


Fullständiga anvisningar och viktig säkerhetsinformation finns i *iPod classic Användarhandbok*:

www.apple.com/se/support/manuals/ipod


Lyssna klokt.



Bläddra bland objekt.

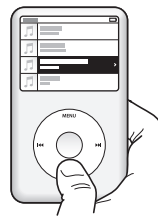


Spela upp eller pausa en låt (▶||).

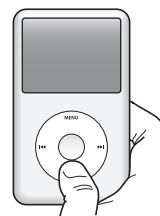

Tryck på och håll in ▶|| för att stänga av.



Avaktivera klickhjulet.

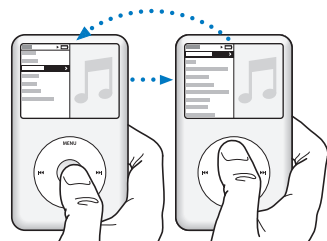

Välj ett objekt.

Tryck på menyknappen för att backa.



Justera volymen.

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Apple, Apples logotyp, iPod, iPod classic och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. iTunes Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

S034-S054-A
Printed in XXXX

För att	Gör så här
Slå på iPod classic	Tryck på valfri knapp.
Slå av iPod classic	Tryck på och håll in uppspelning/paus (▶).
Slå på belysningen	Tryck på en knapp eller använd klickhjulet.
Återställa iPod classic (om den inte svarar)	För låsknappen till låst läge och tillbaks igen. Tryck sedan in både meny- och mittknappen i ungefär 6 sekunder, tills Apple-logotypen visas.
Gå direkt till huvudmenyn	Tryck på och håll in menyknappen.
Spela alla låtar i en spellista eller album	Välj spellista/album och tryck på uppspelning/paus (▶).
Spela alla låtar i slumpmässigt	Välj Blanda spår i huvudmenyn.
Hoppa till valfri plats i en låt eller video	Klicka på mittknappen när du är i skärmen Nu spelas och rulla sedan till valfri plats i låten eller videon.
Hoppa till nästa låt	Tryck på nästa/framåtspolning (▶▶).
Spela en låt eller video från början igen	Tryck på föregående/bakåtspolning (◀◀).
Spela föregående låt	Tryck på föregående/bakåtspolning (◀◀) två gånger.
Spola fram- eller bakåt i en låt eller video	Tryck på nästa/framåtspolning (▶▶) eller föregående/bakåtspolning (◀◀) och håll in.
Komma åt fler musikalalternativ	Tryck på och håll in mittknappen tills en meny visas.

 iPod classic

Snabbstart