



**iPod nano**  
Brugerhåndbog


# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b>	<b>4 Om iPod nano</b>
<b>Kapitel 1</b>	<b>6 iPod nano i grundtræk</b>
	6 Kast et blik på iPod nano
	7 Bruge betjeningsmulighederne på iPod nano
	11 Bruge menuerne på iPod nano
	13 Slå betjeningsmulighederne på iPod nano fra
	14 Tilslutte og afmontere iPod nano
	17 Om batteriet i iPod nano
<b>Kapitel 2</b>	<b>20 Indstille iPod nano</b>
	20 Brug af iTunes
	21 Importere musik til iTunes-biblioteket
	25 Organisere musik
	25 Bruge Genius i iTunes
	26 Købe eller leje videoer og hente videopodcasts
	28 Føje musik til iPod nano
	31 Føje videoer til iPod nano
<b>Kapitel 3</b>	<b>35 Lytte til musik</b>
	35 Afspille musik og anden lyd
	39 Bruge Genius på iPod nano
	40 Indstille iPod nano til at blande sange
	43 Se og lytte til podcasts
	44 Lytte til lydbøger
	44 Lytte til FM-radio
<b>Kapitel 4</b>	<b>45 Se videoer</b>
	45 Se og lytte til videoer på iPod nano
	46 Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod nano
<b>Kapitel 5</b>	<b>49 Fotofunktioner</b>
	49 Importere fotografier
	52 Vise fotografier

<b>Kapitel 6</b>	<b>55 Flere indstillinger, ekstra funktioner og tilbehør</b>
	55 Bruge iPod nano som en ekstern disk
	56 Bruge ekstra indstillinger
	60 Synkronisere adresser, kalendere og huskelister
	62 Opbevare og læse noter
	62 Optage memoer
	63 Bruge talemener for at få større tilgængelighed
	64 Læse om tilbehør til iPod nano
<b>Kapitel 7</b>	<b>66 Gode råd og fejlfinding</b>
	66 Generelle forslag
	71 Opdatere og gendanne iPod-software
<b>Kapitel 8</b>	<b>72 Sikkerhed og rengøring</b>
	72 Vigtige sikkerhedsoplysninger
	74 Vigtige oplysninger om håndtering
<b>Kapitel 9</b>	<b>75 Flere oplysninger samt service og support</b>

Tillykke med valget af iPod nano. Med iPod nano kan du tage din musik-, video- og musiksamling med dig overalt.

Når du skal bruge iPod nano, skal du anbringe musik, videoer, fotografier og andre arkiver/filer på computeren og derefter overføre dem til iPod nano.

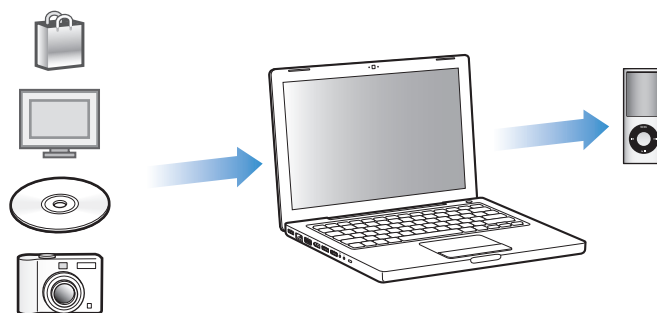

Læs denne vejledning for at lære, hvordan du:

- Indstille iPod nano til at afspille musik, musikvideoer, film, tv-udsendelser, podcasts, lydbøger m.m.
- Brug iPod nano som lommefotoalbum, bærbar harddisk, vækkeur, spilkonsol og stemmeoptager.
- Ser video og lysbilledshow på dit fjernsyn.
- Får det største udbytte af alle funktionerne i iPod nano.


## Nyheder i iPod nano

- Genius, som automatisk opretter spillelister på basis af de sange i dit bibliotek, der passer godt sammen
- En bevægelsessensor, så du kan kontrollere visse funktioner ved at dreje eller ryste iPod nano
- Fotografier på fuld skærm i stående eller liggende format
- Hurtig søgning efter sange fra det album eller den kunstner, du lytter til lige nu
- Direkte adgang til flere muligheder fra skærmen Spiller nu
- Nye muligheder for stemmeoptagelse
- Forbedret tilgængelighed med talemener

Læs dette afsnit for at få mere at vide om funktionerne i iPod nano, hvordan du bruger betjeningspanelet og meget mere.


## Kast et blik på iPod nano

Lær betjeningsmulighederne på iPod nano at kende:

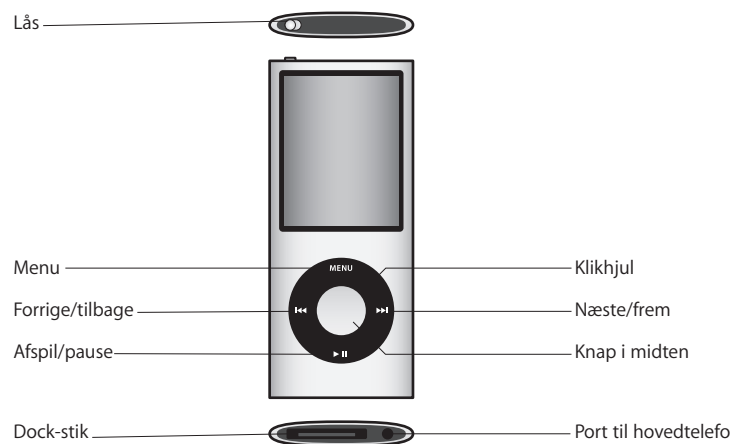

## Bruge betjeningsmulighederne på iPod nano

Det er let at finde og bruge betjeningsmulighederne på iPod nano. Tryk på en tilfældig knap for at tænde iPod nano. Hovedmenuen vises.

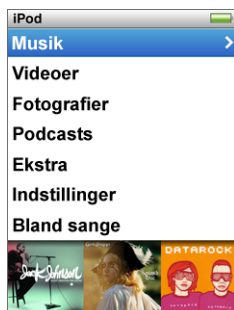

Brug klichjulet og knappen i midten til at blade gennem menuerne på skærmen, afspille sange, ændre indstillinger og få oplysninger. Før tommelfingeren forsigtigt rundt på klichjulet for at vælge en kommando. Tryk på knappen i midten for at vælge emnet. Tryk på Menu på klichjulet for at vende tilbage til den forrige menu.

Her følger nogle flere ting, du kan gøre med betjeningsmulighederne på iPod nano.

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Tænde iPod nano	Tryk på en vilkårlig knap.
Slukke iPod nano	Tryk på og hold knappen Afspil/pause nede (▶  ).
Slå baggrundslyset til	Tryk på en vilkårlig knap, eller brug klichjulet.
Slå betjeningsmulighederne på iPod nano fra (så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på det)	Skub låsen til HOLD (der vises en orange streg).
Nulstille iPod nano (hvis den ikke svarer)	Skub låsen til HOLD og tilbage igen. Tryk på knappen Menu og knappen i midten samtidig i mindst 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.
Vælge en kommando	Rul til kommandoen, og tryk på knappen i midten.
Vende tilbage til den forrige menu	Tryk på Menu.
Gå direkte til hovedmenuen	Tryk på og hold Menu nede.
Finde en sang	Vælg Musik på hovedmenuen.
Finde en video	Vælg Videoer på hovedmenuen.
Afspille en sang eller video	Vælg sangen eller videoen, og tryk på knappen i midten eller knappen Afspil/pause (▶  ). iPod nano skal skubbes ud fra computeren, før den kan afspille sange og videoer.
Sætte en sang eller video på pause	Tryk på Afspil/pause (▶  ), eller tag stikket til hovedtelefonerne ud.

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Justere lydstyrken	Brug klikhjulet, når skærbilledet Spiller nu vises.
Afspille alle sangene fra en spilleliste eller et album	Vælg spillelisten eller albummet, og tryk på Afspil/pause (▶  ).
Spille alle sange i tilfældig rækkefølge	Vælg Bland sange på hovedmenuen. Du kan også blande sange ved at ryste iPod nano.
Slå blanding af sange ved at ryste til eller fra	Vælg Indstillinger > Afspilning, vælg Rystelse, og vælg derefter Bland eller Fra.
Hoppe til et sted i en sang eller video	Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten for at vise spillelinjen (et diamantsymbol på linjen viser den aktuelle placering) og derefter rulle til et sted i en sang eller video.
Hoppe til næste sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på knappen Næste/spol frem (▶▶).
Starte en sang eller video igen	Tryk på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Afspille forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Spole en sang frem eller tilbage	Tryk på og hold Næste/spol frem (▶▶) eller Forrige/spol tilbage (◀◀) nede.
Oprette en Genius-spilleliste	Afspil eller vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu. Vælg Start Genius, og tryk derefter på knappen i midten (Start Genius vises kun, hvis der er Genius-data til sangen).
Arkivere en Genius-spilleliste	Opret en Genius-spilleliste, vælg Arkiver spilleliste, og tryk derefter på knappen i midten.
Afspille en arkiveret Genius-spilleliste	Fra menuen Spilleliste skal du vælge en Genius-spilleliste og derefter trykke på Afspil/pause (▶  ).
Føje en sang til On-The-Go-spillelisten	Afspil eller vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu. Vælg "Føj til On-The-Go", og tryk derefter på knappen i midten.
Have adgang til flere muligheder	Tryk på og hold knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
Finde serienummeret på iPod nano	Fra hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Om og trykke på knappen i midten, indtil du ser serienummeret, eller se på bagsiden af iPod nano.



## Gennemse musik vha. Cover Flow


Du kan gennemse din musiksamling vha. Cover Flow, som er en visuel måde at skimme biblioteket på. Cover Flow viser dine album alfabetisk efter kunstnernavn.



Du kan aktivere Cover Flow fra hovedmenuen, en musikmenu og fra skærmen Spiller nu.

### Du bruger Cover Flow på følgende måde:

- 1 Drej iPod nano 90 grader til venstre eller højre. Cover Flow vises.
- 2 Brug klichjulet til at flytte gennem dine albumbilleder.
- 3 Vælg et album, og tryk på knappen i midten.
- 4 Brug klichjulet til at vælge en sang, og tryk derefter på knappen i midten for at afspille den.

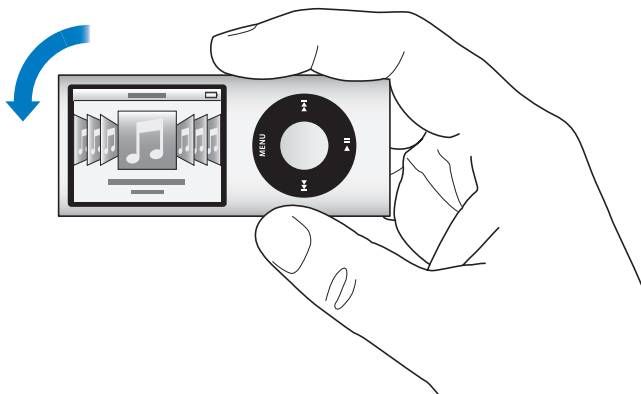

Du kan også hurtigt gennemse dine album i Cover Flow ved at bevæge din tommelfinger hurtigt på klichjulet.

**Bemærk:** Det er ikke alle sprog, der understøttes.

### Du gennemser hurtigt i Cover Flow på følgende måde:

- 1 Bevæg tommelfingeren hurtigt på klichjulet for at vise et bogstav i alfabetet på skærmen.

- 2 Brug klichjulet til at flytte rundt i alfabetet, indtil du finder det første bogstav i navnet på den kunstner, du søger efter.  
Album med forskellige kunstnere og med kunstnere, hvis navn starter med et symbol eller et tal, vises efter bogstavet "Z".
- 3 Løft din tommelfinger et øjeblik for at vende tilbage til normalt gennemsyn.
- 4 Vælg et album, og tryk på knappen i midten.
- 5 Brug klichjulet til at vælge en sang, og tryk derefter på knappen i midten for at afspille den.

### Rulle hurtigt gennem lange lister

Du kan rulle hurtigt gennem en lang liste ved at bevæge din tommelfinger hurtigt på klichjulet.

**Bemærk:** Det er ikke alle sprog, der understøttes.

#### Du ruller hurtigt på følgende måde:

- 1 Bevæg tommelfingeren hurtigt på klichjulet for at vise et bogstav i alfabetet på skærmen.
- 2 Brug klichjulet til at flytte rundt i alfabetet, indtil du finder det første bogstav i navnet på det emne, du søger efter.  
Emner, hvis navn begynder med et symbol eller tal, vises efter bogstavet "Z."
- 3 Løft din tommelfinger et øjeblik for at vende tilbage til normal rulning.
- 4 Brug klichjulet til at finde frem til det ønskede emne.

### Søge efter musik

Du kan søge i iPod nano efter sange, spillelister, albumtitler, kunstnernavne, lydpodcasts og lydbøger. Søgefunktionen søger ikke i videoer, noter, kalenderemner, adresser og sangtekster.

**Bemærk:** Det er ikke alle sprog, der understøttes.

#### Du søger efter musik på følgende måde:

- 1 Vælg Søg på Musikmenuen.
- 2 Indtast en søgestreng ved at bruge klichjulet til at flytte rundt i alfabetet, og tryk på knappen i midten for at indtaste hvert tegn.

iPod nano starter søgningen, lige så snart du indtaster det første tegn, og viser resultaterne på søgeskærmen. Hvis du f.eks. indtaster "b", viser iPod nano alle musikemner, der indeholder bogstavet "b". Hvis du indtaster "ab", viser iPod nano alle emner, der indeholder bogstaverne i den rækkefølge.

Du indtaster et mellemrum ved at trykke på knappen Næste/spol frem.

Du sletter det forrige tegn ved at trykke på knappen Forrige/spol tilbage.


### 3 Tryk på Menu for at vise resultatlisten, som du nu kan flytte rundt i.

Emner på resultatlisten vises med symboler for deres type: Sang, video, kunstner, album, lydbog og podcast.

Du vender tilbage til Søg (hvis Søg er fremhævet på menuen) ved at trykke på knappen i midten.

## Bruge menuerne på iPod nano

Når du starter iPod nano, vises hovedmenuen. Vælg menukommandoer for at gå til andre menuer eller udføre funktioner. Symboler langs toppen af skærmen viser status for iPod nano.

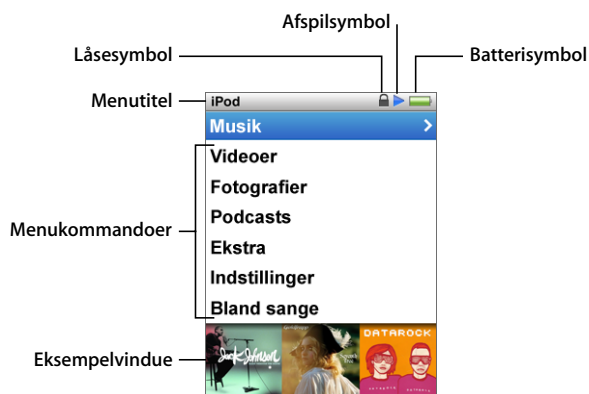

Emne på skærmen	Funktion
Menutitel	Viser titlen på den aktuelle menu.
Låsesymbol	Låsesymbolet vises, når kontakten Hold (på toppen af iPod nano) er låst. Det betyder, at betjeningsmulighederne på iPod nano er slået fra.
Afspilsymbol	Symbolet Spiller (▶) vises, når der afspilles en sang, video eller et andet emne. Pausesybolet (⏸) vises, når en sang er sat på pause.
Batterisymbol	Batterisymbolet viser batteriets omtrentlige resterende spænding.
Menukommandoer	Brug klichjulet til at rulle gennem menukommandoer. Tryk på knappen i midten for at vælge en kommando. En pil ud for en menu betyder, at der vises en anden menu eller skærm, når den vælges.
Eksempelvindue	Viser albumbilleder, fotografier og andre emner og oplysninger i forbindelse med den valgte kommando.

## Tilføje eller fjerne emner på hovedmenuen

Du vil måske føje emner, som du bruger ofte, til hovedmenuen på iPod nano. Du kan f.eks. føje emnet "Sange" til hovedmenuen, så du ikke behøver at vælge Musik, før du kan vælge Sange.

**Du tilføjer eller fjerner emner på hovedmenuen på følgende måde:**

- 1 Vælg Indstillinger > Generelt > Hovedmenu.
- 2 Vælg hvert emne, der skal vises på hovedmenuen. Der er et hak ud for tilføjede emner.

## Slå eksempelvinduet fra

Eksempelvinduet nederst på hovedmenuen, som viser albumbilleder, minitaturer af fotografier, ledig plads og andre oplysninger, kan slås fra, så der bliver mere plads til menuemner.

**Du slår eksempelvinduet fra på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Generelt > Hovedmenu > Eksempelvindue, og vælg derefter Fra. Du slår eksempelvinduet til igen ved at vælge Indstillinger > Generelt > Hovedmenu > Eksempelvindue og derefter vælge Til.

Eksempelvinduet viser ofte billeder til en kategori, hvis iPod nano indeholder mindst fire emner med billeder i kategorien.

## Indstille skriftstørrelse på menuer

iPod nano kan vise tekst i to forskellige størrelser, standard og stor.

**Du indstiller skriftstørrelsen på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Generelt > Skriftstørrelse, og tryk derefter på knappen i midten for at vælge Standard eller Stor.

## Indstille sprog

iPod nano kan indstilles til at bruge forskellige sprog.

**Du indstiller sproget på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Sprog, og vælg derefter et sprog på listen.

## Indstille interval for baggrundslys

Du kan indstille baggrundslyset og oplyse skærmen i et vist stykke tid, når du trykker på en knap eller bruger klikhjulet. Standardindstillingen er 10 sekunder.

**Du indstiller interval for baggrundslys på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Generelt > Baggrundslys, og vælg derefter det ønskede interval. Vælg "Altid til" for at forhindre, at baggrundslyset slukkes (når du vælger denne kommando, bliver batteriets ydeevne mindre).

## Indstille skærmens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skærmen på iPod nano ved at bevæge et mærke.

### Du indstiller skærmens lysstyrke på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Generelt > Lysstyrke, og flyt mærket med kikhjulet. Når du flytter mærket til venstre, bliver skærmen mørkere, og når du flytter det til højre, bliver den lysere.

Du kan også indstille lysstyrken under et lysbilledshow eller en video. Tryk på knappen i midten for at vise eller fjerne mærket til justering af lysstyrke.

## Slå kikhjulets lyd fra

Når du ruller gennem menukommandoer, kan du høre en kliklyd gennem hovedtelefonerne og gennem den interne højttaler i iPod nano. Hvis du vil, kan du slå kikhjulets lyd fra i hovedtelefonerne, højttaleren eller begge.

### Du slår kliklyden fra på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Generelt, og indstil Klikfunktion til Fra.

Du slår kikhjulets lyd til igen ved at indstille Klikfunktion til Højttaler, Hovedtelefoner eller Begge dele.

## Få oplysninger om iPod nano

Du kan få nærmere oplysninger om iPod nano, f.eks. mængden af ledig plads, hvor mange sange, videoer, fotografier og andre emner du har, serienummer, model samt softwareversion.

### Du får oplysninger om iPod nano på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Om, og tryk flere gange på knappen i midten for at se alle skærmene med oplysninger.

## Nulstille alle indstillinger

Du kan nulstille alle emnerne på menuen Indstillinger til standardindstillingerne.

### Du nulstiller alle indstillinger på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Nulstil indstillinger, og vælg derefter Nulstil.

## Slå betjeningsmulighederne på iPod nano fra

Hvis du ikke vil tænde iPod nano eller aktivere betjeningsmulighederne ved en fejltagelse, kan du slå dem fra med låsen. Låsen slår alle kikhjulets funktioner fra og slår også de funktioner fra, der aktiveres ved bevægelse, f.eks. når du ryster for at blande og vender enheden for at starte eller afslutte Cover Flow.

Du slår betjeningsmulighederne på iPod nano fra på følgende måde:

- Skub låsen til HOLD (så du kan se den orange streg).



Hvis du slår betjeningsmulighederne fra, mens du bruger iPod nano, bliver den sang, spilleliste eller video, der afspilles, ved med at spille. Du stopper eller sætter afspilning på pause ved at skubbe låsen, så betjeningsmulighederne bliver aktive igen.

## Tilslutte og afmontere iPod nano

Du slutter iPod nano til computeren for at tilføje musik, videoer, fotografier og arkiver/ filer og for at oplade batteriet. Afmonter iPod nano, når du er færdig.

**Vigtigt:** Batteriet oplades ikke, hvis computeren er på vågeblus.


### Tilslutte iPod nano

Du slutter iPod nano til computeren på følgende måde:

- Sæt den ene ende af det medfølgende iPod Dock-stik til USB 2.0-kabel i en USB 2.0-port med stor kapacitet på computeren, og sæt den anden ende i iPod nano.

Hvis du har en iPod Dock, kan du også slutte den ene ende af kablet til en USB 2.0-port på computeren og den anden ende til dokken, hvorefter du kan anbringe iPod nano i dokken.

**Bemærk:** USB-porten på tastaturet leverer ikke strøm nok. Slut iPod nano til en USB 2.0-port på computeren.

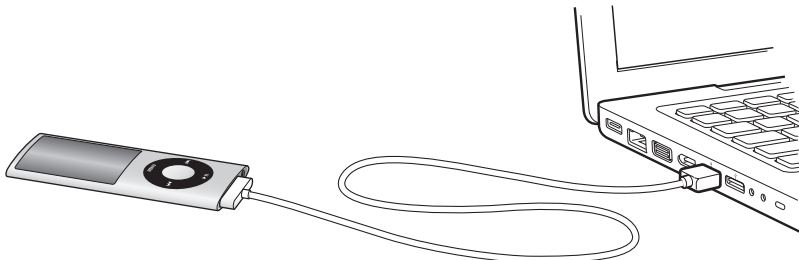



Som standard synkroniserer iTunes automatisk sange på iPod nano, når du slutter den til computeren. Når iTunes er færdig, kan du afmontere iPod nano. Du kan synkronisere sange, mens batteriet oplades.

Hvis du slutter iPod nano til en anden computer, og den er indstillet til at synkronisere musik automatisk, spørger iTunes dig, før det begynder at synkronisere musik. Hvis du klikker på Ja, vil de sange og andre lydarkiver/-filer, der allerede er på iPod nano, blive slettet og erstattet med sange og andre lydarkiver/-filer på den computer, som iPod nano er tilsluttet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du føjer musik til iPod nano og bruger iPod nano med flere computere, i Kapitel 2, "Indstille iPod nano", på side 20.


## Afmontere iPod nano

Det er vigtigt, at du ikke afmonterer iPod nano, mens den synkroniserer. Du kan på skærmen på iPod nano se, om du må afmontere iPod nano.

**Vigtigt:** Afmonter ikke iPod nano, hvis meddelelserne "Tilsluttet" og "Synkroniserer" vises. Du kan beskadige arkiver/filer på iPod nano. Hvis du ser en af disse meddelelser, skal du skubbe iPod nano ud, før du afmonterer den.

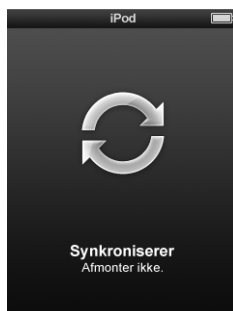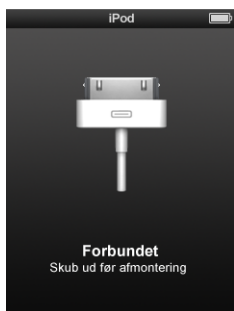

Hvis du ser en af disse meddelelser, skal du skubbe iPod nano ud, før du afmonterer den.

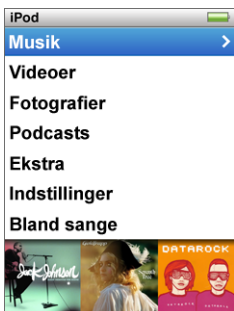

Hvis du ser hovedmenuen eller et stort batterisymbol, kan du afmontere iPod nano.

Hvis du indstiller iPod nano til at administrere sange manuelt (se "Administrere iPod nano manuelt" på side 29) eller slår iPod nano til som disk (se "Bruge iPod nano som en ekstern disk" på side 55), skal du altid skubbe iPod nano ud, før du afmonterer den.

**Du skubber iPod nano ud på følgende måde:**

- Klik på knappen Skub ud (⇨) ud for iPod nano på listen over enheder i oversigten i iTunes.



Du kan afmontere iPod nano, når en af disse meddelelser vises.

*Hvis du bruger en Mac, kan du også skubbe iPod nano ud ved at trække symbolet for iPod nano på skrivebordet til papirkurven.*

*Hvis du bruger en Windows-computer, kan du også skubbe iPod nano ud i Denne computer eller ved at klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og vælge iPod nano.*

**Du afmonterer iPod nano på følgende måde:**

- 1 Tag stikket til hovedtelefonerne ud.
- 2 Afmonter kablet fra iPod nano. Hvis iPod nano er i dokken, skal du blot fjerne den.





## Om batteriet i iPod nano

iPod nano har et internt batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Første gang du bruger iPod nano, bør du af hensyn til batteriets levetid oplade batteriet i omkring tre timer, eller indtil batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser, at batteriet er fuldt opladt. Hvis du ikke har brugt iPod nano i et stykke tid, skal du måske oplade batteriet.

**Bemærk:** iPod nano fortsætter med at forbruge spændingen i batteriet, når den er slukket.

Batteriet i iPod nano oplades 80% på omkring halvanden time og oplades helt på omkring tre timer. Hvis du oplader iPod nano, mens du tilføjer arkiver/filer, afspiller musik, ser videoer eller et lysbilledshow, kan det tage lidt længere.

## Oplade batteriet i iPod nano


Du kan oplade batteriet i iPod nano på to måder:

- Slut iPod nano til computeren.
- Brug Apple USB-strømforsyningen (sælges separat).

**Du oplader batteriet vha. computeren på følgende måde:**


- Slut iPod nano til en USB 2.0-port på computeren. Computeren skal være tændt og ikke på vågeblus.

Hvis batterisymbolet på iPod nano-skærmen viser skærmen Oplader, oplades batteriet. Hvis skærmen Opladt vises, er batteriet fuldt opladt.

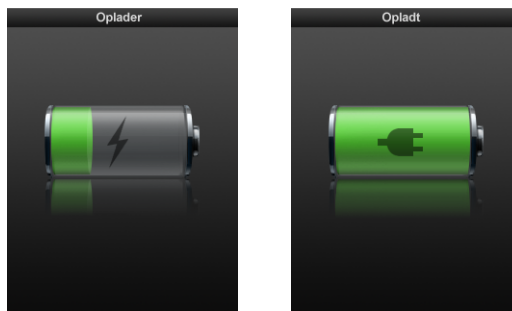

Hvis du ikke kan se skærmen Oplader, er iPod nano muligvis ikke sluttet til en USB-port med stor kapacitet. Prøv en anden USB-port på computeren.


**Vigtigt:** Hvis meddelelsen "Oplader, vent" eller "Slut til strømforsyningen" vises på skærmen på iPod nano, skal batteriet oplades, før iPod nano kan kommunikere med computeren. Se "Hvis iPod nano viser meddelelsen "Slut til strømforsyning"" på side 68.

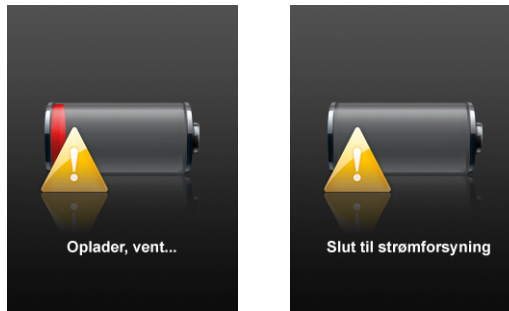

Hvis du vil oplade iPod nano, når du ikke er i nærheden af din computer, kan du købe en Apple USB-strømforsyning.

**Du oplader batteriet vha. Apple USB-strømforsyningen på følgende måde:**

- 1 Slut netstikket til strømforsyningen (det kan allerede være tilsluttet).
- 2 Slut iPod Dock-stik til USB 2.0-kablet til strømforsyningen, og slut den anden ende af kablet til iPod nano.
- 3 Slut strømforsyningen til en stikkontakt.

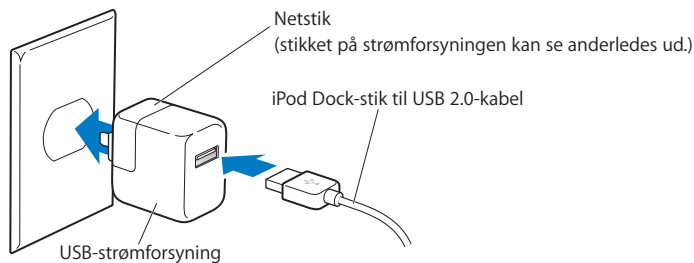

**ADVARSEL:** Sørg for, at strømforsyningen er samlet korrekt, før du slutter den til en stikkontakt.

## Forklaring på batteristatus

Når iPod nano ikke er sluttet til en strømkilde, viser et batterisymbol i øverste højre hjørne på skærmen på iPod nano, hvor megen spænding der omtrentligt er tilbage.



Batteriet er mindre end 20% opladt



Batteriet ca. halvt opladt



Batteriet er fuldt opladt

Hvis iPod nano er sluttet til en strømkilde, ændres batterisymbolet, så det viser, at batteriet oplades, eller at det er fuldt opladt.



Batteriet oplades (lyn)



Batteriet er fuldt opladt (stik)

Du kan afbryde forbindelsen og bruge iPod nano, selvom batteriet ikke er fuldt opladt.

**Bemærk:** Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Der findes oplysninger på [www.apple.com/dk/batteries](http://www.apple.com/dk/batteries).

## Forbedre batteriets ydeevne med Energibesparelse

Energibesparelse kan forlænge tiden mellem batteriopladninger ved at slukke for skærmen på iPod nano, når du ikke bruger betjeningsmulighederne.

**Du slår Energibesparelse til og fra på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Afspilning, Energibesparelse, og vælg derefter Til eller Fra.

Du indstiller iPod nano ved at bruge iTunes på computeren til at importere, købe og organisere musik, video, podcasts, lydbøger, spil og andet medieindhold. Derefter slutter du iPod nano til computeren og synkroniserer den til dit iTunes-bibliotek.

## Brug af iTunes

iTunes er det program, du bruger med iPod nano. iTunes kan synkronisere musik, lydbøger, podcasts m.m. med iPod nano. Når du slutter iPod nano til computeren, åbnes iTunes automatisk.

Denne håndbog beskriver, hvordan du bruger iTunes til at overføre sange og anden lyd og video til computeren, opretter personlige samlinger af dine yndlingsange, kaldet spillelister, synkroniserer dem til iPod nano og justerer indstillinger på iPod nano.

iTunes har også en funktion kaldet Genius, som på et øjeblik opretter spillelister på basis af de sange i dit iTunes-bibliotek, der passer godt sammen. Du kan synkronisere Genius-spillelister, som du opretter i iTunes, til iPod nano, og du kan oprette Genius-spillelister på iPod nano. Hvis du vil bruge Genius, skal du have iTunes 8.0 eller en nyere version og en iTunes Store-konto.


iTunes har mange andre funktioner. Du kan oprette dine egne cd'er, som kan afspilles i almindelige cd-afspillere (hvis computeren har et drev, der kan brænde cd'er), lytte til radio streamet via Internet, se videoer og tv-udsendelser, vurdere sange og meget mere.

Du kan få oplysninger om brugen af iTunes til disse formål, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Hvis iTunes 8.0 allerede er installeret på computeren, og du har indstillet dit iTunes-bibliotek, kan du gå videre med næste afsnit, "Synkronisere iPod nano". Du kan få oplysninger om, hvordan du indstiller Genius i iTunes, hvis du læser "Bruge Genius i iTunes" på side 25.

## Importere musik til iTunes-biblioteket

Før du kan lytte til musik på iPod nano, skal musikken importeres til iTunes på computeren.

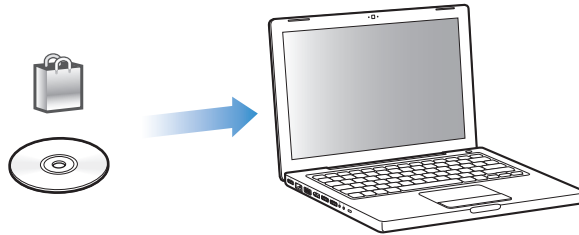

**Der er tre måder, hvorpå du kan få musik og anden lyd ind i iTunes:**

- Ved at købe musik, lydbøger og videoer og hente podcasts via Internet fra iTunes Store.
- Ved at importere musik og anden lyd fra lyd-cd'er.
- Ved at føje musik og anden lyd, der allerede ligger på computeren, til iTunes-biblioteket.

### Købe sange og overføre podcasts vha. iTunes Store

Hvis du har en Internetforbindelse, kan du nemt købe og overføre sange, album, lydbøger og videoer via Internet fra iTunes Store. Du kan også abonnere på og hente podcasts.

Hvis du vil købe musik fra iTunes Store, skal du indstille en Apple-konto i iTunes, finde de sange, du vil have, og købe dem. Hvis du allerede har en Apple-konto eller en AOL-konto (America Online, som ikke findes i alle lande), kan du bruge denne konto til at logge ind i iTunes Store og købe sange.

Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at hente og abonnere på podcasts.

**Du får adgang til iTunes Store på følgende måde:**

- Åbn iTunes, og:
  - Hvis du allerede har en iTunes-konto, skal du vælge Butik > Log ind.
  - Hvis du ikke har en iTunes-konto, skal du vælge Butik > Opret konto og følge vejledningen på skærmen for at indstille en Apple-konto eller skrive dine eksisterende kontooplysninger til Apple eller AOL.

Du kan udforske eller søge i iTunes Store for at finde det album, den sang eller kunstner, du er interesseret i. Åbn iTunes, og vælg iTunes Store i oversigten.

- *Du gennemser iTunes Store* ved at vælge en kategori (f.eks. Musik) i venstre side af hovedsiden i iTunes Store. Du kan vælge en genre, se på nye udgivelser, klikke på en af de viste sange, se på de mest populære sange m.m., eller du kan klikke på Gennemse under Quick Links i hovedvinduet i iTunes Store.
- *Du søger efter podcasts* ved at klikke på henvisningen Podcasts i venstre side af hovedsiden i iTunes Store.
- *Du søger i iTunes Store* ved at skrive navnet på et album, en sang, kunstner eller komponist i søgefeltet.
- *Du kan indsnævre søgningen* ved at skrive tekst i søgefeltet og trykke på Retur eller Enter på tastaturet. Tryk derefter på knapperne på søgelinjen øverst på resultatsiden. Hvis du f.eks. kun vil søge efter sangtitler og album, skal du trykke på knappen Musik.
- *Hvis du vil søge efter en kombination af emner*, skal du klikke på Power Search i resultatvinduet.
- *Du vender tilbage til hovedsiden i iTunes Store* ved at klikke på knappen Hjem øverst i vinduet.

#### **Du køber en sang, et album, en musikvideo eller lydbog på følgende måde:**

- 1 Vælg iTunes Store i oversigten, og find derefter det emne, du vil købe.

Du kan dobbeltklikke på en sang eller et andet emne for at lytte til et eksempel og sikre dig, at det er det rigtige emne. (Hvis din netværksforbindelse er langsommere end 128 kbps, skal du vælge iTunes > Indstillinger og vælge afkrydsningsfeltet "Hent hele eksemplet før afspilning" i vinduet Butik.)

- 2 Klik på Køb sang, Køb album, Køb video eller Køb bog.

Sangen eller emnet overføres til din computer og debiteres det kreditkort, du bruger til din Apple- eller AOL-konto.

#### **Du overfører eller abonnerer på en podcast på følgende måde:**

- 1 Vælg iTunes Store i oversigten.
- 2 Klik på henvisningen Podcasts til venstre på hovedsiden i iTunes Store.
- 3 Find den podcast, du vil overføre.

- *Hvis du vil overføre en enkelt podcastepisode*, skal du klikke på knappen Hent episode ud for episoden.
- *Du abonnerer på en podcast* ved at klikke på knappen Abonner ud for podcastgrafikken. iTunes overfører den nyeste episode. Når nye episoder bliver tilgængelige, bliver de automatisk overført til iTunes (når computeren opretter forbindelse til Internet).

Der findes flere oplysninger i "Føje podcasts til iPod nano" på side 31 og "Se og lytte til podcasts" på side 43.

## Føje sange, der ligger på computeren, til iTunes-biblioteket

Hvis du har sange på computeren, der er kodet i arkiv-/filformater, som iTunes understøtter, kan du let føje sangene til iTunes.

**Du føjer sange, der ligger på computeren, til iTunes-biblioteket, på følgende måde:**

- Træk den mappe eller disk, der indeholder lydarkiverne/-filerne, til Bibliotek i oversigten i iTunes (eller vælg Arkiv/Filer > Føj til bibliotek, og vælg mappen eller disken). Hvis iTunes understøtter sangens arkiv-/filformat, føjes den automatisk til iTunes-biblioteket.

Du kan også trække individuelle sangarkiver/-filer til iTunes.

**Bemærk:** Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

## Importere musik fra dine lyd-cd'er til iTunes

Følg disse instruktioner for at overføre musik fra dine cd'er til iTunes.

**Du importerer musik fra en lyd-cd til iTunes på følgende måde:**

- 1 Sæt en cd i computeren, og start iTunes.

*Hvis du har en Internetforbindelse, henter iTunes navnene på sangene på cd'en fra Internet (hvis de findes) og viser dem i vinduet.*

*Hvis du ikke har en Internetforbindelse, kan du importere dine cd'er, og når computeren senere har forbindelse til Internet, kan du vælge Avanceret > Hent cd-spornavne. iTunes vil derefter hente spornavnene til de importerede cd'er.*

*Hvis spornavnene til cd'en ikke findes på Internet, kan du selv skrive navnene på sangene. Se "Indtaste sangnavne og andre oplysninger" nedenfor.*

Når du har skrevet titlerne på sangene, kan du søge efter sange i iTunes og på iPod vha. titel, kunstner, album m.m.

- 2 Klik for at fjerne hakket ud for de sange, du ikke vil importere.
- 3 Klik på knappen Importer. I området øverst i iTunes-vinduet kan du se, hvor længe det vil vare at importere hver sang.

Som standard afspiller iTunes sange, efterhånden som de importeres. Hvis du importerer mange sange, vil du måske stoppe afspilningen af sangene for at forbedre ydeevnen.

- 4 Du skubber cd'en ud ved at klikke på knappen Skub ud (⇨).  
Du kan ikke skubbe en cd ud, før importen er færdig.
- 5 Gentag dette trin med andre cd'er, som indeholder sange, du vil importere.

## Indtaste sangnavne og andre oplysninger

Du skriver selv cd-sangtitler og andre oplysninger på følgende måde:

- 1 Vælg den første sang på cd'en, og vælg Arkiv/Filer > Vis info.
- 2 Klik på Info.
- 3 Skriv sangoplysningerne.
- 4 Klik på Næste for at skrive oplysninger om den næste sang.
- 5 Klik på OK, når du er færdig.

## Tilføje tekster

Du kan skrive sangtekster i almindeligt tekstformat i iTunes, så du kan vise sangteksterne på iPod nano, når sangen afspilles.

Du indtaster sangtekster i iTunes på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og vælg Arkiv/Filer > Vis Info.
- 2 Klik på Tekster.
- 3 Skriv teksten i tekstfeltet.
- 4 Klik på Næste for at skrive sangtekster til den næste sang.
- 5 Klik på OK, når du er færdig.

Du finder flere oplysninger i "Se tekster på iPod nano" på side 36.

## Tilføje albumbilleder

Den musik, du køber i iTunes Store, indeholder albumbilleder, som iPod nano kan vise. Du kan automatisk føje albumbilleder til musik, du har importeret fra cd'er, hvis cd'erne er tilgængelige i iTunes Store. Du kan tilføje albumbilleder manuelt, hvis du har albumbilleder på computeren.

Du tilføjer albumbilleder automatisk på følgende måde:

- Vælg Avanceret > Hent albumbilleder.

Du skal have en iTunes Store-konto for at kunne tilføje albumbilleder automatisk.

Du føjer albumbilleder til iTunes manuelt på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og vælg Arkiv/Filer > Vis Info.
- 2 Klik på Billeder.
- 3 Klik på Tilføj, find billedet, og klik på Vælg.
- 4 Brug mærket til at justere størrelsen på billedet.
- 5 Klik på Næste for at føje billedet til den næste sang eller det næste album.
- 6 Klik på OK, når du er færdig.

Du finder flere oplysninger i "Vise albumbilleder på iPod nano" på side 37.



## Organisere musik

Med iTunes kan du organisere sange og andre emner, som du vil have dem, på såkaldte spillelister. Du kan f.eks. oprette spillelister med sange, som du kan lytte til, når du træner, eller spillelister med sange, der passer til en bestemt stemning.

Du kan også oprette smarte spillelister, der opdateres automatisk på basis af regler, som du definerer. Når du føjer sange, der svarer til betingelserne, til iTunes, bliver de automatisk føjet til den smarte spilleliste.

Du kan oprette lige så mange spillelister, som du har lyst til, med sangene i iTunes-biblioteket. Når du føjer en sang til en spilleliste eller senere fjerner den igen, fjernes den ikke fra biblioteket.

### Du opretter en spilleliste i iTunes på følgende måde:

- 1 Klik på knappen Tilføj (+), eller vælg Arkiv/Filer > Ny spilleliste.
- 2 Skriv et navn til spillelisten.
- 3 Klik på Musik på listen Bibliotek, og træk derpå en sang eller et andet emne til spillelisten.

Du vælger flere sange ved at holde tasterne Skift og Kommando (⌘) nede på en Mac eller tasterne Skift og Ctrl nede på en Windows-computer, mens du klikker på hver sang.

### Du opretter en smart spilleliste på følgende måde:

- Vælg Arkiv/Filer > Ny smart spilleliste, og definer reglerne til spillelisten.

**Bemærk:** Hvis du vil oprette spillelister på iPod nano, når iPod nano ikke er sluttet til computeren, skal du læse "Oprette On-The-Go-spillelister på iPod nano" på side 38.

## Bruge Genius i iTunes

Genius opretter automatisk spillelister på basis af de sange i dit bibliotek, der passer godt sammen. Hvis du vil bruge Genius på iPod nano, skal du først indstille Genius i iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men du skal have en iTunes Store-konto (hvis du ikke har en, kan du indstille en, når du slår Genius til).

### Du indstiller Genius på følgende måde:

- 1 I iTunes skal du vælge Butik > Slå Genius til.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

iTunes indsamler derefter oplysninger om dit bibliotek anonymt og sammenligner oplysningerne med alle tilgængelige sange i iTunes Store og med bibliotekerne hos andre iTunes Store-kunder. Hvor længe det tager, afhænger af størrelsen på dit bibliotek, forbindelseshastigheden og andre faktorer.

### 3 Tilslut og synkroniser iPod nano.

Du kan nu bruge Genius på iPod nano (se side 39).

#### **Du opretter en Genius-spilleliste i iTunes på følgende måde:**

- 1 Klik på Musik på listen Bibliotek, eller vælg en spilleliste.
- 2 Vælg en sang.
- 3 Klik på knappen Genius nederst i iTunes-vinduet:



- 4 Du ændrer det maksimale antal sange på spillelisten ved at vælge et tal på lokalmenuen.
- 5 Du arkiverer spillelisten ved at klikke på Arkiver spilleliste. Du kan føje emner til og fjerne emner fra en arkiveret Genius-spilleliste. Du kan også klikke på Opdater for at oprette en ny spilleliste på basis af den samme originale sang.

Genius-spillelister oprettet i iTunes kan synkroniseres til iPod nano lige som alle andre iTunes-spillelister. Se "Synkronisere musik fra valgte spillelister til iPod nano" på side 29.

## Købe eller leje videoer og hente videopodcasts

Du køber videoer – film, tv-udsendelser og musikvideoer – eller lejer film fra iTunes Store på Internet (en del af iTunes og kun tilgængelig i nogle lande) ved at logge ind på din iTunes Store-konto, finde de videoer, du vil have, og derefter købe eller leje dem.


En lejet film udløber efter 30 dage eller 24 timer efter, at du er begyndt at afspille den, afhængigt af hvad der indtræder først. Lejede emner, der er udløbet, slettes automatisk.

**Bemærk:** Disse betingelser gælder lejede emner i USA. Betingelserne kan være anderledes i andre lande.

#### **Du gennemser videoer i iTunes Store på følgende måde:**

- 1 I iTunes skal du vælge iTunes Store i oversigten.
- 2 Klik på et emne (film, tv-udsendelser eller musikvideoer) i iTunes Store på listen til venstre.

Du kan også finde nogle musikvideoer, som indgår i et album eller et andet tilbud.

Du kan se forfilm eller eksempler på tv-udsendelser. Videoer i iTunes og iTunes Store har et skærmsymbol (  ) ud for dem.

#### **Du køber eller lejer en video på følgende måde:**

- 1 Vælg iTunes Store i oversigten, og find derefter det emne, du vil købe eller leje.
- 2 Klik på Køb video, Køb episode, Køb sæson, Køb film eller Lej film.

Købte videoer vises, når du klikker på Film eller Tv-udsendelser (under Bibliotek) eller Indkøb (under Butik) i oversigten. Lejede videoer vises, når du vælger Lejede film (under Bibliotek).

Nogle emner indeholder andre muligheder, f.eks. tv-udsendelser, hvor du kan købe et sæsonpas til alle episoder.

#### **Du henter en videopodcast på følgende måde:**

Videopodcasts vises sammen med andre podcasts i iTunes Store. Du kan abonnere på dem og hente dem på samme måde som podcasts. Du behøver ikke at have en iTunes Store-konto for at hente podcasts. Se "Købe sange og overføre podcasts vha. iTunes Store" på side 21.

### **Konvertere dine egne videoer til brug med iPod nano**

Du kan se andre videoarkiver/-filer på iPod nano, f.eks. videoer du opretter i iMovie på en Macintosh, eller videoer, du henter fra Internet. Importer videoen til iTunes, konverter den evt. til brug med iPod nano, og fjør den derefter til iPod nano.

iTunes understøtter alle de videoformater, som QuickTime understøtter. Du kan få flere oplysninger, hvis du vælger Hjælp > Hjælp til QuickTime Player på menulinjen i QuickTime Player.

#### **Du importerer video til iTunes på følgende måde:**

- Træk videoarkivet/-filen til iTunes-biblioteket.

Nogle videoer kan være klar til brug i iPod nano, når du har importeret dem til iTunes. Hvis du prøver at føje en video til iPod nano (se "Synkronisere videoer automatisk" på side 32, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod nano, skal du konvertere videoen til brug med iPod nano.

#### **Du konverterer en video til brug med iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg videoen i iTunes-biblioteket.
- 2 Vælg Avanceret > "Konverter det valgte til iPod/iPhone".


Afhængigt af længden på og indholdet af en video kan det tage flere minutter til flere timer at konvertere den til brug med iPod nano.

Når du konverterer en video til brug med iPod nano, forbliver originalvideoen i iTunes-biblioteket.

Du kan få oplysninger om, hvordan du konverterer video til iPod nano på adressen [www.info.apple.com/kbnum/n302758-da](http://www.info.apple.com/kbnum/n302758-da).

## Føje musik til iPod nano

Når din musik er importeret til og organiseret i iTunes, kan du nemt føje den til iPod nano.

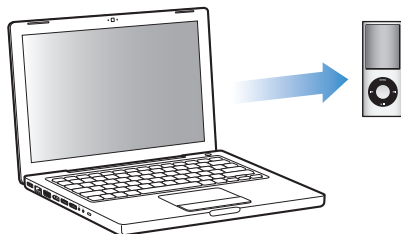

Når du skal indstille, hvordan musik skal overføres fra computeren til iPod nano, skal du slutte iPod nano til computeren og derefter vælge indstillinger til iPod nano i iTunes-indstillinger.

### Du kan indstille iTunes til at føje musik til iPod nano på tre måder:

- *Synkronisere alle sange og spillelister:* Når du tilslutter iPod nano, opdateres den automatisk, så den indeholder de samme sange og andre emner som iTunes-biblioteket. Eventuelle andre sange på iPod nano slettes.
- *Synkronisere valgte spillelister:* Når du tilslutter iPod nano, opdateres den automatisk, så den indeholder sangene i de spillelister, du vælger i iTunes.
- *Du føjer musik til iPod nano manuelt på følgende måde:* Når du tilslutter iPod nano, kan du trække individuelle sange og spillelister til iPod nano og slette individuelle sange og spillelister fra iPod nano. På den måde kan du overføre sange fra flere computere uden at slette sange på iPod nano. Hvis du selv administrerer sangene, skal du altid skubbe iPod nano ud fra iTunes manuelt, før du kan afmontere den.

## Synkronisere musik automatisk

iPod nano er som standard indstillet til automatisk at synkronisere alle sange og spillelister, når du slutter den til computeren. Det er den nemmeste måde at føje musik til iPod nano på. Du slutter bare iPod nano til computeren, lader sange, lydbøger og andre emner blive overført automatisk, afmonterer den og går. Hvis du har føjet sange til iTunes siden sidste gang, du tilsluttede iPod nano, overføres de til iPod nano. Hvis du har slettet sange fra iTunes, slettes de fra iPod nano.

### Du synkroniserer musik til iPod nano på følgende måde:

- Du skal blot slutte iPod nano til computeren. Hvis iPod nano er indstillet til at synkronisere automatisk, starter opdateringen.

**Vigtigt:** Første gang du slutter iPod nano til en computer, bliver du spurgt, om du vil synkronisere sange automatisk. Hvis du accepterer, bliver alle sange, lydbøger og videoer slettet fra iPod nano og erstattet af sange og andre emner fra den pågældende computer. Hvis du ikke accepterer, kan du stadig føje sange til iPod nano manuelt uden at slette nogen af de sange, der allerede er på iPod nano.

Når musikken synkroniseres fra computeren til iPod nano, viser iTunes status for opdateringen, og der vises et synkroniseringssymbol ud for iPod nano i oversigten.

Når opdateringen er færdig, vises meddelelsen "iPod-opdatering er færdig" i iTunes.

## Synkronisere musik fra valgte spillelister til iPod nano

Det kan være nyttigt at indstille iTunes til at synkronisere valgte spillelister til iPod nano, hvis der ikke er plads på iPod nano til musikken i dit musikbibliotek. Det er kun musikken fra de spillelister, du vælger, der synkroniseres til iPod nano.

### Du indstiller iTunes til at synkronisere musik fra valgte spillelister til iPod nano på følgende måde:

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Musik.
- 2 Vælg "Synkroniser musik," og klik derefter på "Valgte sange og spillelister".
- 3 Vælg de spillelister, du vil bruge.
- 4 Du inkluderer musikvideoer og viser albumbilleder ved at vælge de pågældende muligheder.
- 5 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

## Administrere iPod nano manuelt

Når du indstiller iTunes, så du kan administrere iPod nano manuelt, giver det dig mest fleksibilitet til administration af musikken på iPod nano. Du kan tilføje og fjerne enkelte sange (inkl. musikvideoer) og videoer (inkl. film og tv-udsendelser). Du kan også føje musik og videoer fra flere computere til iPod nano uden at slette emner, der allerede er på iPod nano.

Når du indstiller iPod nano til at administrere musik og video manuelt, slås muligheden automatisk synkronisering fra i vinduerne Musik, Film og Tv-udsendelser. Du kan ikke administrere en manuelt og automatisk synkronisere en anden på samme tid.

### Du indstiller iTunes, så du kan administrere musik og video manuelt på iPod nano på følgende måde:

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 2 Under Indstillinger skal du vælge "Administrer musik og video manuelt".

### 3 Klik på Anvend.

Hvis du selv administrerer sange og video, skal du altid skubbe iPod nano ud fra iTunes manuelt, før du kan afmontere den.

**Du føjer en sang, video eller et andet emne til iPod nano på følgende måde:**

- 1 I oversigten i iTunes skal du klikke på Musik eller et andet emne i biblioteket.
- 2 Træk en sang eller et andet emne til iPod nano i oversigten.

**Du fjerner en sang, video eller et andet emne fra iPod nano på følgende måde:**

- 1 I iTunes skal du vælge iPod nano i oversigten.
- 2 Vælg en sang eller et andet emne på iPod nano, og tryk på Slettetasten på tastaturet.  
Når du sletter en sang eller et andet emne fra iPod nano manuelt, slettes sangen ikke fra iTunes-biblioteket.

**Du opretter en ny spilleliste på iPod nano på følgende måde:**

- 1 I iTunes skal du vælge iPod nano i oversigten og derefter klikke på knappen Tilføj (+) eller vælge Arkiv/Filer > Ny spilleliste.
- 2 Skriv et navn til spillelisten.
- 3 Klik på et emne, f.eks. Musik, i biblioteket, og træk derefter sange eller andre emner til spillelisten.

**Du tilføjer eller fjerner sange fra en spilleliste på iPod nano på følgende måde:**

- Træk en sang til en spilleliste på iPod nano for at tilføje sangen. Vælg en sang på en spilleliste, og tryk på Slettetasten på tastaturet for at fjerne sangen.

Hvis du indstiller iTunes, så musik administreres manuelt, kan du nulstille det senere, så synkroniseringen sker automatisk.

**Du nulstiller iTunes til automatisk at synkronisere al musik på iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Musik.
- 2 Vælg "Synkroniser musik", og klik derefter på "Alle sange og spillelister".
- 3 Klik på Anvend.

Opdateringen starter automatisk.

Hvis "Synkroniser kun valgte emner" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun de emner, der er valgt i dine biblioteker.

## Føje podcasts til iPod nano

Indstillingerne til indlæsning af podcasts til iPod nano er forskellige fra indstillingerne til indlæsning af sange. Opdateringsindstillinger til podcasts har ingen indflydelse på opdateringsindstillinger til sange og omvendt. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alle valgte podcasts, eller du kan føje podcasts til iPod nano manuelt.

### Du indstiller iTunes til at opdatere podcasts automatisk på iPod nano på følgende måde:

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Podcasts.
- 2 I vinduet Podcasts skal du vælge "Synkroniser ... episoder" og vælge det ønskede antal episoder på lokalmenuen.
- 3 Klik på "Alle podcasts" eller på "Valgte podcasts". Hvis du klikker på "Valgte podcasts," skal du også vælge de podcasttitler, der skal synkroniseres.
- 4 Klik på Anvend.

Når du indstiller iTunes til at synkronisere podcasts på iPod nano automatisk, opdateres iPod nano, hver gang du slutter den til computeren.

**Bemærk:** Hvis "Synkroniser kun valgte emner" er valgt i vinduet Resume, synkroniserer iTunes kun de emner, der er valgt i dine podcasts- og andre biblioteker.


### Du administrerer podcasts manuelt på følgende måde:

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 2 Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", og klik på Anvend.
- 3 I oversigten skal du vælge podcast-biblioteket og trække de ønskede podcasts til iPod nano.

## Føje videoer til iPod nano

Du føjer film og tv-udsendelser til iPod nano på nogenlunde samme måde, som du tilføjer sange. Du kan indstille iTunes til automatisk at synkronisere alle film og tv-udsendelser til iPod nano, når du tilslutter iPod nano, eller du kan indstille iTunes til kun at synkronisere valgte spillelister. Du kan også administrere film og tv-udsendelser manuelt. På den måde kan du overføre videoer fra flere computere uden at slette videoer på iPod nano.

**Bemærk:** Musikvideoer administreres med sange under fanen Musik i iTunes. Se "Føj musik til iPod nano" på side 28.

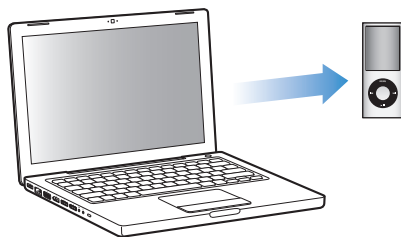

**Vigtigt:** Du kan kun se en lejet film på en enhed ad gangen. Hvis du f.eks. lejer en film fra iTunes Store og føjer den til iPod nano, kan du kun se den på iPod nano. Hvis du overfører filmen tilbage til iTunes, kan du kun se den der og ikke på iPod nano. Alle almindelige tidsbegrænsninger gælder lejede film føjet til iPod nano.

### Synkronisere videoer automatisk

iPod nano er som standard indstillet til automatisk at synkronisere alle videoer, når du slutter den til computeren. Det er den nemmeste måde at føje videoer til iPod nano på. Du slutter bare iPod nano til computeren, lader videoer og andre emner blive overført automatisk, afmonterer den og går. Hvis du har føjet videoer til iTunes siden sidste gang, du tilsluttede iPod nano, overføres de til iPod nano. Hvis du har slettet videoer fra iTunes, slettes de fra iPod nano.

iPod nano er som standard indstillet til automatisk at synkronisere alle videoer, når du slutter den til computeren.

#### Du synkroniserer videoer til iPod nano på følgende måde:

- Du skal blot slutte iPod nano til computeren. Hvis iPod nano er indstillet til at synkronisere automatisk, starter opdateringen.



**Vigtigt:** Første gang du slutter iPod nano til en anden computer, hvor automatisk synkronisering er valgt, bliver du spurgt, om sangene og videoerne skal opdateres automatisk. Hvis du accepterer, bliver alle sange, videoer og andre emner slettet fra iPod nano og erstattet af sange, videoer og andre emner i iTunes-biblioteket fra den pågældende computer. Hvis du ikke accepterer, kan du stadig føje videoer til iPod nano manuelt uden at slette nogen af de videoer, der allerede er på iPod nano.

iTunes indeholder en funktion til synkronisering af indkøbte emner fra iPod nano til en anden computer. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

Når videoer synkroniseres fra computeren til iPod nano, viser iTunes status for opdateringen, og symbolet for iPod nano i oversigten blinker rødt.

Når opdateringen er færdig, vises meddelelsen "iPod-opdatering er færdig" i iTunes.

### Synkronisere valgte videoer til iPod nano

Det er nyttigt at indstille iTunes til at synkronisere valgte videoer til iPod nano, hvis du har flere videoer i iTunes-biblioteket, end der er plads til på iPod nano. Det er kun de videoer, du vælger, der synkroniseres med iPod nano. Du kan synkronisere valgte videoer eller valgte spillelister, der indeholder videoer.

**Du indstiller iTunes til at synkronisere usete og valgte film til iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Film.
- 2 Vælg "Synkroniser film".
- 3 Vælg de ønskede film eller spillelister.

*Usete film:* Vælg "... usete film", og vælg det ønskede antal på lokalmenuen.

*Valgte film eller spillelister:* Klik på "Valgt ...", vælg "film" eller "spillelister" på lokalmenuen, og vælg derefter de ønskede film eller spillelister.

- 4 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

**Du indstiller iTunes til at synkronisere de nyeste episoder eller valgte tv-udsendelser til iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Tv-udsendelser.
- 2 Vælg "Synkroniser ... episoder", og vælg det ønskede antal episoder på lokalmenuen.
- 3 Klik på "Valgt ...", og vælg "tv-udsendelser" eller "spillelister" på lokalmenuen.
- 4 Vælg de film eller spillelister, du vil synkronisere.
- 5 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte tv-udsendelser.

### Administrere videoer manuelt

Når du indstiller iTunes, så du kan administrere iPod nano manuelt, giver det dig mest fleksibilitet til administration af videoer på iPod nano. Du kan tilføje og fjerne videoer, tv-udsendelser og andre emner enkeltvis. Du kan også føje videoer fra flere computere til iPod nano uden at slette videoer, der allerede er på iPod nano. Se "Administrere iPod nano manuelt" på side 29.

Hvis du indstiller iTunes til at administrere film og tv-udsendelser manuelt, kan du senere nulstille iTunes, så den synkroniserer dem automatisk. Hvis du indstiller iTunes til automatisk synkronisering, når du har administreret iPod nano manuelt, mister du de emner i iPod nano, der ikke indgår i iTunes-biblioteket.

#### **Du nulstiller iTunes til automatisk at synkronisere alle film på iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Film.
- 2 Vælg "Synkroniser film", og vælg derefter "Alle film".
- 3 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte emner.

#### **Du nulstiller iTunes til automatisk at synkronisere alle tv-udsendelser på iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Tv-udsendelser.
- 2 Vælg "Synkroniser ... episoder", og vælg "alle" på lokalmenuen.
- 3 Vælg "Alle tv-udsendelser".
- 4 Klik på Anvend.

Hvis "Synkroniser kun valgte sange og videoer" er valgt på fanen Resume, synkroniserer iTunes kun valgte tv-udsendelser.

### Føje videopodcasts til iPod nano

Du kan føje videopodcasts til iPod nano på samme måde, som du tilføjer andre podcasts (se "Føje podcasts til iPod nano" på side 31). Hvis en podcast indeholder video, afspilles videoen, når du vælger den fra Podcasts.

Når du har indstillet iPod nano, kan du lytte til sange, podcasts, lydbøger, radio m.m. Læs dette kapitel for at lære, hvordan du lytter på farten.

## Afspille musik og anden lyd

Brug klichjulet og knappen i midten til at søge efter en sang eller musikvideo.

**Du søger efter og afspiller en sang på følgende måde:**

- Vælg Musik, søg efter en sang eller musikvideo, og tryk på knappen Afspil/pause.

**Bemærk:** Når du søger efter musikvideoer på menuen Musik, hører du kun musikken. Når du søger efter dem på menuen Videoer, ser du også videoen.

Når der spilles en sang, vises skærmen Spiller nu. Den følgende tabel beskriver elementerne på skærmen Spiller nu på iPod nano.



Emne på skærmen Spiller nu	Funktion
Blandesymbol (↻)	Vises, hvis iPod nano er indstillet til at blande sange og album.
Gentagesymbol (↺)	Vises, hvis iPod nano er indstillet til at gentage alle sange. Symbolet gentag en gang (↺) vises, hvis iPod nano er indstillet til at gentage en sang.

Emne på skærmen Spiller nu	Funktion
Albumbilleder	Viser albumbilleder, hvis de findes.
Sangoplysninger	Viser sangtitel, kunstner og albumtitel.
Sangens spilletid på statuslinje	Viser, hvor lang tid den aktuelle sang har spillet, og hvor lang tid der er tilbage.
Spillelinje	Giver dig mulighed for hurtigt at flytte til forskellige dele af sporet.
Genius-mærket	Opretter en Genius-spilleliste baseret på den aktuelle sang (vises ikke, hvis der ikke findes Genius-oplysninger til den aktuelle sang).
Mærket til blanding	Giver dig mulighed for at blande sange og album direkte fra skærmen Spiller nu.
Sangvurdering	Viser stjerner, hvis du vurderer sangen.
Sangtekster	Viser teksterne til den sang, der afspilles (vises ikke, hvis du ikke har indtastet sangens tekst).

#### Du ændrer lydstyrken på afspilning på følgende måde:

- Når du ser statuslinjen, skal du bruge klichjulet til at ændre lydstyrken.

#### Du lytter til en anden del af en sang på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen i midten, indtil du ser spillelinjen.
- 2 Brug klichjulet til at flytte diamantsymbolet langs med spillelinjen.

#### Du vender tilbage til den tidligere menu på følgende måde:

- Fra alle skærme kan du trykke på Menuknappen for at vende tilbage til den foregående menu.

### Se tekster på iPod nano

Hvis du indtaster tekster til en sang i iTunes (se "Tilføj tekster" på side 24) og derefter fjører sangen til iPod nano, kan du se teksterne på iPod nano. Tekster vises kun, hvis du indtaster dem.

#### Du viser tekster på iPod nano, mens en sang spiller, på følgende måde:

- Når skærmen Spiller nu vises, skal du trykke på knappen i midten, indtil du ser teksterne. Du kan rulle gennem teksten, mens sangen afspilles.

### Vurder sange

Du kan tildele sange en vurdering fra 1 til 5 stjerner. Du kan bruge denne vurdering, når du opretter smarte spillelister automatisk i iTunes.

#### Du vurderer en sang på følgende måde:

- 1 Start sangen.
- 2 Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil de fem vurderingspunkter vises.
- 3 Brug klichjulet til at vælge en vurdering (repræsenteret af stjerner).

**Bemærk:** Du kan ikke vurdere videopodcasts.

## Vise albumbilleder på iPod nano

iTunes viser som standard albumbilleder på iPod nano. Hvis billederne er tilgængelige, kan du se dem på iPod nano i Cover Flow, på albumlisten, og når du afspiller musik fra albummet.

**Du indstiller iTunes til at vise albumbilleder på iPod nano på følgende måde:**


- 1 Slut iPod nano til computeren.
- 2 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Musik.
- 3 Vælg "Vis albumbilleder på iPod".

**Du viser albumbilleder på iPod nano på følgende måde:**

- Hold iPod nano vandret for at se Cover Flow eller afspille en sang med albumbilleder. Du kan få flere oplysninger om albumbilleder, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

## Adgang til flere kommandoer

Du kan få adgang til nogle af kommandoerne på iPod nano direkte fra skærmen Spiller nu og nogle menuer.

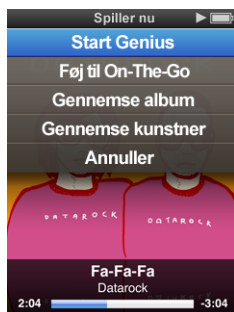

**Du får adgang til flere kommandoer på følgende måde:**

- Tryk på og hold knappen i midten nede, indtil der vises en menu, vælg en kommando, og tryk derefter på knappen i midten igen.

## Gennemse sange efter kunstner eller album

Når du lytter til en sang, kan du søge efter flere sange af den samme kunstner eller efter alle sangene i det aktuelle album.

**Du gennemser sange efter album på følgende måde:**

- 1 Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg Gennemse album, og tryk derefter på knappen i midten.

Du ser alle sangene fra det valgte album på iPod nano. Du kan vælge en anden sang eller vende tilbage til skærmen Spiller nu.

**Du gennemser sange efter kunstner på følgende måde:**

- 1 Fra skærmen Spiller nu skal du trykke på knappen i midten, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg Gennemse kunstner, og tryk derefter på knappen i midten.

Du ser alle sangene af den valgte kunstner på din iPod nano. Du kan vælge en anden sang eller vende tilbage til skærmen Spiller nu.

## Oprette On-The-Go-spillelister på iPod nano

Du kan også oprette spillelister på iPod nano, kaldet On-The-Go-spillelister, når iPod nano ikke er sluttet til computeren.

**Du opretter en On-The-Go-spilleliste på følgende måde:**

- 1 Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg "Føj til On-The-Go".
- 3 Du tilføjer flere sange ved at gentage trin 1 og 2.
- 4 Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go for at se og afspille listen over sange.

Du kan også tilføje en gruppe af sange. Hvis du f.eks. vil tilføje et album, skal du fremhæve albumtitlen, trykke på og holde knappen i midten nede, indtil der vises en menu, og derefter vælge "Føj til On-The-Go".

**Du afspiller sange på On-The-Go-spillelister på følgende måde:**

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go, og vælg derefter en sang.

**Du fjerner en sang fra On-The-Go-spillelisten på følgende måde:**

- 1 Vælg en sang i spillelisten, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu.
- 2 Vælg "Fjern fra On-The-Go", og tryk derefter på knappen i midten.

**Du sletter hele On-The-Go-spillelisten på følgende måde:**

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Slet spilleliste, og klik derefter på Slet.

**Du arkiverer On-The-Go-spillelisten på iPod nano på følgende måde:**

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste.

Den første spilleliste arkiveres som "Ny spilleliste 1" på menuen Spillelister. On-The-Go-spillelisten slettes. Du kan arkivere lige så mange spillelister, som du vil. Når du har arkiveret en spilleliste, kan du ikke fjerne sange fra den.

**Du kopierer On-The-Go-spillelister fra iPod nano til computeren på følgende måde:**

- Hvis iPod nano er indstillet til at opdatere sange automatisk (se "Synkronisere musik automatisk" på side 28), og du opretter en On-The-Go-spilleliste, kopieres spillelisten automatisk til iTunes, når du tilslutter iPod nano. Den nye On-The-Go-spilleliste vises på listen med spillelister i iTunes. Du kan omdøbe, redigere eller slette den nye spilleliste på samme måde som enhver anden spilleliste.

## Bruge Genius på iPod nano

Selvom iPod nano ikke er sluttet til din computer, kan Genius stadig automatisk oprette spillelister på basis af sange, der passer godt sammen. Hvis du vil bruge Genius, skal du indstille Genius i iTunes Store og derefter synkronisere iPod nano til iTunes. Du kan også oprette Genius-spillelister i iTunes og føje dem til iPod nano.

Du indstiller Genius i iTunes efter vejledningen i "Bruge Genius i iTunes" på side 25.

**Du opretter en Genius-spilleliste med iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil der vises en menu. Du kan vælge en sang fra en menu eller spilleliste, eller du kan starte fra skærmen Spiller nu.
- 2 Vælg Start Genius, og tryk derefter på knappen i midten. Den nye spilleliste vises. Start Genius vises, hvis et af følgende gælder:
  - Du har ikke indstillet Genius i iTunes og derefter synkroniseret iPod nano til iTunes.
  - Genius genkender ikke den valgte sang.
  - Genius genkender sangen, men der findes ikke mindst ti lignende sange i dit bibliotek.
- 3 Du beholder spillelisten ved at vælge Arkiver spilleliste. Spillelisten arkiveres med titlen og kunstneren på den sang, du brugte som basis for spillelisten.
- 4 Du ændrer spillelisten til en ny baseret på den samme sang ved at vælge Opdater. Hvis du opdaterer en arkiveret spilleliste, erstatter den nye spilleliste den tidligere liste. Du kan ikke gendanne den tidligere spilleliste.

Du kan også starte Genius fra skærmen Spiller nu ved at trykke på knappen i midten, indtil Genius-mærket vises, og derefter bruge klichjulet til at flytte mærket til højre. Genius-mærket vises ikke, hvis Genius ikke genkender den sang, der afspilles.

Genius-spillelister, der er arkiveret på iPod nano, synkroniseres til iTunes, når du slutter iPod nano til computeren.

**Du afspiller en Genius-spilleliste på følgende måde:**

- Vælg Musik > Spillelister, og vælg spillelisten.

## Indstille iPod nano til at blande sange

Du kan indstille iPod nano til at spille sange, album eller hele biblioteket i tilfældig rækkefølge.

**Du indstiller iPod nano til at blande og afspille alle dine sange på følgende måde:**

- Vælg Bland sange på hovedmenuen på iPod nano.

iPod nano begynder at afspille sange fra hele biblioteket i vilkårlig rækkefølge og springer over lydbøger og podcasts.

**Du indstiller iPod nano til altid at blande sange eller album på følgende måde:**

- 1 Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod nano.
- 2 Indstil Bland til Sange eller Album.

Når du indstiller iPod nano til at blande sange ved at vælge Indstillinger > Bland, blander iPod nano sange på den liste (f.eks. et album eller en spilleliste), du vælger at afspille.

Når du indstiller iPod nano til at blande album, afspiller den først alle sangene på et album i rækkefølge. Derefter vælges et nyt tilfældigt album på listen, og alle sangene på dette album afspilles i rækkefølge.

Du kan også indstille iPod nano til at blande sange direkte fra skærmen Spiller nu, hvis du klikker på knappen i midten, indtil mærket til blanding vises, og derefter bruger kikhjulet til at indstille iPod nano til at blande sange eller album.

**Du blander sange, mens en sang afspilles eller er på pause, på følgende måde:**

- Ryst iPod nano fra side til side. En ny sang begynder at spille.





Hvis du blander ved at ryste, ændres dine indstillinger til blanding ikke, hvad enten du indstiller dem ved at vælge Indstillinger > Bland eller bruger mærket til blanding.

#### **Du slår rystelser fra på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Afspilning > Rystelse, og vælg Fra.

Du slår funktionen til igen ved at vælge Indstillinger > Afspilning > Rystelse og derefter vælge Til.

Rystelse er også slået fra, når låsen er skubbet til Hold, eller hvis skærmen er slukket. Hvis iPod nano er slukket, kan du ikke tænde den ved at ryste den.

### **Indstille iPod nano til at gentage sange**

Du kan indstille iPod nano til at gentage en sang igen og igen eller til at gentage sange på den liste, du vælger at afspille.

#### **Du indstiller iPod nano til at gentage sange på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod nano.
  - Hvis du vil gentage alle sange på listen, skal du indstille Gentag til Alle.
  - Hvis du vil gentage en sang igen og igen, skal du indstille Gentag til En.

### **Tilpasse Musikmenuen**

Du kan føje emner til og fjerne emner fra Musikmenuen på samme måde som på hovedmenuen. Du kan f.eks. føje emnet Samlinger til Musikmenuen, så du hurtigt kan vælge samlinger, der er sat sammen fra forskellige kilder.

#### **Du tilføjer eller fjerner emner på Musikmenuen på følgende måde:**

- 1 Vælg Indstillinger > Generelt > Musik.
- 2 Vælg hvert emne, der skal vises på Musikmenuen. Der er et hak ud for tilføjede emner. Du vender tilbage til de originale indstillinger på Musikmenuen ved at vælge Nulstil menu.

### **Indstille maksimal lydstyrke**

Du kan vælge at indstille en maksimal lydstyrke på iPod nano og bruge en kombination til at forhindre, at indstillingen bliver ændret.

#### **Du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg Indstillinger > Afspilning > Maks. lydstyrke.  
Den aktuelle lydstyrke vises på betjeningspanelet.
- 2 Brug klikhjulet til at vælge den maksimale lydstyrke.
- 3 Tryk på knappen i midten for at indstille den maksimale lydstyrke.  
En trekant på lydstyrkelinjen viser den maksimale lydstyrke.

### **Du kræver en kode til ændring af den maksimale lydstyrke på følgende måde:**

- 1 Når du har indstillet den maksimale lydstyrke, kan du bruge klichjulet til at vælge Lås og derefter trykke på knappen i midten.
- 2 Skriv en kombination på den viste skærm.

Du indtaster en kombination på følgende måde:

- Brug klichjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at bekræfte valget og flytte til den næste plads.
- Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten på den endelige position for at bekræfte hele kombinationen.

Lydstyrkeniveauet på sange og andre lyde kan variere, afhængigt af hvordan lyden blev optaget eller kodet. I "Vælg den samme lydstyrke til alle sange" på side 43 findes der oplysninger om, hvordan du indstiller sange til at blive afspillet med samme lydstyrke i iTunes og på iPod nano. Lydstyrkeniveauet kan også variere, hvis du bruger forskellige øre- eller hovedtelefoner. Med undtagelse af iPod Radio Remote understøtter tilbehør, der tilsluttes via iPod Dock-stikket, ikke indstilling af maksimal lydstyrke.

Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den, før du kan ændre eller fjerne den maksimale lydstyrke.

### **Du ændrer den maksimale lydstyrke på følgende måde:**

- 1 Vælg Indstillinger > Afspilning > Maks. lydstyrke.
- 2 Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klichjulet til at vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.
- 3 Brug klichjulet til at ændre den maksimale lydstyrke.
- 4 Tryk på knappen Afspil/pause for at acceptere ændringen.

### **Du fjerner den maksimale lydstyrke på følgende måde:**

- 1 Hvis du lytter til iPod nano, skal du trykke på Pause.
- 2 Vælg Indstillinger > Afspilning > Maks. lydstyrke.
- 3 Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klichjulet til at vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.
- 4 Brug klichjulet til at flytte den maksimale lydstyrke til det højeste niveau på lydstyrkelinjen. Herved fjernes alle begrænsninger i lydstyrken.
- 5 Tryk på knappen Afspil/pause for at acceptere ændringen.

Hvis du glemmer talkombinationen, kan du gendanne software til iPod nano. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 71.

## Vælg den samme lydstyrke til alle sange

iTunes kan automatisk justere lydstyrken på sange, så de afspilles med den samme lydstyrke. Du kan indstille iPod nano til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes.

**Du indstiller iTunes til at afspille sange med samme lydniveau på følgende måde:**

- 1 Vælg iTunes > Indstillinger i iTunes, hvis du bruger en Mac, eller vælg Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en Windows-computer.
- 2 Klik på Afspilning, og vælg Lydkontrol, og klik derefter på OK.

**Du indstiller iPod nano til at bruge lydstyrken fra iTunes på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger, og indstil Lydkontrol til Til.

Hvis du ikke har aktiveret Lydkontrol i iTunes, har det ingen effekt, hvis du indstiller det på iPod nano.

## Bruge equalizeren

Du kan bruge foruddefinerede equalizer-indstillinger, hvis du vil indstille lyden på iPod nano til en bestemt musikgenre eller stilart. Du kan f.eks. indstille equalizeren til Rock, så lyd kvaliteten er optimal, når du lytter til rock.

**Du bruger equalizeren til at ændre lyden på iPod nano på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Afspilning > EQ, og vælg en equalizer-indstilling.

Hvis du har knyttet en equalizer-indstilling til en sang i iTunes, og iPod nano-equalizeren er slået fra, afspilles sangen med iTunes-indstillingen. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

## Ind-/udtoning af lyd mellem sange

Du kan indstille iPod nano til at tone lyden ud i slutningen af hver sang og tone lyden ind i begyndelsen af den efterfølgende sang.

**Du slår ind-/udtoning af lyd til på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Afspilning > Ind-/udtoning af lyd, og vælg Til.

**Bemærk:** Sange, der er grupperet til afspilning uden mellemrum, vil stadig afspilles uden mellemrum, når ind-/udtoning af lyd er slået til.

## Se og lytte til podcasts

Podcasts er lyd- eller videoudsendelser, som du kan få fra iTunes Store. Du kan lytte til lydpodcasts og se videopodcasts. Podcasts er organiseret i udsendelser, episoder i udsendelser og kapitler i episoderne. Hvis du afbryder en podcast og kommer tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den.

**Du ser eller lytter til en podcast på følgende måde:**

- 1 Vælg Podcasts fra hovedmenuen, og vælg en udsendelse.

Udsendelser vises i omvendt kronologisk rækkefølge, så du kan lytte til den nyeste først. Der vises en blå prik ud for udsendelser og episoder, som du ikke har lyttet til endnu.

## 2 Vælg en episode for at afspille den.

Skærmen Spiller nu viser oplysninger om udsendelsen, episoden og datoen sammen med forbrugt og resterende tid. Tryk på knappen i midten for at se flere oplysninger om den pågældende podcast. Hvis en podcast inkluderer billeder, vises de også. Podcastbilleder kan ændres under en episode.

Hvis den podcast, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel ved at trykke på knappen Næste/spol frem.

Du kan få flere oplysninger om podcasts, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp. Søg derpå efter "podcasts".

## Lytte til lydbøger

Du kan købe og overføre lydbøger fra iTunes Store og fra audible.com og lytte til dem på iPod nano.

Brug iTunes til at føje lydbøger til iPod nano på samme måde, som du tilføjer sange. Hvis du afbryder en lydbog på iPod nano og kommer tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den. iPod nano springer over lydbøger, når den er indstillet til at blande.

Hvis den lydbog, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel ved at trykke på knappen Næste/spol frem.

Du kan afspille lydbøger hurtigere og langsommere end ved normal hastighed.

### **Du indstiller afspilningshastigheden til lydbøger på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Afspilning > Lydbøger, og vælg en hastighed, eller tryk på og hold knappen i midten nede på skærmen Spiller nu.

Indstilling af afspilningshastigheden har kun indflydelse på lydbøger købt fra iTunes Store eller audible.com.

## Lytte til FM-radio

Du kan lytte til radio via tilbehøret iPod Radio Remote (ekstraudstyr) til iPod nano. iPod Radio Remote sluttes til iPod nano vha. kablet til Dock-stikket. Når du bruger iPod Radio Remote, vises kommandoen Radio på hovedmenuen på iPod nano. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til iPod Radio Remote.

Du kan bruge iPod nano til at se tv-udsendelser, film, videopodcasts m.m. Læs dette kapitel for at lære, hvordan du ser videoer på iPod nano og dit fjernsyn.

Du kan se og lytte til videoer på iPod nano. Hvis du har et AV-kabel fra Apple (fås separat på [www.apple.com/dk/ipodstore](http://www.apple.com/dk/ipodstore)), kan du se videoer fra iPod nano på et fjernsyn.


## Se og lytte til videoer på iPod nano

De videoer, du føjer til iPod nano, vises på menuen Videoer. Musikvideoer vises også på Musikmenuer.

### Du viser en video på iPod nano på følgende måde:

- Vælg Videoer, og søg efter en video. Vælg en video, og tryk på Afspil/pause.

Hold iPod nano vandret, når du vil se video. Hvis du drejer iPod nano til venstre eller højre, justeres videoen derefter.

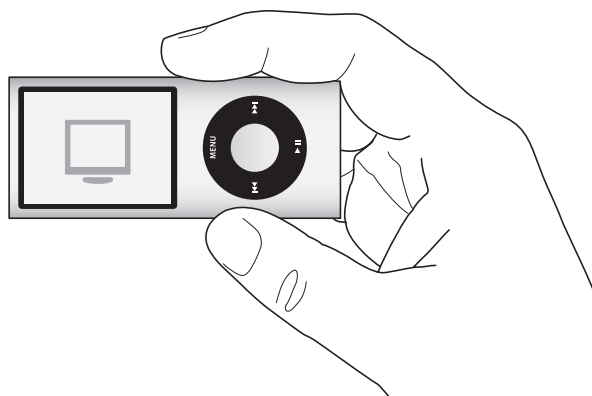

Når du afspiller video på iPod nano, ser og hører du den.

### Hvis du kun vil lytte til en musikvideo:

- Vælg Musik, og søg efter en musikvideo.

Når du afspiller videoen, kan du høre den, men ikke se den.

Når du afspiller en spilleliste, der indeholder videopodcasts, hører du podcastene, men du ser dem ikke.

### Du ser en videopodcast på følgende måde:

- Vælg Podcasts fra hovedmenuen, og vælg derefter en videopodcast.

Se "Se og lytte til podcasts" på side 43, hvis du ønsker flere oplysninger.

## Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod nano

Hvis du har et AV-kabel fra Apple, kan du se videoer på et fjernsyn sluttet til iPod nano. Først skal du indstille iPod nano til at vise videoer på et fjernsyn, derefter skal du slutte iPod nano til fjernsynet, og til sidst skal du afspille en video.

**Bemærk:** Brug Apple Component AV-kablet, Apple Composite AV-kablet eller Apple AV Connection Kit. Andre lignende kabler af RCA-typen virker muligvis ikke. Du kan købe kabler hos [www.apple.com/dk/ipodstore](http://www.apple.com/dk/ipodstore).

### Du indstiller iPod nano til at vise videoer på et fjernsyn på følgende måde:

- Vælg Videoer > Indstillinger, og indstil derefter Tv ud til Spørg eller Til.

Hvis du indstiller Tv ud til Spørg, giver iPod nano dig mulighed for at vise videoer på fjernsyn eller på iPod nano, hver gang du starter en video.

Du kan også indstille video til at blive vist på en bred eller fuld skærm og indstille video til at blive vist på PAL- eller NTSC-enheder.

### Du vælger fjernsynsindstillinger på følgende måde:

- Vælg Videoer > Indstillinger, og følg derefter nedenstående instruktioner.


Hvis	Skal du gøre følgende:
Video skal vises på et fjernsyn	Indstil Tv ud til Spørg eller Til.
Videoer skal vises på PAL- eller NTSC-fjernsyn	Indstil TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC er fjernsynsstandarder. Dit fjernsyn kan bruge et af disse formater, afhængigt af hvor det blev købt. Hvis du er usikker på, hvilket format fjernsynet bruger, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.
Det eksterne fjernsyns format skal ændres	Indstil Fjernsynsskærm til Bred skærm (16:9-format) eller til Standard (4:3-format).
Video skal passe til skærmen	Indstil "Tilpas til skærm" til Til. Hvis du indstiller "Tilpas til skærm" til Fra, vises videoer til bred skærm i formatet Letterbox på iPod nano eller en almindelig fjernsynsskærm (4:3).

Hvis	Skal du gøre følgende:
Der skal bruges et andet lydspor ved afspilning	Indstil Andet lydspor til Til.
Tekster skal vises	Indstil Tekster til Til.
Undertekster skal vises	Indstil Undertekster til Til.

**Du bruger Apple Component AV-kablet til at slutte iPod nano til dit fjernsyn på følgende måde:**

- 1 Sæt de røde, grønne og blå videostik i component-videoindgangene (Y, Pb og Pr) på fjernsynet.  
Du kan også bruge Apple Composite AV-kablet. Hvis du gør det, skal du sætte det gule videostik i videoindgangen på fjernsynet. Dit fjernsyn skal have RCA-video- og -lydporte.
- 2 Sæt de hvide og røde lydstik i venstre og højre analoge lydindgange på fjernsynet.
- 3 Sæt iPod Dock-stik i iPod nano eller Universal Dock.
- 4 Sæt USB-stikket i USB-strømforsyningen eller computeren for at bevare iPod nano opladt.
- 5 Tænd iPod nano og fjernsynet eller modtageren for at begynde at afspille.

Sørg for, at Tv ud på iPod nano er indstillet til Til.

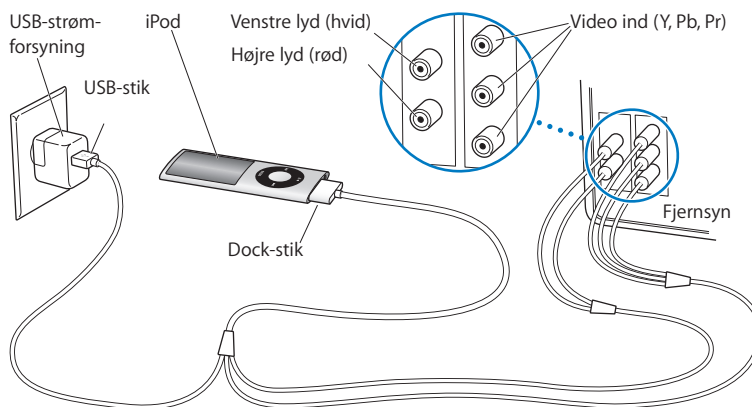

**Bemærk:** Portene på fjernsynet eller modtageren kan se anderledes ud end de porte, der vises i illustrationen.

**Du ser en video på et fjernsyn på følgende måde:**

- 1 Slut iPod nano til et fjernsyn (se ovenfor).

- 2 Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgående porte, der er sluttet til iPod nano. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- 3 Vælg Videoer på iPod nano, og se efter en video.




Du kan importere digitale fotografier til computeren og føje dem til iPod nano. Du kan se dine fotografier på iPod nano eller som et lysbilledshow på dit fjernsyn. Læs dette kapitel for at lære, hvordan du importerer og viser fotografier.

## Importere fotografier

Du kan importere digitale fotografier fra et digitalt kamera til computeren og derefter føje dem til og vise dem på iPod nano. Du kan slutte iPod nano til et fjernsyn og se fotografier som et lysbilledshow med musik.

## Importere fotografier fra et kamera til computeren

Du kan importere fotografier fra et digitalt kamera eller en kortlæser til fotografier.

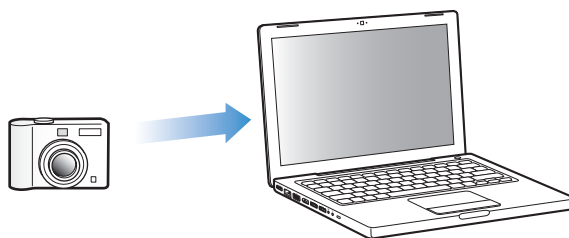

**Du importerer fotografier til en Mac vha. iPhoto på følgende måde:**

- 1 Slut kameraet eller kortlæseren til fotografier til computeren. Åbn iPhoto (ligger i mappen Programmer), hvis det ikke åbnes automatisk.
- 2 Klik på Importer.

Billeder fra kameraet importeres til iPhoto.

Du kan importere andre digitale billeder til iPhoto, f.eks. billeder du overfører fra Internet. Du kan få flere oplysninger om import og arbejde med fotografier og andre billeder, hvis du åbner iPhoto og vælger Hjælp > iPhoto-hjælp.

iPhoto kan købes som en del af programpakken med navnet iLife på [www.apple.com/dk/ilife](http://www.apple.com/dk/ilife). iPhoto kan allerede være installeret på din Mac i mappen Programmer.

Hvis du ikke har iPhoto, kan du importere fotografier vha. Billedoverførsel.

**Du importerer fotografier til en Mac vha. Billedoverførsel på følgende måde:**


- 1 Slut kameraet eller kortlæseren til fotografier til computeren.
- 2 Åbn Billedoverførsel (ligger i mappen Programmer), hvis det ikke åbnes automatisk.
- 3 Hvis du vil vælge bestemte emner, der skal importeres, skal du klikke på Overfør nogle. Eller klik på Overfør alle for at overføre alle emner.

**Du importerer fotografier til en Windows-computer på følgende måde:**

- Følg den vejledning, der fulgte med det digitale kamera eller fotoprogrammet.

### Føje fotografier fra computeren til iPod nano

Du kan føje fotografier til iPod nano fra en mappe på harddisken. Hvis du har en Mac og iPhoto 6 eller en nyere version, kan du indlæse iPhoto-album automatisk. Hvis du har en Windows-computer og Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version eller Adobe Photoshop Elements 4.0 eller en nyere version, kan du synkronisere fotosamlinger automatisk.

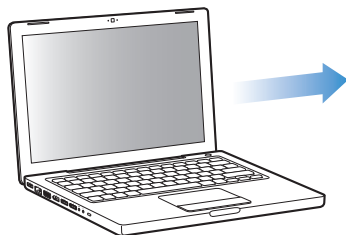

Første gang du føjer fotografier til iPod nano, kan det tage et stykke tid, afhængigt af hvor mange fotografier der er i dit fotobibliotek.

**Du synkroniserer fotografier fra en Mac eller Windows-computer til iPod nano vha. et fotoprogram på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Fotografier.
- 2 Vælg "Synkroniser fotografier fra:" ..."
  - På en Mac skal du vælge iPhoto på lokalmenuen.
  - På en Windows-computer skal du vælge Photoshop Album eller Photoshop Elements på lokalmenuen.

**Bemærk:** Nogle versioner af Photoshop Album og Photoshop Elements understøtter ikke samlinger. Du kan dog stadig bruge dem til at tilføje alle dine fotografier.

- 3 Hvis du vil tilføje alle dine fotografier, skal du vælge "Alle fotografier og album". Hvis du vil organisere alle dine fotografier efter begivenhed, skal du vælge "... begivenheder" og vælge en mulighed på lokalmenuen. Hvis du kun vil tilføje fotografier fra bestemte album eller samlinger, skal du vælge "Valgte album" og vælge de ønskede album.

- 4 Klik på Anvend.

Hver gang du slutter iPod nano til computeren, synkroniseres fotografier automatisk.

#### **Du føjer fotografier fra en mappe på harddisken til iPod nano på følgende måde:**

- 1 Træk de ønskede billeder til en mappe på computeren.

Hvis billederne skal vises i separate fotoalbum på iPod nano, skal du oprette mapper i den overordnede billedmappe og trække billeder til de nye mapper.

- 2 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Fotografier.
- 3 Vælg "Synkroniser fotografier fra ..."
- 4 Vælg "Vælg mappe" på lokalmenuen, og vælg billedmappen.
- 5 Klik på Anvend.

Når du føjer fotografier til iPod nano, optimerer iTunes fotografierne til fremvisning. Billedarkiver/-filer i fuld opløsning indlæses ikke som standard. Det er praktisk at tilføje billedarkiver/-filer i fuld opløsning, hvis du vil flytte dine billeder fra en computer til en anden, men det er ikke nødvendigt, hvis du vil vise fotografierne i fuld kvalitet på iPod nano.

#### **Du føjer billedarkiver/-filer i fuld opløsning til iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Fotografier.
- 2 Vælg "Inkluder fotografier i fuld opløsning"
- 3 Klik på Anvend.


iTunes kopierer versioner i fuld opløsning af fotografierne til mappen Photos på iPod nano.

#### **Du sletter fotografier fra iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Fotografier.
- 2 Vælg "Synkroniser fotografier fra: ..."
  - På en Mac skal du vælge iPhoto på lokalmenuen.
  - På en Windows-computer skal du vælge Photoshop Album eller Photoshop Elements på lokalmenuen.
- 3 Vælg "Valgte album", og fravælg de album, som du ikke længere vil have på iPod nano.
- 4 Klik på Anvend.

## Føje fotografier fra iPod nano til en computer

Hvis du føjer fotografier i fuld opløsning fra computeren til iPod nano som beskrevet ovenfor, opbevares de i mappen Photos på iPod nano. Du kan slutte iPod nano til en computer og overføre disse fotografier til computeren. iPod nano skal bruges som disk (se "Bruge iPod nano som en ekstern disk" på side 55).

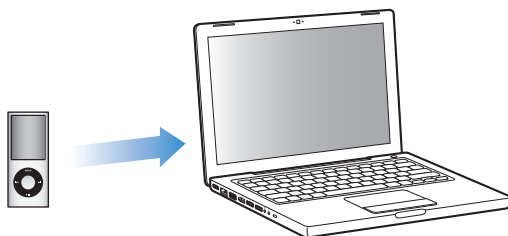

**Du føjer fotografier fra iPod nano til en computer på følgende måde:**

- 1 Slut iPod nano til computeren.
- 2 Træk billedarkiver/-filer fra mappen Photos eller DCIM på iPod nano til skrivebordet eller et fotoredigeringsprogram på computeren.

Du kan også bruge et fotoredigeringsprogram, f.eks. iPhoto, til at tilføje fotografier, der opbevares i mappen Photos. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med programmet.

**Du sletter fotografier fra mappen Photos på iPod nano på følgende måde:**

- 1 Slut iPod nano til computeren.
- 2 Naviger til mappen Photos på iPod nano, og slet de fotografier, du ikke længere vil have.

## Vise fotografier


Du kan vise fotografier på iPod nano manuelt eller som et lysbilledshow. Hvis du har et AV-kabel (ekstraudstyr) fra Apple (f.eks. Apple Component AV-kabel), kan du slutte iPod nano til et fjernsyn og se fotografier som lysbilledshow med musik.

## Vise fotografier iPod nano

**Du viser fotografier på iPod nano på følgende måde:**

- 1 Vælg Fotografier > Alle fotografier på iPod nano. Eller vælg Fotografier, og vælg et fotoalbum for kun at vise fotografier fra det pågældende album. Det kan tage et øjeblik, før der vises miniaturebilleder af fotografierne.
- 2 Vælg det ønskede fotografi, og tryk på knappen i midten.

- 3 Hvis du vil se fotografier, skal du holde iPod nano lodret for at se dem i stående format eller vandret for at se dem i liggende format.

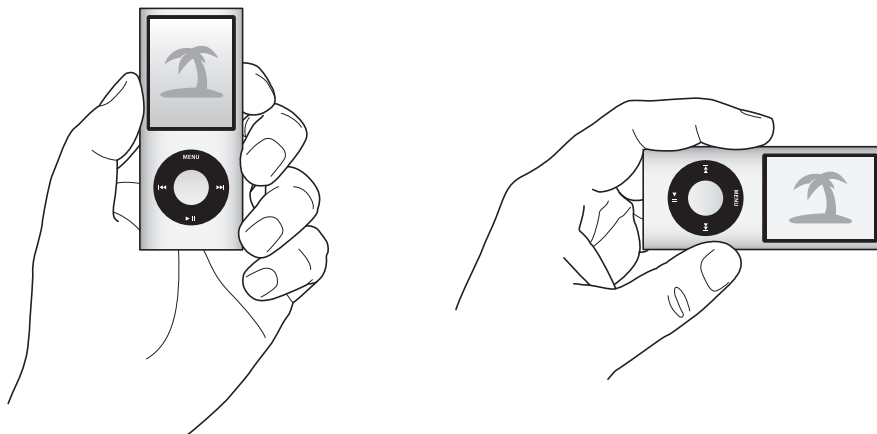

Når du ser på fotografier på skærmen, kan du bruge klichjulet til at rulle gennem fotografierne (hvis du ser på et lysbilledshow, kan du kun kontrollere musikkens lydstyrke med klichjulet). Hvis du vil hoppe til næste eller forrige skærm med fotografier, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage. Tryk på og hold knappen Næste/spol frem eller Forrige/spol tilbage nede for at hoppe til det sidste eller første fotografi i biblioteket eller albummet.

### Vise lysbilledshow

Du kan se et lysbilledshow med musik og overgange på iPod nano. Hvis du har et AV-kabel (ekstraudstyr) fra Apple, kan du se lysbilledshowet på et fjernsyn.

#### Du vælger indstillinger til lysbilledshow på følgende måde:

- Vælg Fotografier > Indstillinger, og følg derefter disse instruktioner:

Hvis	Skal du gøre følgende:
Du vil indstille, hvor lang tid hvert lysbillede vises	Vælg Tid pr. lysbillede, og vælg varigheden.
Du vil vælge den musik, der afspilles under lysbilledshow	Vælg Musik, og vælg en spilleliste eller Spiller nu. Hvis du bruger iPhoto, kan du vælge Fra iPhoto for at kopiere iPhoto-musikindstillingen. Det er kun de sange, du har føjet til iPod nano, der spilles.
Lysbilleder skal gentages	Indstil Gentag til Til.
Lysbilleder skal afspilles i tilfældig rækkefølge	Indstil Bland fotografier til Til.
Lysbilleder skal vises med overgange	Vælg Overgange, og vælg en type.

Hvis	Skal du gøre følgende:
Lysbilledshow skal vises på iPod nano	Indstil Tv ud til Spørg eller Fra.
Lysbilledshow skal vises på fjernsyn	Indstil Tv ud til Spørg eller Til. Hvis du indstiller Tv ud til Spørg, giver iPod nano dig mulighed for at vise lysbilledshow på fjernsyn eller på iPod nano, hver gang du starter et lysbilledshow.
Lysbilleder skal vises på PAL- eller NTSC-fjernsyn	Indstil TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC er fjernsynsstandarder. Dit fjernsyn kan bruge et af disse formater, afhængigt af hvor det blev købt. Hvis du er usikker på, hvilket format fjernsynet bruger, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

#### Du viser et lysbilledshow på iPod nano på følgende måde:

- Vælg et fotografi, album eller en rulle, og tryk på knappen Afspil/pause. Du kan også vælge et fuldskræmsfotografi og trykke på knappen i midten. Du sætter showet på pause ved at trykke på knappen Afspil/pause. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige fotografi, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage.

Når du viser et lysbilledshow, kan du kun kontrollere musikens lydstyrke med klikhjulet. Du kan ikke bruge klikhjulet til at flytte rundt mellem fotografier under et lysbilledshow.

#### Du slutter iPod nano til et fjernsyn på følgende måde:

- 1 Slut Apple Component- eller Composite AV-kabel (ekstraudstyr) til iPod nano.  
Brug Apple Component AV-kablet, Apple Composite AV-kablet eller Apple AV Connection Kit. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke. Du kan købe kabler hos [www.apple.com/dk/ipodstore](http://www.apple.com/dk/ipodstore).
- 2 Slut lydstikkene til portene på fjernsynet (se en illustration på side 47).  
Dit fjernsyn skal have RCA-video- og -lydporte.

#### Du ser et lysbilledshow på et fjernsyn på følgende måde:

- 1 Slut iPod nano til et fjernsyn (se ovenfor).
- 2 Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgående porte, der er sluttet til iPod nano. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- 3 På iPod nano skal du vælge et fotografi eller album og trykke på knappen Afspil/pause. Du kan også vælge et fuldskræmsfotografi og trykke på knappen i midten. Du sætter showet på pause ved at trykke på knappen Afspil/pause. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige fotografi, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage.  
Hvis du valgte en spilleliste i Fotografier > Indstillinger > Musik, afspilles spillelisten automatisk, når du starter lysbilledshowet. De fotografier, der vises på fjernsynet, skifter automatisk i henhold til de indstillinger, du har foretaget på menuen Lysbilledshow > Indstillinger.

## iPod nano kan meget mere end at afspille sange. Og den kan bruges til meget mere end blot at lytte til musik.

Læs dette kapitel om de ekstra funktioner i iPod nano, f.eks. hvordan du bruger den som ekstern disk, vækkeur, spiller spil, viser tiden i andre lande, viser noter og synkroniserer kontakter, kalendere og huskelister. Læs, hvordan du bruger iPod nano som stopur og låser skærmen, og læs om det tilbehør, der findes til iPod nano.

### Bruge iPod nano som en ekstern disk

Du kan bruge iPod nano som en ekstern disk til opbevaring af data.

De sange, du tilføjer med iTunes, vises ikke i Mac Finder eller i Windows Stifinder. Hvis du kopierer musikarkiver/-filer til iPod nano vha. Mac Finder eller Windows Stifinder, kan du heller ikke afspille dem på iPod nano.

**Du indstiller iPod nano så den kan bruges som en ekstern disk, på følgende måde:**

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 2 Under Indstillinger skal du vælge "Slå brug af disk til".
- 3 Klik på Anvend.

Når du bruger iPod nano som en ekstern disk, vises disksymbolet for iPod nano på skrivebordet på Mac og med et drevbogstav i Windows Stifinder på Windows-computere.

**Bemærk:** Hvis du klikker på Resume og vælger "Administrer musik manuelt" under Valg, kan iPod nano også bruges som en ekstern disk. Træk arkiver/filer til og fra iPod nano for at kopiere dem.

Hvis du primært bruger iPod nano som en disk, kan du være interesseret i, at iTunes ikke starter automatisk, når du slutter iPod nano til computeren.

Du forhindrer, at iTunes starter automatisk, når du slutter iPod nano til computeren, på følgende måde:

- 1 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 2 Under Valg skal du fravælge "Åbn iTunes, når denne er iPod er tilsluttet."
- 3 Klik på Anvend.

## Bruge ekstra indstillinger

Du kan vælge indstillinger til dato og tid, forskellige tidszoner samt alarm og vågeblus på iPod nano. Du kan bruge iPod nano som et stopur og til at spille på, og du kan låse skærmen på iPod nano.

### Indstille og vise dato og tid

Dato og tid indstilles automatisk vha. computerens ur, når du tilslutter iPod nano, men du kan selv ændre indstillingerne.

Du vælger indstillinger til dato og tid på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Dato og tid.
- 2 Vælg en eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Indstille datoen	Vælg Dato. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille tidspunktet	Vælg Tid. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille tidszonen	Vælg Tidszone, og brug klichjulet til at vælge en by i en anden tidszone.
Vise tiden i 24 timers format	Vælg 24 timers ur, og tryk på knappen i midten for at slå 24 timers formatet til og fra.
Vise tiden på titellinjen	Vælg Tid i titel, og tryk på knappen i midten for at slå muligheden til eller fra.

### Tilføje ure fra andre tidszoner

Du tilføjer ure fra andre tidszoner på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ure.
- 2 På skærmen Ure skal du klikke på knappen i midten og vælge Tilføj.
- 3 Vælg et område og derefter en by.  
De ure, du tilføjer, vises på en liste. Det ur, du sidst har tilføjet, vises til sidst.

Du sletter et ur på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ure.
- 2 Vælg uret.



- 3 Tryk på knappen i midten.
- 4 Vælg Slet.

## Indstille alarmer

Du kan indstille en alarm til alle ure på iPod nano.

**Du bruger iPod nano som vækkeur på følgende måde:**

- 1 Vælg Ekstra > Alarmer.
- 2 Vælg Opret alarm, og indstil en eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Slå alarmen til	Vælg Alarm, og vælg Til.
Indstille datoen	Vælg Dato. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille tidspunktet	Vælg Tid. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Indstille en mulighed til gentagelse	Vælg Gentag, og vælg en mulighed, f.eks. "ugedage".
Vælge en lyd.	Vælg Alarmer eller en spilleliste. Hvis du vælger Alarmer, skal du vælge Bip, hvis du vil høre alarmen gennem den interne højttaler. Hvis du vælger en spilleliste, skal du slutte iPod nano til højttalere eller hovedtelefoner for at høre alarmen.
Give alarmen et navn	Vælg Mærke, og vælg en mulighed, f.eks. "Vågn op".

Hvis du synkroniserer kalenderbegivenheder med alarmer til iPod nano, vises begivenheden på menuen Alarmer.

**Du sletter en alarm på følgende måde:**

- 1 Vælg Ekstra > Alarmer.
- 2 Vælg alarmen, og vælg derefter Slet.

## Indstille interval for vågeblus

Du kan indstille iPod nano til at slukke automatisk, når den har spillet i et bestemt stykke tid.

**Du indstiller vågeblus på følgende måde:**

- 1 Vælg Ekstra > Alarmer.
- 2 Vælg vågeblus, og vælg, hvor lang tid iPod nano skal spille.

## Bruge stopuret

Du kan bruge stopuret til at tage tid, når du løbetræner, og du kan holde styr på tiden for hver omgang, hvis du løber på en bane. Du kan afspille musik, mens du bruger stopuret.

### **Du bruger stopuret på følgende måde:**

- 1 Vælg Ekstra > Stopur.
- 2 Tryk på Afspil/pause for at starte tidtageren.
- 3 Tryk på knappen i midten for at optage tiden for hver omgang. De to seneste omgangstider vises over den samlede tid. Alle omgangstider indføres i logarkivet/-filen.
- 4 Tryk på Afspil/pause for at stoppe den samlede tidtager. Tryk på Afspil/pause for at starte tidtageren igen.

Du starter en ny omgang med stopuret ved at trykke på Menuknappen og derefter vælge Ny tidtagning.

### **Du viser eller sletter de arkiverede resultater i stopuret på følgende måde:**

- 1 Vælg Ekstra > Stopur.  
Den aktuelle log og en liste over arkiverede sessioner vises.
- 2 Vælg en log for se oplysninger om sessionen.  
iPod nano opbevarer stopurs-sessioner med statistik over datoer, tider og omgange. Du ser dato og tidspunkt for, hvornår sessionen startede; den samlede tid for sessionen; de korteste, længste og gennemsnitlige omgangstider; og de sidste omgangstider.
- 3 Tryk på knappen i midten, og vælg Slet logarkiv/-fil for at slette den valgte log, eller på Slet logarkiver/-filer for at slette alle aktuelle logarkiver/-filer.

## **Spille spil**

iPod nano leveres med tre spil: Klondike, Maze og Vortex.

### **Du spiller et spil på følgende måde:**

- Vælg Ekstra > Spil, og vælg et spil.  
Når du spiller et spil udviklet til tidligere versioner af iPod nano, bliver du først vist, hvordan du kan bruge betjeningsmulighederne på iPod nano i spillet.

Du kan købe flere spil i iTunes Store (i nogle lande), som du kan spille på iPod nano. Når du har købt spil i iTunes, kan du overføre dem til iPod nano ved at synkronisere dem automatisk eller administrere dem manuelt.

Mange spil kan spilles i stående og liggende format.

### **Du køber et spil på følgende måde:**

- 1 I iTunes skal du vælge iTunes Store i oversigten.
- 2 Vælg iPod Games på listen i iTunes Store.
- 3 Vælg det spil, du vil have, og klik på Buy Game.

### **Du synkroniserer automatisk spil til iPod nano på følgende måde:**

- 1 I iTunes skal du vælge iPod nano i oversigten og klikke på fanen Spil.

- 2 Vælg "Synkroniser spil".
- 3 Klik på "Alle spil" eller på "Valgte spil". Hvis du klikker på "Valgte spil", skal du også vælge de spil, der skal synkroniseres.
- 4 Klik på Anvend.

### Låse skærmen på iPod nano

Du kan indstille en kode, så andre ikke kan bruge iPod nano uden din tilladelse. Hvis du låser en iPod nano, som ikke er tilsluttet en computer, skal du angive en kode for at låse den op og bruge den.

Denne kombination er en anden end knappen Hold, som blot forhindrer knapperne på iPod nano i at blive trykket ned ved en fejltagelse. Kombinationen forhindrer en anden i at bruge iPod nano.

#### Du indstiller en kode til iPod nano på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Skærmlås.
- 2 Angiv en kode, når skærmen Skriv ny kode vises:
  - Brug klichjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at bekræfte valget og flytte til den næste plads.
  - Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten i den endelige position.
- 3 På skærmen Bekræft adgangskode skal du skrive koden for at bekræfte den eller trykke på Menu for at afslutte uden at låse skærmen.

Når du er færdig, vender du tilbage til skærmen Skærmlås, hvor du kan låse skærmen eller nulstille koden. Tryk på Menuknappen for at afslutte uden at låse skærmen.

#### Du låser skærmen på iPod nano på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Skærmlås > Lås.

Hvis du lige er blevet færdig med at indstille koden, er Lås allerede valgt på skærmen. Tryk blot på knappen i midten for at låse iPod.

Når skærmen er låst, ser du billedet af en lås.

Du kan evt. føje kommandoen Skærmlås til hovedmenuen, så du hurtigt kan låse skærmen på iPod nano. Se "Tilføj eller fjern emner på hovedmenuen" på side 12.

#### Når du ser låsen på skærmen, kan du låse skærmen på iPod nano op på to måder:

- Tryk på knappen i midten for at indtaste koden på iPod nano. Brug klichjulet til at vælge tallene, og tryk på knappen i midten for at bekræfte dem. Hvis du angiver en forkert kode, forbliver låsen på skærmen. Prøv igen.
- Slut iPod nano til den computer, du primært vil bruge den med. iPod nano låses automatisk op.

**Bemærk:** Hvis du prøver disse metoder, og du stadig ikke kan låse iPod nano op, kan du gendanne software til iPod nano. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 71.

**Du ændrer en kode, som du allerede har indstillet, på følgende måde:**

- 1 Vælg Ekstra > Skærmlås > Nulstil.
- 2 Angiv den aktuelle kode på skærmen. Skriv adgangskode.
- 3 Angiv og bekræft en ny kode på skærmen. Ny adgangskode.

Hvis du ikke kan huske koden, kan du kun nulstille den og angive en ny ved at gendanne softwaren på iPod nano. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 71.

## Synkronisere adresser, kalendere og huskelister

Du kan bruge iPod nano til at opbevare adresse- og kalenderoplysninger samt huskelister, så du kan bruge dem, når du er på farten.

Du kan bruge iTunes til at synkronisere kontakt- og kalenderoplysningerne på iPod nano med Adressebog og iCal.

Hvis du bruger Windows XP og bruger Windows Adressebog eller Microsoft Outlook 2003 eller en nyere version til opbevaring af dine kontaktoplysninger, kan du bruge iTunes til at synkronisere oplysningerne i adressebogen på iPod nano. Hvis du bruger Microsoft Outlook 2003 eller en nyere version som kalenderprogram, kan du også synkronisere kalenderoplysninger.

**Du synkroniserer adresse- eller kalenderoplysninger med Mac OS X v10.4.11 eller en nyere version på følgende måde:**

- 1 Slut iPod nano til computeren.
  - 2 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Adresser.
  - 3 Gør et af følgende:
    - Du synkroniserer adresseoplysninger ved under Adresser at vælge "Synkroniser adressebogsoplysninger" og vælge en mulighed:
      - Hvis du vil synkronisere alle adresser automatisk, skal du vælge "Alle adresser".
      - Hvis du vil synkronisere valgte grupper af adresser automatisk, skal du vælge "Valgte grupper" og vælge de grupper, du vil synkronisere.
    - Du kopierer kontaktpersoners fotografier til iPod nano, hvis de findes, ved at vælge "Inkluder kontaktpersoners fotografier".
- Når du klikker på Anvend, opdaterer iTunes iPod nano med de angivne adresseoplysninger fra Adressebog.
- Hvis du vil synkronisere kalendere, skal du under Kalendere vælge "Synkroniser iCal-kalendere" og vælge en mulighed:

- Du synkroniserer alle kalendere automatisk ved at vælge "Alle kalendere"
- Hvis du vil synkronisere valgte kalendere automatisk, skal du klikke på "Valgte kalendere" og vælge de kalendere, du vil synkronisere.

Når du klikker på Anvend, opdaterer iTunes iPod nano med de angivne kalenderoplysninger.

**Du synkroniserer adresser eller kalendere med Windows Adressebog eller Outlook Express til Windows på følgende måde:**

- 1 Slut iPod nano til computeren.
- 2 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Adresser.
- 3 Gør et af følgende:
  - Du synkroniserer adresser ved under Adresser at vælge "Synkroniser adresser fra" og vælge Microsoft Adressebog eller Outlook Express på lokalmenuen. Vælg derefter de adresseoplysninger, der skal synkroniseres.
  - Du synkroniserer kalendere fra Microsoft Outlook ved under Kalendere at vælge "Synkroniser kalendere fra Microsoft Outlook".
- 4 Klik på Anvend.

Du kan også føje adresse- og kalenderoplysninger til iPod nano manuelt. iPod nano skal være slået til som harddisk (se "Bruge iPod nano som en ekstern disk" på side 55).

**Du tilføjer adresser manuelt på følgende måde:**

- 1 Tilslut iPod nano, og åbn det e-post- eller adresseprogram, du foretrækker at bruge. Du kan bl.a. tilføje adresser fra Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.
- 2 Træk adresser fra programmets adressebog til mappen Contacts på iPod nano. Hvis du vil eksportere adresseoplysninger, skal du trække det eller de eksporterede arkiver/filer til mappen Contacts. Se i dokumentationen til dit adressebogs- eller e-postprogram.

**Du tilføjer aftaler og andre kalenderoplysninger manuelt på følgende måde:**

- 1 Eksporter kalenderoplysninger fra et kalenderprogram, som bruger det almindelige iCal-format (arkiv-/filnavne med endelsen .ics) eller vCal-formatet (arkiv-/filnavne med endelsen .vcs).
- 2 Træk arkiverne/filerne til mappen Calendars på iPod nano.

Du føjer huskelister til iPod nanomanuelt ved at arkivere dem som et kalenderdokument med endelsen .ics eller .vcs.

**Du viser adresseoplysninger på iPod nano på følgende måde:**

- Vælg Ekstra > Adresser.

**Du sorterer adresser efter for- eller efternavn på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Generelt > Sorter kontakter, og vælg derefter efter fornavn eller efternavn.

**Du kan se kalenderoplysninger på følgende måde:**

- Vælg Ekstra > Kalendere > Alle Kalendere, og vælg derefter en kalender.

**Du kan se huskelister på følgende måde:**

- Vælg Ekstra > Kalendere > Huskeliste.

## Opbevare og læse noter

Du kan opbevare og læse tekstnoter på iPod nano, hvis den er slået til som en ekstern disk (se "Bruge iPod nano som en ekstern disk" på side 55).

- 1 Arkiver et dokument fra et tekstbehandlingsprogram i tekstformat (txt).
- 2 Anbring arkivet/filen i mappen Notes på iPod nano.

**Du kan se noter på følgende måde:**

- Vælg Ekstra > Noter.

## Optage memoer

Du kan optage indtalte memoer vha. en mikrofon, der er kompatibel med iPod nano (ekstraudstyr, som kan købes på [www.apple.com/dk/ipodstore](http://www.apple.com/dk/ipodstore)). Du kan indstille kapitelmærker, mens du optager, lagre indtalte memoer på iPod nano og synkronisere dem med din computer, samt tildele indtalte memoer mærker.

Indtalte memoer kan højst vare to timer. Hvis du optager i mere end to timer, starter iPod nano automatisk en ny memo til fortsættelsen af optagelsen.

**Du optager et indtalt memo på følgende måde:**

- 1 Slut en mikrofon til Dock-stikket på iPod nano.  
Kommandoen Indtalte memoer vises på hovedmenuen.
- 2 Du starter optagelsen ved at vælge Indtalte memoer > Start optagelse.
- 3 Hold mikrofonen omkring 5 cm fra din mund, og begynd at tale. Du sætter optagelsen på pause ved at trykke på knappen Menu.  
Vælg Genoptag for at fortsætte optagelsen.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på Menu og derefter vælge "Stop optagelse".  
Den arkiverede optagelse vises efter dato og tid.

**Du indstiller kapitelmærker på følgende måde:**

- Tryk på knappen i midten under optagelsen, når du vil indsætte et kapitelmærke.

Under afspilningen kan du gå direkte til det næste kapitel ved at trykke på knappen Næste/spol frem. Tryk på Forrige/spol tilbage en gang for at gå til begyndelsen af det aktuelle kapitel og to gange for at gå til begyndelsen af det forrige kapitel.

**Du giver en optagelse et mærke på følgende måde:**

- 1 Vælg Indtalte memoer > Optagelser, og vælg derefter en arkiveret optagelse.
- 2 Vælg Mærke, og vælg derefter et mærke til optagelsen.

Du kan vælge Podcast, Interview, Forelæsning, Ide, Møde eller Memo. Du fjerner et mærke fra en optagelse ved at vælge Intet.

**Du afspiller en optagelse på følgende måde:**

- Fra hovedmenuen skal du vælge Indtalte memoer og vælge optagelsen.

Du ser ikke kommandoen Indtalte memoer, hvis du aldrig har sluttet en mikrofon til iPod nano.

**Du synkroniserer indtalte memoer med computeren på følgende måde:**

Indtalte memoer arkiveres i mappen Recordings på iPod i WAV-format. Hvis du bruger iPod nano som disk, kan du trække indtalte memoer fra mappen for at kopiere dem.

Hvis iPod nano er indstillet til at synkronisere sange automatisk (se "Synkronisere musik automatisk" på side 28), synkroniseres indtalte memoer på iPod nano automatisk som et album i iTunes (og fjernes fra iPod nano), når du tilslutter iPod nano. Den nye spilleliste Indtalte memoer vises i oversigten.

## Bruge talemener for at få større tilgængelighed

iPod nano har mulighed for talemener, så synshandicappede brugere lettere kan gennemse indholdet af deres iPod nano.

iTunes udarbejder talemener med stemmer fra computerens operativsystem eller med stemmer, du har købt fra tredjeparter. Det er ikke alle stemmer fra computerens operativsystem eller tredjeparter, der er kompatible med talemener, og det er ikke alle sprog, der understøttes.

Du skal slå talemener til i iTunes, før du kan aktivere dem på iPod nano.

**Du slår talemener til i iTunes på følgende måde:**

- 1 Slut iPod nano til computeren.
- 2 Vælg iPod nano på kildelisten i iTunes, og klik på fanen Resume.
- 3 Vælg "Slå talemener til for at få større tilgængelighed".

I Mac OS X er denne mulighed valgt som standard, hvis VoiceOver er slået til i vinduet Universel adgang.

#### 4 Klik på Anvend.

Når iPod nano synkroniseres med iTunes, slås talemener til og aktiveres på iPod nano. Det tager længere tid at synkronisere iPod nano, når talemener slås til.

**Du slår talemener fra på iPod nano på følgende måde:**

- Vælg Indstillinger > Talemener, og vælg derefter Fra.

Du slår talemener til igen ved at vælge Indstillinger > Generelt > Talemener og derefter vælge Til.

**Bemærk:** Muligheden Talemener vises kun på menuen Indstillinger på iPod nano, hvis talemener er slået til i iTunes.

## Læse om tilbehør til iPod nano

iPod nano leveres med flere tilbehør, og du kan få mange flere. Du kan købe tilbehør til iPod nano på [www.apple.com/dk/ipodstore](http://www.apple.com/dk/ipodstore).


Der findes f.eks. følgende tilbehør:

- Apple Headphones with Remote and Mic
- Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic
- Nike + iPod Sport Kit
- Apple Universal Dock
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple AV Connection Kit
- Apple USB-strømforsyning
- Apple USB/FireWire Adapter
- iPod In-Ear Headphones (øretelefoner)
- iPod Radio Remote
- World Travel Adapter Kit
- iPod-sokker
- iPod-øretelefoner
- Tilbehør fra tredjeparter, f.eks. højttalere, hovedsæt, etuier, mellemstik til bilstereoanlæg, strømforsyninger m.m.



Du bruger de øretelefoner, der følger med iPod nano, på følgende måde:

- Slut hovedtelefonerne til stikket til hovedtelefoner. Sæt derefter ørepropperne i ørerne som vist.

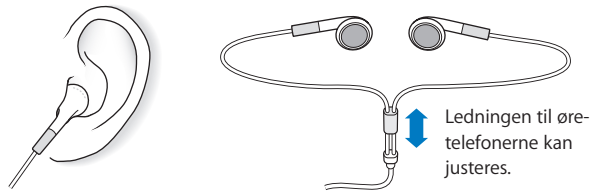

**ADVARSEL:** Du kan få permanente høreskader, hvis lydstyrken i hovedtelefonerne er for høj. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Eksperter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

- Undgå at bruge hovedtelefoner og ørepropper med høj musik i længere tid ad gangen.
- Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller maksimal lydstyrke på iPod, i "Indstille maksimal lydstyrke" på side 41.

De fleste problemer med iPod nano kan løses vha. instruktionerne i dette kapitel.

## De fem løsningsforslag: Nulstille, prøve igen, starte igen, geninstallere, gendanne

Husk følgende fem løsningsforslag, hvis der opstår problemer med iPod nano. Prøv forslagene et ad gangen, indtil problemet er løst. Hvis et af disse løsningsforslag ikke virker, skal du læse videre for at finde løsninger til bestemte problemer.

- *Nulstil* iPod nano. Se "Generelle forslag," nedenfor.
- *Prøv igen* med en anden USB-port, hvis du ikke kan se iPod nano i iTunes.
- *Genstart* computeren, og sørg for, at de nyeste softwareopdateringer er installeret.
- *Geninstaller* den nyeste version af iTunes-software fra Internet.
- *Gendan* iPod nano-software. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 71.

## Generelle forslag

Du kan løse de fleste problemer med iPod nano ved at nulstille den. Sørg først for, at iPod nano er ladet op.

### Du nulstiller iPod nano på følgende måde:

- 1 Slå låsen til og fra (skub den til HOLD, og skub den tilbage igen).
- 2 Tryk på og hold knappen i midten og Menuknappen nede i mindst 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

### Hvis iPod nano ikke tændes eller reagerer

- Sørg for, at låsen ikke er skubbet til HOLD.
- Batteriet i iPod nano skal muligvis oplades. Slut iPod nano til computeren eller til en Apple USB-strømforsyning, og genoplad batteriet. Se efter ladesymbolet på skærmen på iPod nano, og kontroller, at iPod nano faktisk oplades.  
Du oplader batteriet ved at slutte iPod nano til en USB 2.0-port på computeren.
- Prøv de fem løsningsforslag, et for et, indtil iPod nano reagerer.

### Hvis du vil afmontere iPod nano, men meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" vises

- Hvis iPod nano er ved at synkronisere musik, skal du vente, til den er færdig.
- Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på knappen Skub ud (⏏).
- Hvis iPod nano forsvinder fra listen over enheder i oversigten i iTunes, men meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer" stadig vises på skærmen på iPod nano, skal du afmontere iPod nano.
- Hvis iPod nano ikke forsvinder fra listen over enheder i oversigten i iTunes, skal du trække symbolet for iPod nano fra skrivebordet til papirkurven (hvis du bruger en Mac) eller skubbe enheden ud fra Denne computer eller klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge iPod nano (hvis du bruger en Windows-computer). Hvis du stadig kan se meddelelsen "Forbundet" eller "Synkroniserer", skal du genstarte computeren og skubbe iPod nano ud igen.

### Hvis iPod nano ikke afspiller musik

- Sørg for, at låsen ikke er skubbet til HOLD.
- Sørg for, at stikket til hovedtelefonerne er skubbet helt ind.
- Sørg for, at lydstyrken er justeret korrekt. Der kan være indstillet en maks. lydstyrke. Du kan ændre eller fjerne den ved at bruge Indstillinger > Maks. lydstyrke. Se "Indstille maksimal lydstyrke" på side 41.
- iPod nano kan være sat på pause. Prøv at trykke på knappen Afspil/pause.
- Sørg for, at du bruger iTunes 8.0 eller en nyere version (gå til [www.apple.com/dk/ipod/start](http://www.apple.com/dk/ipod/start)). Sange, der er købt i iTunes Store vha. tidligere versioner af iTunes, kan ikke afspilles på iPod nano, før du opdaterer iTunes.
- Hvis du bruger iPod Universal Dock, skal du sørge for, at iPod nano er anbragt korrekt i Dock, og at alle kabler er tilsluttet korrekt.

### Hvis du slutter iPod nano til computeren, og der ikke sker noget

- Sørg for, at du har installeret den nyeste iTunes-software fra [www.apple.com/dk/ipod/start](http://www.apple.com/dk/ipod/start).
- Prøv at bruge en anden USB-port på computeren.

**Bemærk:** Det anbefales at bruge en USB 2.0-port til tilslutning af iPod nano. USB 1.1 er meget langsommere end USB 2.0. Hvis du har en Windows-computer, som ikke har en USB 2.0-port, kan du evt. købe og installere et USB 2.0-kort. Der findes flere oplysninger på [www.apple.com/dk/ipod](http://www.apple.com/dk/ipod).

- iPod nano skal måske nulstilles (se side 66).
- Hvis du slutter iPod nano til en bærbar computer vha. et iPod Dock-stik til USB 2.0-kabel, skal du slutte computeren til en stikkontakt, før du tilslutter iPod nano.
- Kontroller, at computeren og softwaren opfylder kravene. Se "Hvis du vil kontrollere systemkravene" på side 70.

- Kontroller alle kabler. Afmonter kablet i begge ender, og sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer i USB-portene. Tilslut derefter kablet igen. Sørg for, at stikkene på kablerne vender korrekt. De kan kun indsættes på en måde.
- Prøv at starte computeren igen.
- Hvis ingen af disse forslag løser problemet, skal du evt. gendanne software på iPod nano. Se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 71.

#### **Hvis iPod nano viser meddelelsen "Slut til strømforsyning"**

Denne meddelelse kan vises, hvis der næsten ikke er nogen spænding tilbage på iPod nano, og batteriet skal oplades, før iPod nano kan kommunikere med computeren. Du oplader batteriet ved at slutte iPod nano til en USB 2.0-port på computeren.

Lad iPod nano være sluttet til computeren, indtil meddelelsen forsvinder, og iPod nano vises i iTunes eller Finder. Afhængigt af hvor tomt batteriet er kan det være nødvendigt at oplade iPod nano i op til 30 minutter, før den vil starte.

Du oplader iPod nano hurtigere, hvis du bruger Apple USB-strømforsyning (ekstraudstyr).

#### **Hvis iPod nano viser meddelelsen "Brug iTunes til at gendanne"**

- Sørg for, at du har den nyeste version af iTunes på computeren (hent den fra [www.apple.com/dk/ipod/start](http://www.apple.com/dk/ipod/start)).
- Slut iPod nano til computeren. Når iTunes starter, skal du følge vejledningen på skærmen for at gendanne software til iPod nano.
- Hvis det ikke løser problemet at gendanne software til iPod nano skal iPod nano muligvis repareres. Du kan arrangere service på webstedet med service og support til iPod: [www.apple.com/dk/support/ipod](http://www.apple.com/dk/support/ipod)

#### **Hvis sange eller data synkroniseres langsommere over USB 2.0**

- Hvis du synkroniserer et stort antal sange eller store mængder data vha. USB 2.0 og spændingen på batteriet i iPod nano er lav, synkroniserer iPod nano oplysningerne ved nedsat hastighed for at spare på batteriet.
- Hvis du vil synkronisere ved højere hastigheder, kan du stoppe synkronisering og lade iPod nano være tilsluttet, så den kan oplades, eller slutte den til iPod USB 2.0 Power Adapter (ekstraudstyr). Lad iPod nano oplade i omkring en time, og genoptag derefter synkroniseringen af din musik eller dine data.

#### **Hvis du ikke kan føje en sang eller et andet emne til iPod nano**

Sangen er måske kodet i et format, som iPod nano ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod nano. Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P, op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)

- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de som standard til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPod nano understøtter ikke WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer eller audible.com format 1.

Hvis du har en sang i iTunes, som ikke understøttes af iPod nano, kan du konvertere den til et format, som iPod nanounderstøtter. Du kan få flere oplysninger i iTunes-hjælp.

**Hvis iPod nano viser meddelelsen “Opret forbindelse til iTunes for at aktivere Genius”:** Du har ikke aktiveret Genius i iTunes, eller du har ikke synkroniseret iPod nano, efter du aktiverede Genius i iTunes. Se “Bruge Genius i iTunes” på side 25.

**Hvis iPod nano viser meddelelsen “Genius er ikke tilgængelig til den valgte sang”:** Genius er aktiveret, men genkender ikke den sang, du har valgt til at starte en Genius-spilleliste. Der føjes hele tiden nye sange til Genius-databasen i iTunes Store, så prøv igen snart.

**Hvis du kommer til at indstille iPod nano til at bruge et sprog, som du ikke forstår** Du kan nulstille sproget.

- 1 Tryk på og hold Menuknappen nede, indtil hovedmenuen vises.
- 2 Vælg den sjette kommando (Indstillinger).
- 3 Vælg den sidste kommando (Nulstil indstillinger).
- 4 Vælg det første emne (Nulstil), og vælg et sprog.

De øvrige iPod nano-indstillinger, f.eks. gentagelse af sange, nulstilles også.

**Bemærk:** Hvis du har tilføjet eller slettet emner på hovedmenuen på iPod nano (se “Tilføj eller fjern emner på hovedmenuen” på side 12), findes kommandoen Indstillinger måske et andet sted. Hvis du ikke kan finde kommandoen Nulstil indstillinger, kan du gendanne de originale indstillinger på iPod nano og vælge et sprog. Se “Opdatere og gendanne iPod-software” på side 71.

### Hvis du ikke kan se videoer eller fotografier på dit fjernsyn

- Du skal bruge kabler af RCA-typen fremstillet specielt til iPod nano, f.eks. Apple Component eller Apple Composite AV-kablet, til at slutte iPod nano til fjernsynet. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke.
- Sørg for, at fjernsynet er indstillet til at vise billeder fra den korrekte kilde (der er flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet).
- Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt (se "Se videoer på et fjernsyn, der er sluttet til iPod nano" på side 46).
- Sørg for, at den gule ende af Apple Composite AV-kablet er sluttet til videoporten på fjernsynet.
- Hvis du prøver at se en video, skal du vælge Videoer > Indstillinger og indstille Tv ud til Til og derefter prøve igen. Hvis du prøver at se et lysbilledshow, skal du vælge Fotografier > Indstillinger og indstille Tv ud til Til og derefter prøve igen.
- Hvis det ikke virker, skal du vælge Videoer > Indstillinger (til video) eller Fotografier > Indstillinger (til et lysbilledshow) og indstille tv-signalet til PAL eller NTSC, afhængigt af den type fjernsyn du har. Prøv begge indstillinger.

### Hvis du vil kontrollere systemkravene

Før du kan bruge iPod nano, skal du have:

- En af de følgende computerkonfigurationer:
  - En Mac med en USB 2.0-port
  - En Windows-computer med en USB 2.0-port eller et USB 2.0-kort installeret
- Et af de følgende operativsystemer:
  - Mac OS X v10.4.11 eller en nyere version
  - Windows Vista
  - Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller en nyere version
- iTunes 8.0 eller en nyere version (iTunes kan hentes fra [www.apple.com/dk/ipod/start](http://www.apple.com/dk/ipod/start))

*Hvis din Windows-computer ikke har en USB 2.0-port, kan du købe og installere et USB 2.0-kort. Du kan få flere oplysninger om kabler og kompatible USB-kort på [www.apple.com/dk/ipod](http://www.apple.com/dk/ipod).*

Til Mac anbefales iPhoto 6 eller en nyere version til overførsel af fotografier og album til iPod nano. Denne software er valgfri. iPhoto kan allerede være installeret på din Mac. Se i mappen Programmer.

På en Windows-computer kan iPod nano synkronisere fotosamlinger automatisk fra Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 4.0 eller en nyere version. Disse kan fås på [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Denne software er valgfri.

iPod nano kan synkronisere digitale fotografier fra mapper på computerens harddisk på både Mac- og Windows-computere.

### **Hvis du vil bruge iPod nano med en Mac eller en Windows-computer**

Hvis du bruger iPod nano med en Mac og vil bruge den med en Windows-computer, skal du gendanne iPod-software til brug med Windows-computeren (se "Opdatere og gendanne iPod-software" på side 71). Når du gendanner iPod-software, slettes alle data på iPod nano, inklusive alle sange.

Du kan ikke skifte fra at bruge iPod nano med en Mac til at bruge den med en Windows-computer uden at slette alle data på iPod nano.

### **Hvis du låser skærmen på iPod nano og ikke kan låse den op igen**

Hvis du kan slutte iPod nano til den computer, som den er godkendt til, låses iPod nano som regel op automatisk. Hvis den computer, der er godkendt til iPod nano, ikke er tilgængelig, kan du slutte iPod nano til en anden computer og bruge iTunes til at gendanne iPod-software. Der findes flere oplysninger i næste afsnit.

Hvis du vil ændre koden til skærmlåsen, og du ikke kan huske den aktuelle kode, skal du gendanne iPod-softwaren og derefter indstille en ny kode.

## **Opdatere og gendanne iPod-software**

Du kan bruge iTunes til at opdatere og gendanne software til iPod. Det anbefales, at du opdaterer iPod nano med den nyeste software. Du kan også gendanne den originale software til iPod nano.

- *Hvis du vælger at opdatere*, bliver softwaren opdateret, men indstillinger og sange berøres ikke.
- *Hvis du vælger at gendanne*, bliver alle data på iPod nano slettet, inklusive sange, videoer, arkiver/filer, adresser, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. De originale indstillinger gendannes på iPod nano.

### **Du opdaterer eller gendanner software til iPod nano på følgende måde:**

- 1 Sørg for, at du har en Internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra [www.apple.com/dk/ipod/start](http://www.apple.com/dk/ipod/start).
- 2 Slut iPod nano til computeren.
- 3 Vælg iPod nano i oversigten i iTunes, og klik på fanen Resume.  
Under Version kan du se, om softwaren på iPod nano er ajour, eller om der skal installeres en ny version af softwaren.
- 4 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren.
- 5 Klik om nødvendigt på Gendan for at gendanne originalindstillingerne på iPod nano (derved slettes alle data på iPod nano). Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren.

Læs følgende afsnit, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og håndtering af Apples iPod-modeller.



For at undgå skader skal du læse alle nedenstående sikkerhedsoplysninger og instruktioner om brug, før du tager iPod i brug.

Opbevar *Håndbog om sikkerhed til iPod* og oversigten over funktioner til iPod i nærheden, så du let kan finde dem.

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

**ADVARSEL:** Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, kan du komme ud for brand, elektrisk stød eller andre skader og beskadigelser.

**Behandling af iPod** Du må ikke bøje, tabe, knuse, punktere, brænde eller åbne iPod.

**Undgå vand og våde områder** Brug ikke iPod i regn eller i nærheden af vaskekummer og andre våde områder. Sørg for, at du ikke spilder mad og væske på iPod. Hvis iPod bliver våd, skal du afmontere alle kabler, slukke for iPod og skubbe låsen til Hold (hvis den findes), før du rengør den, og lade den tørre helt, før du tænder den igen.

**Reparation af iPod** Forsøg aldrig selv at reparere iPod. iPod indeholder ingen dele, som brugeren kan yde service på. Hvis du vil have oplysninger om service, skal du vælge iPod-hjælp på Hjælpe menuen i iTunes eller besøge [www.apple.com/dk/support/ipod](http://www.apple.com/dk/support/ipod). Det genopladelige batteri i iPod må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider. Der findes flere oplysninger om batterier på [www.apple.com/dk/batteries](http://www.apple.com/dk/batteries).



**Brug af Apple USB-strømforsyning (købes separat)** Hvis du bruger Apple USB-strømforsyningen (sælges separat i [www.apple.com/dk/ipodstore](http://www.apple.com/dk/ipodstore)) til at oplade iPod, skal du sørge for, at strømforsyningen er helt samlet, før du sætter den i en stikkontakt. Sæt derefter Apple USB-strømforsyningen helt ind i stikkontakten. Du må hverken tilslutte eller afmontere Apple USB-strømforsyningen med våde hænder. Brug ikke en anden type strømforsyning end en Apple iPod-strømforsyning til opladning af iPod.

Ved normal brug kan iPod USB-strømforsyningen blive varm. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring iPod USB-strømforsyningen, og vær forsigtig, når du bruger den.

Afmonter iPod USB-strømforsyningen i følgende tilfælde:

- Hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller beskadiget.
- Hvis strømforsyningen udsættes for regn, væsker eller usædvanlig høj fugtighed.
- Hvis strømforsyningens kabinet er beskadiget.
- Hvis du mener, at strømforsyningen skal til service eller reparation.
- Hvis du vil rengøre strømforsyningen.

**Undgå høreskader** Permanent høretab kan opstå, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner benyttes ved for høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et fornuftigt niveau. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Eksperter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

- Undgå at bruge hovedtelefoner og ørepropper med høj musik i længere tid ad gangen.
- Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller maksimal lydstyrke på iPod, i "Indstille maksimal lydstyrke" på side 41.

**Sikker brug af hovedtelefoner** Det anbefales ikke at bruge hovedtelefoner, mens du betjener et køretøj, og det er ulovligt i nogle lande. Du skal altid være forsigtig og have din fulde opmærksomhed rettet mod trafikken, når du kører. Sluk for iPod, hvis du føler dig distraheret af musikken, når du færdes i trafikken eller betjener maskiner.

**Undgå slagtilfælde, blackout og belastning af øjne** Hvis du har haft slagtilfælde eller blackout, eller hvis du er disponeret for det, bør du konsultere en læge, før du spiller videospil på iPod (hvis det er tilgængeligt). Ophør med brug, og gå til læge, hvis du oplever: Krampetrækninger, trækninger ved øjne eller i muskler, bevidsthedstab, ufrivillige bevægelser eller bliver desorienteret. Når du ser video eller spiller spil på iPod (hvis tilgængeligt), skal du undgå længerevarende brug og holde pauser for at undgå at belaste dine øjne.

## Vigtige oplysninger om håndtering

**BEMÆRK:** Hvis du ikke overholder disse instruktioner om håndtering, kan iPod eller andet udstyr blive beskadiget.

**Transport af iPod** iPod indeholder følsomme komponenter, inkl., i nogle tilfælde, en harddisk. Du må ikke bøje, tabe eller knuse iPod. Hvis du er bange for, at der kommer ridser i iPod, kan du bruge et af de mange etuier, der sælges separat.

**Brug af stik og porte** Tving aldrig et stik ind i en port. Se efter evt. forhindringer i porten. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

**Opbevaring af iPod inden for acceptable temperaturer** Brug iPod på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0° og 35° C. Spilletiden på iPod kan midlertidigt blive kortere i områder med lave temperaturer.

Opbevar iPod et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20° og 45° C. Efterlad ikke iPod i bilen, da temperaturen i lukkede biler kan overstige denne grænse.

Når du bruger iPod eller oplader batteriet, er det normalt, at iPod bliver varm. Det ydre af iPod fungerer som et kølelement, der overfører varme fra enheden til den koldere luft i rummet.

**Hold ydersiden af iPod ren** Når du skal rengøre iPod, skal du afmontere alle kabler, slukke for iPod og skubbe låsen til HOLD (hvis den findes). Brug derefter en blød, let fugtig, frugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til rengøring af iPod.

**Korrekt bortskaffelse af iPod** Der findes oplysninger om korrekt bortskaffelse af iPod, inklusive andre vigtige oplysninger om lovkrav, i "Regulatory Compliance Information" på side 76.

# Flere oplysninger samt service og support

# 9

Du kan finde flere oplysninger om brug af iPod nano på Internet og i hjælpen på skærmen.

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få mere software til iPod samt serviceoplysninger.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Service og support, gode råd, øvelser og Apple-softwareoverførsler	Gå til: <a href="http://www.apple.com/dk/support/ipodnano">www.apple.com/dk/support/ipodnano</a>
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Du kan finde en iTunes-øvelse på Internet (findes kun i nogle lande) på adressen: <a href="http://www.apple.com/dk/support/itunes">www.apple.com/dk/support/itunes</a>
Brug af iPhoto (med Mac OS X)	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af iCal (med Mac OS X)	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
De nyste oplysninger om iPod nano	Gå til: <a href="http://www.apple.com/dk/ipodnano">www.apple.com/dk/ipodnano</a>
Registrering af iPod nano	Du registrerer iPod nano ved at installere iTunes på computeren og tilslutte iPod nano.
Hvordan du finder serienummeret på iPod nano	Se på bagsiden af iPod nano, eller vælg Indstillinger > Om og tryk på knappen i midten. I iTunes (med iPod nano sluttet til computeren) skal du vælge iPod nano i oversigten og klikke på fanen Indstillinger.
Service i henhold til garanti	Følg først rådene i dette hæfte, hjælpen på skærmen og på Internet. Besøg derefter: <a href="http://www.apple.com/dk/support/ipodnano/service">www.apple.com/dk/support/ipodnano/service</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, M/S 26-A  
Cupertino, CA 95014-2084

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합성을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Europa



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Udskifte batteriet

Det genopladelige batteri i iPod&SP;nano må kun udskiftes af en autoriseret serviceudbyder. Du kan finde flere oplysninger om batteriudskiftning på: [www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/dk/support/ipod/service/battery)

### Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPod korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder et batteri, skal det bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Når iPod skal bortskaffes, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for genbrug.

Du kan få oplysninger om Apples genbrugsprogram på adressen:

[www.apple.com/dk/environment/recycling](http://www.apple.com/dk/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



**China:**

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

**Taiwan:**

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

**Den Europæiske Union – Oplysninger om bortskaffelse:**



Dette symbol betyder, at dit produkt bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er udpeget af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter miljøet og vores sundhed.

### Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet.

Du kan få flere oplysninger på adressen:

[www.apple.com/dk/environment](http://www.apple.com/dk/environment)

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Finder, FireWire-logoet og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc. iTunes Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. NIKE er et varemærke tilhørende NIKE, Inc. og dets datterselskaber og bruges i henhold til en licensaftale. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejle.

Det produkt, der beskrives i denne håndbog, indeholder kopibeskyttet teknologi, der er beskyttet af metodekrav i visse amerikanske patenter og immaterielle rettigheder ejet af Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Brug af denne kopibeskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede formål, medmindre andet er godkendt af Macrovision Corporation. Konstruktionsmæssig forandring og demontering er forbudt.

Amerikanske krav. Patentnumrene 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 og 4.907.093 er givet i licens udelukkende til begrænsede fremvisningsformål.

DK019-1343/2008-09