



iPod touch

Käyttöopas

iPhone OS 3.1 -ohjelmistolle

Sisältö

- 7 **Luku 1: Alkuun pääseminen**
- 7 Käyttöoppaan katsominen iPod touchissa
- 7 Mitä tarvitaan
- 8 iPod touchin rekisteröinti
- 8 iPod touchin käyttöönotto VoiceOveria käyttäen
- 8 Synkronoiminen
- 13 Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit
- 15 Määrittelyprofiilien asentaminen
- 16 iPod touchin irrottaminen tietokoneesta

- 17 **Luku 2: Perusteet**
- 17 iPod touch yhdellä silmäyksellä
- 19 Koti-valikko
- 22 Painikkeet
- 24 Kosketusnäyttö
- 27 Näytön näppäimistö
- 32 Etsiminen
- 33 Ääniohjaus
- 34 Stereokuulokemikrofoni
- 35 Bluetooth-kuulokkeet
- 36 Yhteyden muodostaminen internetiin
- 37 Akku
- 38 Turvallisuusominaisuudet
- 39 iPod touchin puhdistaminen
- 39 iPod touchin uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

- 41 **Luku 3: Musiikki ja Videot**
- 41 Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen
- 43 Musiikki ja muu äänisisältö
- 52 Videot
- 55 Nukkumisajastimen asettaminen
- 56 Selaspainikkeiden vaihtaminen

57	Luku 4: Safari
57	Verkkosivujen katsominen
60	Etsiminen verkosta
61	Kirjanmerkit
62	Verkkoleikkeet
63	Luku 5: App Store
63	Tietoja App Storesta
63	Selaaminen ja etsiminen
65	Tiedot-näyttö
66	Ohjelmien lataaminen
67	Ohjelmien poistaminen
67	Arvostelujen kirjoittaminen
68	Ohjelmien päivittäminen
68	Ostettujen ohjelmien synkronointi
69	Luku 6: Mail
69	Sähköpostitilien käyttöönotto
69	Sähköpostin lähettäminen
71	Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen
74	Sähköposteista etsiminen
74	Sähköpostin järjestäminen
76	Luku 7: Kalenteri
76	Tietoja Kalenterista
76	Kalentereiden synkronointi
77	Kalenterin katsominen
78	Kalentereista etsiminen
78	Kalentereiden tilaaminen ja jakaminen
79	Kalenteritapahtumien lisääminen iPod touchiin
80	Kokouskutsuihin vastaaminen
81	Merkkiäänät
82	Luku 8: Valokuvat
82	Tietoja valokuvista
82	Valokuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa
83	Valokuvien ja videon katsominen
84	Kuvaesitykset
85	Valokuvien ja videon jakaminen
87	Valokuvan lisääminen yhteystietoon
87	Taustakuva
88	Luku 9: Yhteystiedot
88	Yhteystietojen lisääminen

- 89 Yhteystietojen etsiminen
- 89 Yhteystietojen hallitseminen iPod touchissa

- 91 **Luku 10: YouTube**
- 91 Videoiden etsiminen ja katseleminen
- 92 Videon toiston ohjaaminen
- 93 Videoiden hallitseminen
- 94 Lisätietoja
- 95 YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen
- 96 Selauspainikkeiden vaihtaminen

- 97 **Luku 11: Pörssi**
- 97 Osaketietojen katseleminen
- 98 Lisätietoja

- 99 **Luku 12: Kartat**
- 99 Sijaintien etsiminen ja katseleminen
- 103 Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi
- 103 Reittiohjeiden hankkiminen
- 105 Liikennetietojen näyttäminen
- 105 Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin

- 107 **Luku 13: Sää**
- 107 Säätietojen katseleminen
- 108 Lisätietojen hankkiminen säästä

- 109 **Luku 14: Sanelin**
- 109 Saneluiden äänittäminen
- 110 Saneluiden kuunteleminen
- 111 Saneluiden hallitseminen
- 111 Saneluiden leikkaaminen
- 112 Saneluiden jakaminen
- 112 Saneluiden synkronoiminen

- 113 **Luku 15: Muistio**
- 113 Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen
- 113 Muistioista etsiminen
- 114 Muistioiden lähettäminen sähköpostissa
- 114 Muistioiden synkronoiminen

- 115 **Luku 16: Kello**
- 115 Maailmankellot
- 116 Muistutukset
- 116 Ajanotto

- 117 Ajastin

- 118 **Luku 17: Laskin**
- 118 Laskimen käyttäminen
- 118 Tavalliset muistitoiminnot
- 119 Tieteellisen laskimen painikkeet

- 121 **Luku 18: Asetukset**
- 121 Wi-Fi
- 122 VPN
- 122 Ilmoitukset
- 123 Kirkkaus
- 123 Yleiset
- 130 Musiikki
- 130 Video
- 131 Valokuvat
- 131 Store
- 132 Mail, yhteystiedot, kalenterit
- 136 Safari
- 137 Nike + iPod

- 138 **Luku 19: iTunes Store**
- 138 Tietoja iTunes Storesta
- 139 Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen
- 140 Musiikin tai äänikirjojen ostaminen
- 140 Videoiden ostaminen tai vuokraaminen
- 141 Podcastien virtaustoistaminen tai lataaminen
- 142 Lataustilanteen tarkistaminen
- 142 Ostetun sisällön synkronointi
- 143 Selauspainikkeiden vaihtaminen
- 143 Tilin tietojen katsominen
- 144 Ostosten tarkistaminen

- 145 **Luku 20: Nike + iPod**
- 145 Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön
- 146 Muita Nike + iPod -asetuksia

- 147 **Luku 21: Käyttöapu**
- 147 Käyttöapuominaisuudet
- 148 VoiceOver
- 155 Zoomaus
- 155 Valkoinen mustalla
- 156 Monoääni
- 156 Puhu automaattiset tekstit


156	Kolmoisosoita kotia
157	Tekstitys huonokuuloisille ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet
158	Liite A: Vianmääritys
158	Applen iPod touch -tukisivusto
158	Yleiset
159	iTunes ja synkronointi
160	Ääni, musiikki ja video
161	iTunes Storet
162	Safari, Mail ja Yhteystiedot
164	iPod touchin varmuuskopioiminen
166	iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
167	Liite B: Muut resurssit
167	Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot
168	Käyttöoppaan katsominen iPod touchissa
168	Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä
169	Apple ja ympäristö



VAROITUS: Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki käyttöohjeet tästä oppaasta ja turvallisuusohjeet *iPod touchin tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch ennen iPod touchin käyttämistä.

Käyttöoppaan katsominen iPod touchissa

iPod touchin käyttöopas optimoituna iPod touchissa katsottavaksi on saatavilla osoitteessa help.apple.com/ipodtouch.

iPod touchin oppaan katseleminen: Napauta Safarissa  ja napauta sitten *iPod touchin käyttöopas* -kirjanmerkkiä.

Oppaan symbolin lisääminen Koti-valikkoon: Kun opas on näkyvillä, napauta  ja napauta Lisää Koti-valikkoon.

iPod touchin käyttöopas on saatavilla monilla kielillä.

Oppaan lukeminen toisella kielellä: Napauta sisällön pääsivun alareunassa Vaihda kieltä ja valitse sitten haluamasi kieli.

Mitä tarvitaan

iPod touchin käyttämiseen tarvitaan:

- Macintosh tai PC, jossa on USB 2.0 -portti ja jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Mac OS X 10.4.11 tai uudempi; muistioiden synkronoimiseen tarvitaan versio 10.5.7 tai uudempi
 - Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 3 tai uudempi
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise tai Ultimate
- tietokoneessa näyttö, jonka tarkkuus on 1024 x 768 tai suurempi
- iTunes 9 tai uudempi, joka on saatavilla osoitteesta www.itunes.com/fi/download
- QuickTime 7.6.2 tai uudempi
- iTunes Store -tili (ostosten tekemiseen iTunes Storesta tai App Storesta)
- internet-yhteys tietokoneessa (laajakaistaa suositellaan)

iPod touchin rekisteröinti

Ennen kuin voit käyttää mitään iPod touchin ominaisuuksia, sinun on otettava iPod touch käyttöön iTunesin avulla. Voit myös rekisteröidä iPod touchin ja luoda iTunes Store -tilin (ei käytettävissä joissakin maissa), jos sinulla ei vielä ole sellaista.

iPod touchin rekisteröinti:

- 1 Lataa ja asenna uusin iTunes osoitteesta www.itunes.com/fi/download.
- 2 Liitä iPod touch Macin tai PC:n USB 2.0 -porttiin iPod touchin mukana tulleella kaapelilla.



- 3 Rekisteröi iPod touch seuraamalla iTunesissa näytöllä näkyviä ohjeita ja synkronoi iPod touchiin musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iTunes-kirjastosta sekä tietokoneella olevat yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit.

iPod touchin käyttöönotto VoiceOveria käyttäen

Jos olet sokea tai näet heikosti, VoiceOver (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) voi auttaa sinua ottamaan iPod touchin käyttöön ilman näkevää avustajaa. VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPod touchia voi käyttää näkemättä sitä. Kun iPod touch liitetään tietokoneeseen, iTunes havaitsee, mikäli käytät yhteensopivaa näytönlukijaa, kuten VoiceOveria Macissa tai GW-Micro Window-Eyesia PC:ssä, ja ottaa automaattisesti VoiceOverin käyttöön iPod touchissa. Vaihtoehtoisesti näkevä käyttäjä voi ottaa VoiceOverin käyttöön puolestasi iPod touchin Käyttöapu-asetuksissa. Katso "VoiceOverin käyttäminen" sivulla 152.

Huomaa: VoiceOver ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Synkronoiminen

Tietoja synkronoisesta

iPod touchissa voit pitää helposti heti saatavilla musiikkisi, videosi, lataamasi ohjelmat ja muun iTunes-kirjastosi sisällön. iTunes voi synkronoida iPod touchiin kaiken tämän sekä yhteystietosi, kalenterisi ja selaimen kirjanmerkkisi.

Voit määritellä iTunesissa, mitkä tietokoneen tiedot ja sisällön haluat synkronoida iPod touchin kanssa. Oletusarvoisesti iTunes synkronoituu automaattisesti iPod touchin kanssa aina, kun iPod touch yhdistetään tietokoneeseen.

Synkronoiminen iTunesin kanssa

Voit määritellä iTunesin synkronoimaan haluamasi tiedot:

- musiikin ja äänikirjat
- elokuvat
- TV-ohjelmat
- iTunes Storesta ladatut pelit ja ohjelmat
- musiikkivideot
- podcastit
- iTunes U -kokoelmat
- valokuvat ja videot (tietokoneesi valokuvaohjelmasta tai -kansioista)
- yhteystiedot – nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja muuta
- kalenterit – tapaamiset ja tapahtumat
- muistiinpanot (edellyttää Mac OS X 10.5.7:ää tai uudempaa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:a tai 2007:ää PC:ssä)
- sähköpostitiliasetukset
- verkkosivujen kirjanmerkit

Voit muokata synkronointiasetuksia koska tahansa, kun iPod touch on liitettynä tietokoneeseen.

Musiikki, äänikirjat, podcastit, iTunes U -kokoelmat, videosisältö ja ostetut ohjelmat voidaan synkronoida iTunes-kirjastosta. Jos iTunesissa ei ole sisältöä, voit helposti esikatsella sisältöä ja ladata sitä iTunesiin iTunes Storesta (käytettävissä osassa maista). Voit myös lisätä iTunes-kirjastoon musiikkia CD-levyiltäsi. Lisätietoja iTunesista ja iTunes Storesta saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Yhteystiedot, kalenterit, muistiot ja verkkosivujen kirjanmerkit synkronoidaan tietokoneen ohjelmien kanssa seuraavassa osiossa kerrotulla tavalla. Yhteystiedot ja kalenterit synkronoidaan molempiin suuntiin tietokoneen ja iPod touchin välillä. iPod touchissa tehdyt uudet tietueet tai muutokset synkronoidaan tietokoneelle ja päinvastoin. Myös muistiot ja verkkosivukirjanmerkit synkronoidaan molempiin suuntiin. Valokuvia ja videoita (vain Mac) voidaan synkronoida ohjelmasta tai kansioista.

Sähköpostitilin asetukset voidaan synkronoida vain tietokoneen sähköpostiohjelmasta iPod touchiin. Tämä mahdollistaa sähköpostitilien muokkaamisen iPod touchissa vaikuttamatta tietokoneen sähköpostiasetuksiin.

Huomaa: Voit myös luoda sähköpostitilejä suoraan iPod touchissa. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit.”

iPod touchissa iTunes Storesta tai App Storesta ostetut kohteet synkronoidaan iTunes-kirjastoon. Voit myös ostaa tai ladata sisältöä ja ohjelmia iTunes Storesta tietokoneelle ja synkronoida ne iPod touchiin.

Voit asettaa iPod touchin synkronoimaan vain osan tietokoneen sisällöstä. Saatat esimerkiksi haluta synkronoida vain tietyt musiikkisoittolistat tai vain katsomattomat videopodcastit.

Tärkeää: Sinun pitää olla kirjautuneena tietokoneelle ennen iPod touchin liittämistä.

iTunes-synkronoinnin käyttöönotto:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja avaa iTunes (jos se ei avaudu automaattisesti).
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Määrittele synkronointiasetukset kaikissa asetusosioissa.
Seuraavassa osiossa on kuvaukset eri asetusosioista.
- 4 Osoita näytön oikeassa alakulmassa Käytä.

”Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään” on oletuksena valittuna.

iTunesin iPod touch -asetusosiot

Seuraavat osiot tarjoavat yleiskatsausksen kaikista iPod touchin asetusosioista. Saat lisätietoja avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.



Yhteenveto-osio

Valitse ”Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään”, jos haluat, että iTunes avautuu ja synkronoi iPod touchin automaattisesti aina, kun se liitetään tietokoneeseen. Poista tämän vaihtoehdon valinta, jos haluat synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta iTunesissa. Lisätietoja automaattisen synkronoinnin estämisestä löytyy kohdasta ”Automaattisen synkronoinnin estäminen” sivulla 12.

Valitse ”Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot”, jos haluat iTunesin ohittavan synkronoinnissa iTunes-kirjaston merkitsemättömät kohteet.

Ota automaattinen synkronointi pois käytöstä musiikin ja videoiden asetusosioissa valitsemalla ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”. Katso ”Sisällön hallitseminen käsin” sivulla 42.

Valitse ”Salaa iPodin varmuuskopio”, jos haluat salata tiedot, jotka iTunes tallentaa tietokoneelle tehdessään varmuuskopion. Salatut varmuuskopiot on merkitty riippulukkosymbolilla ja tietojen palauttamiseksi iPod touchiin vaaditaan salasana. Katso ”iPod touchin varmuuskopioiminen” sivulla 164.

Aseta käyttöapuominaisuudet (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) päälle osoittamalla Muokkaa Käyttöapua. Katso Luku 21, ”Käyttöapu,” sivulla 147.

Ohjelmat-osio

Ohjelmat-osiossa voit valita, mitkä App Storen ohjelmat haluat synkronoida iPod touchiin, tai järjestää Koti-valikon (edellyttää iTunes 9:ää tai uudempaa). Suoraan iPod touchiin ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan iTunes-kirjastoon synkronoitaessa. Jos poistat ohjelman iPod touchista, voit asentaa sen tästä osiosta, kunhan se oli varmuuskopioitu.

Musiikki-, Elokuvat-, TV-ohjelmat-, Podcastit- ja iTunes U -osiot

Valitse näissä osioissa media, jota haluat synkronoida. Voit synkronoida kaiken musiikin ja kaikki elokuvat, TV-ohjelmat ja podcastit ja iTunes U -kokoelmat tai sisällön, jonka haluat iPod touchiin.

Jos haluat katsella vuokraelokuvia iPod touchissa, siirrä ne iPod touchiin käyttäen iTunesin Video-osiota.

Jos iPod touchissa ei ole riittävästi tilaa kaikelle valitsemallesi medialle, iTunes voi luoda erityisen toistolistan ja asettaa sen synkronoitumaan iPod touchin kanssa.

Huomaa: iTunes U -osio näkyy vain iTunes 9:ssä tai sitä uudemmissa versioissa. Aikaisemmissa iTunes-versioissa iTunes U -sisältö näkyi Podcastit-osiossa.

Valokuvat-osio

Voit synkronoida valokuvia ja videoita (vain Mac, edellyttää iTunes 9:ää) iPhoto 4.0.3:n tai uudemman tai Aperturen kanssa Macilla tai Adobe Photoshop Elements 3.0:n tai uudemman kanssa PC:llä. Voit myös synkronoida valokuvat ja videot mistä tahansa tietokoneen kansioista, joka sisältää kuvia.

Tiedot-osio

Tiedot-osiossa voit määrittää yhteystietojen, kalentereiden, sähköpostitilien ja verkkoselaimen synkronointiasetukset.

- Yhteystiedot

Voit synkronoida yhteystiedot esimerkiksi Mac OS X:n Osoitekirjan, Yahoo!:n osoitekirjan ja Googlen osoitekirjan kanssa Macissa tai Yahoo!:n osoitekirjan, Googlen osoitekirjan, Windowsin osoitekirjan (Outlook Express), Windows Vistan yhteystietojen tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien yhteystiedot. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

Jos haluat synkronoida Yahoo!:n osoitekirjasta, voit syöttää uudet sisäänkirjautumistiedot osoittamalla Valinnat, kun muutat Yahoo!:n käyttäjätunnusta tai salasanaa synkronointiasetusten määrittämisen jälkeen.

- **Kalenterit**

Voit synkronoida kalenterit esimerkiksi iCalista Macissa tai Microsoft Outlook 2003:sta tai 2007:stä PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien kalenterit. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

- **Verkkoselain**

Voit synkronoida kirjanmerkit Safarista Macissa tai Safarista tai Microsoft Internet Explorerista PC:ssä.

- **Muistiinpanot**

Synkronoi iPod touchin Muistio-ohjelman muistiot Mailin muistiinpanojen kanssa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n muistiinpanojen kanssa PC:ssä. (Macissa muistiinpanojen synkronoimiseen tarvitaan Mac OS 10.5.7 tai uudempi.)

- **Sähköpostitilit**

Voit synkronoida sähköpostitilien asetuksia Mailista Macissa ja Microsoft Outlook 2003:sta tai 2007:stä tai Outlook Expressistä PC:ssä. Tilien asetukset siirretään vain tietokoneelta iPod touchiin. iPod touchissa sähköpostitiliin tekemäsi muutokset eivät vaikuta tietokoneen tiliin.

Huomaa: Yahoo!:n sähköpostitilin salasanaa ei tallenneta tietokoneelle, joten sitä ei voida synkronoida ja se on syötettävä iPod touchiin. Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit", napauta Yahoo!:n tiliä ja syötä salasana.

- **Lisävalinnat**

Nämä valinnat antavat sinun korvata iPod touchin tietoja tietokoneen tiedoilla seuraavan synkronoinnin aikana.

Automaattisen synkronoinnin estäminen

Voit estää iPod touchia synkronoimasta automaattisesti, kun liität iPod touchin johonkin muuhun tietokoneeseen kuin siihen, jonka kanssa yleensä synkronoit sen.

iPod touchin automaattisen synkronoinnin poistaminen käytöstä: Liitä iPod touch tietokoneeseen. Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita Yhteenveto-välilehteä. Poista valinta kohdasta "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään." Voit edelleen synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta.

Kaikkien iPhoneien ja iPod touchien automaattisen synkronoinnin estäminen: Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset (Macilla) tai Muokkaa > Asetukset (PC:llä), osoita Laitteet ja valitse ”Poista käytöstä kaikkien iPhoneien ja iPodien automaattinen synkronointi”.

Jos tämä valintaneliö on valittuna, iPod touch ei synkronoi automaattisesti, vaikka ”Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään” olisi valittuna Yhteenvedo-osiossa.

Automaattisen synkronoinnin estäminen kerran asetuksia muuttamatta: Avaa iTunes, liitä iPod touch tietokoneeseen ja pidä Komento- ja Optio-näppäimiä (Macissa) tai Vaihto- ja Control-näppäimiä (PC:ssä) painettuina, kunnes näet iPod touchin sivupalkissa.

Synkronoiminen manuaalisesti: Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Synkronoi-painiketta. Jos synkronointiasetuksia on muutettu, osoita Käytä.

Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangin ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien kanssa.

Tilien luominen

MobileMe ja Microsoft Exchange eivät tarjoa ainoastaan sähköpostia vaan myös yhteys- ja kalenteritietoja, jotka voidaan synkronoida iPod touchiin automaattisesti ja langattomasti. MobileMe voi myös synkronoida iPod touchin kirjanmerkit Safarin kanssa Macissa tai Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kanssa PC:ssä. MobileMe-, Exchange- ja muut sähköpostitilit otetaan käyttöön iPod touchissa.

iPod touch käyttää Exchange ActiveSync -protokollaa sähköpostin, kalentereiden ja yhteystietojen synkronoimiseen seuraavien Microsoft Exchange -versioiden kanssa:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

iPod touch syöttää automaattisesti useimmat asetukset monille suosituille sähköpostitileille.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit hankkia sellaisen ilmaiseksi osoitteesta www.yahoo.com, www.google.fi tai www.aol.com. Voit myös kokeilla MobileMetä ilmaiseksi 60 päivää. Käy osoitteessa www.me.com.

Tilin käyttöönotto iPod touchissa:

- 1 Napauta iPod touchin Koti-valikossa Asetukset.
- 2 Napauta "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta Lisää tili.
- 3 Napauta tilin tyyppiä:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google-sähköposti
- Yahoo! Mail
- AOL
- Muu

- 4 Syötä tilin tiedot ja napauta Tallenna.

Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Exchange-tilit: Syötä koko sähköpostiosoitteesi, domainisi (ei pakollinen), käyttäjänimesi, salasanasasi ja kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain haluat.

iPod touch tukee Microsoftin Autodiscovery-palvelua, joka käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi Exchange-palvelimen osoitteen määrittämiseen. Jos palvelinosoitetta ei voida määrittää, sinua pyydetään syöttämään se. (Syötä koko osoite Palvelin-kenttään.) Kun olet yhteydessä Exchange-palvelimeen, saat ehkä kehotuksen vaihtaa pääsykoodin palvelimen sääntöjä vastaavaksi.

- 5 Jos olet ottamassa käyttöön MobileMe- tai Microsoft Exchange -tiliä, napauta kohteita, joita haluat käyttää iPod touchissa: sähköpostia, kalentereita ja kirjanmerkkejä (vain MobileMe).

MobileMe sisältää myös Etsi iPod touchini -ominaisuuden, joka auttaa kadonneen tai varastetun iPod touchin paikantamisessa ja tarvittaessa iPod touchin lukitsemisessa, pääsykoodin asettamisessa tai tietojen tyhjentämisessä etänä. Katso "Turvallisuusominaisuudet" sivulla 38.

Jos otat Etsi iPod touchini -ominaisuuden käyttöön MobileMe-tililläsi, varmista, että Push on päällä Hae uudet tiedot -asetuksissa. Valitse Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja jos Push on pois päältä, aseta se päälle napauttamalla. Exchange-tilin tapauksessa voit myös valita, kuinka monen päivän sähköpostit haluat synkronoida iPod touchiin.

Jos sinulla on jo yhteystietoja ja kalenteritietoja iPod touchissa, kun otat tilin käyttöön, iPod touch kysyy, mitä haluat tehdä iPod touchissa jo oleville tiedoille. Voit valita olemassa olevan datan yhdistämisen MobileMe- tai Exchange-tiliin. Jos et yhdistä dataa, voit valita sen säilyttämisen erillisellä tilillä iPod touchissa (tilille annetaan merkintä "iPod touchissani") tai poistaa sen. Olemassa olevat kirjanmerkit voi ainoastaan yhdistää tai poistaa.

Samoin kun poistat yhteystietoja tai kalentereita käytöstä MobileMe- tai Exchange-tilillä tai jos poistat tilin, iPod touch kysyy, haluatko säilyttää tiedot vai poistaa ne.

Voit lisätä yhteystietoja käyttäen LDAP-tiliä, jos yrityksesi tai organisaatiosi tukee sitä. Katso ”Yhteystietojen lisääminen” sivulla 88.

Voit tilata CalDAV- tai iCal (.ics) -kalentereita. Katso ”Kalentereiden tilaaminen ja jakaminen” sivulla 78.

Push-tilit

MobileMe-, Microsoft Exchange- ja Yahoo! Mail -tilit ovat ns. push-tiliä. Kun uutta tietoa on saatavilla, kuten kun uusi sähköpostiviesti saapuu, tiedot toimitetaan automaattisesti iPod touchiin. (Lataamiseen perustuvissa palveluissa sitä vastoin sähköpostiohjelman täytyy tarkistaa säännöllisin väliajoin palveluntarjoajalta, onko uusia viestejä saapunut ja pyytää, että ne toimitetaan.) MobileMe ja Exchange käyttävät push-tekniikkaa myös yhteystietojen, kalenterien ja kirjanmerkkien (vain MobileMe) synkronoimiseen, jos kyseiset kohteet on valittu tilin asetuksissa.

Synkronoitavat tiedot siirretään automaattisesti langattoman yhteyden kautta; iPod touchia ei tarvitse liittää tietokoneeseen synkronointia varten. iPod touch voi vastaanottaa push-toiminnolla lähetettyä dataa Wi-Fi-yhteyden kautta ainoastaan silloin, kun iPod touch on hereillä (näyttö on päällä tai iPod touch on liitetty tietokoneeseen tai virtalähteeseen).

Määrittelyprofiilien asentaminen

Jos olet yrityskäyttäjä, voit ehkä ottaa käyttöön tilejä ja muita kohteita iPod touchissa asentamalla määrittelyprofiilin. Määrittelyprofiilit tarjoavat järjestelmän ylläpitäjille nopean tavan asettaa iPod touch toimimaan yrityksen, oppilaitoksen tai organisaation tietojärjestelmien kanssa. Määrittelyprofiili saattaa esimerkiksi asettaa iPod touchin käyttämään Microsoft Exchange -palvelimia työpaikalla ja mahdollistaa iPod touchille Exchange-sähköpostin, -kalentereiden ja -yhteystietojen käyttämisen.

Määrittelyprofiilit voivat määritellä useita iPod touchin asetuksia kerralla. Määrittelyprofiili saattaa esimerkiksi määritellä Microsoft Exchange -tilin, VPN-tilin ja varmenteet yrityksen verkon ja tietojen suojattuun käyttöön. Määrittelyprofiili saattaa laittaa pääsykoodin päälle, jolloin iPod touchin käyttö edellyttää pääsykoodin luomista ja syöttämistä.

Järjestelmän ylläpitäjä saattaa jakaa määrittelyprofileja sähköpostilla tai sijoittamalla ne suojatulle verkkosivulle. Järjestelmän ylläpitäjä saattaa myös asentaa määrittelyprofiilin suoraan iPod touchiin puolestasi.

Määrittelyprofiilin asentaminen:

- 1 Avaa sähköpostiviesti iPod touchissa tai lataa määrittelyprofiili järjestelmän ylläpitäjän neuvomalta verkkosivustolta.
- 2 Kun määrittelyprofiili aukeaa, napauta Asenna.
- 3 Syötä salasanat ja muut tiedot ohjeiden mukaan.

Tärkeää: Sinua saatetaan pyytää varmistamaan, että määrittelyprofiili on luotettava. Jos olet epävarma, varmista asia järjestelmän ylläpitäjältä ennen määrittelyprofiilin asentamista.

Määrittelyprofiilin asetuksia ei voi muuttaa. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, sinun on ensin poistettava määrittelyprofiili tai asennettava päivitetty määrittelyprofiili.

Profiilin poistaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Profiili, valitse määrittelyprofiili ja napauta Poista.

Määrittelyprofiilin poistaminen poistaa asetukset ja kaikki muut määrittelyprofiilin asentamat tiedot iPod touchista.

iPod touchin irrottaminen tietokoneesta

Jos iPod touch ei parhaillaan synkronoidu tietokoneen kanssa, voit irrottaa sen tietokoneesta koska tahansa.

Kun iPod touch synkronoi tietokoneen kanssa, iPod touchin näytöllä lukee "Synkronoidaan". Jos irrotat iPod touchin ennen kuin synkronointi valmistuu, kaikkia tietoja ei välttämättä siirretä. Kun iPod touch lopettaa synkronoinnin, iTunesissa lukee "iPod touchin synkronointi on suoritettu".


Synkronoinnin kumoaminen: Vedä iPod touchin liukusäädintä.

iPod touch yhdellä silmäyksellä



Koti-valikko voi näyttää erilaiselta riippuen iPod touch -mallistasi ja siitä, oletko muuttanut symbolien järjestystä.

iPod touchin mukana tulevat lisävarusteet

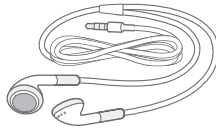

Stereokuulokemikrofoni






Dock Connector–USB -kaapeli

Varuste	Käyttötarkoitus
<p>Apple-kuulokkeet kaukosäätimellä ja mikrofonilla (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt)</p> <p>Apple-kuulokkeet (8 Gt malli)</p>	<p>Kuuntele musiikkia, äänikirjoja, podcasteja ja videoita. Käytä sisäistä mikrofontia puhumiseen. Toista tai keskeytä kappale painamalla keskipainiketta kerran tai siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta kaksi kertaa nopeasti. Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla + ja -. (Vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt, sisältävät Apple-kuulokkeet kaukosäätimellä ja mikrofonilla.) Siirry Ääniohjauksen pitämällä keskipainiketta painettuna (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt).</p>
<p>Telakkaliitäntä–USB-kaapeli</p>	<p>Liitä kaapelilla iPod touch tietokoneeseen synkronointia ja akun lataamista varten tai USB-virtalähteeseen (myydään erikseen) akun lataamista varten. Kaapelia voidaan käyttää lisävarusteena saatavan telakan kanssa tai se voidaan liittää suoraan iPod touchiin.</p>


Tilasymbolit

Näytön yläreunassa olevat tilapalkin symbolit antavat tietoa iPod touchista:

Tilasymboli	Merkitys
 Wi-Fi	Näyttää, että iPod touch on yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkon kautta. Mitä enemmän viivoja näkyy, sitä parempi yhteys on. Katso "Langattomaan verkkoon liittyminen" sivulla 36.
 Verkko liikenne	Kertoo verkkoliikenteestä. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös käyttää tätä symbolia aktiivisen prosessin ilmaisemiseen.
 VPN	Näyttää, että olet yhteydessä verkkoon VPN:ää käyttäen. Katso "Verkko" sivulla 124.

Tilasympoli		Merkitys
	Lukko	Näyttää, että iPod touch on lukittu. Katso "Nukkumispainike."
	Toisto	Näyttää, että kappaletta, äänikirjaa tai podcastia toistetaan. Katso "Kappaleiden toistaminen" sivulla 43.
	Muistutus	Näyttää, että muistutus on asetettu. Katso "Muistutukset" sivulla 116.
	Bluetooth	<i>Sininen tai valkoinen symboli:</i> Bluetooth® (ei saatavilla ensimmäisen sukupolven iPod touchissa) on päällä ja laite, esimerkiksi kuulokemikrofoni tai autosarja, on yhdistetty. <i>Harmaa symboli:</i> Bluetooth on päällä, mutta laitteita ei ole yhdistettynä. <i>Ei symbolia:</i> Bluetooth ei ole päällä.
	Akku	Näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan. Katso "Akun lataaminen" sivulla 37.

Koti-valikko

Painamalla Koti-painiketta  pääset milloin tahansa Koti-valikkoon, jossa ovat iPod touch -ohjelmasi. Voit käynnistää minkä tahansa ohjelman napauttamalla sitä.

iPod touchin ohjelmat

iPod touchin mukana tulevat seuraavat ohjelmat:



Musiikki

Kuuntele kappaleita, äänikirjoja ja podcasteja. Luo On-The-Go-soittolistoja tai käytä Geniusta soittolistojen luomiseen. Kuuntele kirjastossasi olevista kappaleista tehtyjä Genius-miksejä.



Videot

Katso ostettuja tai vuokrattuja elokuvia, musiikkivideoita, videopodcasteja ja TV-ohjelmia liikkeellä ollessasi. Tai liitä iPod touch televisioon katsoaksesi sisältöä suuremmalta näytöltä (televisioon liittäminen edellyttää erillistä kaapelia, joka myydään erikseen).



Safari

Selaa verkkosivustoja Wi-Fi-verkossa. Käännä iPod touch vaakasuoraan laajakuvakatselua varten. Lähennä tai loitonna kaksoisnapauttamalla – Safari sovittaa verkkosivusarakkeen automaattisesti iPod touchin näytölle lukemisen helpottamiseksi. Avaa useita sivuja. Synkronoi kirjanmerkit tietokoneesi Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kanssa. Voit lisätä Safarin verkkoleikkeitä Koti-valikkoon, jotta pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Tallenna kuvia verkkosivustoilta Valokuvakirjastoosi.



App Store

Etsi App Storesta iPod touch -ohjelmia ja osta ja lataa niitä Wi-Fi-yhteyttä käyttäen. Lue tai kirjoita arvosteluja suosikkiohjelmistasi. Lataa ja asenna ohjelmia Koti-valikkoon.



Mail

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchange ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien, kuten Yahoo! Mailin, Google-sähköpostin ja AOL:n, sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Katso PDF:iä ja muita liitteitä Mailissa. Tallenna liitteinä olevat valokuvat ja kuvat Valokuvakirjastoosi.



Kalenteri

Katsele MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- tai Microsoft Exchange -kalentereita ja hae niistä tietoja. Syötä tapahtumia iPod touchiin ja ne synkronoidaan takaisin tietokoneen kalenteriin. Tilaa kalentereita. Aseta muistutuksia tapahtumille, tapaamisille ja töiden määräajoille.



Valokuvat

Katso valokuvia ja videoita (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt), jotka on vastaanotettu Mailin viesteissä tai synkronoitu tietokoneen valokuvaohjelmasta (videota voi synkronoida vain Macista). Katsele niitä pysty- tai vaakasuuntaisina. Lähennä valokuvia nähdäksesi yksityiskohdat tarkemmin. Katso kuvaesitys. Lähetä valokuvia ja videoita sähköpostilla tai julkaise niitä MobileMe-gallerioihin. Liitä kuvia yhteystietoihin ja käytä niitä taustakuvina.



Yhteystiedot

Käytä MobileMestä, Mac OS X:n osoitekirjasta, Yahoo!n osoitekirjasta, Googlen yhteystiedoista, Windowsin osoitekirjasta (Outlook Express), Microsoft Outlookista tai Microsoft Exchangesta synkronoituja yhteystietoja. Etsi, lisää, muuta tai poista yhteystietoja, jotka synkronoidaan takaisin tietokoneeseen.



YouTube

Toista YouTuben verkkokokoelman videoita. Etsi mitä tahansa videota tai selaa esittelyssä olevia, suosittuja, viimeksi päivitettyjä ja parhaiksi arvioituja videoita. Ota käyttöön YouTube-tili ja kirjaudu sisään tilillesi. Arvostele videoita, synkronoi suosikkisi, näytä tilaukset ja muuta.



Pörssi

Seuraa osakkeidesi tietoja internetistä automaattisesti päivitettyinä. Katso yrityksen uutiset tai nykyiset vaihtotiedot, kuten avaushinta tai keskimääräinen hinta, vaihdettujen osakkeiden määrä tai pörssiarvo. Käännä iPod touchia nähdäksesi yksityiskohtaiset kaaviot vaaka-asennossa. Liikuta sormeasi kaavioita pitkin seurataksesi hintoja eri pisteissä tai käytä kahta sormeaa nähdäksesi tiettyjen pisteiden välisen alueen.



Kartat

Katsele karttoja, satelliittikuvia tai hybridinäkömää paikoista ympäri maailmaa. Katso lähemmin zoomaamalla tai käytä Googlen katunäkymää. Löydä nykyinen likimääräinen sijaintisi. Hanki yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä ja kävelyä varten ja katso suurten teiden liikennetietoja. Yritysten löytäminen alueelta:



Sää

Katso säätiedot ja kuuden päivän sääennuste. Lisää suosikkikaupunkejesi ja saat niiden säätiedot nopeasti.



Sanelin

Äänitä iPod touchilla saneluita. (Edellyttää yhteensopivaa ulkoista mikrofonia tai kuulokemikrofonia. Ei käytettävissä ensimmäisen sukupolven iPod touchissa.) Toista niitä iPod touchissa tai synkronoi ne iTunesin kanssa kuunnellaksesi saneluita tietokoneessa. Liitä saneluita sähköpostiviesteihin.



Muistio

Kirjoita liikkeellä ollessasi muistioita - muistutuksia, kauppalistoja, nerokkaita ideoita. Lähetä niitä sähköpostilla.



Kello

Katso ympäri maailmaa olevien kaupunkien aikoja – luo kellot suosikkikaupungeillesi. Aseta yksi tai useampi muistutus. Käytä sekuntikelloa tai aseta lähtöläsentä.



Laskin

Summaa, vähennä, kerro ja jaa. Käytä iPod touchin tieteellisiä funktioita kääntämällä se sivuttain.



Asetukset

Säädä kaikkia iPod touchin asetuksia yhdestä kätevästä paikasta. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus kuuntelumukavuuden varmistamiseksi. Aseta taustakuva ja näytön kirkkaus ja tee verkko-, puhelin-, sähköposti-, web-, musiikki-, video-, valokuva- ja muita asetuksia. Paranna turvallisuutta asettamalla automaattinen lukitus ja pääsykoodi. Rajoita pääsyä mahdollisesti loukkaavaan iTunes-sisältöön ja tiettyihin ohjelmiin. Nollaa iPod touch.



iTunes

Etsi iTunes Storesta musiikkia, äänikirjoja, TV-ohjelmia, musiikkivideoita ja elokuvia. Selaa, esikatsela, osta ja lataa uutuuksia, suosituimpia kohteita ja muuta. Vuokraa elokuvia iPod touchissa katsottaviksi. Virtaustoista ja lataa videoita. Lue tai kirjoita arvosteluja verkkokaupan suosikkikohteistasi.



Nike + iPod

Kun otat Nike + iPodin käyttöön Asetuksissa, se tekee iPod touchista harjoittelukumppanisi. Seuraa tahtiasi, aikaa ja matkan pituutta eri harjoittelukerroilla ja valitse musiikkia, josta saat voimaa treenaamiseen. (Edellyttää tietynlaisia Nike-kenkiä ja Nike + iPod -anturia, jotka myydään erikseen. Ei käytettävissä ensimmäisen sukupolven iPod touchissa.)

Huomaa: Ohjelmien toiminnallisuudessa ja saatavuudessa voi olla eroja riippuen iPod touchin ostomaasta ja -alueesta sekä käyttömaasta ja -alueesta.

Koti-valikon muokkaaminen

Voit muokata Koti-valikon symboleiden järjestystä, mukaan lukien näytön alareunassa olevat Dock-symbolit. Voit halutessasi järjestellä ne useaan Koti-valikkoon.


Symboleiden järjestyksen muuttaminen:

- 1 Napauta jotakin Koti-valikon symbolia, kunnes symbolit alkavat liikkua.
- 2 Järjestä symboleita vetämällä niitä.
- 3 Tallenna asetelu painamalla Koti-painiketta

Voit myös lisätä Koti-valikkoon linkkejä suosikkiverkkosivuille. Katso "Verkkoleikkeet" sivulla 62.

Voit myös muuttaa Koti-valikon symbolien ja näyttöjen järjestystä (iTunes 9:ssä tai uudemmassa), kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen. Valitse iTunesin sivupalkissa iPod touch ja osoita sitten Ohjelmat-välilehteä.

Uusien Koti-valikoiden luominen: Kun järjestät symboleita, vedä symbolia kohti näytön oikea reuna, kunnes uusi näyttö tulee näkyville. Voit palata alkuperäiseen näyttöön pyyhkäisemällä ja vetää enemmän symboleita uudelle näytölle.

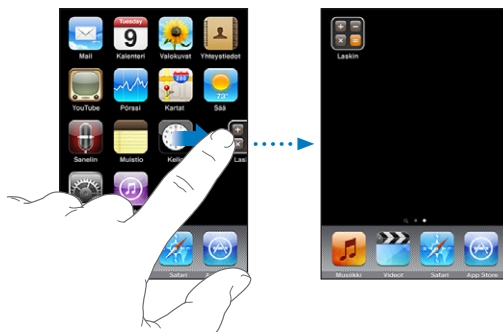

Voit luoda enintään 11 näyttöä. Dockin yläpuolella olevat pisteet osoittavat näyttöjen määrän ja näytön, jota tällä hetkellä katselet.

Toiseen Koti-valikkoon vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle.

Ensimmäiseen Koti-valikkoon palaaminen: Paina Koti-painiketta .

Koti-valikon nollaaminen oletusasetteluun: Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Palauta Koti-valikko.

Painikkeet


Painikkeilla voit helposti laittaa iPod touchin päälle tai pois ja säätää sen äänenvoimakkuutta.


Nukkumispainike

Kun et käytä iPod touchia, voit lukita sen.

Kun iPod touch on lukittu, mitään ei tapahdu, jos napautat sen näyttöä. Voit edelleen kuunnella musiikkia ja säätää äänenvoimakkuutta sekä käyttää iPod touchin kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) kappaleen toistamiseen tai toiston keskeyttämiseen.

iPod touch lukkiutuu oletuksena automaattisesti, jos et napauta näyttöä minuuttiin.

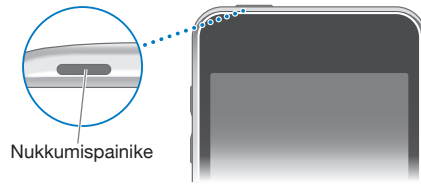

lukitset iPod touchin	Paina nukkumispainiketta.
Avaa iPod touch	Paina Koti-painiketta  tai nukkumispainiketta ja vedä liikusäädintä.
Sammuta iPod touch kokonaan	Paina nukkumispainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle tulee punainen liikusäädin, ja vedä liikusäädintä.
Laita iPod touch päälle	Paina nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.

Katso tietoja iPod touchin lukkiutumisaian muuttamisesta kohdasta "Automaattilukitus" sivulla 125. Tietoja iPod touchin asettamisesta vaatimaan pääsykoodi avaamiseen löytyy kohdasta "Pääsykoodi" sivulla 125.


Äänenvoimakkuuspainikkeet

Kun toistat musiikkia, elokuvia tai muuta mediaa, iPod touchin sivulla olevat painikkeet säätävät äänenvoimakkuutta. Muulloin painikkeilla säädetään muistutusten ja muiden äänitehosteiden äänenvoimakkuutta.

Huomaa: Ensimmäisen sukupolven iPod touchissa ei ole äänenvoimakkuuspainikkeita.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Voit säätää äänenvoimakkuutta iPod touchin sivulla olevilla painikkeilla.

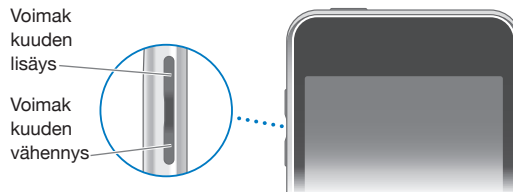

Jos haluat asettaa äänenvoimakkuusrajat iPod touchin musiikille ja videoille, katso "Musiikki" sivulla 130.

Kosketusnäyttö

iPod touchin kosketusnäytöllä näkyvät säätimet muuttuvat dynaamisesti sen mukaan, mitä olet tekemässä.

Ohjelmien avaaminen


Ohjelman avaaminen: Napauta symbolia.



Ohjelman sulkeminen ja Koti-valikkoon palaaminen: Paina näytön alla olevaa Koti-painiketta .


Vierittäminen

Vieritä vetämällä ylös tai alas. Joissakin näytöissä, esimerkiksi verkkosivuilla, voit vierittää myös sivusuunnassa.

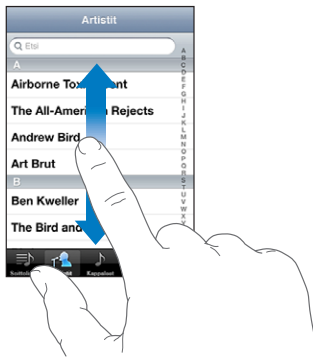

Vierittäminen vetämällä sormeja näytöllä ei valitse kohteita tai ota mitään käyttöön.

Selaa nopeasti pyyhkäisemällä.

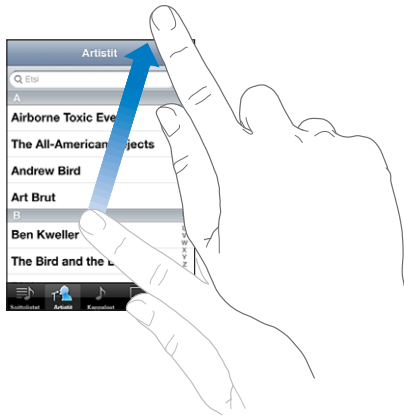


Voit odottaa, kunnes vierittäminen pysähtyy, tai napauttaa mitä tahansa näytön osaa, jolloin vierittäminen pysähtyy välittömästi. Vierittämisen lopettaminen napauttamalla näyttöä ei valitse tai ota käyttöön mitään.

Jos haluat vierittää nopeasti luettelon, verkkosivun tai sähköpostin yläreunaan, napauta tilapalkkia.

Luettelot

Joissakin luetteloissa on oikealla hakemisto, joka nopeuttaa navigoimista.

Kohteiden löytäminen hakemistollisesta luettelosta: Siirry tietyllä kirjaimella alkaviin kohteisiin napauttamalla kirjainta. Selaa hakemistoa nopeasti vetämällä sormeaa luetteloa pitkin.

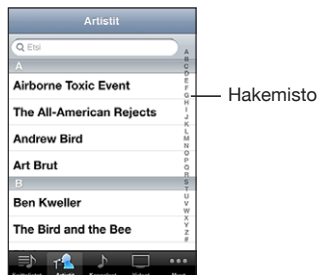


Kohteen valitseminen: Napauta kohdetta luettelossa.

Luettelosta riippuen kohdetta napauttamalla voi tehdä eri asioita, kuten avata uuden luettelon, toistaa kappaletta, avata sähköpostin tai tuoda näkyviin henkilön yhteystiedot.

Edelliseen luetteloon palaaminen: Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa takaisin-painiketta.

Näkymän lähentäminen ja loitontaminen

Kun katselet valokuvia, verkkosivuja, sähköposteja tai karttoja, voit lähentää ja loitontaa näkymää. Liikuta sormiasi yhteen tai erilleen. Voit lähentää valokuvia ja verkkosivuja kaksoisnapauttamalla (napauta kahdesti nopeasti) ja loitontaa niitä kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit lähentää karttoja kaksoisnapauttamalla ja loitontaa niitä napauttamalla kerran kahdella sormella.

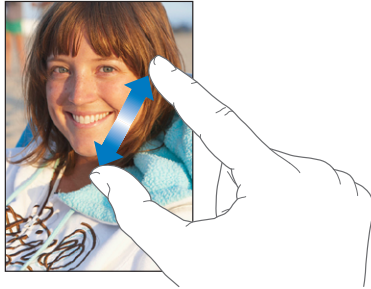

Vaakanäkymässä katsominen

Monissa iPod touchin ohjelmissa näyttöä voi katsoa joko pysty- tai vaaka-asennossa. Kun käännät iPod touchia, myös näytön näkymä kääntyy ja mukautuu automaattisesti sopivan kokoiseksi uuteen asentoon.



Vaakanäkymä voi tuntua paremmalta esimerkiksi katseltaessa verkkosivuja Safariissa tai syötettäessä tekstiä. Verkkosivut skaalautuvat automaattisesti laajemmalle näytölle vaakanäkymässä, jolloin teksti ja kuvat näkyvät suurempina. Samoin näytöllä näkyvä näppäimistö on suurempi vaakanäkymässä, mikä voi parantaa kirjoitusnopeutta ja vähentää virheitä.

Seuraavat ohjelmat tukevat sekä pysty- että vaakanäkymää:

- Musiikki ja Videot
- Mail
- Safari
- Muistio

- Yhteystiedot
- Pörssi
- Valokuvat
- Laskin

Videoissa ja YouTubessa katsotut videot näkyvät ainoastaan vaakasuuntaisina. Myös Karttojen katunäkymät näkyvät vaakasuuntaisina.

Näytön näppäimistö

Käytä näytöllä näkyvää näppäimistöä tekstin, kuten yhteystietojen ja verkkosoitteiden, syöttämiseen.

Kirjoittaminen

Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen älykäs näppäimistö voi kirjoittaessasi automaattisesti ehdottaa korjauksia kirjoitusvirheiden välttämiseksi.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Tuo näppäimistö näkyviin napauttamalla tekstikenttää esimerkiksi muistiossa tai uudessa yhteystiedossa.
- 2 Napauta näppäimistön näppäimiä.

Aloita kirjoittaminen etusormella. Harjoituksen myötä voit alkaa kirjoittaa nopeammin käyttämällä molempia peukaloitasi.

Kirjoittaessasi kirjaimet tulevat näkyviin sormesi yläpuolelle. Jos napautat väärää näppäintä, voit liu'uttaa sormen oikean kirjaimen kohdalle. Kirjain tulee näytölle vasta, kun nostat sormen painikkeelta.




Isojen kirjainten kirjoittaminen	Napauta vaihtonäppäintä ⇧ ennen kirjaimen napauttamista. Tai napauta ja pidä vaihtonäppäintä ja liu'uta sitten sormi kirjaimen kohdalle.
Pisteen ja välilyönnin kirjoittaminen nopeasti	Kaksoisnapauta välilyöntipainiketta. (Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Isojen kirjainten asettaminen päälle	Kaksoisnapauta vaihtonäppäintä ⇧. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi ja kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Ota isot kirjaimet pois käytöstä napauttamalla vaihtonäppäintä. (Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Numeroiden, välimerkkien tai symboleiden näyttäminen	Napauta numeronäppäintä 123. Napauta symbolinäppäintä #+, kun haluat näkyviin lisämerkkejä ja -symboleita.
Näppäimistöstä puuttuvien kirjainten ja symbolien kirjoittaminen	Napauta ja pidä kirjaimen tai symbolin perusmuotoa ja valitse sitten muunnelma liu'uttamalla.

Sanakirja

iPod touchissa on monille kielille sanakirja kirjoittamista helpottamaan. Sopiva sanakirja tulee automaattisesti käyttöön, kun valitset tuetun näppäimistön.

Katso tuettujen kielten luettelo osoitteesta www.apple.com/fin/ipodtouch/specs.html.

iPod touch käyttää aktiivista sanakirjaa korjausten ehdottamiseen ja kirjoitettavan sanan täydentämiseen. Sinun ei tarvitse keskeyttää kirjoittamista, jos haluat hyväksyä ehdotetun sanan.

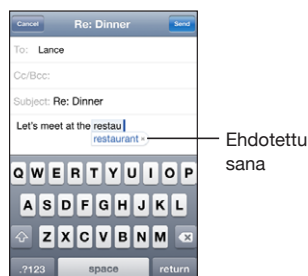

Sanakirjan ehdotusten hyväksyminen tai hylkääminen:

- Voit hylätä ehdotetun sanan kirjoittamalla sanan loppuun ja hylkämällä ehdotuksen napauttamalla x-painiketta ennen kuin kirjoitat mitään muuta. Aina kun hylkäät ehdotetun sanan, iPod touch alkaa todennäköisemmin hyväksymään sinun sanasi.
- Voit käyttää ehdotettua sanaa kirjoittamalla välilyönnin, välimerkin tai rivinvaihdon.

Automaattisen korjauksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta Automaattinen korjaus päälle tai pois. Oletusarvoisesti Automaattinen korjaus on käytössä.

Huomaa: Jos kirjoitat kiinaa tai japania, napauta jotakin ehdotetuista vaihtoehdoista.

Muokkaaminen

Näytöllä näkyvä suurennuslasi auttaa lisäyskohdan sijoittamisessa, kun kirjoitat tai muokkaat tekstiä. Voit valita tekstiä kopioitavaksi, leikattavaksi ja sijoitettavaksi.

Lisäyskohdan sijoittaminen: Napauta ja pidä sormea näytöllä tuodaksesi esiin suurennuslasin ja määritä sitten lisäyskohta vetämällä.



Tekstin valitseminen: Tuo valintapainikkeet näkyviin napauttamalla lisäyskohtaa. Valitse viereinen sana napauttamalla Valitse tai valitse kaikki teksti napauttamalla Valitse kaikki. Kun kirjoitat, voit myös valita sanan kaksoisnapauttamalla. Vain luku -dokumenteissa, kuten verkkosivuilla tai vastaanottamissasi sähköposteissa voit valita sanan napauttamalla ja pitämällä.

Valitse enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä tarttumiskohdista.



Tekstin leikkaaminen tai kopioiminen: Valitse teksti ja napauta sitten Leikkaa tai Kopioi.



Tekstin sijoittaminen: Napauta lisäyskohtaa ja napauta Sijoita. Kohtaan sijoitetaan viimeksi leikkaamasi tai kopioimasi teksti. Tai korvaa teksti valitsemalla se ja napauttamalla Sijoita.

Viimeisimmän muokkauksen peruminen: Ravista iPod touchia ja napauta Peru.


Kansainväliset näppäimistöt

iPod touch tarjoaa näppäimistöjä, joilla voit kirjoittaa tekstiä useilla eri kielillä, mukaan lukien oikealta vasemmalle kirjoitettavat kielet. Katso tuettujen näppäimistöjen koko luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen päälle ja pois:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt.
- 2 Aseta päälle haluamasi näppäimistöt. Kielet, joissa on useampi kuin yksi näppäimistö, kuten japani ja kiina, osoittavat käytettävissä olevien näppäimistöjen määrän. Valitse näppäimistö kielelle napauttamalla.

Näppäimistön vaihtaminen, jos käytössä on useampia näppäimistöjä

Vaihda näppäimistöjä napauttamalla . Kun napautat painiketta, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken.

Näppäimistöä puuttuvien kirjainten, numeroiden ja symbolien kirjoittaminen

Napauta ja pidä kirjaimen, numeron tai symbolin perusmuotoa ja valitse sitten muunnella liu'uttamalla. Esimerkiksi heprean tai thai-kielen näppäimistöjä käyttäessäsi voit valita kyseisen kielen numerot napauttamalla ja pitämällä vastaavaa arabialaista numeroa.

Japanilaisella kana-näppäimistöllä kirjoittaminen


Valitse tavut Kana-näppäimistöä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja napauttamalla nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.

Japanilaisella QWERTY-näppäimistöllä kirjoittaminen

Kirjoita QWERTY-näppäimistöllä japanilaisia tavuja. Ehdotetut tavut tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Valitse tavu napauttamalla sitä.


<p>Korean kirjoittaminen</p>	<p>Kirjoita Hangul-kirjaimia kaksiosaisella korean näppäimistöllä. Kirjoita kaksoiskonsonantit ja vokaaliyhdistelmät napauttamalla ja pitämällä kirjainta ja valitsemalla sitten äänneyhdistelmän merkki liu'uttamalla.</p>
<p>Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen pinyin-järjestelmällä</p>	<p>Kirjoita kiinaa pinyin-järjestelmällä QWERTY-näppäimistöllä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita merkin napauttamalla sitä tai jatkaa pinyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkkipaihtoehtoja.</p>
<p>Perinteisen kiinan kirjoittaminen zhuyin-järjestelmällä</p>	<p>Käytä zhuyin-merkkien syöttämiseen näppäimistöä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita merkin napauttamalla sitä tai jatkaa zhuyin-jmerkkien syöttämistä tuodaksesi näkyviin lisää merkkipaihtoehtoja. Kun olet kirjoittanut alustavan merkin, näppäimistö muuttuu näyttämään lisää merkkejä.</p>
<p>Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen käsin</p>	<p>Kirjoita kiinalaisia merkkejä sormellasi kosketuslevylle. Kun kirjoitat merkin viivoja, iPod touch tunnistaa ne ja näyttää vastaavat merkit luettelossa lähin vastine ylimpänä. Kun valitset jonkin merkin, sen kaltaiset merkit tulevat näkyviin luettelossa lisävaihtoehtoina.</p> <p>Joitakin monimutkaisia merkkejä voi muodostaa syöttämällä kaksi tai useampia osamerkkejä. Voit esimerkiksi kirjoittaa ensin 魚 (kala) ja sitten 鬚 (harjas) muodostaaksesi merkin 鱈 (osa Hongkongin kansainvälisen lentokentän nimestä). Yhdistelmämerkki tulee näkyviin merkkiluetteloon, ja sen vieressä on nuoli. Voit korvata syöttämäsi merkit merkkiä napauttamalla.</p>

Kun yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan käsinkirjoitus on käytössä, voit syöttää kiinalaisia merkkejä sormella kuten kuvassa:

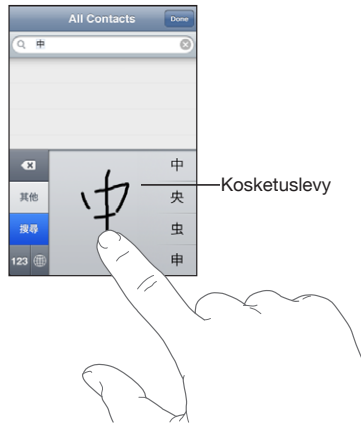

Etsiminen

Voit käyttää etsimistä monissa iPod touchin ohjelmissa, esimerkiksi Mailissa, Kalenterissa, Musiikissa, Videoissa, Muistiossa ja Yhteystiedoissa. Voit etsiä Spotlightin avulla yksittäisestä ohjelmasta tai kaikista ohjelmista kerralla.

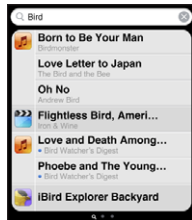

Spotlightiin siirtyminen: Pyyhkäise Koti-valikon pääsivulla vasemmalta oikealle.

Jos olet Koti-valikon pääsivulla, voit siirtyä Spotlightiin painamalla Koti-painiketta. Pääset Spotlight-sivulta takaisin Koti-valikon pääsivulle painamalla Koti-painiketta. Voit myös asettaa iPod touchin siirtymään Spotlightiin, kun painat Koti-painiketta kahdesti. Katso "Koti" sivulla 127.

iPod touchista etsiminen: Syötä Spotlight-sivulla tekstiä hakukenttään. Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Hakutulosten vasemmalla puolella näkyvät symbolit kertovat, mistä ohjelmasta tulokset ovat. Avaa tulosluettelon kohde osoittamalla sitä.

Ohjelma	Mitä etsitään
Yhteystiedot	Etu- ja sukunimet ja yritysten nimet
Mail	Kaikkien tilien Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihekentät (viestien tekstistä ei etsitä)
Kalenteri	Tapahtumien otsikot, kutsutut ja paikat (huomautuksista ei etsitä)
Musiikki ja Videot	Musiikki (kappaleiden nimet, artistit ja albumit) ja podcastien, videoiden ja äänikirjojen otsikot
Muistio	Muistioiden teksti

Spotlight etsii myös iPod touchin mukana tulleiden ja siihen asennettujen ohjelmien nimiä, joten jos sinulla on paljon ohjelmia, Spotlight voi olla kätevä tapa löytää ja avata niitä.


Ohjelmien avaaminen Spotlightista: Syötä ohjelman nimi ja avaa sitten ohjelma suoraan hakutuloksista napauttamalla sitä.

Voit käyttää Hakutulokset-asetuksia valitaksesi, mistä ohjelmista etsitään ja missä järjestyksessä. Katso "Koti" sivulla 127.

Ääniohjaus

Ääniohjaus (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) mahdollistaa iPodin musiikin hallitsemisen äänikomennoilla.

Huomaa: Edellyttää mukana tulevaa kuulokemikrofonia tai yhteensopivaa lisävarustemikrofonia. Ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

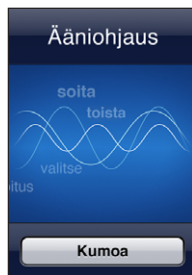

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjausnäyttö avautuu ja kuulet merkkiään. Voit myös pitää iPod touchin kuulokemikrofonin keskispainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) painettuna.

Käytä kappaleiden toistamiseen seuraavia komentoja.

Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka laulaa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Ääniohjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hylkää".

Näin onnistut parhaiten:

- Puhu selkeästi ja luonnollisesti.
- Sano ainoastaan iPod touchin komennot ja nimet. Pidä komentojen välissä lyhyt tauko.

Oletusarvoisesti ääniohjaus odottaa sinun puhuvan äänikomennot kielellä, joka on asetettu iPod touchin kieleksi (Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Kieli). Ääniohjausasetuksissa voit vaihtaa äänikomennoissa käytettävän kielen. Joistakin kielistä on käytettävissä eri murteita tai korostuksia.

Kielen tai maan vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja napauta kieltä tai maata.

Katso "Ääniohjauksen käyttäminen iPodin kanssa" sivulla 47.

Stereokuulokemikrofoni

Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt, sisältävät kuulokemikrofonin (kuvassa), jossa on mikrofoni, äänenvoimakkuuspainikkeet ja integroitu painike äänen ja videoiden toiston hallitsemiseen.



Liitä kuulokemikrofoni kuunnellaksesi musiikkia tai äänittäaksesi sanelun sen sisäistä mikrofonia käyttäen. Painamalla keskipainiketta voit ohjata musiikin toistoa, vaikka iPod touch olisi lukittuna. Voit myös hallita näitä toimintoja käyttämällä Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.

Keskeytä kappale tai video	Paina keskipainiketta kerran. Jatka toistoa painamalla uudelleen.
Siirry seuraavaan kappaleeseen	Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina painiketta + tai –.
Ääniohjauksen käyttäminen	Pidä keskipainiketta painettuna. Katso "Ääniohjaus" sivulla 33.

Bluetooth-kuulokkeet



Voit käyttää iPod touchia Bluetooth-stereokuulokkeiden kanssa kuunnellaksesi sisältöä langattomasti. (Ei käytettävissä ensimmäisen sukupolven iPod touchissa.)

Parin muodostaminen kuulokkeista ja iPod touchista

Jotta voit käyttää Bluetooth-kuulokkeita, sinun on ensin muodostettava niistä pari iPod touchin kanssa.




Parin muodostaminen Bluetooth-kuulokkeista ja iPod touchista:

- 1 Aseta kuulokkeet löydettäviksi noudattaen niiden mukana tulleita ohjeita.
- 2 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 3 Valitse kuulokkeet ja syötä pääsyavaimesi tai PIN-koodisi, jos sitä pyydetään. Ohjeita pääsyavaimesta tai PIN-koodista löydät kuulokkeiden mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Kun olet muodostanut parin kuulokkeista ja iPod touchista, tuotteen nimi ja Bluetooth-ääni-symboli  tulevat näytölle, kun tuot näkyviin äänen tai videon toistosäätimet. Vaihda toiseen äänen ulostuloon, esimerkiksi sisäiseen kaiuttimeen, napauttamalla .

Bluetoothin tila

Bluetooth-symboli näkyy iPod touchin tilapalkissa näytön yläreunassa:

-  (*sininen*) tai  (*valkoinen*): Bluetooth on päällä ja laite on yhdistetty iPod touchiin. (Symbolin väri riippuu tilapalkin väristä.)
-  (*harmaa*): Bluetooth on päällä, mutta laitteita ei ole yhdistetty. Jos olet muodostanut parin laitteen ja iPod touchin välille, laite saattaa olla kantaman ulkopuolella tai pois päältä.
- *Ei Bluetooth-symbolia*: Bluetooth on pois päältä.


Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin purkaminen

Jos olet muodostanut Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista parin, mutta haluat käyttää toista laitetta, nykyisen laitteen pari on ensin purettava.

Bluetooth-laitteen parinmuodostuksen purkaminen:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 2 Valitse laite ja napauta Unohda tämä laite.


Yhteyden muodostaminen internetiin

iPod touch on yhteydessä internetiin Wi-Fi  -verkkojen kautta. iPod touch voi liittyä AirPort-verkkoihin ja muihin Wi-Fi-verkkoihin kotona, töissä ja Wi-Fi-yhteyspisteissä ympäri maailmaa. Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin, se muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti aina, kun käytät Mailia, Safaria, YouTubea, Pörssiä, Karttoja, Säätä, App Storea tai iTunes Storea.


Langattomaan verkkoon liittyminen

Voit asettaa Wi-Fi:n päälle ja liittyä langattomiin verkkoihin Wi-Fi-asetuksissa.

Wi-Fi:n laittaminen päälle: Valitse Asetukset > Wi-Fi ja laita Wi-Fi päälle.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Asetukset > Wi-Fi, odota hetki iPod touchin etsiessä kantaman sisällä olevia verkkoja ja valitse verkko (joihinkin Wi-Fi-verkkoihin liittyminen on maksullista). Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity (salasanan vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli .

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon manuaalisesti, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunassa olevan tilapalkin Wi-Fi-symboli  näyttää yhteyden voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi yhteys.

Tietoja Wi-Fi-asetusten määrittelystä löytyy kohdasta "Wi-Fi" sivulla 121.

VPN-yhteys

VPN (virtual private network) muodostaa internetin kautta turvallisen yhteyden yksityisiin verkkoihin, kuten yrityksen tai oppilaitoksen verkkoon. Voit tehdä VPN-määrittelyt ja asettaa VPN:n päälle Verkko-asetuksissa. Katso "Verkko" sivulla 124.

VPN voidaan myös ottaa käyttöön automaattisesti määrittelyprofiilin avulla. Katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 15. Kun VPN on otettu käyttöön määrittelyprofiilin avulla, iPod touch saattaa muodostaa VPN-yhteyden automaattisesti aina, kun sitä tarvitaan. Kysy lisätietoja järjestelmän ylläpitäjältä.

Akku

iPod touchissa on sisäinen ladattava akku. Akku sijaitsee laitteen sisällä niin, että käyttäjä ei pääse siihen käsiksi, ja sen saa vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja.


Akun lataaminen

VAROITUS: Katso tärkeitä turvallisuustietoja iPod touchin lataamisesta *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva symboli näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan.



Akun lataaminen ja iPod touchin synkronoiminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen käyttäen mukana tullutta telakkaliitäntä-USB-kaapelia.

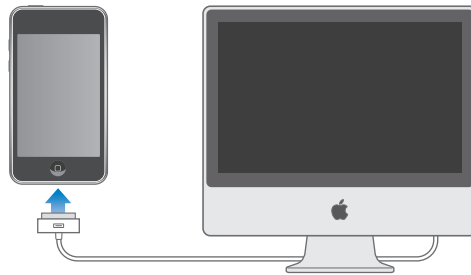

Tärkeää: iPod touchin akku voi latautumisen sijasta tyhjentyä, jos iPod touch on liitetty tietokoneeseen, joka on pois päältä tai nukkumis- tai valmiustilassa.

Jos synkronoit tai käytät iPod touchia samalla, kun lataat sen akkua, lataaminen saattaa kestää pidempään. Voit myös ladata iPod touchin akun käyttäen Applen USB-virtalähdettä, joka on saatavilla erikseen.

Tärkeää: Jos iPod touchin akku on hyvin tyhjä, se saattaa näyttää toisen seuraavista kuvista, mikä tarkoittaa, että iPod touchia on ladattava mahdollisesti jopa 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Jos iPod touchin akun varaus on erittäin alhainen, näyttö saattaa pysyä pimeänä jopa 2 minuuttia, ennen kuin toinen hyvin tyhjää akkua osoittavista kuvista tulee näkyviin.



Akun käyttöajan maksimoiminen

iPod touchissa käytetään litium-ioniakkuja. Tietoja iPod touchin akun käyttöajan ja käyttöiän maksimoimisesta on osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Akun vaihtaminen

Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. iPod touchin akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa; sen voi vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja, katso www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery.

Turvallisuusominaisuudet

Turvallisuusominaisuudet auttavat suojaamaan iPod touchin sisältämiä tietoja, jotta muut eivät pääse niihin käsiksi.

Voit ottaa käyttöön pääsykoodin, joka on syötettävä joka kerta, kun iPod touch herätetään.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja syötä pääsykoodi uudelleen sen varmistamista varten. iPod touch vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Jos haluat lisätietoja pääsykoodilukituksesta, katso "Pääsykoodi" sivulla 125.

Etsi iPhoneni -ominaisuus auttaa löytämään iPod touchin, jos se on kadonnut, ja se näyttää iPod touchin näytöllä viestin, joka auttaa löytäjää palauttamaan sen sinulle. Siihen sisältyy kaikkien tietojen etätyhjentäminen. Jos et saa iPod touchia takaisin, voit pyyhkiä pois kaikki sen tiedot, jotta yksityiset tietosi pysyvät salassa. Etäpääsykoodi-ominaisuus mahdollistaa iPod touchin lukitsemisen etänä ja uuden tai korvaavan 4-numeroisen pääsykoodin luomisen.

Etsi iPhone -ominaisuus edellyttää MobileMe-tiliä. MobileMe on verkkopalvelu, jonka voi tilata. Saat lisätietoja osoitteesta www.apple.com/fi/mobileme.

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön valitsemalla MobileMe-tilisi asetuksissa Find My iPod touch. Katso ”Tilien luominen” sivulla 13.

iPod touchin etsiminen: Kirjaudu sisään MobileMe-tilillesi osoitteessa www.me.com ja mene Find My iPhone -osioon. Noudata näytölle tulevia ohjeita paikantaaksesi laitteesi kartalla, näyttääksesi viestin sen näytöllä ja halutessasi käyttääksesi merkkiäntä apuna laitteen löytämiseksi.

iPod touchin tietojen etäyhjentäminen: Kirjaudu sisään MobileMe-tilillesi osoitteessa www.me.com ja mene Find My iPhone -osioon. Osoita ”Remote Wipe...” ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Etäyhjennys vastaa Asetusten komentoa Poista kaikki sisältö ja asetukset. Se nollaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki tietosi ja mediasii: Katso ”iPod touchin nollaaminen” sivulla 129.

iPod touchin etälukitseminen: Kirjaudu sisään MobileMe-tilillesi osoitteessa www.me.com ja mene Find My iPhone -osioon. Osoita ”Remote Passcode Lock” ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

iPod touchin puhdistaminen

Jos haluat puhdistaa iPod touchin, irrota kaikki kaapelit ja sammuta iPod touch (pidä nukkumispainiketta painettuna ja liu'uta näytöllä näkyvää liukusäädintä). Käytä sitten pehmeää, hieman kostutettua, nukkaamatonta liinaa. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä käytä ikkunanpuhdistusaineita, kodin puhdistusaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita iPod touchin puhdistamiseen.

Saat lisätietoja iPod touchin käsittelemisestä *iPod touchin tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista lopettamaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen: Paina nukkumispainiketta, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin näytölle. Sammuta iPod touch liu'uttamalla sormeasi liukusäätimen yli. Voit laittaa iPod touchin takaisin päälle painamalla nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava laite. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan: Pidä iPod touchin päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

iPod touchin nollaaminen: Pidä nukkumis- ja Koti-painikkeita painettuna samanaikaisesti vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Lisää vianmääritysohjeita löytyy kohdasta Liite A, "Vianmääritys," sivulla 158.



iPod touch synkronoi tietokoneen iTunes-kirjastossa olevat kappaleet, videot ja muun sisällön. Tietoja musiikin ja muun median lisäämisestä iTunes-kirjastoon saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen

Saat musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPod touchiin joko asettamalla tietokoneen iTunesin synkronoimaan automaattisesti kirjaston sisällön tai hallitsemalla iPod touchiin siirrettävää mediaa käsin.

Sisällön synkronoiminen iTunesista

Voit siirtää musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPod touchiin synkronoimalla sisältöä iTunesista. Voit synkronoida kaiken mediasi tai valita tiettyjä kappaleita, videoita ja podcasteja ja iTunes U -kokoelmia.

iTunesin asettaminen synkronoimaan iPod-sisältöä automaattisesti:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Valitse Musiikki-, Elokvat, TV-ohjelmat-, Podcastit- ja iTunes U -välilehdillä sisältö, jonka haluat synkronoida iPod touchiin. Voit esimerkiksi asettaa iTunesin synkronoimaan valitut musiikkisoihtolistat ja kolme uusinta jaksoa suosikkivideopodcastiasi.
- 4 Osoita Käytä.

Tärkeää: Jos poistat kohteen iTunesista, se poistetaan iPod touchista seuraavassa synkronoinnissa.

iPod touchiin siirretään vain kappaleet ja videot, jotka ovat iPod touchin tukemassa muodossa. Tietoja iPod touchin tukemista muodoista löytyy kohdasta "Kappale, video tai muut kohteet eivät toistu" sivulla 161.

Jos iTunes-kirjastossasi on enemmän kappaleita kuin iPod touchiin mahtuu, iTunes ehdottaa erityisen soittolistan luomista iPod touchin synkronointia varten. iTunes täyttää soittolistan valikoimalla satunnaisesti kirjastosi sisältöä. Voit lisätä tai poistaa soittolistan kappaleita ja synkronoida uudelleen.

Jos kuuntelet osan podcastista tai äänikirjasta, tieto pysäytyskohdasta synkronoituu myös, kun synkronoit sisältöä iTunesin kanssa. Jos kuuntelet tarinaa iPod touchilla, voit jatkaa kuuntelua samasta kohdasta iTunesilla tietokoneella tai päinvastoin.

Jos haluat lisätietoja iTunesin käytöstä musiikin ja muun median siirtämiseksi tietokoneellesi, katso ”Mitä tarvitaan” sivulla 7.

Sisällön hallitseminen käsin

Käsin hallitessa voit valita musiikin, videot ja podcastit, jotka haluat iPod touchiin.

iPod touchin asettaminen sisällön hallitsemiseen käsin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Yhteenvedo-välilehteä ja valitse ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 4 Osoita Käytä.

Kohteiden lisääminen iPod touchiin: Vedä kappale, video, podcast tai soittolista iTunes-kirjastosta iPod touchiin (sivupalkissa). Voit valita lisättäviksi useita kohteita kerralla Vaihto-osoittamalla tai Komento-osoittamalla (Macissa) tai Ctrl-osoittamalla (Windowsissa).

iTunes synkronoi sisällön välittömästi. Jos poistat valinnan kohdasta ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”, käsin lisäämäsi sisältö poistetaan iPod touchista seuraavan kerran, kun iTunes synkronoi sisältöä.

Kohteiden poistaminen iPod touchista: Kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen, valitse iPod touch iTunesin sivupalkista. Tuo sisältö näkyviin osoittamalla kolmiota symbolin vasemmalla puolella. Valitse sisältöalue, kuten Musiikki tai Elokuvat ja valitse sitten kohteet, jotka haluat poistaa, ja paina näppäimistön poistonäppäintä (Delete).

Kohteen poistaminen iPod touchista ei poista sitä iTunes-kirjastosta.

Sisällön ostaminen ja lataaminen iTunes Storesta

Voit käyttää iTunes Storea iPod touchissa ostaaksesi ja ladataksesi kappaleita, albumeja, TV-ohjelmia, elokuvia, musiikkivideoita ja äänikirjoja suoraan iPod touchiin. Voit myös virtaustoistaa ja ladata ääni- ja video-podcasteja sekä iTunes U -sisältöä. Katso ”Tietoja iTunes Storesta” sivulla 138.

Ostetun sisällön siirtäminen toiseen tietokoneeseen

Voit siirtää iPod touchissa olevaa sisältöä, joka on ostettu yhden tietokoneen iTunesilla, toisen valtuutetun tietokoneen iTunes-kirjastoon. Tietokoneen täytyy olla valtuutettu toittamaan iTunes Store -tililläsi hankittua sisältöä. Voit valtuuttaa tietokoneen avaamalla iTunesin kyseisellä tietokoneella ja valitsemalla Store > Valtuuta tietokone.

Ostetun sisällön siirtäminen: Liitä iPod touch toiseen tietokoneeseen. iTunes kysyy, haluatko siirtää ostetun sisällön.

Videoiden muuntaminen iPod touchia varten

Voit lisätä iPod touchiin muitakin kuin iTunes Storesta ostettuja videoita, kuten videoita, joita olet luonut iMoviessa Macilla, tai videoita, joita olet ladannut internetistä ja lisännyt iTunesiin.

Jos yrität lisätä videota iTunesista iPod touchiin ja näkyviin tulee viesti, jossa sanotaan, että videota ei voida toistaa iPod touchissa, voit muuntaa videon.

Videon muuntaminen toimimaan iPod touchin kanssa: Valitse video iTunes-kirjastossasi ja valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio. Sitten voit lisätä muunnetun videon iPod touchiin.

Musiikki ja muu äänisisältö

iPod touchin tarkka Multi-Touch-näyttö tekee kappaleiden kuuntelemisesta visuaalisen kokemuksen. Voit vierittää soittolistoja tai selata albumikuvitusta Cover Flow'ssa.

Voit kuunnella ääntä sisäisestä kaiuttimesta (ei ensimmäisen sukupolven iPod touchissa), kuulokeporttiin liitetyistä kuulokkeista tai Bluetooth-sterokuulokkeista, joista on muodostettu langaton pari iPod touchin kanssa. Kun kuulokkeet on liitetty, tai niistä on muodostettu pari laitteen kanssa, kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Kappaleiden toistaminen

Kokoelman selaaminen: Napauta Soittolistat, Artistit tai Kappaleet. Jos haluat selata albumeja, äänikirjoja, kokoelmia, säveltäjiä, lajeja, iTunes U:ta tai podcasteja, napauta Muut-painiketta.

Genius-miksien selaaminen: Napauta Genius. Jos Genius ei tule näkyviin, sinun on otettava Genius käyttöön iTunes 9:ssä tai uudemmassa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Katso "Geniuksen käyttö iPod touchissa" sivulla 50.

Kappaleen toistaminen: Napauta kappaletta.

Sekoittaminen ravistamalla: Ravistamalla iPod touchia saat sen sekoittamaan kappaleet ja vaihtamaan kappaletta heti. Voit milloin tahansa vaihtaa toiseen kappaleeseen ravistamalla.

Sekoita ravistamalla -ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois kohdassa Asetukset > Musiikki (oletuksena se on päällä). Katso ”Musiikki” sivulla 130.

Kappaleen toiston hallitseminen

Kun toistat kappaletta, näkyviin tulee Nyt toistetaan -näyttö.



Kappaleen keskeyttäminen

Napauta **||** tai paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.

Toiston jatkaminen

Napauta **▶** tai paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.


Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vedä äänenvoimakkuusliukusäädintä tai käytä iPod touchin sivulla olevia painikkeita. Voit myös käyttää iPod touchin kuulokemikrofonin (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) äänenvoimakkuuspainikkeita.

Musiikkikappaleen tai äänikirjan tai podcastin luvun aloittaminen alusta

Napauta **◀◀**.

Siirtyminen seuraavaan musiikkikappaleeseen tai äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen	Napauta ►► tai paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.
Siirtyminen edelliseen musiikkikappaleeseen tai äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen	Napauta ◀◀ kahdesti tai paina nopeasti kolme kertaa iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Napauta ja pidä ◀◀ tai ►►. Mitä kauemmin pidät säädintä painettuna, sitä nopeammin kappale kelautuu taakse- tai eteenpäin. Paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) nopeasti kaksi kertaa ja pidä sitten painiketta painettuna kelataksesi eteenpäin tai paina painiketta nopeasti kolme kertaa ja pidä sitä sitten painettuna kelataksesi taaksepäin.
iPodin selauslistaan palaaminen	Napauta ◀ tai pyyhkäise oikelle albumin kannen yli.
Nyt toistetaan -näyttöön palaaminen	Napauta Nyt toistetaan.
Kappaleen sanoituksen näyttäminen	Napauta albumin kantta kappaleen toiston aikana. (Sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen kappaleeseen iTunesin Tiedot-ikkunaa käyttäen.)

Voit tuoda toistosäätimet näkyviin koska tahansa, kun kuuntelet musiikkia ja käytät toista ohjelmaa – tai jopa kun iPod touch on lukittuna – painamalla Koti-painiketta .


Jos käytät ohjelmaa, toistosäätimet tulevat näkyviin ohjelman päälle. Kun olet käyttänyt säätimiä, voit sulkea ne tai siirtyä Nyt toistetaan -näyttöön napauttamalla Musiikki-painiketta. Jos iPod touch on lukittu, toistosäätimet näkyvät näytöllä ja katoavat automaattisesti, kun lopetat niiden käytön.

Lisäsäätimet kappaleille

Napauta Nyt toistetaan -näytössä albumin kantta.

Uudelleentoiston, Geniuksen ja sekoituksen säätimet ja toistopalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja kappaleen numeron. Myös kappaleen sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen iTunesissa.

Toistopalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta toistopalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa toistopalkissa.

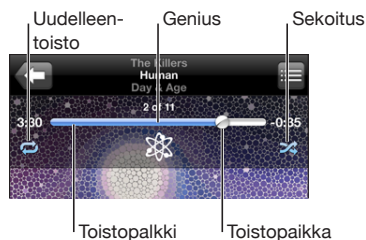

iPod touchin asettaminen toistamaan kappaleita uudelleen

Napauta . Jos napautat toisen kerran, iPod touch toistaa vain nykyisen kappaleen uudelleen.

= iPod touch on asetettu toistamaan uudelleen kaikkia nykyisen albumin tai listan kappaleita.

= iPod touch on asetettu toistamaan uudelleen nykyistä kappaletta.

= iPod touchia ei ole asetettu toistamaan kappaleita uudelleen.

Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa

Vedä toistopaikkaa toistopalkilla. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.

Genius-soittolistan tekeminen

Kun napautat , Genius-soittolista tulee näkyviin. Katso "Geniuksen käyttö iPod touchissa" sivulla 50.

iPod touchin asettaminen sekoittamaan kappaleita

Napauta . Jos napautat uudelleen, iPod touch toistaa kappaleet järjestyksessä.

= iPod touch on asetettu sekoittamaan kappaleet.

= iPod touch on asetettu toistamaan kappaleet järjestyksessä.

Minkä tahansa soittolistan, albumin tai muun kappaleluettelon raitojen sekoittaminen

Napauta Sekoitus-painiketta luettelon yllä. Esimerkiksi, jos haluat sekoittaa kaikki iPod touchin kappaleet, valitse Kappaleet > Sekoita.


Riippumatta siitä, onko iPod touch asetettu sekoittamaan kappaleet, jos napautat soittolistan yläreunassa Sekoita, iPod touch toistaa soittolistan kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Podcastien ja äänikirjojen säätimet

Napauta Nyt toistetaan -näytössä kuvitusta.

Sähköpostin, 30 sekunnin uudelleentoiston ja toiston säätimet sekä toistopalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja jakson tai luvun numeron.

Toistopalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta toistopalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa toistopalkissa.

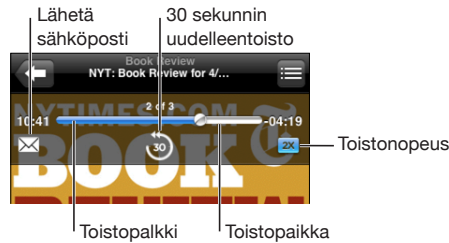

Podcastin linkin lähettäminen sähköpostilla

Napauta

Siirtyminen mihin tahansa kohtaan

Vedä toistopaikkaa toistopalkilla. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.

Palaaminen 30 sekuntia taaksepäin

Napauta

Toistonopeuden asettaminen

Napauta . Napauta uudelleen muuttaaksesi nopeutta.

= toisto kaksinkertaisella nopeudella.

= toisto puolella nopeudella.

= toisto normaalilla nopeudella.

Ääniohjauksen käyttäminen iPodin kanssa

Voit käyttää ääniohjausta (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) musiikin toiston hallitsemiseen iPod touchissa.

Huomaa: Edellyttää mukana tulevaa kuulokemikrofonia tai yhteensopivaa lisävarustemikrofonia. Ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjaus-näyttö avautuu ja kuulet merkkiäänä. Käytä sitten alla esiteltyjä komentoja musiikkikappaleiden toistamiseen.


Voit myös kytkeä ääniohjauksen käyttöön pitämällä iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta painettuna.


Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka laulaa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Äänihjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hylkää".


Albumien kansien selaaminen Cover Flow'ssa

Kun selaat musiikkia, voit kääntää iPod touchin sivuttain ja katsella iTunes-sisältöä Cover Flow'ssa ja selata musiikkia albumin kuvituksen perusteella.




Albumien kansien selaaminen	Vedä tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.
Albumin raitojen katsominen	Napauta kantta tai napauta  .

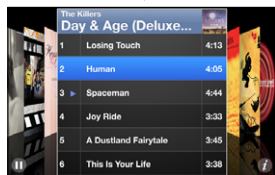

Tietyn raidan toistaminen	Napauta raitaa. Vieritä raitoja vetämällä ylös tai alas.
Palaminen kanteen	Napauta otsikkopalkkia. Vaihtoehtoisesti napauta  uudelleen.
Nykyisen kappaleen toistaminen tai keskeyttäminen	Napauta ► tai . Voit myös painaa iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.

Albumin kaikkien raitojen katsominen

Kaikkien nykyisen kappaleen albumin raitojen katsominen: Napauta Nyt toistetaan -näytössä . Toista raita napauttamalla sitä. Palaa Nyt toistetaan -näyttöön napauttamalla albumin kannen miniatyyriä.




Voit antaa kappaleille arvioiteja raitaluettelonäkymässä. Voit käyttää arvioiteja luodaksesi iTunesissa älykkäitä soittolistoja, joihin päivittyvät dynaamisesti esimerkiksi parhaiksi arvioimasi kappaleet.

Kappaleen arvioiminen: Anna kappaleelle nolasta viiteen tähteä liikuttamalla peukaloasi arviointipalkilla.

Musiikin etsiminen

Voit etsiä kappaleiden, podcastien ja muun iPod touchiin synkronoidun sisällön nimiä, artisteja, albumeja ja säveltäjiä.



Musiikin etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään kappaleluettelon, soittolistan, artistiluettelon tai muun iPod-sisällön näkymän yläosassa. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun, missä hakukenttä näkyy, napauttamalla tilapalkkia.)

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Voit myös käyttää Spotlightia musiikin etsimiseen. Katso "Etsiminen" sivulla 32.

Geniuksen käyttö iPod touchissa

Genius löytää iTunes-kirjastostasi keskenään yhteensopivia kappaleita. Genius-soittolista on kappalekokoelma, johon Genius on valinnut sinulle kappaleita, jotka sopivat yhteen kirjastosta valitsemasi kappaleen kanssa. Genius-miksi on samankaltaisten kappaleiden kokoelma. Genius-miksit luodaan uudelleen joka kerta, kun kuuntelet niitä, joten ne ovat aina uusia ja tuoreita.


Voit luoda Genius-soittolistoja iTunesissa ja synkronoida niitä iPod touchiin. Voit myös luoda ja tallentaa Genius-soittolistoja suoraan iPod touchissa.

Genius-miksit luodaan iTunesissa. iTunes luo erilaisia miksejä riippuen iTunes-kirjastossasi olevasta musiikista. Voit esimerkiksi saada Genius-miksejä, joissa korostuvat R&B-kappaleet tai vaihtoehtorock.

Voidaksesi käyttää Geniusta iPod touchissa sinun on ensin asetettava Genius käyttöön iTunesissa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Genius-miksit synkronoidaan automaattisesti, ellei hallitse musiikkia käsin ja valitse iTunesissa, mitkä miksit haluat synkronoida. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää iTunes Store -tiliä.

Genius-miksit edellyttävät iTunes 9:ää tai uudempaa. Kun synkronoit Genius-miksin, iTunes voi valita ja synkronoida kirjastostasi kappaleita, joita et ole valinnut muuten synkronoitaviksi.


Genius-miksien selaaminen: Napauta Genius. Näytön alalaidasassa olevien pisteiden määrä kertoo, kuinka monta miksiä olet synkronoinut iTunesista, ja näet pisteistä, mitä miksiä parhaillaan katselet. Pääset toisiin mikseihin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

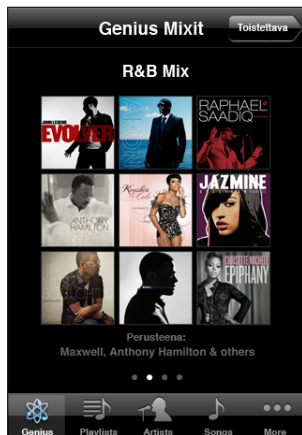

Genius-miksin toistaminen: Napauta miksiä tai napauta ►.

Genius-soittolistan luominen iPod touchissa:

- 1 Napauta Soittolistat ja napauta Genius.
- 2 Napauta kappaleita luettelossa. Genius luo soittolistan lisäämällä siihen kappaleita, jotka sopivat hyvin yhteen kyseisen kappaleen kanssa.

Voit myös luoda parhaillaan toistettavan kappaleen kanssa yhteensopivien kappaleiden Genius-soittolistan. Napauta Nyt toistetaan -näkyvässä albumin kantta tuodaksesi näkyviin lisäsäätimet ja napauta sitten .

Genius-soittolistan tallentaminen: Napauta soittolistassa Tallenna. Soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon valitsemasi kappaleen nimellä.

Voit luoda ja tallentaa niin monta Genius-soittolistaa kuin haluat. Jos tallennat iPod touchissa luodun Genius-soittolistan, se synkronoidaan takaisin iTunesiin, kun seuraavan kerran liität laitteen tietokoneeseen.

Genius-soittolistan päivittäminen: Napauta soittolistassa Päivitä.

Soittolistan päivittäminen luo uuden, eri kappaleita sisältävän soittolistan valitsemasi kappaleen kanssa yhteensopivista kappaleista. Voit päivittää minkä tahansa soittolistan riippumatta siitä, onko se luotu iTunesissa ja synkronoitu iPod touchiin vai luotu suoraan iPod touchissa.

Genius-soittolistan tekeminen uuden kappaleen pohjalta: Napauta soittolistassa Uusi ja valitse sitten uusi kappale.

Tallennetun Genius-soittolistan poistaminen: Jos soittolista on tallennettu suoraan iPod touchissa, napauta Muokkaa ja napauta sitten Poista soittolista.

Kun Genius-soittolista on synkronoitu iTunesiin, et voi poistaa sitä suoraan iPod touchissa. Voit muokata soittolistan nimeä, lopettaa synkronoinnin tai poistaa soittolistan iTunesissa.

On-The-Go-soittolistojen luominen

On-The-Go-soittolistan luominen:

- 1 Napauta soittolistat ja napauta On-The-Go.
- 2 Selaa kappaleita näytön alalaidassa olevia säätimiä käyttäen. Lisää kappale tai video soittolistaan napauttamalla. Jos haluat lisätä minkä tahansa kappaleluettelon kaikki kappaleet, napauta "Lisää kaikki kappaleet" luettelon yllä.
- 3 Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun luot On-The-Go-soittolistan ja synkronoit iPod touchin tietokoneen kanssa, soittolista tallennetaan iPod touchiin ja iTunes-kirjastoon ja sitten poistetaan iPod touchista. Ensimmäinen soittolista tallennetaan nimellä "On-The-Go 1", toinen nimellä "On-The-Go 2" ja niin edelleen. Jos haluat palauttaa soittolistan iPod touchiin, valitse iPod touch iTunesin sivupalkista, osoita Musiikki-välilehteä ja aseta soittolista synkronoitavaksi.

On-The-Go-soittolistan muokkaaminen: Napauta Soittolistat, On-The-Go, Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- Voit siirtää kappaletta luettelossa ylös- tai alaspäin vetämällä symbolia ☰ kappaleen vieressä.
- Voit poistaa kappaleen soittolistasta napauttamalla symbolia ⓧ kappaleen vieressä ja napauttamalla sitten Poista. Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistalta ei poista sitä iPod touchista.
- Voit tyhjentää koko soittolista napauttamalla Tyhjennä soittolista.
- Voit lisätä kappaleita napauttamalla symbolia +.

Videot

iPod touchilla voit katsella videosisältöä, kuten elokuvia, musiikkivideoita ja videopodcasteja. Jos videossa on kappaleita, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai tuoda näkyviin luettelon ja aloittaa toiston haluamastasi kappaleesta. Jos videossa on kielivaihtoehtoja, voit valita äänen kielen tai asettaa tekstitykset näkyviin.

Videoiden toistaminen


Videon toistaminen: Napauta Videot ja napauta videota.

Toistosäätimien tuominen näkyviin: Saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä. Voit kätkeä ne napauttamalla uudelleen.

Videon toiston ohjaaminen

Videot toistetaan laajakuvamuodossa, jotta näytöstä saa täyden hyödyn.

Toistopalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta toistopalkissa liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liikutat toistopaikkaa toistopalkissa.

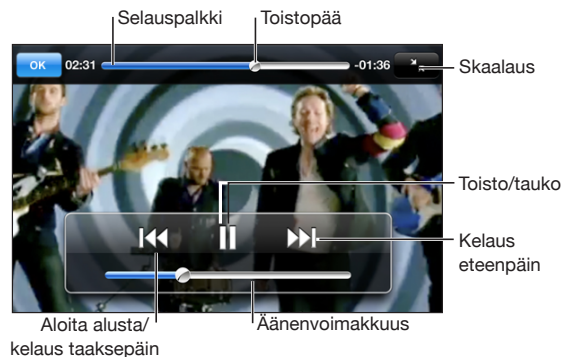


Coldplayn *Lovers in Japan* on saatavilla iTunesissa

Videon keskeyttäminen	Napauta tai paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.
Toiston jatkaminen	Napauta ▶ tai paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä. Voit myös käyttää iPod touchin kuulokemikrofonin (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) äänenvoimakkuuspainikkeita.
Videon aloittaminen alusta	Vedä toistopaikka toistopalkin vasempaan reunaan tai napauta ◀◀ , jos videossa ei ole kappaleita.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen (jos käytettävissä)	Napauta ▶▶ tai paina iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.
Siirtyminen edelliseen kappaleeseen (jos käytettävissä)	Napauta ◀◀ tai paina nopeasti kolme kertaa iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.
Toiston aloittaminen halutusta kappaleesta (jos käytettävissä)	Napauta ☰ ja valitse sitten kappale luettelosta.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Napauta ja pidä ◀◀ tai ▶▶ .
Siirtyminen tiettyyn kohtaan videossa	Vedä toistopaikkaa toistopalkilla. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Napauta Valmis. Vaihtoehtoisesti paina Kotipainiketta □ .
Videon skaalaaminen näytön täyttäväksi tai näytölle mahtuvaksi	Napauttamalla 📺 saat videon täyttämään koko näytön. Napauttamalla 📱 saat videon mahtumaan näytölle. Voit myös vaihtaa näytön täyttämisen ja näytölle mahtumisen välillä kaksoisnapauttamalla videota. Kun skaalaat videon täyttämään näytön, sivut tai ylälaite saattavat leikkaantua pois näkyvistä. Kun skaalaat videon mahtumaan näytölle, videon sivuilla tai ylä- ja alapuolella saattavat näkyä mustat palkit.
Äänen vaihtoehtoisen kielen valinta (jos käytettävissä)	Napauta 🗣️ ja valitse kieli Ääni-luettelosta.

Videon etsiminen

Voit etsiä iPod touchiin synkronoitujen elokuvien, TV-ohjelmien ja videopodcastien nimiä.



Videon etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään videoluettelon yläosassa.

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Vuokraelokuvien katseleminen

Voit vuokrata normaalitarkkuuksia (480p) elokuvia iTunes Storesta ja katsoa niitä iPod touchissa. Voit ladata vuokrattuja elokuvia suoraan iPod touchiin tai siirtää niitä iPod touchiin tietokoneen iTunesista. Voit myös siirtää vuokrattuja elokuvia iPod touchista takaisin iTunesiin. (Vuokraelokuvat eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.)

Elokuva on ladattava kokonaan, ennen kuin sen katsomisen voi aloittaa. Voit keskeyttää latauksen ja jatkaa sitä myöhemmin. Vuokratut elokuvat vanhenevat, kun tietty määrä päiviä on kulunut, ja kun olet aloittanut elokuvan katsomisen, se on katsottava loppuun rajoitetun ajan kuluessa. Jäljellä oleva aika näkyy lähellä elokuvan nimeä. Elokuvat poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat. Tarkista vanhenemisaika iTunes Storesta ennen elokuvan vuokraamista.

Vuokraelokuvien siirtäminen iPod touchiin: Liitä iPod touch tietokoneeseen. Valitse sitten iPod touch iTunesin sivupalkissa, osoita Elokuvat ja valitse vuokraelokuvat, jotka haluat siirtää. Tietokoneen on oltava yhteydessä internetiin.

Vuokraelokuvan katsominen: Valitse Videot ja valitse elokuva.

Videoiden katselminen televisiossa

Voit liittää iPod touchin televisioon ja katsella videoita suurelta näytöltä. Voit käyttää Applen komponentti-AV-kaapelia, Applen komposiitti-AV-kaapelia tai muuta valtuutettua iPod touch -yhteensopivaa kaapelia. Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPod touchin liittämiseen TV:hen. (Apple Universal Dock -telakkaan kuuluu kaukosäädin, jolla voit hallita toistoa matkan päästä.) Applen kaapeleita ja telakoita voi ostaa erikseen monissa maissa. Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore (ei käytettävissä kaikissa maissa).

Videoiden poistaminen iPod touchista

Voit säästää tilaa poistamalla videoita iPod touchista.

Videon poistaminen: Pyyhkäise videoluettelossa vasemmalle tai oikealle videon yli ja napauta sitten Poista.

Kun poistat videon (muun kuin vuokraelokuvan) iPod touchista, sitä ei poisteta iTunes-kirjastosta ja voit synkronoida videon takaisin iPod touchiin myöhemmin. Jos et halua synkronoida videota takaisin iPod touchiin, aseta iTunes olemaan synkronoimatta videota. Katso "Mitä tarvitaan" sivulla 7.

Tärkeää: Jos poistat vuokratun elokuvan iPod touchista, se poistetaan pysyvästi eikä sitä voida siirtää takaisin tietokoneelle.

Nukkumisajastimen asettaminen

Voit asettaa iPod touchin lopettamaan musiikin tai videoiden toiston tietyn ajan jälkeen.


Nukkumisajastimen asettaminen: Valitse Koti-valikossa Kello > Ajastin ja valitse tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Napauta "Ajan loppuessa", valitse "Laita iPod nukkumaan" ja käynnistä sitten ajastin napauttamalla Aloita-painiketta.

Kun ajastus päättyy, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, sulkee kaikki avoinna olevat ohjelmat ja lukitsee itsensä.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi kuuntelet usein podcasteja, voit korvata Kappaleet-painikkeen Podcastit-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

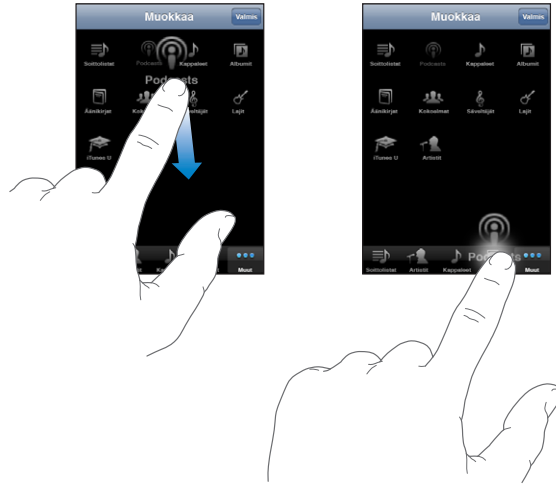

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis. Pääset milloin tahansa käyttämään korvaamiasi painikkeita napauttamalla Muut-painiketta.



Verkkosivujen katsominen

Voit surffata Safarin avulla verkossa iPod touchilla samaan tapaan kuin tietokoneella. Voit luoda kirjanmerkkejä iPod touchissa ja synkronoida kirjanmerkit tietokoneesi kanssa. Lisää verkkoleikkeitä suosikkisivustoistasi suoraan Koti-valikkoon nopeaa käyttöä varten.

Jotta voit käyttää Safaria, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.

Voit katsoa verkkosivuja joko pysty- tai vaakanäkymässä. Kun käännät iPod touchia, myös verkkosivu kääntyy ja sivun koko mukautuu automaattisesti sopivaksi.



Verkkosivujen avaaminen


Verkkosivun avaaminen: Napauta osoitekenttää (otsikkopalkin vasemmalla puolella), kirjoita verkko-osoite ja napauta Mene-painiketta. Jos osoitekenttä ei ole näkyvässä, napauta näytön yläreunan tilapalkkia.

Kun kirjoitat, näkyviin tulee kirjoittamallasi tavalla alkavia verkko-osoitteita. Ne ovat kirjanmerkeissä olevia sivuja tai äskettäin avaamiasi sivuja. Siirry sivulle napauttamalla osoitetta. Jos etsimäsi verkko-osoite ei ole luettelossa, jatka kirjoittamista.

Osoitekentän tyhjentäminen: Napauta osoitekenttää ja napauta sitten ✕.

Zoomaus ja vierittäminen

Lähentäminen ja loitontaminen: Tekstipalsta suurenee koko näytölle kaksoisnapauttamalla palstaa. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen.

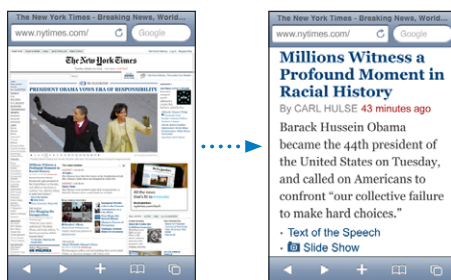


Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa käsin nipistämällä.

Verkkosivun vierittäminen	Vedä ylös, alas tai sivuille. Vierittäessäsi voit napauttaa ja vetää mitä tahansa sivun osaa ilman, että linkit avautuvat.
Verkkosivun kehysten vierittäminen	Voit vierittää verkkosivun kehystä kahdella sormella. Vieritä koko verkkosivua yhdellä sormella.
Verkkosivun alkuun siirtyminen	Napauta iPod touchin näytön yläreunassa olevaa tilapalkkia.

Verkkosivuilla navigoiminen

Verkkosivujen linkit vievät tyypillisesti toisaalle verkossa.


Verkkosivulla olevan linkin seuraaminen: Napauta linkkiä.

iPod touchissa näkyvät linkit voivat myös näyttää sijainnin Kartoissa tai luoda valmiiksi vastaanottajan osoitteella varustetun sähköpostiviestin. Pääset takaisin Safariin, kun linkki avaa toisen ohjelman, painamalla Koti-painiketta  ja napauttamalla Safari.


Linkin kohdeosoitteen katsominen	Pidä sormea linkin päällä. Osoite avautuu sormesi viereen. Voit pitää sormea kuvan päällä, jolloin näet, onko siinä linkkiä.
Verkkosivun lataamisen pysäyttäminen	Napauta ✕.
Verkkosivun lataaminen uudelleen	Napauta ↻.
Edelliselle tai seuraavalle sivulle palaaminen	Napauta ◀ tai ▶ näytön alareunassa.
Palaaminen äskettäin katsotulle sivulle	Napauta 📖 ja napauta Historia. Tyhjennä historialuettelo napauttamalla Tyhjennä.
Verkkosivun osoitteen lähettäminen sähköpostilla	Napauta + ja napauta Lähetä sivun linkki.
Kuvan tai valokuvan tallentaminen Valokuvakirjastoon	Napauta ja pidä kuvaa ja napauta Tallenna kuva.

Useiden sivujen avaaminen


Sinulla voi olla enintään kahdeksan verkkosivua avoinna samaan aikaan. Jotkin linkit avaavat automaattisesti uuden sivun sen sijaan, että ne korvaisivat nykyisen sivun.

Sivusymbolin  sisällä näytön alalaidassa näkyvä numero kertoo, kuinka monta sivua on auki. Jos symbolissa ei näy numeroa, vain yksi sivu on auki. Esimerkki:


 = yksi sivu on auki

 = kolme sivua on auki

Uuden sivun avaaminen: Napauta  ja napauta Uusi sivu.

Toiselle sivulle siirtyminen: Napauta  ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Napauta sivua, jota haluat katsoa.



Sivun sulkeminen Napauta  ja napauta . Et voi sulkea sivua, jos se on ainoa auki oleva sivu.

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen

Joillakin verkkosivuilla on täytettäviä tekstikenttiä ja lomakkeita. Voit asettaa Safarin muistamaan nimet ja salasanat sivuilla, joilla vieraillet, ja täyttämään automaattisesti tekstikenttiä Yhteystietoihin kirjatulla tiedoilla. Katso ”Safari” sivulla 136.

Näppäimistön avaaminen näytölle	Napauta tekstikenttää.
Siirtyminen toiseen tekstikenttään	Napauta toista tekstikenttää tai napauta Seuraava- tai Edellinen-painiketta.
Lomakkeen lähettäminen	Kun olet täyttänyt lomakkeen, napauta Avaa- tai Etsi-painiketta. Useimmilla sivuilla on linkki, jota napauttamalla lomake lähetetään.
Näppäimistön sulkeminen ilman, että lomaketta lähetetään	Napauta Valmis.

Automaattisen täytön käyttöönotto verkkolomakkeiden täyttämisessä: Valitse

Asetuksissa Safari > Autom. täyttö ja tee sitten jokin seuraavista:

- *Voit käyttää Yhteystietojen tietoja* asettamalla ”Käytä yhteystietoja” päälle, valitsemalla sitten ”Omat tiedot” ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää. Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien täyttämiseen.
- *Voit käyttää nimi- ja salasana tietoja* asettamalla ”Nimet ja salasanat” päälle. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vierailemiltasi verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vieraillet sivustolla uudelleen.
- *Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot* napauttamalla Tyhjennä.

Etsiminen verkosta

Safarin oletusarvoinen hakukone on Google. Voit myös etsiä Yahoo!lla.

Etsiminen verkosta:

- 1 Napauta etsintäkenttää (otsikkopalkissa oikealla).
- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta sitten Google.
- 3 Avaa verkkosivu napauttamalla hakutuloluettelon linkkiä.

Safarin asettaminen käyttämään Yahoo!ta: Valitse Koti-valikosta Asetukset > Safari > Hakukone ja valitse Yahoo!.

Kirjanmerkit

Voit merkitä kirjanmerkeillä verkkosivuja, joilla haluat käydä myöhemmin uudelleen.

Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä: Avaa sivu ja napauta **+**. Napauta sitten Lisää kirjanmerkki.

Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit tallennetaan Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio napauttamalla Kirjanmerkit-painiketta.


Jos käytät Safaria Macissa tai Safaria tai Microsoft Internet Exploreria PC:ssä, voit synkronoida iPhoneen kirjanmerkit tietokoneen verkkoselaimen kirjanmerkkien kanssa.


Kirjanmerkkien synkronoiminen tietokoneen kanssa:



- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Tiedot-välilehteä, valitse Selaimen alla "Synkronoi ... kirjanmerkit" ja osoita Käytä.

Katso "Synkronoiminen" sivulla 8.

Kirjanmerkkien synkronoiminen MobileMen kanssa: Valitse iPod touchin Asetuksissa MobileMe-tilisi kohdalla Kirjanmerkit. Katso "Tilien luominen" sivulla 13.

Kirjanmerkiksi merkityn verkkosivun avaaminen: Napauta  ja valitse sitten haluamasi kirjanmerkki tai napauta kansiota nähdäksesi sen sisältämät kirjanmerkit.

Kirjanmerkin tai kirjanmerkkikansion muokkaaminen: Napauta , valitse kirjanmerkin sisältävä kansio tai kansio, jota haluat muokata, ja napauta Muokkaa. Tee sitten jokin seuraavista:

- *Voit luoda uuden kansion* napauttamalla Uusi kansio.
- *Voit poistaa kirjanmerkin tai kansion* napauttamalla  ja napauttamalla sitten Poista.
- *Voit vaihtaa kirjanmerkin tai kansion paikkaa* vetämällä symbolia .
- *Voit muokata kirjanmerkin tai kansion nimeä tai osoitetta tai siirtää se eri kansioon* napauttamalla sitä.

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Verkkoleikkeet

Lisäämällä verkkoleikkeitä Koti-valikkoon pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Verkkoleikkeet näkyvät Koti-valikossa symboleina, ja voit järjestellä ne muiden symbolien sekaan. Katso ”iPod touchin ohjelmat” sivulla 19.



Verkkoleikkeen lisääminen: Avaa verkkosivu ja napauta **+**. Napauta sitten Lisää Koti-valikkoon.

Avatessasi verkkoleikkeen, Safari zoomaa ja vieritä automaattisesti verkkosivun kohtaan, jonka tallensit verkkoleikkeeksi. Näkyvää aluetta käytetään myös verkkoleikkeen symbolissa Koti-valikossa, ellei verkkosivulla ole valmiina omaa symbolia.

Kun lisäät verkkoleikkeen, voit muokata sen nimeä. Jos nimi on liian pitkä (enemmän kuin 10 merkkiä), se saatetaan näyttää lyhennettynä Koti-valikossa.

Verkkoleikkeet eivät ole kirjanmerkkejä, eivätkä siten synkronoidu MobileMen tai iTunesin kautta.

Verkkoleikkeen poistaminen:

- 1 Pidä symbolia painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa liikkua.
- 2 Napauta  sen verkkoleikkeen yläkulmassa, jonka haluat poistaa.
- 3 Napauta Poista ja tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .



Tietoja App Storesta

Voit etsiä, selata, kokeilla, ostaa ja ladata App Storesta ohjelmia suoraan iPod touchia käyttäen. iPod touchia käyttäen App Storesta ladatut ja asennetut ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touchin tietokoneesi kanssa. Voit myös asentaa ohjelmia, jotka olet ostanut ja ladannut tietokoneellasi iTunesia käyttäen, kun synkronoit iPod touchin.

Huomaa: App Store ei ole käytettävissä kaikkialla.

Voidaksesi käyttää App Storea iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 36. Tarvitset myös iTunes Store -tilin (ei saatavilla kaikissa maissa) voidaksesi ladata ohjelmia. Oletusarvoisesti iPod touch saa iTunes Store -tilisi asetukset iTunesista. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä tai jos haluat tehdä ostoksen käyttäen toista iTunes Store -tiliä, valitse Asetukset > Store. Katso "Store" sivulla 131.

Selaaminen ja etsiminen

Voit selata esittelyssä olevia ohjelmia nähdäksesi uusia, huomattavia ja suositeltuja ohjelmia tai selata Top 25 -ohjelmia nähdäksesi suosituimmat ohjelmat. Jos etsit tiettyä ohjelmaa, käytä hakutoimintoa.

Ohjelmien selaaminen: Napauta Esittelyssä, Kategoriat tai Top 25. Valitse kategoria tai valitse lajittelutapa näytön yläosasta selataksesi luetteloita, kuten uutuuksia, What's Hot -listaa, Genius-valintoja, suosituimpia maksullisia ohjelmia ja suosituimpia ilmaisohjelmia.



Selaaminen Geniusta käyttäen: Napauta Genius nähdäksesi luettelon nykyisen ohjelmakokoelmasi perusteella suositelluista ohjelmista. Aseta Genius käyttöön noudattamalla näytölle tulevia ohjeita. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää iTunes Store -tiliä.

Ohjelmien etsiminen: Napauta Etsi, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi sana ja napauta sitten Etsi.



Tiedot-näyttö

Saat mistä tahansa ohjelmasta lisätietoja napauttamalla. Näet esimerkiksi ohjelman hinnan, näyttökaappauksia ja arvioita.



Jos olet jo asentanut ohjelman, hinnan paikalla Tiedot-näytössä lukee "Asennettu".

Ohjelman iTunes-tietosivun linkin lähettäminen sähköpostissa: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Kerro ystävälle.



Näyttökaappauksien katsominen: Pyyhkäisemällä näyttökaappauksen päällä oikealle tai vasemmalle näet lisää näyttökaappaussivuja. Lähennä kaksoisnapauttamalla.

Arvioiden ja arvostelujen katsominen: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Arvioinnit.

Ongelman raportoiminen: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Raportoi ongelma. Valitse luettelosta ongelma tai kirjoita omat kommenttisi ja napauta Raportoi.

Ohjelmien lataaminen

Kun löydät App Storesta ohjelman, jonka haluat, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. Jos ohjelma on ilmainen, voit ladata sen maksutta ilmoitettuasi iTunes-tilisi tiedot.

Kun olet ladannut ohjelman, se asennetaan välittömästi iPod touchiin.

Ohjelmien ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa (tai napauta Free), napauta sitten Buy Now.
- 2 Kirjautu sisään tilillesi pyydettyessä ja napauta sitten OK.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Lataamasi ostokset laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos lataat lisää seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Joissakin ohjelmissa voit tehdä ostoksia suoraan ohjelmasta. Voit rajoittaa ohjelmien sisäisiä ostoksia Asetuksissa. Katso "Rajoitukset" sivulla 126.

Jotkin ohjelmat käyttävät push-ilmoituksia ilmoittaakseen sinulle uusista tiedoista silloinkin, kun ohjelma ei ole käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmasta riippuen. Ne voivat olla esimerkiksi äänimerkkejä ja numeroita ohjelman symbolissa Koti-valikossa. Katso "Ilmoitukset" sivulla 122.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodoja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, jäljellä olevat krediitit näkyvät tilisi tietojen yhteydessä useimpien App Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta lähellä Esittelyssä-näytön alaosaa Lunasta ja noudata sitten näytölle tulevia ohjeita.

Ohjelmien lataamisen tilan katsominen: Kun aloitat ohjelman lataamisen, sen symboli ja edistymisen osoitin tulevat näkyviin Koti-valikossa.





Jos lataus keskeytyy, iPod touch jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneellasi, iTunes lataa tiedostot iTunes-kirjastoosi (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja jos olet kirjautunut sisään samalle iTunes-tilille).

Ohjelmien poistaminen

Voit poistaa App Storesta asentamiasi ohjelmia. Jos poistat ohjelman, ohjelmaan liittyvät tiedot eivät enää ole käytettävissä iPod touchissa, ellei asenna ohjelmaa uudelleen ja palauta sen tietoja varmuuskopiosta.

Voit asentaa ohjelman uudelleen ja palauttaa sen tiedot edellyttäen, että olet varmuuskopioinut iPod touchin tietokoneelle iTunesissa. (Jos yrität poistaa ohjelman, jota ei ole varmuuskopioitu tietokoneellesi, näkyviin tulee varoitus.) Saadaksesi ohjelman tiedot takaisin sinun on palautettava iPod touch varmuuskopiosta, joka sisältää tiedot. Katso "Varmuuskopiosta palauttaminen" sivulla 165.

App Store -ohjelmien poistaminen:

- 1 Napauta ja pidä ohjelman symbolia Koti-valikossa, kunnes se alkaa liikkua.
- 2 Napauta  sen ohjelman yläkulmassa, jonka haluat poistaa.
- 3 Napauta Poista ja tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .

Kun poistat ohjelman, sen tietoihin ei enää pääse iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Jos haluat tietoja kaiken sisällön ja kaikkien asetusten poistamisesta, katso iPod touch -asetuksissa Poista kaikki sisältö ja asetukset. Katso "iPod touchin nollaaminen" sivulla 129.

Arvostelujen kirjoittaminen

Voit kirjoittaa ja lähettää arvostelujasi ohjelmista suoraan iPod touchissa.

Arvostelun kirjoittaminen:

- 1 Osoita Tiedot-näytön alaosassa Arvioinnit.
- 2 Napauta Arvostelut-näytöllä Kirjoita arvostelu.
- 3 Valitse ohjelmalle antamiasi tähtien määrä (1–5) ja syötä lempinimesi, arvostelun otsikko ja valinnaiset arvostelukommentit. Jos olet kirjoittanut arvosteluita aikaisemminkin, lempinimikenttä on jo valmiiksi täytetty. Muutoin sinua pyydetään luomaan arvostelijan lempinimi.
- 4 Napauta Lähetä.

Voidaksesi lähettää arvosteluja sinun on oltava kirjautuneena sisään iTunes Store -tilillesi ja sinun on täytynyt ostaa tai ladata kyseinen kohde aikaisemmin.

Ohjelmien päivittäminen

Aina kun käytät App Storea, se tarkistaa päivitykset asentamiisi ohjelmiin. App Store tarkistaa päivitykset myös automaattisesti viikoittain. App Store -symboli ilmoittaa saatavilla olevien ohjelmapäivitysten yhteismäärän.



Jos päivitys on saatavilla ja käytät App Storea, Päivitykset-näyttö tulee välittömästi näkyviin. Ohjelmapäivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun päätät päivittää ohjelman. Jos ohjelmien päivitykset ovat uusia versioita, ne voidaan ostaa ja ladata App Storesta iPod touchiin tai iTunes Storesta tietokoneelle.

Ohjelman päivittäminen:

- 1 Napauta näytön alareunassa Päivitykset.
- 2 Napauta ohjelmaa nähdäksesi lisätietoa päivityksestä.
- 3 Napauta Päivitä.

Kaikkien ohjelmien päivittäminen: Napauta näytön alareunassa Päivitykset ja napauta sitten Päivitä kaikki.

Jos yrität päivittää toista iTunes Store -tiliä käyttäen ostettua ohjelmaa, sinua pyydetään syöttämään kyseisen tilin tunnus ja salasana.

Ostettujen ohjelmien synkronointi

iTunes synkronoi iPod touchiin ladatut tai ostetut ohjelmat automaattisesti iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Näin voit käyttää ladattuja kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ohjelmia iPod touchista.

Ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoit iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastossasi olevaan Ohjelmat-luetteloon. iTunes luo luettelon, ellei sitä ole olemassa.



Mail toimii Mobilemen, Microsoft Exchangin ja monien suosituimpien sähköpostijärjestelmien – esimerkiksi Yahoo! Mailin, Google-sähköpostin ja AOL:n kanssa sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviesteihin sisällytettyjä valokuvia ja grafiikkaa ja katsoa PDF:iä ja muita liitteitä.

Jotta voit ladata ja lähettää viestejä Mailissa, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.

Sähköpostitilien käyttöönotto



Voit ottaa sähköpostitilin käyttöön iPod touchissa jommallakummalla seuraavista tavoista:


- Ota tili käyttöön suoraan iPod touchissa. Katso ”Tilien luominen” sivulla 13.
- Käytä iTunesissa iPod touch -asetusten osiota ja synkronoi sähköpostitiliasetukset tietokoneeltasi. Katso ”Synkronoiminen” sivulla 8.

Sähköpostin lähettäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.




Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen:

- 1 Napauta .
- 2 Kirjoita nimi tai sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai napauta  lisätäksesi nimen yhteystiedoistasi.

Kun kirjoitat sähköpostiosoitetta, kirjoitusta vastaavat sähköpostiosoitteet näkyvät luettelossa kentän alla. Lisää osoite napauttamalla sitä. Voit lisätä nimiä napauttamalla rivinvaihtoa tai napauttamalla .

Huomaa: Jos kirjoitat viestiä Microsoft Exchange -tililläsi ja pääset käyttämään Global Address List (GAL) -luetteloasi, iPod touchin yhteystiedoissa olevat löydetyt osoitteet näkyvät ensin, ja sen jälkeen näkyvät löydetyt GAL-osoitteet.

- 3 Napauta kenttää Kopio/Piilokopio/Lähettäjä, jos haluat lähettää viestin muille kopiona tai piilokopiona tai vaihtaa tiliä, jolta lähetät sen. Jos sinulla on enemmän kuin yksi sähköpostitili, voit napauttaa Lähettäjä-kenttää ja vaihtaa tiliä, jolta lähetät viestin.
- 4 Kirjoita aihe ja kirjoita sitten viesti.
Voit siirtyä kentästä toiseen napauttamalla rivinvaihtoa.
- 5 Napauta Lähetä.

Valokuvan lähettäminen sähköpostilla	Valitse Valokuvissa valokuva, napauta  ja napauta Sähköposti. Voit myös kopioida ja sijoittaa valokuvia. Valokuva lähetetään käyttäen oletussähköpostitiliäsi (katso "Mail" sivulla 134).
Valokuvan tai videon lähettäminen sähköpostilla	Valitse Valokuvissa video ja napauta ja pidä sitä, kunnes Kopioi-komento tulee näkyviin. Napauta Kopioi. Siirry Mailiin ja luo uusi viesti. Sijoita lisäskohta paikkaan, johon haluat lisätä videon, napauttamalla paikkaa, napauta sitten lisäskohtaa tuodaksesi näkyviin muokkauskomennot ja napauta Sijoita. Video lähetetään käyttäen oletussähköpostitiliäsi (katso "Mail" sivulla 134).
Viestiluonnoksen tallentaminen myöhemmin täydennettäväksi	Napauta Kumoa-painiketta ja napauta sitten Tallenna-painiketta. Viesti tallennetaan Luonnoksiin.
Viestiin vastaaminen	Napauta  . Jos haluat vastata vain lähettäjälle, napauta Vastaa-painiketta, ja jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille, napauta Vastaa kaikille -painiketta. Kirjoita vastausviestisi ja napauta Lähetä-painiketta. Alkuperäiseen viestiin liitettyjä tiedostoja tai kuvia ei lähetetä takaisin.
Viestin välittäminen	Avaa viesti, napauta  ja napauta Välitä. Lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite, kirjoita viestisi ja napauta Lähetä-painiketta. Kun välität viestin, voit sisällyttää alkuperäisen viestin tiedostot tai kuvat.
Yhteystiedon tietojen jakaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta Tiedot-näytön alaosassa Jaa yhteystieto ja napauta sitten Lähetä sähköpostilla.

Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen


Mail-symboli näyttää saapuneiden viestien postilaatikoissa olevien lukemattomien viestien kokonaismäärän. Muissa postilaatikoissa saattaa olla muita lukemattomia viestejä.



Lukemattomien sähköpostien määrä saapuneiden kansioissa


Uusien viestien tarkistaminen: Valitse postilaatikko tai napauta  milloin tahansa.


Kunkin tilin näytössä näkyy lukemattomien viestien lukumäärä sen kussakin postilaatikossa.

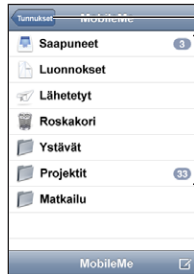

Napauta tähän nähdäksesi kaikki

Lukemattomien viestien määrä

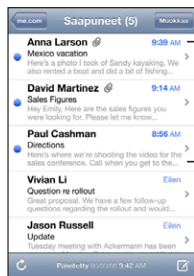

Näet viestit napauttamalla postilaatikkoa. Lukemattomien viestien vieressä on sininen pallo .



Lukemattomat viestit

Kun avaat postilaatikon, Mail lataa uusimpia viestejä niin paljon, kuin Mail-asetuksissa on määritelty, mikäli viestejä ei ole jo haettu automaattisesti. (Katso "Mail" sivulla 134.)


Useampien viestien lataaminen: Vieritä viestiluettelon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Viestin lukeminen: Napauta postilaatikkoa ja napauta sitten viestiä. Napauta viestin näkyvässä  tai  nähdäksesi seuraavan tai edellisen viestin.

Viestin tietyn kohdan lähentäminen	Lähennä viestin osaa kaksoisnapauttamalla. Loitonna näkymän kohteet kaksoisnapauttamalla uudelleen.
Tekstisarakeen sovittaminen näytölle	Kaksoisnapauta tekstiä.
Viestin koon muuttaminen käsin	Voit lähentää ja loitontaa näkymää nipistämällä.
Linkin seuraaminen	Napauta linkkiä. Tekstilinkit on tavallisesti alleviivattu ja merkitty sinisellä. Monet kuvat ovat myös linkejä. Linkki voi viedä verkkosivulle, avata kartan tai avata uuden sähköpostiviestin, jossa on valmiina vastaanottajan osoite. Verkko- ja karttalinkit avaavat iPod touchissa Safarin tai Kartat. Voit palata sähköpostiviestiin painamalla Koti-painiketta ja napauttamalla Mail-painiketta.
Linkin kohdeosoitteen katsominen	Pidä sormea linkin päällä. Osoite tulee näkyviin ja voit valita linkin avaamisen Safarissa tai linkin osoitteen kopioimisen leikepöydälle.

iPod touch näyttää monet tavallisia kuvatiedostomuotoja (JPEG, GIF ja TIFF) käyttävät liitteet sähköpostitekstin ohessa. iPod touch pystyy toistamaan monia ääniliitteitä (esimerkiksi MP3, AAC, WAV ja AIFF). Voit ladata ja katsoa saamaasi viestiin liitettyjä tiedostoja (esimerkiksi PDF, verkkosivu, teksti, Pages-, Keynote-, Numbers- ja Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentit).

Liitetiedoston avaaminen: Napauta liitettä. Se ladataan iPod touchiin ja avataan.

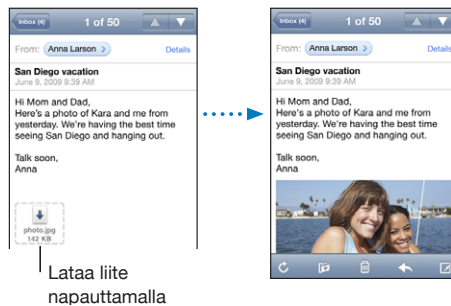

Voit katsella liitteitä pysty- tai vaakasuunnassa. Jos iPod touch ei tue liitetiedoston muotoa, näet tiedoston nimen, mutta et voi avata sitä. iPod touch tukee seuraavia dokumenttityyppejä:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu


.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksti
.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Liitteenä olevan valokuvan tallentaminen Tallennetut kuvat -albumiin: Napauta valokuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva. Jos valokuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Liitteenä olevan videon tallentaminen Tallennetut kuvat -albumiin: Napauta ja pidä liitettä ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Viestin kaikkien vastaanottajien katsominen	Napauta Lisätiedot-painiketta. Näet vastaanottajan yhteystiedot napauttamalla nimeä tai sähköpostiosoitetta. Napauta sitten sähköpostiosoitetta ottaaksesi yhteyttä henkilöön. Voit kätkeä vastaanottajat napauttamalla painiketta Kätke.
Sähköpostin vastaanottajan lisääminen yhteystietoluetteloon	Napauta viestiä, ja napauta tarvittaessa Lisätiedot-painiketta, niin näet vastaanottajat. Napauta sitten nimeä tai sähköpostiosoitetta ja napauta "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
Viestin merkitseminen lukemattomaksi	Avaa viesti ja napauta "Merkitse lukemattomaksi". Viestin vieressä postilaatikon luettelossa näkyy sininen pallo ●, kunnes avaat sen uudelleen.

Tapaamiskutsun avaaminen: Napauta kutsua.




Voit katsoa järjestäjän ja muiden osallistujien yhteystiedot, asettaa muistutuksen, lisätä tapahtumaan huomautuksia ja lisätä kommentteja vastaukseesi, joka lähetetään järjestäjälle sähköpostitse. Voit hyväksyä kutsun, hyväksyä sen alustavasti tai kieltäytyä siitä. Katso ”Kokouskutsuihin vastaaminen” sivulla 80.

Push-ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Hae uudet tiedot ja aseta sitten Push päälle tai pois.

Sähköposteista etsiminen

Voit etsiä sähköpostiviestejä Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihe-kenttien perusteella. Mail etsii parhaillaan avoimena olevan postilaatikon ladatuista viesteistä. MobileMe-, Exchange- ja IMAP -sähköpostitilien viestejä voi etsiä myös palvelimelta.



Sähköpostiviestien etsiminen: Avaa postilaatikko, vieritä yläreunaan ja syötä tekstiä hakukenttään. Napauta Lähettäjä, Vastaanottaja, Aihe tai Kaikki (lähettäjä, vastaanottaja ja aihe) valitaksesi, mistä kentistä haluat etsiä. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun, missä hakukenttä näkyy, napauttamalla tilapalkkia.)

iPod touchiin jo ladattujen viestien hakutulokset näkyvät automaattisesti, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Palvelimella olevien viestien etsiminen: Napauta hakutulosten lopussa ”Jatka etsintää palvelimella”.


Huomaa: Palvelimilla olevien viestien hakutulokset voivat vaihdella tilin tyyppistä riippuen. Joillakin palvelimilla etsitään ehkä vain kokonaisia sanoja.

Sähköpostin järjestäminen

Voit poistaa viestejä yksi kerrallaan tai valita joukon ja poistaa sen kerralla. Voit myös siirtää viestejä postilaatikosta toiseen.


Viestin poistaminen: Avaa viesti ja napauta .


Voit poistaa viestin myös suoraan postilaatikon viestiluettelosta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle viestin aiheen päällä ja napauttamalla Poista-painiketta.

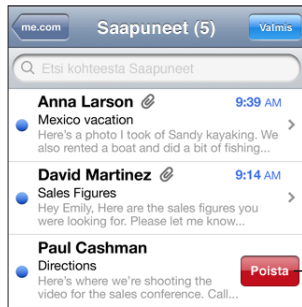

Tuo poistopainike näkyviin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle viestin yli.

Useiden viestien poistaminen: Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat poistaa, ja napauta Poista-painiketta.

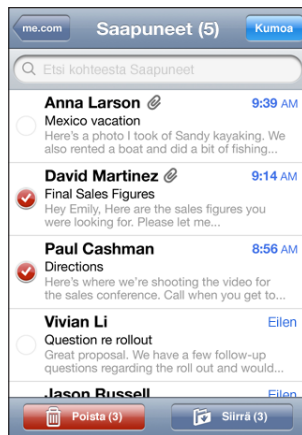

Viestin siirtäminen toiseen postilaatikkoon tai kansioon: Kun katsot viestiä, napauta  ja valitse sitten postilaatikko tai kansio.

Useiden viestien siirtäminen: Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat siirtää, napauta Siirrä-painiketta ja valitse postilaatikko tai kansio.



Tietoja Kalenterista

Voit katsoa Kalenterissa eri tiliesi kalentereita yksinään tai voit yhdistää kaikkien tilien tiedot yhteen kalenteriin. Voit katsoa tapahtumia jatkuvana luettelona tai päivä tai kuukausi kerrallaan ja voit etsiä tapahtumia otsikon, kutsuttujen tai paikan mukaan.

Voit synkronoida iPod touchiin tietokoneessasi olevat kalenterit. Voit myös merkitä, muokata ja perua tapaamisia iPod touchissa ja synkronoida ne tietokoneeseen. Voit tilata Googlen, Yahoo!n tai Mac OS X:n iCalin kalentereita, joissa käytetään CalDAV- tai iCalendar (.ics) -tiliä. Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin.

Kalentereiden synkronointi

Voit synkronoida kalenterin kummalla tahansa seuraavista tavoista:

- iTunesin iPod touch -asetusosioita käyttämällä voit synkronoida iPod touchin iCalin tai Microsoft Entourage'n kanssa Macilla tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa PC:llä, kun se liitetään tietokoneeseen. Katso "Synkronoiminen" sivulla 8.
- Valitse iPod touchin Asetuksissa MobileMe- tai Microsoft Exchange -tilin kohdalla Kalenteri synkronoidaksesi kalenteritiedot langattomasti. Katso "Tilien luominen" sivulla 13.

Jotta voit synkronoida kalentereita, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 36.

Kalenterin katsominen


Voit katsoa eri tiliesi kalentereita yksinään tai voit yhdistää kaikkien tilien tiedot yhteen kalenteriin.

Toisen kalenterin katsominen: Napauta Kalenterit ja valitse sitten kalenteri. Jos haluat nähdä kaikkien kalenterien tapahtumat yhdessä, napauta Kaikki kalenterit.

Kalenterissa voit katsella tapahtumia luettelona tai päivittäin tai kuukausittain ryhmiteltyinä. Kaikkien synkronoitujen kalenteriesi tapahtumat näkyvät samassa kalenterissa iPod touchissa.

Näkymän vaihtaminen: Napauta Luettelo, Päivä tai Kk.

- *Luettelonäkymä:* Kaikki tapaamisesi ja tapahtumasi näkyvät vieritettävässä luettelossa.
- *Päivänäkymä:* Näet päivän tapahtumat vierittämällä ylös tai alas. Napauta ◀ tai ▶ nähdäksesi edellisen tai seuraavan päivän tapahtumat.
- *Kuukausinäköymä:* Näet päivän tapahtumat napauttamalla päivää. Napauta ◀ tai ▶ nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuukauden.

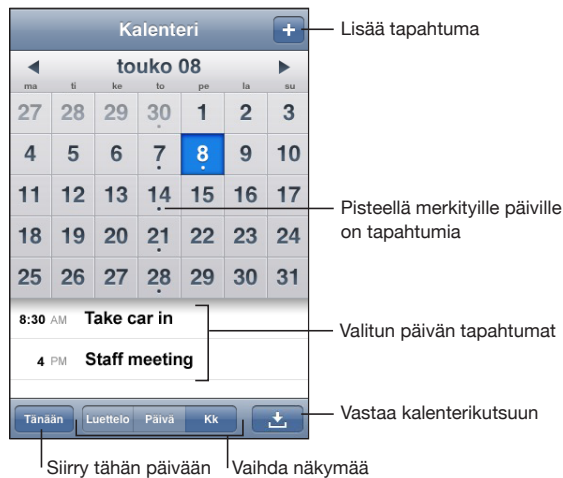

Tapahtuman tietojen katsominen: Napauta tapahtumaa.

Kalentereista etsiminen

Voit etsiä kalentereista tapahtumien otsikoita, kutsuttuja ja paikkoja. Kalenteri etsii parhallaan katsomastasi kalenterista tai jos katsot kaikkia kalentereita, kalenteri etsii niistä kaikista.



Tapahtumien etsiminen: Syötä luettelonäkymässä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Kalentereiden tilaaminen ja jakaminen

Voit tilata kalentereita, joissa käytetään CalDAV- tai iCalendar (.ics) -muotoa. Monet kalenteripalvelut, kuten Yahoo!n ja Googlen kalenterit ja Mac OS X:n iCal-ohjelma tukevat kumpaakin muotoa.

Tilattuja kalentereita voi vain lukea. Voit lukea iPod touchissa tilattujen kalentereiden tapahtumia, mutta et voi muokata niitä tai luoda uusia tapahtumia. Et myöskään voi hyväksyä kutsuja CalDAV-tileiltä.

CalDAV- tai .ics-kalenterin tilaaminen:

- 1 Valitse Asetuksissa "Mail, yhteyshiedot, kalenterit" ja napauta sitten Lisää tili.
- 2 Valitse Muu ja valitse sitten joko Lisää CalDAV-tili tai Lisää tilattu kalenteri.
- 3 Syötä tilin tiedot ja siirry tarkistamaan tili napauttamalla Seuraava.
- 4 Napauta Tallenna.

Apple tarjoaa linkkejä useisiin ilmaisiin iCal-kalentereihin, joita saattaisit haluta tilata. Saatavilla on esimerkiksi kalentereita kansallisista juhlapäivistä ja urheilutapahtumista. Kalenterit lisätään automaattisesti iCaliin työpöydälläsi, kun lataat ne. Sitten voit synkronoida ne iPod touchiin, kuten kohdassa "Kalentereiden tilaaminen ja jakaminen" sivulla 78 on kuvattu. Vieraile osoitteessa www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Voit myös tilata verkossa julkaistun iCal-kalenterin (tai muun .ics-kalenterin) napauttamalla kalenterilinkkiä, jonka saat iPod touchiin sähköpostiviestissä.

Kalenteritapahtumien lisääminen iPod touchiin

Voit myös syöttää ja muokata kalenteritapahtumia suoraan iPod touchissa.

Tapahtuman lisääminen: Napauta **+**, syötä tapahtuman tiedot ja napauta sitten Valmis.

Voit syöttää seuraavia tietoja:

- nimi
- sijainti
- alku- ja loppuaika (tai valitse Koko päivä, jos kyseessä on koko päivän tapahtuma)
- toistaminen - ei koskaan tai päivän, viikon, kahden viikon, kuukauden tai vuoden välein
- muistutusaika - viidestä minuutista kahteen päivään ennen tapahtumaa

Kun asetat muistutuksen, näkyviin tulee 2. muistutuksen vaihtoehto. Kun muistutus aktivoituu, iPod touch näyttää viestin. Voit myös asettaa iPod touchin antamaan äänimerkin (katso "Merkkiäänet" sivulla 81).


Tärkeää: Jos olet matkoilla, iPod touch ei välttämättä muistuta sinua oikeaan paikalliseen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso "Päiväys ja aika" sivulla 127.

- huomautukset

Voit valita, mihin kalenteriin lisäät tapahtuman, napauttamalla Kalenteria. Kirjoitussuojatut kalenterit eivät näy luettelossa.

Tapahtuman muokkaaminen	Napauta tapahtumaa ja napauta sitten Muokkaa-painiketta.
Tapahtuman poistaminen	Napauta tapahtumaa, napauta Muokkaa-painiketta, selaa alaspäin ja napauta Poista tapahtuma -painiketta.


Kokouskutsuihin vastaaminen

Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili iPod touchissa ja kalenterit käytössä, voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin. Kun saat kutsun, kokous näkyy kalenterissa katkoviivalla ympäröitynä. Näytön oikeassa alakulmassa oleva -symboli ja Koti-valikon Kalenteri-symboli kertovat uusien kutsujen kokonaismäärän. Jotta voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin.



Kokouskutsujen määrä

Kutsuun vastaaminen Kalenterissa:

- 1 Napauta kutsua kalenterissa tai tuo Tapahtuma-näyttö näkyviin napauttamalla  ja napauta sitten kutsua.



- Näet kokouksen järjestäjän yhteystiedot napauttamalla painiketta Kutsujana. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin järjestäjälle, napauta sähköpostiosoitetta.

- Näet muut kokoukseen osallistuvat henkilöt napauttamalla Osallistujat. Napauttamalla nimeä näet osallistujan yhteystiedot. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin osallistujalle, napauta sähköpostiosoitetta.
- Jos haluat, että iPod touch muistuttaa kokouksesta, napauta Muistutus.
- Jos haluat lisätä kommentteja kokouksen järjestäjälle lähetettävään sähköpostivastaukseen, napauta Lisää kommentteja. Kommentit näkyvät myös kokouksen Tiedot-näytössä.

Huomautukset ovat tapahtuman järjestäjän lisäämiä.

2 Napauta Hyväksy, Ehkä tai Kieltäydy.

Kun hyväksyt kutsun, hyväksyt kutsun alustavasti tai kieltäydyt kutsusta, vastaussähköposti, joka sisältää mahdollisesti lisäämi kommentit, lähetetään järjestäjälle.

Jos hyväksyt kutsun tai hyväksyt kutsun alustavasti, voit muuttaa vastaustasi myöhemmin. Jos haluat muuttaa kommenttejasi, napauta Lisää kommentteja.

Exchange-kokouskutsut lähetetään myös sähköpostiviestissä, josta voit avata kokouksen Tiedot-näytön Mailista.

Sähköpostiviestissä olevan kokouskutsun avaaminen: Napauta kutsua.



Merkkiäännet

Kalenterimerkkiäännet asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Äännet ja aseta Kalenteriäännet päälle. Jos Kalenteriäännet on pois päältä, iPod touch näyttää viestin, kun tapahtuma lähestyy, mutta ei ilmaise asiaa millään äänellä.

Kutsujen merkkiäännet: Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit". Aseta Kalentereissa "Näytä uudet kutsut" päälle napauttamalla sitä.



Tietoja valokuvista

iPod touchissa voit kantaa valokuviasi ja videosi mukana, jotta voit jakaa ne perheesi, ystäväiesi ja yhteistyökumppaniesi kanssa. Voit synkronoida valokuvia ja videoita (vain Mac) tietokoneeltasi ja käyttää valokuvia taustakuvia. Voit myös lähettää valokuvia ja videoita sähköpostissa ja ladata valokuvia MobileMe-gallerioihin.

Valokuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa

iTunes voi synkronoida valokuvat ja videot (vain Mac) seuraavien ohjelmien kanssa:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 tai uudempi, tai Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 tai uudempi

Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 9.

iPod touch tukee H.264- MPEG-4-videomuotoja AAC-äänellä. Jos sinulla on ongelmia videon synkronoimisessa iPod touchiin, voit ehkä käyttää iTunesia luodaksesi videosta iPod touch -version.

iPod touch -version luominen videosta:

- 1 Kopioi video iTunes-kirjastoosi.
- 2 Valitse iTunesissa Kirjasto-luettelosta Elokuvat ja valitse video, jonka haluat synkronoida.
- 3 Valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio.

Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fi_Fi.

Valokuvien ja videon katsominen

Tietokoneen valokuvaohjelmasta synkronoituja tai sähköpostiviestistä tallennettuja valokuvia ja videoita (vain Mac) voidaan katsoa Valokuvissa.

Valokuvien ja videoiden katseleminen:

- 1 Napauta Valokuvissa valokuva-albumia.
- 2 Näet valokuvan tai videon koko näytöllä napauttamalla miniatyyrikuvaa.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen: Näet säätimet napauttamalla valokuvaa tai videota koko näytön tilassa. Voit kätkeä säätimet napauttamalla uudelleen.




Videon toistaminen: Napauta keskellä näyttöä ►.

Voit toistaa videon uudelleen napauttamalla ► näytön alareunassa. Jos ► ei ole näkyvissä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

Valokuvan tai videon katsominen vaakasuunnassa: Käännä iPod touch poikittain. Valokuva tai video kääntyy automaattisesti oikein päin, ja jos kyseessä on vaakasuora kuva, se suurenee täyttämään näytön.



Valokuvan tietyn kohdan lähentäminen: Kaksoisnapauta aluetta, jota haluat lähentää. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä.

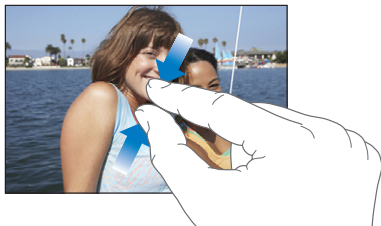

Videon katsominen koko näytöllä tai sovittaminen näytölle: Kaksoisnapauttamalla näyttöä voit skaalata videon näytön täyttäväksi. Kaksoisnapauttamalla uudelleen saat videon mahtumaan näytölle.

Valokuvan panorointi: Vedä valokuvaa.

Seuraavan tai edellisen valokuvan tai videon katsominen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Saat säätimet näkyviin myös napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten ➡ tai ←.



Kuvaesitykset

Voit katsoa valokuva-albumeitasi kuvaesityksinä taustamusiikin kanssa.

Valokuva-albumin katsominen kuvaesityksenä: Napauta albumia ja napauta ►.

Videot toistetaan automaattisesti, kun niiden vuoro tulee osana kuvaesitystä.

Kuvaesityksen pysäyttäminen: Napauta näyttöä.

Kuvaesityksen asetukset: Valitse Asetuksissa Valokuvat ja aseta seuraavia asetuksia:

- Voit asettaa kunkin kuvan näkymisajan napauttamalla "Toista jokaista kuvaa" ja valitsemalla ajan.
- Voit asettaa siirrostehosteet kuvasta toiseen siirryttäessä napauttamalla Siirros ja valitsemalla siirrostyyppin.

- Voit asettaa kuvaesityksen uudelleentoistaminen valitsemalla asetuksen Toista päälle tai pois.
- Voit asettaa kuvat ja videot näkymään satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla asetuksen Sekoita päälle tai pois.

Musiikin toistaminen kuvaesityksen aikana: Toista iPodissa kappaletta ja valitse Kotivalikosta Valokuvat ja aloita kuvaesitys.

Valokuvien ja videon jakaminen

Voit myös lähettää valokuvia ja videoita sähköpostissa ja lisätä valokuvia MobileMe-gallerioihin. Voit myös kopioida ja sijoittaa valokuvia ja videoita ja tallentaa Valokuviiin kuvia ja videoita sähköpostiviesteistä ja verkkosivuilta.

Valokuvan tai videon lähettäminen sähköpostilla

Valokuvan lähettäminen: Valitse valokuva, napauta  ja napauta Sähköposti.

Jos  ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

Videon sijoittaminen sähköpostiviestiin

- 1 Napauta ja pidä videota, kunnes Kopioi-komento tulee näkyviin.
- 2 Napauta Kopioi.
- 3 Siirry Mailiin ja luo uusi viesti.
- 4 Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat sijoittaa videon, napauttamalla paikkaa ja napauta sitten lisäyskohtaa tuodaksesi näkyviin muokkauksennot.
- 5 Napauta Sijoita.

iPod touch voi tarvittaessa pakata valokuvaa.

Valokuvien ja videoiden kopioiminen ja sijoittaminen

Voit myös kopioida valokuvan tai videon Valokuvissa ja sijoittaa sen sähköpostiviestiin. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös tukea valokuvien ja videoiden kopioimista ja sijoittamista.

Valokuvan tai videon kopioiminen: Pidä sormeä näytöllä, kunnes Kopioi-painike tulee näkyviin ja napauta sitten Kopioi.

Valokuvan tai videon sijoittaminen: Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat lisätä valokuvan tai videon, napauttamalla paikkaa, napauta sitten lisäyskohtaa ja napauta Sijoita.


Valokuvan lisääminen MobileMe-galleriaan

Jos sinulla on MobileMe-tili, voit lisätä valokuvia luomaasi galleriaan suoraan iPod touchista. Voit myös lisätä valokuvia jonkun toisen MobileMe-galleriaan, jos kyseinen käyttäjä on sallinut kuvien lisäämisen sähköpostitse.

Ennen valokuvien lisäämistä MobileMe-galleriaan:


- Ota MobileMe-tili käyttöön iPod touchissa
- Julkaise MobileMe-galleria ja salli valokuvien lisääminen sähköpostitse tai iPod touchia käyttäen
- Liity Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä

Jos haluat lisätietoja gallerian luomisesta ja valokuvien lisäämisestä siihen, katso MobileMe-ohjeet.

Valokuvan lisääminen omaan galleriaan: Valitse valokuva, napauta  ja napauta Lähetä: MobileMe. Syötä halutessasi otsikko ja kuvaus, valitse sitten albumi, johon haluat lisätä valokuvan ja napauta Julkaise.

Jos  ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

iPod touch ilmoittaa, kun valokuva on julkaistu, ja tarjoaa mahdollisuuden katsoa sitä MobileMessä tai lähettää sähköpostissa linkin ystävälle.

Valokuvan lisääminen jonkun toisen galleriaan: Valitse valokuva, napauta  ja napauta Sähköposti. Syötä albumin sähköpostiosoite ja napauta Lähetä.

Valokuvien ja videoiden tallentaminen sähköpostiviesteistä ja verkkosivuilta

Valokuvan tallentaminen sähköpostiviestistä Tallennetut kuvat -albumiin: Napauta valokuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva. Jos valokuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Videon tallentaminen sähköpostiviestistä Tallennetut kuvat -albumiin: Napauta ja pidä liitettä ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.


Valokuvan tallentaminen verkkosivulta Tallennetut kuvat -albumiin: Napauta ja pidä valokuvaa ja napauta Tallenna kuva.

Voit ladata Tallennetut kuvat -albumissasi olevia valokuvia ja videoita tietokoneesi valokuvaohjelmaan liittämällä iPod touchin tietokoneeseen.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon:


- 1 Valitse mikä tahansa valokuva iPod touchissa ja napauta .
- 2 Napauta Yhdistä yhteystietoon ja valitse yhteystieto.
- 3 Säädä kuvan paikkaa ja kokoa, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.
Panoroi valokuvaa vetämällä ja lähennä ja loitonna nipistämällä.
- 4 Napauta Käytä.

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon myös Yhteystiedoissa napauttamalla Muokkaa-painiketta ja napauttamalla kuvasymbolia.

Taustakuva

Taustakuva näkyy, kun avaat iPod touchin.

Valokuvan asettaminen taustakuvaksi:

- 1 Valitse mikä tahansa valokuva, napauta  ja napauta sitten Käytä taustakuvana.
- 2 Panoroi valokuvaa vetämällä ja zoomaa nipistämällä, kunnes valokuva näyttää siltä kuin haluat.
- 3 Napauta Aseta.

Voit myös valita useista iPod touchin mukana tulevista taustakuvista valitsemalla Kotivalikossa Asetukset > Taustakuva > Taustakuva.



Yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä yhteystietoja iPod touchiin seuraavilla tavoilla:

- synkronoimalla iTunesissa yhteystiedot Googlen tai Yahoo!n palvelusta tai tietokoneessasi olevasta ohjelmasta (katso "Synkronoiminen" sivulla 8)
- ottamalla MobileMen tai Microsoft Exchange -tilin käyttöön iPod touchissa niin, että sen yhteystiedot ovat käytössä (katso "Tilien luominen" sivulla 13)
- asentamalla Exchange-tilin määrittelevän profiilin, jossa ovat käytössä yhteystiedot (katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 15)
- ottamalla iPod touchissa käyttöön LDAP-tilin
- syöttämällä yhteystietoja suoraan iPod touchiin

Lisättävien yhteystietojen määrää rajoittaa ainoastaan iPod touchin muistin määrä.

LDAP-tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Lisää tili.
- 2 Napauta Muu ja napauta sitten Lisää LDAP-tili.
- 3 Syötä LDAP-tilin tiedot ja siirry tarkistamaan tili napauttamalla Seuraava.
- 4 Napauta Tallenna.

Kun otat käyttöön LDAP-tilin, voit katsoa ja etsiä yhteystietoja yrityksesi tai organisaatiosi LDAP-palvelimelta. Palvelin näkyy uutena ryhmänä Yhteystiedoissa. Koska LDAP-yhteystietoja ei ladata iPod touchiin, niiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteys. Selvitä tilin asetukset ja muut vaatimukset (kuten VPN) järjestelmän ylläpitäjältä.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä iPod touchin yhteystiedoista. Jos olet ottanut iPod touchissa käyttöön Microsoft Exchange -tilin, voit ehkä etsiä myös yrityksesi Global Address List (GAL) -luettelosta organisaation yhteystietoja. Jos olet ottanut iPod touchissa käyttöön LDAP-tilin, voit etsiä yhteystietoja organisaatiosi LDAP-palvelimelta.

Kun syötät etsintätietoja, niitä vastaavia yhteystietoja alkaa tulla näkyviin heti, kun aloitat kirjoittamisen.

Yhteystietojen etsiminen: Napauta Yhteystiedoissa etsintäkenttää jonkin yhteystietoluettelon yläpuolella ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun napauttamalla tilapalkkia.)

GAL-luettelosta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta luettelon alla Hakemistot ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi.




GAL-yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPod touchissa.

LDAP-palvelimelta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta LDAP-palvelimen nimeä ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi.

LDAP-yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPod touchissa.

Yhteystietojen hallitseminen iPod touchissa

Yhteystiedon lisääminen iPod touchiin: Napauta Yhteystiedot ja napauta **+**.

Yhteystiedon poistaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja napauta Muokkaa-painiketta. Vieritä alas ja napauta Poista yhteystieto -painiketta.
Yhteystiedon lisääminen näppäimistöä	Napauta Näppäimistöä, syötä numero ja napauta sitten +  . Napauta "Luo uusi yhteystieto" ja syötä tiedot tai napauta "Lisää yhteystietoon" ja valitse yhteystieto.
Yhteystietojen muokkaaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja napauta Muokkaa-painiketta. Lisää kohde napauttamalla  . Poista kohde napauttamalla  .
Tauon lisääminen numeroon	Napauta + *** ja napauta Tauko. Tauot näkyvät pilkkuina, kun numero tallennetaan.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon:

- 1 Napauta Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto.
- 2 Napauta Muokkaa-painiketta ja napauta Lisää kuva tai napauta olemassa olevaa kuvaa.
- 3 Vaihtoehtoisesti napauta Valokuva ja valitse valokuva.
- 4 Vedä ja skaalaa kuvaa haluamallasi tavalla.
- 5 Napauta Käytä.



Videoiden etsiminen ja katseminen

YouTubessa on ihmisten eri puolilta maailmaa lähettämiä lyhyitä videoita. Jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksista iPod touchissa, sinun on kirjaututtava sisään YouTube-tilille, kun saat kehotuksen. Saat tietoja vaatimuksista ja YouTube-tilin hankkimisesta osoitteesta www.youtube.com.

Huomaa: YouTube ei ole käytettävissä kaikilla kielillä eikä kaikkialla.

Jotta voit käyttää YouTubea, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.

Videoiden selaaminen: Napauta Esittelyssä, Katsotuimmat tai Suosikit. Tai napauta Muut-painiketta, jolloin voit selata luetteloita Uusimmat, Parhaat, Historia, Tilaukset tai Toistolistat.

- *Esittelyssä:* YouTuben henkilökunnan arvostelema ja esittelemiä videoita.
- *Suosikut:* YouTuben eniten katsottuja videoita. Napauta vaihtoehtoa Kaikki, jolloin näet kaikkien aikojen katsotuimmat videot tai Tänään tai Tällä viikolla, jolloin näet kuluvan päivän tai viikon katsotuimmat videot.
- *Suosikit:* Suosikeiksi lisäämäsi videot. Kun kirjautut sisään YouTube-tilille, tilin suosikit tulevat näkyviin ja voit synkronoida suosikkeja tilillesi.
- *Uusimmat:* YouTubeen äskettäin lisättyjä videoita.
- *Parhaat:* YouTube-katsojien parhaiksi arvioituja videoita. Voit arvostella videoita osoitteessa www.youtube.com.
- *Historia:* Viimeisimmät katsomasi videot.
- *Tilaukset:* Videot niiltä YouTube-tililtä, joiden videot olet tilannut. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.
- *Toistolistat:* Toistolistoihin lisäämäsi videot. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

Videon etsiminen

- 1 Napauta Etsi ja napauta sitten YouTube-hakukenttää.
- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta sitten Etsi.

YouTube näyttää videoiden otsikoihin, kuvauksiin, tageihin ja käyttäjänimiin perustuvat tulokset. Luetelluista videoista näkyy nimi, arvostelu, katselukertojen määrä, pituus ja videon julkaisijan tilin nimi.


Videon toistaminen: Napauta videota.

Videota aletaan ladata iPod touchiin ja toistopalkki tulee näkyviin. Kun videota on haettu riittävästi, sitä aletaan toistaa. Voit myös aloittaa videon toiston napauttamalla ►.

Videon toiston ohjaaminen

Kun videon toisto alkaa, säätimet häviävät näkyvistä, jolloin ne eivät häiritse videon katselua.

Videosäätimien näyttäminen ja kätkeminen: Napauta näyttöä.

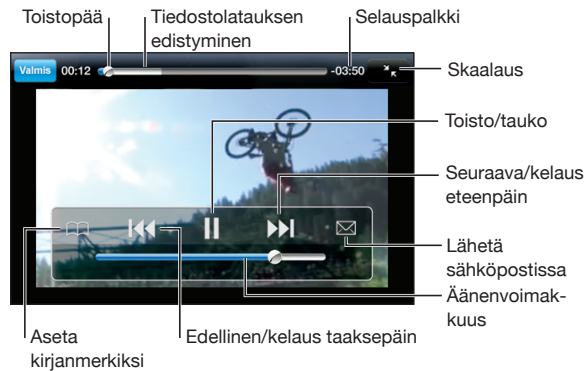

Videon toistaminen ja keskeyttäminen

Napauta ► tai ||. Voit myös painaa iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vedä äänenvoimakkuusliukusäädintä tai käytä iPod touchin sivulla olevia äänenvoimakkuuspainikkeita. Voit myös käyttää iPod touchin kuulokemikrofonin (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) äänenvoimakkuuspainikkeita.

Videon aloittaminen alusta

Napauta ◀◀.


Luettelon seuraavaan tai edelliseen videoon siirtyminen


Napauta ◀◀ kahdesti siirtyäksesi edelliseen videoon. Napauta ▶▶ siirtyäksesi seuraavaan videoon.

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Napauta ja pidä ⏪ tai ⏩.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan videossa	Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Napauta Valmis tai paina Koti-painiketta □.
Videon skaalauksen vaihtaminen näytön täyttämisen ja näytölle sovittamisen välillä.	Kaksoisnapauta videota. Saat videon täyttämään koko näytön napauttamalla 📺 tai voit sovittaa sen näytölle napauttamalla 📱.
Videon lisääminen Suosikkeihin videosäätimiä käyttäen	Aloita videon toisto ja napauta 📖.
Videon linkin lähettäminen sähköpostissa käyttäen videosäätimiä	Aloita videon toisto ja napauta ✉.


Videoiden hallitseminen


Napauta 🔍 videon vieressä nähdäksesi vastaavia videoita ja lisää säätimiä videoiden hallitsemiseen.

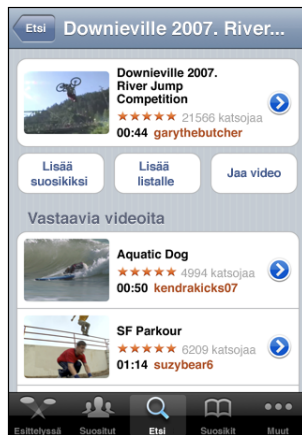

Videon lisääminen Suosikkeihin	Napauta Lisää suosikkeihin.
Videon lisääminen toistolistaan	Napauta Lisää listalle ja valitse olemassaoleva lista tai luo uusi lista napauttamalla + .
Videon linkin lähettäminen sähköpostissa	Napauta Jaa video.
Vastaavien videoiden selaaminen ja katsominen	Katso video vastaavien videoiden luettelosta napauttamalla sitä tai katso lisätietoja napauttamalla videon vieressä  .

Lisätietoja

Katso videon kommentit, kuvaus, lisäyspäivä ja muita tietoja napauttamalla  videon vieressä.

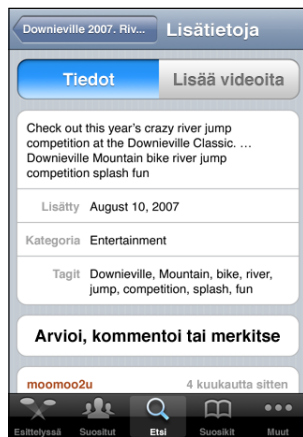

Videon arvosteleminen ja kommentin lisääminen

Napauta Lisätietoja-näkymässä "Arvioi, kommentoi tai merkitse" ja valitse sitten "Arvioi tai kommentoi". Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

Saman tilin muiden videoiden katsominen

Napauta Lisätietoja-näytössä Lisää videoita.

YouTube-tilin videoiden tilaaminen

Napauta Lisätietoja-näytössä Lisää videoita ja napauta sitten videoluettelon lopussa Tilaa *tili*. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen

Jos sinulla on YouTube-tili, voit käyttää tiliin kuuluvia ominaisuuksia, kuten tilauksia, kommentteja, arvosteluja ja toistolistoja. Jos haluat luoda YouTube-tilin, mene osoitteeseen www.youtube.com.

Tilille lisättyjen suosikkien näyttäminen: Napauta Suosikeissa Kirjaudu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi suosikit. iPod touchiin lisätyt suosikit voidaan yhdistää tilin suosikkeihin, kun kirjaudut sisään.



Suosikin poistaminen: Napauta Suosikeissa Muokkaa, napauta videon vieressä  ja napauta Poista.


Tilille lisättyjen tilausten näyttäminen: Napauta Tilauksissa Kirjaudu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi tilaukset. Napauttamalla tiliä luettelossa näet kaikki kyseisen tilin videot.

YouTube-tilin tilauksen peruminen: Napauta Tilauksissa luettelossa olevaa tiliä ja napauta Peru tilaus.

Toistolistojen katsominen: Napauta Toistolistoissa listaa nähdäksesi luettelon lisäämistäsi videoista. Napauttamalla videota toistolistassa voit aloittaa videoiden toistamisen siitä kohdasta listaa.

Toistolistan muokkaminen: Napauta Toistolistoissa Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- *Poista koko toistolista* napauttamalla listan vieressä  ja napauttamalla Poista.
- *Luo uusi toistolista* napauttamalla  ja syöttämällä listan nimi.

Videon lisääminen toistolistaan: Napauta videon vieressä  napauta Lisää listalle ja valitse toistolista.


Videon poistaminen toistolistasta:

- 1 Napauta Toistolistoissa listaa ja napauta Muokkaa.
- 2 Napauta listan vieressä  ja napauta Poista.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Esittelyssä-, Suositut-, Kirjanmerkit- ja Etsi-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi katsot parhaaksi arvioituja videoita paljon mutta et usein katso esiteltyjä videoita, voit korvata Esittelyssä-painikkeen Parhaat-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

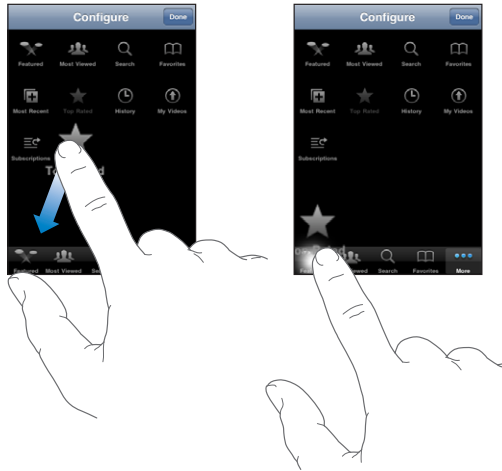

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun haet videoita, napauta Muut-painiketta, jolloin piilossa olevat selauspainikkeet tulevat näkyviin.



Osaketietojen katselu

Pörssissä näet tuoreimmat saatavilla olevat tiedot valitsemistasi osakkeista, rahastoista ja indekseistä. Jotta voit käyttää Pörssiä, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.

Tiedot päivitetään aina, kun avaat Pörssi-ohjelman ja olet yhteydessä internetiin. Tiedoissa voi olla 20 minuuttia tai enemmänkin viivettä riippuen raportointipalvelusta.


Osakkeen, rahaston tai indeksin lisääminen pörssilukijaan:

- 1 Napauta ⓘ ja napauta sitten +.
- 2 Syötä symboli, yrityksen nimi, rahaston nimi tai indeksi ja napauta Etsi.
- 3 Valitse kohde hakutuloksista ja napauta Valmis.

Kaavioiden katsominen vaaka-asennossa: Käänä iPod touch poikittain. Pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle pääset katsomaan pörssilukijan muita kaavioita.

Osakkeen, rahaston tai indeksin hintakehityksen esittäminen ajanjaksolla: Napauta luettelossa olevaa osaketta, rahastoa tai indeksiä ja napauta sitten 1 pv, 1 vk, 1 kk, 3 kk, 6 kk, 1 v tai 2 v. Kuvaaja muuttuu ja esittää kehityksen päivän, viikon, kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, vuoden tai kahden vuoden aikana.

Kun katsot kaaviota vaak-asennossa, voit tuoda näkyviin tietyn ajankohdan arvon napauttamalla kaaviota.

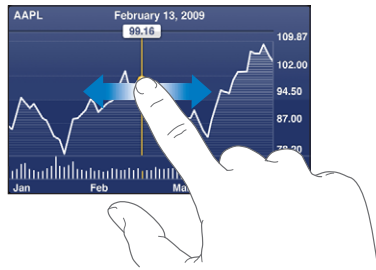

Käyttämällä kahta sormea näet arvon muutoksen tietyllä ajanjaksolla.



Osakkeen poistaminen: Napauta ⓘ ja ⏪ osakkeen vieressä ja napauta sitten Poista.

Luettelon järjestyksen muuttaminen: Napauta ⓘ. Vedä sitten osakkeen tai indeksin vieressä oleva symboli ≡ uuteen paikkaan luettelossa.

Näkymän vaihtaminen esittämään prosentuaalinen muutos, hinnan muutos tai markkina-arvo: Napauta jotakin näytön oikeassa reunassa olevista arvoista. Vaihda toiseen näkymään napauttamalla uudelleen. Tai napauta ⓘ, napauta %, Hinta tai Markk.arvo ja napauta Valmis.

Lisätietoja

Yhteenvedon, kaavion tai uutissivun katsominen osakkeesta, rahastosta tai indeksistä: Valitse osake, rahasto tai indeksi luettelosta ja selaa sitten pörssilukijan alla olevia sivuja katsoaksesi yhteenvedo- tai kaaviosivua tai sivua viimeisimmistä uutisista. Voit vierittää uutissivua ylös ja alas ja lukea otsikoita tai napauttaa otsikkoa katsoaksesi artikkeleita Safarissa.

Lisätietojen katsominen Yahoo.comissa: Valitse luettelosta osake, rahasto tai indeksi ja napauta ⓘ.



Sijaintien etsiminen ja katseleminen

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta ajamisesta ja navigoimisesta *Tärkeitä tuotetietoja* - oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Kartat-ohjelma tarjoaa karttoja, satelliittikuvia, hybridinäkymiä ja katunäkymiä eri paikoista monissa maailman maissa. Voit hankkia yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten ja katsoa liikennetietoja. Etsi nykyinen (likimääräinen) sijaintisi ja käytä sitä hankkiaksesi ajo-ohjeita sen ja toisen paikan välille.


Jotta voit käyttää Karttoja, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.


Tärkeää: Applen tarjoamat kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat ohjelmat ovat riippuvaisia kolmansien osapuolten keräämästä datasta ja tarjoamista palveluista. Nämä datapalvelut voivat muuttua, eivätkä ne ole ehkä käytettävissä kaikilla maantieteellisillä alueilla, joten kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät ehkä ole saatavilla tai ne voivat olla epätarkkoja tai vaillinaisia. Vertaa iPod touchin antamia tietoja ympäristösi ja mikäli laitteen antamat tiedot eroavat opastekylltien tiedoista, toimi opastekylltien tietojen mukaisesti. Sijaintisi ilmoittamista varten kerätään dataa muodossa, josta sinua ei voi tunnistaa henkilökohtaisesti. Jos et halua kyseistä dataa kerättävän, älä käytä ominaisuutta. Ominaisuuden käytön välttäminen ei vaikuta iPod touchin muuhun kuin sijaintiin perustuvaan toiminnallisuuteen.


Sijainnin löytäminen ja kartan katseleminen

- 1 Tuo näppäimistö esiin napauttamalla hakukenttää.
- 2 Kirjoita osoite, risteys, alue, maamerkki, kirjanmerkki, yhteystieto tai postinumero.
- 3 Napauta Etsi.

Nasta ilmaisee sijainnin. Napauttamalla nastaa näet sijainnin nimen ja kuvauksen.

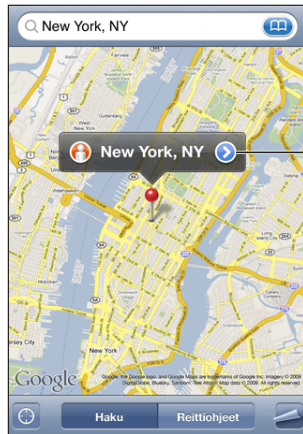

Napauttamalla  saat tietoja sijainnista, voit katsoa reittiohjeita, lisätä sijainnin kirjanmerkkeihin tai yhteystietoluetteloon tai lähettää sähköpostilla linkin Google Mapsiin.

Sijainnit saattavat sisältää Googlen My Maps -käyttäjien lisäämiä kiinnostavia paikkoja, ("Käyttäjän luoma sisältö") ja sponsoroituja linkkejä, jotka näkyvät erityisinä symboleina (esimerkiksi ).

Kartan osan lähentäminen

Nipistä karttaa kahdella sormella. Tai kaksoisnapauta kohtaa, jonka haluat lähentää. Kaksoisnapauttamalla uudelleen voit lähentää vielä enemmän.


Loitontaminen

Nipistä karttaa. Tai napauta karttaa kahdella sormella. Napauttamalla uudelleen kahdella sormella voit loitontaa vielä enemmän.

Kartan toiseen osaan panoroiminen tai vierittäminen

Vedä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Nykyisen sijaintisi etsiminen: Napauta .

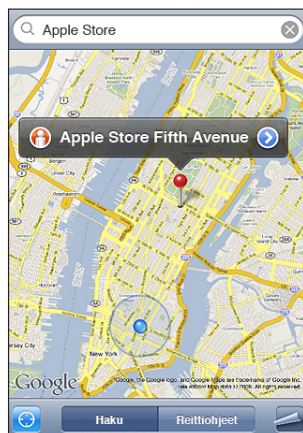


Sininen merkki kertoo nykyisen (likimääräisen) sijaintisi. Jos sijaintiasi ei voida määrittää tarkasti, merkin ympärillä näkyy myös sininen rengas. Renkaan koko riippuu sitä, kuinka tarkasti sijaintisi voidaan määrittää – mitä pienempi rengas, sitä suurempi tarkkuus.

Jos vedät karttaa ja napautat uudelleen , iPod touch keskittää kartan takaisin likimääräiseen sijaintiisi.

iPod touch käyttää Sijaintipalveluita sijaintisi määrittämiseen. Sijaintipalvelut käyttä saataavilla olevia tietoja paikallisista Wi-Fi-verkoista (jos Wi-Fi on päällä). Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikkialla.

Jos Sijaintipalvelut on pois päältä, sinulta pyydetään lupaa kytkeä se päälle. Et voi paikallistaa nykyistä sijaintiasi, jos Sijaintipalvelut on pois päältä. Katso ”Sijaintipalvelut” sivulla 125.

Voit pidentää akun kestoa poistamalla Sijaintipalvelut käytöstä silloin, kun et käytä niitä. Valitse Asetuksissa Yleiset > Sijaintipalvelut.


Nykyisen sijainnin tietojen katsominen: Napauta sinistä merkkiä ja napauta sitten . iPod touch näyttää nykyisen sijaintisi osoitteen, jos se on saatavilla. Voit käyttää tietoa seuraaviin tarkoituksiin:


- reittiohjeiden hankkiminen
- sijainnin lisääminen yhteystietoihin
- osoitteen lähettäminen sähköpostilla
- sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä


Nastan lisääminen: Napauta  ja napauta Lisää nasta.

Nasta lisätään kartalle ja voit vetää sen haluamaasi paikkaan.




Nastan korvaaminen: Napauta  ja napauta Korvaa nasta. iPod touch pudottaa nastan alueelle, jota parhaillaan katsot.


Satelliitti- ja hybridinäkymien käyttäminen: Napauta  ja napauta sitten Satelliitti tai Hybridi nähdäksesi satelliittinäkymän tai satelliitti- ja katunäkymästä yhdistetyn hybridinäkymän.

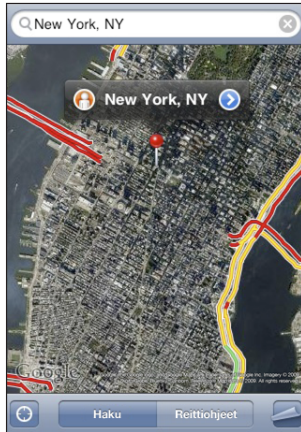




Palaa karttanäkymään napauttamalla Kartta.

Googlen katunäkymän katsominen paikasta: Napauta . Voit panoroida 360°:n panoraamanäkymää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. (Pieni kuva näyttää nykyisen näkymäsi kartalla.) Napauttamalla nuolta voi edetä katua pitkin.




Palaa karttanäkymään napauttamalla tähän 

Palaa karttanäkymään napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa pientä karttakuva. Katunäkymä ei ole käytettävissä kaikkialla.

Yhteystietoluettelossa olevan henkilön osoitteen katseleminen	Napauta hakukentässä  , napauta Yhteystiedot ja valitse yhteystieto. Jotta voit etsiä sijainnin näin, yhteystiedon on sisällettävä vähintään yksi osoite. Jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi osoite, valitse osoite, jonka haluat etsiä. Voit etsiä osoitteen sijainnin myös napauttamalla osoitetta suoraan Yhteystiedoissa.
Sijainnin lisääminen yhteystietoluetteloon	Etsi sijainti, napauta sen kohdalla olevaa nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä  , napauta "Lisää yhteystietoihin" ja napauta sitten "Luo uusi yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
Google Maps -sijainnin linkin lähettäminen sähköpostissa	Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa ja napauta  nimen tai kuvauksen vieressä, napauta sitten "Jaa sijainti" ja napauta lopuksi Sähköposti.

Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi

Voit asettaa sijainnin kirjanmerkiksi, jos haluat löytää sen uudelleen myöhemmin.


Sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä: Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä  ja napauta sitten Tiedot-näytön alaosassa "Lisää kirjanmerkkeihin".

Kirjanmerkillä merkityn tai äskettäin katsotun sijainnin katsominen: Napauta hakukentässä  ja napauta sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.

Reittiohjeiden hankkiminen

Voit hankkia yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten.

Reittiohjeiden hankkiminen:

- 1 Napauta Reittiohjeet.
- 2 Syötä alkua- ja loppusijainnit Alku- ja Loppu-kenttiin. iPod touch aloittaa oletuksena nykyisestä likimääräisestä sijainnista (jos käytettävissä). Napauta kummassa tahansa kentässä  ja valitse sijainti Kirjanmerkeistä (joissa ovat mukana nykyinen likimääräinen sijainti ja nastan sijainti, jos ne ovat käytettävissä), Äskeisistä tai Yhteystiedoista.

Esimerkiksi, jos ystäväsi osoite on yhteystietoluettelossa, voit napauttaa Yhteystiedot-painiketta ja napauttaa ystävän nimeä sen sijaan, että joutuisit kirjoittamaan hänen osoitteensa.


Jos haluat reittiohjeet päinvastaiseen suuntaan, napauta .

- 3 Napauta Reitti (jos olet syöttänyt sijainnin käsin) ja valitse sitten ohjeet autolla ajamiseen (🚗), julkiseen liikenteeseen (🚆) tai kävelyyn (🚶).

Käytettävissä olevat matkustustavat riippuvat reitistä.

- 4 Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat nähdä ohjeet yksi vaihe kerrallaan, napauta Aloita ja napauta sitten ➡ nähdäkseksi matkan seuraavan vaiheen. Pääset takaisin napauttamalla ⬅.
- Jos haluat nähdä kaikki reittiohjeet luettelona, napauta 📄 ja napauta sitten Luettelo. Näet kartan mistä tahansa matkan osuudesta napauttamalla sitä luettelossa. Palaa yleiskuvaan napauttamalla Reitin yleiskatsaus.

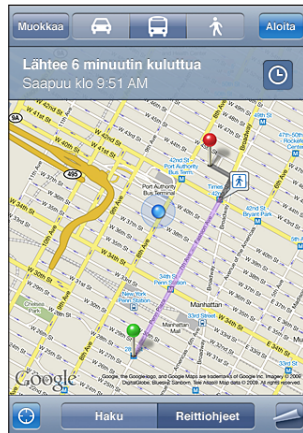


Jos ajat autolla tai kävelet, likimääräinen matka ja matka-aika tulevat näkyviin näytön yläosaan. Jos käytettävissä on liikennetietoja, ajoaikaa muutetaan niiden mukaan.

Jos käytät julkista liikennettä, yleiskuvassa näkyvät matkan osuudet ja niillä käytettävät matkustustustavat, mukaan lukien kävelyosuudet. Näytön yläosassa näkyvät junan tai linja-auton pysähtymisaika ensimmäisellä pysäkillä, arvioitu saapumisaika ja koko matkan hinta. Aseta lähtö- tai saapumisaikasi ja valitse matkan aikataulu napauttamalla ⌚. Napauttamalla pysäkin symbolia näet linja-auton tai junan lähtöajan ja saat linkin liikennöitsijän verkkosivustolle tai yhteystietoihin. Kun napautat Aloita-painiketta ja etenet reitillä, ruudun yläosaan tulevat näkyviin yksityiskohtaiset tiedot matkan kustakin osuudesta.

Saat reittiohjeita myös etsimällä sijainnin kartalla, napauttamalla siihen osoittavaa nastaa, napauttamalla ➡ ja napauttamalla sitten Ohjeet tänne- tai Ohjeet täältä -painiketta.


Alku- ja loppupisteiden vaihtaminen paluuhjeiden saamiseksi: Napauta 🏠.

Jos 🏠 ei ole näkyvässä, napauta Luettelo-painiketta ja napauta sitten Muokkaa-painiketta.

Edellisten reittiohjeiden katsominen: Napauta hakukentässä  ja napauta sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.

Liikennetietojen näyttäminen

Jos käytettävissä on liikennetietoja, voit näyttää ne kartalla.

Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen: Napauta  ja napauta sitten Näytä liikenne tai Kätke liikenne.

Valtatiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:



Jos valtatiet eivät näy värikoodattuina, sinun on ehkä lähennettävä karttaa tasolle, jossa valtatiet näytetään, tai liikennetietoja ei ole saatavilla alueelta.

Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin

Yritysten löytäminen alueelta:


- 1 Etsi sijainti – esimerkiksi katuosoite, kaupunki tai maa – tai vieritä sijaintiin kartalla.
- 2 Kirjoita yrityksen laji tekstikenttään ja napauta Etsi.

Vastaavat sijainnit merkitään nastoilla. Esimerkiksi, jos etsit kartalta kaupungin, kirjoitat "elokuvat" ja osoitat Etsi, kaupungin elokuvateatterit merkitään nastoilla.

Näet yrityksen nimen ja kuvauksen napauttamalla sen nastaa.

Yritysten etsiminen ennen sijainnin etsimistä: Kokeile seuraavia:


- restaurants san francisco
- apple inc new york


Yritykseen soittaminen tai reittiohjeiden hankkiminen: Napauta yritystä merkitsevää nastaa ja napauta sitten  nimen vieressä.

Sitten voit tehdä jonkin seuraavista:


- Napauta sähköpostiosoitetta lähettääksesi sähköpostia osoitteeseen tai verkkosoitetta vierailaksesi osoitteessa.
- Reittiohjeita saat napauttamalla Ohjeet tänne tai Ohjeet täältä.
- Jos haluat lisätä yrityksen yhteystietoluetteloon, vieritä alaspäin ja napauta "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
- Yrityksen sijainnin jakaminen sähköpostissa

Haussa löytyneiden yritysten katsominen: Napauta Kartta-näytöllä Luettelo.

Näet sijainnin napauttamalla yritystä. Näet yrityksen tiedot myös napauttamalla  yrityksen vieressä.

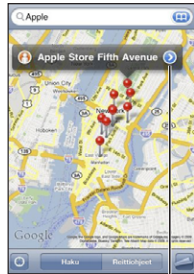

Napauttamalla painiketta  näet yhteystiedot

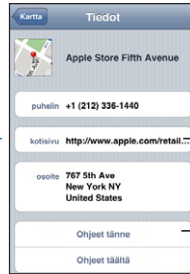

Vieraille sivustolla

Hanki reittiohjeet





Säätietojen katseleminen

Napauttamalla Koti-näytössä Sää näet nykyisen lämpötilan ja kuuden päivän ennusteen yhdestä tai useammasta kaupungista eri puolilla maailmaa. Jotta voit käyttää Säätä, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.





Jos sääpaneeli on vaaleansininen, kaupungissa on päivä eli kello 6 - 18. Jos paneeli on tummanpurppura, kaupungissa on yö eli kello 18 - 6.

Kaupungin lisääminen:

- 1 Napauta  ja napauta sitten .
- 2 Syötä kaupungin nimi tai postinumero ja napauta Etsi.
- 3 Valitse hakuluettelosta kaupunki.

Toiseen kaupunkiin vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle. Säätaneelin alareunassa olevat pisteet kertovat tallennettujen kaupunkien lukumäärän.


Kaupunkien järjesteleminen: Napauta  ja vedä sitten kaupungin vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Kaupungin poistaminen: Napauta  ja napauta  kaupungin vieressä ja napauta sitten Poista.

Lämpötilan esittäminen fahrenheit- tai celsiusasteina: Napauta  ja napauta °F tai °C.

Lisätietojen hankkiminen säästä

Voit katsoa yksityiskohtaisemman säätiedotuksen, kaupunkiin liittyviä uutisia ja verkkosivustoja ja paljon muuta.

Kaupungin tietojen katsominen Yahoo.com:ista: Napauta .




Saneluiden äänittäminen

Sanelin mahdollistaa iPod touchin käyttämisen kannettavana äänityslaitteena (ei käytettävissä ensimmäisen sukupolven iPod touchissa).

Tärkeää: Voidaksesi käyttää iPod touchissa sanelinta sinun on liitettävä Apple-kuulokkeet kaukosäätimellä ja mikrofonilla (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) tai yhteensopiva mikrofonilisävaruste (esimerkiksi Apple-merkkiset kuulokkeet tai muun valtuutetun valmistajan lisävaruste, jolla on Made for iPod -logo).

Voit säätää äänitystasoa siirtämällä mikrofonia lähemmäs äänityskohdetta tai kauemmas siitä. Jotta äänityksen laatu olisi mahdollisimman hyvä, tasomittarin kovaäänisimmän tason tulisi olla välillä -3 dB ja 0 dB.

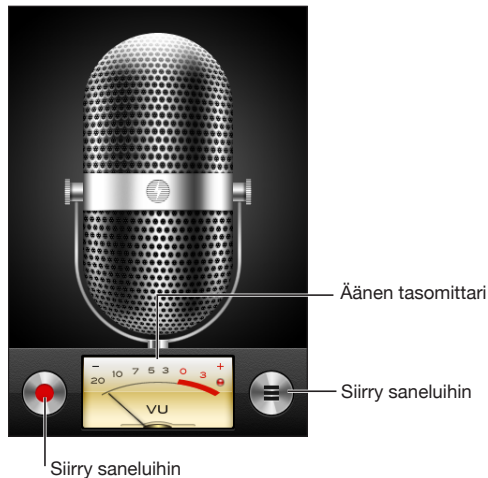

Sanelun äänittäminen:

- 1 Aloita tallennus napauttamalla **●**. Voit myös painaa yhteensopivan kolmipainikkeisen kuulokemikrofonin keskipainiketta.
- 2 Voit keskeyttää tallennuksen napauttamalla **||** tai lopettaa sen napauttamalla **■**. Voit myös lopettaa äänityksen painamalla yhteensopivan kolmipainikkeisen kuulokemikrofonin keskipainiketta.

Voit äänittää joko mono- tai stereoääntä riippuen käyttämästäsi ulkoisesta mikrofonista.

Kun aloitat äänityksen, iPod touchista kuuluu sulkijaääni.

Jos haluat käyttää muita ohjelmia samalla, kun äänität saneluita, voit lukita iPod touchin tai painaa Koti-painiketta **□**.

Juuri äänitetyn sanelun toistaminen: Napauta **▶**.

Saneluiden kuunteleminen




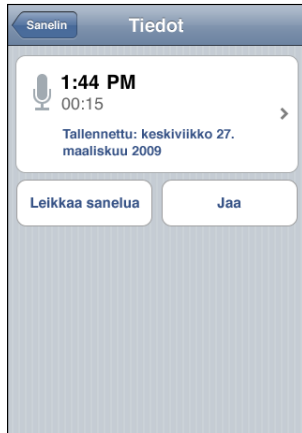
Aikaisemmin äänitetyn sanelun toistaminen:


- 1 Napauta **☰**.
Sanelut on lueteltu aikajärjestyksessä uusin sanelu ensimmäisenä.
- 2 Napauta sanelua ja napauta **▶**.
Voit keskeyttää toiston napauttamalla **||** ja jatkaa toistoa napauttamalla uudelleen **▶**.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan sanelussa: Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.
Kuunteleminen sisäisestä kaiuttimesta: Napauta Kaiutin.

Saneluiden hallitseminen

Sanelun poistaminen: Napauta muistiota luettelossa ja napauta Poista.

Lisätietojen katsominen: Napauta  sanelun vieressä. Tiedot-näytössä näkyvät tiedot pituudesta ja tallennusajasta ja -päivästä ja näytössä on lisätoimintoja muokkaamiseen ja jakamiseen.






Kuvauksen lisääminen saneluun: Napauta Tiedot-näytössä  ja valitse kuvaus luettelosta Kuvauksenäytössä. Jos haluat luoda muokatun kuvauksen, valitse luettelon lopussa Muokattu ja kirjoita kuvaus.

Saneluiden leikkaaminen

Voit leikata sanelua alusta tai lopusta poistaaksesi turhat tauot tai ylimääräiset äänet.

Sanelun leikkaaminen:

- 1 Napauta Sanelin-näytössä symbolia  sen sanelun vieressä, jota haluat leikata.
- 2 Napauta Leikkaa sanelua.
- 3 Käytä aikamerkkejä apunasi ja säädä sanelun alkua ja loppua vetämällä äänialueen reunoja. Voit esikuunnella muokattua versiota napauttamalla .

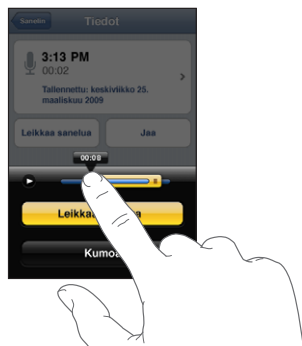

- 4 Napauta Leikkaa sanelua.

Tärkeää: Saneluihin tehtyjä muokkauksia ei voi perua.

Saneluiden jakaminen

Voit jakaa saneluita sähköpostiviestien liitteinä.

Sanelun jakaminen:

- 1 Napauta Sanelin-näytössä tai Tiedot-näytössä Jaa.
- 2 Valitsemalla Lähetä sanelu voit avata Mailissa uuden viestin, jossa sanelu on liitteenä.

Jos tiedosto, jota yrität lähettää, on liian suuri, näkyviin tulee viesti.

Saneluiden synkronoiminen

iTunes synkronoi automaattisesti sanelut iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Näin voit kuunnella saneluita tietokoneella ja sinulla on varmuuskopiot, jos poistat sanelut iPod touchista.

Sanelut synkronoidaan Sanelut-toistolistaan. iTunes luo toistolistan, ellei sitä ole olemassa. Kun synkronoit sanelut iTunesiin, ne säilyvät Sanelin-ohjelmassa, kunnes poistat ne. Jos poistat sanelun iPod touchista, se ei poistu iTunesin Sanelut-toistolistasta. Jos kuitenkin poistat sanelun iTunesista, se *poistuu* iPod touchista, kun synkronoit laitteen seuraavan kerran iTunesin kanssa.

Voit synkronoida iTunesin Sanelut-toistolistan iPod touchin Musiikki-ohjelmaan käyttäen iTunesissa Musiikki-osiota.

Sanelut-toistolistan synkronoiminen iPod touchiin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Valitse Musiikki-välilehti.
- 4 Merkitse Sisällytä sanelut -valintaneliö ja osoita Käytä.




Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen

Muistiot luetellaan viimeisen muokkauspäivän mukaisessa järjestyksessä siten, että viimeksi muokattu muistio on ensimmäisenä. Luettelossa näkyy muutama sana jokaisen muistion alusta. Kun käänät iPod touchia, voit katsoa muistioita vaakasuunnassa ja kirjoittaa suuremmalla näppäimistöllä.

Muistion lisääminen: Napauta **+** ja kirjoita muistio ja napauta Valmis.

Muistion lukeminen: Napauta muistiota. Napauta **➔** tai **➜** nähdäksesi seuraavan tai edellisen muistion.

Muistion muokkaaminen: Tuo näppäimistö esiin napauttamalla muistiota.

Muistion poistaminen: Napauta muistiota ja napauta sitten .

Muistioista etsiminen

Voit etsiä muistioiden tekstiä.




Muistioiden etsiminen:

- 1 Tuo hakuikkuna näkyviin vetämällä muistioluetteloa alas tai napauttamalla tilapalkkia.
- 2 Syötä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Muistioiden lähettäminen sähköpostissa

Muistion lähettäminen sähköpostilla: Napauta muistiota ja napauta sitten .

iPod touchissa täytyy olla sähköposti otettuna käyttöön, ennen kuin voit lähettää muistion sähköpostilla. Katso "Sähköpostitilien käyttöönotto" sivulla 69.

Muistioiden synkronoiminen

Voit asettaa iTunesin synkronoimaan muistiot automaattisesti käyttämiesi sähköpostiohjelmien, kuten Mac OS X:n Mailin (edellyttää Mac OS X 10.5.7:ää tai uudempaa) ja Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 9.



Maailmankellot

Voit lisätä useita kelloja, jotka näyttävät eri aikavyöhykkeiden ja suurkaupunkien ajat.


Kellojen katsominen: Napauta Maailmankello.


Jos kellon tausta on valkoinen, on kaupungissa päivä. Jos kellon pinta on musta, kaupungissa on yö. Jos sinulla on yli neljä kelloa, voit selata niitä pyyhkäisemällä.

Kellon lisääminen:

- 1 Napauta Maailmankello.
- 2 Napauta **+** ja kirjoita sitten kaupungin nimi.
Kaupungit, jotka sopivat kirjoittamaasi, tulevat näkyviin alle.
- 3 Lisää kaupungin kello napauttamalla kaupunkia.

Jos et löydä haluamaasi kaupunkia, kokeile samalla aikavyöhykkeellä olevaa suurta kaupunkia.

Kellon poistaminen: Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Napauta sitten  kellon vieressä ja napauta Poista.


Kellojen järjesteleminen: Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Vedä sitten kellon vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Muistutukset

Voit määrittää useita muistutuksia. Määritä muistutus toistumaan valitseminasi päivinä tai aseta se kuulumaan vain kerran.


Muistutuksen asettaminen


- 1 Napauta Muistutus ja napauta **+**.
- 2 Voit säätää seuraavia asetuksia:
 - *Voit asetta muistutuksen toistumaan tiettyinä päivinä* napauttamalla Toista ja valitsemalla päivät.
 - *Voit valita muistutuksen soittoäänen* napauttamalla Ääni.
 - *Voit asettaa torkkutoiminnon käyttöön tai pois* valitsemalla Torkku päälle tai pois. Jos torkkutoiminto on päällä ja napautat Torkku-painiketta hälytyksen soidessa, hälytys loppuu ja kytkeytyy uudelleen päälle kymmenen minuutin kuluttua.
 - *Voit antaa muistutukselle kuvauksen* Napauttamalla Kuvaus. iPod touch näyttää kuvauksen hälytyksen soidessa.

Jos vähintään yksi muistutus on asetettu ja se on käytössä,  näkyy iPod touch tilapalkissa näytön yläreunassa.

Muistutuksen laittaminen päälle tai pois päältä: Napauta Muistutus ja aseta haluamasi muistutus päälle tai pois päältä. Jos muistutus on pois päältä, se ei hälytä, jollet laita sitä takaisin päälle.

Jos muistutus on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä muistutuksen uudelleen päälle.

Muistutuksen asetusten muuttaminen: Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sitten  sen muistutuksen vieressä, jota haluat muuttaa.

Muistutuksen poistaminen: Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sitten  muistutuksen vieressä ja napauta Poista.

Ajanotto

Taphtuman ajan mittaaminen Ajanotolla:

- 1 Napauta Ajanotto.
- 2 Käynnistä ajanotto napauttamalla Aloita.
 - *Voit tallentaa kierrosaikoja* napauttamalla Kierros joka kierroksen jälkeen.
 - *Voit keskeyttää ajanoton* napauttamalla Pysäytä. Voit jatkaa napauttamalla Aloita-painiketta.
 - *Voit nollata ajanoton* napauttamalla Nollaa, kun ajanotto on keskeytetty.

Jos aloitat ajanoton ja siirryt toiseen iPod touch -ohjelmaan, ajanotto jatkuu taustalla.

Ajastin

Ajastimen asettaminen: Napauta Ajastin ja aseta tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Käynnistä ajastin napauttamalla Aloita.

Äänen valitseminen: Napauta Ajan loppuessa.

Nukkumisajastimen asettaminen: Aseta ajastin ja napauta Ajan loppuessa ja valitse Laita iPod nukkumaan.

Kun asetat nukkumisajastimen, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, kun aika on kulunut loppuun.

Jos käynnistät ajastimen ja siirryt toiseen iPod touch -ohjelmaan, ajastin toimii edelleen taustalla.



Laskimen käyttäminen

Napauta Laskimen numeroita ja toimintoja aivan kuten tavallisessa taskulaskimessa. Kun napautat summa-, vähennys-, kerto- tai jakopainiketta, painikkeen ympärille tulee valkoinen rengas suoritettavan toiminnon merkiksi. Käännä iPod touch tehdäksesi siitä tieteislaskimen.


Tavalliset muistitoiminnot

- *C*: Näytettävä luku nollataan.
- *MC*: Muisti nollataan.
- *M+*: Näytettävä luku lisätään muistissa olevaan lukuun. Jos muistissa ei ole lukua, näytöllä oleva luku lisätään muistiin.
- *M-*: Näytettävä luku vähennetään muistissa olevasta luvusta.
- *MR*: Näytettävä luku korvataan muistissa olevalla luvulla. Jos painikkeen ympärillä on valkoinen rengas, muistiin on tallennettu luku.

Tallennettu luku säilyy muistissa, kun vaihdat tavallisen ja tieteellisen laskimen välillä.

Tieteellisen laskimen painikkeet

Käännä iPod touch poikittain tehdäksesi siitä tieteislaskimen.

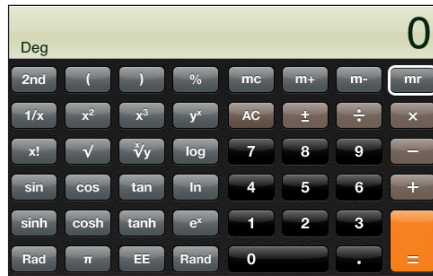

2nd	Vaihtaa trigonometrinen funktioiden (sin, cos, tan, sinh, cosh ja tanh) painikkeet käänteisfunktioiksi (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} ja \tanh^{-1}). Se vaihtaa funktion ln funktioksi log2 ja funktion e^x funktioksi 2^x . Kun napautat 2nd-painiketta uudelleen, painikkeet palautuvat alkuperäisiksi funktioiksi.
(Avaa sulkulausekkeen. Lausekkeita voidaan asettaa sisäkkäin.
)	Sulkee sulkulausekkeen.
%	Laskee prosenttiarvot, lisää korotukset ja vähentää alennukset. Laske prosenttiarvo käyttämällä painiketta yhdessä kertopainikkeen (x) kanssa. Esimerkiksi 8 % arvosta 500 lasketaan seuraavasti: $500 \times 8 \% =$ josta saadaan tulos 40. Lisää korotus tai vähennä alennus käyttämällä painiketta yhdessä summapainikkeen (+) tai vähennyspainikkeen (-) kanssa. Esimerkiksi 500 €:n tuotteen koko hinta 8 %:n myyntiveron kanssa lasketaan seuraavasti: $500 + 8 \% =$ josta saadaan tulos 540.
1/x	Antaa arvon käänteisluvun desimaalimuodossa.
x^2	Antaa arvon neliön.
x^3	Antaa arvon kuution.
y^x	Napauttamalla painiketta arvojen välissä ensimmäinen arvo korotetaan toisen arvon potenssiin. Esimerkiksi 3^4 lasketaan seuraavasti: $3 y^x 4 =$ josta saadaan tulos 81.
x!	Laskee arvon kertoman.
$\sqrt{\quad}$	Laskee arvon neliöjuuren.
$^x\sqrt{y}$	Käyttämällä painiketta arvojen välissä lasketaan y:n x. juuri. Esimerkiksi $^4\sqrt{81}$ lasketaan seuraavasti: $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ josta saadaan tulos 3.
log	Antaa arvon 10-kantaisen logaritmin.

sin	Laskee arvon sinin.
sin⁻¹	Laskee arvon arkussinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cos	Laskee arvon kosinin.
cos⁻¹	Laskee arvon arkuskosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tan	Laskee arvon tangentin.
tan⁻¹	Laskee arvon arkustangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
ln	Laskee arvon luonnollisen logaritmin.
log2	Laskee arvon 2-kantaisen logaritmin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
sinh	Laskee arvon hyperbelisinin.
sinh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelisinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cosh	Laskee arvon hyperbelikosinin.
cosh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelikosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tanh	Laskee arvon hyperbelitangentin.
tanh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelitangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
e^x	Napauta painiketta arvon syöttämisen jälkeen korottaaksesi vakion "e" (2,718281828459045...) arvon potenssiin.
2^x	Laskee luvun kaksi näytetyn arvon potenssiin. Esimerkiksi $10 \cdot 2^x = 1024$. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
Rad	Trigonometrisissä funktioissa käytetään radiaaneja.
Deg	Trigonometrisissä funktioissa käytetään asteita.
π	Syöttää arvon π (3,141592653589793...).
EE	Operaattori, joka kertoo näytetyn arvon kymmenellä seuraavaksi syöttämäsi arvon potenssiin.
Rand	Arpoo satunnaisluvun väliltä 0 - 1.




Asetuksilla voit muokata iPod touchin ohjelmia, asettaa päivämäärän ja ajan, määritellä verkkoyhteyden ja syöttää muita asetuksia iPod touchille.


Wi-Fi

Wi-Fi-asetukset määrittelevät, käyttääkö iPod touch paikallisia Wi-Fi-verkkoja internet-yhteyden muodostamiseen.


Wi-Fin asettaminen päälle ja pois: Valitse Wi-Fi ja aseta Wi-Fi päälle tai pois.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Wi-Fi, odota hetki iPod touchin etsiessä kantaman sisällä olevat verkot ja valitse verkko. Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity-painiketta. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla .)


Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon käsin, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun verkko on sen kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva Wi-Fi-symboli  näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi signaali.

iPod touchin asettaminen kysymään, haluatko liittyä uuteen verkkoon: Valitse Wi-Fi ja aseta "Vahvista liittyminen" kypäälle tai pois.

Kun yrität käyttää internetiä, esimerkiksi käyttämällä Safaria tai Mailia, etkä ole aiemmin käytetyn Wi-Fi-verkon kantaman sisällä, tämä asetus käskää iPod touchin etsiä toista verkkoa. iPod touch näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista, joista voit valita. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla .)


Jos "Vahvista liittyminen" on pois käytöstä ja yksikään aiemmin käytetty verkko ei ole käytettävissä, sinun on liityttävä verkkoon käsin.

Verkon unohtaminen niin, että iPod touch ei liity siihen automaattisesti: Valitse Wi-Fi ja napauta  sellaisen verkon vieressä, johon olet liittynyt aikaisemmin. Napauta sitten "Unohda tämä verkko".

Suljettuun Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Jos haluat liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa, valitse Wi-Fi > Muu ja syötä verkon nimi. Jos verkko vaatii salasanaa, napauta Suojaus-painiketta, valitse verkon käyttämä turvallisuusmenetelmä ja syötä salasana.

Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja suojaustyyppi voidaksesi liittyä suljettuun verkkoon.

Jotkin langattomat verkot saattavat vaatia syöttämään lisäasetuksia, kuten käyttäjätunnuksen tai staattisen IP-osoitteen. Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista.

Wi-Fi-verkkoon liittymisen asetusten muuttaminen: Valitse Wi-Fi ja napauta  verkon vieressä.

VPN

Tämä asetusta tulee näkyviin, kun iPod touch on määritetty käyttämään VPN:ää, ja mahdollistaa VPN:n asettamisen päälle ja pois. Katso "Verkko" sivulla 124.

Ilmoitukset

Tämä asetusta tulee näkyviin, kun olet asentanut App Storesta ohjelman, joka käyttää Applen push-ilmoituspalvelua.

Ohjelmat käyttävät push-ilmoituksia ilmoittaakseen sinulle uusista tiedoista silloinkin, kun ohjelma ei ole päällä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmasta riippuen. Ne voivat olla esimerkiksi äänimerkkejä ja numeroita ohjelman symbolissa Koti-valikossa.

Voit asettaa ilmoitukset pois päältä, jos et halua vastaanottaa niitä tai haluat säästää akun virtaa.

Kaikkien ilmoitusten asettaminen päälle tai pois: Napauta Ilmoitukset ja aseta ilmoitukset päälle tai pois.

Yksittäisen ohjelman äänten, hälytysten tai merkkien asettaminen päälle tai pois: Napauta Ilmoitukset ja valitse sitten ohjelma luettelosta ja valitse ne ilmoitustyypit, jotka haluat asettaa päälle tai pois.

Kirkkaus

Näytön kirkkaus vaikuttaa akun kestävyYTEEN. Voit pidentää iPod touchin akun kestoa himmentämällä näyttöä tai käyttämällä automaattista kirkkauden säätöä.

Näytön kirkkauden säätäminen: Valitse Kirkkaus ja vedä liukusäädintä.

iPod touchin asettaminen säätämään näytön kirkkautta automaattisesti:

Valitse Kirkkaus ja laita "Säädä automaattisesti" päälle tai pois päältä. Jos automaattinen kirkkaudensäätö on käytössä, iPod touch säätää näytön kirkkautta valaistusolosuhteiden mukaan käyttäen sisäistä ympäristön valoisuuden tunnistinta.

Yleiset

Yleiset-asetukset sisältävät päiväyksen ja ajan ja turvallisuus-, verkko- ja muut asetukset, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen ohjelmaan. Täältä löydät myös tietoja iPod touchista ja voit nollata iPod touchin sen oletusasetuksiin.

Tietoja

Valitsemalla Yleiset > Tietoja saat tietoja iPod touchista, mukaan lukien:

- kappaleiden, videoiden ja valokuvien määrän
- kokonaistallennuskapasiteetin
- vapaan tilan
- ohjelmistoversion
- sarja- ja mallinumerot
- Wi-Fi- ja Bluetooth-osoitteet
- lakitiedot
- määräystenmukaisuustiedot

Taustakuva

Kun avaat iPod touchin näkyviin tulee taustakuva. Voit valita iPod touchin mukana tulleen kuvan tai kuvan, jonka olet synkronoinut iPod touchiin tietokoneelta.

Taustakuvan asettaminen: Valitse Taustakuva ja valitse kuva.

Äänet

Varoitusvoimakkuuden säätäminen: Valitse Yleiset > Äänet ja vedä liukusäädintä. Tai jos kappaletta tai videota ei toisteta, voit käyttää iPod touchin sivulla olevia äänenvoim akkuuspainikkeita.

Huomaa: Valitse ensimmäisen sukupolven iPod touchissa Yleiset > Äänet ja valitse, haluatko äänitehosteiden kuuluvan sisäisestä kaiuttimesta, kuulokkeista vai molemmista.

Merkkiään ja tehosteiden äänten asettaminen: Valitse Yleiset > Äänet ja aseta kohteita päälle tai pois.

Voit asettaa iPod touchin toistamaan äänen, kun:

- saat sähköpostiviestin
- lähetät sähköpostiviestin
- sinulla on tapaaminen, josta olet asettanut muistutuksen
- lukitset iPod touchin
- kirjoitat näppäimistöllä

Verkko

Verkkoasetuksia voidaan käyttää VPN-yhteyden määrittämiseen tai Wi-Fi-asetusten hallitsemiseen.

Uuden VPN-määrittelyn lisääminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN > Lisää VPN-määrittely.

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen kautta. VPN saattaa olla tarpeen esimerkiksi työsähköpostien käyttämiseen iPod touchissa.

iPod touch voi muodostaa yhteyden VPN-verkkoihin, jotka käyttävät L2TP-, PPTP- tai Cisco IPsec -protokollaa.

Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista. Useimmissa tapauksissa, jos olet määritellyt VPN:n tietokoneelle, voit käyttää samoja VPN-asetuksia iPod touchissa.

Kun olet syöttänyt VPN-asetukset, Asetukset-valikkoon tulee näkyviin VPN-asetus, josta voit asettaa VPN:n päälle tai pois.

VPN voidaan myös ottaa automaattisesti käyttöön määrittelyprofiilin avulla. Katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 15.

VPN-määrittelyn muuttaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN ja napauta määrittelyä, jota haluat muuttaa.

VPN:n asettaminen päälle tai pois: Napauta Asetukset ja aseta VPN päälle tai pois.

VPN-määrittelyn poistaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN, napauta määrittelyn oikealla puolella olevaa sinistä nuolta ja napauta määrittelynäytön alareunassa Poista VPN.

Bluetooth

iPod touch voi muodostaa langattoman yhteyden Bluetooth-kuulokelaitteisiin musiikin kuuntelua varten (ei käytettävissä ensimmäisen sukupolven iPod touchissa). Katso "Bluetooth-kuulokkeet" sivulla 35.

Bluetoothin asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Äänet ja aseta Bluetooth päälle tai pois päältä.

Sijaintipalvelut

Sijaintipalvelut mahdollistavat ohjelmien, kuten Karttojen, kerätä ja käyttää tietoja, jotka kertovat sijaintisi. Sijaintipalvelut eivät yhdistä kerättyjä tietoja henkilötietoihin. Likimääräinen sijaintisi määritetään käyttäen saatavilla olevia tietoja paikallisista Wi-Fi-verkoista (jos Wi-Fi on päällä).

Voit ottaa Sijaintipalvelut pois käytöstä, jos et halua käyttää ominaisuutta. Jos poistat Sijaintipalvelut käytöstä, sinulta kysytään, haluatko asettaa ne päälle, kun jokin ohjelma yrittää käyttää kyseistä ominaisuutta.

Sijaintipalveluiden asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Sijaintipalvelut ja aseta sijaintipalvelut päälle tai pois.

Voit pidentää akun kestoa poistamalla Sijaintipalvelut käytöstä silloin, kun et käytä niitä.

Automaattilukitus

iPod touchin lukitseminen sammuttaa näytön virran säästämiseksi ja iPod touchin tahattoman käytön estämiseksi.

iPod touchin lukkiutumiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Automaattilukitus ja valitse aika.

Pääsykoodi

iPod touch ei oletuksena vaadi pääsykoodin syöttämistä avautuakseen.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja syötä pääsykoodi uudelleen sen varmistamista varten. iPod touch vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Pääsykoodin poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nykyinen pääsykoodi, napauta "Poista pääsykoodi käytöstä" ja syötä pääsykoodisi uudelleen.

Pääsykoodin vaihtaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodi ja napauta "Vaihda pääsykoodi". Syötä pääsykoodisi uudelleen ja syötä sen jälkeen uusi pääsykoodi kaksi kertaa.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava. Katso "iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 166.

Pääsykoodin kysymiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi ja syötä pääsykoodisi. Napauta "Vaadi pääsykoodia" ja valitse, kuinka kauan iPod touch saa olla käyttämättömänä, ennen kuin sen avaamiseksi pitää syöttää pääsykoodi.

Pyyhi tiedot kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodisi ja aseta "Pyyhi data" päälle napauttamalla.

Kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen asetuksesi palautetaan oletusarvoihinsa ja kaikki tiedot ja media poistetaan:

- *Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt:* poistamalla 256-bittistä AES-salausta käyttäen salattujen tietojen salausavain
- *Syksyn 2009 alle 32 Gt mallit ja syksyä 2009 edeltävät mallit:* ylikirjoittamalla tiedot

Tärkeää: iPod touchia ei voida käyttää, kun tietoja ylikirjoitetaan. Tämä saattaa kestää neljä tuntia tai pidempäänkin iPod touchin mallista ja tallennuskapasiteetista riippuen. (Jos kyseessä on Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt, salausavain poistetaan välittömästi.)

Rajoitukset

Voit asettaa rajoituksia iPod-sisällölle tai joidenkin ohjelmien käytölle iPod touchissa. Esimerkiksi vanhemmat voivat rajoittaa mahdollisesti loukkaavan musiikin näkymistä soittolistoilla tai ottaa YouTubeen kokonaan pois käytöstä.

Rajoitusten asettaminen päälle:

- 1 Valitse Yleiset > Rajoitukset ja napauta Ota rajoitukset käyttöön.
- 2 Syötä nelinumeroinen pääsykoodi.
- 3 Syötä pääsykoodi uudelleen.

Rajoitusten poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Rajoitukset ja syötä pääsykoodi. Napauta Poista rajoitukset käytöstä -painiketta ja syötä pääsykoodi uudelleen.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava iTunesista. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 166.

Ohjelmien rajoitusten asettaminen: Aseta haluamasi rajoitukset napauttamalla yksittäisiä rajoituksia. Oletusarvoisesti kaikki säätimet ovat käytössä (ei rajoitusta). Aseta kohde pois päältä, eli ota rajoitus käyttöön, napauttamalla sitä.



Safarin käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Safaria ei voi käyttää verkon selaamiseen eikä verkkoleikkeiden avaamiseen. Muiden valmistajien ohjelmat saattavat mahdollistaa verkon selaamisen, vaikka Safarin käyttö on estetty.



YouTube:n käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta.



iTunes Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Sisältöä ei voi kokeilla, ostaa tai ladata.



App Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Et voi asentaa ohjelmia iPod touchiin.



Ohjelmille ei anneta sijaintidataa.

Ohjelmien sisällä tehtävien ostosten rajoittaminen: Aseta ”Ostot sovelluksissa” pois. Kun ominaisuus on sallittu, se mahdollistaa lisäsisällön tai -ominaisuuksien ostamisen App Storesta ladattujen ohjelmien sisällä.

Sisältörajoitusten asettaminen: Napauta Rajoitukset ja valitse maa luettelosta. Sen jälkeen voit asettaa kyseisen maan rajoitusjärjestelmää käyttäen rajoitukset seuraaville sisältökategorioille:

- Musiikki ja podcastit
- Elokuvat
- TV-ohjelmat
- Ohjelmat

Yhdysvalloissa voit esimerkiksi sallia vain PG-luokituksen tai sitä alemman ikärajan saaneet elokuvat napauttamalla Elokuvat ja valitsemalla luettelosta PG.

Huomaa: Kaikille maille ei ole rajoitusjärjestelmää.

Koti

Voit tehdä asetuksia Koti-painikkeen kaksoispainamiselle ja Spotlight-sivun hakukategorioille valitsemalla Yleiset > Koti-painike. Voit valita, viekö iPod touchin Koti-painikkeen kaksoispainaminen Koti-valikkoon, etsimisenäyttöön vai iPodiin.

Näyttääkö Koti-painikkeen kaksoispainaminen iPod-ohjaimet: Jos haluat nähdä iPod-ohjaimet, kun toistat musiikkia ja painat kahdesti Koti-painiketta, aseta "iPod-ohjaimet" päälle. Tämä ominaisuus toimii, vaikka näyttö on pois päältä tai iPod touch on lukittu.

Hakutuloksissa näkyvien kategorioiden asettaminen: Napauta Hakutulokset. Oletuksena kaikki luettelon hakukategoriat on valittu. Poista kohteen valinta napauttamalla sitä.

Hakutulokategorioiden järjestyksen asettaminen: Napauta Hakutulokset ja vedä hakukategorian vieressä oleva symboli ☰ uuteen paikkaan luettelossa.

Päiväys ja aika

Nämä asetukset vaikuttavat näytön yläreunan tilapalkissa, maailmankelloissa ja kalentereissa näytettävään aikaan.

iPod touchin asettaminen käyttämään 24- tai 12-tuntista kelloa: Valitse Yleiset > Päivämäärä ja aika ja aseta "24 tunnin kello" päälle tai pois. (Ei käytettävissä kaikissa maissa.)

Päivämäärän ja ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Päiväys ja aika. Napauta Aikavyöhyke-painiketta ja syötä aikavyöhykkeellä olevan suurkaupungin nimi. Napauta Päiväys ja aika -paluupainiketta ja napauta sitten Aseta päiväys ja aika -painiketta ja syötä päiväys ja aika.

Näppäimistö

Automaattisen korjauksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta Automaattinen korjaus päälle tai pois.

Jos valitsemasi kielen oletusnäppäimistölle on käytettävissä sanakirja, oletusarvoisesti iPod touch ehdottaa automaattisesti korjauksia ja kokonaisia sanoja samalla, kun kirjoitat.

Automaattisten isojen alkukirjainten asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta "Isot alkukirjaimet" päälle tai pois.

iPod touch muuttaa oletuksena virkkeen päättävää välimerkkiä tai rivinvaihtoa seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi.


Isojen kirjainten lukituksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta "Salli Caps Lock" päälle tai pois.

Jos isojen kirjainten lukitus on käytössä ja kaksoisnapautat näppäimistön vaihtonäppäintä ⇧, kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi, kun isojen kirjainten lukitus on käytössä.

“-oikotien asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta “-oikotie päälle tai pois.

“-oikotietä käytettäessä voit kaksoisnapauttaa välilyöntipainiketta syöttääksesi pisteen ja sitä seuraavan välilyönnin. Se on oletusarvoisesti päällä.

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt ja valitse haluamasi näppäimistö.

Jos useampi kuin yksi näppäimistö on asetettu päälle, voit vaihtaa näppäimistöjen välillä napauttamalla , kun kirjoitat. Kun napautat painiketta, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken. Katso "Kansainväliset näppäimistöt" sivulla 30.


Maakohtaiset

Maakohtaisilla asetuksilla voit asettaa iPod touchin kielen, asettaa päälle tai pois eri kielten näppäimistöjä ja asettaa paikallisia päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuuotoja.

iPod touchin kielen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse haluamasi kieli ja napauta Valmis.

Ääniohjauskielen asettaminen iPod touchille: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse haluamasi kieli (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt).

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen päälle ja pois: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt ja aseta haluamasi näppäimistöt päälle.

Jos useampi kuin yksi näppäimistö on asetettu päälle, voit vaihtaa näppäimistöjen välillä napauttamalla , kun kirjoitat. Kun napautat painiketta, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken. Katso "Kansainväliset näppäimistöt" sivulla 30.

Päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotojen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse alueesi.

Alueen muoto määrittelee myös sen, mitä kieltä käytetään päiville ja kuukausille, jotka näkyvät iPod touchin mukana tulevissa ohjelmissa.

Käyttöapu

Voit ottaa käyttöön käyttöapuoiminaisuudet (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) valitsemalla kohdan Käyttöapu ja valitsemalla sitten haluamasi ominaisuudet. Katso Luku 21, "Käyttöapu," sivulla 147.

iPod touchin nollaaminen

Kaikkien asetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Nollaa kaikki asetukset".

Kaikki asetukset nollataan. Tietoja, kuten yhteystietoja ja kalentereita, tai mediaa, kuten kappaleita ja videoita, ei poisteta.

Kaiken sisällön ja asetusten poistaminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Poista kaikki sisältö ja asetukset".

Tämä nollaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki tietosi ja mediasii:

- *Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt:* poistamalla 256-bittistä AES-salausta käyttäen salattujen tietojen salausavain
- *Syksyn 2009 alle 32 Gt mallit ja syksy 2009 edeltävät mallit:* ylikirjoittamalla tiedot

Tärkeää: iPod touchia ei voida käyttää, kun tietoja ylikirjoitetaan. Tämä saattaa kestää neljä tuntia tai pidempäänkin iPod touchin mallista ja tallennuskapasiteetista riippuen. (Jos kyseessä on Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt, salausavain poistetaan välittömästi.)

Verkkoasetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Nollaa verkkoasetukset".

Kun nollaat verkkoasetukset, aikaisemmin käytettyjen verkkojen luettelosi ja muut kuin määrittelyprofiilin asentamat VPN-asetukset poistetaan. Wi-Fi asetetaan pois päältä ja takaisin päälle, mikä katkaisee yhteyden verkkoon. Wi-Fi- ja Vahvista liittymisen -asetukset jätetään päälle.

Jos haluat poistaa määrittelyprofiilin asentamat VPN-asetukset, valitse Asetukset > Yleiset > Profiili, valitse profiili ja napauta Poista.

Näppäimistön sanakirjan nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Nollaa näppäimistön sanakirja".

Näppäimistön sanakirjaan lisätään sanoja, kun kirjoittaessasi hylkät iPod touchin ehdottamia sanoja. Napauta sanaa, jos haluat hylätä korjauksen ja lisätä sanan näppäimistön sanakirjaan. Näppäimistön sanakirjan nollaaminen poistaa kaikki lisäämäsi sanat.

Koti-valikon asettelun nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Palauta Koti-valikko”.

Sijaintivaroitusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa sijaintivaroitukset”.

Sijaintivaroitukset ovat ohjelmien (kuten Karttojen) pyyntöjä käyttää Sijaintipalveluja kyseisissä ohjelmissa. iPod touch lakkaa esittämästä varoitusta ohjelmasta, kun napautat toisen kerran OK. Jos haluat jatkaa varoituksia, napauta ”Nollaa sijaintivaroitukset”.

Musiikki

Musiikki-asetuksia käytetään kappaleissa, podcasteissa ja äänikirjoissa.

Sekoita ravistamalla -ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Musiikki ja aseta Sekoita ravistamalla päälle tai pois. Kun Sekoita ravistamalla on päällä, voit asettaa sekoituksen käyttöön ja vaihtaa heti parhaallaan toistettavaa kappaletta ravistamalla iPod touchia.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuudella: Valitse tietokoneen iTunes-ohjelmassa Macissa iTunes > Asetukset tai PC:ssä Muokkaa > Asetukset ja osoita sitten Toisto ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus.

iPod touchin asettaminen noudattamaan iTunesin äänenvoimakkuuden asetuksia (äänenvoimakkuuden tasaus): Valitse Musiikki ja aseta Voimakkuuden tasaus päälle.

iPod touchin äänen muokkaaminen taajuuskorjaimella: Valitse Musiikki > Taajuuskorjain ja valitse haluamasi asetus.

Voimakkuusrajan asettaminen musiikille ja videoille: Valitse Musiikki > Voimakkuusraja ja aseta enimmäisäänenvoimakkuus vetämällä liukusäädintä.

Estä asetusten muuttaminen määrittämällä koodi napauttamalla Lukitse voimakkuusraja -painiketta.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämiseksi *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Video

Videoasetukset napauvat videosisältöä, vuokraelokuvat mukaan lukien. Voit määrittää, mistä viimeksi katsomasi videon toistoa jatketaan, asettaa tekstityksen huonokuuloisille päälle tai pois ja asettaa iPod touchin toistamaan videoita televisiossa.

Toiston jatkamistavan asettaminen: Valitse Videot > Aloita toisto ja valitse sitten, aloitetaanko aiemmin aloittamiesi videoiden toistaminen alusta vai jatketaanko niitä keskeytykskohdasta.

Huonokuuloisille tarkoitetun tekstityksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Videot ja aseta Tekstitys huonokuul. päälle tai pois päältä.

TV-uloستulo

Käytä näitä asetuksia määrittämään, kuinka iPod touch toistaa videot televisiossasi. Jos haluat lisätietoja iPod touchin käytöstä videoiden toistamiseen televisiossa, katso "Videoiden katseleminen televisiossa" sivulla 55.

Laajakuvan kytkeminen päälle ja pois päältä: Valitse Videot ja aseta Laajakuva päälle tai pois päältä.

TV-signaalin asettaminen NTSC- tai PAL-muotoon: Valitse Videot > TV-signaali ja valitse NTSC tai PAL.

NTSC ja PAL tarkoittavat televisiolähetysten standardeja. iPod touch näyttää televisioon liitettynä NTSC 480p- tai PAL 576p -kuvaa, kun se on liitetty komponenttikaapelilla tai NTSC 480i- tai PAL 576i -kuvaa, kun se on liitetty komposiittikaapelilla. Televisiosi käyttää jompaakumpaa näistä riippuen sen ostopaikasta (Suomessa PAL). Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

Valokuvat

Määritä Valokuvat-asetuksissa, miten valokuvasi näkyvät kuvaesityksissä.

Yksittäisen kuvan esitysajan asettaminen: Valitse Valokuvat > Toista jokaista kuvaa ja valitse haluamasi ajan pituus.

Siirrostehosteen asettaminen: Valitse Valokuvat > Siirros ja valitse haluamasi siirrostehoste.

Kuvaesitysten toistaminen alusta: Valitse Valokuvat ja kytke Toista päälle tai pois päältä.

Valokuvien asettaminen näkymään järjestyksessä tai sekoitettuna: Valitse Valokuvat ja kytke Sekoita päälle tai pois päältä.

Store

Käytä Store-asetuksia, jos haluat vaihtaa iTunes Store -tiliä tai luoda uuden tilin. Store-asetuksissa näkyy oletuksena se iTunes-tili, jolle olet ollut kirjautuneena, kun olet synkronoinut iPod touchin tietokoneen kanssa. Voit vaihtaa tilejä iPod touchissa, jos haluat ostaa musiikkia tai ohjelmia toista tiliä käyttäen. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, voit luoda tilin Store-asetuksissa. Katso iTunes Storen ehdot osoitteesta www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Kirjautuminen sisään tilille: Valitse Store, napauta Kirjautu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasasi.

iTunes Store -tilin tietojen katsominen: Valitse Store, napauta Näytä tili, kirjoita salasanasasi ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Kirjautuminen sisään eri tilille: Valitse Store, napauta Kirjaudu ulos, napauta sitten kirjaudu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi.

Uuden tilin luominen: Valitse Store, napauta Luo uusi tili ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Mail, yhteystiedot, kalenterit

Voit käyttää Mail, yhteystiedot, kalenterit -asetuksia ottaaksesi käyttöön ja muokataksesi iPod touchissa seuraavanlaisia tilejä:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google-sähköposti
- Yahoo! Mail
- AOL
- muut POP- ja IMAP-postijärjestelmät
- Yhteystietojen LDAP-tilit
- Kalentereiden CalDAV- tai iCalendar (.ics) -tilit

Tilit

Tilit-osiossa voit ottaa tilejä käyttöön iPod touchissa. Näkyvät asetusvaihtoehdot riippuvat asetettavan tilin tyypistä. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Jos haluat lisätietoja, katso:

- "Tilien luominen" sivulla 13
- "Yhteystietojen lisääminen" sivulla 88
- "Kalentereiden tilaaminen ja jakaminen" sivulla 78

Tilin asetusten muuttaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja tee haluamasi muutokset.

Tileihin iPod touchissa tehtyjä muutoksia *ei* synkronoida tietokoneelle, joten voit määritellä tilit toimimaan iPod touchin kanssa vaikuttamatta tietokoneen tiliasetuksiin.

Tilin käytön lopettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja poista tili käytöstä.

Jos tili on pois käytöstä, iPod touch ei näytä tiliä, tarkista tilin sähköpostia, lähetä sähköpostia tiliä käyttäen tai synkronoi tilin tietoja, kunnes asetat sen jälleen päälle.

Lisävalintojen asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja tee jokin seuraavista:

- *Voit valita, tallennetaanko luonnokset, lähetetyt viestit ja poistetut viestit iPod touchiin vai sähköpostipalvelimelle (vain IMAP-tilit), napauttamalla Lisävalinnat ja valitsemalla Luonnokset, Lähetetyt tai Poistetut.*

Jos tallennat viestit iPod touchiin, näet ne myös, kun iPod touch ei ole yhteydessä internetiin.

- *Voit asettaa, kuinka pian viestit poistetaan pysyvästi iPod touchin Mailista, napauttamalla Lisävalinnat, napauttamalla Poista ja valitsemalla ajan: Ei koskaan, päivän jälkeen, viikon jälkeen tai kuukauden jälkeen.*
- *Voit muuttaa sähköpostipalvelinasetuksia napauttamalla Saapuvan postin palvelin- tai Lähtevän postin palvelin -kohtien alla Palvelinnimi, Tunnus tai Salasana. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.*
- *Voit muuttaa SSL- tai salasana-asetuksia napauttamalla Lisävalinnat. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.*

Tilin poistaminen iPod touchista: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili, selaa alaspäin ja napauta "Poista tili".

Tilin poistaminen tarkoittaa, että et voi enää käyttää tiliä iPod touchilla. Kaikki tilin sähköpostit ja tilin kanssa synkronoidut yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit poistetaan iPod touchista. Tilin poistaminen ei kuitenkaan poista tiliä tai siihen liittyviä tietoja tietokoneelta.

Hae uudet tiedot

Tämä asetus mahdollistaa push-toiminnon asettamisen päälle ja pois MobileMessä, Microsoft Exchangessa, Yahoo! Mailissa ja muissa push-toimintoa tukevilla tileillä, jotka olet määrittellyt iPod touchiin. Push-tilit toimittavat uudet tiedot automaattisesti iPod touchiin, kun uutta tietoa tulee palvelimelle (jonkin verran viivettä voi ilmetä). Jotta voit ladata ja synkronoida kalentereita, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Push kannattaa asettaa pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen toimittamisen lykkäämiseksi, jos haluat säästää akun virtaa.

Kun Push-asetus on pois päältä ja kun käytät tilejä, jotka eivät tue push-toimintoa, tiedot voidaan edelleen hakea, eli iPod touch voi tarkistaa palvelimelta, onko uusia tietoja saatavilla. Hae uudet tiedot -asetuksella voit määrittellä, kuinka usein tietoja pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, tietoja ei kannata hakea liian usein.

Push-toiminnon asettaminen päälle: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja aseta sitten Push päälle napauttamalla.

Tietojen hakemisen aikavälin asettaminen: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja valitse, kuinka usein haluat hakea kaikkien tilien tiedot.

Akku kestää pidempään, jos haet harvemmin.

Push-toiminnon asettaminen pois tai Hae uudet tiedot -näytön Hae-asetuksen asettaminen tilaan Käsin ohittaa yksittäisten tilien asetukset.

Mail

Sähköpostiasetukset vaikuttavat kaikkiin iPod touchissa käyttöönotettuihin tileihin, jollei erikseen ole muuta mainittu.

Kun haluat asettaa saapuneen tai lähetetyn sähköpostin merkkiäänet päälle tai pois, valitse Yleiset > Äänet.

iPod touchissa näytettävien viestien määrän asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Näytä ja valitse asetus.

Valitse, haluatko nähdä 25, 50, 75, 100 vai 200 uusinta viestiä. Jos haluat ladata lisää viestejä Mailissa, vieritä Saapuneet-postilaatikon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Huomaa: Valitaksesi asetuksen Microsoft Exchange -tilille valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja valitse Exchange-tili. Napauta sitten "Postin synkronaika" ja valitse, kuinka monen päivän postit haluat synkronoida palvelimen kanssa.

Viestiluettelossa esikatseltavien viestirivien määrän asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Esikatselu ja valitse asetus.


Voit valita jokaisesta viestistä näkyviin enimmillään viisi riviä. Näin voit selata postilaatikossa olevia viestejä ja saada käsityksen siitä, mitä viestit napauvat.

Viestien kirjasimen vähimmäiskoon asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Pienin kirjasinkoko ja valitse Pieni, Normaali, Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen.

Vastaanottaja- ja Kopio- tietojen näyttäminen iPod touchin viestiluetteloissa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Näytä vastaanottajat" päälle tai pois.

Jos Näytä vastaanottajat on käytössä, **To** tai **Cc** jokaisen viestin vieressä kertoo, lähetettiinkö viesti suoraan sinulle vai kopiona.

iPod touchin asettaminen vahvistamaan viestin poistaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Kysy ennen poistoa" päälle tai pois.

Jos "Kysy ennen poistoa" on käytössä, poistaaksesi viestin sinun on napautettava  ja vahvistettava poistaminen napauttamalla Poista.

iPod touchin asettaminen lataamaan etäkuvat automaattisesti: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Lataa etäkuvat" päälle tai pois. Jos "Lataa etäkuvat" on pois päältä, voit ladata kuvat käsin viestiä lukiessasi.

iPod touchin asettaminen lähettämään sinulle kopio kaikista lähettämistäsi viesteistä: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Aina kopio itselle" päälle tai pois.

Oletussähköpostitilin asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Oletustili ja valitse oletustili.

Tämä asetus määrittää, miltä tililtä viesti lähetetään, kun luot viestin jossakin muussa iPod touchin ohjelmassa, kuten kun lähetät valokuvan Valokuvat-ohjelmasta tai kun napautat yrityksen sähköpostiosoitetta Kartat-ohjelmassa. Jos haluat lähettää viestin toiselta tililtä, napauta viestin Lähettäjä-kenttää ja valitse toinen tili.

Allekirjoituksen lisääminen viesteihin: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Allekirjoitus ja kirjoita allekirjoitus.

Voit asettaa iPod touchin lisäämään allekirjoituksen – esimerkiksi mielisitaattisi tai nimesi, ammattinimikkeesi ja puhelinnumerosi – kaikkien lähettämiesi viestien loppuun.

Yhteystiedot

Yhteystietojen järjestyksen asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Yhteystiedoissa Järjestys ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat lajitella ensin etunimen mukaan*, napauta Etu, Suku.
- *Jos haluat lajitella ensin sukunimen mukaan*, napauta Suku, Etu.

Yhteystietojen esitystavan asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Yhteystiedoissa Näyttöjärjestys ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat nähdä ensin etunimen*, napauta Etu, Suku.
- *Jos haluat nähdä ensin sukunimen*, napauta Suku, Etu.

Kalenteri

Merkkiäänä asettaminen soimaan kokouskutsun saapuessa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit," ja napauta Kalenterin alla Näytä uudet kutsut kytkeäksesi sen päälle.

Menneiden kalenteritapahtumien esittämismäärän asettaminen iPod touchissa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Synkronoi ja valitse aikaväli.

Kalenterin aikavyöhyketuen käyttöönotto: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Aikavyöhyketuki ja kytke sitten Aikavyöhyketuki päälle. Valitse kalentereille aikavyöhyke napauttamalla Aikavyöhyke ja syöttämällä suuren kaupungin nimi.

Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat nykyisen sijaintisi verkkoajan mukaisesti.

Tärkeää: Jos olet matkoilla, iPod touch ei välttämättä näytä tapahtumia tai muistuta sinua oikeaan aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso "Päiväys ja aika" sivulla 127.

Safari

Safari-asetuksissa voit valita internet-hakukoneen, tehdä turvallisuusasetuksia ja jos olet kehittäjä, asettaa päälle vianmäärityksen.

Yleiset

Voit käyttää Googlea tai Yahoo!ta internet-hakuihin.

Hakukoneen valitseminen: Valitse Safari > Hakukone ja valitse haluamasi hakukone.

Voit asettaa Safarin täydentämään automaattisesti verkkolomakkeet käyttämällä yhteystietoja tai aikaisemmin syöttämiäsi nimiä ja salasanoja tai molempia.

Automaattisen täytön salliminen: Valitse Safari > Autom. täyttö ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat käyttää Yhteystietojen tietoja*, aseta "Käytä yhteystietoja" päälle, valitse sitten "Omat tiedot" ja valitse yhteystietokortti, jota haluat käyttää. Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien täyttämiseen.
- *Jos haluat käyttää nimi- ja salasana tietoja*, aseta "Nimet ja salasanat" päälle. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vieraillemiltasi verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vieraillet sivustolla uudelleen.
- *Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot* napauttamalla Tyhjennä.

Turvallisuus

Safari on määritetty oletusarvoisesti näyttämään verkon ominaisuuksia, kuten elokuvia, animaatioita ja verkko-ohjelmia. Voit halutessasi muuttaa turvallisuusasetuksia suojataksesi iPod touchia internetin mahdollisilta turvallisuusriskeiltä.

Turvallisuusasetusten muuttaminen: Valitse Safari ja tee jokin seuraavista:

- *Voit valita, haluatko saada varoituksen käydessäsi huijauksivustoiksi epäilyillä sivustoilla*, asettamalla huijausvaroituksen päälle tai pois. Huijausvaroitusta suojelee sinua mahdollisesti huijaustarkoituksessa toimivilta internet-sivustoilta. Kun vieraillet epäilyttävällä sivustolla, Safari varoittaa sen olevan epäilyttävä, eikä lataa sivua.
- *Voit sallia tai estää JavaScriptin* laittamalla asetuksen JavaScript päälle tai pois päältä. JavaScript antaa verkko-ohjelmoijien hallita sivun elementtejä – esimerkiksi sivu, joka käyttää JavaScriptiä, saattaa näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen tai määrittää linkitetyn sivun avautumaan uudella ponnahdussivulla.
- *Voit sallia tai estää liitännäiset* laittamalla asetuksen Liitännäiset päälle tai pois päältä. Liitännäisten avulla Safari voi toistaa joitain ääni- ja videotiedostoja sekä näyttää Microsoft Word- ja Microsoft Excel -dokumenteja.

- *Voit estää tai sallia ponnahdusikkunat* laittamalla asetuksen Estä pop-upit päälle tai pois päältä. Ponnahdusikkunoiden estäminen estää ainoastaan ponnahdusikkunat, jotka näkyvät, kun suljet sivun tai avaat uuden sivun kirjoittamalla sen osoitteen. Se ei estä ponnahdusikkunoita, jotka avautuvat, kun napautat linkkiä.
- *Voit asettaa, hyväksyykö Safari evästeet*, napauttamalla Hyväksy evästeet ja valitsemalla Ei koskaan, Vierailuilta tai Aina.

Eväste on pala tietoa, jonka verkkosivusto laittaa iPod touchiin, jolloin verkkosivusto muistaa sinut, kun vieraillet sivustolla uudelleen. Näin verkkosivuja voidaan muokata antamiesi tietojen perusteella.

Jotkin sivut eivät välttämättä toimi oikein, jos iPod touchia ei ole määritetty hyväksymään evästeitä.

- *Voit tyhjentää vierailemiesi verkkosivujen historian* napauttamalla Tyhjennä historia.
- *Voit poistaa kaikki Safarin evästeet* napauttamalla Poista evästeet.
- *Voit tyhjentää selaimen välimuistin* napauttamalla Tyhjennä välimuisti.

Selaimen välimuisti tallentaa sivujen sisältöä, jolloin ne avautuvat nopeammin seuraavalla kerralla. Jos avaamasi sivu ei näytä uutta sisältöä, välimuistin tyhjentäminen saattaa auttaa.

Kehittäjä

Debug-konsoli saattaa auttaa verkkosivujen virheiden ratkaisemisessa. Jos se on käytössä, konsoli avautuu automaattisesti, jos verkkosivuilla ilmenee ongelmia.

Debug-konsolin kytkeminen päälle tai pois: Valitse Safari > Kehittäjä ja kytke Debug-konsoli päälle tai pois päältä.

Nike + iPod

Nike + iPod -asetuksissa voit ottaa käyttöön Nike + iPod -ohjelman (ei ensimmäisen sukupolven iPod touchissa). Katso Luku 20, "Nike + iPod," sivulla 145.



Tietoja iTunes Storesta

Voit selata, esikatsella, ostaa ja ladata musiikkia, äänikirjoja, TV-ohjelmia, elokuvia ja musiikkivideoita iTunes Storessa suoraan iPod touchia käyttäen. Voit kuunnella äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja iTunes Storesta joko virtaustoistona internetistä tai lataamalla ne suoraan iPod touchiin.

Huomaa: iTunes Store ei ole käytettävissä kaikkialla, ja iTunes Storen sisältö voi vaihdella alueittain.


Voidaksesi käyttää iTunes Storea iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 36.

Voidaksesi ostaa kappaleita tai kirjoittaa arvosteluja tarvitset iTunes Store -tilin. Oletusarvoisesti iPod touch saa iTunes Store -tilisi asetukset iTunesista. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä tai jos haluat tehdä ostoksen käyttäen toista iTunes Store -tiliä, valitse Asetukset > Store. Katso "Store" sivulla 131.


Podcastien toistamiseen tai lataamiseen ei tarvita iTunes Store -tiliä.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen

Sisällön selaaminen: Napauta painiketta Musiikki, Videot tai Podcastit. Tai napauta Muut-painiketta, jolloin voit selata äänikirjoja, iTunes U:ta tai tiedostolatauksia. Valitse lajittelutapa näytön yläosasta selataksesi esimerkiksi luetteloita Esittelyssä, Top Ten tai Lajit.

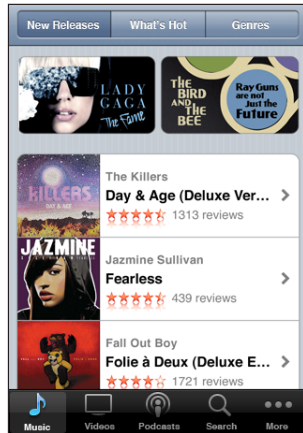

Sisällön etsiminen: Napauta Etsi, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi sana ja napauta sitten Etsi. Hakutulokset ryhmitellään kategorioihin, kuten Elokuvat, Albumit tai Podcastit.

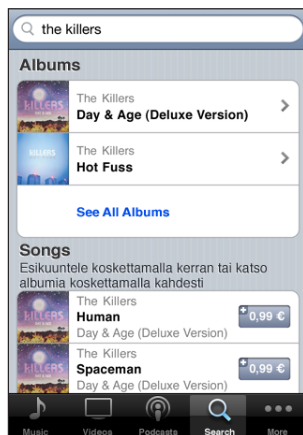

Napauttamalla luettelon kohdetta näet lisätietoja sen Tiedot-näytössä. Voit lukea arvosteluja ja kirjoittaa omia arvostelujasi tai lähettää kohteeseen sähköpostilinkin ystävällesi. Kohteesta riippuen voit myös ostaa, ladata tai vuokrata sen.

Huomaa: Jos liityt Starbucksin Wi-Fi-verkkoon valituissa Starbucks-kahviloissa (vain Yhdysvalloissa), näytön alalaitaan tulee Starbucks-symboli. Voit esikuunnella ja ostaa parhaillaan soivan kappaleen ja muita Starbucks-kokoelmien kappaleita.

Musiikin tai äänikirjojen ostaminen

Kun löydät iTunes Storesta kappaleen, albumin tai äänikirjan, josta pidät, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. Voit esikuunnella kohdetta ennen ostamista varmistaaksesi, että se on haluamasi.

Äänikirjan esikuunteleminen: Napauta kohdetta.

Kappaleen, albumin tai äänikirjan ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa ja napauta sitten Buy Now.
- 2 Kirjautu sisään tilillesi pyydettyä ja napauta sitten OK.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Ostoksesi laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Jos olet aikaisemmin ostanut albumin kappaleita, näkyviin tulee ilmoitus. Jos haluat ostaa koko albumin, mukaan lukien jo ostamasi kappaleet, napauta Osta. Jos haluat ostaa puuttuvia kappaleita yksitellen, napauta Kumoa.

Joissakin albumeissa on bonussisältöä, joka ladataan tietokoneesi iTunes-kirjastoon. Kaikkea bonussisältöä ei ladata suoraan iPod touchiin.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Tiedostolataukset-näytölle. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 142.

Ostetut kappaleet lisätään iPod touchissa Ostetut-soittolistaan. Jos poistat Ostetut-soittolistan, iTunes luo uuden, kun ostat jotakin iTunes Storesta.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, jäljellä olevat krediitit näkyvät tilisi tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta Musiikki ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Videoiden ostaminen tai vuokraaminen

Kun löydät iTunes Storesta elokuvan, TV-ohjelman tai musiikkivideon, josta pidät, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. Voit ostaa elokuvia ja TV-ohjelmia normaalitarkkuuksisina (480p) tai teräväpiirtomuodossa (720p).

Kun ostat teräväpiirtovideon iPod touchilla, iPod- ja iPhone-yhteensopiva normaalitarkkuusversio alkaa heti latautua katsottavaksi. Teräväpiirtoversio tulee näkyviin tietokoneesi iTunesin Lataukset-jonoon. Voidaksesi katsoa ja ladata kohteita Lataukset-jonosta sinun on oltava kirjautuneena sisään iTunes-tilillesi tietokoneessa.

Vuokraelokuvat ovat saatavilla vain normaalitarkkuuksisina (ja ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla). Katso "Vuokraelokuvien katseleminen" sivulla 54.

Videon esikatselu: Napauta Esikatselu.

Videon ostaminen tai vuokraaminen:

- 1 Napauta Osta tai Vuokraa.
- 2 Kirjautu sisään tilillesi pyydettyä ja napauta sitten OK.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Ostoksesi laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Tiedostolataukset-näytölle. Vuokrattujen elokuvien toisto ei ala, ennen kuin lataus on valmis. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 142.


Ostetut videot lisätään iPod touchissa Ostetut-soittolistaan. Jos poistat Ostetut-soittolistan, iTunes luo uuden, kun seuraavan kerran ostat jotakin iTunes Storesta.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, jäljellä olevat krediitit näkyvät tilisi tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta Musiikki ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Podcastien virtaustoistaminen tai lataaminen

Voit kuunnella äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja virtaustoistona internetistä iTunes Storen kautta. Voit myös ladata ääni- ja videopodcasteja iPod touchiin. iPod touchiin lataamasi podcastit synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen.

Selaa podcasteja iTunes Storessa napauttamalla Podcastit. Näet luettelon jaksoista napauttamalla podcastia. Videopodcastit on merkitty symbolilla .

Podcastin virtaustoistaminen: Napauta podcastin otsikko.

Podcastin lataaminen: Napauta Ilmainen-painiketta ja napauta sitten Lataa. Ladatut podcastit näkyvät Musiikki-ohjelmassa Podcastit-luettelossa.

Ladatun podcastin kuunteleminen tai katsominen: Napauta Musiikissa näytön alalaidassa Podcastit (sinun on ehkä ensin napautettava painiketta Muut) ja napauta sitten podcastia. Videopodcastit näkyvät myös videoluettelossa.

Muiden jaksosten hankkiminen ladatusta podcastista: Napauta Musiikissa Podcastit-luettelossa kyseistä podcastia ja napauta sitten Lisää jaksoja.

Podcastin poistaminen: Pyyhkäise Musiikissa Podcastit-luettelossa kyseisen podcastin yli vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Poista.

Lataustilanteen tarkistaminen


Voit katsoa Tiedostolataukset-näytöltä meneillään olevien ja aikatauluun lisättyjen latausten tilanteen, mukaan lukien ennakkoon tilatut kohteet.

Latautuvien kohteiden tilanteen katsominen: Napauta Tiedostolataukset.

Keskeytä lataus napauttamalla **||**.

Jos lataus keskeytyy, iPod touch jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneellasi, iTunes lataa tiedostot iTunes-kirjastoosi (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja jos olet kirjautunut sisään samalle iTunes-tilille).

Ennakkoon tilattujen kohteiden tilan katsominen: Napauta Lataukset.

Ennakkoon tilatut kohteet näkyvät luettelossa julkaisupäiväänsä saakka. Napauttamalla kohdetta saat tietoja julkaisupäivästä. Kun kohde on ladattavissa, lataussymboli  tulee näkyviin kohteen viereen.

Ennakkoon tilatun kohteen lataaminen: Napauta kohdetta ja napauta sitten .

Ennakkoon tilatut kohteet eivät lataudu automaattisesti, kun ne julkaistaan. Aloita lataus palaamalla Tiedostolataukset-näkymään.

Ostetun sisällön synkronointi

iTunes synkronoi kaikki iPod touchiin ladatut tai ostetut ohjelmat automaattisesti iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Näin voit käyttää ladattuja kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ostettua sisältöä iPod touchista.


Ostettu sisältö synkronoidaan soittolistaan ”Ostettu laitteella <iPod touchin nimi>”. iTunes luo soittolistan, jos sitä ei ole olemassa. iTunes kopioi ostokset myös Ostetut-soittolistaan, jota iTunes käyttää tietokoneella tehdyille ostoksille, jos kyseinen soittolista on olemassa ja se on asetettu synkronoitavaksi iPod touchin kanssa.

Haetut podcastit synkronoidaan iTunes-kirjaston podcastien luetteloon.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Musiikki-, Podcastit-, Videot- ja Etsi-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi lataat usein äänikirjoja, etkä katso paljoa videoita, voit korvata Videot-painikkeen Äänikirjat-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

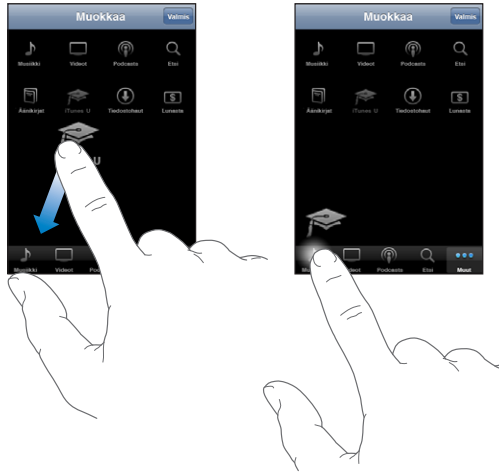

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun selaat, saat kätöksä olevat selauspainikkeet näkyviin napauttamalla Muut.

Tilin tietojen katsominen

Voit katsoa iTunes Store -tilisi tietoja iPod touchissa napauttamalla tiliäsi (useimpien iTunes Store -näyttöjen alalaidassa). Tai valitse Asetukset > Store ja napauta Näytä tili. Nähdäksesi tilisi tiedot sinun on oltava kirjautuneena sisään tilille. Katso "Store" sivulla 131.

Ostosten tarkistaminen

Voit varmistaa tietokoneen iTunesia käyttäen, että kaikki musiikki, videot, ohjelmat ja muut iTunes Storesta tai App Storesta ostamasi ohjelmat ovat iTunes-kirjastossasi. Sinun kannattaa ehkä tehdä tämä, jos lataaminen on keskeytynyt.

Ostosten tarkistaminen:

- 1 Varmista, että tietokoneessasi on internet-yhteys päällä.
- 2 Valitse iTunesissa Store > Etsi ladattavia tiedostoja.
- 3 Syötä iTunes Store -tilisi tunnus ja salasana ja osoita sitten Tarkista.


Ostokset, jotka eivät vielä ole tietokoneellasi, haetaan.

Ostetut-soittolistassa näkyvät kaikki ostoksesi. Koska kuitenkin voit lisätä tai poistaa tässä listassa olevia kohteita, se ei ehkä ole tarkka. Jos haluat nähdä kaikki ostoksesi, kirjaudu sisään tilillesi, valitse Store > Näytä tilini ja osoita Purchase History.



Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön

Kun Nike + iPod -ohjelma otetaan käyttöön Asetuksissa, se tulee näkyviin Kotivalikkoon (ei käytettävissä ensimmäisen sukupolven iPod touchissa). Yhdessä Nike + iPod -anturin (myydään erikseen) kanssa Nike + iPod -ohjelma tarjoaa äänipalautetta nopeudestasi, kulkemastasi matkasta, kuluneesta ajasta ja poltetuista kaloreista juoksu- tai kävelyharjoittelun aikana. Kun iPod touch on yhteydessä tietokoneen iTunesiin, voit lähettää harjoittelutietosi Nikeplus.com-sivustolle, missä voit seurata edistymistäsi, asettaa tavoitteita ja osallistua haasteisiin.

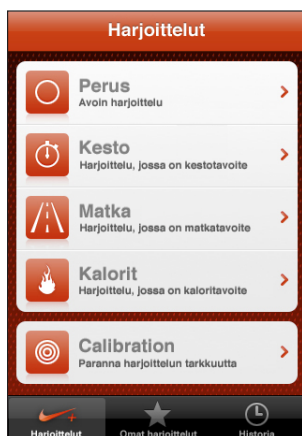

Katso tietoja Nike + iPodin käyttöönotosta ja käytöstä Nike + iPod -dokumentaatiosta.

Nike + iPod -ohjelman asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Nike + iPod ja aseta Nike + iPod päälle tai pois. Kun Nike + iPod on päällä, sen symboli näkyy Kotivalikossa.

Muita Nike + iPod -asetuksia

Valitse Asetuksissa Nike + iPod, kun haluat ottaa Nike + iPod - ohjelman käyttöön ja säätää sen asetuksia.

PowerSong-kappaleen valitseminen: Valitse PowerSong ja valitse kappale musiikkikirjastostasi.

Puhepalautteen asettaminen päälle tai pois: Valitse Puhepalaute ja valitse mies- tai naisääni harjoittelukumppaniksesi tai valitse Pois, jos haluat poistaa puhepalautteen käytöstä.

Matka-asetuksen asettaminen: Valitse Matka ja valitse sitten harjoittelumatkan mittayksiköksi Maili tai Kilometri.

Painon asettaminen: Valitse Paino ja syötä painosi.

Näytön asennon asettaminen: Valitse Lukitse näyttö ja valitse sitten näytön asentoasetus.

Nike + iPod -anturin käyttöönotto: Valitse Anturi ja noudata näytölle tulevia anturin (myydään erikseen) käyttöönotto-ohjeita.

Voit käyttää Nike+-yhteensopivaa kaukosäädintä (myydään erikseen) hallitaksesi Nike + iPod -ohjelmaa langattomasti. Ennen kuin käytät kaukosäädintä ensimmäisen kerran, se on otettava käyttöön iPod touchissa.

Nike + iPod -kaukosäätimen käyttöönotto: Valitse Kaukosäädin ja noudata näytölle tulevia kaukosäätimen (toisen valmistajan tuote, myydään erikseen) käyttöönotto-ohjeita.

Käyttöapuominaisuudet

Sen lisäksi, että iPod touchissa on monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä helppokäyttöisen kaikille, se sisältää käyttöapuominaisuuksia (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt), jotka on suunniteltu auttamaan näkö-, kuulo- tai muita fyysisiä rajoitteita omavia iPod touchin käyttäjiä. Näitä käyttöapuominaisuuksia ovat:

- VoiceOver
- Zoomaus
- Valkoinen mustalla
- Monoääni
- Puhu automaattiset tekstit

VoiceOveria lukuun ottamatta nämä käyttöapuominaisuudet toimivat kaikissa iPod touchin ohjelmissa, mukaan lukien App Storesta ladattavat muiden valmistajien ohjelmat. VoiceOver toimii kaikissa ohjelmissa, jotka tulevat valmiiksi asennettuina iPod touchin mukana. Lisäksi ulkopuoliset kehittäjät voivat käyttää iPod touchin käyttöapusovellusliittymäraja-arvoa mahdollistaakseen ohjelmansa käytön VoiceOverin kanssa.


Lisätietoja iPod touchin käyttöapuominaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.

Käyttöapuominaisuudet voidaan asettaa yksitellen päälle ja pois iPod touchin Käyttöapu-asetuksissa. Voit myös asettaa käyttöapuominaisuudet päälle tai pois iTunesissa, kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen.

Käyttöapuominaisuuksien asettaminen päälle tai pois iTunesissa:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Yhteenveto-välilehden Asetukset-osiossa Muokkaa Käyttöapua.

4 Valitse käyttöapuominaisuudet, joita haluat käyttää, ja osoita OK.

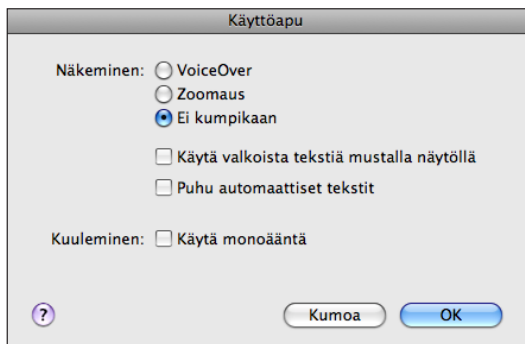

VoiceOver

VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPod touchia voi käyttää näkemättä sitä. VoiceOver puhuu kieltä, joka on määritelty Maakohtaiset-asetuksissa, joihin saattaa vaikuttaa alueen asetus.

Huomaa: VoiceOver ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

VoiceOver kertoo jokaisesta näytön elementistä, kun se valitaan. Kun elementti valitaan, sen ympärille tulee musta suorakulmio (avuksi käyttäjille, joka näkevät näytön) ja VoiceOver puhuu kohteen nimen ja sen kuvauksen. Kohdetta ympäröivää suorakulmiota kutsutaan VoiceOver-kohdistimeksi. Jos valittuna on tekstiä, VoiceOver lukee tekstin. Jos valittuna on säädin (esimerkiksi painike tai kytkin) ja "Puhu vihjeet" on asetettu päälle, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita – esimerkiksi "avaa kaksoisnapauttamalla".

Kun siirryt uuteen näyttöön, VoiceOver antaa merkkiään ja valitsee automaattisesti näytön ensimmäisen elementin (tavallisesti vasemmassa yläkulmassa oleva kohde) ja kertoo siitä. VoiceOver ilmoittaa myös, kun näyttö kääntyy vaaka- tai pystyasentoon ja kun näyttö lukitaan tai avataan.

VoiceOverin käyttöönotto

Tärkeää: VoiceOver muuttaa iPod touchin hallitsemiseen käytettäviä eleitä. Kun VoiceOver on käytössä, iPod touchin käyttämiseen tarvitaan VoiceOver-eleitä. Tämä koskee myös VoiceOverin poistamista ja paluuta tavalliseen käyttötapaan.

VoiceOverin asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta VoiceOverin Päälle/pois-kytkintä.

Voit myös asettaa Koti-painikkeen kolmoispainamisen kytkemään VoiceOverin päälle tai pois. Katso "Kolmoisosoita kotia" sivulla 156.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Puhuttujen vihjeiden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta Puhu vihjeet -asetuksen Päälle/pois-kytkintä. Puhutut vihjeet ovat oletusarvoisesti käytössä.

VoiceOverin puhenopeuden asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja vedä sitten Puhenopeus-liukusäädintä.

Voit valita, minkälaista palautetta saat kirjoittaessasi. Voit asettaa VoiceOverin puhumaan merkit, sanat, molemmat tai ei mitään. Jos valitset sekä merkien että sanojen kuulemisen, VoiceOver puhuu jokaisen merkin, kun kirjoitat sen ja puhuu sitten koko sanan, kun päätät sen välilyönnillä tai välimerkillä.

Kirjoittamispalautteen valitseminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kirjoitettaessa puhu ja valitse sitten Merkit, Sanat, Merkit ja sanat tai Ei mitään.

VoiceOverin puhuman kielen vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse sitten kieli ja napauta OK. Joihinkin kieliin voi vaikuttaa alueen asetus. Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse muoto.

Huomaa: VoiceOver ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Eleiden harjoittelu: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Harjoittele eleitä ja napauta sitten Harjoittele VoiceOver-eleitä. Harjoittele eleitä, jotka on kuvattu kohdassa "VoiceOver-eleet" jäljempänä. Kun haluat lopettaa harjoittelun, napauta Valmis.

VoiceOver-eleet

Kun VoiceOver on käytössä, tavallisilla kosketusnäyttöeleillä on erilainen vaikutus. Nämä ja muutamat muut eleet mahdollistavat liikkumisen näytöllä ja yksittäisten elementtien hallitsemisen, kun ne on valittu. VoiceOver-eleisiin kuuluvat kahden ja kolmen sormen napautus ja pyyhkäisy. Kahden ja kolmen sormen eleet onnistuvat parhaiten, kun rentoudut ja annat sormiesi napauttaa näyttöä niin, että sormet ovat erillään toisistaan.

Voit käyttää tavallisia eleitä, kun VoiceOver on käytössä, kaksoisnapauttamalla ja pitämällä sormia näytöllä. Merkkiäänisarja kertoo, että tavalliset eleet ovat käytössä. Ne pysyvät käytössä, kunnes nostat sormeasi. Silloin VoiceOver-eleet palaavat käyttöön.

Voit käyttää VoiceOver-eleitä monin eri tavoin. Voit esimerkiksi käyttää kahden sormen pyyhkäisyyn tai napautukseen saman käden kahta sormeasi tai kummankin käden yhtä sormeasi. Voit käyttää myös peukaloita. Kokeile eri tekniikoita selvittääksesi, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Jos eleet eivät toimi, kokeile liikuttaa sormia nopeammin erityisesti kaksoisnapautus- ja pyyhkäisyyleissä. Kokeile pyyhkäistä vetämällä sormeasi tai sormia näytöllä kevyesti ja nopeasti. Voit harjoitella VoiceOver-eleitä Asetuksissa: valitse Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Harjoittele eleitä ja napauta Harjoittele VoiceOver-eleitä -painiketta.

Tässä on yhteenveto keskeisistä VoiceOver-eleistä:

Navigoiminen ja lukeminen

- *Napautus:* Puhu kohde.
- *Pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Valitse seuraava tai edellinen kohde.
- *Pyyhkäisy ylös tai alas:* Riippuu roottorin asetuksesta. Katso ”Roottori” sivulla 150.
- *Kahden sormen napautus:* Lopeta nykyisen kohteen puhuminen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy ylös:* Lue kaikki näytön yläreunasta alkaen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy alas:* Lue kaikki nykyisestä kohdasta alkaen.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas:* Vieritä yksi sivu kerrallaan.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle (esimerkiksi Koti-valikko, Pörssi, Safari).
- *Kolmen sormen napautus:* Puhu vierityksen tila (mikä sivu tai mitkä rivit näkyvät).

Valitseminen ja aktivoiminen

- *Kaksoisnapautus:* Aktivoi valittu kohde.
- *Kohteen napauttaminen yhdellä sormella ja näytön napauttaminen toisella sormella (”jaettu napautus”):* Aktivoi kohde.
- *Kaksoisnapautus ja pito (1 sekunti) + tavallinen ele:* Käytä tavallista elettä.
Kaksoisnapautus-ja-pito-ele saa iPod touchin tulkitsemaan seuraavan eleen tavallisena eleenä. Voit esimerkiksi pitää kaksoisnapautusta ja sitten sormia nostamatta liu’uttaa liukusäädintä sormella vetämällä.
- *Kahden sormen kaksoisnapautus:* Toista tai keskeytä toisto iPodissa, YouTubeissa, Sanelimessa tai Valokuvissa. Aloita tai keskeytä tallennus Sanelimessa. Käynnistä tai pysäytä ajanotto.
- *Kolmen sormen kaksoisnapautus:* Mykistä VoiceOver tai poista mykistys.
- *Kolmen sormen kolmoisnapautus:* Kytke näyttö päälle tai pois.

Tee yhden sormen pyyhkäisyeeleet nopeasti, jotta ne erottuvat vetämiseleistä.

Roottori

Roottori on näkymätön valitsin, jolla voidaan muuttaa ylös- ja alaspyyhkäisemiseleiden vaikutusta, kun VoiceOver on käytössä.

Roottorin käyttäminen: Valitse eri vaihtoehtoja ”kääntämällä” valitsinta pyörittämällä kahta sormeaa iPod touchin näytöllä.

Roottorin vaikutus riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Jos esimerkiksi luet vastaanottamasi sähköpostin tekstiä, voit roottoria käyttäen vaihtaa tekstin lukutavaksi sana sanalta tai merkki merkiltä pyyhkäistessäsi ylös tai alas. Jos selaat verkkosivua, voit roottorin avulla valita, haluatko kuulla tekstin sana sanalta vai merkki merkiltä, kuulla vain otsikot, kuulla vain linkit (kaikki, käydyt linkit tai linkit, joissa et ole käynyt), kuulla lomake-elementit tai kuulla kuvien kuvaukset. Toisin sanoen voit käyttää roottorin asetusta kuullaksesi kaiken tekstin tai siirtyäksesi elementistä toiseen tietyn tyyppiseen elementtiin, kuten otsikkoon tai linkkiin.

Roottorin asetusvaihtoehdot riippuvat siitä, mitä olet tekemässä.

Tekstin lukeminen

- Valitse teksti ja kuuntele se merkki merkiltä
- Valitse teksti ja kuuntele se sana sanalta

Verkkosivun selaaminen

- Valitse teksti ja kuuntele se merkki merkiltä
- Valitse teksti ja kuuntele se sana sanalta
- Valitse ja kuuntele otsikot
- Valitse ja kuuntele linkit
- Valitse ja kuuntele lomakesäätimet
- Valitse ja kuuntele vierailut linkit
- Valitse ja kuuntele linkit, joissa et ole vierailut
- Valitse ja kuuntele kuvat
- Valitse ja kuuntele staattinen teksti
- Lähennä tai loitonna

Tekstin syöttäminen

- Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele teksti merkki merkiltä
- Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele teksti sana sanalta
- Tekstinmuokkaustoiminnot
- Automaattiset tekstit

Säätimen käyttäminen (esimerkiksi pyöritettävä numerosäädin kellonajan asettamiseen)

- Valitse arvo ja kuuntele se merkki merkiltä
- Valitse arvo ja kuuntele se sana sanalta
- Säädä säätökohteen arvoa.

VoiceOverin käyttäminen

Kohteiden valitseminen näytöllä: Liikuta sormeä näytöllä. VoiceOver nimeää jokaisen kohteen, kun napautat sitä. Voit myös siirtyä järjestelmällisesti elementistä seuraavaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella. Elementtejä valitaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Pyyhkäisemällä oikealle voit siirtyä seuraavaan elementtiin ja pyyhkäisemällä vasemmalle voit siirtyä edelliseen elementtiin.

Valitun kohteen ”napauttaminen”, kun VoiceOver on käytössä: Kaksoisnapauta mihin tahansa näytöllä.

Elementin tekstin puhuminen merkki merkiltä tai sana sanalta: Kun elementti on valittu, pyyhkäise yhdellä sormella ylös tai alas. Luetuta seuraava merkki pyyhkäisemällä alas tai luetuta edeltävä merkki pyyhkäisemällä ylös. Luetuta sana sanalta pyörittämällä roottoria.

Liukusäätimen säätäminen: Pyyhkäise yhdellä sormella ylös kasvattaaksesi asetusta tai alas pienentääksesi asetusta. VoiceOver ilmoittaa asetuksen, kun säädät sitä.

Luettelon tai näytön alueen vierittäminen: Pyyhkäise ylös tai alas kolmella sormella. Selaa luettelon sivuja alaspäin pyyhkäisemällä alas tai selaa luettelon sivuja ylöspäin pyyhkäisemällä ylös. Kun selaat luettelon sivuja, VoiceOver puhuu näytettävien kohteiden alueen (esimerkiksi ”näytetään rivit 5 - 10”).

Voit myös vierittää luetteloa tasaisesti sivujen selaamisen sijasta. Kaksoisnapauta ja pidä. Kun kuulet merkkiäänisarjan, voit vierittää luetteloa liikuttamalla sormeä ylös tai alas. Tasainen vierittäminen päättyy, kun nostat sormeasi.

Luettelohakemiston käyttäminen: Joissakin luetteloissa on oikealla puolella aakkostettu hakemisto. Hakemistoa ei voida valita pyyhkäisemällä elementistä toiseen. Valitaksesi hakemiston sinun on kosketettava suoraan sitä. Kun hakemisto on valittu, voit liikkua siinä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit myös kaksoisnapauttaa ja liu'uttaa sitten sormeä ylös tai alas.

iPod touchin avaaminen: Valitse Avaa-kytkin ja kaksoisnapauta näyttöä.

Koti-valikon järjestyksen muuttaminen: Valitse Koti-valikossa kohde, jota haluat siirtää. Kaksoisnapauta ja pidä symbolia ja vedä sitä. VoiceOver puhuu sijainnin rivin ja sarakkeen, kun vedät symbolia. Vapauta symboli, kun se on haluamassasi kohdassa. Voit vetää toisia symboleja. Vetämällä kohteen näytön vasempaan tai oikeaan reunaan voit siirtää sen toiselle Koti-valikon sivulle. Kun olet saanut symbolit järjestettyä uudelleen, paina Koti-painiketta .

VoiceOverin mykistäminen	Kaksoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat asettaa puhumisen jälleen päälle, kaksoisnapauta uudelleen kolmella sormella. Jos haluat poistaa käytöstä vain VoiceOverin äänet, aseta Soitto/ äänetön-kytkin asentoon Äänetön.
Kohteen puhumisen lopettaminen	Napauta kerran kahdella sormella. Kun napautat uudelleen kahdella sormella, puhuminen jatkuu. Puhuminen jatkuu automaattisesti, kun valitset toisen kohteen.
Näytön sammuttaminen VoiceOveria käytettäessä	Kolmoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat kytkeä näytön taas päälle, kolmoisnapauta näyttöä uudelleen kolmella sormella.
Koko näytön puhuminen ylhäältä alkaen	Pyyhkäise ylös kahdella sormella.
Puhuminen nykyisestä kohteesta näytön alareunaan	Pyyhkäise alas kahdella sormella.

Voit kuunnella iPod touchin tilatiedot napauttamalla näytön yläreunaa. Tietoihin voivat sisältyä aika, akun kesto, Wi-Fi-signaalin voimakkuus ynnä muuta.

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen

Kun valitset tekstikentän VoiceOveria käyttäen, voit käyttää näytölle tulevaa näppäimistöä tekstin syöttämiseen. Voit käyttää iPod touchin muokkausominaisuuksia tekstikentässä leikkaamiseen, kopioimiseen ja sijoittamiseen.

Huomaa: Safari ei tue verkkosivujen sisällön kopioimista. Muokkausominaisuudet toimivat vain muokattavissa tekstikentissä.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Valitse muokattava tekstikenttä VoiceOveria käyttäen ja tuo sitten lisäyskohta ja näppäimistö näkyviin kaksoisnapauttamalla. Jos kentässä on jo tekstiä, lisäyskohta sijoitetaan tekstin alkuun tai loppuun. Saat siirrettyä lisäyskohdan vastakkaiseen reunaan kaksoisnapauttamalla uudelleen. VoiceOver kertoo lisäyskohdan sijainnin. Lisäyskohta ja näppäimistö tulevat näkyviin automaattisesti, kun valitset tekstikentän. VoiceOver ilmoittaa, kun olet muokkaustilassa.
- 2 Kirjoita valitsemalla näppäimistön näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja syöttämällä sitten merkki kaksoisnapauttamalla. Tai valitse näppäin liikuttamalla sormeä näppäimistöllä, ja kun pidät näppäintä yhdellä sormella, napauta näyttöä toisella sormella syöttääksesi kirjaimen. VoiceOver puhuu näppäimen, kun se valitaan, ja uudelleen, kun sen merkki syötetään.

Jos haluat syöttää aksenttimerkillä varustetun merkin, kaksoisnapauta merkkiä ja pidä sitä, kunnes merkkiäni ilmoittaa, että vaihtoehtoiset merkit ovat näkyvissä, ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle kuullaksesi vaihtoehdot ja valitaksesi haluamasi. Syötä nykyinen valinta nostamalla sormesi.

Lisäyskohdan siirtäminen: Siirrä lisäyskohtaa tekstissä eteen- tai taaksepäin pyyhkäisemällä ylös tai alas. VoiceOver antaa merkkiäänen, kun lisäyskohta siirtyy, ja puhuu merkin, jonka yli lisäyskohta siirtyi. Roottorilla voit valita lisäyskohdan siirtämisen merkki tai sana kerrallaan.

Tekstin valitseminen: Valitse roottorilla muokkaus. Siirry toimintojen ”Valitse” ja ”Valitse kaikki” välillä pyyhkäisemällä ja kaksoisnapauta. Jos valitsit toiminnon Valitse, kaksoisnapautus valitsee lähinnä lisäyskohtaa olevan sanan. Jos valitsit toiminnon Valitse kaikki, koko teksti valitaan.

Voit laajentaa tai pienentää valintaa nipistämällä.

Leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen: Varmista, että roottorilla on valittu muokkaus. Kun teksti on valittu, valitse leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen pyyhkäisemällä ylös tai alas ja kaksoisnapauta.

Peruminen: Ravista iPod touchia, valitse peruttava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja kaksoisnapauta.

Karttojen käyttäminen

Voit käyttää VoiceOveria lähentämiseen ja loitontamiseen, nastojen valitsemiseen ja tietojen saamiseen sijainnista.

Lähentäminen ja loitontaminen: Valitse zoomaustila roottorilla ja pyyhkäise sitten ylös tai alas lähentääksesi tai loitontaaksesi näkymää.

Nastan valitseminen: Napauta nastaa tai siirry kohteesta toiseen pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.

Sijainnin tietojen katsominen: Kun nasta on valittuna, tuo tietolippu näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse lippu pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealla ja avaa sitten tietosivu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Saneluiden muokkaaminen

Voit käyttää VoiceOver-eleitä saneluiden leikkaamiseen.

Sanelun leikkaaminen: Valitse Sanelin-näytössä painike sen sanelun oikealla puolella, jota haluat leikata, ja kaksoisnapauta. Valitse sitten ”Leikkaa sanelua” ja kaksoisnapauta. Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee leikkaus valitsemalla Leikkaa sanelua ja kaksoisnapauttamalla.

Zoomaus

Monissa iPod touchin ohjelmissa voi lähentää ja loitontaa tiettyjä elementtejä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa tai käyttää nipistyselettä laajentaaksesi verkkosivun palstoja Safariassa. Zoomaus on erityinen käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi ohjelman koko näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön.

Zoomauksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > Zoomaus ja napauta zoomauksen Päälle/pois-kytkintä.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Lähentäminen ja loitontaminen: Kaksoisnapauta näyttöä kolmella sormella. Oletusarvoisesti näyttöä suurennetaan 200 prosenttia. Jos muutat suurennusta käsin (käyttämällä napautus-ja-veto-elettä kuten jäljempänä kuvataan), iPod touch palaa automaattisesti kyseiseen suurennustasoon, kun lähennät kaksoisnapauttamalla kolmella sormella.

Suurennuksen kasvattaminen: Napauta ja vedä kolmella sormella kohti näytön yläreunaa (kasvattaaksesi suurennusta) tai näytön alareunaa (pienentääksesi suurennusta). Napautus-ja-veto-ele on samanlainen kuin kaksoisnapautus, paitsi että sormia ei nosteta pois toisen napautuskerran jälkeen, vaan niitä vedetään näytöllä. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella.

Siirtyminen näytöllä: Kun näkymä on lähennetty, vedä tai pyyhkäise näyttöä kolmella sormella. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella, jotta näet enemmän näytöstä. Pidä yhtä sormeaa lähellä näytön reunaa panoroidaksesi näytön kuvaa siihen suuntaan. Panorointi etenee nopeammin, kun viet sormesi lähemmäksi näytön reunaa. Kun avaat uuden näytön, sen zoomauskohtana on aina näytön ylälaidan keskiosa.

Valkoinen mustalla

Käyttämällä Valkoinen mustalla -ominaisuutta voit muuttaa iPod touchin näytön värit käänteisiksi, mikä saattaa helpottaa näytön lukemista. Kun Valkoinen mustalla on käytössä, näyttö näyttää valokuvan negatiivilta.

Näytön värien muuttaminen käänteisiksi: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Valkoinen mustalla -kytkintä.

Monoääni

Monoääni yhdistää vasemman ja oikean kanavan äänet monosignaaliiksi, joka kuuluu molemmilla puolilla. Näin käyttäjät, jotka eivät kuule hyvin jommallakummalla korvalla, voivat kuulla koko äänisignaalin toisella korvallaan.

Monoäänien asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Monoääni-kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit

Puhu automaattiset tekstit -ominaisuus puhuu tekstin korjaukset ja ehdotukset, joita iPod touch tekee, kun kirjoitat.

Automaattisten tekstien puhumisen asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Puhu automaattiset tekstit -kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit toimii myös VoiceOverin tai Zoomauksen kanssa.

Kolmoisosoita kotia

Kolmoisosoita kotia -asetus tarjoaa helpon tavan asettaa joitakin käyttöapuominaisuuksia päälle tai pois painamalla Koti-painiketta nopeasti kolme kertaa. Voit valita Kolmoisosoita kotia -toiminnoksi VoiceOverin asettamisen päälle tai pois, Valkea mustalla -ominaisuuden asettamisen päälle tai pois tai seuraavien vaihtoehtojen tarjoamisen:

- VoiceOverin asettaminen päälle tai pois
- Zoomauksen asettaminen päälle tai pois
- Valkea mustalla -ominaisuuden asettaminen päälle tai pois

Kolmoisosoita kotia on oletusarvoisesti pois päältä.

Kolmoisosoita kotia -toiminnon asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > Kolmoisosoita kotia ja valitse haluamasi toiminto.

Tekstitys huonokuuloisille ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet

Monet kaikissa iPod touch -malleissa olevat ominaisuudet auttavat kaikkia käyttäjiä, myös näkö- ja kuulorajoitteisia, käyttämään iPod touchia.

Tekstitys huonokuuloisille

Voit ottaa videoiden tekstityksen huonokuuloisille käyttöön iPod-asetuksissa. Katso "Video" sivulla 130.

Ääniohjaus

Ääniohjaus (vain Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) mahdollistaa iPodin musiikin hallitsemisen äänikomennoilla. Katso "Ääniohjauksen käyttäminen iPodin kanssa" sivulla 47.

Laajakuvanäppäimistöt

Kääntämällä iPod touchia saat kirjoittaessasi käyttöön suuremman näppäimistön monissa ohjelmissa:

- Mail
- Safari
- Muistio
- Yhteystiedot

Pikaviestikeskustelut

App Storessa on monia internet-pikaviestiohjelmia, kuten AIM, BeejiveIM, ICQ ja Yahoo! Messenger, jotka on optimoitu iPod touchille.

Sähköpostiviestien kirjasimen vähimmäiskoko

Voit helpottaa lukemista asettamalla sähköpostiviestien kirjasinten vähimmäiskooksi Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen. Katso "Mail" sivulla 134.

Mac OS X:n Käyttöapu

Hyödynnä Mac OS X:n Käyttöapu-ominaisuuksia, kun synkronoit tietoa ja sisältöä iTunes-kirjastosta iPod touchiin. Valitse Finderissa Ohjeet > Mac-ohjeet ja etsi sanalla "käyttöapu".

Lisätietoja iPod touchin ja Mac OS X:n käyttöapuminaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.


Applen iPod touch -tukisivusto

Kattavat tukitiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipodtouch.

Yleiset

Alhaisen akun varauksen kuva tulee näkyviin

iPod touchin virta on vähissä ja sitä pitää ladata 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tietoja iPod touchin lataamisesta löytyy kohdasta "Akun lataaminen" sivulla 37.

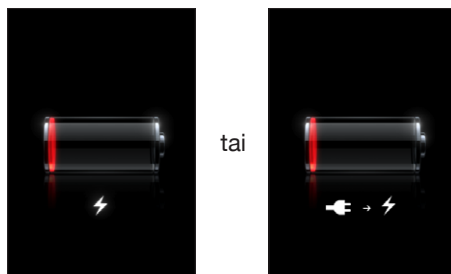

iPod touch ei reagoi

- iPod touchin virta saattaa olla vähissä. Lataa iPod touch liittämällä se tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Katso "Akun lataaminen" sivulla 37.
- Pidä iPod touchin päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutama sekunti, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes käyttämäsi ohjelma sulkeutuu.
- Jos se ei auta, sammuta iPod touch ja laita se sitten takaisin päälle. Pidä iPod touchin päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.
- Jos se ei auta, nollaa iPod touch. Pidä nukkumis- ja Koti-painiketta painettuina vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

iPod touch ei reagoi nollauksenkaan jälkeen

- Nollaa iPod touchin asetukset. Valitse Koti-valikosta Asetukset > Yleiset > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset. Kaikki asetukset nollataan, mutta tietoja tai mediaa ei poisteta.
- Jos se ei auta, poista kaikki iPod touchin sisältö. Katso ”iPod touchin nollaaminen” sivulla 129.
- Jos se ei auta, palauta iPod touchin ohjelmisto. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 166.

Näkyviin tulee ”iPod touch ei tue tätä lisävarustetta”

Liitetty lisävaruste ei ehkä toimi iPod touchin kanssa. Varmista, että telakkaliitin on puhdas.

Näkyviin tulee Yhdistä iTunesiin -näyttö

iPod touch on rekisteröitävä iTunesia käyttäen. Liitä iPod touch tietokoneeseen ja avaa iTunes, jos se ei avaudu automaattisesti.

iTunes ja synkronointi

iPod touch ei näy iTunesissa

- iPod touchin akku on ehkä ladattava. Tietoja iPod touchin lataamisesta löytyy kohdasta ”Akun lataaminen” sivulla 37.
- Irrota muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä iPod touch eri USB 2.0 -porttiin tietokoneessa (ei näppäimistössä olevaan porttiin).
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä iPod touch tietokoneeseen.
- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Synkronointi ei toimi

- iPod touchin akku on ehkä ladattava. Tietoja iPod touchin lataamisesta löytyy kohdasta ”Akun lataaminen” sivulla 37.
- Irrota muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä iPod touch eri USB 2.0 -porttiin tietokoneessa (ei näppäimistössä olevaan porttiin).
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä iPod touch tietokoneeseen.
- Jos käytät push-tilejä, varmista, että iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.
- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Yhteystiedot, kalenterit tai kirjanmerkit eivät synkronoidu

- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.
- Jos käytät push-tilejä, varmista, että iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 36.

Yahoo!:n tai Googlen yhteystiedot eivät synkronoidu

iTunes ei ehkä voi muodostaa yhteyttä Yahoo!:n tai Googlen palveluun. Varmista, että iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin ja että olet syöttänyt iTunesissa oikean tunnuksen ja salasanan. Liitä iPod touch tietokoneeseen, osoita Tiedot-välilehteä iTunesissa, osoita Yhteystiedot-osiossa Määrittele ja syötä tunnus ja salasana.

Yahoo!:n osoitekirjassa on edelleen iPod touchista poistettuja yhteystietoja

Yahoo!:n osoitekirja ei salli Messenger-tunnuksen sisältävien yhteystietojen poistamista synkronoinnilla. Poista Messenger-tunnuksen sisältävä yhteystieto kirjautumalla sisään Yahoo!-tilille verkossa ja poista yhteystieto Yahoo!:n osoitekirjasta.

Ääni, musiikki ja video

Ääni ei kuulu

- Irrota kuulokkeet ja liitä ne uudelleen. Varmista, että kuulokeliitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että ääntä ei ole säädetty kokonaan pois.
- Musiikin toisto iPod touchissa saattaa olla keskeytetty. Kokeile painaa iPod touchin kuulokemikrofonin (Syksyn 2009 mallit, joissa on vähintään 32 Gt) keskipainiketta tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta toiston jatkamiseksi. Tai napauta Koti-valikossa Musiikki, napauta Nyt toistetaan ja napauta sitten ►.
- Varmista, onko äänenvoimakkuusraja asetettu. Valitse Koti-valikossa Asetukset > iPod > Voimakkuusraja. Jos haluat lisätietoja, katso ”Musiikki” sivulla 130.
- Varmista, että käytät uusinta iTunesin versiota (käy osoitteessa www.apple.com/fi/itunes).
- Jos käytät lisävarusteena saatavan telakan ulostuloporttia, varmista, että ulkoiset kaiuttimet tai stereokaiuttimet ovat päällä ja toimivat oikein.

Kappale, video tai muut kohteet eivät toistu

Kappale saattaa olla koodattu muotoon, jota iPod touch ei tue. iPod touch tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P, enintään 320 kb/s)
- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (enintään 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AAX (audible.comin puhuttu sisältö, AudibleEnhanced-muoto)
- AIFF

iPod touch tukee seuraavia videotiedostomuotoja:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod touch ei tue muotoja WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 -äänitiedosto tai audible.com-muotoa 1.

Jos iTunes-kirjastossa on kappale, jota iPod touch ei tue, voit ehkä muuntaa sen iPod touchin tukemaan muotoon. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

iTunes Storet

iTunes Storea ei voi käyttää

Jotta voit käyttää iTunes Storea, iPod touchin on oltava yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 36. iTunes Store ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Sisällön ostaminen ei onnistu

Voidaksesi käyttää iTunes Storea tai App Storea iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 36.

Tarvitset iTunes Store-tilin voidaksesi ostaa sisältöä iTunes Storesta tai App Storesta. Avaa iTunes tietokoneellasi ja valitse Store > Luo tili. Voit myös ottaa tilin käyttöön iPod touchissa. Katso "Tilin tietojen katsominen" sivulla 143.

Huomaa: iTunes Store on käytettävissä vain joissakin maissa.

Safari, Mail ja Yhteystiedot

Sähköpostin lähettäminen ei onnistu

Jos iPod touch ei pysty lähettämään sähköpostia, kokeile seuraavia:

- Napauta Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit -painiketta ja valitse tili, jota yrität käyttää. Napauta Tilin tiedot ja napauta sitten kohdassa "Lähtevän postin palvelin" SMTP. Voit ottaa käyttöön lisää SMTP-palvelimia tai valita toisen iPod touchissa käyttöönotetun sähköpostitilin SMTP-palvelimen. Pyydä määrittelytiedot internet-palveluntarjoajalta.
- Ota sähköpostitili käyttöön suoraan iPod touchissa sen sijaan, että synkronoit sen iTunesin kautta. Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit"; napauta Lisää tili ja syötä tilin tiedot. Jos iPod touch ei löydä palveluntarjoajan asetuksia, kun syötät sähköpostiosoitteesi, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1277, joka sisältää lisäohjeita tilin käyttöönottoon.
- Kytke iPod touch pois päältä ja takaisin päälle. Pidä iPod touchin päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.

Jos tarvitset lisäohjeita vianmääritykseen, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia TS1426. Jos sähköpostin lähettäminen ei edelleenkaan onnistu, voit soittaa Apple Expert -asiantuntijalle (ei saatavilla kaikissa maissa). Katso tietoja osoitteesta www.apple.com/support/expert. Jos Apple Expert -asiantuntijapalvelua ei ole saatavilla maassasi, hanki ilmainen GMail-, Yahoo!- tai AOL-tili ja yritä välittää sähköpostisi sinne.

Sähköpostin vastaanottaminen ei onnistu

Jos iPod touch ei pysty vastaanottamaan sähköpostia, kokeile seuraavia:

- Jos käytät yhtä tai useampaa tietokonetta saman sähköpostitilin tarkistamiseen, tili voi olla lukittuna. Jos haluat lisätietoja, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia TS2621.

- Ota sähköpostitili käyttöön suoraan iPod touchissa sen sijaan, että synkronoit sen iTunesin kautta. Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit", napauta Lisää tili ja syötä tilin tiedot. Jos iPod touch ei löydä palveluntarjoajan asetuksia, kun syötät sähköpostiosoitteesi, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1277, joka sisältää lisäohjeita tilin käyttöönottoon.
- Kytke iPod touch pois päältä ja takaisin päälle. Pidä iPod touchin päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.
- Aseta Wi-Fi pois käytöstä, jotta iPod touch muodostaa internet-yhteyden käyttäen matkapuhelindataverkkoa. Valitse Asetuksissa Wi-Fi ja aseta Wi-Fi pois.

Jos tarvitset lisäohjeita vianmääritykseen, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia TS1426. Jos sähköpostin vastaanottaminen ei edelleenkään onnistu, voit soittaa Apple Expert -asiantuntijalle (ei saatavilla kaikissa maissa). Katso tietoja osoitteesta www.apple.com/support/expert. Jos Apple Expert -asiantuntijapalvelua ei ole saatavilla maassasi, hanki ilmainen Gmail-, Yahoo!- tai AOL-tili ja yritä välittää sähköpostisi sinne.

Sähköpostiliitteet eivät avaudu

Tiedostotyyppiä ei ehkä tueta. iPod touch tukee sähköpostiliitteissä seuraavia tiedostomuotoja:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu
.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksti
.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL-yhteystiedot eivät näy

Varmista, että iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Tarkista Microsoft Exchange -asetuksesi varmistaaksesi, että käytät oikeaa palvelinta. Napauta Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit -painiketta ja valitse tili, jonka asetukset haluat nähdä.

Jos yrität etsiä GAL-yhteystietoja Yhteystiedoista, napauta Ryhmät ja napauta luettelon lopussa Hakemistot.

iPod touchin varmuuskopioiminen

iTunes luo varmuuskopioita asetuksista, haetuista ohjelmista ja tiedoista ja muista iPod touchin tiedoista. Varmuuskopiota käyttäen voit palauttaa kohteet iPod touchiin ohjelmistopäivityksen jälkeen tai siirtää tiedot toiseen iPod touchiin.

iPod touchin varmuuskopioiminen tai varmuuskopiosta palauttaminen ei ole sama asia kuin sisällön ja muiden kohteiden (kuten iTunesin kautta ladattavien musiikin, podcastien, valokuvien, videoiden ja ohjelmien) synkronoiminen iTunes-kirjaston kanssa. Varmuuskopiot sisältävät asetukset, haetut ohjelmat ja tiedot ja muut iPod touchissa olevat tiedot. Voit palauttaa nämä kohteet varmuuskopiosta iTunesilla, mutta sinun on ehkä myös synkronoitava iTunes-kirjaston sisältö.

App Storesta haetut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoidaan iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Varmuuskopioiden luominen

Varmuuskopioita voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

- Kun iPod touch on määritelty synkronoitumaan tietyn tietokoneen kanssa, iTunes tekee automaattisesti varmuuskopion iPod touchista tietokoneelle, kun synkronoit sen. iTunes ei varmuuskopioi automaattisesti iPod touchia, jota ei ole määritelty synkronoitumaan kyseisen tietokoneen kanssa. Jos iPod touch on määritelty synkronoitumaan automaattisesti tietyn tietokoneen iTunesin kanssa, iTunes varmuuskopioi iPod touchin joka kerta, kun liität sen kyseiseen tietokoneeseen. Automaattinen synkronointi on oletuksena käytössä. iTunes tekee vain yhden varmuuskopion liitännäkerran aikana, vaikka synkronoisit useita kertoja ennen irrottamista.
- Jos päivität iPod touchin ohjelmiston, iTunes varmuuskopioi iPod touchin automaattisesti, vaikka sitä ei olisi määritelty synkronoitavaksi kyseisen tietokoneen iTunesin kanssa.
- Jos palautat iPod touchin ohjelmiston, iTunes kysyy haluatko varmuuskopioida iPod touchin ennen palauttamista.

Jos käytät Bluetooth-mikrofonikuuloketta tai -autosarjaa iPod touchin kanssa ja palautat asetukset, Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista on muodostettava pari uudelleen.

Jos haluat lisätietoja varmuuskopioista, mukaan lukien varmuuskopioon tallennetut asetukset ja tiedot, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkeleita HT1766.

Varmuuskopiosta palauttaminen

Voit palauttaa asetukset, ohjelmien tiedot ja muut tiedot varmuuskopiosta tai käyttää tätä ominaisuutta kyseisten kohteiden siirtämiseksi toiseen iPod touchiin.

iPod touchin palauttaminen varmuuskopiosta:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja synkronoi normaalisti sen kanssa.
- 2 Ctrl-osoita iTunesin sivupalkissa iPod touchia ja valitse näkyviin tulevasta valikosta Palauta varmuuskopiosta.
- 3 Valitse ponnahdusvalikosta haluamasi varmuuskopio ja osoita Palauta.

Jos varmuuskopio on salattu, sinun on syötettävä salasana.

Kun olet tehnyt palautuksen varmuuskopiosta, aikaisempiin tietoihin ei enää pääse iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta ”iPod touchin nollaaminen” sivulla 129.

Tärkeää: iPod touchin palauttaminen varmuuskopiosta palauttaa kaikki varmuuskopion sisältämät tiedot, mukaan lukien muiden ohjelmien tiedot. Jos valitset vanhan varmuuskopion, palautuksen tekeminen siitä voi korvata ohjelmien tiedot vanhentuneilla tiedoilla.

Varmuuskopion poistaminen

Voit poistaa iPod touchin varmuuskopion iTunesin varmuuskopioluettelosta. Saatat haluta tehdä tämän esimerkiksi, jos varmuuskopio on luotu jonkun toisen tietokoneelle.

Varmuuskopion poistaminen:

- 1 Avaa iTunesissa iTunes-asetukset.
 - *Windows:* Valitse Muokkaa > Asetukset.
 - *Mac:* Valitse iTunes > Asetukset.
- 2 Osoita Laitteet (iPod touchin ei tarvitse olla kytkettynä).
- 3 Valitse varmuuskopio, jonka haluat poistaa, ja osoita Poista varmuuskopio.
- 4 Vahvista, että haluat poistaa valitun varmuuskopion, osoittamalla Poista varmuuskopio.
- 5 Sulje iTunes-asetusikkuna osoittamalla OK.

iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

Voit käyttää iTunesia iPod touchin ohjelmiston päivittämiseen ja uudelleenasettamiseen, oletusasetusten palauttamiseen ja kaikkien tietojen poistamiseen iPod touchista.

- *Jos teet päivityksen* iPod touch -ohjelmisto päivitetään. Ladatut ohjelmat, asetukset ja tiedot eivät muutu.

Huomaa: Joissakin tapauksissa päivitykseen saattaa sisältyä myös iPod touchin palauttaminen.

- *Jos teet palautuksen*, uusin versio iPod touchin ohjelmistosta asennetaan uudelleen, oletusasetukset palautetaan ja iPod touchiin tallennetut tiedot, mukaan lukien ladatut ohjelmat, kappaleet, videot, yhteystiedot, valokuvat, kalenteritiedot ja kaikki muut tiedot, poistetaan. Jos olet varmuuskopioinut iPod touchin tietokoneellesi iTunesia käyttäen, voit palauttaa tiedot varmuuskopiosta palautusprosessin lopussa.

Poistettuihin tietoihin ei enää pääse iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta ”iPod touchin nollaaminen” sivulla 129.

iPod touchin päivittäminen tai palauttaminen:

- 1 Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.
- 2 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 3 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista ja osoita Yhteenveto-välilehteä.
- 4 Osoita ”Etsi päivityksiä”. iTunes kertoo, jos iPod touchin ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio.
- 5 Asenna ohjelmiston uusin versio osoittamalla Päivitä. Tai palauta osoittamalla Palauta. Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin ohjelmiston päivittämisestä tai palauttamisesta, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1414.


Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot


Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saat lisätietoja iPod touchin turvallisuudesta, ohjelmistosta ja huollosta.

Aihe	Tee näin
iPod touchin turvallinen käyttö	Katso tuoreimmat turvallisuus- ja määräystenmukaisuustiedot <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch .
iPod touchin huolto ja tuki, vinkit, foorumit ja Applen tiedostolataukset	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipodtouch .
Uusimmat tiedot iPod touchista	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/ipodtouch .
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunteja (käytettävissä vain joillakin alueilla), löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/support/itunes .
MobileMe	Käy osoitteessa www.me.com .
iPhoton käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
Osoitekirjan käyttö Mac OS X:ssä	Avaa Osoitekirja ja valitse Ohjeet > Osoitekirja-ohjeet.
iCalin käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Microsoft Outlook, Windows-osoitekirja, Adobe Photoshop Album ja Adobe Photoshop Elements	Katso ohjelman mukana tulleita ohjeita.
Takuuhuolto	Noudata ensin tässä oppaassa tai verkossa annettuja ohjeita. Käy sitten osoitteessa www.apple.com/fi/support tai katso <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -opasta osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch .
Akunvaihtopalvelu	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery .
iPod touchin käyttö yrityksessä	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/iphone/enterprise .

Kayttöoppaan katsominen iPod touchissa

iPod touchin käyttöopas optimoituna iPod touchissa katsottavaksi on saatavilla osoitteessa help.apple.com/ipodtouch.

iPod touchin oppaan katseleminen: Napauta Safariassa  ja napauta sitten *iPod touchin käyttöopas* -kirjanmerkkiä.

Oppaan symbolin lisääminen Koti-valikkoon: Kun opas on avoinna, napauta  ja napauta Lisää Koti-valikkoon.

iPod touchin käyttöopas on saatavilla monilla kielillä.

Oppaan katsominen toisella kielellä: Napauta sisällön pääsivun alareunassa Vaihda kieltä ja valitse sitten haluamasi kieli.

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Koska tuote sisältää elektroniikkakomponentteja ja akun, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPodisi käyttöikä on lopussa, hanki tietoa kierrätysvaihtoehdoista Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Jos haluat tietoja Applen kierrätysohjelmasta, vieraile osoitteessa: www.apple.com/fi/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan: 警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Akun vaihtaminen: iPod touchin akun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. Jos haluat lisätietoja akunvaihtopalveluista, vieraile osoitteessa: www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery



Euroopan unioni – tietoja hävittämisestä: Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti tuote tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet ottavat tuotteita vastaan ilmaiseksi. Hävitysvaiheessa tuotteen kerääminen erikseen ja kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että kierrätyksessä suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Apple ja ympäristö

Apple tiedostaa vastuunsa tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä. Jos haluat lisätietoja, mene osoitteeseen: www.apple.com/fi/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Apple, Apple-logo, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari ja Spotlight ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Finder, iPhone, Multi-Touch ja Shuffle ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

iTunes Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

App Store ja MobileMe ovat Apple Inc:n palvelumerkkejä.

Nike + iPod Sport Kit -pakettia joko yksin tai käytettynä yhdessä Nike + iPod -ominaisuudella varustetun iPod-mediasoitin kanssa suojaa yksi tai useampia seuraavista yhdysvaltalaisista patenteista: 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 ja 6,882,955.

Bluetooth®-nimi ja -logo ovat Bluetooth SIG, Incorporatedin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Apple Incorporated käyttää niitä ainoastaan lisenssinvaraisesti.

Adobe ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla ne omistavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä maininta tarkoita suositusta. Apple ei vastaa kyseisten tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdollisesti olemassa olevat sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjän ja mahdollisen käyttäjän välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

K019-1594/2009-09