



iPod touch

Käyttöopas

iOS 5.1 -ohjelmistolle

Sisältö

9 **Luku 1: iPod touch yhdellä silmäyksellä**

- 9 iPod touchin yleiskuva
- 10 Lisävarusteet
- 10 Painikkeet
- 11 Tilakuvakkeet

13 **Luku 2: Alkuun pääseminen**

- 13 Käyttöoppaan näyttäminen iPod touchissa
- 13 Mitä tarvitaan
- 13 iPod touchin käyttöönotto
- 14 iPod touchin liittäminen tietokoneeseen
- 14 Yhteyden muodostaminen internetiin
- 15 Sähköpostin ja muiden tilien käyttöönotto
- 16 iOS-laitteiden sisällön hallitseminen
- 16 iCloud
- 18 Synkronoiminen iTunesin kanssa

19 **Luku 3: Perusteet**

- 19 Ohjelmien käyttäminen
- 22 Koti-valikon muokkaaminen
- 24 Kirjoittaminen
- 27 Tulostaminen
- 28 Etsiminen
- 29 Ääniohjaus
- 29 Ilmoitukset
- 30 Twitter
- 31 AirPlay
- 32 Bluetooth-laitteet
- 32 Akku
- 34 Suojausominaisuudet
- 35 iPod touchin puhdistaminen
- 36 iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

37 **Luku 4: Musiikki**

- 37 Musiikin ja äänisisällön lisääminen
- 37 Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen
- 39 Muut äänisisällön säätimet
- 39 Podcastien ja äänikirjojen säätimet
- 40 Musiikin hallitseminen ääniohjauksella
- 40 Albumikuvituksen selaaminen Cover Flow'ssa
- 40 Albumin raitojen näyttäminen
- 41 Äänisisällön etsiminen
- 41 iTunes Match

- 41 Genius
- 42 Soittolistat
- 43 Kotijako

- 44 **Luku 5: Videot**
- 44 Tietoja Videoista
- 44 Videoiden toistaminen
- 45 Videoiden etsiminen
- 45 Vuokraelokuvien katseleminen
- 45 Videoiden katseleminen televisiossa
- 46 Videoiden poistaminen iPod touchista
- 47 Kotijaon käyttäminen
- 47 Nukkumisajastimen asettaminen
- 47 Videoiden muuntaminen iPod touchia varten

- 48 **Luku 6: Viestit**
- 48 Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
- 49 Viestien lähettäminen ryhmälle
- 49 Kuvien, videoiden ja muun sisällön lähettäminen
- 50 Keskusteluiden muokkaaminen
- 50 Viestien etsiminen

- 51 **Luku 7: FaceTime**
- 51 Tietoja FaceTimesta
- 51 FaceTime-puhelun soittaminen
- 52 FaceTime-puhelun aikana

- 53 **Luku 8: Kamera**
- 53 Tietoja Kamerasta
- 53 Kuvien ja videoiden ottaminen
- 54 Näyttäminen, jakaminen ja tulostaminen
- 55 Kuvien muokkaaminen
- 55 Videoiden trimmaaminen
- 55 Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle
- 55 Kuvavirta

- 57 **Luku 9: Kuvat**
- 57 Kuvien ja videoiden katsominen
- 58 Kuvaesitysten näyttäminen
- 58 Kuvien ja videoiden järjesteleminen
- 58 Kuvien ja videoiden jakaminen
- 59 Kuvien tulostaminen

- 60 **Luku 10: Game Center**
- 60 Tietoja Game Centeristä
- 60 Kirjautuminen Game Centeriin
- 61 Pelien ostaminen ja lataaminen
- 61 Pelien pelaaminen
- 61 Kaverien kanssa pelaaminen
- 62 Game Center -asetukset

- 63 **Luku 11: Mail**
- 63 Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen
- 64 Useiden tilien käyttäminen
- 64 Sähköpostin lähettäminen
- 65 Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen
- 65 Liitteiden näyttäminen
- 66 Viestien ja liitteiden tulostaminen
- 66 Sähköpostien järjestäminen
- 67 Sähköposteista etsiminen
- 67 Sähköpostitilit ja -asetukset

- 69 **Luku 12: Muistutukset**
- 69 Tietoja Muistutuksista
- 69 Muistutuksen asettaminen
- 70 Muistutusten hallitseminen Lista-näkymässä
- 70 Muistutusten hallitseminen Päivä-näkymässä
- 70 Suoritettujen muistutusten hallitseminen
- 71 Muistutuksista etsiminen

- 72 **Luku 13: Safari**
- 72 Verkkosivujen näyttäminen
- 73 Linkit
- 73 Lukulista
- 73 Lukija
- 74 Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen
- 74 Etsiminen
- 74 Kirjanmerkit ja historia
- 75 Verkkosivujen, PDF-dokumenttien ja muiden dokumenttien tulostaminen
- 75 Verkkoleikkeet

- 76 **Luku 14: Lehtikioski**
- 76 Tietoja Lehtikioskista
- 76 Uusimpien numeroiden lukeminen

- 77 **Luku 15: Kalenteri**
- 77 Tietoja Kalenterista
- 77 Kalenterien näyttäminen
- 78 Tapahtumien lisääminen
- 78 Kutsuihin vastaaminen
- 79 Kalentereista etsiminen
- 79 Kalenterien tilaaminen
- 79 Kalenteritapahtumien tuominen Mailista
- 80 Kalenteritilit ja -asetukset

- 81 **Luku 16: YouTube**
- 81 Tietoja YouTubesta
- 81 Videoiden selaaminen ja etsiminen
- 82 Videoiden toistaminen
- 82 Suosikkivideoiden seuraaminen
- 83 Videoiden, kommenttien ja arvioiden jakaminen
- 83 Videon tietojen näyttäminen
- 83 Videoiden lähettäminen YouTubeen

- 84 **Luku 17: Pörssi**
- 84 Pörssitietojen katseleminen
- 85 Lisätietojen hankkiminen

- 86 **Luku 18: Kartat**
- 86 Sijaintien etsiminen
- 87 Reittiohjeiden hankkiminen
- 88 Sijainnin tietojen hankkiminen ja jakaminen
- 88 Liikennetietojen näyttäminen
- 89 Satelliitti- ja katunäkymät

- 90 **Luku 19: Sää**
- 90 Säätietojen hankkiminen

- 92 **Luku 20: Muistiot**
- 92 Tietoja Muistioista
- 92 Muistioiden kirjoittaminen
- 93 Muistioiden lukeminen ja muokkaaminen
- 93 Muistioista etsiminen
- 93 Muistioiden tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa

- 94 **Luku 21: Kello**
- 94 Tietoja Kellosta
- 94 Maailmankellojen asettaminen
- 94 Herätysten asettaminen
- 95 Ajanoton käyttäminen
- 95 Ajastimen asettaminen

- 96 **Luku 22: Laskin**
- 96 Laskimen käyttäminen
- 96 Tieteislaskin

- 97 **Luku 23: Sanelin**
- 97 Tietoja Sanelimesta
- 97 Äänittäminen
- 98 Äänityksen kuunteleminen
- 98 Äänitysten hallitseminen ja jakaminen
- 98 Saneluiden jakaminen tietokoneella

- 99 **Luku 24: iTunes Store**
- 99 Tietoja iTunes Storesta
- 99 Musiikin, videoiden ja muun sisällön etsiminen
- 100 Musiikin, äänikirjojen ja äänien ostaminen
- 100 Videoiden ostaminen tai vuokraaminen
- 100 Artistien ja kavereiden seuraaminen
- 101 Podcastien suoratoistaminen tai lataaminen
- 101 Lataustilanteen tarkistaminen
- 102 Selauspainikkeiden vaihtaminen
- 102 Tilin tietojen näyttäminen
- 102 Latausten tarkistaminen

- 103 **Luku 25: App Store**
- 103 Tietoja App Storesta
- 103 Ohjelmien etsiminen ja lataaminen
- 104 Ohjelmien poistaminen
- 104 Store-asetukset

- 106 **Luku 26: Asetukset**
- 106 Lentokonetila
- 106 Wi-Fi
- 107 Ilmoitukset
- 108 Sijaintipalvelut
- 108 VPN
- 108 Äänet
- 109 Kirkkaus
- 109 Taustakuva
- 109 Yleiset
- 114 Ohjelmien asetukset

- 115 **Luku 27: Yhteystiedot**
- 115 Tietoja Yhteystiedoista
- 115 Yhteystietojen synkronoiminen
- 116 Yhteystietojen etsiminen
- 116 Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen
- 116 Yhdistetyt yhteystiedot
- 117 Yhteystietotilit ja -asetukset

- 118 **Luku 28: Nike + iPod**
- 118 Tietoja Nike + iPodista
- 118 Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön
- 118 Anturin yhdistäminen
- 119 Kuntoilu Nike + iPod -ohjelman avulla
- 119 Nike + iPodin kalibroiminen
- 119 Harjoittelutietojen lähettäminen Nikeplus.comiin

- 120 **Luku 29: iBooks**
- 120 Tietoja iBooksista
- 120 iBookstoren käyttäminen
- 120 Kirjojen ja PDF-dokumenttien synkronoiminen
- 121 Kirjojen lukeminen
- 122 Kirjan ulkoasun muuttaminen
- 123 PDF:n tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa
- 124 Kirjahyllyn järjestäminen

- 125 **Luku 30: Käyttöapu**
- 125 Käyttöapuominaisuudet
- 125 VoiceOver
- 135 Koti-painikkeen kolmoispainallus
- 136 Zoomaus
- 136 Tekstin suurennus
- 136 Valkoinen mustalla
- 136 Valinnan puhuminen
- 137 Automaattisten tekstien puhuminen

- 137 Monoääni
- 137 AssistiveTouch
- 138 OS X:n Käyttöapu
- 138 Sähköpostiviestien fontin vähimmäiskoko
- 138 Laajakuvanäppäimistöt
- 138 Ääniohjaus
- 138 Kuvaileva tekstitys

- 139 **Liite A: Kansainväliset näppäimistöt**
- 139 Näppäimistöjen lisääminen ja poistaminen
- 139 Näppäimistön vaihtaminen
- 139 Kiina
- 141 Japani
- 141 Emoji-merkkien kirjoittaminen
- 142 Ehdotusluettelon käyttäminen
- 142 Oikoteiden käyttäminen
- 142 Vietnam

- 143 **Liite B: Tuki ja muita tietoja**
- 143 iPod touchin tukisivusto
- 143 iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen
- 143 iPod touchin varmuuskopioiminen
- 145 iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
- 146 Tiedostonjako
- 146 Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot
- 147 Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä
- 148 Apple ja ympäristö
- 148 iPod touchin käyttölämpötila

iPod touch yhdellä silmäyksellä

1

iPod touchin yleiskuva

iPod touch (4. sukupolvi)



iPod touch (3. sukupolvi)




Koti-valikko voi näyttää erilaiselta riippuen iPod touch -mallistasi ja siitä, oletko muuttanut kuvakkeiden järjestystä.

Lisävarusteet

iPod touchin mukana tulevat seuraavat lisävarusteet:



Apple-nappikuulokkeet



Telakkaliitäntä–USB-kaapeli


Varuste	Käyttötarkoitus
Apple-kuulokkeet	Kuuntele musiikkia ja videoita, FaceTime-puheluita, äänikirjoja, podcasteja ja pelejä.
Telakkaliitäntä–USB-kaapeli	Liitä kaapelilla iPod touch tietokoneeseen synkronointia ja akun lataamista varten tai USB-virtalähteeseen (myydään erikseen) akun lataamista varten. Kaapelia voidaan käyttää lisävarusteena saatavan telakan kanssa, tai se voidaan liittää suoraan iPod touchiin.

Painikkeet

Käynnistyspainike

Kun et käytä iPod touchia aktiivisesti, voit lukita sen eli kytkeä näytön pois päältä ja säästää näin virtaa. Kun iPod touch on lukittu, mitään ei tapahdu, jos näyttöä napautetaan. Voit edelleen toistaa musiikkia ja säätää äänenvoimakkuutta iPod touchin kyljessä olevilla painikkeilla.

iPod touchin lukitseminen: Paina käynnistyspainiketta.

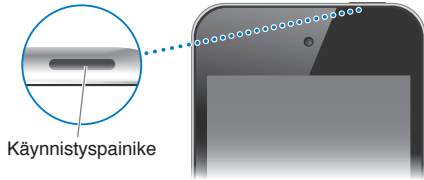



iPod touchin avaaminen	Paina virtapainiketta tai kotipainiketta <input type="checkbox"/> ja vedä liikusäädintä.
Kameran avaaminen, kun iPod touch on lukittu	Paina virtapainiketta tai kotipainiketta <input type="checkbox"/> ja vedä <input checked="" type="checkbox"/> ylöspäin.
Äänisäätimien käyttäminen, kun iPod touch on lukittuna	Paina Koti-painiketta <input type="checkbox"/> kahdesti.
iPod touchin sammuttaminen	Pidä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes punainen liikusäädin tulee näkyviin, ja vedä liikusäädintä.
iPod touchin käynnistäminen	Pidä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.


iPod touch lukkiutuu automaattisesti, jos näyttöä ei kosketeta minuuttiin tai pariin. Jos haluat muuttaa automaattiseen lukkiutumiseen kuluvaan aikaan, avaa Asetukset > Yleiset > Automaattilukitus. Jos haluat, että iPod touchin avaamiseen vaaditaan pääsykoodi, avaa Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi.


Koti-painike

Koti-painike vie sinut aina takaisin Koti-valikkoon siitä riippumatta, mitä teet. Se tarjoaa myös muita oikoteitä. Avaa mikä tahansa ohjelma napauttamalla sitä Koti-näytöllä. Katso "Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen" sivulla 19.

Siirtyminen Koti-valikkoon: Paina Koti-painiketta .

Äskettäin käytettyjen ohjelmien katsominen (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) Kun iPod touchin näyttö on auki, paina kahdesti Koti-painiketta .


Äänentoistosäätimien näyttäminen, kun iPod touch on lukittuna Paina Koti-painiketta  kahdesti. Katso "Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen" sivulla 37.

Äänentoistosäätimien näyttäminen minkä tahansa ohjelman käyttämisen aikana Paina Koti-painiketta  kaksi kertaa ja pyyhkäise sitten näytön alareunassa näkyvän moniajopalkin vasempaan päähän.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Kun toistat musiikkia, elokuvia tai muuta mediaa, voit säätää äänenvoimakkuutta iPod touchin sivulla olevilla painikkeilla. Muulloin painikkeilla säädetään ilmoitusäänten ja muiden äänitehosteiden äänenvoimakkuutta.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämiseksi *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

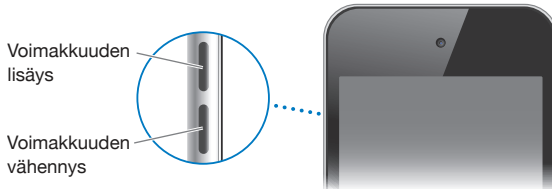










Jos haluat rajoittaa musiikin ja videoiden äänenvoimakkuutta, avaa Asetukset > Musiikki.

Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta voi käyttää myös kuvan ottamiseen tai videon tallentamiseen. Katso "Kuvien ja videoiden ottaminen" sivulla 53.

Tilakuvakkeet

Näytön yläreunassa olevat tilapalkin kuvakkeet antavat tietoa iPod touchista:

Tilakuvake		Merkitys
	Wi-Fi*	Kertoo, että iPod touch on yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkon kautta. Mitä enemmän viivoja näkyy, sitä parempi yhteys on. Katso "Wi-Fi" sivulla 106.
	Verkkoliikenne	Näyttää verkkoliikenteen. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös käyttää tätä kuvaketta aktiivisen prosessin ilmaisemiseen.
	Synkronoidaan	Näyttää, että iPod touchia synkronoidaan iTunesin kanssa.
	Lentokonetila	Kertoo, että käytössä on lentokonetila, jolloin et voi käyttää internetiä tai Bluetooth®-laitteita. Langattomasta tiedonsiirrosta riippumattomat ominaisuudet ovat käytettävissä. Katso "Lentokonetila" sivulla 106.
	VPN	Näyttää, että olet yhteydessä verkkoon VPN:ää käyttäen. Katso "Verkko" sivulla 110.
	Lukko	Kertoo, että iPod touch on lukittu. Katso "Käynnistyspainike" sivulla 10.

Tilakuvake		Merkitys
	Toisto	Kertoo, että kappaletta, äänikirjaa tai podcastia toistetaan. Katso "Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen" sivulla 37.
	Pystynäkymän lukitus	Kertoo, että iPod touchin näyttö on lukittu pysymään pystynäkymässä. Katso "Katsominen pysty- tai vaakanaikymässä" sivulla 21.
	Herätys	Kertoo, että herätys on asetettu. Katso "Herätysten asettaminen" sivulla 94.
	Sijaintipalvelut	Kertoo, että jokin ohjelma käyttää sijaintipalveluita. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 108.
	Bluetooth*	<i>Sininen tai valkoinen kuvake:</i> Bluetooth on päällä ja muodostaa parin laitteen, kuten kuulokemikrofonin, kanssa. <i>Harmaa kuvake:</i> Bluetooth on päällä ja muodostaa parin laitteen kanssa, mutta laite on kantaman ulkopuolella tai pois päältä. <i>Ei kuvaketta:</i> Bluetooth on pois päältä tai se ei muodosta paria laitteen kanssa. Katso "Bluetooth-laitteet" sivulla 32.
	Bluetooth-akku	Näyttää tuetun, pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen jäljellä olevan varauksen.
	Akku	Kertoo akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan. Katso "Akun lataaminen" sivulla 33.


* Tiettyjen lisävarusteiden käyttäminen iPod touchin kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden toimintaan.




VAROITUS: Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki käyttöohjeet tästä oppaasta ja turvallisuusohjeet *iPod touchin tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/ ennen iPod touchin käyttämistä.

Käyttöoppaan näyttäminen iPod touchissa

iPod touchin käyttöopasta voidaan katsella iPod touchissa Safariassa ja ilmaisessa iBooks-ohjelmassa.

Käyttöoppaan katseleminen Safariassa: Napauta  ja napauta sitten iPod touchin käyttöopas-kirjanmerkkiä.

Lisää käyttöoppaan kuvake Koti-valikkoon napauttamalla  ja napauttamalla sitten "Lisää Koti-valikkoon". Jos haluat lukea käyttöopasta eri kielellä, napauta sisällön pääsivun alareunassa Change Language.

Käyttöoppaan katseleminen iBooksissa: Jos iBooksia ei ole asennettu, avaa App Store ja etsi ja asenna iBooks. Voit sitten avata iBooksin, napauttaa Store ja ladata ilmaisen oppaan (etsi hakusanoilla "iPod touch User").

Jos haluat lisätietoja iBooksista, katso Luku 29, "iBooks," sivulla 120.

Mitä tarvitaan

iPod touchin käyttämiseen tarvitaan:

- Apple ID (joitakin ominaisuuksia varten), joka voidaan luoda käyttöönoton aikana
- Mac tai PC, jossa on USB 2.0 -portti ja jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Mac OS X 10.5.8 tai uudempi
 - Windows 7, Windows Vista tai Windows XP Home tai Professional (SP3)
- internet-yhteys tietokoneessa (laajakaistaa suositellaan)
- iTunes 10.5 tai uudempi (joitakin ominaisuuksia varten), saatavilla osoitteesta www.itunes.com/fi/download.

iPod touchin käyttöönotto

Aloita iPod touchin käyttöönotto ja aktivoiminen käynnistämällä laite ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Käyttöönotto sisältää seuraavat vaiheet:

- Wi-Fi-verkkoon liittyminen
- kirjautuminen sisään Apple ID:llä tai ilmaisen Apple ID:n luominen
- iCloudin käyttöönotto
- suositeltujen ominaisuuksien (esim. sijaintipalvelut ja Etsi iPodini) laittaminen päälle
- iPod touchin aktivoiminen.

Käyttöönoton aikana voit myös suorittaa palautuksen iCloudista tai iTunes-varmuuskopiosta.

Aktivointi voidaan suorittaa Wi-Fi-verkon kautta. Jos Wi-Fi-verkkoa ei ole käytettävissä, voit liittää iPod touchin tietokoneeseen ja viedä aktivoinnin loppuun iTunesilla.

iPod touchin liittäminen tietokoneeseen

Jos Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä, sinun on ehkä liitettävä iPod touch tietokoneeseen käyttöönoton suorittamista varten. Voit liittää iPod touchin tietokoneeseen myös musiikin, videoiden ja muiden tietojen synkronoimiseksi iTunesin avulla. Voit synkronoida sisällön myös langattomasti. Katso ”iCloud” sivulla 16 ja ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 18.

iPod touchin liittäminen tietokoneeseen: Käytä telakkaliitäntä-USB-kaapelia, joka toimitettiin iPod touchin mukana.




iPod touchin irrottaminen tietokoneesta: Varmista, että synkronointi ei ole kesken, ja irrota sitten kaapeli. Jos synkronointi on käynnissä, peruuta se ensin vetämällä iPod touchin liukusäädintä.



Yhteyden muodostaminen internetiin

iPod touch yhdistää internetiin Wi-Fi-verkkojen kautta. Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin, se muodostaa internet-yhteyden automaattisesti aina, kun käytät Mailia, Safaria, YouTubea, FaceTimea, Game Centeriä, Pörssiä, Karttoja, Säätä, App Storea tai iTunes Storea.

Langattomaan verkkoon liittyminen

iPod touch voi liittyä AirPort-verkkoihin ja muihin Wi-Fi-verkkoihin kotona, töissä ja Wi-Fi-yhteyspisteissä ympäri maailmaa.

Tarkista, onko yhteys jo muodostettu: Jos näytön yläreunan tilapalkissa näkyy Wi-Fi-kuvake , yhteys on jo muodostettu.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Avaa Asetukset > Wi-Fi ja valitse verkko. Voi viedä hetken, ennen kuin iPod touch havaitsee kaikki kantaman alueella olevat verkot. Wi-Fi-kuvakkeen  palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden. Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkokuva-keella . Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon tällä tavalla, iPod touch liittyy siihen aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Wi-Fin laittaminen päälle

Avaa Asetukset > Wi-Fi.

Kehotteen näyttäminen ennen kuin iPod touch liittyy verkkoon

Avaa Asetukset > Wi-Fi > Ehdota liittymistä.

Yhteyden tietojen (esim. IP-osoitteen) tarkistaminen

Avaa Asetukset > Wi-Fi ja napauta verkon vieressä .

Internetin käyttäminen lentokoneessa

Lentokonetila laittaa iPod touchin Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-lähettimet ja -vastaanottimet pois päältä, jotta ne eivät häiritsisi lentokoneen laitteiden toimintaa. Lentokonetila poistaa monet iPod touchin ominaisuudet käytöstä. Joillakin alueilla voit lentoyhtiön ja sovellettavien lakien ja säännösten salliessa laittaa Wi-Fi-yhteyden päälle lentokonetilassa ja käyttää sen avulla ohjelmia, jotka tarvitsevat internet-yhteyden. Myös Bluetoothin asettaminen päälle ja Bluetooth-laitteiden käyttäminen iPod touchin kanssa saattaa olla sallittua. Jos haluat lisätietoja, katso "Lentokonetila" sivulla 106

VPN-yhteys

VPN (virtual private network) muodostaa internetin kautta turvallisen yhteyden yksityisiin verkkoihin, kuten yrityksen tai oppilaitoksen verkkoon. Voit tehdä VPN-määrittelyt ja asettaa VPN:n päälle Verkko-asetuksissa. Katso "Verkko" sivulla 110.

Sähköpostin ja muiden tilien käyttöönotto

iPod touch toimii iCloudin, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen internetissä toimivien sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteripalveluiden kanssa. Jos sinulla ei ole jo sähköpostitiliä, voit ottaa käyttöön ilmaisen iCloud-tilin, kun otat iPod touchin käyttöön, tai kohdassa Asetukset > iCloud.

iCloud-tilin käyttöönotto: Avaa Asetukset > iCloud.

Muiden tilien käyttöönotto: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit.

Jos haluat lisätietoja iCloudista, katso "iCloud" sivulla 16.

Voit lisätä yhteystietoja käyttäen LDAP- tai CardDAV-tiliä, jos yrityksesi tai organisaatiosi tukee sitä. Katso "Yhteystietojen synkronoiminen" sivulla 115.

Voit lisätä CalDAV-kalenteritilin. Katso "Kalenteritilit ja -asetukset" sivulla 80.

Voit tilata iCal-kalentereita (.ics) tai tuoda niitä Mailista. Katso "Kalenterien tilaaminen" ja "Kalenteritapahtumien tuominen Mailista" sivulla 79.

iOS-laitteiden sisällön hallitseminen

Voit siirtää tietoja ja tiedostoja iOS-laitteidesi ja tietokoneidesi välillä iCloudin tai iTunesin avulla.

- *iCloud* tallentaa kuvat, ohjelmat, yhteystiedot, kalenterit ja muut ja lähettää ne langattomasti push-tekniikan avulla kaikkiin laitteisiisi. Kun muutat jotakin jossakin laitteessasi, muut laitteesi päivitetään automaattisesti. Katso ”iCloud” sivulla 16.
- *iTunes* synkronoi musiikin, videot, kuvat ja muuta sisältöä tietokoneen ja iPod touchin välillä. Voit liittää iPod touchin tietokoneeseen USB:n kautta tai asettaa iTunesin synkronoimaan langattomasti Wi-Fi:n kautta. Yhdessä laitteessa tekemäsi muutokset kopioidaan toiseen, kun synkronoit. iTunesin avulla voit myös kopioida tiedoston iPod touchiin ohjelmassa käyttöä varten tai kopioida iPod touchissa luomasi dokumentin tietokoneeseen. Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 18.

Voit käyttää iCloudia, iTunesia tai molempia tarpeittesi mukaan. Voit esimerkiksi käyttää kuvavirtaa iPod touchilla ottamiesi kuvien siirtämiseen kaikkiin laitteisiisi automaattisesti, ja synkronoida tietokoneesi kuva-albumit iTunesin avulla iPod touchiin.

Huomaa: Älä synkronoi iTunesin Tiedot-osion kohteita (kuten yhteystietoja, kalentereita ja muistioita), jos käytät iCloudia samojen tietojen päivittämiseen laitteissasi. Muussa tapauksessa kohteita saattaa monistua.

iCloud

iCloud on palvelu, joka tallentaa sisällön, kuten musiikin, kuvat, yhteystiedot, kalenterit ja tuetut dokumentit. iCloudiin tallennettu sisältö lähetetään langattomasti muihin iOS-laitteisiisi ja tietokoneisiisi, joilla on sama iCloud-tili.

iCloud on käytettävissä iOS-laitteissa, joissa on iOS 5, Mac-tietokoneissa, joissa on OS X Lion 10.7.2 tai uudempi, sekä PC-tietokoneissa, joissa on iCloud-ohjauspaneeli (vaaditaan Windows Vista Service Pack 2 tai Windows 7).

iCloudin ominaisuuksia ovat:

- *iTunes-pilvi* – Lataa aiemmin iTunesista ostamasi musiikki ja TV-ohjelmat iPod touchiin ilmaiseksi milloin tahansa.
- *Ohjelmat ja kirjat* – Lataa aikaisemmin App Storesta ja iBookstoresta tekemäsi ostokset iPod touchiin ilmaiseksi milloin tahansa.
- *Kuvavirta* – Yhdellä laitteella ottamasi kuvat näkyvät automaattisesti kaikilla muilla laitteillasi. Katso ”Kuvavirta” sivulla 55.
- *Documentit-pilvi* – iCloud-yhteensopivien ohjelmien avulla dokumentit ja ohjelmien tiedot pysyvät ajan tasalla kaikissa laitteissasi.
- *Mail, Yhteystiedot, Kalenterit* – Pidä sähköpostin yhteystiedot, kalenterit, muistiot ja muistutukset ajan tasalla kaikissa laitteissasi.
- *Backup* – Varmuuskopioi iPod touch iCloudiin automaattisesti Wi-Fi-yhteyden kautta, kun liität sen virtalähteeseen. Katso ”iPod touchin varmuuskopioiminen” sivulla 143.
- *Etsi iPodini* – Näe iPod touchisi kartalla, näytä viesti sen näytöllä, toista äänimerkki, lukitse näyttö tai poista tiedot etänä. Katso ”Etsi iPodini” sivulla 35.
- *Etsi ystäväni* – Jaa sijaintisi sinulle tärkeiden henkilöiden kanssa. Lataa ilmainen ohjelma App Storesta.
- *iTunes Match* – Kun olet tehnyt iTunes Match -tilauksen, kaikki musiikkisi (myös CD:iltä tuomasi ja muualta kuin iTunesista ostamasi musiikki) näkyy kaikilla laitteillasi ja voit ladata ja toistaa sitä silloin kuin haluat. Katso ”iTunes Match” sivulla 41.

iCloudilla saat ilmaisen sähköpostitilin ja 5 Gt tallennustilaa sähköpostiviesteille, dokumenteille ja varmuuskopioille. Ostamasi musiikki, ohjelmat, TV-ohjelmat ja kirjat eivät vie ilmaista tallennustilaa.

Jos sinulla on MobileMe-jäsenyys, voit siirtää sen iCloudiin Macilta tai PC:ltä osoitteessa www.me.com/move 30. kesäkuuta 2012 asti.

Huomaa: iCloud ei ole käytettävissä kaikilla alueilla. Lisätietoja on osoitteessa www.apple.com/fi/icloud.

iCloud-tilille kirjautuminen tai iCloud-tilin luominen: Avaa Asetukset > iCloud.

iCloud-palveluiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	Avaa Asetukset > iCloud.
iCloud-varmuuskopioinnin käyttöönotto	Avaa Asetukset > iCloud > Tallennus, varmuuskopiot.
iPod touchin etsiminen	Mene osoitteeseen www.icloud.com . Etsi iPodini -palvelun on oltava päällä kohdassa Asetukset > iCloud.
iCloud-lisätallennustilan ostaminen	Avaa Asetukset > iCloud > "Tallennus, varmuuskopiot" ja napauta Tallennustila. Jos haluat tietoja iCloud-tallennustilan ostamisesta, siirry osoitteeseen help.apple.com/icloud .
Aiempien iTunes Store -ostosten näyttäminen ja lataaminen	Avaa iTunes ja napauta Purchased.
Aiempien App Store -ostosten näyttäminen ja lataaminen	Avaa App Store, napauta Updates ja napauta sitten Purchased.
Aiempien iBookstore-ostosten näyttäminen ja lataaminen	Avaa iBook, napauta Store ja napauta sitten Purchased.
Musiikin, ohjelmien ja kirjojen automaattisen latauksen laittaminen päälle	Avaa Asetukset > Store.

Jos haluat lisätietoja iCloudista, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/icloud. Jos haluat tukea, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/support/icloud.


Synkronoiminen iTunesin kanssa

iTunesin kanssa synkronoiminen kopioi tietokoneellasi olevat tiedot iPod touchiin ja päinvastoin. Voit synkronoida liittämällä iPod touchin tietokoneeseen telakkaliitäntä–USB-kaapelilla, tai voit asettaa iTunesin synkronoimaan langattomasti Wi-Fi:n kautta. Voit määrittää iTunesin synkronoimaan kuvia, videoita, podcasteja, ohjelmia ja muuta sisältöä. Jos haluat tietoja iPod touchin synkronoisesta tietokoneen kanssa, avaa iTunes ja valitse sitten Ohje-valikosta iTunes-ohje.

Langattoman iTunes-synkronoinnin käyttöönotto: Liitä iPod touch tietokoneeseen telakkaliitäntä–USB-kaapelia ja laita ”Synkronoi Wi-Fi-yhteyden avulla” päälle laitteen Yhteenvedo-osiossa.

Kun Wi-Fi-synkronointi on päällä, iPod touch synkronoi automaattisesti, kun se on kytkettynä virtalähteeseen, kun iPod touch ja tietokone ovat samassa langattomassa verkossa ja iTunes on avoinna tietokoneessa. Jos haluat lisätietoja, katso ”iTunesin Wi-Fi-synkronointi” sivulla 110

Vinkkejä synkronoimiseen iTunesin kanssa

- Jos käytät iCloudia yhteystietojen, kalentereiden ja kirjanmerkkien tallentamiseen, älä myös synkronoi niitä iPod touchiin iTunesin avulla.
- iTunes Storesta tai App Storesta iPod touchilla tekemäsi ostokset synkronoidaan iTunes-kirjastoon. Voit myös ostaa tai ladata sisältöä ja ohjelmia iTunes Storesta tietokoneelle ja synkronoida ne iPod touchiin.
- Laitteen Yhteenvedo-osiossa voit asettaa iTunesin synkronoimaan iPod touchin automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Jos haluat ohittaa tämän asetuksen tilapäisesti, paina Komento-Optio (Mac) tai Vaihto-Ctrl (PC), kunnes iPod touchisi näkyy sivupalkissa.
- Valitse laitteen Yhteenvedo-näytössä ”Salaa iPodin varmuuskopio”, jos haluat salata tiedot, jotka iTunes tallentaa tietokoneelle tehdessään varmuuskopion. Salatut varmuuskopiot on merkitty lukkokuva-ikoneella , ja varmuuskopiosta palauttamiseen vaaditaan salasana. Jos et valitse tätä valintaa, salasanoja (esimerkiksi sähköpostitilien salasanoja) ei sisällytetä varmuuskopioon, ja ne on syötettävä uudelleen, jos palautat iPod touchin varmuuskopiosta.
- Kun synkronoit sähköpostitilit laitteen Tiedot-osiossa, vain asetukset siirretään tietokoneelta iPod touchiin. iPod touchissa sähköpostitiliin tekemäsi muutokset eivät vaikuta tietokoneen tiliin.
- Osoita laitteen Tiedot-osiossa Lisäasetukset ja valitse, mitä iPod touchilla olevia tietoja *korvataan* tietokoneen tiedoilla seuraavan synkronoinnin yhteydessä.
- Jos kuuntelet osan podcastista tai äänikirjasta, tieto pysäytyskohdasta synkronoituu myös, kun synkronoit sisältöä iTunesin kanssa. Jos kuuntelet tarinaa iPod touchilla, voit jatkaa kuuntelua samasta kohdasta iTunesilla tietokoneella tai päinvastoin.
- Laitteen Kuva-osiossa voit synkronoida kuvia ja videoita tietokoneella olevasta kansiossa.


Ohjelmien käyttäminen

Tarkka Multi-Touch-näyttö ja yksinkertaiset sormien liikkeet (eleet) tekevät iPod touchin ohjelmien käyttämisestä helppoa.

Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen

Ohjelman avaaminen: Napauta sitä. Näytä Koti-valikossa olevat ohjelmat painamalla Koti-painiketta .




Palaaminen Koti-valikkoon: Paina Koti-painiketta .

Toisen Koti-valikon näyttäminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle.




Ensimmäiseen Koti-valikkoon palaaminen: Paina Koti-painiketta  uudelleen.

Äskettäin käytettyjen ohjelmien näyttäminen (3. sukupolven iPod touch tai uudempi): Näytä moniajopalkki painamalla Koti-painiketta  kaksi kertaa. Näytä lisää ohjelmia pyyhkäisemällä palkkia vasemmalle tai oikealle.




Äskettäin käytetyt ohjelmat

Äskettäiseen ohjelmaan vaihtaminen: Napauta sitä moniajopalkissa.

Ohjelman pakottaminen sulkeutumaan: Pidä ohjelman kuvaketta painettuna, kunnes se alkaa heilua, ja napauta . Ohjelman poistaminen äskettäin käytettyjen luettelosta pakottaa sen lopettamaan.


Vierittäminen

Vieritä vetämällä ylös tai alas. Joissakin näytöissä, esimerkiksi verkkosivuilla, voit vierittää myös sivusuunnassa.

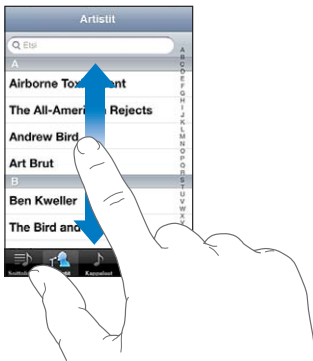

Vierittäminen vetämällä sormea näytöllä ei valitse kohteita tai ota mitään käyttöön.


Selaa nopeasti pyyhkäisemällä.

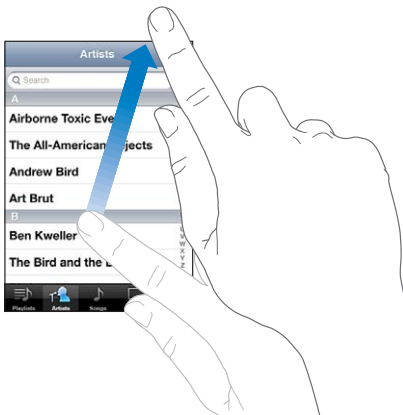

Voit odottaa, kunnes vierittäminen pysähtyy, tai napauttaa mitä tahansa näytön osaa, jolloin vierittäminen pysähtyy välittömästi. Vierittämisen lopettaminen napauttamalla näyttöä ei valitse tai ota käyttöön mitään.

Jos haluat vierittää nopeasti luettelon, verkkosivun tai sähköpostin yläreunaan, napauta tilapalkkia.

Kohteiden löytäminen hakemistollisesta luettelosta: Siirry tietyllä kirjaimella alkaviin kohteisiin napauttamalla kirjainta. Selaa hakemistoa nopeasti vetämällä sormea luetteloa pitkin.

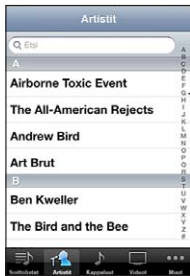

Vieritä hakemistoa nopeasti vetämällä sormea. Siirry osioon napauttamalla kirjainta.

Kohteen valitseminen: Napauta kohdetta luettelossa.

Luettelosta riippuen kohdetta napauttamalla voi tehdä eri asioita, kuten avata uuden luettelon, toistaa kappaletta, avata sähköpostin tai tuoda näkyviin henkilön yhteystiedot.

Näkymän lähentäminen ja loitontaminen

Kun katselet kuvia, verkkosivuja, sähköposteja tai karttoja, voit lähentää ja loitontaa näkymää. Liikuta sormiasi yhteen tai erilleen. Voit lähentää kuvia ja verkkosivuja kaksoisnapauttamalla (napauta kahdesti nopeasti) ja loitontaa niitä kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit lähentää karttoja kaksoisnapauttamalla ja loitontaa niitä napauttamalla kerran kahdella sormella.



Zoomaus on myös käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi ohjelman näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön. Katso "Zoomaus" sivulla 136.


Katsominen pysty- tai vaakänäkyvässä

Monissa iPod touchin ohjelmissa näyttöä voidaan katsoa joko pysty- tai vaakänäkyvässä. Kun käännät iPod touchia, myös näytön näkymä kääntyy ja mukautuu automaattisesti sopivan kokoiseksi uuteen asentoon.



Vaakasuunta voi sopia paremmin esimerkiksi verkkosivujen katsomiseen Safarissa tai tekstin kirjoittamiseen. Verkkosivut skaalautuvat leveämmälle näytölle, jolloin teksti ja kuvat näkyvät suurempina. Näytölle tuleva näppäimistö on myös suurempi, mikä voi parantaa kirjoitusnopeutta ja vähentää virheitä.

Videoissa ja YouTubeissa katsotut videot näkyvät ainoastaan vaakasuuntaisina. Myös Karttojen katunäkymät näkyvät vaakasuuntaisina.

Näytön lukitseminen pystynäkymään (3. sukupolven iPod touch tai uudempi): Paina kahdesti Koti-painiketta , pyyhkäise näytön alareunassa vasemmalta oikealle ja napauta sitten .


Pystynäkymän lukitus -kuvake  tulee näkyviin tilapalkkiin, kun näytön suunta on lukittu.

Koti-valikon muokkaaminen

Voit muokata Koti-valikon kuvakkeiden järjestystä, mukaan lukien näytön alareunassa olevan Dockin kuvakkeet. Voit halutessasi järjestää ne useaan Koti-valikkoon. Voit järjestää ohjelmia myös ryhmittelemällä niitä kansioihin.

Kuvakkeiden järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa Koti-valikon ohjelmien järjestystä, vaihtaa Dockin kohteita ja ryhmitellä kohteita kansioihin.

Koti-valikon järjestyksen muuttaminen: Pidä mitä tahansa kuvaketta painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa heilua, ja vedä kohteita uusiin paikkoihin. Kun olet valmis, paina Koti-painiketta .



Kuvakkeiden siirtäminen toiseen valikkoon	Kun kuvake heiluu, vedä se näytön sivureunaan.
Uusien Koti-valikoiden luominen	Kun kuvakkeet heiluvat, pyyhkäise näkyviin viimeisenä oikealla oleva Koti-valikko ja vedä kuvaketta kohti näytön oikeaa reunaa. Voit luoda enintään 11 Koti-valikkoa.
Koti-valikon oletusasettelun palauttaminen	Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta "Nollaa Koti-valikon asettelu". Koti-näytön nollaaminen poistaa luomasi kansiot ja palauttaa oletustaustakuvan.
Koti-valikon järjesteleminen iTunesin avulla	Liitä iPod touch tietokoneeseen, valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa olevaa Ohjelmat-välilehteä.

Voit myös lisätä Koti-valikkoon linkkejä suosikkiverkkosivuillesi. Katso "Verkkoleikkeet" sivulla 75.

Järjestäminen kansioita käyttäen

Koti-valikkojen kohteita voi järjestellä kansioihin. Yhteen kansioon voidaan sijoittaa enintään 12 kohdetta. Kun luot kansion, iPod touch nimeää sen automaattisesti kansion luomiseen käytettyjen kuvakkeiden perusteella, mutta voit muuttaa nimeä milloin tahansa. Kuten kuvakkeita, myös kansioita voidaan järjestää vetämällä niitä Koti-valikkossa. Kansioita voidaan siirtää uuteen Koti-valikkoon tai Dockiin.

Kansion luominen: Pidä kuvaketta painettuna, kunnes Koti-valikon kuvakkeet alkavat heilua, vedä kuvake toisen kuvakkeen päälle ja nosta sormi näytöltä.



Uusi kansio sisältää kaksi kuvaketta ja näyttää kansion nimen. Voit koskettaa nimikenttää ja syöttää uuden nimen.



Ohjelman asettaminen kansioon	Kun järjestät kuvakkeita, vedä kuvake kansion päälle.
Kohteen poistaminen kansiosta	Kun järjestät kuvakkeita, avaa kansio napauttamalla ja vedä sitten kuvake pois kansiosta.
Kansion avaaminen	Napauta kansiota. Voit sitten avata ohjelman napauttamalla sen kuvaketta.
Kansion sulkeminen	Napauta kansion ulkopuolelle tai paina Koti-painiketta.
Kansion poistaminen	Siirrä kaikki kohteet pois kansiosta. Tyhjä kansio poistetaan automaattisesti.
Kansion nimen vaihtaminen	Kun järjestät kuvakkeita, avaa kansio napauttamalla ja napauta sitten ylhäällä näkyvää nimeä ja kirjoita uusi nimi näppäimistöä käyttäen.

Kun Koti-valikkojen järjestys on valmis, paina Koti-painiketta .

Kansion luominen iTunesia käyttäen: Kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen, valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch. Osoita näytön yläosassa Ohjelmat ja vedä ohjelma toisen päälle lähellä ikkunan yläreunaa olevassa Koti-valikkossa.

Taustakuvan vaihtaminen

Voit asettaa valitsemasi kuvan lukitun näytön ja Koti-valikon taustakuvaksi. Valitse laitteen mukana toimitettu kuva, kuva Kameran rulla -albumista tai iPod touchiin tietokoneelta synkronoitu kuva.

Taustakuvan vaihtaminen (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) Avaa Asetukset > Taustakuva, napauta nykyisen lukitun näytön ja Koti-valikon taustakuvia ja valitse laitteen mukana toimitettu kuva tai Kameran rulla -albumissa oleva kuva.

Kirjoittaminen

Näppäimistö tulee näytölle aina, kun tarvitset sitä kirjoittamiseen.

Tekstin kirjoittaminen

Näytölle tulee näppäimistö, kun napautat kohtaan, johon sinun tarvitsee syöttää tekstiä.

Näppäimistö korjaa kirjoitusvirheitä, ennakoii kirjoitusta ja oppii lisää, kun käytät sitä. Ohjelmasta riippuen älykäs näppäimistö voi ehdottaa kirjoittaessasi korjauksia.

Tekstin syöttäminen: Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla jotakin tekstikenttää ja napauta sitten näppäimistön näppäimiä. Jos kosketat väärää näppäintä, voit liu'uttaa sormen oikean kirjaimen kohdalle ennen sormen nostamista näytöltä.



Viimeksi kirjoitetun merkin poistaminen	Napauta X .
Isujen kirjainten kirjoittaminen	Napauta vaihtonäppäintä ⇧ ennen kirjaimen napauttamista. Tai pidä vaihtonäppäintä painettuna ja liu'uta sitten sormi kirjaimen kohdalle.
Pisteen ja välilyönnin kirjoittaminen nopeasti	Kaksoisnapauta välilyöntipainiketta. Ominaisuus voidaan asettaa pois päältä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.
"ll"-n kirjoittaminen automaattisella korjauksella	Kirjoita "lll". Jos esimerkiksi kirjoitat "youlll" saat tulokseksi "you'll".
Isujen kirjainten asettaminen päälle	Kaksoisnapauta vaihtonäppäintä ⇧ . Ota isot kirjaimet pois käytöstä napauttamalla vaihtonäppäintä. Ominaisuus voidaan asettaa pois päältä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.
Numeroiden, välimerkkien tai symboleiden syöttäminen	Napauta numeronäppäintä 123 . Napauta symbolinäppäintä #+= , kun haluat näkyviin lisämerkkejä ja -symboleita.
Kirjoitusvalintojen asettaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.



Kirjoita vaihtoehtoinen merkki pitämällä näppäintä painettuna ja valitsemalla vaihtoehto liu'uttamalla.

Automaattinen korjaus ja oikeinkirjoituksen tarkistus

iPod touch korjaa kirjoitusvirheet tai antaa ehdotuksia kirjoittamisen aikana useille kielille. Kun iPod touch ehdottaa sanaa, voit hyväksyä sen keskeyttämättä kirjoittamista.

Katso tuettujen kielten luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

iPod touch käyttää aktiivista sanakirjaa korjausten ehdottamiseen ja kirjoitettavan sanan täydentämiseen. Sinun ei tarvitse keskeyttää kirjoittamista, jos haluat hyväksyä ehdotetun sanan.




Ehdotetun sanan hyväksyminen: Kirjoita välilyönti, välimerkki tai rivinvaihto.

Ehdotetun sanan hylkääminen: Kirjoita sana loppuun haluamallasi tavalla ja napauta sitten "x".

Mitä useammin hylkää samalle sanalle annetun ehdotuksen, sitä todennäköisemmin iPod touch alkaa hyväksyä sinun sanasi.

iPod touch myös alleviivaa kirjoittamasi sanat, joissa on ehkä virhe.

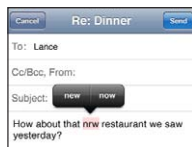

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttäminen väärin kirjoitetun sanan korvaamiseen

Napauta alleviivattua sanaa ja napauta sitten yhtä korjausehdotuksista. Jos mikään ehdotuksista ei ole oikein, kirjoita sana uudelleen.

Automaattisen korjauksen tai oikeinkirjoituksen tarkistuksen laittaminen päälle tai pois

Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.

Sanan lisääminen sanakirjaan

Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö. Napauta "Lisää uusi oikotie". Syötä sana Sanonta-kenttään, mutta jätä Oikotie-kenttä tyhjäksi. Tämä lisää sanan omaan sanakirjaasi, eikä sitä tunnisteta väärin kirjoitetuksi, kun kirjoitat sen.

Oikotiet ja oma sanakirja

Oikotien avulla voit kirjoittaa pitkän sanan tai sanonnan sijaan vain muutaman merkin.

Teksti tulee näkyviin kokonaan, kun kirjoitat oikotien. Voit esimerkiksi luoda oikotien "opk", joka laajennetaan muotoon "Olen pian kotona".

Oikotien luominen: Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö ja napauta sitten Lisää uusi oikotie.

Sanan tai sanonnan lisääminen omaan sanakirjaan, jotta iPod touch ei yrittäisi korjata tai korvata sitä: Luo oikotie, mutta jätä Oikotie-kenttä tyhjäksi.


Oikotien muokkaaminen

Napauta oikotietä Näppäimistö-asetuksissa.

Tekstin muokkaaminen

Syöttämäsi tekstiin on helppo tehdä muutoksia. Näytölle tuleva suurennuslasi auttaa sijoittamaan lisäyskohdan. Valitun tekstin tarttumispisteitä käyttäen voit laajentaa tai supistaa valintaa. Voit myös leikata, kopioida ja sijoittaa tekstiä ja kuvia ohjelman sisällä tai ohjelmasta toiseen.

Lisäyskohdan sijoittaminen: Tuo suurennuslasi esiin pitämällä näyttöä painettuna ja määritä sitten lisäyskohta vetämällä.

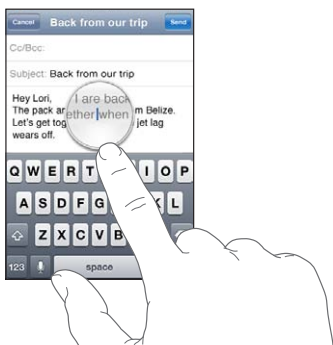

Tekstin valitseminen: Tuo Valitse- ja Valitse kaikki -painikkeet näkyviin napauttamalla lisäyskohtaa. Voit myös valita sanan napauttamalla kahdesti. Valitse enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä tarttumiskohdista. Vain luku -dokumenteissa, kuten verkkosivuilla tai vastaanotetuissa sähköposti- tai tekstiviesteissä, voit valita sanan pitämällä sitä painettuna.



Tekstin leikkaaminen tai kopioiminen

Valitse teksti ja napauta sitten Leikkaa tai Kopioi.

Tekstin sijoittaminen

Napauta lisäyskohtaa ja napauta Sijoita. Kohtaan sijoitetaan viimeksi leikkaamasi tai kopioimasi teksti. Tai korvaa teksti valitsemalla se ja napauttamalla Sijoita.

Viimeisimmän muokkauksen peruminen

Ravista iPod touchia ja napauta Peru.

Tekstin lihavoiminen, kursivoiminen tai alleviivaaminen

Napauta ► ja napauta sitten B/I/U. (Ei aina käytettävissä.)

Sanan määritelmän näyttäminen

Napauta ► ja napauta sitten Näytä. (Ei aina käytettävissä.)

Vaihtoehtoisten sanojen näyttäminen

Napauta Ehdota ja napauta sitten jotakin sanaa. (Ei aina käytettävissä.)

Näppäimistöasettelun vaihtaminen

Voit valita Asetuksissa ohjelmisto- ja laitteistonäppäimistöjen asetellut. Käytettävissä olevat näppäimistöasettelut riippuvat näppäimistön kielestä.


Näppäimistöasettelun valitseminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt, valitse näppäimistö ja valitse asetellu.

Voit valita eri kielille erilaiset asetellut näytöllä näkyvälle ohjelmistonäppäimistölle ja ulkoiselle laitteistonäppäimistölle. Näytön näppäimistön asetus määrittää iPod touchin näytöllä näkyvän näppäimistön asetellun. Laitteistonäppäimistön asetus määrittää iPod touchiin liitetyn Applen langattoman näppäimistön asetellun.

Applen langattoman näppäimistön käyttäminen

Voit käyttää iPod touchilla kirjoittamiseen langatonta Apple-näppäimistöä (myydään erikseen; 3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Applen langaton näppäimistö yhdistetään Bluetoothilla, joten näppäimistöä on muodostettava pari iPod touchin kanssa. Katso ”Parin muodostaminen Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista” sivulla 32.

Kun näppäimistöä ja iPod touchista on muodostettu pari, niiden välille muodostuu yhteys aina, kun näppäimistö on kantaman (enimmillään n. 9 m) sisällä. Näppäimistö on yhdistetty, jos näytöllä näkyvä näppäimistö ei tule näkyviin, kun napautat tekstikenttää. Säästä akkua purkamalla näppäimistön pariliitos, kun et käytä sitä.

Kielen vaihtaminen laitteistonnäppäimistöä käytettäessä	Avaa käytettävissä olevien kielten luettelo pitämällä Komento-näppäintä painettuna ja painamalla Välilyönti-näppäintä. Vaihda valittua kieltä painamalla Välilyönti-näppäintä uudelleen.
Langattoman näppäimistön ja iPod touchin yhteyden katkaiseminen	Pidä näppäimistön käynnistyspainiketta painettuna, kunnes vihreä valo sammuu. iPod touch katkaisee yhteyden näppäimistöön, kun se on kantaman ulkopuolella.
Langattoman näppäimistön ja iPod touchin pariliitoksen purkaminen	Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth, napauta laitteen nimen vieressä  ja napauta sitten ”Unohda tämä laite”.

Voit käyttää langattomalle näppäimistölle eri asetteluja. Katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 139 ja ”Näppäimistöasettelun vaihtaminen” sivulla 26.

Tulostaminen

Tietoja AirPrintista

AirPrintin avulla voit tulostaa langattomasti AirPrint-yhteensopivilla tulostimilla. Voit tulostaa seuraavista iOS-ohjelmista:

- Mail – sähköpostiviestit ja liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa
- Kuvat – valokuvat ja muut kuvat
- Safari – verkkosivut, PDF-dokumentit ja muut liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa
- iBooks – PDF-dokumentit
- Kartat – näytöllä näkyvä karttanäkymä
- Muistiot – näkyvässä oleva muistio.

Myös monet App Storesta saatavat ohjelmat tukevat AirPrintia. Jos et ole varma, onko tulostimesi AirPrint-yhteensopiva, katso lisätietoja sen dokumentaatiosta.

AirPrint-yhteensopiva tulostin ei vaadi erityisiä käyttöönottoimia. Liitä se vain samaan Wi-Fi-verkkoon kuin iPod touch. Jos haluat lisätietoja AirPrintistä, katso support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fi_FI.

Dokumentin tulostaminen

AirPrint lähettää tulostustyöt tulostimelle Wi-Fi-verkon avulla. iPod touchin on oltava liitettyä samaan langattomaan verkkoon AirPrint-tulostimen kanssa.



Dokumentin tulostaminen: Napauta  tai  (käytössä olevan ohjelman mukaan) ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin ja tulostinasetukset ja napauta sitten Tulosta.



Etsiminen

Voit etsiä monissa iPod touchin ohjelmissa, kuten Mailissa, Kalenterissa, Musiikissa, Videoissa, Muistiossa, Viesteissä ja Yhteystiedoissa. Voit etsiä yksittäisestä ohjelmasta tai kaikista ohjelmista kerralla käyttämällä hakutoimintoa.



iPod touchista etsiminen: Kun olet Koti-valikon pääsivulla, pyyhkäise oikealle tai paina Koti-painiketta  ja napauta sitten hakukenttää. Palaa Koti-valikon pääsivulle pyyhkäisemällä Etsinäytössä vasemmalle tai painamalla Koti-painiketta .

iPod touch etsii seuraavista:

- Yhteystiedot – Etu- ja sukunimet ja yritysten nimet
- Mail – Kaikkien tilien Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihe-kentät (viestien tekstistä ei etsitä)
- Kalenteri – Tapahtumien otsikot, kutsutut ja paikat (huomautuksista ei etsitä)
- Musiikki – kappaleiden, artistien ja albumeiden nimet
- Videot – podcastien ja videoiden nimet
- Viestit – Nimet ja viestien tekstit
- Muistiot – Muistioiden teksti.


Hakutoiminto etsii myös iPod touchin mukana tulleiden ja siihen asennettujen ohjelmien nimiä, joten jos sinulla on paljon ohjelmia, hakutoiminto voi olla kätevä tapa löytää ja avata niitä.

Voit valita Spotlight-haku-asetuksella, mistä sisällöstä etsitään ja missä järjestyksessä tulokset esitetään. Katso "Spotlight-haku" sivulla 110.

Ääniohjaus

Ääniohjauksella (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) voit hallita musiikin toistoa äänikomennoilla. Jos haluat käyttää ääniohjausta 3. sukupolven iPod touchissa, tarvitset kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappikuulokkeet tai yhteensopivan lisävarusteen, jossa on mikrofoni.

Huomaa: Ääniohjaus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

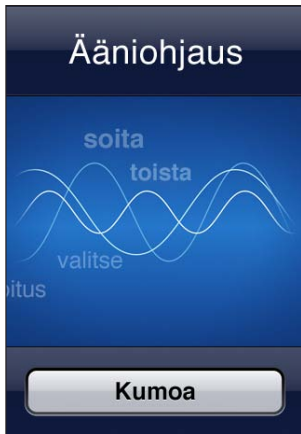

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjaus-näyttö avautuu ja kuulet merkkiään.

Näin onnistut parhaiten:

- Puhu selkeästi ja luonnollisesti.
- Sano ainoastaan iPod touchin komennot ja nimet.
- Pidä komentojen välissä lyhyt tauko.

Katso luettelo käytettävissä olevista komennoista kohdasta "Musiikin hallitseminen ääniohjauksella" sivulla 40.

Ääniohjaus odottaa yleensä, että komennot puhutaan kielellä, joka iPod touchille on asetettu (asetus Yleiset > Maakohtaiset > Kieli). Ääniohjaus-asetuksissa voit vaihtaa äänikomennoissa käytettävän kielen. Joistakin kielistä on käytettävissä eri murteita tai korostuksia.

Kielen tai maan vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja napauta kieltä tai maata.

Jos haluat lisätietoja ääniohjauksen käyttämisestä, mukaan lukien tietoja ääniohjauksen käyttämisestä eri kielillä, katso support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=fi_FI.

Ilmoitukset

Ilmoituskeskus näyttää samassa paikassa kaikki ilmoitukset, mm. ilmoitukset

- uusista sähköpostiviesteistä
- uusista tekstiviesteistä
- Muistutukset-ohjelmasta
- kalenteritapahtumista
- kaveripyynnöistä (Game Center)
- Sää-ohjelmasta
- Pörssi-ohjelmasta.


Ilmoitukset näkyvät lukitulla näytöllä tai lyhyen aikaa näytön yläreunassa, kun käytät iPod touchia. Näet kaikki nykyiset hälytykset ja ilmoitukset Ilmoituskeskuksessa.

Ilmoituskeskuksen näyttäminen: Pyyhkäise alas näytön yläreunasta alkaen.



Monet ohjelmat, kuten Viestit, Mail ja App Store, näyttävät Koti-valikon kuvakkeessa ilmoitusmerkin, jossa on numero (ilmaisemassa saapuneita kohteita) tai huutomerkki (ilmaisemassa ongelmaa). Jos nämä ohjelmat ovat kansiossa, merkki näkyy kansiossa. Numeroitu merkki näyttää niiden kohteiden kokonaismäärän, joille et ole vielä tehnyt mitään, kuten sähköpostiviestit ja tekstiviestit sekä ladattavissa olevat ohjelmapäivitykset. Jos merkissä on huutomerkki, ohjelmassa on jokin ongelma.



Ilmoitusviestiin reagoiminen	<i>Lukitulla näytöllä:</i> Pyyhkäise ilmoitusta vasemmalta oikealle: <i>Ilmoituskeskus:</i> Napauta ilmoitusta.
Ilmoituksen poistaminen Ilmoituskeskuksesta	Napauta  ja napauta sitten Tyhjennä.
Ilmoitusvalintojen asettaminen	Avaa Asetukset > Ilmoitukset.

Twitter

Kirjautu sisään Twitter-tilillesi (tai luo uusi tili) Asetuksissa, jotta voisit lähettää liitteitä twiittien mukana seuraavista ohjelmista:

- Kamera (Kameran rulla -albumin kuva)
- Safari (verkkosivu)
- Kartat (sijainti)
- YouTube (video).

Twitter-tilille kirjautuminen (tai Twitter-tilin luominen): Avaa Asetukset > Twitter ja syötä sitten nykyisen tilin käyttäjänimi ja salasana tai napauta "Luo uusi tili".


Jos haluat lisätä muun tilin, napauta Lisää tili.



Tviittaa kuva Kamera- tai Kuvat-ohjelmasta napauttamalla toimintopainiketta.

Tviittaa kuva.

Kuvan, videon tai verkkosivun tviittäminen

Näytä kohde, napauta  ja napauta sitten Tviittaa. Jos  ei näy, napauta näyttöä.

Jos haluat sisällyttää sijaintisi, napauta Lisää sijainti. Sijaintipalvelujen on oltava päällä kohdassa Asetukset > Sijaintipalvelut.

Sijainnin tviittäminen kartoissa

Napauta sijainnin nastaa, napauta , napauta Jaa sijainti ja napauta sitten Tviittaa.

Nykyisen sijainnin lisääminen tviittiin

Napauta Lisää sijainti . Sijaintipalvelujen on oltava päällä kohdassa Asetukset > Sijaintipalvelut.

Twitter-käyttäjänimien ja valokuvien lisääminen yhteystietoihin

Avaa Asetukset > Twitter ja napauta sitten Päivitä yhteystiedot.

Twitterin ottaminen käyttöön Kuville tai Safarille

Avaa Asetukset > Twitter.

Kun kirjoitat tviitin, näytön oikeassa alakulmassa näkyvä numero ilmoittaa jäljellä olevien merkkien määrän. Liitteet vievät osan tviitin 140 merkistä.


Voit asentaa Twitter-ohjelman ja käyttää sitä mm. tviittien lähettämiseen, aikajanan katsomiseen ja pinnalla olevien aiheiden etsimiseen. Avaa Asetukset > Twitter ja napauta sitten Asenna. Jos haluat ohjeita Twitter-ohjelman käyttöön, avaa ohjelma, napauta Muut-painiketta (...), napauta Accounts & Settings, napauta Settings ja napauta sitten Manual.

AirPlay

Voit suoratoistaa musiikkia, kuvia ja videota langattomasti teräväpiirtotelevisioon tai kaiuttimiin AirPlayn ja Apple TV:n avulla. AirPlayn avulla voi myös suoratoistaa ääntä AirPort Express- tai AirPort Extreme -tukiasemaan. Muilta valmistajilta on satavana muita AirPlay-yhteensopivia vastaanottimia. Lisätietoja on verkossa Apple Storessa.

Sisällön suoratoistaminen AirPlay-yhteensopivaan laitteeseen: Käynnistä video, kuvaesitys tai musiikkikappale ja napauta sitten  ja valitse AirPlay-laite. Kun suoratoisto alkaa, voit poistua ohjelmasta, joka toistaa sisältöä.

AirPlay-säätimien saaminen käyttöön nopeasti

Kun näyttö on päällä, paina Koti-painiketta  kaksi kertaa ja vieritä moniajopalkin vasempaan päähän.

Toiston vaihtaminen takaisin iPod touchiin

Napauta  ja valitse iPod touch.

Bluetooth-laitteet

Voit käyttää iPod touchia Applen langattoman näppäimistön ja muiden Bluetooth-laitteiden, kuten Bluetooth-kuulokkeiden kanssa. Jos haluat tietoja tuetuista Bluetooth-profileista, katso support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fi_FI.


Parin muodostaminen Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista

VAROITUS: Tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta ajamisesta löytyy *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta iPod touchin kanssa, niistä on muodostettava pari.

Parin muodostaminen Bluetooth-kuulokemikrofonista, -autosarjasta tai muusta laitteesta ja iPod touchista:

- 1 Aseta laite löydettäväksi tai etsimään muita Bluetooth-laitteita noudattamalla laitteen mukana tulleita ohjeita.
- 2 Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 3 Valitse laite iPod touchissa ja syötä sen pääsyavain tai PIN-koodi. Ohjeita pääsyavaimesta tai PIN-koodista löydät laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Kun olet muodostanut parin kuulokkeista ja iPod touchista, tuotteen nimi ja  tulevat näytölle, kun tuot näkyviin äänen tai videon toistosäätimet. Jos haluat vaihtaa eri äänentoistolaitteeseen, kuten sisäiseen kaiuttimeen, napauta .




Parin muodostaminen Applen langattomasta näppäimistöstä ja iPod touchista:

- 1 Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 2 Laita langaton Apple-näppäimistö päälle painamalla sen virtapainiketta.
- 3 Valitse iPod touchissa Laitteet-kohdan alta näppäimistö.
- 4 Kirjoita pääsyavain näppäimistöllä ohjeiden mukaisesti ja paina rivinvaihtoa.

Huomaa: Voit asettaa Applen langattoman näppäimistön pariksi vain yhdelle iPod touchille kerrallaan. Jos haluat asettaa pariksi toisen näppäimistön, nykyinen pari on ensin purettava. Jos haluat lisätietoja, katso "Applens langattoman näppäimistön käyttäminen" sivulla 27


Bluetoothin tila

Bluetooth-kuvake tulee näkyviin iPod touchin tilapalkkiin näytön yläreunaan:

-  tai : Bluetooth on päällä ja muodostaa parin laitteen kanssa. (Väri riippuu tilapalkin väristä.)
- : Bluetooth on päällä ja muodostaa parin laitteen kanssa, mutta laite on kantaman ulkopuolella tai pois päältä.
- *Ei Bluetooth-kuvaketta:* Bluetooth on pois päältä tai se ei muodosta paria laitteen kanssa.

Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin purkaminen

Voit purkaa Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin, jos et enää halua käyttää niitä yhdessä.

Bluetooth-laitteen pariasetuksen purkaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja laita Bluetooth päälle. Napauta sitten laitteen nimen vieressä  ja napauta "Unohda tämä laite".

Akku

iPod touchissa on sisäinen akku. Käyttäjä ei pääse käsiksi akkuun ja sen voi vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja.

Akun lataaminen

VAROITUS: Tärkeitä turvallisuustietoja iPod touchin lataamisesta löytyy *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva kuvake näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan.



Akun lataaminen ja iPod touchin synkronoiminen (tietokoneen avulla): Liitä iPod touch tietokoneeseen käyttäen mukana tullutta telakkaliitäntä-USB-kaapelia. Tai liitä iPod touch tietokoneeseen käyttäen mukana tullutta kaapelia ja erikseen myytävää telakkaa.


Jos näppäimistöissä ei ole suuritehoista USB 2.0 -porttia, iPod touch on liitettävä tietokoneen USB 2.0 -porttiin.



Tärkeää: iPod touchin akku voi latautumisen sijasta tyhjentyä, jos iPod touch on liitettynä tietokoneeseen, joka on pois päältä tai nukkumis- tai valmiutilassa.


Jos synkronoit tai käytät iPod touchia samalla, kun lataat sen akkua, lataaminen saattaa kestää pidempään. Voit myös ladata iPod touchin akun käyttäen Applen USB-virtalähdettä, joka on saatavilla erikseen.

Akun lataaminen ja iPod touchin synkronoiminen (virtalähteen avulla): Liitä iPod touch pistorasiaan käyttäen mukana tulevaa telakkaliitäntä-USB-kaapelia ja USB-virtalähdettä (saatavana erikseen).

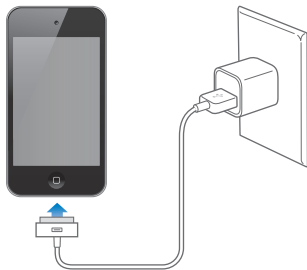

Huomaa: iPod touchin liittäminen pistorasiaan voi käynnistää iCloud-varmuuskopiointin tai langattoman iTunes-synkronoinnin. Katso "iPod touchin varmuuskopiointi" sivulla 143 ja "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.

Tärkeää: Jos iPod touchin akku on hyvin tyhjä, se saattaa näyttää toisen seuraavista kuvista, mikä tarkoittaa, että iPod touchia on ladattava enimmillään 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Jos iPod touchin akun varaus on erittäin alhainen, näyttö saattaa pysyä pimeänä jopa 2 minuuttia ennen kuin toinen hyvin tyhjä akkua osoittavista kuvista tulee näkyviin.

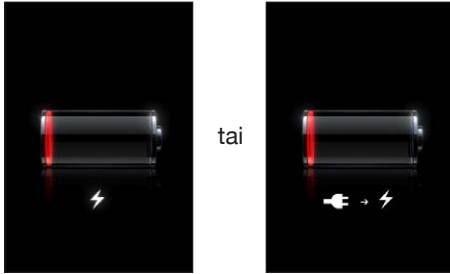

Akun käyttöajan maksimoiminen

iPod touchissa käytetään litiumioniakkuja. Tietoja iPod touchin akun käyttöiän maksimoimisesta on osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Akun vaihtaminen

Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. iPod touchin akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa; sen voi vaihtaa vain valtuutettu huoltopalvelun tarjoaja. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/batteries/replacements.html.

Suojausominaisuudet

Suojausominaisuudet auttavat suojaamaan iPod touchin sisältämiä tietoja, jotta muut eivät pääsisi niihin käsiksi.

Pääsykoodit ja tietojen suojaus

Voit asettaa pääsykoodin, joka on syötettävä joka kerta, kun iPod touch käynnistetään tai herätetään.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi ja syötä nelinumeroinen pääsykoodi. iPod touch vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Pääsykoodin asettaminen laittaa tietojen suojaus päälle (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Tietojen suojaus käyttää pääsykoodia avaimena iPod touchiin tallennettujen sähköpostiviestien ja niiden liitteiden salaamisessa. (Jotkin App Storesta saatavat ohjelmat saattavat myös käyttää tietojen suojausta.) Ilmoitus Asetusten pääsykoodinäytön alareunassa kertoo, onko tietojen suojaus käytössä.

Voit parantaa iPod touchin turvallisuutta asettamalla pois Numerokoodi-asetuksen ja käyttämällä pidempää pääsykoodia, jossa on numeroita, kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä. Katso "Pääsykoodi" sivulla 111.

Tärkeää: 3. sukupolven iPod touchissa, jonka mukana ei tullut iOS 4:ää tai uudempaa, iOS-ohjelmisto on myös palautettava, jotta tietojen suojaus voidaan ottaa käyttöön. Katso "iPod touchin päivittäminen" sivulla 145.

Etsi iPodini

Etsi iPodini -toiminnolla voit etsiä ja suojata iPod touchisi käyttämällä ilmaista Find My iPhone -ohjelmaa toisessa iPhone:ssa, iPadissa tai iPod touchissa tai verkkoselaimella varustetussa Macissa tai PC:ssä, joka on kirjattu sisään www.icloud.comiin tai www.me.comiin. Etsi iPodini sisältää seuraavat toiminnot:

- **iPod touchin paikantaminen kartalla.** Näyttää iPod touchin likimääräisen sijainnin kartalla koko näytön näkymässä.
- **Viestin näyttäminen tai äänimerkin antaminen:** Mahdollistaa viestin kirjoittamisen iPod touchin näytölle tai äänimerkin toistamisen täydellä äänenvoimakkuudella kahden minuutin ajan.
- **Etäpääsykoodi:** Mahdollistaa iPod touchin lukitsemisen etänä ja 4-numeroisen pääsykoodin asettamisen, vaikka pääsykoodia ei olisi ennestään.
- **Etätyhjennys:** Mahdollistaa kaiken sisällön ja datan poistamisen iPod touchista ja palauttaa sen tehdasasetukset.

Tärkeää: Etsi iPodini -palvelun on oltava päällä iPod touchin iCloud- tai MobileMe-asetuksissa, ennen kuin sen ominaisuuksia voi käyttää. Etsi iPodini -palvelu voidaan ottaa käyttöön vain yhdelle tilille.

Etsi iPodini -palvelun laittaminen päälle iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud ja laita Etsi iPodini päälle.
Etsi iPodini -palvelun laittaminen päälle MobileMen avulla	Avaa Asetukset > "Mail, yhteystiedot, kalenterit", napauta MobileMe-tiliäsi ja laita sitten Etsi iPodini päälle.

Etsi iPodini -toiminto paikantaa iPod touchisi Wi-Fi-verkon avulla. Jos Wi-Fi-verkko on pois päältä tai iPod touchiasi ei ole yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, Etsi iPodini -toiminto ei voi paikantaa laitetta.

Katso "iCloud" sivulla 16 tai "Sähköpostin ja muiden tilien käyttöönotto" sivulla 15.

iPod touchin puhdistaminen

Puhdista iPod touch välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin tahraavien aineiden kanssa, kuten muste, värit, meikit, lika, ruoka, öljyt ja voiteet. Kun aiot puhdistaa iPod touchin, irrota kaikki kaapelit ja sammuta iPod touch (pidä käynnistuspainiketta painettuna ja liu'uta sitten näytölle tulevaa liukusäädintä). Käytä sitten pehmeää, hieman kostutettua, nukkaamatonta liinaa. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä käytä ikkunanpuhdistusaineita, kodin puhdistusaineita, paineilmaa, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita iPod touchin puhdistamiseen. Näytön hierominen hankaavalla materiaalilla voi naarmuttaa lasia.

Lisätietoja iPod touchin käsittelystä löytyy *iPod touchin Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPod touchin uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista lopettamaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen: Pidä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPod touch liu'uttamalla sormea liukusäätimen yli. Käynnistä iPod touch pitämällä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava iPod touch. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan: Pidä käynnistyspainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

Voit myös pakottaa ohjelman lopettamaan poistamalla sen viimeksi käytettyjen luettelosta. Katso "Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen" sivulla 19.

iPod touchin nollaaminen: Pidä Käynnistys- ja Koti-painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Lisää vianmääritysohjeita löytyy kohdasta Liite B, "Tuki ja muita tietoja," sivulla 143.



Musiikin ja äänisisällön lisääminen

Musiikin ja muun äänisisällön lisääminen iPod touchiin:

- Osta ja lataa sisältöä iTunes Storesta iPod touchilla. Katso Luku 24, "iTunes Store," sivulla 99. Voit mennä iTunes Storeen myös Musiikki-ohjelmasta napauttamalla Store-painiketta selaamisen aikana.
- Käytä Automaattiset lataukset -toimintoa muilla iOS-laitteilla ja tietokoneilla ostamasi uuden musiikin lataamiseen automaattisesti. Katso "iCloud" sivulla 16.
- Synkronoi tietokoneen iTunesin kanssa. Voit synkronoida kaiken sisällön tai valita tietyt kappaleet ja muut kohteet. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.
- Tallenna musiikkikirjastosi iTunes Matchin avulla iCloudiin ja käytä sitä kaikilta iOS-laitteiltasi ja tietokoneiltasi. Katso "iTunes Match" sivulla 41.

Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämiseksi *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Voit kuunnella ääntä sisäisestä kaiuttimesta, kuulokeporttiin liitetyistä kuulokkeista tai langattomista Bluetooth-stereo kuulokkeista, joista on muodostettu pari iPod touchin kanssa langattomasti. Kun kuulokkeet on liitetty, kaiuttimesta ei kuulu ääntä.


Näytön alareunassa olevilla painikkeilla voi selata iPod touchin sisältöä soittolistojen, artistien, kappaleiden ja muiden kategorioiden mukaan.

Kappaleen tai muun kohteen toistaminen: Napauta kohdetta.

Hallitse toistoa näytöllä näkyvillä säätimillä.

Toistettava-näytön näyttäminen: Napauta Toistettava.




Selauspainikkeiden muokkaaminen	Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä kuvake sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.
Podcastin lisäjaksojen hankkiminen	Napauta Podcastit (napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvässä) ja näytä sitten luettelo podcastin jaksoista napauttamalla podcastia.
Sekoittaminen ravistamalla	Ravistamalla iPod touchia saat sen sekoittamaan kappaleet ja vaihtamaan kappaletta. Vaihda toiseen kappaleeseen ravistamalla uudelleen. Voit laittaa Sekoittaminen ravistamalla -ominaisuuden päälle tai pois päältä kohdassa Asetukset > Musiikki.
Musiikin toistaminen AirPlay-kaiuttimien tai Apple TV:n kautta	Napauta  . Katso "AirPlay" sivulla 31.
Kappaleen sanoituksen näyttäminen	Napauta albumikuvitusta kappaleen toiston aikana. (Sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen kappaleeseen iTunesin Tiedot-ikkunassa ja olet synkronoinut iPod touchin iTunesin kanssa.)
Musiikin valintojen asettaminen	Avaa Asetukset > Musiikki.

Kun käytät toista ohjelmaa (3. sukupolven iPod touch tai uudempi), voit tuoda äänentoistosäätimet näkyviin kaksoispainamalla Koti-painiketta  ja pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön alareunaa pitkin.




Säätimet ohjaavat parhaillaan toistavaa ohjelmaa, tai jos musiikki on keskeytetty, ohjelmaa, joka viimeksi toisti musiikkia. Ohjelman kuvake näkyy oikealla. Avaa ohjelma napauttamalla sen kuvaketta. Näytä äänenvoimakkuuden säädin ja AirPlay-painike pyyhkäisemällä oikealle (kun olet Apple TV:n tai AirPlay-kaiuttimien kantaman sisällä).

Äänentoistosäätimet voi näyttää näytön ollessa lukittuna myös painamalla Koti-painiketta  kaksi kertaa.

Muut äänisisällön säätimet

Saat näkyviin lisää säätimiä napauttamalla albumin kuvitusta Toistettava-näytössä. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja kappaleen numeron. Myös kappaleen sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen iTunesissa.

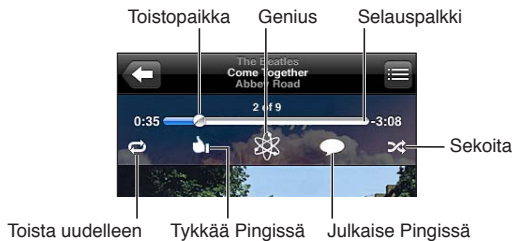

Kappaleiden toistaminen uudelleen

Napauta

= Toista kaikki albumin tai luettelon kappaleet.

= Toista uudelleen vain nykyistä kappaletta.

= Ei uudelleentoistoa.

Kappaleiden sekoittaminen

Napauta

= Sekoita kappaleet.

= Toista kappaleet järjestyksessä.

Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa

Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Hidasta siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas.

Genius-soittolistien tekeminen


Napauta . Katso "Genius" sivulla 41.

Pingin käyttäminen

Katso "Artistien ja kavereiden seuraaminen" sivulla 100.

Podcastien ja äänikirjojen säätimet

Lisää podcastien ja äänikirjojen säätimiä ja tietoja tulee näkyviin Toistettava-näyttöön, kun aloitat toiston.

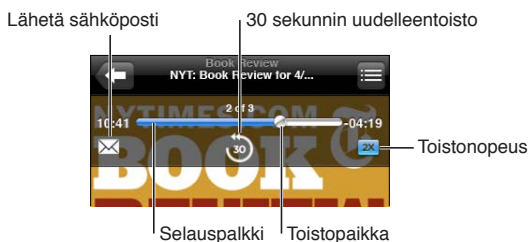

Toistonopeuden asettaminen

Napauta . Muuta nopeutta napauttamalla uudelleen.

= Toista kaksinkertaisella nopeudella.

= Toista puolella nopeudella.

= Toista normaalilla nopeudella.

Siirtyminen johonkin aikajanan kohtaan

Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Hidasta siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas.

Säätimien näyttämisen ja kätkeminen

Napauta näytön keskikohtaa.

Podcastin tietojen kätkeminen

Avaa Asetukset > Musiikki.

Musiikin hallitseminen ääniohjauksella

Voit käyttää ääniohjausta (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) musiikin toiston hallitsemiseen iPod touchissa. Katso "Ääniohjaus" sivulla 29.

Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka laulaa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Ääniohjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hylkää".

Albumikuvituksen selaaminen Cover Flow'ssa


Kun selaat musiikkia, voit kääntää iPod touchin sivuttain ja katsella iTunes-sisältöä Cover Flow'ssa ja selata musiikkia albumin kuvituksen perusteella.



Albumikuvituksen selaaminen	Vedä vasemmalle tai oikealle.
Albumin raitojen katsominen	Napauta albumikuvitusta tai ⓘ. Vieritä vetämällä ylös tai alas. Toista raita napauttamalla sitä.
Palaaminen albumin kuvitukseen	Napauta otsikkopalkkia. Tai napauta ⓘ uudelleen.

Albumin raitojen näyttäminen

Kaikkien nykyisen kappaleen albumin raitojen katsominen: Napauta Toistettava-näytössä ☰. Toista raita napauttamalla sitä. Palaa Toistettava-näyttöön napauttamalla miniatyyriä.

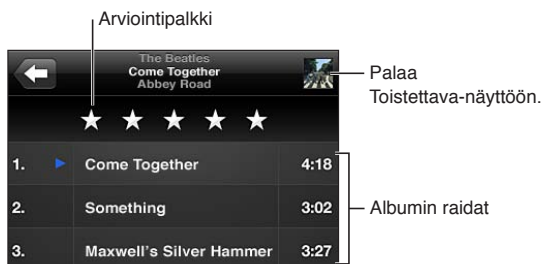

Voit antaa kappaleille arvioiteja raitaluettelonäkymässä. Arvioiteja voi käyttää älykkäiden soittolistojen luomiseen iTunesissa.

Äänisisällön etsiminen

Voit etsiä kappaleiden, podcastien ja muun iPod touchin äänisisällön nimiä, artisteja, albumeja ja säveltäjiä.

Musiikin etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään kappaleluettelon, soittolistan, artistiluettelon tai muun Musiikki-sisällön näkymän yläosassa.

Äänisisältöä voi etsiä myös Koti-valikon kautta. Katso ”Etsiminen” sivulla 28.

iTunes Match

iTunes Match tallentaa musiikkikirjastosi (myös CD:iltä tuodut kappaleet) iCloudiin, ja sen avulla voit käyttää kokoelmaasi iPod touchissasi ja muissa iOS-laitteissasi ja tietokoneissasi missä ja milloin tahansa. iTunes Match on saatavana maksullisena tilauksena.

Huomaa: iTunes Match ei ole saatavilla kaikilla alueilla.

iTunes Matchin tilaaminen: Valitse tietokoneen iTunesissa Store > Laita iTunes Match päälle ja osoita sitten Tilaa-painiketta.

Tilaamisen jälkeen iTunes lisää musiikkisi, soittolistasi ja Genius-miksisi iCloudiin. Kappaleet, jotka vastaavat iTunes Storessa jo saatavilla olevia, ovat automaattisesti käytettävissä iCloudissa. Muut kappaleet lähetetään palveluun. Voit ladata ja toistaa vastaavia kappaleita iTunes Plus -laadulla (256 kb/s, suojaamaton AAC), vaikka alkuperäisten kappaleiden laatu olisi alhaisempi. Jos haluat lisätietoja, katso www.apple.com/fi/icloud/features.

iTunes Matchin laittaminen päälle	Avaa Asetukset > Musiikki. iTunes Matchin laittaminen päälle poistaa synkronoidun musiikin iPod touchista ja poistaa käytöstä myös Genius-miksit ja Genius-soittolistat.
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genius

Genius-soittolista on kokoelma kirjastosi kappaleita, jotka sopivat hyvin yhteen. Voit luoda Genius-soittolistoja iTunesissa ja synkronoida niitä iPod touchiin. Voit myös luoda ja tallentaa Genius-soittolistoja suoraan iPod touchissa.

Genius-miksi on valikoima samantyyppistä musiikkia, joka luodaan kirjastosi kappaleista joka kerta kun kuuntelet miksiä.

Jos haluat käyttää Geniusta iPod touchissa, sinun on ensin laitettava Genius päälle iTunesissa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Genius-miksit synkronoidaan automaattisesti, ellei hallitse musiikkia käsin ja valitse iTunesissa, mitkä miksit haluat synkronoida. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää Apple ID:tä.

Kun synkronoit Genius-miksin, iTunes voi valita ja synkronoida kirjastostasi kappaleita, joita et ole varta vasten valinnut synkronoitaviksi.

Genius-miksien selaaminen: Napauta Genius (napauta ensin Muut, jos Genius ei ole näkyvässä). Pääset toisiin mikseihin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Toista miksi napauttamalla ►.

Genius-soittolistan tekeminen: Näytä Soittolistat, napauta sitten Genius-soittolista ja valitse kappale luettelosta.


Voit tehdä Genius-soittolistan myös Toistettava-näytöltä näyttämällä säätimet napauttamalla ja napauttamalla sitten ⌘.

Genius-soittolistan tallentaminen	Napauta soittolistassa Tallenna. Soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon valitsemasi kappaleen nimellä. iPod touchissa luodut Genius-soittolistat synkronoidaan iTunesin kanssa, kun ne seuraavan kerran liitetään.
Genius-soittolistan päivittäminen	Napauta soittolistassa Päivitä.
Genius-soittolistan tekeminen eri kappaletta käyttäen	Napauta Genius-soittolista, napauta sitten Uusi ja valitse kappale.
Tallennetun Genius-soittolistan poistaminen	Napauta Genius-soittolista ja napauta sitten Poista.

Huomaa: Kun Genius-soittolista on synkronoitu iTunesiin, sitä ei voi poistaa suoraan iPod touchista. Voit muokata soittolistan nimeä, lopettaa synkronoinnin tai poistaa soittolistan iTunesissa.

Soittolistat


Voit luoda ja muokata omia soittolistoja iPod touchissa tai muokata tietokoneen iTunesista synkronoituja soittolistoja.

Soittolistan luominen: Näytä Soittolistat, napauta sitten lähellä listan yläreunaa Lisää soittolista. Syötä nimi, valitse kappaleet ja videot, jotka haluat lisätä, napauttamalla  ja napauta sitten Valmis.

Kun teet soittolistan ja synkronoit sen jälkeen iPod touchin tietokoneen kanssa, soittolista synkronoituu iTunes-kirjastoosi.

Soittolistan muokkaaminen: Näytä Soittolistat ja valitse muokattava soittolista. Napauta Muokkaa ja sitten:

Kappaleiden lisääminen: Napauta .

Kappaleen poistaminen: Napauta . Kappaleen poistaminen soittolistasta ei poista sitä iPod touchista.

Kappaleen siirtäminen ylemmäs tai alemmas luettelossa: Vedä -kuvaketta.

Muokkauksesi kopioidaan iTunes-kirjastossasi olevaan soittolistaan, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touchin tietokoneen kanssa tai langattomasti iCloudin kautta, jos olet tilannut iTunes Matchin.

Soittolistan poistaminen	Napauta Soittolistoissa soittolista, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten Poista.
Soittolistan tyhjentäminen	Napauta Soittolistoissa soittolista, jonka haluat tyhjentää, ja napauta sitten Tyhjennä.
Kappaleen poistaminen iPod touchista	Pyyhkäise kappaletta Kappaleet-kohdassa ja napauta sitten Poista. Kappale poistetaan iPod touchista, mutta ei tietokoneesi iTunes-kirjastosta.

Kotijako

Kotijaon avulla voit toistaa musiikkia, elokuvia ja TV-ohjelmia iPod touchilla Mac- tai PC-tietokoneen iTunes-kirjastosta. iPod touchin ja tietokoneen on oltava samassa Wi-Fi-verkossa. iTunesin on oltava avoinna tietokoneella, Kotijaon on oltava päällä ja kirjautuneena samaa Apple ID:tä käyttäen kuin iPod touchissa oleva Kotijako.

Huomaa: Kotijakoa varten tarvitaan iTunes 10.2 tai uudempi, saatavilla osoitteesta www.itunes.com/fi/download. Bonussisältöä, kuten digitaalisia kirjoja tai iTunes Extras -sisältöä ei voi jakaa.

iTunes-kirjaston musiikin toistaminen iPod touchilla:

- 1 Valitse tietokoneen iTunesissa Lisäasetukset > Laita kotijako päälle.
- 2 Kirjaudu sisään ja osoita sitten Luo kotijako.
- 3 Avaa iPod touchissa Asetukset > Musiikki ja kirjaudu sitten kotijakoon käyttäen samaa Apple ID:tä ja salasanaa.
- 4 Napauta Musiikki-ohjelmassa Muut, napauta Jaetut ja valitse tietokoneen kirjasto.

iPod touchin sisältöön palaaminen: Napauta Jaetut ja valitse Oma iPod touch.




Tietoja Videoista

Voit käyttää iPod touchia elokuvien, musiikkivideoiden, videopodcastien ja TV-ohjelmien (jos saatavilla alueellasi) katseluun iTunesista.

Videoiden toistaminen

Videon toistaminen: Napauta videota.

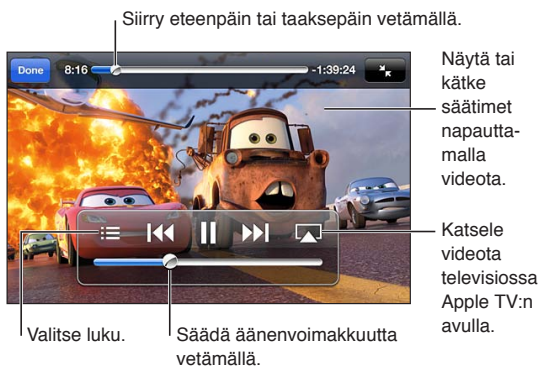

Autot 2 on saatavilla iTunesissa. Autot 2 © Disney/Pixar.

Toistosäätimien näyttäminen ja kätkeminen	Napauta näyttöä videon toistamisen aikana.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä tai käytä iPod touchin kyljessä olevia painikkeita.
Videon skaalaaminen näytön täyttäväksi tai näytölle sopivaksi	Napauta tai . Tai kaksoisnapauta videota.
Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen	Napauta tai .
Aloittaminen uudelleen alusta	Jos video sisältää kappaleita, vedä toistopaikka selauspalkissa kokonaan vasemmalle. Jos kappaleita ei ole, napauta . Jos videosta on kulunut alle viisi sekuntia, kirjaston edellinen video avautuu.
Siirtyminen tiettyyn kappaleeseen	Napauta ja valitse sitten kappale. (Ei aina käytettävissä.)
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Napauta . (Ei aina käytettävissä.)
Siirtyminen edelliseen kappaleeseen	Napauta . Jos videosta on kulunut alle viisi sekuntia, kirjaston edellinen video avautuu. (Ei aina käytettävissä.)

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Pidä painettuna ◀◀ tai ▶▶.
Videon katselemisen lopettaminen	Napauta Valmis.
Eri äänikielen valinta (jos käytettävissä)	Napauta 🗨️ ja valitse sitten Ääni-luettelosta kieli.
Tekstitysten näyttäminen tai kätkeminen (jos käytettävissä)	Napauta 🗨️ ja valitse sitten Tekstitys-luettelosta kieli tai Pois.
Kuvailevan tekstityksen näyttäminen tai kätkeminen (jos käytettävissä)	Avaa Asetukset > Video.

Videoiden etsiminen

Voit etsiä iPod touchin elokuvien, TV-ohjelmien ja videopodcastien nimiä.

Videoiden etsiminen: Näytä hakukenttä napauttamalla näytön yläreunassa olevaa tilapalkkia, napauta sitten kenttää ja syötä teksti.

Videoita voi etsiä myös Koti-valikon kautta. Katso ”Etsiminen” sivulla 28.

Vuokraelokuvien katseleminen

Voit vuokrata videoita iTunes Storesta ja katsoa niitä iPod touchissa. Voit ladata vuokrattuja elokuvia suoraan iPod touchiin tai siirtää elokuvia iPod touchiin tietokoneen iTunesista. (Vuokraelokuvat eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.)

Vuokratut elokuvat vanhenevat, ja kun olet aloittanut katsomisen, elokuva on katsottava loppuun määrätyn ajan kuluessa. Jäljellä oleva aika näkyy nimen lähellä. Vuokratut kohteet poistetaan, kun ne vanhenevat. Tarkista ennen elokuvan vuokraamista sen vuokrausaika iTunes Storesta. Jos haluat tietoja, katso ”Videoiden ostaminen tai vuokraaminen” sivulla 100.

Vuokraelokuvan katsominen: Napauta videota, jota haluat katsella. Jos video ei näy luettelossasi, sen lataus voi olla vielä kesken.

Vuokraelokuvien siirtäminen iPod touchiin: Liitä iPod touch tietokoneeseen. Valitse sitten iPod touch iTunesin sivupalkista, osoita Elokuvat ja valitse vuokraelokuvat, jotka haluat siirtää. Tietokoneen on oltava yhteydessä internetiin. iPod touchilla vuokrattuja elokuvia ei voida siirtää tietokoneeseen.



Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch, voit siirtää vuokrattuja elokuvia iPod touchin ja tietokoneen välillä. Jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch, voit siirtää vuokraelokuvia iPod touchin ja tietokoneen välillä ainoastaan, mikäli ne on vuokrattu tietokoneen iTunesissa. 4. sukupolven iPod touchilla vuokrattuja elokuvia ei voida siirtää tietokoneeseen.


Videoiden katseleminen televisiossa

Voit suoratoistaa videoita langattomasti televisioon AirPlayn ja Apple TV:n avulla, tai liittää iPod touchin televisioon jollakin seuraavista:

- Applen digitaali-AV-sovitin ja HDMI-kaapeli (4. sukupolven iPod touch)
- Applen komponentti-AV-kaapeli
- Applen komposiitti-AV-kaapeli
- Applen VGA-sovitin ja VGA-kaapeli

Applen kaapeleita, sovittimia ja telakoita voi ostaa erikseen monissa maissa. Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore tai tiedustele tuotetta paikalliselta Apple-jälleenmyyjältä.

Videoiden suoratoistaminen AirPlaylla: Aloita videon toistaminen, napauta sitten -painiketta ja valitse AirPlay-laitteiden luettelosta oma Apple TV:si. Jos  ei näy tai jos Apple TV ei näy AirPlay-laitteiden luettelossa, varmista, että se on samassa langattomassa verkossa kuin iPod touch.

Videon toiston aikana voit poistua Videot-ohjelmasta ja käyttää muita ohjelmia. Palauta toisto iPod touchiin napauttamalla  ja valitsemalla iPod touch.

Videoiden suoratoistaminen kaapelin avulla: Liitä iPod touch kaapelilla televisioon tai AV-vastaanottimeen ja valitse vastaava tulo.

Liittäminen Applen digitaalivideo-ovittimella (4. sukupolven iPod touch)

Liitä Applen digitaalivideo-ovitin iPod touchin telakkaliitäntään. Liitä HDMI-kaapeli sovittimen HDMI-portista televisioon tai vastaanottimeen. Jotta iPod touch pysyisi ladattuna videoiden katselun aikana, kytke Applen telakkaliitäntä-USB-kaapeli sovittimen 30-nastaisesta liitännästä tietokoneeseen tai sähköpistorasiaan liitettyyn USB-virtalähteeseen.

Liittäminen AV-kaapelilla

Voit käyttää Applen komponentti-AV-kaapelia, Applen komposiittivideo-ovittimella tai muuta valtuutettua iPod touch -yhteensopivaa kaapelia. Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPod touchin liittämiseen TV:hen. Toistoa voi ohjata Dockin kaukosäätimellä.

VGA-ovittimella liittäminen

Liitä VGA-ovitin iPod touchin telakkaliitäntään. Liitä VGA-ovitin VGA-kaapelilla yhteensopivaan televisioon, projektoriin tai VGA-näyttöön

Digitaalivideo-ovitin tukee teräväpiirtovideoita tarkkuuteen 720p saakka äänen kanssa.

Videoiden poistaminen iPod touchista

Voit säästää tilaa poistamalla videoita iPod touchista. Videon (muun kuin vuokraelokuvan) poistaminen iPod touchista ei poista sitä iTunes-kirjastostasi. Video saattaa palata iPod touchiin, jos se on edelleen asetettu synkronoitavaksi iTunesissa.

Tärkeää: Jos poistat vuokraelokuvan iPod touchista, se poistetaan pysyvästi eikä sitä voida siirtää takaisin tietokoneelle.

Videon poistaminen: Pyyhkäise videoluettelossa vasemmalle tai oikealle videon yli ja napauta sitten Poista.

Kotijaon käyttäminen

Kotijaon avulla voit toistaa musiikkia, elokuvia ja TV-ohjelmia iPod touchilla Mac- tai PC-tietokoneen iTunes-kirjastosta. Jos haluat tietoja, katso ”Kotijako” sivulla 43.

Nukkumisajastimen asettaminen

Voit asettaa iPod touchin lopettamaan musiikin tai videoiden toiston tietyn ajan jälkeen.

Nukkumisajastimen asettaminen: Valitse Koti-valikossa Kello > Ajastin ja valitse tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Napauta ”Ajan loppuessa”, valitse ”Laita iPod nukkumaan” ja käynnistä sitten ajastin napauttamalla Aloita-painiketta.

Kun ajastus päättyy, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, sulkee kaikki avoinna olevat ohjelmat ja lukitsee itsensä.

Videoiden muuntaminen iPod touchia varten

Voit lisätä iPod touchiin muitakin kuin iTunes Storesta ostettuja videoita, kuten videoita, joita olet luonut iMovieissa Macilla, tai videoita, joita olet ladannut internetistä ja lisännyt iTunesiin. Jos yrität lisätä videota iTunesista iPod touchiin ja näkyviin tulee viesti, jossa sanotaan, että videota ei voida toistaa iPod touchissa, voit muuntaa videon.



Videon muuntaminen toimimaan iPod touchin kanssa: Valitse video iTunes-kirjastossasi ja valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio. Sitten voit lisätä muunnetun videon iPod touchiin.





Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen


Viestit-ohjelman ja sisäisen iMessage-palvelun avulla voit lähettää ilmaisia tekstiviestejä Wi-Fi:n kautta muille iOS 5 -käyttäjille. Viestit voivat sisältää kuvia, videoita ja muita tietoja. Voit nähdä, milloin toinen henkilö kirjoittaa, ja ilmoittaa muille, kun olet lukenut heidän viestinsä. Koska iMessage-viestit näkyvät kaikissa samalle tilille kirjautuneissa iOS 5 -laitteissa, voit aloittaa keskustelun yhdellä laitteella ja jatkaa sitä toisella. Viestit ovat myös salattuja.

Huomaa: iPhone- tai iPad-käyttäjiltä voidaan periä mobiilidatamaksuja, jos vaihdat viestejä heidän kanssaan mobiilidataverkon kautta.

Tekstiviestin lähettäminen: Napauta , napauta sitten  ja valitse yhteystieto, etsi yhteystiedoista syöttämällä nimi tai syötä puhelinnumero tai sähköpostiosoite käsin. Syötä viesti ja napauta sitten Lähetä.

Huomaa: Näkyviin tulee ilmoitusmerkki , jos viestiä ei voida lähettää. Jos osoitekentässä näkyy ilmoitus, varmista, että olet syöttänyt toisen iOS 5 -käyttäjän nimen, puhelinnumeron tai sähköpostiviestin. Yritä lähettää viesti uudelleen napauttamalla keskustelussa näkyvää hälytystä.

Keskustelut tallennetaan Viestit-luetteloon. Sininen piste  tarkoittaa lukematonta viestiä. Napauta keskustelua, jos haluat katsella tai jatkaa sitä. iMessage-keskustelussa lähtevät viestit näkyvät sinisinä.

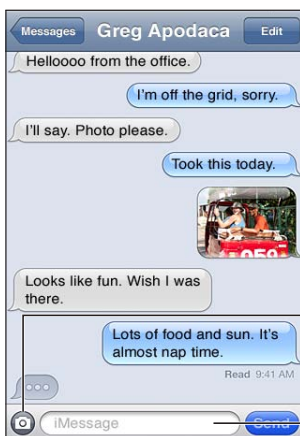

Sisällytä kuva tai video napauttamalla medianlisäyspainiketta.

Syötä tekstiä napauttamalla.

Emoji-merkkien käyttäminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt > Lisää näppäimistö. Ota sitten Emoji-näppäimistö käyttöön napauttamalla Emoji. Jos haluat kirjoittaa viestiin emoji-merkkejä, tuo Emoji-näppäimistö esiin napauttamalla . Katso "Näppäimistön vaihtaminen" sivulla 139.
Aikaisemman keskustelun jatkaminen	Napauta keskustelua Viestit-luettelossa, kirjoita uusi viesti keskusteluun ja napauta Lähetä.
Keskustelun aikaisempien viestien näyttäminen	Vieritä yläreunaan (napauta tilapalkkia) ja napauta Lataa aikaisemmat viestit.
Message-viestien vastaanottaminen toista osoitetta käyttäen	Avaa Asetukset > Viestit > Vastaanotto > Lisää uusi sähköpostiosoite.
Viestissä olevan linkin seuraaminen	Napauta linkkiä. Linkki voi avata esimerkiksi verkkosivun Safarissa tai lisätä puhelinnumeron yhteystietoihin.
Keskustelun välittäminen	Valitse keskustelu ja napauta Muokkaa. Valitse sisällytettävät osat ja napauta sitten Välitä.
Henkilön lisääminen yhteystietoluetteloon	Napauta puhelinnumeroa Viestit-luettelossa ja napauta Lisää yhteystietoihin.
Ilmoittaminen muille, kun heidän viestinsä on luettu	Avaa Asetukset > Viestit ja laita "Lähetä lukukuittaukset" päälle.
Viestit-ohjelman muiden valintojen asettaminen	Avaa Asetukset > Viestit.
Viestien ilmoitusten hallitseminen	Katso "Ilmoitukset" sivulla 107.
Uuden saapuneen tekstiviestin merkkiäänäen asettaminen	Katso "Äänet" sivulla 108.

Viestien lähettäminen ryhmälle

Ryhmäviestit-ominaisuus mahdollistaa viestien lähettämisen useille vastaanottajille.

Viestien lähettäminen ryhmälle: Napauta ja syötä sitten useita vastaanottajia.

Kuvien, videoiden ja muun sisällön lähettäminen

Voit myös lähettää kuvia, videoita, sijainteja, yhteystietoja ja saneluja.

Kuvan tai videon lähettäminen: Napauta .

Liitteiden kokorajoitukset riippuvat operaattoristasi. iPod touch voi pakata kuva- ja videoliitteet tarvittaessa.

Sijainnin lähettäminen	Napauta Kartoissa sijainnille , napauta Jaa sijainti (näytön alareunassa) ja napauta sitten Viesti.
Yhteystietojen lähettäminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta Jaa yhteystieto (näytön alareunassa) ja napauta sitten Viesti.
Sanelun lähettäminen	Napauta Sanelimessa , napauta sanelua, napauta Jaa ja napauta sitten Viesti.
Vastaanotetun kuvan tai videon tallentaminen Kameran rulla -albumiin	Napauta kuvaa tai videota ja napauta sitten .
Kuvan tai videon kopioiminen	Pidä liitettä painettuna ja napauta Kopioi.
Vastaanotetun yhteystiedon tallentaminen	Napauta yhteystietokuplaa ja napauta sitten Luo yhteystieto tai Lisää yhteystietoon.

Keskusteluiden muokkaaminen

Jos haluat säilyttää osan keskustelusta, voit poistaa ne osat, joita et halua pitää. Voit myös poistaa kokonaisia keskusteluja Viestit-luettelosta.

Keskustelun muokkaaminen: Napauta Muokkaa, valitse poistettavat osat ja napauta sitten Poista.

Kaiken tekstin ja kaikkien liitteiden tyhjentäminen poistamatta keskustelua Napauta Muokkaa ja napauta Tyhjennä.

Keskustelun poistaminen Pyyhkäise keskustelua ja napauta sitten Poista.

Viestien etsiminen

Voit etsiä Viestit-luettelon keskustelujen sisällöstä.

Keskusteluista etsiminen: Napauta näytön yläreunaa, jolloin hakukenttä tulee näkyviin, ja kirjoita etsimäsi teksti.

Keskusteluista voi etsiä myös Koti-valikon kautta. Katso ”Etsiminen” sivulla 28.

FaceTime

7



Tietoja FaceTimesta

FaceTime mahdollistaa videopuhelujen soittamisen Wi-Fin kautta. Etukameran avulla voit puhua kasvokkain ja pääkameran avulla voit jakaa sen, mitä itse näet.

Sinulla on oltava 4. sukupolven iPod touch ja Wi-Fi-yhteys internetiin, jotta voit käyttää FaceTimea. Vastaanottajalla on myös oltava iOS-laite tai tietokone, joka toimii FaceTimen kanssa.

Huomaa: FaceTime ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.



Vedä kuva johonkin kulmaan.

Vaihda kameraa.

Mykistä (näet ja kuulet edelleen; soittaja näkee mutta ei kuule).

FaceTime-puhelun soittaminen

Soita FaceTime-puhelu valitsemalla henkilö yhteystiedoista, suosikeista tai äskeisten puheluiden luettelosta.

Kun avaat FaceTimen, sinua saatetaan kehottaa kirjautumaan sisään Apple ID:llä tai luomaan uusi tili.







Tee FaceTime-puhelu napauttamalla.

Soittaminen yhteystiedolle: Napauta Yhteystiedot, valitse nimi ja napauta sitten FaceTime. Jos et näe FaceTime-painiketta, varmista, että FaceTime on laitettu päälle. Avaa Asetukset > FaceTime.

Soittaminen ääniohjauksen avulla	Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjaus-näyttö avautuu ja kuulet merkkiään. Sano sitten "FaceTime" ja sen henkilön nimi, jolle soitat.
Äskeisen puhelun uudelleenvalinta	Napauta Äskeiset ja valitse sitten nimi tai numero.
Soittaminen suosikille	Napauta Suosikit ja napauta sitten luettelossa olevaa nimeä.
Yhteystiedon lisääminen	Napauta Yhteystiedot, napauta + ja syötä henkilön nimi ja sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jota hän käyttää FaceTimeen. Jos yhteystieto on alueesi ulkopuolella, muista syöttää koko numero (myös maakoodi ja suuntanumero).
FaceTimen valintojen asettaminen	Avaa Asetukset > FaceTime.

FaceTime-puhelun aikana

Kun puhut puhelua FaceTimessa, voit vaihtaa kameraa, vaihtaa kameran näkymän suuntaa, mykistää mikrofoniin, siirtää kuva-kuvassa-näyttöä, avata toisen ohjelman ja lopettaa puhelun.

Vaihtaminen etukameran ja pääkameran välillä	Napauta  .
Kameran näkymän suunnan vaihtaminen	Käännä iPod touch. Kuva, jonka ystäväsi näkee, muuttuu vastaavasti. Voit lukita iPod touchin pystynäkymään, jos haluat välttää turhat näkymän suunnan vaihdokset, kun liikutat kameraa. Katso "Katsominen pysty- tai vaakänäkymässä" sivulla 21.
Puhelun mykistäminen	Napauta  . Ystäväsi näkee sinut edelleen. Myös sinä näet ja kuulet hänet.
Kuva-kuvassa-näytön siirtäminen	Vedä pieni ikkuna mihin tahansa kulmaan.
Toisen ohjelman käyttämien puhelun aikana	Paina Koti-painiketta  ja napauta haluamasi ohjelman kuvaketta. Voit edelleen keskustella ystäväsi kanssa, mutta ette näe toisianne. Voit palata videopuheluun napauttamalla vihreää palkkia näytön yläreunassa.
Puhelun lopettaminen	Napauta  End.



Tietoja Kamerasta



Jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch, voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita sen sisäisellä kameralla. Siinä on kamera takana sekä etukamera FaceTimea ja omakuvia varten.






Jos sijaintipalvelut ovat päällä, kuviin ja videoihin merkitään sijaintitiedot, joita voidaan käyttää joissakin ohjelmissa ja kuvien jakamiseen tarkoitetuilla sivustoilla. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 108.



Huomaa: Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kameran, saat kehotuksen laittaa sijaintipalvelut päälle. Voit käyttää Kameraa ilman sijaintipalveluja.

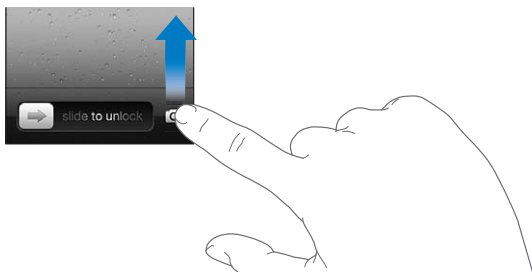Kuvien ja videoiden ottaminen

Voit avata kameras nopeasti iPod touchin ollessa lukittuna painamalla Koti-painiketta  tai käynnistyspainiketta ja vetämällä  ylös.




Kuvan ottaminen: Varmista, että kamera/video-kytkin on asennossa . Suuntaa sitten iPod touch ja napauta . Voit ottaa kuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.

Videon kuvaaminen: Liu'uta kamera/video-kytkin asentoon  ja aloita tai lopeta tallennus napauttamalla  tai napauttamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.

Kun otat kuvan tai aloitat videon kuvaamisen, iPod touchista kuuluu suljinääni.

Äänenvoimakkuutta voi säätää äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Huomaa: Joillakin alueilla suljinääntä ei voi mykistää.

Lähentäminen tai loitontaminen	Nipistä näyttöä (pääkamera, vain kameratilassa).
Ruudukon laittaminen päälle	Napauta Valinnat.
Valotuksen asettaminen	Napauta näytöllä henkilöä tai kohdetta.
Valotuksen lukitseminen	Pidä näyttöä painettuna, kunnes suorakulmio sykkii. Näytöllä näkyy "Automaattinen valotus lukittu" ja valotus pysyy lukittuna, kunnes napautat näyttöä uudelleen.
Näyttökaappauksen ottaminen	Paina nopeasti käynnistyspainiketta ja Koti-painiketta samanaikaisesti  . Näyttökaappaus lisää Kameran rulla -albumiin. Huomaa: Jos iPod touchissa ei ole kameraa, näyttökuvat lisätään Tallennetut kuvat -albumiin.

Näyttäminen, jakaminen ja tulostaminen





Kameralla kuvatut kuvat ja videot tallennetaan Kameran rulla -albumiin.

Kameran rulla -albumin kuvien näyttäminen: Pyyhkäise vasemmalta oikealle tai napauta näytön vasemmassa alakulmassa olevaa miniatyyrikuvaa. Kameran rulla -albumia voi katsella myös Kuvat-ohjelmassa.

Jos haluat ottaa lisää kuvia tai videoita, napauta .


Jos kuvavirta on laitettu päälle kohdassa Asetukset > iCloud, uudet kuvat näkyvät myös Kuvavirta-albumissa, ja ne suoratoistetaan muihin iOS-laitteisiisi ja tietokoneisiisi. Katso "iCloud" sivulla 16.

Jos haluat lisätietoja videoiden ja kuvien katsomisesta ja jakamisesta, katso "Kuvien ja videoiden jakaminen" sivulla 58 ja "Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle" sivulla 55

Säätimien näyttäminen tai kätkeminen kuvan tai videon näkyessä koko näytöllä	Napauta näyttöä.
Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostina tai tekstiviestinä	Napauta  .
Kuvan tviittaaminen	Näytä kuva koko näytöllä, napauta  ja napauta sitten Tviittaa. Sinun on oltava kirjautuneena sisään Twitter-tilillesi. Avaa Asetukset > Twitter. Jos haluat sisällyttää sijaintisi, napauta Lisää sijainti.
Kuvan tulostaminen	Napauta  . Katso "Tulostaminen" sivulla 27.
Kuvan tai videon poistaminen	Napauta  .

Kuvien muokkaaminen

Voit pyörittää, parantaa ja rajata kuvia sekä poistaa punasilmäisyyttä. Parantaminen kohentaa kuvan yleistä kirkkautta tai tummuutta, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia.

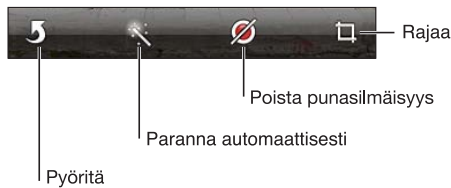

Kuvan muokkaaminen: Näytä kuva koko näytöllä, napauta Muokkaa ja valitse sitten työkalu.

Poista silmän punaisuus napauttamalla sitä punasilmäisyyden poistotyökalulla. Rajaa vetämällä ruudukon kulmia, sijoittamalla kuva uudelleen vetämällä sitä ja napauttamalla sitten Rajaa. Voit myös asettaa tietyn kuvasuhteen rajaukselle napauttamalla Rajaussuhde.

Videoiden trimmaaminen

Voit trimmata (leikata) kehyksiä juuri kuvaamasi videon tai minkä tahansa muun Kameran rulla -albumissa olevan videon alusta ja lopusta. Voit korvata alkuperäisen videon tai tallentaa trimmatun version uutena videoleikkeenä.

Videon trimmaaminen: Kun katsot videota, saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä. Vedä jompaakumpaa päätä kehysnäkyvässä videon yläpuolella ja napauta Leikkaa.

Tärkeää: Jos valitset "Leikkaa alkuperäistä", pois leikatut kehykset poistetaan alkuperäisestä videosta lopullisesti. Jos valitset "Tallenna uutena leikkeenä", Kameran rulla -albumiin tallennetaan uusi trimattu videoleike ja alkuperäinen video jätetään ennalleen.

Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle

Kamera-ohjelmalla kuvattuja kuvia ja videoita voi lähettää tietokoneen kuvaohjelmaan, kuten Macin iPhotoon.

Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle: Liitä iPod touch tietokoneeseen telakkaliitäntä-USB-kaapelilla.

- *Mac:* Valitse haluamasi kuvat ja videot ja osoita iPhotossa tai muussa tietokoneella olevassa tuetussa kuvaohjelmassa tuonti- tai latauspainiketta.
- *PC:* Noudata kuvaohjelmiston mukana tulleita ohjeita.




Jos valitset kuvien ja videoiden poistamisen iPod touchista, kun ne ladataan tietokoneelle, ne poistetaan Kameran rulla -albumista. Voit synkronoida kuvia ja videoita iPod touchin Kuvat-ohjelmaan iTunesin Kuvat-asetusosion avulla (videot voidaan synkronoida vain Macissa). Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.

Kuvavirta

Kuvavirran (iCloudin ominaisuus) ollessa käytössä iPod touchilla ottamasi kuvat lähetetään automaattisesti iCloudiin ja kaikkiin muihin laitteisiisi, joissa Kuvavirta on käytössä. Muilta laitteiltasi ja tietokoneiltasi iCloudiin lähetetyt kuvat siirretään myös iPod touchin Kuvavirta-albumiin. Katso "iCloud" sivulla 16.

Kuvavirran laittaminen päälle: Avaa Asetukset > iCloud > Kuvavirta.

Uudet ottamasi kuvat lähetetään Kuvavirtaan, kun poistut Kamera-ohjelmasta ja kun iPod touch on yhteydessä internetiin Wi-Fi:n kautta. Myös kaikki muut Kameran rullaan lisätyt kuvat, mukaan lukien sähköposti- ja tekstiviesteistä ladatut kuvat, verkkosivuilta ladatut kuvat ja näyttökuvat, lähetetään Kuvavirtaan ja muihin laitteisiisi. Kuvavirta voi jakaa jopa tuhat uusinta kuvaasi kaikkiin iOS-laitteisiisi. Voit säilyttää kaikki Kuvavirran kuvat tietokoneillasi pysyvästi.

Kuvien tallentaminen Kuvavirrasta iPod touchiin	Napauta Kuvavirta-albumissa  , valitse kuvat, jotka haluat tallentaa, ja napauta sitten Tallenna.
Kuvan poistaminen iCloudista	Valitse Kuvavirta-albumissa kuva ja napauta sitten  .
Useiden kuvien poistaminen iCloudista	Napauta Kuvavirta-albumissa  , valitse kuvat, jotka haluat poistaa, ja napauta sitten Poista.

Huomaa: Jos haluat poistaa kuvia Kuvavirrasta, iPod touchissasi ja kaikissa muissa iOS-laitteissasi on oltava iOS 5.1 tai uudempi. Katso support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=fi_FI.

Vaikka poistetut kuvat poistetaan laitteidesi Kuvavirrasta, alkuperäinen kuva säilyy sen laitteen Kameran rulla -albumissa, josta kuva on peräisin.



Kuvien ja videoiden katsominen

Kuvat-ohjelmalla voit katsella iPod touchilla kuvia ja videoita, jotka ovat

- Kameran rulla -albumissa (kuvia ja videoita, jotka otetaan sisäisellä kameralla tai tallennetaan sähköpostiviestistä, tekstiviestistä tai verkkosivulta)
- Kuvavirta-albumissa (iCloudista lähetettyjä kuvia) (katso "Kuvavirta" sivulla 55)
- Kuvakirjastossa ja muissa tietokoneelta synkronoiduissa albumeissa (katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18)

Huomaa: Kamera- ja video-ominaisuudet ovat käytettävissä, jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch. 3. sukupolven iPod touch -mallissa tai aiemmassa Kameran rulla -albumin nimi on Tallennetut kuvat.



Kuvien ja videoiden katsominen: Napauta albumia ja näytä sitten kuva tai video koko näytöllä napauttamalla miniatyyriä.

Albumit, jotka synkronoidaan iPhoto 8.0:n (iLife '09) tai uudemman tai Aperture 3.0.2 tai uudemman kanssa, voidaan näyttää tapahtumien tai kasvojen mukaan. Kuvia voi näyttää myös sijainnin mukaan, jos ne otettiin kameralla, joka tukee maantieteellisiä sijaintitunnisteita.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen	Napauta kuvaa tai videota koko näytön tilassa.
Seuraavan tai edellisen kuvan tai videon katsominen	Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.
Lähentäminen tai loitontaminen	Kaksoisnapauta tai nipistä.
Kuvan panoroiminen	Vedä kuvaa.
Videon toistaminen	Napauta ► näytön keskellä.
Videon katsominen koko näytöllä tai sovittaminen näytölle	Kaksoisnapauta videota.
Sisällön suoratoistaminen teräväpiirtotelevisioon	Katso "AirPlay" sivulla 31.
Kuvien muokkaaminen ja videoiden trimmaaminen	Katso "Kuvien muokkaaminen" tai "Videoiden trimmaaminen" sivulla 55.

Kuvaesitysten näyttäminen

Kuvaesityksen näyttäminen: Avaa albumi napauttamalla sitä, napauta sitten kuvaa ja napauta ►. Valitse kuvaesitysasetukset ja napauta sitten Aloita kuvaesitys.


Kuvaesityksen suoratoistaminen teräväpiirtotelevisioon	Katso "AirPlay" sivulla 31.
Kuvaesityksen pysäyttäminen	Napauta näyttöä.
Lisävalintojen asettaminen	Avaa Asetukset > Kuvat.

Kuvien ja videoiden järjesteleminen



Voit luoda, nimetä uudelleen ja poistaa iPod touchissa olevia albumeja kuvien ja videoiden järjestelemisen helpottamiseksi.

Albumin luominen: Kun katsot albumeita, napauta Muokkaa ja napauta sitten Lisää. Valitse uuteen albumiin lisättävät kuvat ja napauta sitten Valmis.

Huomaa: iPod touchissa luotuja albumeita ei synkronoida tietokoneelle.





Albumin nimeäminen uudelleen	Napauta Muokkaa ja valitse sitten albumi.
Albumien järjesteleminen	Napauta Muokkaa ja vedä sitten ≡-kuvaketta ylös tai alas.
Albumin poistaminen	Napauta Muokkaa ja napauta sitten  .

Kuvien ja videoiden jakaminen

Kuvan tai videon lähettäminen sähköposti- tai tekstiviestissä tai tviitissä: Valitse kuva tai video ja napauta sitten . Jos  ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla näyttöä.


Huomaa: Video-ominaisuudet ovat käytettävissä, jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch. Tviittaamista varten sinun on oltava kirjautuneena sisään Twitter-tilillesi. Avaa Asetukset > Twitter.


Liitteiden kokorajoitukset riippuvat operaattoristasi. iPod touch voi pakata kuva- ja videoliitteet tarvittaessa.

Useiden kuvien tai videoiden lähettäminen	Napata miniatyyrinäkymässä  , valitse kuvat tai videot ja napauta sitten Jaa.
Kuvan tai videon kopioiminen	Pidä kuvaa tai videota painettuna ja napauta Kopioi.
Useiden kuvien tai videoiden kopioiminen	Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa. Valitse kuvat ja videot ja napauta sitten Kopioi.
Kuvan tai videon sijoittaminen sähköposti- tai tekstiviestiin	Pidä painettuna kohtaa, johon haluat sijoittaa kuvan tai videon, ja napauta sitten Sijoita.
Kuvan tai videon tallentaminen sähköpostiviestistä	Lataa kohde tarvittaessa napauttamalla, napauta kuvaa tai pidä videota painettuna ja napauta sitten Tallenna.
Kuvan tai videon tallentaminen tekstiviestistä	Napauta kuvaa keskustelussa, napauta  ja napauta Tallenna.
Kuvan tallentaminen verkkosivulta	Pidä kuvaa painettuna ja napauta Tallenna kuva.
Videon jakaminen YouTubessa	Kun katsot videota, napauta  ja napauta Lähetä YouTubeen.

Kuvat ja videot, jotka vastaanotat tai jotka tallennat verkkosivulta tallennetaan Kameran rulla -albumiisi (tai Tallennetut kuvat -albumiin, jos iPod touchissa ei ole kameraa).

Kuvien tulostaminen

Kuvan tulostaminen: Napauta  ja napauta sitten Tulosta.

Useiden kuvien tulostaminen: Näytä kuva-albumi ja napauta . Valitse kuvat, jotka haluat tulostaa, ja napauta Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 27



Tietoja Game Centeristä

Game Centeristä löydät uusia pelejä ja siellä voit jakaa pelikokemuksesi kavereiden kanssa ympäri maailman (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Voit kutsua kavereita pelaamaan tai löytää muita hyviä vastustajia arpomalla pelikaverin. Saat lisäpisteitä tietyistä saavutuksista pelissä. Lisäksi voit nähdä, mitä kaverisi ovat saavuttaneet ja katsoa tulostaulukoista, ketkä ovat parhaita pelaajia.

Huomaa: Game Center ei ole välttämättä käytettävissä kaikkialla, ja pelien saatavuus voi vaihdella.

Game Centerin käyttämistä varten tarvitaan internet-yhteys ja Apple ID. Voit käyttää samaa Apple ID:tä kuin käytät iCloud- tai Store-ostoksiin tai voit luoda uuden, jos haluat erillisen Apple ID:n pelaamiseen, kuten on kuvattu alla.



Kirjautuminen Game Centeriin

Kirjautuminen sisään: Avaa Game Center. Jos näytön yläosassa näkyy lempinimesi ja kuvasi, olet jo kirjautunut sisään. Jos ei, syötä Apple ID ja salasana ja napauta sitten Kirjaudu sisään. Tai luo uusi Apple ID napauttamalla Luo uusi tili.

Kuvan lisääminen	Napauta nimesi vieressä olevaa kuvaa.
Tilan ilmoittaminen	Napauta Minä, napauta tilapalkkia ja syötä sitten tilasi.
Tiliasetusten näyttäminen	Napauta Minä, napauta tilimerkkiä ja valitse Näytä tili.

Uloskirjautuminen	Napauta Minä, napauta tilimerkkiä ja napauta sitten Kirjaudu ulos. Tililtä ei tarvitse kirjautua ulos joka kerta, kun lopetat Game Centerin.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelien ostaminen ja lataaminen

Game Center -pelejä on saatavilla App Storesta.

Pelin ostaminen ja lataaminen: Napauta Pelit, napauta sitten suositeltua peliä tai napauta "Etsi Game Center -pelejä".

Kaverilla olevan pelin ostaminen	Napauta Kaverit ja napauta sitten kaverin nimeä. Napauta peliä kaverin peliluettelossa ja napauta sitten pelin hintaa sen nimen alla näytön yläreunassa.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelien pelaaminen

Pelin pelaaminen: Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Pelaa.


Parhaiden pelaajien tuloksien katsominen	Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Tulostaulukot.
Tavoiteltavien saavutusten katsominen	Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Saavutukset.
Game Centeriin palaaminen pelaamisen jälkeen	Paina Koti-painiketta ja napauta sitten Koti-valikossa Game Center.

Kaverien kanssa pelaaminen

Game Center voi yhdistää sinut pelaajiin ympäri maailmaa. Voit lisätä kavereita Game Centeriin lähettämällä pyyntöjä muille pelaajille tai hyväksymällä heidän pyyntöjään.

Kaverien kutsuminen moninpeliin: Napauta Kaverit, valitse kaveri, valitse peli ja napauta Pelaa. Jos peli sallii tai vaatii lisäpelaajia, valitse lisää pelaajia, jotka haluat kutsua, ja napauta Seuraava. Lähetä kutsu ja odota muiden hyväksymisviestejä. Kun kaikki ovat valmiita, aloita peli.

Jos kaveri ei ole tavoitettavissa tai ei vastaa kutsuun, voit antaa Game Centerin etsiä sinulle toisen pelaajan napauttamalla "Arvo pelikaveri" tai yrittää kutsua toisen kaverin napauttamalla "Kutsu kaveri".

Kaveripyynnön lähettäminen	Napauta Kaverit tai Pyyntöt, napauta + ja syötä sitten kaverin sähköpostiosoite tai Game Center -lempinimi. Selaa yhteystietoja napauttamalla  . Jos haluat lisätä useita kavereita samaan pyyntöön, lisää rivinvaihto kunkin osoitteen perään.
Kaveripyyntöön vastaaminen	Napauta Pyyntöt, napauta pyyntöä ja napauta sitten Hyväksy tai Hylkää. Jos haluat raportoida pyyntöön liittyvän ongelman, pyyhkäise ylöspäin ja napauta Raportoi ongelma.
Kaverin pelaamien pelien ja tulosten katsominen	Napauta Kaverit, napauta kaverin nimeä ja napauta sitten Pelit tai Pisteet.
Henkilön etsiminen kaveriluettelosta	Vieritä näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia, napauta hakukenttää ja ala kirjoittaa.

Muiden lähettämien pelikutsujen estäminen	Pelikutsujen laittaminen pois päältä Game Center -tiliasetuksissa. Katso "Game Center -asetukset" alla.
Sähköpostiosoitteen pitäminen yksityisenä	Laita Löydä sähköpostitse -asetus pois päältä Game Center -tiliasetuksissa. Katso "Game Center -asetukset" alla.
Kaikkien moninpelitoimintojen poistaminen käytöstä	Avaa Asetukset > Yleiset > Rajoitukset > Game Center ja laita Moninpelit pois päältä.
Kaveripyyntöjen estäminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Rajoitukset > Game Center ja laita Kaverien lisäys pois päältä.
Kaverin kaveriluettelon katsominen	Napauta Kaverit, napauta kaverin nimeä ja napauta sitten kaverin kuvan alla Kaverit.
Kaverin poistaminen	Napauta Kaverit, napauta nimeä ja napauta Poista kaveri.
Hyökkäävän tai sopimattoman käyttäytymisen raportoiminen	Napauta Kaverit, napauta henkilön nimeä ja napauta Raportoi ongelma.

Game Center -asetukset

Jotkin Game Center -asetukset liittyvät kirjautumiseen käytettävään Apple ID:hen. Muut ovat iPod touchin Asetukset-ohjelmassa.

Apple ID:n Game Center -asetusten muuttaminen: Kirjaudu sisään Apple ID:lläsi, napauta Minä, napauta tilimerkkiä ja valitse sitten Näytä tili.

Game Centeristä tulevien ilmoitusten määrittäminen: Avaat Asetukset > Ilmoitukset > Game Center. Jos Game Center ei tule näkyviin, laita ilmoitukset päälle.

Game Centeriin vaikuttavien rajoitusten muuttaminen: Avaat Asetukset > Yleiset > Rajoitukset > Game Center.




Mail toimii iCloudin, Microsoft Exchangin ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien – kuten Yahoo!, Google, Hotmail ja AOL – kanssa sekä tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia, videoita ja grafiikkaa sekä katsoa PDF-dokumentteja ja muita liitteitä. Voit myös tulostaa viestejä ja liitteitä, jotka avautuvat Pikakatselussa.

Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen

Mailin postilaatikonäytöstä pääset nopeasti kaikkiin saapuneiden viestien laatikoihin ja muihin postilaatikoihin.

Kun avaat postilaatikon, Mail noutaa ja näyttää uusimmat viestit. Voit määrittää Mail-asetuksissa, kuinka monta viestiä noudetaan. Katso ”Sähköpostitilit ja -asetukset” sivulla 67.

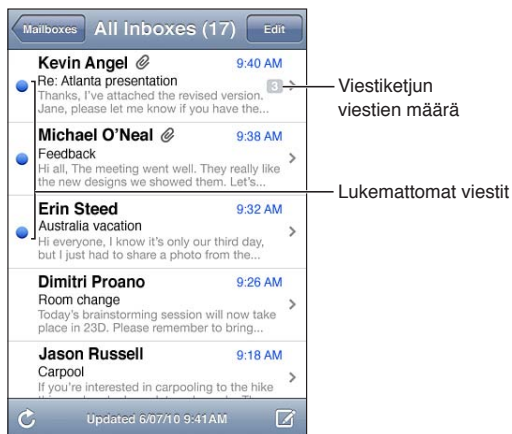


Viestien ketjuttaminen

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja laita sitten ”Ketjuta viestit” päälle tai pois.

Jos ketjutat viestit, toisiinsa liittyvät viestit näkyvät yhdessä kohdassa postilaatikossa.

Uusien viestien tarkistaminen

Valitse postilaatikko tai napauta  koska tahansa.

Useampien viestien lataaminen

Vieritä viestiluettelon alareunaan ja napauta Lataa lisää viestejä.

Viestin tietyn kohdan lähentäminen

Kaksoisnapauta aluetta viestissä. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen. Tai lähennä nipistämällä auki tai loitonna nipistämällä kiinni.

Tekstisarakkeen sovittaminen näytölle	Kaksoisnapauta tekstiä.
Viestin kaikkien vastaanottajien katsominen	Napauta Lisätiedot-painiketta. Näet vastaanottajan yhteystiedot napauttamalla nimeä tai sähköpostiosoitetta. Ota sitten yhteys henkilöön napauttamalla puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.
Sähköpostin vastaanottajan lisääminen yhteystietoluetteloon	Napauta viestiä, ja napauta tarvittaessa Lisätiedot-painiketta, niin näet vastaanottajat. Napauta sitten nimeä tai sähköpostiosoitetta ja napauta "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
Viestin liputtaminen tai merkitseminen lukemattomaksi	Avaa viesti ja napauta tarvittaessa Lisätiedot. Napauta sitten Merkitse. Jos haluat merkitä useita viestejä lukemattomiksi, katso "Sähköpostien järjestäminen" sivulla 66.
Tapaamiskutsun avaaminen	Napauta kutsua. Katso "Kutsuihin vastaaminen" sivulla 78.

Useiden tilien käyttäminen

Jos otat käyttöön useamman kuin yhden tilin, voit käyttää kaikkia tilejä Postilaatikon näytön Tilit-osion kautta. Voit myös näyttää kaikki saapuneet viestit yhdessä luettelossa napauttamalla Kaikki saapuneet. Katso tietoja tilien lisäämisestä kohdasta "Sähköpostitilit ja -asetukset" sivulla 67.

Kun kirjoitat uutta viestiä, napauta Lähettäjä-kenttää ja valitse tili, jolta viesti lähetetään.

Sähköpostin lähettäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.

Viestin kirjoittaminen Napauta

Vastaanottajan lisääminen Yhteystiedoista	Kirjoita nimi tai sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai napauta
Vastaanottajien järjesteleminen	Voit siirtää vastaanottajan yhdestä kentästä toiseen (esimerkiksi Vastaanottaja-kentästä Kopio-kenttään) vetämällä vastaanottajan nimen uuteen paikkaan.
Tekstin lihavoiminen, kursivoiminen tai alleviivaaminen	Tuo valintapainikkeet näkyviin napauttamalla lisäskohtaa ja napauta sitten Valitse. Valitse teksti, jonka haluat muotoilla, vetämällä pisteistä. Napauta ja napauta sitten B/I/U. Lisää tyyli napauttamalla Lihavoi, Alleviivaa tai Kursivoi.
Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostiviestissä	Valitse Kuvissa kuva tai video, napauta ja napauta sitten Lähetä sähköpostitse. Voit myös kopioida ja sijoittaa kuvia ja videoita. Jos haluat lähettää useita kuvia, näytä albumin miniatyyrit ja napauta . Valitse kuvat ja videot napauttamalla, napauta Jaa ja napauta sitten Sähköposti.
Viestiluonnoksen tallentaminen myöhemmin viimeisteltäväksi.	Napauta Kumoa-painiketta ja napauta sitten Tallenna-painiketta. Viesti tallennetaan Luonnoksiin. Avaa se nopeasti pitämällä painettuna.
Viestiin vastaaminen	Napauta ja napauta sitten Vastaa. Alkuperäiseen viestiin liitettyjä tiedostoja tai kuvia ei lähetetä takaisin. Jos haluat sisällyttää liitteet, välitä viesti vastaamisen sijaan.
Vastattavan tai välitettävän viestin osan lainaaminen	Valitse teksti pitämällä sitä painettuna. Valitse teksti, jonka haluat sisällyttää vastaukseen, vetämällä tarttumiskohdista ja napauta sitten . Jos haluat muuttaa lainatun tekstin sisennystä, valitse teksti pitämällä sitä painettuna ja napauta sitten . Napauta Linaussyvyys ja napauta sitten Pienennä tai Suurenna.
Viestin välittäminen	Avaa viesti, napauta ja napauta sitten Välitä.

Yhteystiedon tietojen jakaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta Tiedot-näytön alaosassa Jaa yhteystieto.
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen

iPod touch tunnistaa verkkolinkkejä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, päivämääriä ja muita tietoja, joita voi käyttää verkkosivun avaamiseen, sähköpostiviestin (jonka osoitekenttä on valmiiksi täytetty) kirjoittamiseen, yhteystiedon luomiseen tai tietojen lisäämiseen olemassa olevaan yhteystietoon, tai muuhun hyödylliseen toimenpiteeseen. Tunnistetut tiedot näytetään sinisellä alleviivattuna tekstinä.

Käytä tiedon oletustoimintoa napauttamalla tietoa tai katso muut toiminnot pitämällä tietoa painettuna. Esimerkiksi osoitteelle voi näyttää sen sijainnin Kartoissa, tai sen voi lisätä Yhteystietoihin.

Liitteiden näyttäminen

iPod touch näyttää monissa tavallisissa tiedostomuodoissa (JPEG, GIF ja TIFF) olevat kuvaliitteet sähköpostiviestin tekstin ohessa. iPod touch voi toistaa monentyypisiä äänitiedostoliitteitä, kuten MP3, AAC, WAV ja AIFF. Voit ladata ja katsoa vastaanottamaasi viestiin liitettyjä tiedostoja (esimerkiksi PDF-, verkkosivu-, teksti-, Pages-, Keynote-, Numbers- sekä Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentit).

Liitetiedoston näyttäminen: Avaa liite Pikakatselussa napauttamalla sitä. Joudut ehkä odottamaan tiedoston latautumista, ennen kuin voit näyttää sen.

Liitetiedoston avaaminen	Pidä liitettä painettuna ja valitse sitten ohjelma sen avaamiseen. Jos Pikakatselu tai jokin ohjelma ei tue tiedostoa, tiedoston nimi näkyy, mutta sitä ei voi avata.
Liitteenä olevan kuvan tai videon tallentaminen	Pidä kuvaa tai videota painettuna ja napauta sitten Tallenna kuva tai Tallenna video. Kohde tallennetaan Kuvat-ohjelman Kameran rulla-albumiin.


Pikakatselu tukee seuraavia asiakirjatyyppisiä:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksti
.vcf	yhteystiedot
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Viestien ja liitteiden tulostaminen

Voit tulostaa sähköpostiviestejä ja liitteitä, joita voidaan katsella Pikakatselussa.

Sähköpostiviestin tulostaminen: Napauta  ja napauta sitten Tulosta.

Sisällytetyn kuvan tulostaminen	Pidä kuvaa painettuna ja napauta Tallenna kuva. Avaa sitten Kuvat ja tulosta kuva Kameran rulla -albumista.
Liitteen tulostaminen	Näytä liite Pikakatselussa napauttamalla sitä, napauta sitten  ja napauta Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 27


Sähköpostien järjestäminen

Viestejä voi järjestää missä tahansa postilaatikossa, kansiossa tai hakutulosikkunassa. Viestejä voi poistaa tai merkitä luetuksi. Lisäksi viestejä voi siirtää postilaatikosta tai kansioista toiseen samalla tilillä tai tilien välillä. Postilaatikoita ja kansioita voi lisätä, poistaa tai nimetä uudelleen.

Viestin poistaminen: Avaa viesti ja napauta .

Voit poistaa viestin myös suoraan postilaatikon viestiluettelosta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle viestin aiheen päällä ja napauttamalla Poista-painiketta.

Jotkin sähköpostitilit tukevat viestien arkistoinnista niiden poistamisen sijaan. Kun arkistoit viestin, se siirtyy Saapuneet-postilaatikosta Kaikki viestit -kansioon. Laita arkistointi päälle tai pois kohdassa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit.

Viestin palauttaminen	Poistetut viestit siirretään Roskakori-postilaatikkoon. Jos haluat muuttaa sitä, kuinka kauan viesti säilyy roskakorissa ennen kuin se poistetaan pysyvästi, avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit. Napauta sitten Lisävalinnat.
Useiden viestien poistaminen tai siirtäminen	Näytä viestiluettelo, napauta Muokkaa, valitse viestit, jotka haluat poistaa, ja napauta Siirrä tai Poista.
Viestin siirtäminen toiseen postilaatikkoon tai kansioon	Näytä viesti, napauta  ja valitse sitten postilaatikko tai kansio.
Postilaatikon lisääminen	Mene postilaatikkoluetteloon, napauta Muokkaa ja napauta sitten Uusi postilaatikko.
Postilaatikon poistaminen tai nimeäminen uudelleen	Mene postilaatikkoluetteloon, napauta Muokkaa ja napauta sitten postilaatikkoo. Syötä postilaatikolle uusi nimi tai sijainti. Poista postilaatikko ja kaikki sen sisältö napauttamalla Poista postilaatikko.
Useiden viestien liputtaminen tai merkitseminen lukemattomaksi	Näytä viestiluettelo, napauta Muokkaa, valitse haluamasi viestit ja napauta Merkitse. Valitse Liputa tai Merkitse luetuksi.

Sähköposteista etsiminen

Voit etsiä sähköpostiviestejä Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihe-kenttien sekä viestin sisällön perusteella. Mail etsii nykyisen postilaatikon ladatuista viesteistä. iCloud-, Exchange- ja IMAP-sähköpostitilien viestejä voi etsiä myös palvelimelta.

Sähköpostiviestien etsiminen: Avaa postilaatikko, vieritä yläreunaan ja syötä tekstiä hakukenttään. Valitse kentät, joista haluat etsiä, napauttamalla Lähettäjä, Vast.ottaja, Aihe tai Kaikki. Myös palvelimella olevista viesteistä etsitään, jos sähköpostitilisi tukee tätä ominaisuutta.

Sähköpostiviestit voidaan myös sisällyttää Koti-valikon kautta tehtäviin hakuihin. Katso "Etsiminen" sivulla 28.

Sähköpostitilit ja -asetukset

Tilit

Mailin ja sähköpostitilien asetukset ovat kohdassa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit. Voit ottaa käyttöön seuraavia:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- muut POP- ja IMAP-postijärjestelmät.

Jotkin asetukset riippuvat tilin tyypistä. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Tilin asetusten muuttaminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili ja tee haluamasi muutokset.

Tilin käytön lopettaminen	Avaa Asetukset > "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja laita sitten tilin palvelu (esimerkiksi sähköpostit, kalenteri tai muistiot) pois päältä. Jos tilin palvelu on pois päältä, iPod touch ei näytä tai synkronoi kyseisen tilin palvelun tietoja ennen kuin se laitetaan takaisin päälle. Tämä on hyvä tapa esimerkiksi lopettaa työsähköpostien vastaanottaminen loman ajaksi.
Luonnosten, lähetettyjen viestien ja poistettujen viestien tallentaminen iPod touchiin	Voit muuttaa IMAP-tilien Luonnokset-, Poistetut- ja Lähetetyt-postilaatikkojen sijaintia. Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili ja napauta sitten Lisävalinnat.
Sen ajan määrittäminen, jonka jälkeen viestit poistetaan pysyvästi Mailista	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili ja napauta sitten Lisävalinnat. Napauta Poista ja valitse aika: Ei koskaan, päivän jälkeen, viikon jälkeen tai kuukauden jälkeen.
Sähköpostipalvelimen asetusten muuttaminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit ja valitse sitten tili. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.

SSL- ja salasana-asetusten muuttaminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili ja napauta sitten Lisävalinnat. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.
Viestien arkistoinnin laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili ja laita sitten Arkistoi viestit päälle tai pois. Katso "Sähköpostien järjestäminen" sivulla 66.
Tilin poistaminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili, selaa alaspäin ja napauta Poista tili. Kaikki tilin sähköpostit ja tilin kanssa synkronoidut yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit poistetaan iPod touchista.
Allekirjoitettujen ja salattujen viestien vastaanottaminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, valitse tili ja napauta sitten Lisävalinnat. Laita S/MIME päälle ja valitse sitten varmenteet lähtevien viestien allekirjoitukselle ja salaukselle. Varmenteiden asentamista varten hanki määrittämisprofiili järjestelmän ylläpitäjältä, lataa varmenteet myöntäjän sivustolta Safarin avulla tai vastaanota ne sähköpostiliitteenä.
Push-asetusten määrittäminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot. Push toimittaa uusia tietoja, kun iPod touch on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon (viiveet mahdollisia). Laita Push pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen toimittamisen lykkäämiseksi, tai jos haluat säästää akun virtaa. Jos Push-toiminto ei ole päällä, Hae uudet tiedot -asetuksella voi määrittää, kuinka usein tietoja pyydetään.
Muiden Mail-valintojen asettaminen	Jos haluat tehdä asetuksia, jotka koskevat kaikkia tilejä, avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit.

Mail-asetukset

Mail-asetukset vaikuttavat kaikkiin iPod touchissa oleviin tileihin, jollei erikseen ole muuta mainittu.

Sähköpostin valintojen asettaminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit.


Jos haluat muuttaa ääniä, jotka toistetaan, kun sähköpostiviesti lähetetään tai vastaanotetaan, avaa Asetukset > Äänet.



Tietoja Muistutuksista

Muistutusten avulla voit organisoida elämäsi, ja varmistaa, että et unohda määräpäiviä.

Muistutukset toimivat kalenteritilien kanssa, joten tekemäsi muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin iOS-laitteisiisi ja tietokoneisiisi.

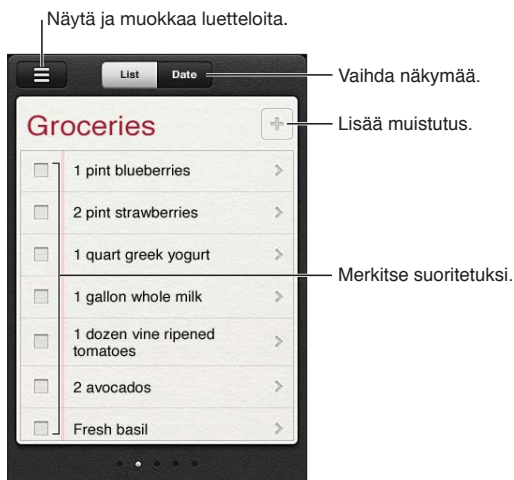

Vaihtaminen Lista- ja Päivä-näkymän välillä: Napauta näytön yläreunassa Lista tai Päivä.

Muistutuksen asettaminen

Voit asettaa muistutuksen päivämäärälle ja ajalle, jolloin Muistutukset-ohjelma ilmoittaa määräajasta.

Muistutuksen lisääminen: Napauta Muistutuksissa **+**, syötä kuvaus ja napauta Valmis.

Kun olet lisännyt muistutuksen, voit hienosäätää asetuksia:







Muistutuksen päivämäärän tai ajan asettaminen	Napauta muistutusta ja napauta sitten Muistuta. Laita Ajankohtana päälle ja aseta sitten päivämäärä ja aika, jolloin haluat muistutuksen. Muistutukset, joiden määräpäivä on saapunut, näkyvät Ilmoituskeskuksessa.
Huomautusten lisääminen muistutukseen	Napauta muistutusta ja napauta sitten Näytä lisää. Napauta Huomautukset.
Muistutuksen siirtäminen toiseen listaan	Napauta muistutusta ja napauta sitten Näytä lisää. Napauta Lista ja valitse uusi lista. Jos haluat luoda tai muokata listoja, katso "Muistutusten hallitseminen Lista-näkymässä" sivulla 70.

Muistutuksen poistaminen	Napauta muistutusta, napauta "Näytä lisää" ja napauta sitten Poista.
Muistutuksen muokkaaminen	Napauta muistutusta ja napauta sitten sen nimeä.
Muistutuksen merkitseminen suoritetuksi	Napauta muistutuksen vieressä olevaa ruutua niin, että siihen tulee valintamerkki. Suoritetut muistutukset näkyvät Suoritetut-listassa. Katso "Suoritettujen muistutusten hallitseminen" sivulla 70.
Muistutusten merkkiäänäen asettaminen	Avaa Asetukset > Äänet.
Muistutusten pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissasi ja tietokoneissasi iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Muistutukset päälle. Katso "iCloud" sivulla 16.

Muistutusten hallitseminen Lista-näkymässä

Muistutusten järjestäminen listoiksi auttaa pitämään työhön liittyvät ja henkilökohtaiset tehtävät erillään. Muistutuksissa on yksi lista aktiivisille muistutuksille sekä valmis lista suoritetuille kohteille. Voit lisätä myös omia listoja.


Listan luominen: Napauta näytön yläreunassa Lista ja napauta sitten . Napauta Muokkaa.

Listojen välillä vuorottelemine	Pyyhkäise näytön poikki vasemmalta oikealle. Voit myös hypätä suoraan tiettyyn listaan. Napauta  ja napauta sitten listan nimeä.
Suoritetujen kohteiden näyttäminen	Pyyhkäise näytön poikki vasemmalle, kunnes olet Suoritetut-luettelossa.
Listojen järjestyksen muuttaminen	Napauta Lista-näkymässä  ja napauta sitten Muokkaa. Muuta järjestystä vetämällä listan vieressä olevaa  -kuvaketta. Listaa ei voi siirtää eri tilille, eikä listassa olevien muistutusten järjestystä voi muuttaa.
Listan poistaminen	Napauta Lista-näkymässä  ja napauta sitten Muokkaa. Napauta  jokaisen poistettavan listan kohdalla. Kun lista poistetaan, samalla poistetaan kaikki listan kohteet.
Listan nimen muuttaminen	Napauta Lista-näkymässä  ja napauta sitten Muokkaa. Napauta nimeä, jonka haluat muuttaa, ja kirjoita sitten uusi nimi. Napauta Valmis.
Oletuslistan asettaminen uusille muistutuksille	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit ja napauta sitten Muistutukset-kohdan alla Oletuslista.

Muistutusten hallitseminen Päivä-näkymässä

Päivä-näkymässä näytetään ja hallitaan muistutuksia, joilla on määräpäivä.

Päivämäärän muistutusten näyttäminen: Näytä tämän päivän muistutukset sekä edellisten päivien suorittamattomat kohteet napauttamalla näytön yläreunassa Päivä.

Äskettäisen päivän näyttäminen	Vedä listan alapuolella oleva ajan liukusäädin uuden päivän kohdalle.
Tietyn päivän näyttäminen	Napauta  ja valitse näytettävä päivämäärä.

Suoritettujen muistutusten hallitseminen


Muistutukset-ohjelma pitää kirjaa kohteista, jotka merkitset suoritetuiksi. Voit näyttää ne Lista- tai Päivä-näkymässä tai Suoritetut-listassa.


Suoritettujen kohteiden näyttäminen: Napauta näytön yläreunassa olevaa Lista-painiketta ja pyyhkäise sitten vasemmalta oikealle, kunnes Suoritetut-lista tulee näkyviin.

Suoritettujen kohteiden määrän näyttäminen	Vieritä Lista- tai Päivä-näkymässä muistutuslistan yläreunaan ja vedä sitten listaa alas, kunnes Suoritetut tulee näkyviin. Näytä kaikki suoritettut kohteet napauttamalla Suoritetut.
Suoritettujen kohteiden merkitseminen suorittamattomaksi	Poista valintamerkki napauttamalla. Kohde palaa automaattisesti alkuperäiseen luettelonsa.
Aiempien muistutusten synkronoiminen	Avaa Asetukset > "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta Muistutukset-kohdan alla Synkronoi. Tämä asetus koskee kaikkia muistutustilejäsi. Älä synkronoi aiempia kohteita turhaan, jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Muistutuksista etsiminen

Keskeneräiset tai suoritettut muistutukset löytyvät nopeasti. Muistutuksia etsitään nimen mukaan.

Muistutuksista etsiminen Päivä-näkymässä: Napauta , napauta sitten Etsi muistutuksista ja syötä hakulause.


Muistutuksista etsiminen Lista-näkymässä: Napauta , napauta sitten Etsi muistutuksista ja syötä hakulause.

Muistutuksista voi etsiä myös Koti-valikon kautta. Katso "Spotlight-haku" sivulla 110.



Safarin avulla voit surffata verkossa ja katsella verkkosivuja. Voit luoda kirjanmerkkejä iPod touchissa ja synkronoida ne tietokoneen kanssa. Lisäämällä verkkoleikkeitä Koti-valikkoon pääset nopeasti suosikkisivustoihisi. Voit tulostaa verkkosivuja, PDF-dokumentteja ja muita dokumentteja. Lukulistan avulla voit kerätä sivustoja myöhempää perehtymistä varten.

Verkkosivujen näyttäminen

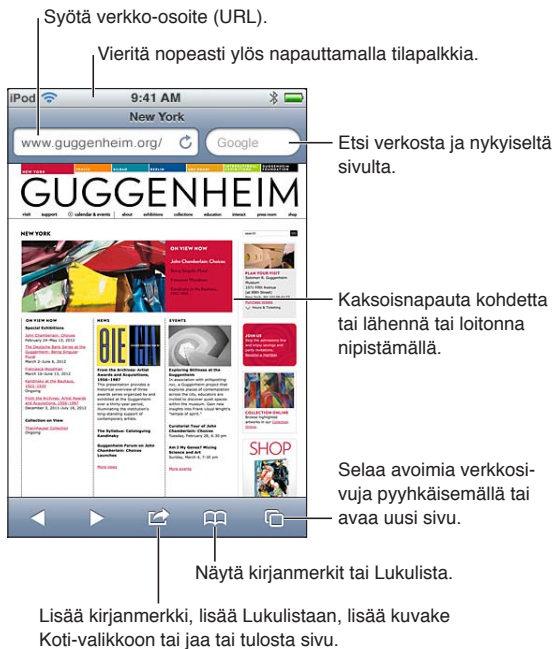








Verkkosivun näyttäminen: Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla osoitekenttää (otsikkopalkissa). Kirjoita verkko-osoite ja napauta sitten Siirry.

Jos osoitekenttä ei ole näkyvässä, vieritä yläreunaan nopeasti napauttamalla tilapalkkia.

Voit katsoa verkkosivuja joko pysty- tai vaakanäkymässä.

Osoitekentän tyhjentäminen	Napauta ✕.
Verkkosivun vierittäminen	Vedä ylös, alas tai sivuille.
Verkkosivun kehysten vierittäminen	Vieritä kahdella sivulla kehysten sisällä.

Uuden sivun avaaminen	Napauta  ja napauta sitten Uusi sivu. Samaan aikaan voi olla avoinna enintään kahdeksan verkkosivua.  -kuvakkeen sisällä näkyvä numero ilmaisee avoinna olevien sivujen määrän.
Toiselle sivulle siirtyminen	Napauta  , pyyhkäise nopeasti vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sivua.
Verkkosivun lataamisen pysäyttäminen	Napauta  .
Verkkosivun lataaminen uudelleen	Napauta osoitekentässä  .
Sivun sulkeminen	Napauta  ja napauta sitten  sivun vieressä.
Yksityisten tietojen suojaaminen ja käyttäytymisen seurannan estäminen verkkosivuilla	Avaa Asetukset > Safari ja laita Yksityinen selaus päälle.
Safarin valintojen asettaminen	Avaa Asetukset > Safari.

Linkit

Verkkosivulla olevan linkin seuraaminen: Napauta linkkiä.

Linkin kohdeosoitteen katsominen Pidä linkkiä painettuna.


Tunnistetut tiedot (kuten päivämäärät ja sähköpostiosoitteet) saattavat näkyä verkkosivulla myös linkkeinä. Näytä käytettävissä olevat valinnat pitämällä linkkiä painettuna. Katso ”Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen” sivulla 65.

Lukulista

Lukulistan avulla voit kerätä verkkosivujen linkkejä myöhempää lukemista varten.

Nykyisen sivun lisääminen lukulistaan: Napauta  ja napauta sitten Lisää lukulistaan.



Linkin lisääminen lukulistaan: Pidä linkkiä painettuna ja valitse sitten Lisää lukulistaan.

Lukulistan näyttäminen	Napauta  ja napauta sitten Lukulista.
Lukulistan pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissasi ja tietokoneissasi iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Kirjanmerkit päälle. Katso ”iCloud” sivulla 16.

Lukija

Lukija näyttää verkkoartikkelit ilman mainoksia ja muita turhia, lukemista häiritseviä elementtejä. Lukijan avulla voit näyttää verkkosivulta vain sen sisältämän artikkelin.

Artikkelin näyttäminen Lukijassa: Napauta Lukija-painiketta, jos se näkyy osoitekentässä.

Fonttikoon muuttaminen	Napauta  .
Artikkelin tallentaminen, jakaminen, tulostaminen tai merkitseminen kirjanmerkillä	Napauta  .
Normaaliin näkymään palaaminen	Napauta Valmis.

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen

Tekstin syöttäminen: Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla tekstikenttää.

Siirtyminen toiseen tekstikenttään	Napauta tekstikenttää tai napauta Seuraava tai Edellinen.
Lomakkeen lähettäminen	Lähetä lomake napauta Siirry tai Etsi, tai napauttamalla sivulla olevaa linkkiä (jos on).

Jos haluat ottaa automaattisen täytön käyttöön lomakkeiden täytön helpottamiseksi, avaa Asetukset > Safari > Automaattinen täyttö.

Etsiminen

Oikeassa yläkulmassa olevan hakukentän avulla voit etsiä verkosta, nykyiseltä sivulta tai PDF:stä.


Verkosta, nykyiseltä sivulta tai hakukelpoisesta PDF:stä etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään.

- *Etsiminen verkosta:* Napauta jotakin näkyviin tulevaa ehdotusta tai napauta Etsi.
- *Hakutekstin etsiminen nykyiseltä sivulta tai PDF:stä:* Vieritä näytön alareunaan ja napauta sitten kohdetta Tällä sivulla -kohdan alla.


Ensimmäinen esiintymä korostetaan. Voit etsiä myöhempiä esiintymiä napauttamalla ►.



Hakukoneen vaihtaminen	Avaa Asetukset > Safari > Hakukone.
------------------------	-------------------------------------

Kirjanmerkit ja historia


Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä: Avaa sivu, napauta  ja napauta sitten Lisää kirjanmerkki.

Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit tallennetaan Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio napauttamalla Kirjanmerkit-painiketta.

Aiempien verkkosivujen (historian) näyttäminen: Napauta  ja napauta sitten Historia. Tyhjennä historia napauttamalla Tyhjennä.

Kirjanmerkiksi merkityn verkkosivun avaaminen	Napauta  .
Kirjanmerkin tai kirjanmerkkikansion muokkaaminen	Napauta  , valitse kansio, jonka sisältämää kirjanmerkkiä tai kansiota haluat muokata, ja napauta Muokkaa.
Kirjanmerkkien pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissasi ja tietokoneissasi iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Kirjanmerkit päälle. Katso "iCloud" sivulla 16.
Kirjanmerkkien synkronoiminen tietokoneen verkkoselaimen kanssa	Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.


Verkkosivujen, PDF-dokumenttien ja muiden dokumenttien tulostaminen

Verkkosivun, PDF-dokumentin tai Pikakatselu-dokumentin tulostaminen: Napauta  ja napauta sitten Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 27

Verkkoleikkeet

Voit luoda verkkoleikkeitä, jotka näkyvät Koti-valikossa kuvakkeina.

Verkkoleikkeen lisääminen: Avaa verkkosivu ja napauta . Napauta sitten Lisää Koti-valikkoon.

Kun avaat verkkoleikkeen, Safari zoomaa automaattisesti verkkosivun kohtaan, joka näkyi, kun tallensit verkkoleikkeen. Tätä kuvaa käytetään myös verkkoleikkeen kuvakkeena Koti-valikossa, jos verkkosivulla ei ole omaa kuvaketta.

iCloud ja iTunes varmuuskopioivat verkkoleikkeet, mutta iTunes ja MobileMe eivät synkronoi niitä. iCloud ei myöskään lähetä niitä muihin laitteisiin.



Tietoja Lehtikioskista

Lehtikioski järjestää sanoma- ja aikakauslehtiohjelmatilauksesi hyllyyn, josta niitä on helppo käyttää nopeasti. Lehtikioski-ohjelmat näkyvät hyllyssä, ja merkki ilmoittaa, kun uusia numeroja on saatavilla. Ne toimitetaan iPod touchiin automaattisesti.



Pidä julkaisua painettuna ja vedä se uuteen paikkaan.

Lehtikioski-ohjelmien etsiminen: Näytä hylly napauttamalla Lehtikioskia ja napauta sitten Store.

Kun ostat lehtikioski-ohjelman, se lisätään hyllyyn käytön helpottamiseksi. Kun ohjelma on ladattu, näytä sen sisältämät numerot ja tilausvalinnat avaamalla ohjelma.

Tilaukset ovat ohjelman sisäisiä ostoksia, jotka laskutetaan Store-tililtäsi. Katso "Store-asetukset" sivulla 104.

Hinnat vaihtelevat, ja Lehtikioski-ohjelmat eivät ole välttämättä saatavilla kaikilla alueilla.

Uusimpien numeroiden lukeminen

Kun sanoma- tai aikakauslehdelle julkaistaan uusi numero, Lehtikioski lataa sen Wi-Fi-yhteyden kautta (jos on) ja ilmoittaa siitä näyttämällä merkin ohjelman kuvakkeessa. Aloita lukeminen avaamalla Lehtikioski ja etsimällä ohjelmia, joissa on merkintä "Uusi".

Kullakin ohjelmalla on oma tapansa hallita numeroita. Lisätietoja yksittäisten numeroiden poistamisesta, etsimisestä tai käyttämisestä löytyy ohjelman ohjeista tai App Store -tietosivulta. Et voi poistaa Lehtikioski-ohjelmaa hyllystä tai laittaa muita ohjelmia hyllyyn.

Automaattisten latausten laittaminen pois päältä: Avaa Asetukset > Store ja laita julkaisun automaattiset lataukset pois päältä.



Tietoja Kalenterista

Kalenterin avulla on helppo pysyä aikataulussa. Voit katsoa kalentereita yksitellen tai katsoa montaa kalenteria yhdessä. Voit katsoa tapahtumia päivä tai kuukausi kerrallaan tai luettelossa. Voit etsiä tapahtumien otsikoita, kutsuttuja, paikkoja ja huomautuksia. Jos lisää yhteystietoihin syntymäpäivät, voit näyttää ne Kalenterissa.

Voit myös kirjata, muokata tai perua tapaamisia iPod touchissa ja synkronoida muutokset tietokoneeseen. Voit tilata iCloud-, Google-, Yahoo!- tai iCal-kalentereita. Jos sinulla on Microsoft Exchange- tai iCloud-tili, voit vastaanottaa tapaamiskutsuja ja vastata niihin.

Kalenterien näyttäminen

Kalenterit voi näyttää yksittäin tai yhdistettynä kalenterina. Tämän ansiosta työ- ja perhekalentereita on helppo hallita samaan aikaan.



Näkymien vaihtaminen: Napauta Luettelo, Päivä tai Kk. Jos haluat näyttää viikon, käännä iPod touch sivuttain.

Siirry päivämäärien välillä Päivä-näkymässä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Syntymäpäiväkalerin näyttäminen	Napauta Kalerit ja sisällytä sitten tapahtumiin yhteystietojen syntymäpäivät napauttamalla Syntymäpäivät.
Tapahtuman tietojen katsominen	Napauta tapahtumaa. Kun napautat jotakin tapahtuman tietoa, saat lisätietoja. Jos esimerkiksi sijainnin osoite on määritetty, avaa Kartat napauttamalla sitä.
Kalerin muokkaaminen tai poistaminen	Napauta Kalerit ja napauta sitten Muokkaa.
Näytettävien kalentereiden valitseminen	Napauta Kalerit ja valitse sitten napauttamalla ne kalerit, joita haluat katsoa. Kaikkien valittujen kalentereiden tapahtumat näkyvät yhdessä kalenterissa iPod touchissa.

Tapahtumien lisääminen


Voit lisätä ja päivittää kaleritapahtumia suoraan iPod touchissa.


Tapahtuman lisääminen: Napauta **+** ja syötä tapahtuman tiedot ja napauta sitten Valmis.

Voit myös lisätä uuden tapahtuman pitämällä kalerin tyhjää kohtaa painettuna. Säädä tapahtuman kesto vetämällä tarttumispisteitä.

Hälytyksen asettaminen	Aseta hälytysaika viidestä minuutista kahteen päivään ennen tapahtumaa.
Oletushälytyksen asettaminen tapahtumille	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalerit > Oletushälytysajat.
Tapahtuman päivittäminen	Napauta Muokkaa ja muuta tapahtuman tietoja. Jos haluat muuttaa tapahtuman aikaa tai kesto, valitse se pitämällä sitä painettuna. Vedä se sitten uuteen aikaan tai muuta sen kesto vetämällä tarttumispisteitä.
Tapahtuman poistaminen	Napauta tapahtumaa, napauta Muokkaa-painiketta, selaa alaspäin ja napauta Poista tapahtuma -painiketta.
Muiden kutsuminen tapahtumaan	Valitse henkilöitä Yhteystiedoista napauttamalla Kutsutut. Tämä edellyttää iCloud-, Microsoft Exchange- tai CalDAV-tiliä.

Kutsuihin vastaaminen

Jos sinulla on iCloud, Microsoft Exchange- tai tuettu CalDAV-tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja muilta organisaatiosi henkilöiltä ja vastata niihin. Kun saat kutsun, tapaaminen näkyy kalenterissa katkoviivalla ympäröitynä ja näytön oikeassa alakulmassa näkyy .

Kutsuun vastaaminen: Napauta kutsua kalenterissa. Tai näytä Tapahtuma-näyttö napauttamalla  ja napauta sitten kutsua.

Järjestäjän yhteystietojen katsominen	Napauta Kutsu henkilöltä
Muiden kutsuttujen katsominen	Napauta Kutsutut. Näytä henkilön yhteystiedot napauttamalla henkilön nimeä.
Kommenttien lisääminen vastaukseen	Napauta Lisää kommentteja. Kommentit näkyvät järjestäjälle, mutta eivät muille kutsuille. Kommentit eivät ole välttämättä käytettävissä käyttämästäsi kalenteripalvelusta riippuen.
Oman saatavuuden asettaminen	Napauta Saatavuus ja valitse Varattu tai Vapaa. "Varattu" ilmaisee ajan varatuksi, kun sinut kutsutaan kokoukseen.

Kalentereista etsiminen

Voit etsiä luettelonäkymässä kalentereista tapahtumien otsikoita, kutsuttuja, paikkoja ja huomautuksia. Kalenteri etsii vain parhaillaan näkyvien kalentereiden tapahtumista.

Tapahtumien etsiminen: Napauta Luettelo ja syötä teksti hakukenttään.

Kalenteritapahtumat voidaan myös sisällyttää Koti-valikon kautta tehtäviin hakuihin. Katso ”Etsiminen” sivulla 28.

Kalenterien tilaaminen

Voit tilata iCalendar (.ics) -muotoisia kalentereita. Monet kalenteripalvelut, kuten iCloud, Yahoo!, Google ja OS X:n iCal-ohjelma, tukevat kalenterien tilaamista.

Tilatut kalenterit ovat vain luku -muodossa. Voit lukea tilattujen kalentereiden tapahtumia iPod touchissa, mutta et voi muokata niitä tai luoda uusia tapahtumia.

Kalenterin tilaaminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit ja napauta sitten Lisää tili. Napauta Muu ja napauta Lisää tilattu kalenteri.

Voit myös tilata verkossa julkaistun iCal-kalenterin (tai muun .ics-kalenterin) napauttamalla kalenterilinkkiä.

Kalenteritapahtumien tuominen Mailista

Voit lisätä kalenteriin tapahtumia tuomalla kalenteritiedoston sähköpostiviestistä. Voit tuoda minkä tahansa vakiomuotoisen .ics-kalenteritiedoston.

Tapahtumien tuominen kalenteritiedostosta: Avaa viesti Mailissa ja napauta kalenteritiedostoa.

Kalenteritilit ja -asetukset

Käytettävissä on useita Kalenteri-ohjelmalle ja kalenteritileillesi. Kalenteritilejä käytetään myös tehtävien synkronointiin Muistutuksia varten.

CalDav-tilin lisääminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit, napauta Lisää tili ja napauta Muu. Napauta Kalenterit-kohdan alla Lisää CalDAV-tili.

Nämä valinnat koskevat kaikkia kalentereita:

Kalenterin ilmoitusäänten asettaminen	Avaa Asetukset > Äänet > Kalenteriäänet.
Menneiden tapahtumien synkronoiminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Synkronoi ja valitse sitten ajanjakso. Tulevat tapahtumat synkronoidaan aina.
Ilmoitusäänen asettaminen soimaan kokouskutsun saapuessa	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Näytä uudet kutsut.
Kalenterin aikavyöhyketuen käyttöönotto	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Aikavyöhyketuki ja laita sitten Aikavyöhyketuki päälle.
Oletuskalenterin asettaminen	Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Oletuskalenteri.
Kalenterin pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissasi ja tietokoneissasi iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Kalenteri päälle. Katso "iCloud" sivulla 16.

Tärkeää: Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat internet-yhteytesi perusteella määritetyn nykyisen sijaintisi aikavyöhykkeen mukaan. Kun olet matkalla, iPod touch ei ehkä näytä tapahtumia tai anna hälytyksiä oikeaan paikalliseen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso "Päivä ja aika" sivulla 112.




Tietoja YouTubeesta

YouTubeissa voi katsella ihmisten eri puolilta maailmaa lähettämiä lyhyitä videoita. Jotkin YouTube-ominaisuudet edellyttävät YouTube-tiliä. Jos haluat ottaa tilin käyttöön, mene osoitteeseen www.youtube.com.

Huomaa: YouTube ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikkialla.

Videoiden selaaminen ja etsiminen


Videoiden selaaminen: Napauta jotakin selauspainiketta näytön alareunassa tai näytä lisää selauspainikkeita napauttamalla Muut. Jos katselet videota, näytä selauspainikkeet napauttamalla Valmis.

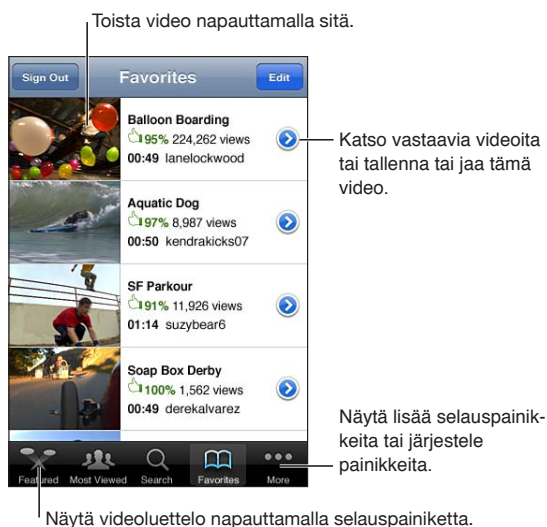

Selauspainikkeiden järjesteleminen	Napauta Muut ja napauta sitten Muokkaa. Vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata. Siirrä painike vetämällä sitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.
Vastaavien videoiden selaaminen	Napauta jonkin listalla olevan videon vieressä
Videon etsiminen	Napauta näytön alareunassa Haku ja napauta sitten hakukenttää.
Jos haluat nähdä lisää saman tilin videoita	Napauta videon tietonäytössä olevan nykyisen videon vieressä ja napauta sitten Lisää videoita.

Videoiden toistaminen

Videon katseleminen: Napauta videota. Toisto alkaa, kun iPod touchiin on ladattu riittävästi videota. Selauspalkin harmaa osa ilmaisee latauksen etenemisen.

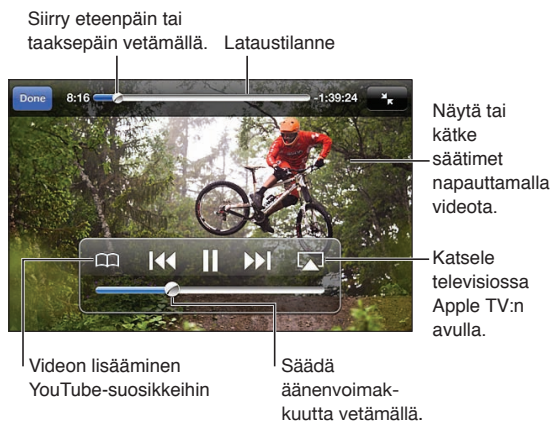



Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen	Napauta tai ▶ . Voit myös painaa iPod touchin nappikuulokkeiden keskipainiketta.
Aloittaminen uudelleen alusta	Napauta ◀◀ videon toistamisen aikana. Jos videosta on kulunut alle viisi sekuntia, siirryt sen sijaan listan edelliseen videoon.
Selaaminen taakse- tai eteenpäin	Pidä painettuna ◀◀ tai ▶▶ .
Siirtyminen mihin tahansa kohtaan	Vedä toistopaikka selauspalkissa.
Luettelon seuraavaan tai edelliseen videoon siirtyminen	Siirry seuraavaan videoon napauttamalla ▶▶ . Siirry edelliseen videoon napauttamalla ◀◀ kahdesti. Jos videosta on kulunut alle viisi sekuntia, napauta vain kerran.
Koko näytön esityksen ja näytölle sovittamisen välillä vaihtaminen	Kaksoisnapauta videota katselemisen aikana. Voit myös asettaa videon täyttämään näytön napauttamalla ⌘ tai sovittaa sen näytölle napauttamalla ⌘ .
YouTube:n katseleminen televisiossa	Liitä iPod touch televisioon tai AV-vastaanottimeen kaapelilla tai AirPlayn avulla. Katso "Videoiden katseleminen televisiossa" sivulla 45.
Videon katselemisen lopettaminen	Napauta Valmis.

Suosikkivideoiden seuraaminen




Videon lisääminen suosikkeihin tai toistolistaan: Napauta videon vieressä **👤**, jolloin näkyviin tulevat painikkeet, joilla videon voi lisätä listaan.

Videon lisääminen suosikkeihin	Napauta Lisää suosikiksi. Jos katselet videota, napauta 👤 .
Videon lisääminen toistolistaan	Napauta videon tietonäytössä Lisää toistolistalle, napauta sitten olemassa olevaa toistolistaa tai luo uusi toistolista napauttamalla + .
Suosikin poistaminen	Napauta Suosikit ja napauta Muokkaa ja napauta videon vieressä ⊖ .
Videon poistaminen toistolistasta	Napauta Toistolistat, napauta toistolistaa, napauta Muokkaa ja napauta sitten ⊖ .



Koko soittolistan poistaminen	Napauta Toistolistat, napauta Muokkaa ja napauta sitten  .
Tilin tilaaminen	Napauta nykyisen videon vieressä  (Vastaavia videoita -listan yläpuolella). Napauta sitten Lisää videoita, vieritä luettelon alareunaan ja napauta Tilaa: <i>tili</i> .
Tilin tilauksen peruuttaminen	Napauta Tilaukset (jos sitä ei näy, napauta ensin Muut), napauta tiliä luettelossa ja napauta sitten Peru tilaus.

Videoiden, kommenttien ja arvioiden jakaminen

Jakamisen, kommentoinnin ja arvioinnin säätimien näyttäminen: Napauta videon vieressä .

Videon linkin lähettäminen sähköpostissa	Napauta videon vieressä  ja napauta Jaa video. Tai jos katselet videota, napauta vain  .
Videon arvioiminen tai kommentoiminen	Napauta Lisätietoja-näkymässä "Arvioi, kommentoi tai ilmoita" ja valitse sitten "Arvioi tai kommentoi".
Videon lähettäminen YouTubeen	Avaa Kuvat-ohjelma, valitse video ja napauta sitten  .

Videon tietojen näyttäminen

Kuvauksen ja katsojien kommenttien näyttäminen: Napauta luettelossa videon vieressä  ja napauta sitten  uudelleen, kun se näkyy näytön yläreunassa.

Videoiden lähettäminen YouTubeen

Jos sinulla on YouTube-tili, voit lähettää videoita suoraan YouTubeen. Katso "Kuvien ja videoiden jakaminen" sivulla 58.



Pörssitietojen katseleminen

Pörssissä näet tuoreimmat saatavilla olevat tiedot valitsemistasi osakkeista, rahastoista ja indekseistä. Jotta voit käyttää Pörssiä, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 14.

Tiedoissa voi olla 20 minuuttia tai enemmänkin viivettä raportointipalvelusta riippuen.

Osakkeen, rahaston tai indeksin lisääminen pörssilukijaan: Napauta ⓘ ja napauta sitten +. Syötä symboli, yrityksen nimi, rahaston nimi tai indeksi ja napauta Etsi.

Osakkeen, rahaston tai indeksin arvon muutoksen esittäminen ajanjaksolla: Napauta luettelossa olevaa osaketta, rahastoa tai indeksiä ja napauta sitten 1 pv, 1 vk, 1 kk, 3 kk, 6 kk, 1 v tai 2 v.

Kun katsot kaaviota vaakasuorassa, voit tuoda näkyviin tietyn ajanjakson arvon napauttamalla kaaviota.



Käyttämällä kahta sormea näet arvon muutoksen tietyllä ajanjaksolla.



Voit näyttää pörssitikkerin myös Ilmoituskeskuksessa. Katso "Ilmoitukset" sivulla 29.

Osakkeen poistaminen	Napauta ⓘ ja napauta ⏪ osakkeen vieressä ja napauta sitten Poista.
Luettelon järjestyksen muuttaminen	Napauta ⓘ. Vedä sitten osakkeen tai indeksin vieressä oleva ≡ uuteen paikkaan luettelossa.
Näkymän vaihtaminen prosenttimuutokseen, hintamuutokseen tai markkina-arvoon	Napauta jotakin näytön oikeassa reunassa olevista arvoista. Vaihda toiseen näkymään napauttamalla uudelleen.
Osakeluettelon pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissa iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud > "Dokumentit ja data", ja laita sitten Dokumentit ja data päälle (asetus on päällä oletusarvoisesti). Katso "iCloud" sivulla 16.

Lisätietojen hankkiminen

Osakkeeseen, rahastoon tai indeksiin liittyvän yhteenvedon, kaavion tai uutissivun katsominen:

Valitse osake, rahasto tai indeksi luettelosta ja näytä sitten yhteenvedo-, kaavio- tai uutissivu selaamalla pörssilukijan alla olevia sivuja.

Voit vierittää uutissivua ylös ja alas sekä lukea otsikoita tai näyttää artikkelin Safarissa napauttamalla otsikkoa.

Pörssi aiheisten lisätietojen katsominen Yahoo.comissa: Valitse luettelosta osake, rahasto tai indeksi ja napauta ⓘ.



Sijaintien etsiminen

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja turvallisesta ajamisesta ja navigoimisesta *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.





Sijainnin etsiminen: Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla hakukenttää. Kirjoita osoite tai muu tieto ja napauta Etsi.

Voit etsiä seuraavanlaisia tietoja:

- risteys ("8th & market")
- alue ("katajanokka")
- maamerkki ("guggenheim")
- postinumero
- liikeyritys ("elokuvat tampere", "restaurants san francisco ca", "apple inc new york").

Voit myös etsiä yhteystiedon sijainnin napauttamalla .

Sijainnin nimen tai kuvauksen katsominen	Napauta nastaa.
Haussa löytyneiden yritysten katsominen	Napauta  ja napauta sitten Luettelo. Näet sijainnin napauttamalla yritystä.
Nykyisen sijainnin selvittäminen	Napauta  . Sininen merkki kertoo nykyisen sijaintisi. Jos sijaintiasi ei voida määrittää tarkasti, merkin ympärillä näkyy sininen rengas. Mitä pienempi ympyrä, sitä suurempi tarkkuus.
Sijainnin merkitseminen	Pidä karttaa painettuna, kunnes nastat tulevat näkyviin.









Tärkeää: Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat palvelut ovat riippuvaisia datapalveluista. Nämä datapalvelut voivat muuttua eivätkä ne ole ehkä käytettävissä kaikilla alueilla, joten kartat, reittiohjeet, kompassin suunnat ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät ehkä ole saatavilla tai ne voivat olla epätarkkoja tai vaillinaisia. Vertaa iPod touchin antamia tietoja ympäristöosi, ja mikäli laitteen antamat tiedot eroavat opastekylttien tiedoista, toimi opastekylttien tietojen mukaisesti.


Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kartat, saat kehotuksen asettaa sijaintipalvelut päälle. Voit käyttää Karttoja ilman sijaintipalveluja. Katso ”Sijaintipalvelut” sivulla 108.


Reittiohjeiden hankkiminen




Reittiohjeiden hankkiminen:

- 1 Napauta Reittiohjeet.
- 2 Syötä alku- ja loppusijainnit.
Valitse sijainti Kirjanmerkeistä (mukaan lukuinen nykyinen sijaintisi tai nastan sijainti), äskeinen sijainti tai yhteystieto napauttamalla  jommassakummassa kentässä. Jos  ei näy, poista kentän sisältö napauttamalla .
- 3 Napauta Reitti ja valitse sitten reittiohjeet autolle () , joukkoliikenteelle () tai kävelylle ().
- 4 Tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat nähdä ohjeet yksi vaihe kerrallaan, napauta Aloita ja näytä sitten matkan seuraava vaihe napauttamalla .
 - Jos haluat nähdä kaikki reittiohjeet luettelona, napauta  ja napauta sitten Luettelo.
Näet kartan mistä tahansa matkan osuudesta napauttamalla sitä luettelossa. Palaa yleiskuvaan napauttamalla Reitin yleiskatsaus.
- 5 Jos näkyviin tulee useita reittejä, napauta reittiä, jota haluat käyttää.

Jos käytät joukkoliikennettä, aseta lähtö- tai saapumisaikasi ja valitse matkan aikataulu napauttamalla . Napauttamalla pysäkin kuvaketta näet linja-auton tai junan lähtöajan ja saat linkin liikenneitsijän verkkosivustolle tai yhteystietoihin.

Reittiohjeiden saaminen kartan sijainnista	Napauta nastaa, napauta  ja napauta sitten Ohjeet tänne tai Ohjeet täältä.
Sijainnin merkitseminen kirjamerkillä	Napauta Tee kirjanmerkki.

Sijainnin tietojen hankkiminen ja jakaminen

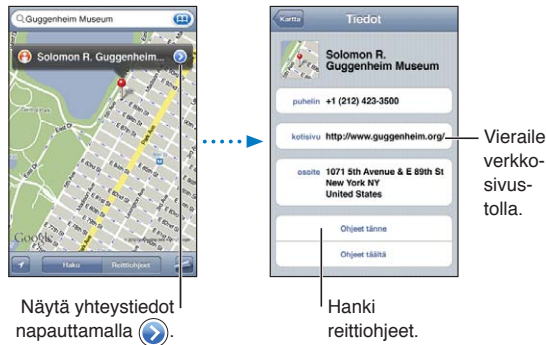


Sijainnin tietojen hankkiminen ja jakaminen Napauta nastaa ja napauta sitten .

Yrityksen lisääminen yhteystietoihin	Napauta Yhteystietoihin.
Sijainnin lähettäminen tviittinä, tekstiviestinä tai sähköpostina	Napauta Jaa sijainti. Tviittaamista varten sinun on oltava kirjautuneena sisään Twitter-tilillesi. Avaa Asetukset > Twitter.

Liikennetietojen näyttäminen

Voit asettaa näkyviin kartalle suurten katujen ja teiden liikennetiedot.

Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen: Napauta  ja napauta sitten Näytä liikenne tai Kätke liikenne.


Kadut ja tiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:


- Harmaa – tietoja ei ole saatavilla
- Vihreä – ilmoitetun nopeusrajoituksen mukainen
- Keltainen – ilmoitettua nopeusrajoitusta hitaampi
- Punainen – jatkuvaa pysähtelyä.


Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikilla alueilla.

Satelliitti- ja katunäkymät



Satelliitti- ja hybridinäkymien käyttäminen: Napauta  ja valitse haluamasi näkymä.

Googlen katunäkymän katsominen paikasta: Napauta . Voit panoroida 360°:n panoraamanäkymää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle (pienessä kuvassa näkyy nykyinen näkymä). Napauttamalla nuolta voi edetä katua pitkin. Palaa karttanäkymään napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa pientä karttakuvaa.

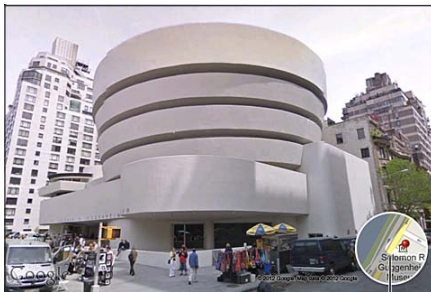

Palaa karttanäkymään napauttamalla

Katunäkymä ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.



Säätietojen hankkiminen

Napauttamalla Koti-valikossa Sää näet nykyisen lämpötilan ja kuuden päivän ennusteen yhdestä tai useammasta kaupungista eri puolilla maailmaa. Jotta voisit käyttää Säätä, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 14.



Jos sääpaneeli on vaaleansininen, kaupungissa on päivä eli kello 6–18. Jos paneeli on tummanvioletti, kaupungissa on yö eli kello 18–6.


Kaupungin lisääminen: Napauta ⓘ ja napauta sitten +. Syötä kaupunki tai postinumero ja napauta Etsi.

Toiseen kaupunkiin vaihtaminen	Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.
Kaupunkien järjesteleminen	Napauta ⓘ ja vedä sitten ☰-kuvaketta ylös tai alas.
Kaupungin poistaminen	Napauta ⓘ ja napauta ⏪ ja sitten Poista.
Lämpötilan esittäminen fahrenheit- tai celsiusasteina	Napauta ⓘ ja napauta sitten °F tai °C.
Kaupunkiluettelon kopioiminen push-tekniikalla muihin iOS-laitteisiisi iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud > "Dokumentit ja data", ja laita sitten Dokumentit ja data päälle (asetus on päällä oletusarvoisesti). Katso "iCloud" sivulla 16.
Kaupungin tietojen katsominen Yahoo.comissa	Napauta Ⓜ!.



Tietoja Muistioista

Voit kirjoittaa muistioita iPod touchissa, ja iCloudin avulla ne ovat käytettävissä myös muissa iOS-laitteissasi ja Mac-tietokoneissasi. Voit myös lukea ja luoda muistioita muilla tileillä (esim. Gmail ja Yahoo!).

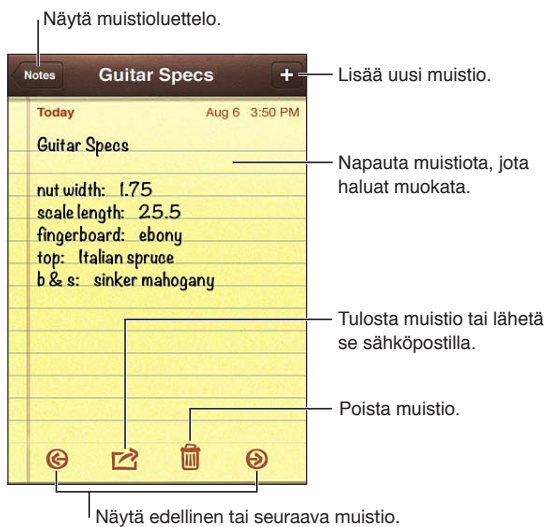

Muistioiden kirjoittaminen

Muistion lisääminen: Napauta **+**, kirjoita muistio ja napauta Valmis.

Muistioiden pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissasi ja Mac-tietokoneissasi iCloudin avulla

Jos käytät iCloudissa me.com- tai mac.com-sähköpostiosoitetta, avaa Asetukset > iCloud ja laita Muistiot päälle.

Jos käytät iCloudissa Gmail-tiliä tai muuta IMAP-tiliä, avaa Asetukset > "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja laita tilin Muistiot päälle.

Katso "iCloud" sivulla 16.

Muistion luominen tietyille tilille

Napauta Tilit ja valitse tili. Luo sitten muistio napauttamalla **+**.


Oletustilin asettaminen uusille muistioille

Jos napautat **+** Kaikki muistiot -näkyvässä, muistio luodaan kohdassa Asetukset > Muistiot valitulle oletustilille.

Muistioiden lukeminen ja muokkaaminen

Muistiot luetellaan siten, että viimeisin muistio on ensimmäisenä. Jos käytät iCloud-tilisi kanssa useampaa kuin yhtä iOS-laitetta tai tietokonetta, luettelossa näkyvät kaikkien laitteiden muistiot. Jos jaat muistioita tietokoneella olevan ohjelman tai muiden online-tilien (esim Yahoo! tai Gmail) kanssa, nämä muistiot järjestetään tileittäin.

Muistion lukeminen: Napauta muistiota luettelossa. Näytä seuraava tai edellinen muistio napauttamalla ➡ tai ⬅.

Fontin vaihtaminen	Avaa Asetukset > Muistiot.
Tietyn tilin muistioiden katsominen	Napauta Tilit ja valitse tili.
Kaikkien tilien muistioiden katsominen	Napauta Tilit ja valitse Kaikki muistiot.
Muistion muokkaaminen	Tuo näppäimistö esiin napauttamalla muistiota.
Muistion poistaminen	Napauta muistioluettelossa muistion poikki vasemmalle tai oikealle. Napauta muistion lukemisen aikana  .

Muistioista etsiminen


Voit etsiä tekstiä kaikista muistioista.

Muistioiden sisällön etsiminen: Vieritä muistioluettelossa listan yläreunaan ja näytä hakukenttä pyyhkäisemällä alas. Napauta sitten kenttää ja kirjoita, mitä etsit.

Muistioita voi etsiä myös iPod touchin Koti-valikon kautta. Katso ”Etsiminen” sivulla 28.

Muistioiden tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa

Sähköpostin on oltava otettuna käyttöön iPod touchissa, ennen kuin muistion voi lähettää sähköpostissa. Katso ”Sähköpostin ja muiden tilien käyttöönotto” sivulla 15.

Muistion tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa: Kun luet muistiota, napauta .

Kello

21



Tietoja Kellosta

Kellon avulla voi tarkistaa ajan missä päin maailmaa tahansa, asettaa herätyksen, ottaa tapahtuman ajan tai asettaa ajastimen.



Maailmankellojen asettaminen

Voit lisätä useita kelloja, jotka näyttävät eri aikavyöhykkeiden ja suurkaupunkien ajat.

Kellon lisääminen: Napauta **+** ja kirjoita sitten kaupungin nimi. Jos et löydä haluamaasi kaupunkia, kokeile samalla aikavyöhykkeellä olevaa suurta kaupunkia.

Kellojen järjesteleminen Napauta Muokkaa ja vedä **≡**-painiketta.

Kellon poistaminen Napauta Muokkaa ja napauta sitten **⊖**.


Herätysten asettaminen

Voit asettaa useita herätyksiä. Aseta herätys toistumaan valitseminasi päivinä tai aseta se kuulumaan vain kerran.

Herätyksen asettaminen: Napauta Herätys ja napauta **+**.

Herätyksen asetusten muuttaminen Napauta Muokkaa ja napauta sitten **⏪**.

Herätyksen poistaminen Napauta Muokkaa ja napauta sitten **⊖**.

Jos vähintään yksi herätys on asetettu ja se on käytössä,  näkyy iPod touchin tilapalkissa näytön yläreunassa. Jos herätys on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä muistutuksen uudelleen päälle.

Ajanoton käyttäminen

Tapahtuman ajan ottaminen: Napauta Ajanotto ja napauta sitten Muokkaa.

Ajanotto jatkaa ajan ottamista, vaikka vaihtaisit toiseen ohjelmaan.

Ajastimen asettaminen

Voit asettaa ajastimen, joka jatkaa ajastusta myös silloin, kun käytät muita ohjelmia.

Ajastimen asettaminen: Napauta Ajastin, aseta kesto pyyhkäisemällä ja napauta sitten Aloita.

Hälytysäänen valitseminen	Napauta Ajan loppuessa.
Nukkumisajastimen asettaminen iPod touchille	Aseta ajastin, napauta "Ajan loppuessa" ja valitse "Pysäytä toisto". iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, kun aika loppuu.

Laskin

22



Laskimen käyttäminen

Napauta Laskimen numeroita ja toimintoja aivan kuten tavallisessa taskulaskimessa. Kun napautat summa-, vähennys-, kerto- tai jakopainiketta, painikkeen ympärille tulee valkoinen rengas suoritettavan toiminnon merkiksi.



Tieteislaskin

Kääntämällä iPod touchin poikittain saat näkyviin laajennetun tieteislaskimen.



Tietoja Sanelimesta

Sanelin mahdollistaa iPod touchin käytön kannettavana äänityslaitteena käyttäen sisäistä mikrofonia, iPod touchin kuulokemikrofonin tai Bluetooth-kuulokemikrofonin mikrofonia tai tuettua ulkoista mikrofonia. Sisäistä mikrofonia käyttäen tehdyt äänitykset ovat monoäänisiä, mutta voit tehdä stereoäänityksiä käyttämällä ulkoista stereomikrofonia.

Huomaa: Ulkoisen mikrofonin tulee olla suunniteltu toimimaan iPod touchin kuulokeliitännän tai telakkaliitännän kanssa. Etsi lisävarusteita, joissa on Applen Made for iPod touch- tai Works with iPod touch -logo.






Äänitystaso

Näytä äänitysten luettelo.

Aloita, keskeytä tai lopeta äänitys.

Äänittäminen

Äänityksen tekeminen: Napauta  tai paina iPod touchin nappikuulokkeiden keskipainiketta. Keskeytä äänitys napauttamalla  tai lopeta äänitys napauttamalla , tai paina iPod touchin nappikuulokkeiden keskipainiketta.


Äänitystason säätäminen

Siirrä mikrofonia lähemmäs äänityskohdetta tai kauemmas siitä. Jotta äänityksen laatu olisi mahdollisimman hyvä, tasomittarin kovaäänisimmän tason tulee olla välillä -3 dB ja 0 dB.

Aloitus/lopetusäänen toistaminen tai mykistäminen


Mykistä ääni kokonaan iPod touchin äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen ohjelman käyttäminen äänittämisen aikana

Paina Koti-painiketta  ja avaa ohjelma. Palaa Sanelimeen napauttamalla punaista palkkia näytön yläreunassa.

Äänityksen kuunteleminen

Äänityksen toistaminen: Napauta ☰, napauta sanelua ja napauta sitten ▶. Voit keskeyttää napauttamalla ||.

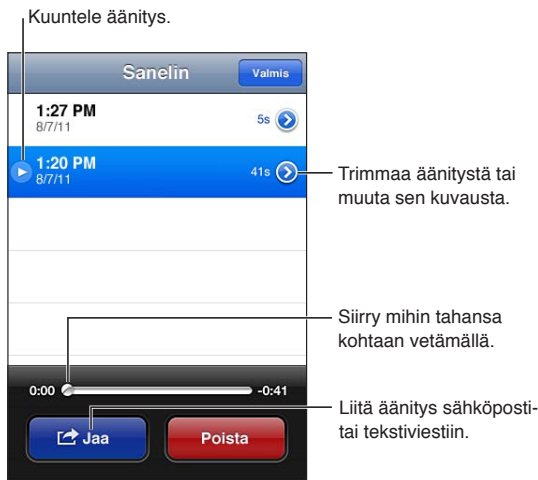

Siirtyminen tiettyyn kohtaan äänityksessä

Vedä toistopaikka selauspalkissa.

Äänityksen trimmaaminen

Napauta äänityksen vieressä ⏪ ja napauta sitten Leikkaa sanelua. Vedä äänialueen reunoja ja esikuuntele sitten napauttamalla ▶. Säädä tarpeen mukaan ja tallenna sitten napauttamalla Leikkaa sanelua. Leikattuja osia ei voi palauttaa.

Äänitysten hallitseminen ja jakaminen

Äänityksen oletuskuvaukseksi merkitään sen äänitysaika.

Kuvauksen antaminen äänitykselle: Napauta äänityksen vieressä ⏪, napauta Tiedot-näytössä ▶ ja valitse sitten kuvaus tai valitse Muokattu.

Äänityksen poistaminen

Napauta äänitystä luettelossa ja napauta Poista.

Äänityksen tietojen näyttäminen

Napauta äänityksen vieressä ⏪.

Äänityksen lähettäminen sähköpostitse tai tekstiviestissä

Napauta äänitystä luettelossa ja napauta Jaa.

Saneluiden jakaminen tietokoneella

iTunes voi synkronoida sanelut iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen.

Kun synkronoit sanelut iTunesiin, ne säilyvät Sanelin-ohjelmassa, kunnes poistat ne. Jos poistat sanelun iPod touchista, se ei poistu iTunesin Sanelut-soittolistasta. Jos poistat sanelun iTunesista, se *poistuu* iPod touchista, kun synkronoit laitteen seuraavan kerran iTunesin kanssa.

Saneluiden synkronoiminen iTunesilla: Liitä iPod touch tietokoneeseen ja valitse iTunesin laiteluettelosta iPod touch. Valitse näytön yläosasta Musiikki (Ohjelmien ja Elokuvien välissä), valitse Synkronoi musiikki, valitse "Sisällytä sanelut" ja osoita Käytä.

iPod touchin sanelut näkyvät iTunesin Sanelut-soittolistassa.




Tietoja iTunes Storesta

Voit lisätä iPod touchiin sisältöä käyttämällä iTunes Storea. Voit selata ja ostaa musiikkia, TV-ohjelmia ja soittoaäniä. Voit myös ostaa ja vuokrata elokuvia tai ladata ja toistaa podcasteja tai iTunes U -kokoelmia. Sisällön ostamiseen tarvitaan Apple ID. Katso "Store-asetukset" sivulla 104.

Huomaa: iTunes Store ei ole välttämättä käytettävissä kaikkialla, ja iTunes Storen sisältö voi vaihdella. Oikeus ominaisuuksien muuttamiseen pidätetään.

Jotta voisit käyttää iTunes Storea, iPod touchin on oltava yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 14.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön etsiminen

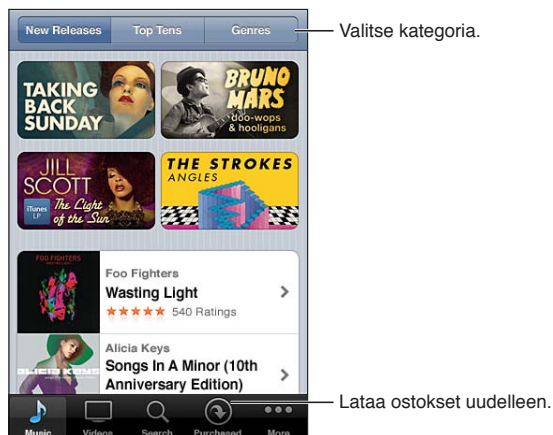

Sisällön selaaminen: Napauta yhtä sisältökategoriaa, esimerkiksi Music tai Videos. Voit myös selata muuta sisältöä napauttamalla Muut.

Sisällön etsiminen	Napauta Search (napauta ensin Muut, jos Search ei ole näkyvässä), napauta hakukenttää, kirjoita vähintään yksi sana ja napauta sitten Etsi.
Kohteen ostaminen tai arvosteleminen, tai kaverille kertominen kohteesta	Napauttamalla luettelon kohdetta näet lisätietoja sen tietonäytössä.
Ystävien ja artistien suosituksiin tutustuminen	Napauttamalla Ping (napauta ensin Muut, jos Ping ei ole näkyvässä) saat tietää, mitä uutuuksia suosikkiartistisi ovat julkaisseet tai mistä musiikista kaverisi pitävät. Jos haluat tietoja, katso "Artistien ja kavereiden seuraaminen" sivulla 100.

Musiikin, äänikirjojen ja äänien ostaminen

Kun löydät iTunes Storesta kappaleen, albumin, ilmoitusäänen tai äänikirjan, josta pidät, voit ostaa ja ladata sen. Voit esikuunnella kohdetta ennen ostamista sen varmistamiseksi, että se on haluamasi.

Kohteen esikuunteleminen: Napauta kohdetta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.


Lahjakortin tai koodin lunastaminen	Napauta Music (napauta ensin Muut, jos Music ei ole näkyvässä) ja napauta sitten näytön alaosassa Redeem ja noudata näytölle tulevia ohjeita. Kun olet kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.
Albumin täydentäminen	Kun tarkastelet jotakin albumia, napauta Complete My Album -kohdan alla olevaa alennettua hintaa (ei käytettävissä kaikilla alueilla). Jos haluat nähdä tarjoukset muiden albumien täydentämiseen, napauta Complete My Album Offers.
Aikaisemman ostoksen lataaminen	Napauta Purchased. Voit myös ladata kohteen selaamisen aikana napauttamalla Download (kohdassa, jossa normaalisti näkyisi hinta)
Muilla iOS-laitteilla ja tietokoneilla tehtyjen ostoksien lataaminen automaattisesti	Avaa Asetukset > Store ja valitse sitten, minkä tyyppiset ostokset haluat ladata automaattisesti.

Videoiden ostaminen tai vuokraaminen

iTunes Storesta voidaan ostaa ja ladata elokuvia, TV-ohjelmia ja musiikkivideoita (ei ehkä saatavissa kaikilla alueilla). Joitakin elokuvia voidaan myös vuokrata rajoitetuksi ajaksi. Videosisältö voi olla saatavilla normaalitarkkuusmuodossa (SD, 480p), teräväpiirtomuodossa (HD, 720p) tai molemmissa muodoissa.

Videon ostaminen tai vuokraaminen: Napauta Buy Now tai Rent.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Lataukset-näytölle. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 101.

Videon esikatseleminen	Napauta Preview.
Esikatseleminen televisiossa AirPlayn ja Apple TV:n avulla	Kun esikatselu alkaa, napauta  ja valitse Apple TV. Katso "AirPlay" sivulla 31.

Huomaa: Jos ostat teräväpiirtovideon iPod touchilla, video ladataan normaalitarkkuusmuodossa.

Artistien ja kavereiden seuraaminen

Ping-ominaisuuden avulla tavoitat maailman suurimmat musiikin ystävät. Seuraa suosikkiartistiteja ja kuule uusista julkaisuista, tulevista konserteista ja kiertueista. Saa sisäpiirin näkökulmaa kuvien ja videoiden kautta ja kuule heidän musiikillisista vaikutteistaan. Lue ystävien kommentteja heidän kuuntelemastaan musiikista, näe, mitä he ostavat ja mihin konsertteihin he aikovat mennä. Lisäksi voit kertoa omista musiikkimieltymyksistäsi ja jättää kommentteja sinua seuraaville ihmisille.

Musiikillisten yhteyksien luomista ja etsimistä varten on luotava profiili.

iTunes Ping -profiilin luominen: Avaa iTunes-ohjelma Macilla tai PC:llä, osoita Ping ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Napauta Ping (jos Ping ei ole näkyvillä, napauta ensin Muut) ja tutustu sitten Pingiin. Voit tehdä seuraavia:

Artistin seuraaminen	Napauta hänen profiilisivullaan Follow.
Kaverin seuraaminen	Napauta People ja kirjoita kaverisi nimi hakukenttään. Napauta kaveria ja napauta sitten Follow. Seuraamasi henkilöt eivät automaattisesti seuraa sinua. Voit joko hyväksyä tai hylätä seuraamispyynnöt profiilissasi sitä mukaa, kun niitä tulee. Halutessasi voit hyväksyä kaikki uudet seuraajat myös suoraan (oletusasetus).
Ajatusten jakaminen	Kun selaat albumeja ja kappaleita, kommentoi musiikkia napauttamalla Post tai ilmaise pitäväsi siitä napauttamalla Like. Kaverisi näkevät ajatuksesi omassa Ping Activity -syötteessään.
Konserttisuunnitelmien jakaminen	Kun napautat profiilisivullasi Concerts, näet seuraamiesi artistien tulevat konsertit sekä ne kaverit, jotka aikovat mennä konserttiin. Osta omat lippusi napauttamalla Tickets tai kerro muille, että olet menossa, napauttamalla I'm Going. (Ei käytettävissä kaikilla alueilla.)

Podcastien suoratoistaminen tai lataaminen

Voit kuunnella äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja suoratoistona internetistä iTunes Storen kautta. Voit myös ladata ääni- ja videopodcasteja.

Podcastin suoratoistaminen: Napauta Podcasts (napauta ensin Muut, jos Podcasts ei ole näkyvissä) selataksesi iTunes Storessa olevia podcasteja.

Videopodcastit on merkitty videokuvakkeella .


Podcastin lataaminen	Napauta Free-painiketta ja napauta sitten Download. Ladatut podcastit näkyvät Musiikki-ohjelmassa Podcastit-soittolistassa.
Ladatun podcastin kuunteleminen tai katsominen	Napauta Musiikki-ohjelmassa Podcastit (napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvissä) ja napauta sitten podcastia. Videopodcastit näkyvät myös videoluettelossa.

Lataustilanteen tarkistaminen

Voit katsoa tiedostolatausnäytöltä meneillään olevien ja aikatauluun lisättyjen latausten tilanteen, mukaan lukien ennakkoon tilatut kohteet.

Latautuvien kohteiden tilanteen katsominen: Napauta Downloads (napauta ensin Muut, jos Downloads ei ole näkyvissä).

Ennakkoon tilatut kohteet eivät lataudu automaattisesti, kun ne julkaistaan. Aloita lataus palaamalla tiedostolatausnäkyymään.

Ennakkoon tilatun kohteen lataaminen	Napauta kohdetta ja napauta sitten  .
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos lataus keskeytyy, se jatkuu, kun laite on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneella, iTunes suorittaa latauksen loppuun iTunes-kirjastoon (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja kirjautuneena samaa Apple ID:tä käyttäen).

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Music-, Podcasts-, Videos- ja Search-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämillasi painikkeilla. Jos esimerkiksi lataat usein äänikirjoja, etkä katso paljoa videoita, voit korvata Videos-painikkeen Audiobooks-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun selaat, saat kätöksä olevat selauspainikkeet näkyviin napauttamalla Muut.

Tilin tietojen näyttäminen

Voit näyttää Apple ID:si iTunes Store -tiedot iPod touchissa napauttamalla Apple ID:täsi (useimpien iTunes Store -näyttöjen alalaidassa). Tai avaa Asetukset > Store ja napauta Näytä Apple ID. Sinun on oltava kirjautuneena sisään tilitietojen tarkistamista varten. Katso "Store-asetukset" sivulla 104.

Latausten tarkistaminen

Voit varmistaa tietokoneen iTunesia käyttäen, että kaikki musiikki, videot, ohjelmat ja muut iTunes Storesta tai App Storesta ostamasi ohjelmat ovat iTunes-kirjastossasi. Tämä kannattaa tehdä, jos lataaminen on keskeytynyt.

Latausten tarkistaminen: Valitse tietokoneen iTunesissa Store > Etsi ladattavia tiedostoja.

Jos haluat nähdä kaikki ostoksesi, kirjaudu sisään käyttäen Apple ID:täsi, valitse Store > Näytä tilini ja osoita Purchase History.




Tietoja App Storesta

Voit etsiä, selata, arvioida, ostaa ja ladata App Storesta ohjelmia suoraan iPod touchia käyttäen.

Huomaa: App Store ei ole välttämättä käytettävissä kaikkialla, ja App Storen sisältö voi vaihdella. Oikeus ominaisuuksien muuttamiseen pidätetään.

iPod touchin on oltava yhteydessä internetiin App Storen selaamista varten. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 14. Ohjelmien ostamiseen tarvitaan myös Apple ID. Katso ”Store-asetukset” sivulla 104.

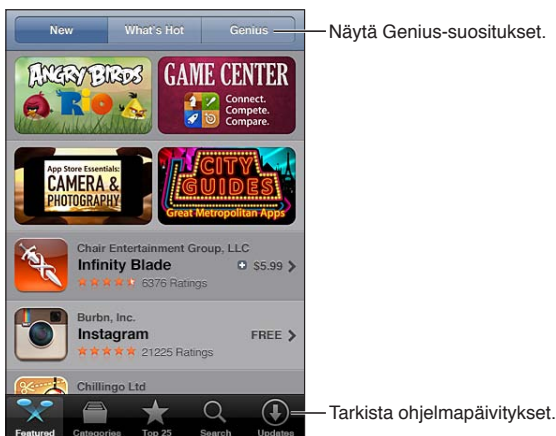

Ohjelmien etsiminen ja lataaminen



Voit selata esittelyssä olevia ohjelmia nähdäksesi uusia, huomattavia ja suositeltuja ohjelmia tai selata Top 25 -ohjelmia nähdäksesi suosituimmat ohjelmat. Jos etsit tiettyä ohjelmaa, käytä hakutoimintoa.

App Storen selaaminen: Napauta Featured, Categories tai Top 25.

Selaaminen Geniusta käyttäen	Napauta Genius nähdäksesi luettelon nykyisen ohjelmakokoelmasi perusteella suositteluihin ohjelmista. Aseta Genius käyttöön noudattamalla näytölle tulevia ohjeita. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää Apple ID:tä.
Ohjelmien etsiminen	Napauta Search, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi sana ja napauta sitten Etsi.
Arvioiden ja arvostelujen katsominen	Napsauta tietonäytön alaosassa Ratings. Voit arvioida ja arvostella lataamiasi ohjelmia.
Ohjelman iTunes-tietosivun linkin lähettäminen sähköpostissa	Napauta ohjelman tietonäytön alaosassa Kerro ystävälle.
Ohjelman lähettäminen lahjana	Napauta Gift This App lähellä tietonäytön alareunaa ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.
Ongelman raportoiminen	Napauta ohjelman tietonäytön alaosassa Raportoi ongelma. Valitse luettelosta ongelma tai kirjoita omat kommenttisi ja napauta Raportoi.
Ohjelmien ostaminen ja lataaminen	Napauta hintaa (tai napauta Free), napauta sitten Buy Now. Jos olet jo ostanut ohjelman, hinnan paikalla tietonäytössä lukee "Install". Sinua ei veloiteta ohjelman uudelleenlataamisesta.
Lahjakortin tai koodin lunastaminen	Napauta Redeem lähellä Featured-näytön alareunaa ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
Latausten tilan katsominen	Kun aloitat ohjelman lataamisen, sen kuvake ja edistymisen osoitin tulevat näkyviin Koti-valikossa.
Aikaisemman ostoksen lataaminen	Napauta Purchased. Voit myös ladata kohteen selaamisen aikana napauttamalla Download (kohdassa, jossa normaalisti näkyisi hinta)
Muilla iOS-laitteilla ja tietokoneilla tehtyjen ostoksien lataaminen automaattisesti	Avaa Asetukset > Store, valitse sitten, minkä tyyppiset ostokset haluat ladata automaattisesti.
Ohjelman päivittäminen	Napauta ohjelman tietonäytöllä Updates ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Ohjelmien poistaminen

Voit poistaa App Storesta asentamiasi ohjelmia. Jos poistat ohjelman, myös siihen liittyvät tiedot poistetaan.

App Store -ohjelmien poistaminen: Pidä ohjelman kuvaketta painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa heilua, ja napauta sitten . Kun lopetat ohjelmien poistamisen, paina Koti-painiketta .

Jos haluat tietoja kaikkien ohjelmien, kaiken sisällön ja kaikkien asetusten poistamisesta, katso kohta sivu 114, "Kaiken sisällön ja asetusten poistaminen".

Voit ladata maksutta minkä tahansa ohjelman, jonka olet ostanut App Storesta.

Poistetun ohjelman lataaminen	Napauta App Storessa Updates ja napauta sitten Purchased. Napauta ohjelmaa ja napauta sitten Install.
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Store-asetukset

Kirjaudu sisään Apple ID -tilille Store-asetuksilla, luo uusi Apple ID tai muokkaa olemassa olevaa. Jos sinulla on useampi kuin yksi Apple ID, voit Store-asetusten avulla kirjautua ulos yhdestä tilistä ja kirjautua sisään toiseen.

Store-asetuksissa näkyy oletusarvoisesti se Apple ID, jolle olet ollut kirjautuneena, kun olet synkronoinut iPod touchin tietokoneen kanssa.

Katso iTunes Storen käyttöehdot osoitteessa www.apple.com/fi/legal/itunes/ww/.

Kirjautuminen Apple ID:tä käyttäen: Valitse Store, napauta Kirjaudu, napauta sitten Käytä nykyistä Apple ID:tä ja syötä Apple ID:si ja salasanasasi.

Tilitietojen katselminen ja muokkaaminen	Avaa Asetukset > Store, napauta Apple ID:täsi ja napauta sitten Näytä Apple ID. Napauta kohdetta, jota haluat muokata. Jos haluat muuttaa salasanan, napauta Apple ID -kenttää.
Kirjautuminen sisään eri Apple ID:llä	Avaa Settings > Store, napauta tilisi nimeä ja napauta sitten Kirjaudu ulos.
Uuden Apple ID:n luominen	Avaa Asetukset > Store, napauta Kirjaudu, napauta "Luo uusi Apple ID" ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
Ostosten lataaminen automaattisesti	Avaa Asetukset > Store, valitse sitten, minkä tyyppiset ostokset (esim. musiikki tai kirjat) haluat ladata automaattisesti iPod touchiin. Voit laittaa päälle myös Lehtikioski-ohjelman automaattiset päivitykset. Katso Luku 14, "Lehtikioski," sivulla 76.



Asetuksissa voit määrittää iPod touchin, asettaa ohjelmavalintoja, lisätä tilejä ja syöttää muita asetuksia.

Lentokonetila

Lentokonetila poistaa käytöstä langattomat ominaisuudet, jotta lentokoneiden ja muiden sähkölaitteiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt vähenisivät.

Lentokonetilan asettaminen päälle: Napauta Asetukset ja laita lentokonetila päälle.


Kun lentokonetila on päällä, ✈ näkyy tilapalkissa näytön yläreunassa. iPod touch ei lähetä Wi-Fi- tai Bluetooth-signaaleja. Et voi käyttää ominaisuuksia tai ohjelmia, jotka riippuvat näistä yhteyksistä.

Jos lentoyhtiö ja sovellettavat lait ja säännökset sallivat, voit edelleen kuunnella musiikkia, katsella videoita, selata aiemmin vastaanottamiasi sähköpostiviestejä, kalenteritietoja ja muita tietoja sekä käyttää ohjelmia, jotka eivät tarvitse internet-yhteyttä.

Jos Wi-Fi-verkko on tarjolla ja lentoyhtiö sekä sovellettavat lait ja määräykset sallivat sen, laita Wi-Fi päälle Asetuksissa. Vastaavasti voit laittaa Bluetoothin päälle kohdassa Asetukset > Yleiset > Bluetooth.

Wi-Fi



Langattomaan verkkoon liittyminen

Wi-Fi-asetukset määrittävät, käyttääkö iPod touch paikallisia Wi-Fi-verkkoja internet-yhteyden muodostamiseen. Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva Wi-Fi-kuvake  näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi signaali.

Kun olet kerran liittynyt Wi-Fi-verkkoon, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Lisäksi iPod touchin avulla voit ottaa käyttöön uuden AirPort-tukiaseman, joka tarjoaa Wi-Fi-palveluja kotonasi tai toimistossasi. Katso "AirPort-tukiaseman ottaminen käyttöön" sivulla 107.

Wi-Fin laittaminen päälle ja pois: Avaa Asetukset > Wi-Fi.

iPod touchin asettaminen kysymään, haluatko liittyä uuteen verkkoon	Avaa Asetukset > Wi-Fi ja laita "Ehdota liittymistä" päälle tai pois. Jos "Ehdota liittymistä" on pois päältä ja yksikään aiemmin käytetty verkko ei ole käytettävissä, sinun on liityttävä verkkoon käsin.
iPod touchin asettaminen unohtamaan verkon, jotta se ei enää liity siihen	Avaa Asetukset > Wi-Fi ja napauta  sellaisen verkon vieressä, johon laite on liittynyt aikaisemmin. Napauta sitten "Unohtaa tämä verkko".
Suljettuun Wi-Fi-verkkoon liittymisen	Jos haluat liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa, avaa Asetukset > Wi-Fi > Muu ja syötä verkon nimi. Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja suojaustyyppi voidaksesi liittyä suljettuun verkkoon.
Wi-Fi-verkkoon liittymisen asetusten muuttaminen	Avaa Asetukset > Wi-Fi ja napauta verkon vieressä  . Voit asettaa HTTP-välipalvelimen, määrittää kiinteät verkkoasetukset, laittaa BootP:n päälle tai uusia DHCP-palvelimen asetukset.

AirPort-tukiaseman ottaminen käyttöön

AirPort-tukiasema tarjoaa Wi-Fi-yhteyden kotona, koulussa tai pienessä yritysverkossa. Voit käyttää iPod touchia uuden AirPort Express- tai AirPort Extreme-tukiaseman tai Time Capsulen käyttöönottamiseen.

AirPort-käyttöönottoapurin käyttäminen: Avaa Asetukset > Wi-Fi. Napauta Ota AirPort-tukiasema käyttöön -kohdassa sen tukiaseman nimeä, jonka haluat ottaa käyttöön. Noudata sitten näytölle tulevia ohjeita.

Joitakin AirPort-tukiasemia ei voi ottaa käyttöön iOS-laitteella. Katso käyttöönotto-ohjeet tukiaseman mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Jos tukiasemaa, jonka haluat ottaa käyttöön, ei ole luettelossa, varmista, että siinä on virta, että olet kantaman alueella ja että sitä ei ole jo otettu käyttöön. Voit ottaa käyttöön vain tukiasemia, jotka ovat uusia tai jotka on nollattu.

Jos AirPort-tukiasema on jo otettu käyttöön, App Storen AirPort-työkalu-ohjelma antaa sinun muuttaa tukiaseman asetuksia ja tarkkailla sen tilaa.

Ilmoitukset

Push-ilmoitukset näkyvät Ilmoituskeskuksessa, ja ne kertovat uusien tietojen saapumisesta, vaikka ohjelma ei olisi käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmittain. Ne voivat olla esimerkiksi tekstiä, äänimerkkejä tai numeroita ohjelman kuvakkeessa Koti-valikossa.

Voit asettaa ilmoitukset pois päältä, jos et halua vastaanottaa niitä, ja voit myös muuttaa järjestystä, jossa ne esitetään.

Ilmoitusten laittaminen päälle tai pois: Avaa Asetukset > Ilmoitukset. Napauta kohdetta luettelossa ja laita sitten kohteen ilmoitukset päälle tai pois.

Ohjelmat, joiden ilmoitukset ovat pois päältä, näkyvät Ei ole ilmoituskeskuksessa -luettelossa.

Ilmoitusten määrän muuttaminen	Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-luettelosta. Napauta Näytä ja valitse, kuinka monta tämän tyyppistä ilmoitusta näkyy Ilmoituskeskuksessa.
Ilmoitustyylien vaihtaminen	Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-luettelosta. Valitse ilmoitustyyli tai laita viestit ja bannerit pois päältä valitsemalla Ei mitään. Ilmoitukset näkyvät yhä Ilmoituskeskuksessa.
Ilmoitusten järjestyksen muuttaminen	Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja napauta sitten Muokkaa. Järjestele ilmoituksia vetämällä niitä. Jos haluat laittaa jonkin ilmoituksen pois päältä, vedä se Ei ole ilmoituskeskuksessa -luetteloon.
Numeroitujen merkien näyttämisen ohjelmissa, joissa on ilmoituksia	Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-luettelosta. Laita "Merkki kuvakkeessa" päälle.
Ilmoitusviestien estäminen, kun iPod touch on lukittuna	Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-luettelosta. Kätke ohjelmasta tulevat ilmoitusviestit, kun iPod touch on lukittuna, laittamalla "Näytä lukitulla näytöllä" pois päältä.

Joillakin ohjelmilla on lisävalintoja. Esimerkiksi Viesteissä voit määrittää, kuinka monta kertaa ilmoitusääni toistetaan ja näkykö viestin esikatselu ilmoituksessa.

Sijaintipalvelut

Sijaintipalveluiden avulla ohjelmat, kuten Muistutukset, Kartat ja Kamera sekä muiden valmistajien kehittämät sijaintiin perustuvat ohjelmat, voivat kerätä ja käyttää tietoja, jotka kertovat sijaintisi. Apple ei kerää sijaintitietoja sellaisessa muodossa, että käyttäjä voitaisiin tunnistaa niistä. Likimääräinen sijaintisi määritetään paikallisten Wi-Fi-verkkojen avulla (jos Wi-Fi on päällä). Voit pidentää akun kestoa laittamalla sijaintipalvelut pois päältä silloin, kun et käytä niitä.

Kun ohjelma käyttää sijaintipalveluja, tilapalkissa näkyy .

Kaikki sijaintipalveluja käyttävät ohjelmat ja järjestelmäpalvelut näkyvät Sijaintipalvelut-asetusten näytöllä, ja niiden kohdalla näkyy, ovatko sijaintipalvelut päällä kyseiselle ohjelmalle tai palvelulle. Jos et halua käyttää Sijaintipalveluja, voit laittaa ne pois päältä haluamiltasi ohjelmilta ja palveluilta. Jos poistat sijaintipalvelut käytöstä, sinulta kysytään, haluatko asettaa ne päälle, kun jokin ohjelma tai palvelu yrittää käyttää niitä.

Applen keräämä sijaintidata ei yksilöi sinua. Jos sinulla on iPod touchissa muiden valmistajien ohjelmia, jotka käyttävät sijaintipalveluja, tutustu ohjelman valmistajan ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin selvittääksesi, kuinka ohjelma käyttää sijaintitietoja.

Sijaintipalvelujen laittaminen päälle tai pois: Avaa Asetukset > Sijaintipalvelut.

VPN

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen kautta. VPN:ää voidaan tarvita esimerkiksi työsähköpostien käyttämiseen. Tämä asetus tulee näkyviin, kun iPod touch on määritetty käyttämään VPN:ää, ja mahdollistaa VPN:n laittamisen päälle ja pois. Katso "Verkko" sivulla 110.

Äänet

Voit asettaa iPod touchin toistamaan äänen aina kun saat uuden viestin, sähköpostiviestin tai muistutuksen. Merkkiääniä voidaan toistaa myös tapaamisille, sähköpostiviestien lähettämiseksi, näppäimistön painalluksille ja iPod touchin lukitsemiseksi.

Varoitusvoimakkuuden säätäminen: Avaa Asetukset > Äänet ja vedä liukusäädintä. Tai jos Muuta painikkeilla -asetus on päällä, voit käyttää iPod touchin kyljessä olevia painikkeita.

Huomaa: Joissakin maissa tai joillakin alueilla Kameran ja Sanelimen äänitehosteet toistetaan aina.

Merkkiäänänen voimakkuuden muuttaminen äänenvoimakkuuspainikkeilla	Avaa Asetukset > Äänet ja laita "Muuta painikkeilla" päälle.
Merkkiäänien ja muiden äänien asettaminen	Avaa Asetukset > Äänet ja valitse äänet luettelon kohteille.

Kirkkaus

Näytön kirkkaus vaikuttaa akun kestävyYTEEN. Voit pidentää iPod touchin akun kestoa himmentämällä näyttöä tai käyttämällä automaattista kirkkauden säätöä.

Näytön kirkkauden säätäminen: Avaa Asetukset > Kirkkaus ja vedä liukusäädintä.

iPod touchin asettaminen säätämään näytön kirkkautta automaattisesti	Avaa Asetukset > Kirkkaus ja laita "Säädä automaattisesti" päälle tai pois. Jos automaattinen kirkkaudensäätö on käytössä, iPod touch säätää näytön kirkkautta valaistusolosuhteiden mukaan käyttäen sisäistä ympäristön valoisuuden tunnistinta.
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taustakuva

Taustakuva-asetuksissa voit asettaa kuvan tai muun kuvan lukitun näytön tai Koti-valikon taustakuvaksi. Katso "Taustakuvan vaihtaminen" sivulla 23.

Yleiset

Yleiset-asetuksissa ovat muun muassa iOS:n verkko-, jako- ja suojausasetukset. Voit myös katsoa siellä tietoa iPod touchista ja nollata iPod touchin asetuksia.

Tietoja

Saat tietoja iPod touchista avaamalla Asetukset > Yleiset > Tietoja. Tästä näytöstä löydät mm. käytettävissä olevan tallennustilan, sarjanumerot, verkko-osoitteet sekä laki- ja määräysten mukaisuustiedot. Voit katsella Applelle lähetettävää vianmääritystietoa ja laittaa lähettämisen pois päältä.

Napauta iPod touchin nimeä. Avaa Asetukset > Yleiset > Tietoja ja napauta sitten Nimi.

Nimi näkyy sivupalkissa, kun iPod touch on liitetty iTunesiin, ja myös iCloud käyttää sitä.

Ohjelmiston päivitys

Ohjelmiston päivityksellä voi ladata ja asentaa iOS-päivityksiä Applelta.

Uusimpaan iOS-versioon päivittäminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Ohjelmiston päivitys.

Jos uudempi iOS-versio on käytettävissä, lataa ja asenna päivitys näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Huomaa: Varmista, että iPod touch on kytketty virtalähteeseen, jotta asennus, johon voi kulua useita minuutteja, voidaan viedä loppuun.

Käyttö

Käytettävissä olevan tallennustilan näyttäminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttö.

Ohjelman tallennustilan näyttäminen	Avaa Yleiset > Käyttö. Näytössä näkyy kunkin asennetun ohjelman kokonaistallennustila. Saat lisätietoja napauttamalla ohjelman nimeä.
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos haluat lisätietoja iCloudista, katso "iCloud" sivulla 16.

Verkko

Verkkoasetuksilla voit määrittää VPN-yhteyden tai käyttää Wi-Fi-asetuksia.

Uuden VPN-määrittelyn lisääminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Verkko > VPN > Lisää VPN-määrittely. Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista. Useimmissa tapauksissa, jos olet määrittänyt VPN:n tietokoneelle, voit käyttää samoja VPN-asetuksia iPod touchissa. Katso "VPN" sivulla 108.
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bluetooth

iPod touchiin voidaan yhdistää langattomasti Bluetooth-laitteita, kuten kuulokkeita. Voit myös yhdistää Applen langattoman näppäimistön Bluetoothia käyttäen. Katso "Applen langattoman näppäimistön käyttäminen" sivulla 27.

Bluetoothin laittaminen päälle tai pois: Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth.

Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen	Napauta laitetta Laitteet-luettelossa ja yhdistä se noudattamalla näytölle tulevia ohjeita. Lisätietoja parin muodostamisesta Bluetooth-laitteen kanssa on laitteen mukana tulleissa ohjeissa.
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iTunesin Wi-Fi-synkronointi

Voit synkronoida iPod touchin samaan Wi-Fi-verkkoon yhdistetyllä tietokoneella olevan iTunesin kanssa.

iTunesin Wi-Fi-synkronoinnin ottaminen käyttöön: Kun otat Wi-Fi-synkronoinnin käyttöön ensimmäisen kerran, sinun on liitettävä iPod touch tietokoneeseen, jonka kanssa haluat synkronoida. Jos haluat lisätietoja, katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18

Kun olet määrittänyt Wi-Fi-synkronoinnin, iPod touch synkronoi iTunesin kanssa automaattisesti kerran päivässä, kun se on kytketty virtalähteeseen ja

- iPod touch ja tietokone ovat samassa Wi-Fi-verkossa
- iTunes on käynnissä tietokoneessa.


Wi-Fi-synkronoinnin tilan katsominen	Avaa Asetukset > Yleiset > iTunesin Wi-Fi-synkronointi.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------

Synkronoiminen välittömästi iTunesin kanssa	Avaa Asetukset > Yleiset > iTunesin Wi-Fi-synkronointi ja napauta Synkronoi nyt.
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Spotlight-haku

Spotlight-haku-asetuksella voit määrittää, mistä sisällön osista hakutoiminto etsii, sekä muuttaa tulosten järjestystä.

Etsittävien sisältöalueiden asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Spotlight-haku ja valitse sitten etsittävät kohteet.

Hakutulokategorioiden järjestyksen asettaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Spotlight-haku. Napauta kohteen vieressä  ja vedä ylös tai alas.
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automaattilukitus

iPod touchin lukitseminen sammuttaa näytön, säästää virtaa ja estää tahattoman käytön. Voit edelleen säätää äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelemisen aikana.

iPod touchin lukkiutumiseen kuluvan ajan asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Automaattilukitus ja valitse aika.

Pääsykoodi

iPod touch ei aluksi vaadi pääsykoodin syöttämistä avautuakseen.

Pääsykoodin asettaminen laittaa tietojen suojauksen päälle. Katso ”Suojausominaisuudet” sivulla 34.

Pääsykoodin asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi ja aseta 4-numeroinen pääsykoodi.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 145.

Pääsykoodin laittaminen pois päältä tai pääsykoodin vaihtaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi.
Pääsykoodin kysymiseen kuluvan ajan asettaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi ja syötä pääsykoodisi. Napauta ”Vaadi pääsykoodia” ja aseta, kuinka kauan iPod touch odottaa lukitsemisen jälkeen, ennen kuin se vaatii pääsykoodin avaamista varten.
Numerokoodin laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi. Numeropääsykoodi on neljän numeron sarja. Voit parantaa turvallisuutta asettamalla pois Numerokoodi-asetuksen ja käyttämällä pidempää pääsykoodia, jossa on numeroita, kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä.
Tietojen pyyhkiminen kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen	Avaa Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi ja napauta Poista data. Kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen kaikki asetukset nollataan ja kaikki tiedot ja media tyhjennetään poistamalla datan salausavain. (Tiedot salataan 256-bittistä AES-salausta käyttäen.)

Rajoitukset


Voit asettaa rajoituksia ostetulle sisällölle ja joidenkin ohjelmien käytölle. Esimerkiksi vanhemmat voivat rajoittaa mahdollisesti loukkaavan musiikin näkymistä soittolistoilla tai ottaa YouTube'n pois käytöstä.

Rajoitusten asettaminen päälle: Avaa Asetukset > Yleiset > Rajoitukset ja napauta ”Ota rajoitukset käyttöön”.

Tärkeää: Jos unohdat pääsykoodin, iPod touch on palautettava. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 145.

Voit asettaa seuraavat rajoitukset:

Safari	Safarin käyttö on estetty ja sen kuvake on poistettu Koti-valikosta. Safaria ei voida käyttää verkon selaamiseen eikä verkkoleikkeiden avaamiseen.
YouTube	YouTube'n käyttö on estetty ja sen kuvake on poistettu Koti-valikosta.
Kamera	Kameran käyttö on estetty ja sen kuvake on poistettu Koti-valikosta. Kuvia ei voida ottaa.

FaceTime	FaceTime-videopuheluita ei voida soittaa eikä vastaanottaa. FaceTimen käyttö on estetty ja sen kuvake on poistettu Koti-valikosta.
iTunes	iTunes Storen käyttö on estetty ja sen kuvake on poistettu Koti-valikosta. Sisältöä ei voi kokeilla, ostaa tai ladata.
Ping	Pingiä tai mitään sen ominaisuuksia ei voi käyttää.
Ohjelmien asentaminen	App Storen käyttö on estetty ja sen kuvake on poistettu Koti-valikosta. iPod touchiin ei voida asentaa ohjelmia.
Ohjelmien poistaminen	iPod touchista ei voida poistaa ohjelmia.  ei näy ohjelmakuvakkeissa, kun muokkaat Koti-valikkoa.
Sijainti	Voit laittaa yksittäisten ohjelmien sijaintipalvelut päälle tai pois. Voit myös lukita sijaintipalvelut siten, että asetuksia ei voi muuttaa, eli esimerkiksi muille ohjelmille ei voi antaa lupaa käyttää palveluja.
Tilit	Nykyiset Mail, yhteystiedot, kalenterit -asetukset on lukittu etkä voi lisätä, muokata tai poistaa tilejä.
Ostot ohjelmissa	Laita "Ostot ohjelmissa" pois päältä. Kun ominaisuus on sallittu, se mahdollistaa lisäsisällön tai -toiminnallisuuksien ostamisen App Storesta ladattujen ohjelmien sisällä.
Salasanan vaatiminen ostettaessa ohjelmissa	Apple ID:n syöttäminen vaaditaan ohjelmissa tehtäville ostoksille määrittämäsi ajan jälkeen.
Sisältörajoitusten asettaminen	Napauta Rajoitukset ja valitse maa luettelosta. Voit sitten asettaa maan rajoitusjärjestelmää käyttäen rajoitukset musiikille, podcasteille, elokuville TV-ohjelmille ja ohjelmille. Sisältö, joka ei vastaa valitsemaasi rajoitusta, ei näy iPod touchissa.
Moninpelit	Kun Moninpelit on pois päältä, et voi pyytää ottelua tai lähettää tai vastaanottaa kutsuja pelien pelaamiseksi tai kavereiden lisäämiseksi Game Centerissä.
Kavereiden lisäys	Kun "Kavereiden lisäys" on pois päältä, et voi lähettää tai vastaanottaa kaveripyyntöjä Game Centerissä. Jos Moninpelit on päällä, voit jatkaa nykyisten kavereiden kanssa pelaamista.

Päivä ja aika

Nämä asetukset vaikuttavat näytön yläreunan tilapalkissa, maailmankelloissa ja kalentereissa näytettävään aikaan.

iPod touchin asettaminen käyttämään 24- tai 12-tuntista kelloa: Avaa Asetukset > Yleiset > Päivä ja aika. Laita sitten "24 tunnin kello" päälle tai pois. (24 tunnin kello ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.)

iPod touchin asettaminen päivittämään päivämäärä ja aika automaattisesti	Avaa Asetukset > Yleiset > Päivä ja aika. Laita sitten "Aseta automaattisesti" päälle tai pois. Jos iPod touch on asetettu päivittämään aika automaattisesti, se määrittää aikavyöhykkeesi internet-yhteytesi perusteella ja päivittää kyseisen aikavyöhykkeen mukaan. Jos olet matkoilla, iPod touch ei ehkä pysty asettamaan paikallista aikaa automaattisesti.
Päivämäärän ja ajan asettaminen käsin	Avaa Yleiset > Päivä ja aika. Laita sitten "Aseta automaattisesti" pois päältä. Aseta aikavyöhyke napauttamalla Aikavyöhyke. Napauta Päivä ja aika -painiketta. Napauta sitten Aseta päivä ja aika -painiketta ja syötä päivä ja aika.

Näppäimistö

Voit ottaa käyttöön näppäimistöjä eri kielille kirjoittamista varten, ja voit laittaa kirjoitusominaisuuksia, kuten oikeinkirjoituksen tarkistuksen, päälle tai pois. Jos haluat lisätietoja kirjoittamisesta, katso "Kirjoittaminen" sivulla 24.

Jos haluat lisätietoja kansainvälisten näppäimistöjen käyttämisestä, katso Liite A, "Kansainväliset näppäimistöt," sivulla 139.

Maakohtaiset

Maakohtaisilla asetuksilla voit asettaa iPod touchin kielen, laittaa päälle tai pois eri kielten näppäimistöjä ja asettaa maa- tai aluekohtaisia päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotoja.

iPod touchin kielen asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse haluamasi kieli ja napauta Valmis.

Kalenterimuodon asettaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Kalenteri ja valitse sitten muoto.
Ääniohjauskielen asettaminen iPod touchille	Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse kieli.
Päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotojen asettaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse sitten alueesi. Alueen muoto määrittää myös sen, mitä kieltä käytetään päiville ja kuukausille, jotka näkyvät ohjelmissa.

Käyttöapu

Voit laittaa käyttöapuominaisuuksia päälle avaamalla Asetukset > Yleiset > Käyttöapu ja valitsemalla sitten haluamasi ominaisuudet. Katso Luku 30, "Käyttöapu," sivulla 125.

Profiilit

Tämä asetus näkyy, jos iPod touchiin on asennettu vähintään yksi profiili. Napauttamalla Profiilit näet tietoja asennetuista profileista.

Nollaa

Voit nollata sanakirjan, verkkoasetukset, Koti-valikon asettelu ja sijaintivaroitukset. Voit myös poistaa kaiken sisällön ja asetukset.

Kaiken sisällön ja asetusten poistaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Poista kaikki sisältö ja asetukset.

Kun olet vahvistanut, että haluat nollata iPod touchin, kaikki sisältö, tiedot ja asetukset poistetaan. Sitä ei voi käyttää, ennen kuin se on otettu käyttöön uudelleen.

Kaikkien asetusten nollaaminen	Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa kaikki asetukset. Kaikki asetukset nollataan. Tämä ei vaikuta tietoihin (kuten yhteystietoihin ja kalentereihin) tai mediaan (kuten kappaleisiin ja videoihin).
Verkkoasetusten nollaaminen	Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa verkkoasetukset. Kun nollaat verkkoasetukset, aikaisemmin käytettyjen verkkojen luettelosi ja muut kuin määrittämisprofiilin asentamat VPN-asetukset poistetaan. Wi-Fi asetetaan pois päältä ja takaisin päälle, mikä katkaisee yhteyden verkkoon. Wi-Fi- ja Ehdota liittymistä -asetukset jätetään päälle. Jos haluat poistaa määrittämisprofiilin asentamat VPN-asetukset, avaa Asetukset > Yleiset > Profiili, valitse profiili ja napauta Poista. Tämä poistaa myös kaikki muut profiilin määrittämät asetukset ja tilit.
Näppäimistön sanakirjan nollaaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa näppäimistön sanakirja. Näppäimistön sanakirjaan lisätään sanoja, kun kirjoittaessasi hylkää iPod touchin ehdottamia sanoja. Napauta sanaa, jos haluat hylätä korjauksen ja lisätä sanan näppäimistön sanakirjaan. Näppäimistön sanakirjan nollaaminen poistaa kaikki lisäämäsi sanat.
Koti-valikon asettelu nollaaminen	Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa Koti-valikon asettelu.
Sijaintivaroitusten nollaaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa sijaintivaroitukset. Sijaintivaroitukset ovat ohjelmien tekemiä pyyntöjä sijaintipalveluiden käyttämiseksi. iPod touch esittää sijaintivaroituksen ohjelmassa, kun ohjelma pyytää ensimmäisen kerran lupaa käyttää sijaintipalveluja. Jos vastaat napauttamalla Kumoa, pyyntöä ei esitetä uudelleen. Voit nollata sijaintivaroitukset, jolloin saat pyynnön jokaiselta ohjelmalta, napauttamalla "Nollaa sijaintivaroitukset".

Ohjelmien asetukset

Katso muista luvuista tietoja ohjelmien asetuksista. Katso esimerkiksi Safari-asetukset luvusta Luku 13, "Safari," sivulla 72.



Tietoja Yhteystiedoista

Yhteystietojen avulla on helppo käyttää ja muokata henkilökohtaisten tilien, yritystilien ja organisaatiokohtaisten tilien yhteystietoluetteloja. Voit etsiä kaikista ryhmistäsi, ja Yhteystietojen tietoja käytetään automaattisesti helpottamaan ja nopeuttamaan osoitteiden lisäämistä sähköpostiviesteihin.



Yhteystietojen synkronoiminen

Voit lisätä yhteystietoja seuraavilla tavoilla:

- Käytä iCloud-yhteystietoja. Katso "iCloud" sivulla 16.
- Synkronoi iTunesissa yhteystiedot Googlen tai Yahoo!:n palvelusta tai tietokoneessasi olevasta ohjelmasta. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.
- Ota iPod touchissa käyttöön Microsoft Exchange -tili, jossa yhteystiedot ovat käytössä. Katso "Yhteystietotilit ja -asetukset" sivulla 117.
- Ota käyttöön LDAP- tai CardDAV-tilin, jotta voisit käyttää yrityksen tai oppilaitoksen hakemistoja. Katso "Yhteystietotilit ja -asetukset" sivulla 117.
- Syötä yhteystietoja suoraan iPod touchiin. Katso "Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen" sivulla 116.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä iPod touchin yhteystiedoista ammattinimikkeitä, etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä. Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili, LDAP-tili tai CardDAV-tili, voit etsiä myös niiden yhteystiedoista.

Yhteystietojen etsiminen: Napauta Yhteystiedoissa hakukenttää minkä tahansa yhteystietoluettelon yläpuolella ja kirjoita hakusanasi.




GAL-luettelosta etsiminen	Napauta Ryhmät, napauta luettelon lopussa Hakemistot ja kirjoita hakusanasi.
LDAP-palvelimelta etsiminen	Napauta Ryhmät, napauta LDAP-palvelimen nimeä ja kirjoita hakusanasi.
CardDAV-palvelimelta etsiminen	Napauta Ryhmät, napauta luettelon lopussa etsinnän kohteeksi haluamaasi CardDAV-ryhmää ja kirjoita hakusanasi.
Yhteystiedon tallentaminen GAL-, LDAP- tai CardDAV-palvelimelta	Etsi yhteystieto, jonka haluat lisätä, ja napauta sitten Lisää yhteystieto.

Yhteystietoja voi etsiä myös Koti-valikon kautta. Katso ”Etsiminen” sivulla 28.

Yhteystietojen lisääminen ja muokkaaminen

Yhteystiedon lisääminen iPod touchiin: Napauta Yhteystiedot ja napauta **+**. Jos **+** ei ole näkyvässä, varmista, ettei tarkastelemasi luettelo ole LDAP-, CalDAV- tai GAL-yhteystietoluettelo. Näihin ei voi lisätä yhteystietoja.

Yhteystietojen muokkaaminen: Valitse yhteystieto ja napauta Muokkaa.


Uuden kentän lisääminen	Napauta  Lisää kenttä.
Kentän tyyppin muuttaminen	Napauta tyyppiä ja valitse eri tyyppi. Jos haluat lisätä uuden tyyppin, vieritä luettelon alareunaan ja napauta Lisää muokattu tyyppi.
Yhteystiedon Twitter-käyttäjätunnuksen lisääminen	Napauta  Lisää kenttä ja napauta sitten Twitter.
Yhteystiedon soittoaänen tai tekstiviestittäjän vaihtaminen	Napauta soittoaänen tai tekstiviestittäjän kenttää ja valitse sitten uusi ääni. Oletusääni on asetettu kohdassa Asetukset > Äänet.
Kohteen poistaminen	Napauta  ja napauta sitten Poista.
Kuvan lisääminen yhteystietoon	Napauta ”Lisää kuva” tai napauta olemassa olevaa kuvaa. Voit ottaa kuvan kameralla tai käyttää olemassa olevaa kuvaa. Jos haluat tuoda kuvia yhteystietojesi Twitter-profiileista, avaa Asetukset > Twitter. Kirjaudu sisään Twitter-tilillesi ja napauta Päivitä yhteystiedot.
Yhteystiedon poistaminen	Avaa Yhteystiedot, valitse yhteystieto ja napauta Muokkaa-painiketta. Vieritä alas ja napauta Poista yhteystieto -painiketta.

Yhdistetyt yhteystiedot

Kun synkronoit yhteystietoja useiden tilien kanssa, sinulla saattaa olla saman henkilön tietoja useammalla kuin yhdellä tilillä. Jotta Kaikki-luettelossa ei näkyisi turhia yhteystietoja, eri tilien yhteystiedot, joissa on sama nimi, linkitetään yhteen ja näytetään luettelossa *yhdistettynä yhteystietona*. Kun katsot yhdistettyä yhteystietoa, näytön yläreunassa näkyy otsikko Yhdistetyt tiedot.

Yhteystiedon linkittäminen: Napauta Muokkaa, napauta sitten  ja valitse yhteystieto.

Jos linkität yhteystietoja, joissa on eri etu- tai sukunimet, yksittäisten yhteystietojen nimet eivät muutu, mutta yhdistetyssä kortissa näkyy vain yksi nimi. Voit valita, mikä nimi näkyy yhdistetyssä kortissa, napauttamalla linkitettyä korttia, jossa on haluamasi nimi, ja napauttamalla sitten "Käytä tätä nimeä yhdistetyssä kortissa".

Lähdetilin yhteystiedon näyttäminen	Napauta yhtä lähdetileistä.
Yhteystiedon linkin poistaminen	Napauta Muokkaa, napauta  ja napauta sitten Poista linkki.

Linkitettyjä yhteystietoja ei sulauteta yhteen. Jos muutat yhdistetyn yhteystiedon tietoja tai lisäät siihen tietoja, muutokset kopioidaan kaikille sellaisille lähdetileille, joissa kyseinen tieto oli ennestään.

Yhteystietotilit ja -asetukset

Voit lisätä yhteystietotilejä ja muokata tapaa, jolla yhteystietojen nimet lajitellaan ja näytetään.

Yhteystietotilin lisääminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit ja napauta sitten Lisää tili.

Jos haluat muuttaa Yhteystietojen asetuksia, avaa Asetukset > "Mail, yhteystiedot, kalenterit", jossa voit asettaa seuraavat valinnat:

Yhteystietojen järjestyksen asettaminen	Napauta Luettelojärjestys ja järjestä etunimen tai sukunimen mukaan.
Yhteystietojen esitystavan asettaminen	Napauta Näyttöjärjestys ja valitse, näytetäänkö etunimen vai sukunimen mukaan.
Omat tiedot -kortin asettaminen	Napauta Omat tiedot ja valitse luettelosta yhteystietokortti, joka sisältää nimesi ja tietosi. Muistutukset, Safari ja muut ohjelmat käyttävät Omat tiedot -korttia.
Oletusyhteystietotilin asettaminen	Napauta Oletustili ja valitse sitten tili. Tänne tallennetaan uudet yhteystiedot, jotka luot määrittämättä muuta tiliä.
Yhteystietojen pitäminen ajan tasalla iOS-laitteissasi ja tietokoneissasi iCloudin avulla	Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Yhteystiedot päälle. Katso "iCloud" sivulla 16.



Tietoja Nike + iPodista

Yhdessä Nike + iPod -anturin (myydään erikseen) kanssa Nike + iPod -ohjelma tarjoaa äänipalautetta nopeudestasi, kulkemastasi matkasta, kuluneesta ajasta ja poltetuista kaloreista juoksun tai kävelyn aikana. Voit lähettää harjoittelutietosi nikeplus.com-sivustolle, missä voit seurata kehitymistäsi, asettaa tavoitteita ja osallistua haasteisiin.



Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön

Nike + iPod-ohjelma näkyy Koti-valikossa vasta, kun se on laitettu päälle.

Katso ohjeita Nike + iPodin käyttöönottoon Nike + iPodin dokumentaatiosta.

Nike + iPodin laittaminen päälle: Avaa Asetukset > Nike + iPod.

Anturin yhdistäminen

Nike + iPodin harjoittelutiedot perustuvat kenkään kiinnitettävästä anturista (myydään erikseen) saatuun signaaliin. Kun aloitat ensimmäisen harjoittelun, sinua pyydetään aktivoimaan anturi, mikä automaattisesti yhdistää anturin iPod touchiin. Voit yhdistää anturin iPod touchiin myös käyttämällä Nike + iPod -asetuksia.

Nike + iPod voidaan yhdistää vain yhteen anturiin kerrallaan. Jos haluat käyttää toista anturia, yhdistä uusi anturi käyttämällä Nike + iPod -asetuksia.

Anturin yhdistäminen iPod touchiin: Kiinnitä anturi kenkääsi ja avaa sitten Asetukset > Nike + iPod > Anturi.

Eri anturin yhdistäminen iPod touchiin	Avaa Asetukset > Nike + iPod > Anturi ja napauta Yhdistä uusi.
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Kuntoilu Nike + iPod -ohjelman avulla

Kun olet ottanut Nike + iPod -ohjelman käyttöön ja laittanut Nike + iPod -anturin Nike+-kenkääsi, olet valmis keräämään harjoittelutietoja.

Tärkeää: Ennen kuntoiluohjelman aloittamista on kysyttävä lääkärin neuvoa ja tehtävä kattava lääkärintarkastus. Lämmittele tai venyttele aina ennen harjoittelua. Ole varovainen ja tarkkaavainen harjoittelun aikana. Hidasta tarvittaessa ennen laitteen säätämistä juoksun aikana. Lopeta harjoittelu heti, jos tunnet kipua tai huimausta, pyörrytystä, heikotusta tai hengenahdistusta. Kun harjoittelet, hyväksyt fyysiseen harjoitteluun luontaisesti liittyvät riskit, mukaan lukien tällaiseen toimintaan liittyvät tapaturmat.

Kuntoilu Nike + iPod -ohjelmaa käyttäen: Avaa Nike + iPod, napauta Harjoittelut ja valitse harjoittelu. Tietojen keruu jatkuu, kun iPod touch on nukkumassa.

Harjoittelun keskeyttäminen tai jatkaminen:	Jos harjoittelusi keskeytyy, herätä iPod touch ja napauta lukitulla näytöllä . Napauta ▶ , kun olet valmis aloittamaan.
Harjoittelun lopettaminen	Herätä iPod touch, napauta ja napauta sitten Lopeta harjoittelu.
Harjoitteluasetusten muuttaminen	Avaa Asetukset > Nike + iPod.

Nike + iPodin kalibroiminen

Voit varmistaa harjoittelutietojen tarkkuuden kalibroimalla Nike + iPodin kävely- tai juoksuaskeleesi pituuden mukaan.

Nike + iPodin kalibroiminen: Tallenna juoksu- tai kävelyharjoittelu tietyn pituisella matkalla (kuitenkin vähintään 400 m). Sen jälkeen kun olet napauttanut Lopeta harjoittelu, napauta harjoittelun yhteenvetonäytössä Kalibroi ja syötä kulkemasi todellinen matka.

Nollaaminen oletusarvoiseen kalibrointiin	Avaa Asetukset > Nike + iPod.
-------------------------------------------	-------------------------------

Harjoittelutietojen lähettäminen Nikeplus.comiin

Sivustolla nikeplus.com voit seurata edistystäsi ajan mittaan, nähdä kaikki aikaisemmat harjoittelusi, seurata tavoitteiden saavuttamista ja verrata tuloksiasi muihin. Voit jopa kilpailla muiden Nike + iPod -käyttäjien kanssa verkon kuntoiluhaasteissa.

Harjoittelutietojen lähettäminen langattomasti iPod touchista nikeplus.comiin: Kun iPod touch on yhteydessä internetiin, avaa Nike + iPod, napauta Historia ja napauta sitten Lähetä Nike+:aan.

Harjoittelujen katsominen nikeplus.comissa	Mene Safarissa nikeplus.comiin, kirjaudu sisään tilillesi ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



Tietoja iBooksista

iBooks on loistava ratkaisu kirjojen lukemiseen ja ostamiseen. Voit ladata ilmaisen iBooks-ohjelman App Storesta ja hankkia sitten kaikkea klassikoista bestsellereihin ohjelman sisäisestä iBookstore-kaupasta. Kun olet ladannut kirjan, se näkyy kirjahyllyssäsi.

Tarvitset internet-yhteyden ja Apple ID:n iBooks-ohjelman lataamista ja iBookstoren käyttämistä varten. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä tai jos haluat tehdä ostoksia käyttäen toista Apple ID:tä, valitse Asetukset > Store. Katso ”Store-asetukset” sivulla 104.

Huomaa: iBooks-ohjelma ja iBookstore eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla ja kielillä.

iBookstoren käyttäminen

Napauta iBooks-ohjelmassa Store, jolloin iBookstore avautuu. Siellä voit katsella esittelyssä olevia kirjoja tai bestsellereitä sekä selata kirjavalikoimaa kirjailijan tai aiheen mukaan. Kun löydät mieleisesi kirjan, voit ostaa ja ladata sen.

Huomaa: Jotkin iBookstoren ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kaikkialla.

Kirjan ostaminen: Etsi haluamasi kirja, napauta hintaa ja napauta sitten Buy Book tai Get Book, jos se on ilmainen.

Lisätietojen saaminen kirjasta	Voit lukea kirjan yhteenvedon tai arvosteluja ja ladata näytteen kirjasta ennen sen ostamista. Kun olet ostanut kirjan, voit kirjoittaa oman arvostelusi.
Aikaisemman ostoksen lataaminen	Napauta Purchased. Voit myös ladata kohteen selaamisen aikana napauttamalla Download (kohdassa, jossa normaalisti näkyisi hinta)
Muilla iOS-laitteilla ja tietokoneilla tehtyjen ostoksien lataaminen automaattisesti	Avaa Asetukset > Store ja valitse sitten, minkä tyyppiset ostokset haluat ladata automaattisesti.

Kirjojen ja PDF-dokumenttien synkronoiminen

Kirjat ja PDF-dokumentit synkronoidaan iPod touchin ja tietokoneen välillä iTunesia käyttäen. Kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen, voit valita synkronoitavat kohteet Kirjat-osiosta.


Voit synkronoida iBookstoresta lataamasi tai ostamasi kirjat. Voit myös lisätä iTunes-kirjastoosi DRM-vapaita ePub-kirjoja ja PDF-dokumentteja. ePub- ja PDF-muotoisia kirjoja tarjotaan monilla verkkosivustoilla.

ePub-kirjan tai PDF:n synkronoiminen iPod touchiin: Valitse sitten tietokoneen iTunesissa Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Lisää kirjastoon ja valitse tiedosto. Valitse kirja tai PDF iTunesin Kirjat-osiossa ja synkronoi.

Jos haluat lisätä kirjan tai PDF:n iBooksiin synkronoimatta, lähetä tiedosto itsellesi sähköpostitse tietokoneelta. Avaa sähköpostiviesti iPod touchissa, pidä sitten liitettä painettuna ja valitse näytölle tulevasta valikosta Avaa: iBooks.

Kirjojen lukeminen



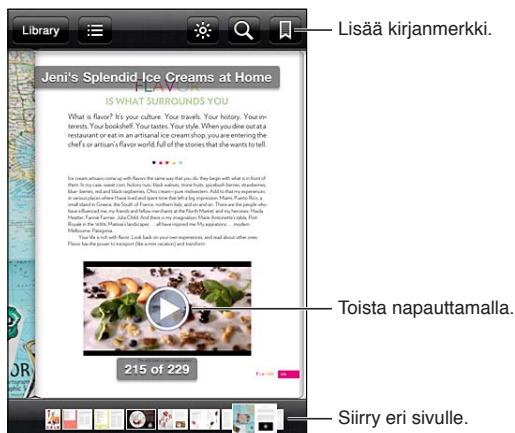







Kirjojen lukeminen on helppoa. Avaa kirjalyhyly ja napauta kirjaa, jota haluat lukea. Jos et näe etsimääsi kirjaa, siirry muihin kokoelmiin napauttamalla näytön yläreunassa nykyisen kokoelman nimeä.



Kirjan lukeminen makuuasennossa: Pystynäkymän lukituksella voit estää iPod touchia kääntämästä näyttöä, kun käännet iPod touchia. Katso "Katsominen pysty- tai vaakanaikymässä" sivulla 21.

Jokaisella kirjalla on tiettyjä ominaisuuksia sen sisällöstä ja muodosta riippuen. Jotkin alla kuvatuista ominaisuuksista eivät ehkä ole käytettävissä lukemassasi kirjassa. Esimerkiksi tulostus on sallittu vain PDF-dokumenteille ja jos kirjassa ei ole selostusta, et näe äänenlukukuvaketta.

Säätimien näyttäminen	Napauta lähelle sivun keskustaa.
Sivun vaihtaminen	Napauta lähelle sivun vasenta tai oikeaa marginaalia tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Voit vaihtaa suuntaa, johon sivuja käännetään vasenta marginaalia napautettaessa, valitsemalla Asetukset > iBooks > Napauta vas. reunaa.
Sisällysluettelon näyttäminen	Napauta ☰ Joissakin kirjoissa näet sisällysluettelon myös nipistämällä.
Kirjanmerkin lisääminen tai poistaminen	Napauta 📌. Sinulla voi olla useita kirjanmerkkejä. Jos haluat poistaa kirjanmerkin, napauta sitä. Sinun ei tarvitse lisätä kirjanmerkkiä, kun suljet kirjan, sillä iBooks muistaa, mihin jäit.

Korostuksen lisääminen tai poistaminen	<p>Napauta sanaa kahdesti, säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen, napauta sitten Korosta ja valitse väri.</p> <p><i>Jos haluat poistaa korostuksen</i>, napauta korostettua tekstiä ja napauta sitten .</p> <p><i>Jos haluat alleviivata sanoja</i>, napauta .</p> <p><i>Jos haluat vaihtaa väriä</i>, napauta korostettua tekstiä, napauta nykyistä väriä ja valitse sitten uusi väri valikosta.</p>
Muistiinpanon lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen	<p>Napauta sanaa kahdesti, napauta Korosta ja valitse sitten  näytölle tulevasta valikosta.</p> <p><i>Jos haluat katsoa muistiinpanon</i>, napauta merkkiä, joka näkyy marginaalissa korostetun tekstin vieressä.</p> <p><i>Jos haluat poistaa muistiinpanon</i>, poista sen teksti. Voit poistaa muistiinpanon ja sen korostuksen napauttamalla korostettua tekstiä ja napauttamalla sitten .</p> <p><i>Jos haluat vaihtaa väriä</i>, napauta korostettua tekstiä ja valitse sitten väri valikosta.</p> <p><i>Jos haluat lisätä korostukseen muistiinpanon</i>, napauta korostettua tekstiä ja napauta sitten .</p>
Kaikkien kirjanmerkkien katsominen	Napauta  ja napauta sitten Kirjanmerkit.
Kaikkien muistiinpanojen katsominen	Napauta  ja napauta sitten Muistiot.
Kuvan suurentaminen	Lähennä kuvaa kaksoisnapauttamalla.
Tiettylle sivulle siirtyminen	Käytä näytön alareunassa olevia sivunavigointisäätimisiä. Tai napauta  , syötä sivunumero ja napauta hakutuloksissa näkyvää sivunumeroa.
Kirjasta etsiminen	<p>Napauta .</p> <p><i>Jos haluat etsiä verkosta</i>, napauta Etsi verkosta tai Etsi Wikipediasta. Safari avautuu ja näyttää tulokset.</p>
Sanan tai sanonnan muiden esiintymien etsiminen	Napauta sanaa kahdesti, säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen, napauta sitten avautuvassa valikossa Etsi.
Sanan katsominen	<p>Napauta sanaa kahdesti, säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen, napauta sitten avautuvassa valikossa Määritä.</p> <p>Määritelmät eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä.</p>
Kirjan kuunteleminen	<p>Napauta .</p> <p>Tämä vaihtoehto ei ole saatavilla kaikissa kirjoissa.</p> <p>Jos olet sokea tai näet heikosti, voit käyttää VoiceOveria lukemaan melkein minkä tahansa kirjan tekstin ääneen. Katso "VoiceOver" sivulla 125.</p>

iBooks tallentaa kokoelmasi, kirjanmerkkisi, muistiinpanosi ja nykyisen sivun tiedot Apple ID:täsi käyttäen, joten voit lukea kirjoja sujuvasti eri iOS-laitteillasi. iBooks tallentaa kaikkien kirjojesi tiedot, kun avaat ja suljet ohjelman. Yksittäisten kirjojen tiedot tallennetaan myös, kun avaat tai suljet kyseisen kirjan.

Synkronoinnin laittaminen päälle tai pois päältä: Avaa Asetukset > iBooks.

Jotkin kirjat saattavat hyödyntää internetiin tallennettua videota tai ääntä.

Internetissä olevan videon tai äänen käytön laittaminen päälle tai pois päältä: Avaa Asetukset > iBooks > Verkoääni ja -video.

Kirjan ulkoasun muuttaminen

Joissakin kirjoissa voit muuttaa tekstin kokoa, fonttia ja sivun väriä.


Kirkkauden muuttaminen: Napauta lähelle sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin. Napauta sitten ☼. Jos ☼ ei näy, napauta ensin AA.


Fontin tai fonttikoon vaihtaminen	Napauta lähelle sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin. Napauta sitten AA. Valitse fontti napauttamalla Fontit. Kaikki kirjat eivät tue fontin vaihtamista. Joissakin kirjoissa voit vaihtaa fonttikokoa vain iPod touchin ollessa pystynäkymässä.
Sivun ja tekstin värin vaihtaminen	Napauta lähelle sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin. Napauta AA ja napauta sitten Teema. Tämä asetus koskee kaikkia kirjoja, jotka tukevat sitä.
Tasauksen ja tavutuksen laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > iBooks. Joitakin kirjoja ja PDF-dokumentteja ei voida tasata eikä tavuttaa.

PDF:n tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa

iBooksilla voit lähettää PDF:n kopion sähköpostissa tai tulostaa koko PDF:n tai sen osan tuetulla tulostimella.

Vain PDF-dokumentteja (ei ePub-kirjoja) voidaan lähettää sähköpostissa ja tulostaa.

PDF:n lähettäminen sähköpostissa: Avaa PDF, napauta  ja valitse Lähetä dokumentti. Näkyviin tulee uusi viesti, johon PDF on liitetty. Kun viesti on valmis, napauta Lähetä.

PDF:n tulostaminen	Avaa PDF, napauta  ja valitse Tulosta. Valitse tulostin, tulostettavat sivut ja kopioiden määrä ja napauta sitten Tulosta. Katso "Tulostaminen" sivulla 27.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirjahyllyn järjestäminen

Kirjahyllyssä voit selata kirjojasi ja PDF-dokumenttejasi. Voit myös järjestellä kohteita kokoelmiin.



Kirjan tai PDF:n siirtäminen kokoelmaan: Avaa kirjahylly näytölle ja napauta Muokkaa. Valitse kohteet, jotka haluat siirtää, napauta sitten Siirrä ja valitse kokoelma.

Kun lisäät kirjan tai PDF:n kirjahyllyyn, se näkyy Kirjat- tai PDF:t-kokoelmassasi. Sieltä voit siirtää sen toiseen kokoelmaan. Halutessasi voit luoda kokoelmia esimerkiksi työtä tai koulua varten tai tietolähteiksi tai vapaa-ajan lukemiseen.

Kokoelman katsominen	Napauta näytön yläreunassa nykyisen kokoelman nimeä ja valitse näkyviin tulevasta luettelosta uusi kokoelma.
Kokoelmien hallitseminen	Saat kokoelmaluettelon näkyviin napauttamalla tällä hetkellä katselemasi kokoelman nimeä (esimerkiksi Kirjat tai PDF:t). Et voi muokata tai poistaa valmiita Kirjat- tai PDF:t-kokoelmia.
Kirjahyllyn lajitteleminen	Siirry näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia, napauta ☰ ja valitse kirjojen lajittelutapa näytön alareunan vaihtoehdoista.
Kohteen poistaminen kirjahyllystä	Napauta Muokkaa ja napauta sitten jokaista poistettavaa kirjaa tai PDF-dokumenttia, kunnes valintamerkki tulee näkyviin. Napauta Poista. Kun olet poistanut haluamasi kohteet, napauta Valmis. Jos poistat ostamasi kirjan, voit ladata sen uudelleen iBookstoren Purchases-osiossa.
Kirjan etsiminen	Avaa kirjahylly. Vieritä näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia ja napauta sitten 🔍. Haku etsii teoksen nimen ja tekijän nimen mukaan.

Käyttöapuominaisuudet

iPod touch (3. sukupolvi tai uudempi) sisältää useita käyttöapuominaisuuksia, mm.

- VoiceOver-näytönlukija
- suurentaminen zoomauksella
- tekstin suurennus
- valkoinen mustalla
- valinnan puhuminen
- automaattisten tekstien puhuminen
- monoääni ja tasapaino
- AssistiveTouch
- tuki pistekirjoitusnäytöille
- kuvailevalla tekstityksellä varustetun sisällön toistaminen.

VoiceOveria lukuun ottamatta nämä käyttöapuominaisuudet toimivat useimmissa iPod touchin ohjelmissa, mukaan lukien App Storesta ladattavat muiden valmistajien ohjelmat. VoiceOver toimii kaikissa ohjelmissa, jotka tulevat valmiiksi asennettuina iPod touchin mukana, sekä monissa muiden valmistajien ohjelmien kanssa.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin käyttöapuominaisuuksista, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/accessibility.

Käyttöapuominaisuudet voidaan laittaa yksitellen päälle ja pois iPod touchin Käyttöapu-asetuksissa. Voit myös laittaa joitakin ominaisuuksia päälle tai pois iTunesissa, kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen.

Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle iPod touchissa: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu.

Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle iTunesissa: Liitä iPod touch tietokoneeseen ja valitse iTunesin laiteluettelosta iPod touch. Osoita Yhteenvedo ja osoita sitten Yhteenvedo-ikkunan alareunassa Määritä käyttöapu.

Tekstin suurennus voidaan laittaa päälle tai pois ainoastaan iPod touchin asetuksissa. Katso "Tekstin suurennus" sivulla 136.

VoiceOver

VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jolloin iPod touchia voidaan käyttää näkemättä sitä.

VoiceOver kertoo jokaisesta näytön elementistä, kun se valitaan. Kun valitset elementin, musta suorakulmio (VoiceOver-kohdistin) ympäröi sen ja VoiceOver puhuu kohteen nimen tai kuvailee sen.

Kosketa näyttöä tai vedä sormillasi kuullaksesi näytön eri kohteista. Kun valitset tekstiä, VoiceOver lukee tekstin. Jos laitat Puhu vihjeet -asetuksen päälle, VoiceOver voi kertoa kohteen nimen tai antaa ohjeita, kuten "avaa kaksoisnapauttamalla". Voit käyttää näytön kohteita, kuten painikkeita ja linkkejä, eleillä, jotka on kuvattu kohdassa "VoiceOver-eleiden opetteleminen" sivulla 128.

Kun siirryt uuteen näyttöön, VoiceOver antaa äänimerkin ja valitsee automaattisesti ensimmäisen näytöllä olevan elementin (tavallisesti vasemmassa yläkulmassa olevan elementin) ja puhuu sen sisällön. VoiceOver myös ilmoittaa, kun näkymä vaihtuu pystyasennosta vaaka-asentoon tai päinvastoin, ja kun näyttö lukitaan tai avataan.

Huomaa: VoiceOver puhuu kieltä, joka on määritetty Maakohtaiset-asetuksissa, ja alueen asetus saattaa vaikuttaa siihen. VoiceOver on saatavilla monilla kielillä, mutta ei kaikilla.

VoiceOverin käyttöönotto

Tärkeää: VoiceOver muuttaa iPod touchin hallitsemiseen käytettäviä eleitä. Kun VoiceOver on käytössä, iPod touchin käyttämiseen tarvitaan VoiceOver-eleitä. Tämä koskee myös VoiceOverin poistamista käytöstä ja paluuta tavalliseen käyttötapaan.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

VoiceOverin laittaminen päälle tai pois päältä: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver. Voit myös asettaa Koti-painikkeen kolmoispainalluksen laittamaan VoiceOverin päälle tai pois. Katso "Koti-painikkeen kolmoispainallus" sivulla 135.

Puhuttujen vihjeiden laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver. Kun "Puhu vihjeet" on päällä, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita, kuten "avaa kaksoisnapauttamalla". Voit myös lisätä roottoriin Vihjeet ja säätää sitten pyyhkäisemällä ylöspäin tai alaspäin. Katso "VoiceOver-roottorin käyttäminen" sivulla 130.
VoiceOverin puhenopeuden asettaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja vedä Puhenopeus-liukusäädintä. Voit myös lisätä roottoriin Puhenopeuden ja säätää sitten pyyhkäisemällä ylöspäin tai alaspäin. Katso "VoiceOver-roottorin käyttäminen" sivulla 130.
Kirjoittamispalautteen muuttaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kirjoitettaessa puhu.
Radioaakkosten käyttäminen kirjoittamispalautteessa	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Radioaakkoset. Teksti luetaan merkki kerrallaan. VoiceOver puhuu ensin merkin, sitten sen radioaakkosen, esim. "f" ja sitten "faarao".
Äänenkorkeuden muuttaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Muuta äänenkorkeutta. VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä, kun kirjain syötetään ja matalampaa ääntä, kun kirjain poistetaan. VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä myös puhuessaan ryhmän (esimerkiksi luettelon tai taulukon) ensimmäisen kohteen ja matalampaa ääntä puhuessaan ryhmän viimeisen kohteen.
Roottoriaisetusten asettaminen verkon selaamista varten	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Roottori. Valitse tai poista valintoja napauttamalla tai vaihda kohteen paikkaa vetämällä ☰-kuvaketta ylös.
VoiceOver-ääntämyksen vaihtaminen	Valitse roottorissa Kieli ja pyyhkäise ylös tai alas. Kieliroottori on käytettävissä, kun valittuna on enemmän kuin yksi ääntämys.
Kieliroottorissa näkyvien ääntämysten valitseminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kieliroottori. Vaihda kielen paikkaa luettelossa vetämällä ☰ ylös tai alas.

iPod touchin kielen vaihtaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Kieli. Joihinkin kieliin voi vaikuttaa Alueen muoto -asetus kohdassa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset.
Kuvien ohittaminen selaamisen aikana	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Siirry kuviin. Voit valita, ohitetaanko kaikki kuvat vai vain kuvat, joilla ei ole kuvausta.
Ilmoitusten puhuminen, kun iPod touch avataan	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Puhu ilmoitukset. Jos tämä on pois päältä, iPod touch puhuu vain ajan, kun se avataan.

VoiceOverin käyttäminen



Kohteiden valitseminen näytöllä: Liikuta sormeä näytöllä. VoiceOver nimeää jokaisen kohteen, kun napautat sitä. Voit siirtyä järjestelmällisesti elementistä seuraavaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella. Elementtejä valitaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Pyyhkäisemällä oikealle voit siirtyä seuraavaan elementtiin ja pyyhkäisemällä vasemmalle voit siirtyä edelliseen elementtiin.

Pystysuuntaisen selauksen salliminen	Lisää roottoriin ”Selaus pystysuunnassa”, valitse se roottorilla ja siirry sitten yläpuolella tai alapuolella olevaan kohteeseen pyyhkäisemällä ylös tai alas. Katso ”VoiceOver-roottorin käyttäminen” sivulla 130.
Näytön ensimmäisen tai viimeisen elementin valitseminen	Pyyhkäise ylös tai alas neljällä sormella.
iPod touchin avaaminen	Valitse Avaa-painike ja kaksoisnapauta näyttöä.
Kohteen valitseminen nimen mukaan	Avaa Kohteen valitsin kolmoisnapauttamalla jossakin näytöllä kahdella sormella. Kirjoita sitten nimi hakukenttään tai siirry luettelossa aakkosjärjestyksessä pyyhkäisemällä, tai napauta luettelon oikealla puolella olevaa taulukkohakemistoa ja selaa kohdeluettelo nopeasti pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Näytön kohteen nimen muuttaminen sen löytämisen helpottamiseksi	Pidä näyttöä painettuna kahdella sormella.

Valitun elementin tekstin puhuminen: Lue seuraava tai edellinen sana tai merkki pyyhkäisemällä alas tai ylös yhdellä sormella (valitse merkit tai sanat kiertämällä roottoria). Voit sisällyttää radioaakkoset. Katso ”VoiceOverin käyttöönotto” sivulla 126.

Kohteen puhumisen lopettaminen	Napauta kerran kahdella sormella. Kun napautat uudelleen kahdella sormella, puhuminen jatkuu. Puhuminen jatkuu automaattisesti, kun valitset toisen kohteen.
Puheen äänenvoimakkuuden muuttaminen	Käytä iPod touchin äänenvoimakkuuspainikkeita tai lisää äänenvoimakkuus roottoriin ja säädä pyyhkäisemällä ylös ja alas. Katso ”VoiceOver-roottorin käyttäminen” sivulla 130.
VoiceOverin mykistäminen	Kaksoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat asettaa puhumisen jälleen päälle, kaksoisnapauta uudelleen kolmella sormella. Jos haluat poistaa käytöstä vain VoiceOverin äänet, aseta soitto/äänetön-kytkin asentoon äänetön. Jos laitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö, voit myös mykistää VoiceOverin tai lopettaa mykistykseen painamalla Ctrl-näppäintä.
Lukuäänen vaihtaminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Käytä kompaktia ääntä.
Koko näytön puhuminen ylhäältä alkaen	Pyyhkäise ylös kahdella sormella.
Puhuminen nykyisestä kohteesta näytön alareunaan	Pyyhkäise alas kahdella sormella.
iPod touchin tilatietojen puhuminen	Napauta näytön yläosaa, jos haluat kuulla tietoja esimerkiksi ajasta, akun käyttöajasta tai Wi-Fi-signaalin voimakkuudesta.

Valitun kohteen ”napauttaminen”, kun VoiceOver on päällä: Kaksoisnapauta mihin tahansa näytöllä.

Valitun kohteen kaksoisnapauttaminen, kun VoiceOver on päällä	Kolmoisnapauta mihin tahansa näytöllä.
Liukusäätimen säätäminen	Kasvata asetusta pyyhkäisemällä yhdellä sormella ylös tai pienennä asetusta pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa asetuksen, kun säädät sitä.
Luettelon tai näytön alueen vierittäminen	Pyyhkäise ylös tai alas kolmella sormella. Selaa luetteloa tai näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä alas tai selaa ylöspäin pyyhkäisemällä ylös. Kun selaat luettelon sivuja, VoiceOver puhuu näytettävien kohteiden alueen (esimerkiksi ”näytetään rivit 5–10”). Voit myös vierittää luetteloa tasaisesti sivujen selaamisen sijasta. Kaksoisnapauta ja pidä painettuna. Kun kuulet merkkiäänisarjan, voit vierittää luetteloa liikuttamalla sormeja ylös tai alas. Tasainen vierittäminen päättyy, kun nostat sormeasi.
Luettelohakemiston käyttäminen	Joissakin luetteloissa on oikealla puolella aakkostettu hakemisto. Hakemistoa ei voida valita pyyhkäisemällä elementistä toiseen. Jos haluat valita hakemiston, napauta sitä suoraan. Kun hakemisto on valittu, voit liikkua siinä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit myös kaksoisnapauttaa ja liu'uttaa sitten sormeja ylös tai alas.
Luettelon järjestyksen muuttaminen	Voit muuttaa joidenkin luetteloiden kohteiden (esimerkiksi Käyttöapu-asetusten Roottori- ja Kieliroottori-elementtien) järjestystä. Valitse kohteen oikealla puolella  ja kaksoisnapauta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin, ja vedä sitten ylös tai alas. VoiceOver puhuu joko uuden paikan ylä- tai alapuolisen kohteen riippuen vetämssuunnasta.
Koti-valikon järjestyksen muuttaminen	Valitse Koti-valikossa kuvake, jota haluat siirtää. Kaksoisnapauta ja pidä kuvaketta painettuna ja vedä sitä. VoiceOver puhuu sijainnin rivin ja sarakkeen, kun vedät kuvaketta. Vapauta kuvake, kun se on haluamassasi kohdassa. Voit vetää toisia kuvakkeita. Vetämällä kohteen näytön vasempaan tai oikeaan reunaan voit siirtää sen toiselle Koti-valikon sivulle. Kun olet valmis, paina Koti-painiketta  .
Näyttöverhon laittaminen päälle tai pois	Kolmoisnapauta kolmella sormella. Kun näyttöverho on päällä, näytön sisältö on aktiivinen, vaikka näyttö olisi pois päältä.
iPod touchin avaaminen	Valitse Avaa-kytkin ja kaksoisnapauta näyttöä.

VoiceOver-eleiden opetteleminen

Kun VoiceOver on käytössä, tavallisilla kosketusnäyttöeleillä on erilainen vaikutus. Nämä ja muutamat muut eleet mahdollistavat liikkumisen näytöllä sekä yksittäisten elementtien hallitsemisen, kun ne on valittu. VoiceOver-eleisiin kuuluu kahdella ja kolmella sormella tehtäviä napautus- ja pyyhkäisyyleitä. Kahden ja kolmen sormen eleet onnistuvat parhaiten, kun rentoudut ja annat sormiesi koskettaa näyttöä niin, että ne ovat erillään toisistaan.

Voit käyttää tavallisia eleitä, kun VoiceOver on käytössä, kaksoisnapauttamalla ja pitämällä sormia painettuna näytöllä. Merkkiäänisarja kertoo, että tavalliset eleet ovat käytössä. Ne pysyvät käytössä, kunnes nostat sormeja. Silloin VoiceOver-eleet palaavat käyttöön.

Voit syöttää VoiceOver-eleitä erilaisilla tekniikoilla. Voit esimerkiksi käyttää kahden sormen pyyhkäisyyn tai napautukseen saman käden kahta sormeja tai kummankin käden yhtä sormeja. Voit käyttää myös peukaloita. Monet pitävät jaetusta napautuksesta: kohteen valitsemisen ja kaksoisnapauttamisen sijasta voit pitää kohdetta painettuna yhdellä sormella ja napauttaa sitten näyttöä toisella sormella. Kokeile eri tekniikoita selvittääksesi, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Jos eleet eivät toimi, yritä nopeampia liikkeitä erityisesti kaksoisnapautus- ja pyyhkäisyyleissä. Kokeile pyyhkäistä vetämällä sormea tai sormia näytöllä kevyesti ja nopeasti. Kun VoiceOver laitetaan päälle, VoiceOver-harjoittelu-painike tulee näkyviin, mikä antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella VoiceOver-eleitä ennen jatkamista.

Eleiden harjoittelu: Valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta VoiceOver-harjoittelu. Kun haluat lopettaa harjoittelun, napauta Valmis.

Jos VoiceOver-harjoittelu-painiketta ei näy, varmista, että VoiceOver on päällä.

Tässä on yhteenveto keskeisistä VoiceOver-eleistä:

Navigoiminen ja lukeminen

- *Napautus:* Puhu kohde.
- *Pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Valitse seuraava tai edellinen kohde.
- *Pyyhkäisy ylös tai alas:* Riippuu roottorin asetuksesta. Katso "VoiceOver-roottorin käyttäminen" sivulla 130.
- *Kahden sormen napautus:* Lopeta nykyisen kohteen puhuminen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy ylös:* Lue kaikki näytön yläreunasta alkaen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy alas:* Lue kaikki nykyisestä kohdasta alkaen.
- *Kahden sormen kuljetus:* Ohita ilmoitus tai palaa edelliseen näyttöön liikuttamalla sormia nopeasti eteen- ja taaksepäin kolme kertaa siten, että sormet piirtävät z-kirjaimen.
- *Kahden sormen kolmoisnapautus:* Avaa Kohteen valitsin.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas:* Vieritä yksi sivu kerrallaan.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle (esimerkiksi Koti-valikko, Pörssi, Safari).
- *Kolmen sormen napautus:* Puhu lisätiedot, kuten sijainti luettelossa tai onko teksti valittu.
- *Neljän sormen napautus näytön yläosassa:* Valitse sivun ensimmäinen kohde.
- *Neljän sormen napautus näytön alaosassa:* Valitse sivun viimeinen kohde.

Aktivoiminen

- *Kaksoisnapautus:* Aktivoi valittu kohde.
- *Kolmoisnapautus:* Kaksoisnapauta kohdetta.
- *Jaettu napautus:* Tämä on vaihtoehtoinen tapa kohteen aktivoimiseen. Sen sijaan, että kaksoisnapauttaisit kohdetta, voit koskettaa sitä yhdellä sormella ja napauttaa sitten näyttöä toisella sormella.
- *Kohteen koskettaminen yhdellä sormella ja näytön napauttaminen toisella sormella ("jaettu napautus"):* Aktivoi kohde.
- *Kaksoisnapautus ja pitäminen painettuna (1 sekunti) + tavallinen ele:* Käytä tavallista elettä. Kaksoisnapauta ja pidä painettuna -ele saa iPod touchin tulkitsemaan seuraavan eleen tavallisena eleenä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa ja pitää painettuna ja sitten sormia nostamatta liu'uttaa liukusäädintä sormella vetämällä.
- *Kahden sormen kaksoisnapautus:* Toista tai keskeytä toisto Musiikissa, Videoissa, YouTubessa, Sanelimessa tai Kuvissa. Ota kuva (Kamerassa). Aloita tai keskeytä tallennus Kamerassa tai Sanelimessa. Käynnistä tai pysäytä ajanotto.
- *Kahden sormen kaksoisnapautus ja pitäminen painettuna:* Avaa kohteiden merkitsin.
- *Kahden sormen kolmoisnapautus:* Avaa Kohteen valitsin.
- *Kolmen sormen kaksoisnapautus:* Mykistä VoiceOver tai poista mykistys.
- *Kolmen sormen kolmoisnapautus:* Laita näyttöverho päälle tai pois päältä.

VoiceOver-roottorin käyttäminen

Roottori on virtuaalinen valitsin, jolla voidaan muuttaa ylös ja alas pyyhkäisevien eleiden vaikutusta, kun VoiceOver on käytössä.

Roottorin käyttäminen: Pyöritä kahta sormea iPod touchin näytöllä niiden välissä olevan keskikohdan ympäri.



Roottoriin sisällytettyjen valintojen vaihtaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Roottori ja valitse valinnat, joiden haluat olevan käytössä roottorissa.

Roottoriasetuksen vaikutus riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Jos luet vastaanottamasi sähköpostin tekstiä, voit roottoria käyttäen vaihtaa tekstin lukutavaksi sana sanalta tai merkki merkiltä pyyhkäistessäsi ylös tai alas. Verkkosivua selatessasi voit käyttää roottorin asetusta kuullaksesi kaiken tekstin (joko sana sanalta tai merkki merkiltä) tai siirtyäksesi elementistä toiseen tietyn tyyppiseen elementtiin, kuten otsikkoon tai linkkiin.

Seuraavassa luettelossa näkyvät roottorin asetusvaihtoehdot, jotka riippuvat tilanteesta.

Tekstin lukeminen

Valitse teksti ja kuuntele

- merkit, sanat tai rivit.

Puhuminen

VoiceOver-puhumista voidaan säätää seuraavilla:

- äänenvoimakkuus tai nopeus
- Puhu kirjoitettu teksti-, Muuta äänenkorkeutta- ja Radioaakkoset-ominaisuudet (Applen langatonta näppäimistöä käytettäessä).

Katso "VoiceOverin ohjaaminen Applen langattomalla näppäimistöllä" sivulla 133.

Siirtyminen ja selaaminen

Valitse teksti ja kuuntele

- merkit, sanat tai rivit.
- otsikot
- linkit, vierailut linkki, ei-käydyt linkit tai sisäiset linkit
- lomakesäätimet
- taulukot tai rivit (siirryttäessä taulukossa)
- luettelot
- maamerkit
- kuvat
- staattinen teksti
- samantyyppiset kohteet
- painikkeet
- tekstikentät
- hakukentät
- säiliöt (näytön alueet, esim. Dock).

Lähennä tai loitonna

Tekstin syöttäminen

Siirrä lisäskohtaa ja kuuntele tekstin

- merkit, sanat tai rivit.

Valitse muokkaustoiminto

Valitse kieli

Säätimen käyttäminen

Valitse arvot ja kuuntele

- merkit, sanat tai rivit.

Säädä säätökohteen arvoa.

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen VoiceOverilla

Kun siirryt muokattavaan tekstikenttään, voit syöttää tekstiä näytöllä näkyvällä näppäimistöllä tai iPod touchiin liitetyllä ulkoisella näppäimistöllä.

VoiceOverissa tekstiä voidaan syöttää kahdella tavalla – *normaalilla* kirjoitustyyliillä ja *”kosketuskirjoittamalla”*. Normaalilla kirjoitustyyliillä kirjoitettaessa valitaan näppäin ja syötetään sitten merkki kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kosketuskirjoittamisessa merkki valitaan koskettamalla ja syötetään automaattisesti, kun sormi nostetaan. Kosketuskirjoittaminen voi olla nopeampaa, mutta se edellyttää ehkä enemmän harjoittelua kuin normaali kirjoitustyyli.

VoiceOverin kanssa voidaan myös käyttää iPod touchin muokkausominaisuuksia eli tekstikentässä voidaan leikata, kopioida tai sijoittaa.


Tekstin syöttäminen: Valitse muokattava tekstikenttä, tuo sitten lisäskohta ja näppäimistö näkyviin kaksoisnapauttamalla ja kirjoita merkit.

- *Normaali kirjoitustyyli:* Valitse näppäimistön näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja syötä sitten merkki kaksoisnapauttamalla. Tai valitse näppäin liikuttamalla sormeä näppäimistöllä, pidä näppäintä painettuna yhdellä sormella ja napauta näyttöä toisella sormella. VoiceOver nimeää näppäimen, kun se valitaan, ja uudelleen, kun merkki syötetään.
- *Kosketuskirjoitus:* Valitse näppäin koskettamalla sitä näppäimistöllä ja syötä sitten merkki nostamalla sormesi. Jos kosketat väärää näppäintä, siirrä sormeä näppäimistöllä, kunnes valittuna on haluamasi näppäin. VoiceOver puhuu jokaisen näppäimen merkin, kun kosketat näppäintä, mutta merkkiä ei syötetä, ennen kuin nostat sormesi.

Huomaa: Kosketuskirjoittamista voidaan käyttää vain näppäimillä, joilla syötetään tekstiä. Esimerkiksi vaihto-, poisto- ja rivinvaihto-näppäimiä käytetään normaalilla kirjoitustyyliillä.

Lisäskohdan siirtäminen: Siirrä lisäskohtaa tekstissä eteen- tai taaksepäin pyyhkäisemällä ylös tai alas. Valitse roottorilla, haluatko siirtää lisäskohtaa merkki, sana vai rivi kerrallaan. VoiceOver antaa äänimerkin, kun lisäskohta siirtyy, ja puhuu merkin, sanan tai rivin, jonka yli se siirtyy.

Sana kerrallaan eteenpäin siirryttäessä lisäskohta siirtyy kunkin sanan loppuun sanaa seuraavan välilyönnin tai välimerkin edelle. Taaksepäin siirryttäessä lisäskohta siirtyy edeltävän sanan loppuun sanaa seuraavan välilyönnin tai välimerkin edelle. Voit siirtää lisäskohdan sanan tai lauseen lopussa olevan välimerkin yli vaihtamalla roottorilla takaisin merkki kerrallaan siirtymiseen. Kun lisäskohtaa siirretään rivi kerrallaan, VoiceOver puhuu rivin, jonka yli siirrytään. Eteenpäin siirryttäessä lisäskohta sijoitetaan seuraavan rivin alkuun (paitsi kappaleen viimeisen rivin kohdalla, jolloin lisäskohta siirtyy puhutun rivin loppuun). Taaksepäin siirryttäessä lisäskohta sijoitetaan puhutun rivin alkuun.

Normaalin kirjoitustyylin tai kosketuskirjoittamisen valitseminen	Kun VoiceOver on päällä ja näppäimistön näppäin on valittuna, valitse roottorilla Kirjoitustyyli ja pyyhkäise sitten ylös tai alas.
Merkin poistaminen	Valitse  ja kaksoisnapauta tai käytä jaettua napautusta. Tämä on tehtävä myös kosketuskirjoitusta käytettäessä. Voit poistaa useita merkkejä pitämällä Poista-näppäintä painettuna ja napauttamalla näyttöä toisella sormella kerran jokaista poistettavaa merkkiä varten. VoiceOver puhuu merkin samalla, kun se poistetaan. Jos Muuta äänenkorkeutta -asetus on päällä, VoiceOver puhuu poistettavan merkin matalammalla äänellä.
Tekstin valitseminen	Aseta roottorilla tilaksi Muokkaa, pyyhkäise ylös tai alas, valitse "Valitse" tai "Valitse kaikki" ja kaksoisnapauta. Jos valitsit toiminnon Valitse, kaksoisnapautus valitsee lähinnä lisäyskohtaa olevan sanan. Jos valitsit toiminnon Valitse kaikki, koko teksti valitaan. Voit laajentaa tai supistaa valintaa nipistämällä sormia auki tai kiinni.
Leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen	Varmista, että roottorilla on valittu muokkaus. Kun teksti on valittu, valitse leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen pyyhkäisemällä ylös tai alas ja kaksoisnapauta.
Peruminen	Ravista iPod touchia, valitse peruttava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja kaksoisnapauta.
Aksenttimerkillä varustetun kirjaimen syöttäminen	Käytä normaalia kirjoitustyyliä ja valitse kirjain perusmuodossaan, kaksoisnapauta sitä ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet vaihtoehtoisten merkkien näkyviin tulemisesta ilmoittavan äänen. Vetämällä vasemmalle tai oikealle voit siirtyä vaihtoehtoihin ja kuulla ne. Syötä nykyinen valinta nostamalla sormesi.
Kirjoituskielen vaihtaminen	Valitse roottorissa Kieli ja pyyhkäise ylös tai alas. Valitsemalla Oletuskieli saat käyttöön Maakohtaiset-asetuksissa valitun kielen. Kieliroottori tulee näkyviin vain, jos valitset VoiceOverin Kieliroottori-asetuksissa useamman kuin yhden kielen. Katso "VoiceOverin käyttöönotto" sivulla 126.

VoiceOverin käyttäminen Safarin kanssa

Kun teet verkkohakuja Safarilla ja VoiceOver on päällä, voit kuunnella ehdotetut hakulauseet Hakutulokset-roottorikohteiden avulla.

Etsiminen verkosta: Valitse hakukenttä, syötä haku ja valitse sitten roottorilla Hakutulokset. Selaa luetteloja ylös tai alas pyyhkäisemällä nopeasti oikealle tai vasemmalle ja etsi sitten verkosta nykyisellä hakulauseella kaksoisnapauttamalla näyttöä.

VoiceOverin käyttäminen Karttojen kanssa

Voit käyttää VoiceOveria lähentämiseen ja loitontamiseen, nastojen valitsemiseen ja tietojen saamiseen sijainnista.

Lähentäminen ja loitontaminen: Valitse zoomaustila roottorilla ja pyyhkäise sitten ylös tai alas lähentääksesi tai loitontaaksesi näkymää.

Nastan valitseminen: Napauta nastaa tai siirry kohteesta toiseen pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.

Sijainnin tietojen katsominen: Kun nasta on valittuna, tuo tietolippu näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse lippu pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja avaa sitten tietosivu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Videoiden ja saneluiden muokkaaminen VoiceOverilla

Voit käyttää VoiceOver-eleitä Kameran videoiden ja saneluiden trimmaamiseen (leikkaamiseen).

Sanelun trimmaaminen: Valitse Sanelin-näytössä painike sen sanelun oikealla puolella, jota haluat trimmata, ja kaksoisnapauta. Valitse sitten "Leikkaa sanelua" ja kaksoisnapauta. Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee trimmaus valitsemalla Leikkaa sanelua ja kaksoisnapauttamalla.

Videon trimmaaminen: Kun katsot videota, saat säätimet näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä sitten oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee trimmaus valitsemalla Leikkaa ja kaksoisnapauttamalla.

VoiceOverin ohjaaminen Applen langattomalla näppäimistöllä

Voit ohjata VoiceOveria langattomalla Apple-näppäimistöllä, josta on muodostettu pari iPod touchin kanssa. Katso "Applin langattoman näppäimistön käyttäminen" sivulla 27.

VoiceOver-näppäinkomennoilla voit liikkua näytöllä, valita sen kohteita, lukea näytön sisältöä, säätää roottoria ja suorittaa muita VoiceOver-toimintoja. Yhtä lukuun ottamatta kaikki näppäinkomennot sisältävät Ctrl-Optio-yhdistelmän, joka lyhennetään alla olevassa taulukossa "VO".

VoiceOver-ohjeet puhuvat näppäimet ja näppäinkomennot sitä mukaa, kun kirjoitat ne. VoiceOver-ohjeista saat tietoja näppäimistön asettelusta sekä näppäinyhdistelmiin liittyvistä toiminnoista.

VoiceOver-näppäinkomennot

VO = Ctrl-Optio

Lue kaikki nykyisestä sijainnista alkaen	VO-A
Lue alusta	VO-B
Siirry tilapalkkiin	VO-M
Paina Koti-painiketta	VO-H
Valitse seuraava tai edellinen kohde	VO-oikea nuoli tai VO-vasen nuoli
Napauta kohdetta	VO-välilyönti
Kaksoisnapauta kahdella sormella	VO-"-"
Valitse seuraava tai edellinen roottorikohde	VO-nuoli ylös tai VO-nuoli alas
Valitse seuraava tai edellinen puheroottorikohde	VO-Komento-vasen nuoli tai VO-Komento-oikea nuoli
Säädä puheroottorikohdetta	VO-Komento-nuoli ylös tai VO-Komento-nuoli alas
Mykistä VoiceOver tai poista mykistys	VO-S
Laita näyttöverho päälle tai pois päältä	VO-vaihto-S
Laita VoiceOver-ohjeet päälle	VO-K
Palaa edelliseen näyttöön tai laita VoiceOver-ohjeet pois päältä	Esc

Pikaselaus

Ohjaa VoiceOveria nuolinäppäimillä laittamalla pikaselaus päälle. Pikaselaus on oletuksena pois päältä.

Laita pikaselaus päälle tai pois päältä	Vasen nuoli–oikea nuoli
Valitse seuraava tai edellinen kohde	Oikea nuoli tai vasen nuoli
Valitse roottoriasetuksen valitsema seuraava tai edellinen kohde	Nuoli ylös tai nuoli alas
Valitse ensimmäinen tai viimeinen kohde	Ctrl–nuoli ylös tai Ctrl–nuoli alas
Napauta kohdetta	Nuoli ylös–Nuoli alas
Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle	Optio–nuoli ylös, Optio–nuoli alas, Optio–vasen nuoli tai Optio–oikea nuoli
Vaihda roottoria	Nuoli ylös–vasen nuoli tai nuoli ylös–oikea nuoli

Voit myös syöttää numeroita Laskimessa Applen langattoman näppäimistön numeronäppäinten avulla.

Pikaselaus verkossa yhden kirjaimen avulla

Kun selaat verkkoa ja pikaselaus on käytössä, voit selata sivua nopeasti näppäimistön seuraavien näppäinten avulla. Näppäimen painaminen siirtää siihen liitetyn tyyppin mukaiseen kohteeseen. Voit siirtyä edelliseen kohteeseen pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun painat kirjainnäppäintä.

H	Otsikko
L	Linkki
R	Tekstikenttä
B	Painike
C	Lomakesäädin
I	Kuva
T	Taulukko
S	Staattinen teksti
W	Maamerkki
X	Luettelo
M	Samantyyppinen elementti
1	Tason 1 otsikko
2	Tason 2 otsikko
3	Tason 3 otsikko
4	Tason 4 otsikko
5	Tason 5 otsikko
6	Tason 6 otsikko

Pistekirjoitusnäytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Voit käyttää virkistettävää pistekirjoitusnäyttöä VoiceOverin puhuman sisällön lukemiseen pistekirjoituksena. Pistekirjoitusnäyttöä, jossa on syöttönäppäimet ja muita säätimiä, voidaan käyttää iPod touchin hallitsemiseen, kun VoiceOver on päällä. iPod touch toimii monien langattomien pistekirjoitusnäyttöjen kanssa. Luettelo tuetuista näytöistä on osoitteessa www.apple.com/fi/accessibility/iphone/braille-display.html.

Pistekirjoitusnäytön käyttöönotto: Laita näyttö päälle, avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja laita Bluetooth päälle. Avaa sitten Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus ja valitse näyttö.

Lyhennetyn pistekirjoitusnäytön laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus.
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

8-pisteisen pistekirjoitusnäytön laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus.
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Lisätietoja VoiceOver-navigoinnin tavallisista pistekirjoituskomennoista ja tiettyjä näyttöjä koskevista yksityiskohdista on osoitteessa support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=fi_FI.

Pistekirjoitusnäyttö käyttää ääniohjaukselle asetettua kieltä. Tämä on yleensä kieli, joka on asetettu iPod touchille kohdassa Asetukset > Maakohtaiset > Kieli. VoiceOver-kieliasetuksella voit asettaa eri kielen VoiceOverille ja pistekirjoitusnäytöille.

VoiceOverin kielen asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse kieli.

Jos vaihdat iPod touchin kieltä, sinun on ehkä asetettava VoiceOverin ja pistekirjoitusnäytön kieli uudelleen.


Voit asettaa pistekirjoitusnäytössä äärimmäisenä vasemmalla ja äärimmäisenä oikealla olevat solut ilmoittamaan järjestelmän tilatietoja ja muita tietoja:

- Ilmoitushistoria sisältää lukemattoman viestin.
- Nykyistä ilmoitushistorian viestiä ei ole luettu.
- VoiceOverin puhe on mykistetty.
- iPod touchin akun virta on vähissä (alle 20 % varausta).
- iPod touch on vaakasuuntainen.
- Näyttö on pois päältä.
- Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä vasemmalla.
- Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä oikealla.

Äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevan solun asettaminen ilmoittamaan tilatietoja: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus > Tilasolu ja napauta Vasen tai Oikea.

Tilasolun laajemman kuvauksen lukeminen: Paina pistekirjoitusnäytössä tilasolun ohjausnäppäintä.

Koti-painikkeen kolmoispainallus

Kolmoispaina kotia -asetus tarjoaa helpon tavan asettaa joitakin käyttöapuominaisuuksia päälle tai pois painamalla Koti-painiketta  nopeasti kolme kertaa. Voit valita Kolmoispaina kotia -toiminnoksi VoiceOverin asettamisen päälle tai pois, Valkoinen mustalla -ominaisuuden asettamisen päälle tai pois tai seuraavien vaihtoehtojen tarjoamisen:

- VoiceOverin laittaminen päälle tai pois
- Valkea mustalla -ominaisuuden laittaminen päälle tai pois
- Zoomauksen laittaminen päälle tai pois.

”Kolmoispaina Kotia” on oletuksena pois päältä.

Kolmoispaina Kotia -toiminnon asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kolmoispaina Kotia ja valitse haluamasi toiminto.

Zoomaus

Monissa iPod touch -ohjelmissa voidaan lähentää ja loitontaa tiettyjä elementtejä. Voit esimerkiksi laajentaa verkkosivun palstoja Safarissa kaksoisnapauttamalla tai käyttämällä nipistuselettä.

Zoomaus on myös erityinen käyttöap ominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi ohjelman koko näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön.

Kun zoomausta käytetään Applen langattoman näppäimistön kanssa (katso ”Applin langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 27), näytön kuva seuraa lisäyskohtaa ja pitää sen näytön keskellä.

Zoomauksen laittaminen päälle tai pois: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Zoomaus. Voit myös käyttää Koti-painikkeen kolmoispainallusta. Katso ”Koti-painikkeen kolmoispainallus” sivulla 135.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Lähentäminen tai loitontaminen	Kaksoisnapauta näyttöä kolmella sormella. Oletusarvoisesti näyttöä suurennetaan 200 prosenttia. Jos muutat suurennusta käsin (käyttämällä napautus ja veto -elettä kuten jäljempänä kuvataan), iPod touch palaa automaattisesti kyseiseen suurennustasoon, kun lähennät kaksoisnapauttamalla kolmella sormella.
Suurennuksen kasvattaminen	Napauta ja vedä kolmella sormella kohti näytön yläreunaa (kasvattaaksesi suurennusta) tai näytön alareunaa (pienentääksesi suurennusta). Napautus ja veto -ele on samanlainen kuin kaksoisnapautus, paitsi että sormia ei nosteta pois toisen napautuskerran jälkeen, vaan niitä vedetään näytöllä. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella.
Siirtyminen näytöllä	Kun näkymä on lähennetty, vedä tai pyyhkäise näyttöä kolmella sormella. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella, jotta näet enemmän näytöstä. Pidä yhtä sormea lähellä näytön reunaa näytön kuvan panoroimiseksi siihen suuntaan. Panorointi etenee nopeammin, kun viet sormesi lähemmäksi näytön reunaa. Kun avaat uuden näytön, sen zoomauskohtana on aina näytön ylälaidan keskiosa.

Tekstin suurennus

Tekstin suurennus -ominaisuus mahdollistaa ilmoitusviestien, Kalenterin, Yhteystietojen, Mailin, Viestien ja Muistioiden tekstin suurentamisen.

Tekstin koon asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Tekstin suurennus.

Valkoinen mustalla

Valkoinen mustalla -ominaisuus muuttaa iPod touchin näytön värit käänteisiksi, mikä voi helpottaa näytön lukemista. Kun Valkoinen mustalla -asetus on päällä, näyttö näyttää valokuvan negatiivilta.

Näytön värien muuttaminen käänteisiksi: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Valkoinen mustalla.

Valinnan puhuminen

Vaikka VoiceOver ei olisi päällä, voit asettaa iPod touchin lukemaan ääneen minkä tahansa valitsemasi tekstin.

Puhu valinta -asetuksen laittaminen päälle ja puhunopeuden säätäminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Puhu valinta.

Automaattisten tekstien puhuminen

Puhu automaattiset tekstit -ominaisuus puhuu tekstin korjaukset ja ehdotukset, joita iPod touch tekee, kun kirjoitat.

Automaattisten tekstien puhumisen laittaminen päälle tai pois: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Puhu automaattiset tekstit.

Puhu automaattiset tekstit toimii myös VoiceOverin tai Zoomauksen kanssa.

Monoääni

Monoääni yhdistää vasemman ja oikean stereokanavan monosignaalksi, joka kuuluu molemmista kanavista. Voit säätää monosignaalin tasapainoa siten, että vasemman tai oikean puolen äänenvoimakkuus on suurempi.

Monoäänien laittaminen päälle tai pois ja tasapainon säätäminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Monoääni.

AssistiveTouch

AssistiveTouchin avulla voit käyttää iPod touchia, jos sinulla on vaikeuksia koskettaa näyttöä tai painaa painikkeita. Voit käyttää iPod touchin ohjaamiseen AssistiveTouchin kanssa yhteensopivaa lisävarustetta (kuten joystick). Voit käyttää AssistiveTouchia myös ilman lisävarustetta sinulle hankalien eleiden tekemiseen.

AssistiveTouchin laittaminen päälle: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > AssistiveTouch. Voit myös asettaa Koti-painikkeen kolmoispainalluksen laittamaan AssistiveTouchin päälle tai pois kohdassa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kolmoispaina Kotia.

Seurantanopeuden säätäminen	Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > AssistiveTouch > Seurantanopeus.
AssistiveTouch-valikon näyttäminen ja kätkeminen	Paina lisävarusteen kakkospainiketta.
Valikkopainikkeen kätkeminen	Valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > AssistiveTouch > Näytä valikko aina.
2–5 sormella tehtävän napautuksen tai pyyhkäisyn suorittaminen	Napauta valikkopainiketta, napauta Eleet ja napauta sitten eleeseen tarvittavien sormien määrää. Kun vastaavat ympyrät ilmestyvät näytölle, pyyhkäise tai vedä eleen edellyttämään suuntaan. Kun olet valmis, napauta valikkopainiketta.
Nipistyseleen suorittaminen	Napauta valikkopainiketta, napauta Suosikit ja napauta sitten Nipistä. Kun nipistysympyrät tulevat näkyviin, siirrä nipistysympyröitä koskettamalla jotakin näytön kohtaa ja suorita sitten nipistysele vetämällä nipistysympyröitä sisään tai ulos. Kun olet valmis, napauta valikkopainiketta.
Oman eleen luominen	Napauta valikkopainiketta, napauta Suosikit ja napauta sitten tyhjää elepaikkaa. Vaihtoehtoisesti avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > AssistiveTouch > Luo uusi ele.
iPod touchin näytön lukitseminen tai kääntäminen, äänenvoimakkuuden säätäminen, soitto/äänetön-tilojen välillä vaihtaminen tai ravistamisen simuloiminen	Napauta valikkopainiketta ja napauta sitten Laite.

Koti-painikkeen painamisen simuloiminen	Napauta valikkopainiketta ja napauta sitten Koti.
Valikkopainikkeen siirtäminen	Vedä se mihin tahansa paikkaan näytöllä.
Valikosta poistuminen elettä tekemättä	Napauta missä tahansa valikon ulkopuolella.

OS X:n Käyttöapu

Hyödynnä OS X:n Käyttöapu-ominaisuuksia, kun synkronoit tietoa ja sisältöä iTunes-kirjastosta iPod touchiin. Valitse Finderissa Ohje > Mac-ohje ja etsi sanalla ”käyttöapu”.

Lisätietoja iPod touchin ja OS X:n käyttöapuoiminaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.

Sähköpostiviestien fontin vähimmäiskoko

Voit helpottaa lukemista asettamalla sähköpostiviestien fonttien vähimmäiskooksi Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen.

Sähköpostiviestien fonttien vähimmäiskoon asettaminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Pienin fonttikoko.

Tekstin suurennus -asetus ohittaa tämän pienimmän fonttikoon.

Laajakuvanäppäimistöt

Kääntämällä iPod touchin saat kirjoittaessasi suuremman näppäimistön käyttöön monissa ohjelmissa (esim. Mail, Safari, Viestit, Muistiot ja Yhteystiedot).

Ääniohjaus

Ääniohjaus (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) mahdollistaa iPodin musiikin toiston hallitsemisen äänikomennoilla. Katso ”Musiikin hallitseminen ääniohjauksella” sivulla 40.

Kuvaileva tekstitys

Videoiden kuvailevan tekstityksen laittaminen päälle: Avaa Asetukset > Video > Kuvaileva tekstitys.

Huomaa: Kaikkeen videosisältöön ei sisälly kuvailevaa tekstitystä.


Kansainväliset näppäimistöt mahdollistavat tekstin kirjoittamisen monilla eri kielillä, myös joillakin aasialaisilla kielillä ja oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä.

Näppäimistöjen lisääminen ja poistaminen

Tekstiä voidaan syöttää iPod touchissa eri kielillä käyttämällä eri näppäimistöjä. Oletusarvoisesti vain valitsemasi kielen näppäimistö on käytettävissä. Muiden kielten näppäimistöt saa käyttöön näppäimistöasetusten avulla. Katso tuettujen näppäimistöjen luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.



Näppäimistön lisääminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt > ”Lisää uusi näppäimistö” ja valitse sitten näppäimistö luettelosta. Voit lisätä useampia näppäimistöjä toistamalla saman uudelleen.



Näppäimistön poistaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt ja napauta sitten Muokkaa. Napauta poistettavan näppäimistön vieressä  ja napauta sitten Poista.

Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt. Napauta Muokkaa ja vedä näppäimistön vieressä oleva -kuvake uuteen paikkaan luettelossa.

Näppäimistön vaihtaminen

Jos haluat syöttää tekstiä eri kielellä, vaihda näppäimistö.

Näppäimistön vaihtaminen kirjoittamisen aikana: Voit myös näyttää kaikki käytössä olevat näppäimistöt pitämällä maapallonäppäintä  painettuna. Valitse näppäimistö vetämällä sormesi näppäimistön nimen kohdalle ja sitten vapauttamalla. Maapallonäppäin  näkyy, kun käytössä on useampi kuin yksi näppäimistö.

Voit myös napauttaa . Kun napautat , aktivoidun näppäimistön nimi näkyy hetken aikaa. Näytä muita käytössä olevia näppäimistöjä napauttamalla uudelleen.

Monissa näppäimistöissä on kirjaimia, numeroita ja symboleja, jotka ei näy fyysisellä näppäimistöllä.

Aksenttimerkillä varustetun kirjaimen tai muun vaihtoehtoisen merkin syöttäminen: Pidä kirjaimen, numeron tai symbolin perusmuotoa painettuna ja valitse sitten muunnelma liu'uttamalla. Esimerkiksi thai-näppäimistöllä voi valita paikallisia numeromerkkejä pitämällä niihin liittyviä arabialaisia numeroita painettuna.

Kiina

Voit kirjoittaa näppäimistöjen avulla kiinaa useilla eri tavoilla, kuten pinyin, cangjie, wubihua ja zhuyin. Kiinan kirjoitusmerkkejä voi myös kirjoittaa näytölle sormella.

Kirjoittaminen pinyin-näppäimistöllä

Käytä yksinkertaistetun tai perinteisen pinyinin kirjoittamiseen QWERTY-näppäimistöä. Ehdotetut kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita ehdotuksen napauttamalla sitä tai jatkaa pinyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkivaihtoehtoja.

Jos jatkat pinyin-järjestelmällä kirjoittamista ilman välilyöntejä, näkyviin tulee ehdotettuja lauseita.

Kirjoittaminen cangjie-näppäimistöllä

Voit muodostaa kiinalaisia kirjoitusmerkkejä cangjie-näppäimiä yhdistämällä. Ehdotetut kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Valitse merkki napauttamalla sitä tai jatka kirjoittamista enimmillään viiden osamerkin verran nähdäksesi lisää vaihtoehtoja.

Kirjoittaminen viivamerkeillä (wubihua)

Muodosta näppäimistöllä kiinalainen kirjoitusmerkki syöttämällä enintään viisi piirtoa oikeassa järjestyksessä: vaaka, pysty, vasemmalle putoava, oikealle putoava ja koukku. Esimerkiksi kiinalaisen merkin 圈 (ympyrä) tulee alkaa pystypiirrolla | .

Kun kirjoitat, näkyviin tulee ehdotuksia kiinalaisista kirjoitusmerkeistä. (Tavallisimmin käytetyt merkit näkyvät ensin.) Valitse merkki napauttamalla sitä.

Jos et ole varma oikeasta piirrosta, syötä tähti (*). Näet lisää merkivaihtoehtoja lisäämällä uuden piirron tai vierittämällä merkkiluetteloa.

Napauttamalla vastinenäppäintä (匹配) saat näkyviin vain ne merkit, joissa ovat ainoastaan valitsemasi piirrot.


Kirjoittaminen zhuyin-näppäimistöllä

Käytä zhuyin-merkkien syöttämiseen näppäimistöä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita ehdotuksen napauttamalla sitä tai jatkaa zhuyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkivaihtoehtoja. Kun olet kirjoittanut alustavan merkin, näppäimistö muuttuu näyttämään lisää merkkejä.

Jos jatkat zhuyin-järjestelmällä kirjoittamista ilman välilyöntejä, näkyviin tulee ehdotettuja lauseita.

Kiinalaisten kirjoitusmerkkien piirtäminen

Kun yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan käsinkirjoitus on käytössä, voit piirtää tai kirjoittaa kiinalaisia merkkejä suoraan näyttöön sormella. Kun kirjoitat merkin viivoja, iPod touch tunnistaa ne ja näyttää vastaavat merkit luettelossa lähin vastine ylimpänä. Kun valitset merkin, sitä todennäköisesti seuraavat merkit tulevat näkyviin luetteloon lisävalintaehdotuksina.

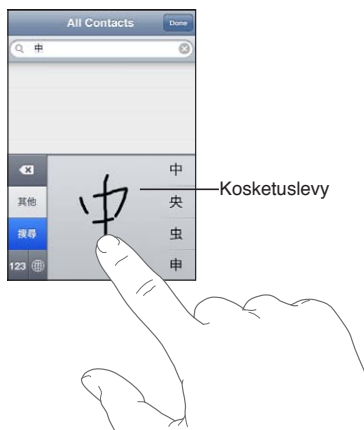

Eräät monimutkaiset merkit, kuten 𠄎 (Hongkongin kansainvälisen lentokentän nimen osa), 𠄎 (hissi) ja 𠄎 (kantoninkiinassa käytetty partikkeli) voidaan syöttää kirjoittamalla peräkkäin kaksi tai useampia osamerkkejä. Voit korvata kirjoittamasi merkit merkkiä napauttamalla.

Myös latinalaiset merkit tunnistetaan.

Muunnos yksinkertaistetun kiinan ja perinteisen kiinan välillä

Valitse merkki tai merkit, jotka haluat muuntaa, ja napauta Korvaa. Katso ”Tekstin muokkaaminen” sivulla 25.

Japani

Voit kirjoittaa japania romaji- tai kana-näppäimistöllä. Voit myös syöttää kasvomerkkejä.

Japanilaisella kana-näppäimistöllä kirjoittaminen

Valitse tavut kana-näppäimistöstä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja napauttamalla nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.

Japanilaisella romaji-näppäimistöllä kirjoittaminen

Kirjoita tavuja romaji-näppäimistöllä. Vaihtoehdot ilmestyvät näppäimistön yläreunaan. Kirjoita jokin vaihtoehto napauttamalla sitä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja napauttamalla nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.

Kasvomerkkien tai hymiöiden kirjoittaminen

Jos käytät japanilaista kana-näppäimistöä, napauta ^_^-näppäintä.

Jos käytät japanilaista romaji-näppäimistöä (latinalaisten kirjainten näppäimistö japanille), napauta numeronäppäintä **123** ja napauta sitten ^_^-näppäintä.

Jos käytät kiinan pinyin-näppäimistöä (yksinkertaistettu tai perinteinen kiina) tai zhuyin-näppäimistöä (perinteinen kiina), napauta symbolinäppäintä **#+=** ja napauta sitten ^_^-näppäintä.

Emoji-merkkien kirjoittaminen

Emoji-näppäimistöllä voi kirjoittaa kuvamerkkejä. Emoji-merkkejä voi kirjoittaa myös japanilaisella näppäimistöllä. Esimerkiksi kirjoittamalla はーと saa merkin ♥.

Ehdotusluettelon käyttäminen

Kun kirjoitat kiinalaisella, japanilaisella tai arabialaisella näppäimistöllä, ehdotetut merkit näkyvät näppäimistön yläreunassa. Voit valita ehdotuksen napauttamalla sitä tai näyttää lisää ehdotuksia pyyhkäisemällä vasemmalle.

Laajennetun ehdotusluettelon käyttäminen: Näytä koko ehdotusluettelo napauttamalla oikealla olevaa ylöspäin osoittavaa nuolta. Vieritä luetteloa pyyhkäisemällä ylös tai alas. Palaa lyhyeen luetteloon napauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta.

Oikoteiden käyttäminen

Käyttäessäsi tiettyjä kiinalaisia tai japanilaisia näppäimistöjä voit luoda sanasta ja syötetyistä merkkipareista oikotien. Oikotie lisätään käyttäjän sanakirjaan. Kun kirjoitat oikotien ja käytät tuettua näppäimistöä, oikotie korvataan siihen liittyvällä sanalla tai syöteparilla. Oikotiet ovat saatavilla seuraaville näppäimistöille:

- kiina – yksinkertaistettu (pinyin)
- kiina – perinteinen (pinyin)
- kiina – perinteinen (zhuyin)
- japani (romaji)
- japani (kana).

Oikoteiden laittaminen päälle ja pois: Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Oikotiet.

Vietnam

Näytä käytettävissä olevat diakriittiset merkit pitämällä merkkiä painettuna ja valitse sitten haluamasi merkki liu'uttamalla sormea.

Voit syöttää diakriittisiä merkkejä myös kirjoittamalla seuraavat kirjainyhdistelmät:

- aa – â
- aw – ă
- as – á
- af – à
- ar – â
- ax – ă
- aj – ă
- dd – đ
- ee – ê
- oo – ô
- ow – ơ
- w – ư.

iPod touchin tukisivusto

Kattavat tukitiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipodtouch. Voit myös käyttää Express Lane -palvelua, kun haluat henkilökohtaista tukea (ei käytettävissä kaikilla alueilla). Käy osoitteessa expresslane.apple.com/fi.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPod touchin uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista sulkeutumaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen: Pidä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPod touch liu'uttamalla sormeasi liukusäätimen yli. Käynnistä iPod touch pitämällä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava iPod touch. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen sulkeutumaan: Pidä käynnistyspainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

Voit myös pakottaa ohjelman sulkeutumaan myös poistamalla sen viimeksi käytettyjen luettelosta. Katso "Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen" sivulla 19.

iPod touchin nollaaminen: Pidä käynnistyspainiketta ja Koti-painiketta painettuina yhtä aikaa ainakin kymmenen sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

iPod touchin varmuuskopioiminen

Voit varmuuskopioida iPod touchin automaattisesti iCloudiin tai iTunesin avulla. Jos valitset automaattisen varmuuskopioinnin iCloudiin avulla, et voi samalla käyttää automaattista varmuuskopiointia tietokoneelle iTunesin avulla. Voit kuitenkin edelleen varmuuskopioida käsin tietokoneelle iTunesin avulla.

Varmuuskopioiminen iCloudiin

iCloud varmuuskopioi iPod touchin automaattisesti päivittäin Wi-Fi-yhteyden kautta, kun se on kytkettynä virtalähteeseen ja lukittu. Viimeisen varmuuskopion päivämäärä ja aika näkyy Tallennus, varmuuskopiot -näytön alareunassa. iCloud varmuuskopioi seuraavat:

- ostettu musiikki, TV-ohjelmat, ohjelmat ja kirjat
- Kameran rullassa olevat kuvat ja videot
- iPod touchin asetukset
- ohjelmien tiedot
- Koti-valikon ja ohjelmien järjestyksen

- viestit.

Huomaa: Ostettua musiikkia ei varmuuskopioida kaikilla alueilla, ja TV-ohjelmat eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.

Jos iCloud-varmuuskopiointia ei sallittu, kun iPod touch otettiin käyttöön, sen voi laittaa päälle iCloud-asetuksissa.

iCloud-varmuuskopioinnin laittaminen päälle	Avaa Asetukset > iCloud ja kirjaudu sitten tarvittaessa sisään Apple ID:llä ja salasanalla. Mene kohtaan "Tallennus, varmuuskopiot" ja laita iCloud-varmuuskopiot päälle.
Varmuuskopioiminen välittömästi	Avaa Asetukset > iCloud > "Tallennus, varmuuskopiot" ja napauta sitten "Varmuuskopioi nyt".
Varmuuskopioiden hallitseminen	Avaa Asetukset > iCloud > "Tallennus, varmuuskopiot" ja napauta sitten Tallennustila. Napauta iPod touchin nimeä.
Kameran rullan varmuuskopioinnin laittaminen päälle tai pois	Avaa Asetukset > iCloud > "Tallennus, varmuuskopiot" ja napauta sitten Tallennustila. Napauta iPod touchin nimeä ja laita sitten Kameran rullan varmuuskopiointi päälle tai pois.
Varmuuskopioitavien laitteiden näyttäminen	Avaa Asetukset > iCloud > Tallennus, varmuuskopiot > Tallennustila.
iCloud-varmuuskopioinnin lopettaminen	Avaa Asetukset > iCloud > "Tallennus, varmuuskopiot" ja laita sitten iCloud-varmuuskopiot pois päältä.

Musiikkia, jota ei ole ostettu iTunesista, ei varmuuskopioida iCloudiin. Käytä iTunesia tämän sisällön varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.

Tärkeää: Ostetun musiikin tai TV-ohjelmien varmuuskopiointi ei ole käytettävissä kaikilla alueilla. Aiemmat ostokset eivät ehkä ole saatavilla, jos niitä ei löydy iTunes Storesta, App Storesta tai iBookstoresta.

Ostettu sisältö ja kuvavirta eivät vie iCloudin ilmaista 5 Gt:n tallennustilaa.

Varmuuskopioiminen iTunesilla

iTunes luo varmuuskopion kuvista, jotka ovat Kameran rulla- tai Tallennetut kuvat -albumissa tai tekstiviesteissä, muistioissa, puheluhistoriassa, yhteystietojen suosikeissa, ääniasetuksissa ja niin edelleen. Mediatiedostoja, kuten kappaleita ja eräitä valokuvia ei varmuuskopioida, mutta ne voidaan palauttaa synkronoimalla iTunesin kanssa.

Kun iPod touch liitetään tietokoneeseen, jonka kanssa se normaalisti synkronoidaan, iTunes luo varmuuskopion aina seuraavissa tilanteissa:

- *Synkronointi iTunesin kanssa:* iTunes synkronoi iPod touchin aina silloin, kun iPod touch liitetään tietokoneeseen. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18. iTunes ei varmuuskopioi automaattisesti iPod touchia, jota ei ole määritetty synkronoitumaan kyseisen tietokoneen kanssa.
- *iPod touchin päivittäminen ja palauttaminen:* iTunes varmuuskopioi iPod touchin automaattisesti ennen päivittämistä ja palauttamista.

iTunes voi myös salata iPod touchin varmuuskopiot tietojesi suojaamiseksi.

iPod touchin varmuuskopioiden salaaminen: Valitse iTunesin Yhteenveto-näytöstä "Salaat iPod touchin varmuuskopio".

iPod touchin tiedostojen ja asetusten palauttaminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen, johon normaalisti synkronoit, valitse iTunes-ikkunasta iPod touch ja osoita Yhteenveto-osiossa Palauta.

Jos haluat lisätietoja varmuuskopioista, mukaan lukien varmuuskopioon tallennetut asetukset ja tiedot, vieraile sivulla support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI.

iTunes-varmuuskopion poistaminen

Voit poistaa iPod touchin varmuuskopion iTunesin varmuuskopioluettelosta. Tämä kannattaa tehdä esimerkiksi, jos varmuuskopio on luotu jonkun toisen tietokoneelle.

Varmuuskopion poistaminen:

- 1 Avaa iTunesissa iTunes-asetukset.
 - *Mac*: Valitse iTunes > Asetukset.
 - *Windows*: Valitse Muokkaa > Asetukset.
- 2 Osoita Laitteet (iPod touchin ei tarvitse olla liitettynä).
- 3 Valitse varmuuskopio, jonka haluat poistaa, ja osoita Poista varmuuskopio.
- 4 Vahvista, että haluat poistaa valitun varmuuskopion, osoittamalla Poista, ja osoita sitten OK.

iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

Voit päivittää iPod touchin ohjelmiston Asetuksissa tai iTunesin avulla. Voit myös poistaa iPod touchin ohjelmat ja palauttaa ne sitten varmuuskopiosta iCloudin tai iTunesin avulla.

Poistettuihin tietoihin ei enää pääse käsiksi iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi on kohdassa "Nollaa" sivulla 114.

iPod touchin päivittäminen

Voit päivittää iPod touchin ohjelmiston Asetuksissa tai iTunesin avulla.

Päivittäminen langattomasti iPod touchissa: Avaa Asetukset > Yleiset > Ohjelmiston päivitys. iPod touch tarkistaa, onko ohjelmistopäivityksiä saatavilla.

Ohjelmiston päivittäminen iTunesissa iTunes tarkistaa, onko ohjelmistopäivityksiä saatavilla, joka kerran kun iPod touch synkronoidaan iTunesilla. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 18.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin ohjelmiston päivittämisestä, mene osoitteeseen support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=fi_FI.

iPod touchin palauttaminen

Voit palauttaa iPod touchin varmuuskopiosta iCloudin tai iTunesin avulla.

Palauttaminen iCloud-varmuuskopiosta: Poista kaikki tiedot ja asetukset nollaamalla iPod touch. Kirjaudu sisään iCloudiin ja valitse käyttöönottoapurissa Palauta varmuuskopiosta. Katso "Nollaa" sivulla 114.

Palauttaminen iTunes-varmuuskopiosta: Liitä iPod touch tietokoneeseen, johon normaalisti synkronoit, valitse iTunes-ikkunasta iPod touch ja osoita Yhteenvedo-osiossa Palauta.

Kun iPod touchin ohjelmisto on palautettu, voit joko ottaa sen käyttöön uutena iPod touchina tai palauttaa musiikin, videot, ohjelmien tiedot ja muun sisällön varmuuskopiosta.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin ohjelmiston palauttamisesta, mene osoitteeseen support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fi_FI.

Tiedostonjako

Tiedostonjakoilla voit siirtää tiedostoja USB-kaapelin avulla iPod touchin ja tietokoneen välillä iTunesia käyttäen. Voit jakaa tiedostoja, jotka on luotu yhteensopivalla ohjelmalla ja tallennettu tuettuun muotoon.

Tiedostonjakoa tukevat ohjelmat näkyvät iTunesin Tiedostonjako-osion ohjelmaluettelossa. Tiedostot-luettelo näyttää iPod touchissa olevat eri ohjelmien dokumentit. Katso ohjelman dokumentaatiosta tietoja siitä, miten se jakaa tiedostoja; kaikki ohjelmat eivät tue tätä ominaisuutta.

Tiedoston siirtäminen iPod touchista tietokoneelle: Mene iTunesissa laitteesi Ohjelmat-osioon. Valitse Tiedostonjako-osiossa ohjelma luettelosta. Valitse oikealta tiedosto, jonka haluat siirtää, ja osoita Tallenna kohteeseen.

Tiedoston siirtäminen tietokoneelta iPod touchiin: Mene iTunesissa laitteesi Ohjelmat-osioon. Valitse Tiedostonjako-osiossa ohjelma ja osoita sitten Lisää. Tiedosto siirretään välittömästi laitteeseesi valitsemallasi ohjelmallasi käytettäväksi.

Tiedoston poistaminen iPod touchista: Mene iTunesissa laitteesi Ohjelmat-osioon. Valitse tiedosto Tiedostonjako-osiossa ja paina sitten poistonäppäintä.

Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot

Tässä taulukossa kerrotaan, mistä saat lisätietoja iPod touchin turvallisesta käytöstä, ohjelmistosta ja huollosta.

Aihe	Tee näin
iPod touchin turvallinen käyttäminen	Katso tuoreimmat turvallisuus- ja määräystenmukaisuustiedot <i>Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta</i> osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/ .
iPod touchin huolto ja tuki, vinkit, foorumit ja Applen tiedostolataukset	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipodtouch .
Uusimmat tiedot iPod touchista	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/ipodtouch .
iCloudin käyttäminen	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/support/icloud .
iTunesin käyttäminen	Avaa iTunes ja valitse Ohje > iTunes-ohje. iTunes-verkkopopittunteja (ei ehkä käytettävissä kaikilla alueilla), löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/support/itunes .
Apple ID:n luominen	Käy osoitteessa appleid.apple.com/fi .
iPhoton käyttäminen OS X:ssä	Avaa iPhoto ja valitse Ohje > iPhoto-ohje.
Osoitekirjan käyttäminen OS X:ssä	Avaa Osoitekirja ja valitse Ohje > Osoitekirja-ohje.
iCalin käyttäminen OS X:ssä	Avaa iCal ja valitse Ohje > iCal-ohje.
Microsoft Outlook, Windowsin osoitekirja tai Adobe Photoshop Elements	Katso kunkin ohjelman mukana tulleita ohjeita.
Takuuhuolto	Noudata ensin tässä oppaassa tai verkossa annettuja ohjeita. Mene sitten osoitteeseen www.apple.com/fi/support tai katso <i>Tärkeitä tuotetietoja -opas</i> osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/ .
Akunvaihtopalvelu	Mene osoitteeseen www.apple.com/fi/batteries/replacements.html .

Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä

iPod touch on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Koska tuote sisältää elektroniikkakomponentteja ja akun, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPod touchisi käyttöikä on lopussa, hanki tietoa kierrätysvaihtoehdoista Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Akun vaihtaminen: iPod touchin akun saa vaihtaa vain Apple tai Applen valtuutettu huoltopalveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja akunvaihtopalveluista, mene osoitteeseen: www.apple.com/fi/batteries/replacements.html

Jos haluat tietoja Applen kierrätysohjelmasta, vieraile osoitteessa: www.apple.com/fi/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Euroopan unionin hävitystietoja:



Edellä oleva symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet ottavat tuotteita vastaan ilmaiseksi. Hävitysvaiheessa tuotteen kerääminen erikseen ja kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että kierrätyksessä suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ja ympäristö

Apple tiedostaa vastuunsa tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä. Jos haluat lisätietoja, katso: www.apple.com/fi/environment

iPod touchin käyttölämpötila

Jos iPod touchin sisälämpötila ylittää normaalin käyttölämpötilan, se yrittää säätää lämpötilaansa ja saatat havaita seuraavaa:

- iPod touch lopettaa lataamisen.
- Näyttö himmenee.
- Näytöllä näkyy lämpötilavaroitus.

Tärkeää: Kun lämpötilavaroitus näkyy näytöllä, iPod touchia ei voi käyttää. Jos iPod touch ei voi hallita sisäistä lämpötilaansa, se menee syvään valmiustilaan, kunnes se jäähtyy. Siirrä iPod touch viileämpään paikkaan ja odota muutama minuutti ennen kuin yrität käyttää iPod touchia uudelleen.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Apple, Apple-logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight ja Time Capsule ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

AirPrint, iMessage, Made for iPod -logo ja Multi-Touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store ja MobileMe ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä palvelumerkkejä.

App Store, iBookstore ja iTunes Match ovat Apple Inc:n palvelumerkkejä.

iOS on Cisco tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssisopimuksen mukaisesti.

Ping on Karsten Manufacturing Corporationin rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään Yhdysvalloissa lisenssisopimuksen mukaisesti.

"Swoosh Design" on NIKE, Inc:n ja sen lähellä olevien yritysten tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssin nojalla.

Bluetooth®-nimi ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Apple Inc. käyttää niitä lisenssisopimuksen mukaisesti.

Adobe ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla ne omistavien yritysten tavaramerkkejä.

Karttatiedot © 2010 Google.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä maininta tarkoita suositusta. Apple ei vastaa kyseisten tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdollisesti olemassa olevat sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjän ja mahdollisen käyttäjän välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

K019-2268/02.2012