



iPod touch
Käyttöopas

Sisältö

- 5 **Luku 1: Alkuun pääseminen**
- 5 Mitä tarvitaan
- 5 iPod touch in rekisteröinti
- 6 Synkronoiminen iTunesin kanssa
- 10 Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritunnukset
- 12 Määrittelyprofiilien asentaminen
- 13 iPod touch n irrottaminen tietokoneesta

- 14 **Luku 2: Perusteet**
- 14 iPod touch yhdellä silmäyksellä
- 16 Koti-näyttö
- 19 Painikkeet
- 21 Kosketusnäyttö
- 23 Näytön näppäimistö
- 27 Yhteyden muodostaminen internetiin
- 28 Akku
- 29 iPod touch in puhdistaminen
- 29 iPod touch in uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

- 31 **Luku 3: Musiikki ja video**
- 31 Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen
- 33 Musiikki ja muu äänisisältö
- 39 Videot
- 41 Nukkumisajastimen asettaminen
- 41 Selauspainikkeiden vaihtaminen

- 43 **Luku 4: iTunes ja App Store**
- 43 iTunes Wi-Fi Music Store
- 47 App Store
- 52 Ostetun sisällön sykronointi
- 53 Ostosten varmistaminen
- 53 Tunnuksen päivittäminen

54	Luku 5: Safari
54	Verkkosivujen katsominen
57	Etsiminen verkosta
57	Kirjanmerkit
58	Verkkoleikkeet
59	Luku 6: Mail
59	Sähköpostitunnusten käyttöönotto
59	Sähköpostin lähettäminen
61	Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen
64	Sähköpostin järjestäminen
66	Luku 7: Lisää ohjelmia
66	Kartat
72	YouTube
75	Valokuvat
79	Kalenteri
83	Yhteystiedot
84	Pörssi
85	Sää
86	Muistio
87	Laskin
89	Kello
91	Nike + iPod
92	Luku 8: Asetukset
92	Wi-Fi
93	VPN
93	Hae uudet tiedot
94	Kirkkaus
94	Yleiset
100	Musiikki
101	Video
101	Valokuvat
101	Mail, yhteystiedot, kalenterit
105	Safari
106	Nike + iPod
107	Liite A: Vianmääritys
107	Yleiset
108	iTunes ja synkronointi
110	Ääni, musiikki ja video
111	iTunes Storet

- 111 Safari, sähköposti ja yhteystiedot
- 112 iPod touch in varmuuskopioiminen
- 114 iPod touch in ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
- 115 iPod touch in käytettävyysominaisuudet

116 **Liite B: Muut resurssit**

- 116 Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot
- 117 iPod touch ille optimoitu käyttöopas
- 117 Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä



VAROITUS: Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki tämän oppaan käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch, ennen kuin käytät iPod touch ia.

Mitä tarvitaan

iPod touch in käyttämiseen tarvitaan:

- Macintosh tai PC, jossa on USB 2.0 -portti ja jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Mac OS X 10.4.10 tai uudempi
 - Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 2 tai uudempi
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise tai Ultimate
- Tietokoneessa näyttö, jonka tarkkuus on 1024 x 768 tai suurempi
- iTunes 8.0 tai uudempi, joka on saatavilla osoitteesta <http://www.itunes.com/fi/download>
- iTunes Store -tunnus (jotta voit tehdä ostoksia iTunes Wi-Fi Music Storessa tai App Storessa)
- Internet-yhteys tietokoneessa (laajakaistaa suositellaan)


iPod touch in rekisteröinti

Ennen kuin voit käyttää iPod touch in ominaisuuksia, iPod touch on otettava käyttöön iTunesin avulla. Voit myös rekisteröidä iPod touch in ja luoda iTunes Store -tunnuksen (käytettävissä joissakin maissa), jos sinulla ei vielä ole sellaista.

iPod touch in rekisteröinti:

- 1 Hae ja asenna uusin iTunes osoitteesta <http://www.itunes.com/fi/download>.

- 2 Liitä iPod touch Macissa tai PC:ssä olevaan USB 2.0 -porttiin iPod touch in mukana tulleella kaapelilla.

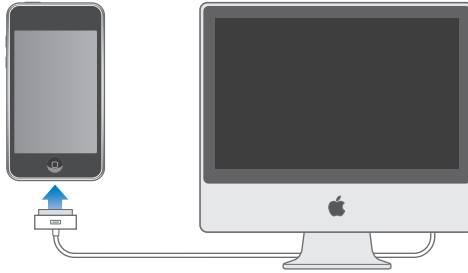

- 3 Noudata iTunesissa näytölle tulevia ohjeita iPod touch in rekisteröimisesi ja tietokoneesi yhteystietojen, kalenterien ja kirjanmerkkien synkronoimiseksi iPod touch iin.

Synkronoiminen iTunesin kanssa

Kun sinulla on iPod touch, voit helposti käyttää musiikkiasi, videoitaasi, hakemiasi ohjelmia ja muuta iTunes-kirjaston sisältöä. iTunes voi synkronoida iPod touch iin kaikki nämä tiedot ja lisäksi myös yhteystietosi, kalenterisi ja selaimen kirjanmerkkisi.

Synkronoinnin käyttöönotto



Voit määrittää iTunesin synkronoimaan haluamasi tiedot:

- musiikin ja äänikirjat
- Elokuvat
- TV-ohjelmat
- podcastit
- valokuvat
- yhteystiedot – nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja muuta
- kalenterit – tapaamiset ja tapahtumat
- sähköpostitunnukset
- verkkosivujen kirjanmerkit
- iTunes Storesta ostetut tai haetut ohjelmat

Voit säätää synkronointiasetuksia koska tahansa, kun iPod touch on liitettynä tietokoneeseen.

Musiikki, äänikirjat, podcastit, videosisältö ja ostetut ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastosta. Jos iTunesissa ei ole sisältöä, voit helposti ostaa tai tilata sisältöä iTunes Storesta (käytettävissä joissakin maissa) ja hakea sen iTunesiin. Voit myös lisätä iTunes-kirjastoon musiikkia CD-levyiltäsi. Lisätietoja iTunesista ja iTunes Storesta saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Yhteystiedot, kalenterit ja verkkosivujen kirjanmerkit synkronoidaan tietokoneelta seuraavassa osiossa kerrotulla tavalla. Yhteystiedot ja kalenterit synkronoidaan molempiin suuntiin tietokoneen ja iPod touch in välillä. iPod touch issa tehdyt uudet tietueet tai muutokset synkronoidaan tietokoneelle ja päinvastoin. Myös verkkosivukirjanmerkit synkronoidaan molempiin suuntiin. Valokuvia voidaan synkronoida ohjelmasta tai kansiosta.

Sähköpostiasetukset voidaan synkronoida vain tietokoneen sähköpostiohjelmasta iPod touch in. Tämä mahdollistaa sähköpostitunnusten muokkaamisen iPod touch issa vaikuttamatta tietokoneen sähköpostiasetuksiin.

Huomaa: Voit myös luoda sähköpostitunnuksia suoraan iPod touch issa. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritunnukset” sivulla 10.

iPod touch issa iTunes Wi-Fi Music Storesta tai App Storesta ostetut kohteet synkronoidaan iTunes-kirjastoon. Voit myös ostaa tai hakea musiikkia ja ohjelmia iTunes Storesta tietokoneelle ja synkronoida ne iPod touch in.

Voit halutessasi asettaa iPod touch in synkronoimaan vain osan tietokoneen sisällöstä. Saatat esimerkiksi haluta synkronoida vain tietyt soittolistat tai vain katsomattomat videopodcastit.

Tärkeää: Voit liittää ja synkronoida vain yhden iPod touch in kerrallaan. Irrota edellinen laite ennen uuden liittämistä. Sinun pitää olla kirjautuneena tietokoneelle ennen iPod touch in liittämistä. Jos synkronoit PC:llä useamman kuin yhden iPod touch in tai iPodin samalla käyttäjätunnuksella, sinun on käytettävä samoja synkronointiasetuksia molemmille.

iTunes-synkronoinnin käyttöönotto:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja avaa iTunes (jos se ei avaudu automaattisesti).
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Määrittele synkronointiasetukset kaikissa asetusosioissa.

Seuraavassa osiossa on kuvaukset eri asetusosioista.


Huomaa: Jos asetat iPod touch in synkronoimaan yhteystietoja, kalentereita tai kirjanmerkkejä MobileMen tai Microsoft Exchangen kanssa, kyseisten kohteiden synkronointi poistetaan käytöstä iTunesissa. Katso ”Tunnusten luominen” sivulla 10.

- 4 Osoita näytön oikeassa alakulmassa Käytä.

Oletuksena "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään" on valittuna.

iTunesin iPod touch -asetusosiot

Seuraavat osiot tarjoavat yleiskatsausksen kaikista iPod touch in asetusosioista. Lisätietoja saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

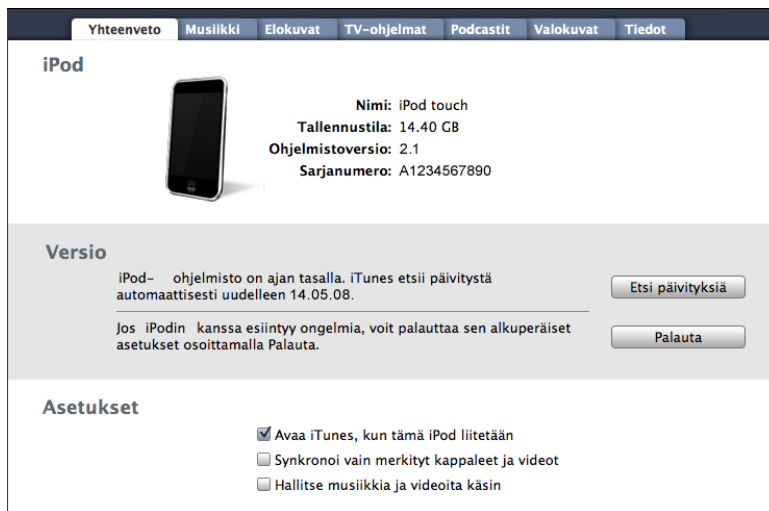

Yhteenveto-osio

Valitse "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään", jos haluat iTunesin avautuvan ja synkronoivan iPod touch in automaattisesti aina, kun liität sen tietokoneeseen. Poista tämän vaihtoehdon valinta, jos haluat synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta iTunesissa. Lisätietoja automaattisen synkronoinnin estämisestä löytyy kohdasta "Automaattisen synkronoinnin estäminen" sivulla 10.

Valitse "Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot", jos haluat synkronoida vain iTunes-kirjastossa yksitellen valitut kohteet.

Ota automaattinen synkronointi pois käytöstä musiikin ja videoiden asetusosioissa valitsemalla "Hallitse musiikkia ja videoita käsin". Katso "Sisällön hallitseminen käsin" sivulla 32.

Musiikki-, Elokuvat-, TV-ohjelmat- ja Podcastit-osiot

Valitse näissä osioissa media, jota haluat synkronoida. Voit synkronoida kaiken musiikin, ja kaikki elokuvat, TV-ohjelmat ja podcastit tai valita soittolistat ja kohteet, jotka haluat iPod touch iin.

Jos haluat katsella vuokraelokuvia iPod touch issa, siirrä ne iPod touch iin käyttäen Elokuvat-osiota iTunesissa.

Jos iPod touch issa ei ole tarpeeksi tilaa kaikelle medialle, iTunes kysyy, haluatko luoda erityisen soittolistan. iTunes luo soittolistan puolestasi ja asettaa sen synkronoitavaksi iPod touch in kanssa.

Valokuvat-osio

Voit synkronoida valokuvia iPhoto 4.0.3:n tai uudemman tai Aperturen kanssa Macilla tai Adobe Photoshop Album 2.0:n tai uudemman tai Adobe Photoshop Elements 3.0:n tai uudemman kanssa PC:llä. Voit myös synkronoida valokuvat mistä tahansa tietokoneen kansioista, joka sisältää valokuvia.

Tiedot-osio

Tiedot-osiossa voit määrittää yhteystietojen, kalentereiden, sähköpostitunnusten ja verkkoselaimen synkronointiasetukset.

- Yhteystiedot

Voit synkronoida yhteystiedot muun muassa seuraavista ohjelmista: Mac OS X:n Osoitekirja, Microsoft Entourage, Yahoo!:n osoitekirja ja Googlen osoitekirja Macissa tai Yahoo!:n osoitekirja, Googlen osoitekirja, Windowsin osoitekirja (Outlook Express), Vistan yhteystiedot tai Microsoft Outlook 2003 tai 2007 PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien yhteystiedot. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

Jos haluat synkronoida Yahoo!- osoitekirjasta, voit lisätä uudet sisäänkirjautumistiedot osoittamalla Valinnat, kun muutat Yahoo!- käyttäjätunnusta tai salasanaa synkronointiasetusten määrittämisen jälkeen.

- Kalenterit

Voit synkronoida seuraavien ohjelmien kalentereita: iCal ja Microsoft Entourage Macissa tai Microsoft Outlook 2003 tai 2007 PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien kalenterit. PC:ssä voit synkronoida kalenterit vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

- Sähköpostitunnukset

Voit synkronoida sähköpostitunnusten asetuksia Mailista Macilla ja Microsoft Outlook 2003:sta tai 2007:stä tai Outlook Expressistä PC:llä. Tunnusten asetukset siirretään vain tietokoneelta iPod touch in. iPod touch issa sähköpostitunnukseen tekemäsi muutokset eivät vaikuta tietokoneen tunnukseen.

Huomaa: Yahoo!:n sähköpostitunnuksen salasanaa ei tallenneta tietokoneelle, joten sitä ei voida synkronoida ja se on syötettävä iPod touch in. Valitse Asetuksissa "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit", kosketa Yahoo!:n tunnusta ja syötä salasana.

- Verkkoselain

Voit synkronoida Safarin kirjanmerkit Macissa tai Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kirjanmerkit PC:ssä.

- Lisävalinnat

Nämä valinnat antavat sinun korvata iPod touch in tietoja tietokoneen tiedoilla seuraavan synkronoinnin aikana.

Ohjelmat-osio

Ohjelmat-osiossa voit määrittellä, mitkä App Store -ohjelmat haluat asentaa iPod touch in. Suoraan iPod touch in haetut ohjelmat varmuuskopioidaan iTunes-kirjastoon synkronoitaessa. Jos poistat ohjelman iPod touch ista, voit asentaa sen tästä osiosta, kunhan se oli varmuuskopioitu.

Automaattisen synkronoinnin estäminen

Saatat haluta estää iPod touch ia synkronoimasta automaattisesti, kun liität iPod touch in johonkin muuhun tietokoneeseen kuin siihen, jonka kanssa yleensä synkronoit sen.

iPod touch in automaattisen synkronoinnin poistaminen käytöstä: Liitä iPod touch tietokoneeseen. Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita Yhteenveto-välilehteä. Poista valinta "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään". Voit aina synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta.

Kaikkien iPhoneien ja iPod touchien automaattisen synkronoinnin estäminen: Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset (Macilla) tai Muokkaa > Asetukset (PC:llä), osoita Laitteet ja valitse "Poista käytöstä kaikkien iPhoneien ja iPodien automaattinen synkronointi".

Jos tämä valintaneliö on valittuna, iPod touch ei synkronoi automaattisesti, vaikka "Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään" olisi valittuna Yhteenveto-osiossa.

Automaattisen synkronoinnin estäminen kerran asetuksia muuttamatta: Avaa iTunes. Kun liität iPod touch in tietokoneeseen, pidä Komento- ja Optio-näppäimiä (Macilla) tai Vaihto- ja Control-näppäimiä (PC:llä) painettuna, kunnes näet iPod touch in sivupalkissa.

Manuaalisesti synkronoiminen: Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Synkronoi-painiketta. Jos synkronointiasetuksia on muutettu, osoita Käytä.

Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritunnukset

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien kanssa.

Tunnusten luominen

MobileMe ja Microsoft Exchange eivät tarjoa ainoastaan sähköpostia vaan myös yhteys- ja kalenteritietoja, jotka voidaan synkronoida iPod touch in automaattisesti ja langattomasti. MobileMe voi myös synkronoida Safarin kirjanmerkkejä. MobileMe, Exchange ja muut sähköpostitunnukset luodaan suoraan iPod touch issa.

iPod touch käyttää Exchange ActiveSync -protokollaa sähköpostin, kalentereiden ja yhteystietojen synkronoimiseen seuraavien Microsoft Exchange -versioiden kanssa:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

iPod touch syöttää automaattisesti useimmat asetukset monille suosituille sähköpostitunnuksille.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitunnusta, voit hankkia sellaisen ilmaiseksi osoitteesta www.yahoo.com, www.google.com tai www.aol.com. Voit myös kokeilla MobileMeta ilmaiseksi 60 päivää. Siirry osoitteeseen www.me.com.

Tunnuksen lisääminen iPod touch in:

- 1 Kosketa iPod touch in kotinäytössä Asetukset.
- 2 Kosketa "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" ja kosketa Lisää tunnus.
- 3 Kosketa tunnuksen tyyppiä:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google-sähköposti
 - Yahoo!- Mail
 - AOL
 - Muu
- 4 Syötä tunnuksen tiedot ja kosketa Tallenna.

Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Exchange-tunnukset: Anna koko sähköpostiosoitteesi, domainisi (ei pakollinen), käyttäjänimesi, salasanasi ja kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain haluat.

iPod touch tukee Microsoftin Autodiscovery-palvelua, joka käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi Exchange-palvelimen osoitteen määrittämiseen. Jos palvelinosoitetta ei voida määrittää, sinua pyydetään kirjoittamaan se. (Kirjoita koko osoite Palvelinkenttään.) Kun olet yhteydessä Exchange-palvelimeen, saat ehkä kehotuksen vaihtaa pääsykoodin palvelimen sääntöjä vastaavaksi.

- 5 Jos olet lisäämässä MobileMe- tai Exchange-tunnusta, valitse sähköposti, yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit (vain MobileMe) synkronoitaviksi koskettamalla. Exchange-tunnuksella voit myös valita, kuinka monen päivän sähköpostit haluat synkronoida iPod touch iin. Kosketa sitten Tallenna.

Tärkeää: Jos synkronoit yhteystiedot tai kalenterit Exchange- tai MobileMe-tunnusta käyttäen, yhteystietojen ja kalenterien synkronointi otetaan pois käytöstä iTunesissa. Kaikki iPod touch in yhteys- ja kalenteritiedot korvataan MobileMe- tai Exchange-tunnuksen yhteys- ja kalenteritiedoilla.

Push-tunnukset

MobileMe-, Microsoft Exchange- ja Yahoo! Mail -tunnukset ovat ns. push-tunnuksia. Kun uutta tietoa on saatavilla, kuten kun uusi sähköpostiviesti saapuu, tiedot toimitetaan automaattisesti iPod touchiin. (Hakemiseen perustuvissa palveluissa sitä vastoin sähköpostiohjelman täytyy tarkistaa säännöllisin väliajoin palveluntarjoajalta, onko uusia viestejä saapunut ja pyytää, että ne toimitetaan.) MobileMe ja Exchange käyttävät push-tekniikkaa myös yhteystietojen, kalenterien ja kirjanmerkkien (vain MobileMe) synkronoimiseen, jos kyseiset kohteet on valittu tunnuksen asetuksissa.

Synkronoitavat tiedot siirretään automaattisesti langattoman yhteyden kautta; iPod touch ei tarvitse liittää tietokoneeseen synkronointia varten. iPod touch voi vastaanottaa lähetettyjä tietoja Wi-Fi-verkossa vain, kun iPod touch on hereillä (näyttö on päällä tai iPod touch on liitetty tietokoneeseen tai virtalähteeseen).

Määrittelyprofiilien asentaminen

Jos olet yrityskäyttäjä, voit ehkä ottaa käyttöön tunnuksia ja muita kohteita iPod touchissa asentamalla määrittelyprofiilin. Määrittelyprofiilit tarjoavat järjestelmän ylläpitäjille nopean tavan asettaa iPod touch toimimaan yrityksen, oppilaitoksen tai organisaation tietojärjestelmien kanssa. Esimerkiksi, määrittelyprofiili saattaa asettaa iPod touchin käyttämään Microsoft Exchange -palvelimia työpaikalla ja mahdollistaa iPod touchin käyttäen Exchange-sähköpostia, -kalentereita ja -yhteystietoja.

Määrittelyprofiilit voivat määritellä useita iPod touchin asetuksia kerralla. Esimerkiksi, määrittelyprofiili saattaa määritellä Microsoft Exchange -tunnuksen, VPN-tunnuksen ja varmenteet yrityksen verkon ja tietojen suojattuun käyttöön. Määrittelyprofiili saattaa laittaa pääsykoodin päälle, mikä edellyttää pääsykoodin luomista ja syöttämistä iPod touchin käyttöä varten.

Järjestelmän ylläpitäjä saattaa jakaa määrittelyprofileja sähköpostilla tai sijoittamalla ne suojatulle verkkosivulle.

Määrittelyprofiilin asentaminen:

- 1 Avaa sähköpostiviesti iPod touchissa tai hae määrittelyprofiili järjestelmän ylläpitäjän neuvomalta verkkosivustolta.
- 2 Kun määrittelyprofiili aukeaa, kosketa Asenna.
- 3 Syötä salasanat ja muut tiedot ohjeiden mukaan.

Tärkeää: Sinua saatetaan pyytää varmistamaan, että määrittelyprofiili on luotettava. Jos olet epävarma, varmista asia järjestelmän ylläpitäjältä ennen määrittelyprofiilin asentamista.

Määrittelyprofiilin asetuksia ei voi muuttaa. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, sinun on ensin poistettava määrittelyprofiili tai asennettava päivitetty määrittelyprofiili.

Profilin poistaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Profili, valitse määrittelyprofiili ja kosketa Poista.

Määrittelyprofiilin poistaminen poistaa asetukset ja kaikki muut määrittelyprofiilin asentamat tiedot iPod touch ista.

iPod touch n irrottaminen tietokoneesta

Jos iPod touch ei juuri synkronoi tietokoneen kanssa, voit irrottaa sen tietokoneesta koska tahansa.


Kun iPod touch synkronoi tietokoneen kanssa, iPod touch in näytöllä lukee "Synkronoidaan". Jos irrotat iPod touch in ennen kuin synkronointi valmistuu, kaikkia tietoja ei välttämättä siirretä. Kun iPod touch lopettaa synkronoinnin, iTunesissa lukee "iPod touch in synkronointi on suoritettu".

Synkronoinnin kumoaminen: Vedä iPod touch in liukusäädintä.

iPod touch yhdellä silmäyksellä



iPod touch in mukana tulevat lisävarusteet

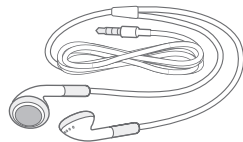

Stereokuulokkeet



Dock Connector–USB-kaapeli




Kiillotusliina

Varuste	Käyttötarkoitus
Stereokuulokkeet	Kuuntele musiikkia, äänikirjoja, podcasteja ja videoita.
Dock Connector–USB -kaapeli	Liitä iPod touch kaapelilla tietokoneeseen synkronointia ja akun lataamista varten tai virtalähteeseen akun lataamista varten. Kaapelia voidaan käyttää lisävarusteena saatavan telakan kanssa tai se voidaan liittää suoraan iPod touch in.
Kiillotusliina	Puhdista iPod touch in näyttö.


Tilasymbolit

Näytön yläreunassa olevat tilapalkin symbolit antavat tietoa iPod touch ista:

Tilasymboli	Merkitys
 Wi-Fi	Näyttää, että iPod touch on yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkon kautta. Mitä enemmän palkkeja, sitä parempi yhteys. Katso sivu 27.
 Verkko liikenne	Verkkoliikenne on käynnissä. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös käyttää tätä symbolia aktiivisen prosessin ilmaisemiseen.
 VPN	Olet yhteydessä verkkoon VPN:ää käyttäen. Katso "Verkko" sivulla 95.

Tilasympoli	Merkitys
 Lukko	Näyttää, että iPod touch on lukittu. Katso sivu 18.
 Toisto	Näyttää, että kappaletta, äänikirjaa tai podcastia toistetaan. Katso sivu 33.
 Hälytys	Näyttää, että hälytys on asetettu. Katso sivu 90.
 Akku	Näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan. Katso sivu 28.

Koti-näyttö

Voit painaa Koti  -painiketta koska tahansa nähdäksesi iPod touch in ohjelmat. Voit avata minkä tahansa ohjelman koskettamalla sitä.

iPod touch in ohjelmat

iPod touch in mukana tulevat seuraavat ohjelmat:



Musiikki

Kuuntele kappaleita, äänikirjoja ja podcasteja. Luo On-The-Go-soittolistoja tai käytä Genius-ominaisuutta luodaksesi automaattisesti soittolistoja kirjastossasi olevista samankaltaisista kappaleista.



Videot

Katsele ostettuja tai vuokrattuja elokuvia, musiikkivideoita, videopodcasteja ja TV-ohjelmia liikkeellä ollessasi. Tai yhdistä iPod touch televisioosi katsoaksesi sen sisältöä suurelta näytöltä (televisioon yhdistäminen edellyttää erikseen hankittavaa kaapelia).



Valokuvat

Katsele kuvia, jotka on siirretty tietokoneesta tai tallennettu iPod touch issa. Katsele niitä pysty- tai vaakasuorassa. Katso kuvia tarkemmin zoomaamalla niitä. Katso kuvaesitys. Lähetä valokuvia sähköpostitse, lisää niitä MobileMe-galleriaan, lisää niitä yhteystietoihin ja käytä niitä taustakuvina.



iTunes

Etsi iTunes Wi-Fi Music Storen musiikkivalikoimasta tai selaa, esikuuntele ja osta uusia julkaisuja, Top Ten -kappaleita ja -albumeja sekä muuta.¹ Valituissa Starbucksissa³ voit selvittää, mitä kahvilassa soitetaan ja ostaa kappaleen saman tien. Voit myös selata, esikuunnella ja ostaa muita kappaleita, jotka kuuluvat Starbucks-kokoelmiin.



App Store

Etsi App Storesta iPod touch -ohjelmia, joita voit ostaa tai hakea Wi-Fi-yhteyttä käyttäen. Lue tai kirjoita arvosteluja suosikkiohjelmistasi. Hae ja asenna ohjelmia Koti-näyttöön.¹



Safari

Selaa verkkosivustoja Wi-Fi-yhteydellä. Käännä iPod touch vaakasuuntaan laajakuvakatselua varten. Zoomaa sisään tai ulos kaksoiskoskettamalla – Safari sovittaa verkkosivusarakkeen automaattisesti iPod touch in näyttölle lukemisen helpottamiseksi. Voit lisätä Safarin verkkoleikkeitä Koti-näyttöön, jotta pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Tallenna kuvia verkkosivustoilta valokuvakirjastoosi.



Kalenteri

Katsele MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- tai Microsoft Exchange -kalentereita. Syötä tapahtumia iPod touch in ja ne synkronoidaan takaisin tietokoneen kalenteriin. Aseta muistutuksia tapahtumille, tapaamisille ja töiden määräajoille.



Mail

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien, kuten Yahoo! Mailin, Google-sähköpostin ja AOL:n, sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Katso PDF:iä ja muita liitteitä Mailissa. Tallenna liitteinä olevat valokuvat ja grafiikka valokuvakirjastoosi.



Yhteystiedot

Käytä MobileMesta, Mac OS X:n osoitekirjasta, Yahoo!n osoitekirjasta, Googlen osoitekirjasta, Windowsin osoitekirjasta (Outlook Express), Microsoft Outlookista tai Microsoft Exchangesta synkronoituja yhteystietoja. Etsi, lisää, muuta tai poista yhteystietoja, jotka synkronoidaan takaisin tietokoneeseen.



YouTube

Toista videoita YouTuben verkkokokoelmasta.¹ Etsi mitä tahansa videoita tai selaa suositeltuja, katsotuimpia, viimeksi päivitettyjä ja parhaiksi arvioituja videoita.



Pörssi

Seuraa osakkeidesi tietoja internetistä automaattisesti päivitettyinä.



Kartat

Katsele karttoja, satelliittikuvia tai hybridinäkömää paikoista ympäri maailmaa. Katso tarkemmin suurentamalla karttaa. Löydä nykyinen likimääräinen sijaintisi ja seuraa sitä. Hanki yksityiskohtaisia reittiohjeita ja liikennetietoja. Löydä yrityksiä alueelta.²



Sää

Katso säätiedot ja kuuden päivän sääennuste. Lisää suosikkikaupunkejasi ja saat niiden säätiedot nopeasti.



Kello

Katso ympäri maailmaa olevien kaupunkien aikoja – luo kellot suosikkikaupungeillesi. Aseta yksi tai useampi hälytys. Käytä sekuntikelloa tai aseta lähtölaskenta.



Laskin

Summaa, vähennä, kerro ja jaa. Käytä iPod touch in tieteellisiä funktioita kääntämällä se sivuttain.



Kirjoita liikkeellä ollessasi muistiinpanoja - muistutuksia, kauppalistoja, nerokkaita ideoita. Lähetä niitä sähköpostilla.

Muistio



Asetukset

Säädä kaikkia iPod touch in asetuksia kätevästi yhdestä paikasta. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus kuuntelumukavuuden varmistamiseksi. Aseta taustakuva ja näytön kirkkaus ja tee verkko-, sähköposti-, web-, musiikki-, video-, valokuva- ja muita asetuksia. Paranna turvallisuutta asettamalla automaattinen lukitus ja pääsykoodi. Rajoita pääsyä mahdollisesti loukkaavaan iTunes-sisältöön ja tiettyihin ohjelmiin. Nollaa iPod touch.



Nike + iPod

Kun Nike + iPod on otettu käyttöön Asetuksissa, se tekee iPod touch ista harjoituskumppanisi. Seuraa vauhtiasi, kuluva-aikaa ja matkaa eri harjoittelukierroilla ja valitse kappale, josta saat potkua harjoitteluun. (Edellyttää oikeanlaisia Nike-kenkiä ja Nike + iPod Sensor -tunnistinta, jotka myydään erikseen. Ei saatavilla ensimmäisen sukupolven iPod touchille.)

¹ Ei käytettävissä kaikkialla.


² Kaikki karttaominaisuudet ja -palvelut eivät ole käytettävissä kaikkialla.

³ Vain Yhdysvalloissa

Koti-näytön muokkaaminen

Voit muokata Koti-näytön symboleiden järjestystä, mukaan lukien näytön alareunassa olevat Dock-symbolit. Voit halutessasi järjestellä ne usealla Koti-näytöllä.

Symboleiden järjestyksen muuttaminen:

- 1 Kosketa jotakin Koti-näytön symbolia, kunnes symbolit alkavat liikkua.
- 2 Järjestä symboleita vetämällä niitä.
- 3 Tallenna asetelu painamalla Koti  -painiketta.

Voit myös lisätä Koti-näyttöön linkkejä suosikkiverkkosivuillesi. Katso ”Verkko-ikoneet” sivulla 58.

Uusien Koti-näyttöjen luominen: Kun järjestät symboleita, vedä symbolia kohti näytön oikea reuna, kunnes uusi näyttö tulee näkyville. Voit palata alkuperäiseen näyttöön pyyhkäisemällä ja vetää enemmän symboleita uudelle näytölle.



Voit luoda enintään yhdeksän näyttöä. Dockin yläpuolella olevat pisteet osoittavat näyttöjen määrän ja näytön, jota tällä hetkellä katselet.

Toiseen Koti-näyttöön vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Koti-näytön nollaaminen oletusasetteluun: Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja kosketa Palauta Koti-näyttö.

Painikkeet


iPod touch käynnistetään ja sammutetaan ja sen äänenvoimakkuutta säädetään muutamalla helppokäyttöisellä painikkeella.


Nukkumispainike

Kun et käytä iPod touch ia, voit lukita sen.

Kun iPod touch on lukittu, mitään ei tapahdu, jos kosketat sen näyttöä.

iPod touch lukkiutuu oletuksena automaattisesti, jos et kosketa näyttöä minuuttiin.

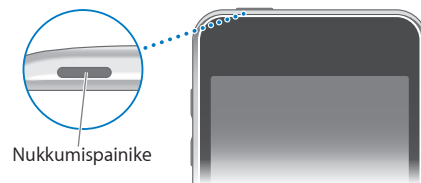

Lukita iPod touch in	Paina nukkumispainiketta.
Avaa iPod touch	Paina Koti  -painiketta tai nukkumispainiketta ja vedä liukusäädintä.
Sammuta iPod touch kokonaan	Paina nukkumispainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä.
Laita iPod touch päälle	Paina nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.

Katso tietoja siitä, kuinka pian iPod touch lukkiutuu kohdasta "Automaattilukitus" sivulla 96. Tietoja iPod touch in asettamisesta vaatimaan pääsykoodi avaamiseen löytyy kohdasta "Pääsykoodi" sivulla 96.


Äänenvoimakkuuspainikkeet

Kun kuuntelet kappaleita, elokuvia tai muuta mediaa, iPod touch in sivulla olevilla painikkeilla säädetään median äänenvoimakkuutta. Muulloin painikkeilla säädetään äänenvoimakkuutta muistutuksille ja muille äänitehosteille.

Huomaa: Ensimmäisen sukupolven iPod touchissa ei ole äänenvoimakkuuspainikkeita.

VAROITUS: Tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä löytyy *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Voit säätää äänenvoimakkuutta iPod touch in sivulla olevilla painikkeilla.

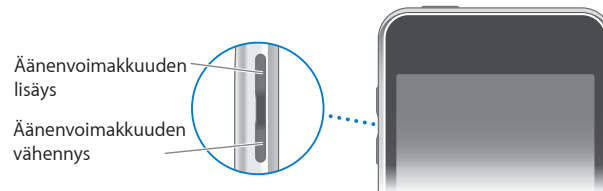

Jos haluat asettaa äänenvoimakkuusrajat iPod touch in musiikille ja videoille, katso "Musiikki" sivulla 100.


Kosketusnäyttö

iPod touch in kosketusnäytöllä näkyvät säätimet muuttuvat dynaamisesti sen mukaan, mitä olet tekemässä.

Ohjelmien avaaminen

Ohjelman avaaminen: Kosketa symbolia.



Koti-näyttöön palaaminen: Paina näytön alla olevaa Koti  -painiketta.


Rullaaminen

Rullaa vetämällä ylös tai alas. Joissakin näytöissä, esimerkiksi verkkosivuilla, voit rullata myös sivusuunnassa.



Rullaus vetämällä sormea näytöllä ei valitse kohteita tai ota mitään käyttöön.

Selaa nopeasti pyyhkäisemällä.

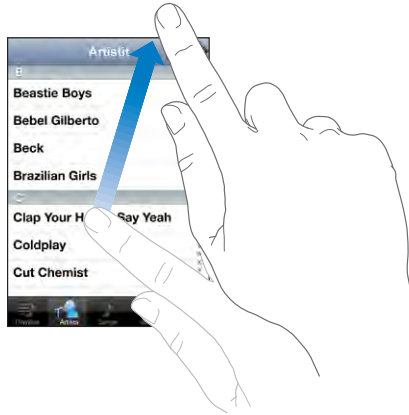

Voit odottaa, että rullaus pysähtyy, tai koskettaa mitä tahansa näytön osaa, jolloin rullaus pysähtyy välittömästi. Rullauksen lopettaminen koskettamalla näyttöä ei valitse kohdetta tai ota mitään käyttöön.

Jos haluat rullata nopeasti luettelon, verkkosivun tai sähköpostin yläreunaan, kosketa tilapalkkia.

Luettelot

Joissakin luetteloissa on oikealla puolella hakemisto.

Kohteiden löytäminen hakemistollisesta luettelosta: Siirry tietyllä kirjaimella alkaviin kohteisiin koskettamalla kirjainta. Selaa hakemistoa nopeasti vetämällä sormeasi luetteloa pitkin.



Kohteen valitseminen: Kosketa kohdetta luettelossa.

Luettelosta riippuen kohdetta koskettamalla voi tehdä eri asioita, kuten avata uuden luettelon, toistaa kappaletta, avata sähköpostin tai tuoda näkyviin henkilön yhteystiedot.

Edelliseen luetteloon palaaminen: Kosketa vasemmassa yläkulmassa olevaa takaisin-painiketta.

Näkymän suurentaminen ja pienentäminen

Kun katselet valokuvia, verkkosivuja, sähköposteja tai karttoja, voit suurentaa tai pienentää näkymää. Liikuta sormiasi yhteen tai erilleen. Voit suurentaa valokuvia ja verkkosivuja kaksoiskoskettamalla (kosketa kahdesti nopeasti) ja pienentää niitä kaksoiskoskettamalla uudelleen. Voit suurentaa karttoja kaksoiskoskettamalla ja pienentää niitä koskettamalla kerran kahdella sormella.



Näytön näppäimistö

Käytä näytöllä näkyvää näppäimistöä tekstin, kuten yhteystietojen, tekstiviestien ja verkko-osoitteiden syöttämiseen.

Kirjoittaminen

Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen älykäs näppäimistö voi kirjoittaessasi automaattisesti ehdottaa korjauksia kirjoitusvirheiden välttämiseksi.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Tuo näppäimistö näkyviin koskettamalla tekstikenttää, kuten muistiinpanoa tai uutta yhteystietoja.
- 2 Kosketa näppäimistön näppäimiä.
Aloita kirjoittaminen etusormella. Harjoituksen myötä voit alkaa kirjoittaa nopeammin käyttämällä molempia peukaloitasi.

Kirjoittaessasi kirjaimet tulevat näkyviin sormesi yläpuolelle. Jos kosketat väärää näppäintä, voit liu'uttaa sormen oikean kirjaimen kohdalle. Kirjain tulee näytölle vasta, kun nostat sormen painikkeelta.



Isojen kirjainten kirjoittaminen	Kosketa vaihtonäppäintä ⇧ ennen kirjaimen kirjoittamista.
Pisteen ja välilyönnin kirjoittaminen nopeasti	Kaksoiskosketa välilyöntipainiketta. (Ominaisuus voidaan asettaa käyttöön tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Isojen kirjainten ottaminen käyttöön	Kaksoiskosketa Vaihto-painiketta ⇧ . Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi ja kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Ota isot kirjaimet pois käytöstä koskettamalla Vaihtonäppäintä. (Ominaisuus voidaan asettaa käyttöön tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Numeroiden, välimerkkien tai symboleiden näyttäminen	Kosketa numeronäppäintä 123 . Kosketa symbolinäppäintä #+ lisämerkkien ja -symbolien kirjoittamista varten.
Näppäimistöä puuttuvien kirjainten ja symbolien kirjoittaminen	Pidä kirjaimen tai symbolin perusmuotoa painettuna ja valitse sitten muunnelma liu'uttamalla.

Kansainväliset näppäimistöt


iPod touch tarjoaa näppäimistöt tekstin kirjoittamiseen monilla eri kielillä.

Katso tuettujen näppäimistöjen luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen käyttöön ja pois

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt.

- 2 Ota käyttöön haluamasi näppäimistö. Kielet, joissa on useampi kuin yksi näppäimistö, kuten japani ja kiina, osoittavat käytettävissä olevien näppäimistöjen määrän. Valitse näppäimistö kielelle koskettamalla.

Näppäimistön vaihtaminen, jos käytössä on useampia näppäimistöjä	Vaihda näppäimistöjä koskettamalla  . Kun kosketat symbolia, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken.
Japanilaisella kana-näppäimistöllä kirjoittaminen	Valitse tavut Kana-näppäimistöstä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja koskettamalla nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.
Japanilaisella QWERTY-näppäimistöllä kirjoittaminen	Kirjoita QWERTY-näppäimistöllä japanilaisia tavuja. Ehdotetut tavut tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Valitse tavu koskettamalla sitä.
Korean kirjoittaminen	Kirjoita Hangul-kirjaimia kaksiosaisella korean näppäimistöllä. Kirjoita kaksoiskonsonantit ja vokaaliyhdistelmät pitämällä kirjainta painettuna ja valitsemalla sitten äänneyhdistelmän merkki liu'uttamalla.
Yksinkertaistetun kiinan kirjoittaminen pinyin-järjestelmällä	Kirjoita kiinaa pinyin-järjestelmällä QWERTY-näppäimistöllä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita merkin koskettamalla sitä tai jatkaa pinyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkivaihtoehtoja.
Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen käsin	Kirjoita kiinalaisia merkkejä sormellasi kosketuslevylle. Kun kirjoitat merkin viivoja, iPod touch tunnistaa ne ja näyttää vastaavat merkit luettelossa lähin vastine ylimpänä. Kun valitset jonkin merkin, sen kaltaiset merkit tulevat näkyviin luettelossa lisävaihtoehtoina.

Kun yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan käsinkirjoitus on käytössä, voit kirjoittaa kiinalaisia merkkejä sormella kuten kuvassa:



Sanakirja

iPod touch issa on monille kielille sanakirja kirjoittamista helpottamaan. Sopiva sanakirja tulee automaattisesti käyttöön, kun valitset tuetun näppäimistön.

Katso tuettujen kielten luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

iPod touch käyttää aktiivista sanakirjaa korjausten ehdottamiseen ja kirjoitettavan sanan täydentämiseen. Sinun ei tarvitse keskeyttää kirjoittamista, jos haluat hyväksyä ehdotetun sanan.



Sanakirjan ehdotusten hyväksyminen tai hylkääminen:


- Jos haluat hylätä ehdotetun sanan, kirjoita sana loppuun ja hylkää ehdotus koskettamalla x-painiketta ennen kuin kirjoitat mitään muuta. Aina kun hylkää ehdotetun sanan, iPod touch alkaa todennäköisemmin hyväksymään sinun sanasi.
- Jos haluat käyttää ehdotettua sanaa, kirjoita välilyönti, välimerkki tai rivinvaihto.

Huomaa: Jos kirjoitat kiinaa tai japania, kosketa jotakin ehdotetuista vaihtoehdoista.

Tekstin muokkaaminen: Tuo suurennettu näkymä näkyviin koskettamalla ja pitämällä ja sijoita kirjoituskohta vetämällä.




Yhteyden muodostaminen internetiin

iPod touch muodostaa yhteyden internetiin Wi-Fi-verkkojen  kautta. iPod touch voi liittyä AirPort-verkkoon tai muuhun Wi-Fi-verkkoon kotona, työpaikalla tai Wi-Fi-yhteyspisteissä ympäri maailmaa. Kun iPod touch liittyy Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin, se käyttää yhteyttä automaattisesti, kun käytät Mailia, Safaria, YouTubea, Pörssiä, Karttoja, Säätä, App Storea tai iTunes Wi-Fi Music Storea.


Langattomaan verkkoon liittyminen

Voit ottaa Wi-Fi:n käyttöön ja liittyä langattomiin verkkoihin Wi-Fi-asetuksissa.

Wi-Fi:n laittaminen päälle: Valitse Asetukset > Wi-Fi ja laita Wi-Fi päälle.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Asetukset > Wi-Fi, odota hetki iPod touch in etsiessä kantaman sisällä olevia verkkoja ja valitse verkko (joihinkin Wi-Fi-verkkoihin liittyminen on maksullista). Syötä tarvittaessa salasana ja kosketa Liity (salasanan vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli .

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon manuaalisesti, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunassa olevan tilapalkin Wi-Fi-symboli  näyttää yhteyden voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja, sitä parempi yhteys.

Tietoja Wi-Fi-asetusten määrittelystä löytyy kohdasta "Wi-Fi" sivulla 92.


Akku

iPod touch issa on sisäinen ladattava akku.

Akun lataaminen

VAROITUS: Tärkeitä turvallisuusohjeita iPod touch in akun lataamiseen on *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaassa osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Akun lataaminen ja iPod touch in synkronoiminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen käyttäen mukana tulevaa USB-kaapelia.

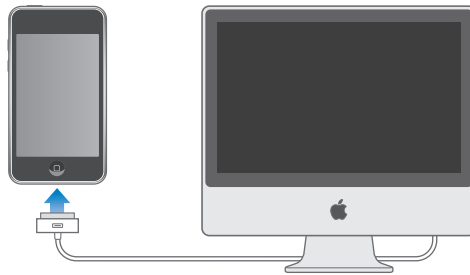


Tärkeää: Jos iPod touch on liitetty tietokoneeseen, joka on pois päältä tai lepotilassa, iPod touch in akku saattaa tyhjentyä.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva symboli näyttää akun latauksen tilan.



Jos synkronoit tai käytät iPod touch ia samalla, kun lataat sen akkua, lataaminen saattaa kestää pidempään. iPod touch voidaan ladata myös käyttäen Applen USB-virtalähdettä, joka myydään erikseen.

Tärkeää: Jos iPod touch in akku on hyvin tyhjä, se saattaa näyttää toisen seuraavista kuvista, mikä tarkoittaa, että iPod touch ia on ladattava jopa 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Jos iPod touch in akku on äärimmäisen tyhjä, näyttö saattaa pysyä pimeänä jopa 2 minuuttia ennen kuin toinen hyvin tyhjä akkua osoittavista kuvista tulee näkyviin.

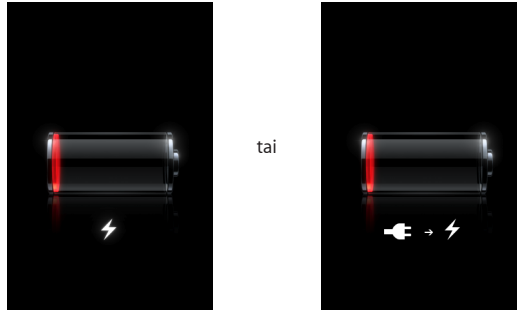

Akun käyttöajan maksimoiminen

iPod touch issa käytetään litium-ioniakkuja. Tietoja iPod touch in akun käyttöajan ja käyttöiän maksimoimisesta on osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Akun vaihtaminen

Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. iPod touch in akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa; sen voi vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/batteries.

iPod touch in puhdistaminen

Jos haluat puhdistaa iPod touch in, irrota kaikki kaapelit ja sammuta iPod touch (pidä nukkumispainiketta painettuna ja liu'uta näytöllä näkyvää liukusäädintä). Käytä pehmeää, hieman kostutettua, nukkaamatonta kangasta. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä käytä ikkunanpuhdistusaineita, kodin puhdistusaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita iPod touch in puhdistamiseen.

iPod touch in uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

Jos jokin asia ei toimi oikein, iPod touch in uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen todennäköisesti ratkaisee ongelman.

iPod touch in uudelleenkäynnistäminen: Paina nukkumispainiketta, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin näytölle. Sammuta iPod touch liu'uttamalla sormeaa liukusäätimen yli. Voit laittaa iPod touch in takaisin päälle painamalla nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

iPod touch in nollaaminen: Pidä nukkumis- ja Koti-painikkeita painettuna samanaikaisesti vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Lisää vianmääritysohjeita löytyy kohdasta Liite A, "Vianmääritys," sivulla 107.



iPod touch synkronoituu tietokoneesi iTunesin kanssa, jotta siihen siirtyvät iTunes-kirjastoosi kootut kappaleet, videot ja muu sisältö. Tietoja musiikin ja muun median lisäämisestä iTunes-kirjastoon saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen

Voit hankkia iPod touchiin musiikkia, videoita ja podcasteja asettamalla tietokoneesi iTunesin synkronoimaan kirjastosi sisältöä tai voit hallita iPod touchiin siirtämääsi mediaa käsin.

Sisällön synkronoiminen iTunesista

Saat musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPod touchiin synkronoimalla sisältöä iTunesista. Voit synkronoida kaiken mediasiasi tai valita tiettyjä kappaleita, videoita ja podcasteja.

iTunesin asettaminen synkronoimaan iPod-sisältöä:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Valitse Musiikki-, Elokuvat-, TV-ohjelmat ja Podcastit-välilehdillä vain sisältö, jonka haluat siirtää iPod touchiin. Voit esimerkiksi asettaa iTunesin synkronoimaan valitut musiikkisovittelut ja kolme uusinta jaksoa suosikkivideopodcastiasi.
- 4 Osoita Käytä.

Vain iPod touchin tukemiin muotoihin koodatut kappaleet ja videot siirretään iPod touchiin. Jos haluat tietoja iPod touchin tukemista muodoista, katso "Kappale, video tai muut kohteet eivät toistu" sivulla 110.

Jos iTunes-kirjastossasi on enemmän kappaleita kuin iPod touchiin mahtuu, iTunes ehdottaa erityisen soittolistan luomista iPod touchin synkronointia varten. iTunes täyttää soittolistan valikoimalla kirjastosi sisällöstä. Voit lisätä tai poistaa soittolistan kappaleita ja synkronoida uudestaan.

Jos kuuntelet osan podcastista tai äänikirjasta, tieto pysäytyskohdasta synkronoituu myös, kun synkronoit sisältöä iTunesin kanssa. Jos alat kuunnella tiedostoa iPod touchissa, voit jatkaa kohdasta, johon jäit iTunesissa tietokoneellasi – ja päinvastoin.

Jos haluat lisätietoja iTunesin käytöstä musiikin ja muun median siirtämiseksi tietokoneellesi, katso ”Mitä tarvitaan” sivulla 5.

Sisällön hallitseminen käsin

Kun hallitset sisältöä käsin, voit valita juuri ne musiikkikappaleet, videot ja podcastit, jotka haluat iPod touchiin.

iPod touchin asettaminen sisällön hallitsemiseksi käsin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Yhteenvedo-välilehteä ja valitse ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 4 Osoita Käytä.

Kohteiden lisääminen iPod touchiin: Vedä kappale, video, podcast tai soittolista iTunes-kirjastostasi iPod touchiin (sivupalkissa). Voit valita useita kohteita yhtä aikaa lisättäväksi Vaihto-osoittamalla tai Komento-osoittamalla.

iTunes synkronoi sisällön välittömästi. Jos poistat valinnan ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”, käsin lisäämäsi sisältö poistuu iPod touchista, kun iTunes synkronoi sisältöä seuraavan kerran.

Kohteiden poistaminen iPod touchista: Kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen, valitse iPod touch -symboli iTunesin sivupalkista. Tuo sisältö näkyviin osoittamalla kolmiota symbolin vasemmalla puolella. Valitse sisältöalue, kuten Musiikki tai Elokuvat ja valitse sitten kohteet, jotka haluat poistaa, ja paina näppäimistön poistonäppäintä (Delete).

Kohteen poistaminen iPod touchista ei poista sitä iTunes-kirjastosta.

Tärkeää: Jos poistat kohteen iTunesista, se poistuu myös iPod touchista, kun synkronoit seuraavan kerran.

Ostetun sisällön siirtäminen toiseen tietokoneeseen

Voit siirtää toisen valtuutetun tietokoneen Tunes-kirjastoon iPod touch issa olevaa sisältöä, joka on ostettu yhdellä tietokoneella iTunesia käyttäen. Tietokoneella täytyy olla valtuutus iTunes-tunnuksellasi hankitun sisällön toistamiseen. Voit valtuuttaa tietokoneen avaamalla iTunesin kyseisellä tietokoneella ja valitsemalla Store > Valtuuta tietokone.

Ostetun sisällön siirtäminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen. iTunes kysyy, haluatko siirtää ostetun sisällön.

Videoiden muuntaminen iPod touch ia varten

Voit lisätä iPod touch iin muita kuin iTunes Storesta ostettuja videoita, esimerkiksi Macissa iMoviella tehtyjä videoita tai internetistä hakemiasi ja iTunesiin lisäämiäsi videoita.

Jos yrität lisätä videon iTunesista iPod touch iin ja näkyviin tulee viesti, ettei videota voi toistaa iPod touch issa, voit muuntaa videon.

Videon muuntaminen iPod touch issa toimivaksi: Valitse video iTunes-kirjastossasi ja valitse Lisäasetukset> Muunna valinta iPodille/iPhonelle. Lisää sitten muunnettu video iPod touch iin.

Musiikki ja muu äänisisältö

Tarkan Multi-Touch-näytön ansiosta kappaleiden kuunteleminen iPod touch illa on yhtäläillä näköelämys kuin kuuloelämys. Voit rullata soittolistoja tai selata albumikuvitusta Cover Flow'ssa.

Voit kuunnella ääntä sisäisestä kaiuttimesta (vain toisen sukupolven iPod touchissa) tai kuulokeporttiin liitetyistä kuulokkeista. Kun kuulokkeet on liitetty, kaiuttimesta ei tule ääntä.

VAROITUS: Tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämiseksi löytyy *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Kappaleiden toistaminen

Kokoelman selaaminen: Kosketa Soittolistat, Artistit tai Kappaleet. Jos haluat selata albumeja, äänikirjoja, kokoelmia, säveltäjiä, lajeja tai podcasteja, kosketa Enemmän-painiketta.

Kappaleen toistaminen: Kosketa kappaletta.

Kappaleen toiston hallitseminen

Kun toistat kappaletta, näkyviin tulee Toistettava-näyttö.



Kappaleen keskeyttäminen:	Kosketa painiketta .
Toiston jatkaminen	Kosketa painiketta ▶ .
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä tai käytä painikkeita iPod touch in sivulla.
Musiikkikappaleen tai äänikirjan tai podcastin kappaleen aloittaminen alusta	Kosketa ◀◀ .
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen musiikkikappaleeseen tai äänikirjan tai podcastin kappaleeseen	Kosketa painiketta ◀◀ kaksi kertaa siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Kosketa painiketta ▶▶ siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai paina mikrofoniainiketta iPod touch in kuulokkeissa nopeasti kaksi kertaa.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Pidä painettuna ◀◀ tai ▶▶ . Mitä kauemmin pidät säädintä painettuna, sitä nopeammin kappale kelautuu taakse- tai eteenpäin.
iPodin selauslistaan palaaminen:	Kosketa ◀ . Tai pyyhkäise oikealle albumin kannen yli.
Toistettava-näyttöön palaaminen:	Kosketa Toistettava.
Kappaleen sanoituksen näyttäminen	Kosketa albumin kantta kappaleen toiston aikana. (Sanoitus näkyy vain, jos olet lisännyt sen kappaleelle iTunesin Tiedot-ikkunaa käyttäen.)


Voit tuoda toistosäätimet näkyviin milloin tahansa, kun kuuntelet musiikkia ja käytät muuta ohjelmaa – ja jopa silloin, kun iPod touch on lukittuna – kaksoispainamalla Koti-painiketta **□**.

Jos käytät ohjelmaa, toistosäätimet tulevat näkyviin ohjelman päälle. Kun olet käyttänyt säätimiä, voit sulkea ne tai siirtyä Toistettava-näyttöön koskettamalla Musiikki-painiketta. Jos iPod touch on lukittu, säätimet tulevat näytölle ja katoavat automaattisesti, kun niiden käyttäminen lopetetaan.



Lisäsäätimet


Kosketa Toistettava-näytössä albumin kantta.

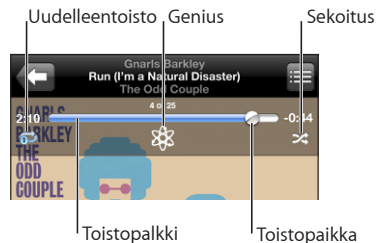
Uudelleentoiston, Geniuksen ja sekoituksen säätimet ja edistymispalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja kappaleen numeron. Myös kappaleen sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen iTunesissa.




iPod touch in asettaminen toistamaan kappaleita uudelleen

Kosketa painiketta . Kosketa painiketta  uudelleen, jos haluat, että iPod touch toistaa uudelleen vain nykyistä kappaletta.

 = iPod touch on asetettu toistamaan uudelleen kaikkia nykyisen albumin tai listan kappaleita.


 = iPod touch on asetettu toistamaan nykyistä kappaletta yhä uudelleen.

 = iPod touch ia ei ole asetettu toistamaan kappaleita uudelleen.



Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa


Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.


Genius-soittolistan tekeminen

Kosketa . Genius-soittolista tulee näkyviin. Katso "Geniuksen käyttö iPod touch issa" sivulla 37.

iPod touch in asettaminen sekoittamaan kappaleita

Kosketa painiketta . Kosketa painiketta  uudelleen, jos haluat asettaa iPod touch in toistamaan kappaleita järjestyksessä.

 = iPod touch on asetettu sekoittamaan kappaleet.

 = iPod touch on asetettu toistamaan kappaleita järjestyksessä.

Minkä tahansa soittolistan, albumin tai muun kappaleluettelon raitojen sekoittaminen

Kosketa Sekoitus-painiketta luettelon yllä. Jos esimerkiksi haluat sekoittaa kaikki iPod touch in kappaleet, valitse Kappaleet > Sekoitus.

Riippumatta siitä, onko iPod touch asetettu sekoitustilaan, jos kosketat Sekoitus-painiketta kappaleluettelon yllä, iPod touch toistaa luettelon kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Albumien kansien selaaminen Cover Flow'ssa

Kun selaat musiikkia, voit kääntää iPod touch in sivuttain nähdäksesi iTunes-sisällön Cover Flow'ssa ja selataksesi musiikkiasi albumikuvituksina.



Sisällön katsominen Cover Flow'ssa

Käännä iPod touch sivuttain.

Albumien kansien selaaminen

Vedä tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Albumin raitojen katsominen

Kosketa kantta tai painiketta .



Tietyn raidan toistaminen	Kosketa raitaa. Rullaa raitoja vetämällä ylös tai alas.
Palaminen kanteen	Kosketa otsikkopalkkia. Tai kosketa painiketta ⓘ uudelleen.
Nykyisen kappaleen toistaminen tai keskeyttäminen	Kosketa ▶ tai .

Albumin kaikkien raitojen katsominen

Kaikkien nykyisen kappaleen albumin raitojen katsominen: Kosketa Toistettavana-näytössä painiketta ☰. Toista raita koskettamalla sitä. Palaa Toistettavana-näyttöön koskettamalla albumin kannen miniatyyria.



Voit antaa kappaleille arvioiteja raitaluettelonäkymässä. Voit käyttää arvioiteja luodaksesi iTunesissa älykkäitä soittolistoja, joihin päivittyvät dynaamisesti esimerkiksi parhaiksi arvioimasi kappaleet.

Kappaleen arvioiminen: Anna kappaleelle nolasta viiteen tähteä vetämällä peukaloasi arviointipalkilla.

Geniuksen käyttö iPod touch issa

Genius luo automaattisesti soittolistoja kirjastosi kappaleista, jotka ovat samankaltaisia kuin toistettava kappale. Se on kuin sisäänrakennettu DJ, joka tuntee makusi niin hyvin, että osaa luoda juuri sinulle sopivan sekoituksen. Voidaksesi käyttää Geniusta iPod touch issa sinun on ensin otettava Genius käyttöön iTunesissa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää iTunes Store -tunnusta. Voit luoda Genius-soittolistoja iTunesissa ja synkronoida niitä sitten iPod touch iin. Voit myös luoda Genius-soittolistoja suoraan iPod touch issa.

Genius-soittolistan luominen iPod touch issa:

- 1 Kosketa Soittolistat ja kosketa Genius.
- 2 Kosketa kappaletta luettelossa. Genius lisää soittolistaan kappaleita kyseisen kappaleen perusteella.

Voit myös luoda parhaillaan toistettavaan kappaleeseen pohjautuvan Genius-soittolistan. Kosketa Toistettavana-näkymässä albumin kantta tuodaksesi näkyviin lisäsäätimet ja kosketa sitten painiketta ✖.

Genius-soittolistan tallentaminen: Kosketa soittolistassa Tallenna. Soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon valitsemasi kappaleen nimellä.

Voit luoda ja tallentaa niin monta Genius-soittolistaa kuin haluat. Jos tallennat iPod touch issa luodun soittolistan, se synkronoidaan takaisin iTunesiin, kun seuraavan kerran liität laitteen tietokoneeseen.

Genius-soittolistan päivittäminen: Kosketa soittolistassa Päivitä.

Soittolistan päivittäminen luo valitsemaasi kappaleeseen pohjautuvan uuden soittolistan eri kappaleista. Voit päivittää minkä tahansa soittolistan riippumatta siitä, onko se luotu iTunesissa ja synkronoitu iPod touch iin vai luotu suoraan iPod touch issa.

Genius-soittolistan tekeminen uuden kappaleen pohjalta: Kosketa soittolistassa Uusi ja valitse sitten uusi kappale.

Tallennetun Genius-soittolistan poistaminen: Jos soittolista on tallennettu suoraan iPod touch issa, kosketa Muokkaa ja kosketa sitten Poista soittolista.

Kun Genius-soittolista on synkronoitu iTunesiin, et voi poistaa sitä suoraan iPod touch issa. Voit muokata soittolistan nimeä, lopettaa synkronoinnin tai poistaa soittolistan iTunesissa.

On-The-Go-soittolistojen luominen



On-The-Go-soittolistan luominen:

- 1 Kosketa soittolistat ja kosketa On-The-Go.
- 2 Selaa kappaleita näytön alalaidassa olevia säätimiä käyttäen. Lisää kappale tai video soittolistaan koskettamalla. Jos haluat lisätä minkä tahansa kappaleluettelon kaikki kappaleet, kosketa "Lisää kaikki kappaleet" luettelon yllä.
- 3 Kun olet valmis, kosketa Valmis.

Kun luot On-The-Go-soittolistan ja synkronoit sitten iPod touch in tietokoneesi kanssa, soittolista tallennetaan iPod touch iin ja iTunes-kirjastoon ja poistetaan sitten iPod touch ista. Ensimmäinen soittolista tallennetaan nimellä "On-The-Go 1", toinen nimellä "On-The-Go 2" ja niin edelleen. Saat soittolistan takaisin iPod touch iin valitsemalla iPod touch in iTunesin sivupalkissa, osoittamalla Musiikki-välilehteä ja asettamalla soittolistan synkronoitavaksi.

On-The-Go-soittolistan muokkaaminen: Kosketa Soittolistat, On-The-Go, Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- *Siirrä kappaletta luettelossa ylös- tai alaspäin* vetämällä symbolia ☰ kappaleen vieressä.

- *Poista kappale soittolistasta* koskettamalla symbolia  kappaleen vieressä ja koskettamalla sitten Poista. Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta ei poista sitä iPod touch ista.
- *Tyhjennä koko soittolista* koskettamalla Tyhjennä soittolista.
- *Lisää kappaleita* koskettamalla symbolia .

Videot

Voit katsella iPod touch issa videosisältöä, kuten elokuvia, musiikkia, musiikkivideoita ja videopodcasteja. Jos videossa on kappaleita, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai tuoda näkyviin luettelon ja aloittaa toiston haluamastasi kappaleesta. Jos videossa on kielivaihtoehtoja, voit valita äänen kielen tai asettaa tekstitykset näkyviin.


Videoiden toistaminen

Videon toistaminen: Kosketa Videot ja kosketa videota.

Toistosäätimien tuominen näkyviin: Saat säätimet näkyviin koskettamalla näyttöä. Voit kätkeä ne koskettamalla uudelleen.

Videon toiston ohjaaminen

Videot toistetaan laajakuvamuodossa, jotta näytöstä saa täyden hyödyn.

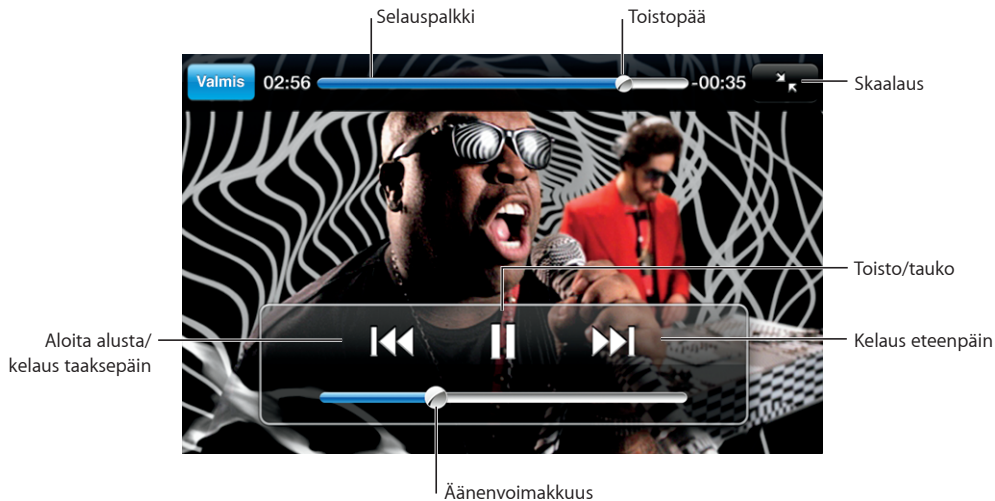

Gnarls Barkleyn *Run* on saatavilla iTunesin kautta valituissa maissa

Videon toistaminen ja keskeyttäminen	Kosketa ► tai .
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä.
Videon aloittaminen alusta	Vedä toistopaikka toistopalkin vasempaan reunaan tai kosketa painiketta ◀◀, jos videossa ei ole kappaleita.
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen (jos käytettävissä)	Kosketa painiketta ◀◀ siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Kosketa painiketta ▶▶ siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
Toiston aloittaminen halutusta kappaleesta (jos käytettävissä)	Kosketa painiketta ☰ ja valitse sitten kappale luettelosta.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Pidä painettuna ◀◀ tai ▶▶.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan videossa	Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Kosketa Valmis. Tai paina kotipainiketta □.
Videon skaalaaminen näytön täyttäväksi tai näytölle mahtuvaksi	Koskettamalla painiketta 5x saat videon täyttämään näytön. Koskettamalla painiketta 4x saat videon mahtumaan näytölle. Voit myös vaihtaa näytön täyttämisen ja näytölle mahtumisen välillä kaksoiskoskettamalla videota. Kun skaalaat videon täyttämään näytön, sivut tai ylälaita saattavat leikkaantua pois näkyvistä. Kun skaalaat videon mahtumaan näytölle, videon sivuilla tai ylä- ja alapuolella saattavat näkyä mustat palkit.
Äänen vaihtoehdoisen kielen valinta (jos käytettävissä)	Kosketa painiketta 🗣️ ja valitse kieli Ääni-luettelosta.
Tekstitysten näyttäminen tai kätkeminen (jos käytettävissä)	Kosketa painiketta 🗣️ ja valitse sitten tekstitysluettelosta kieli tai valitse Pois.

Vuokraelokuvien katselminen

Voit vuokrata elokuvia iTunes Storesta ja katsella niitä iPod touch illa. Voit käyttää iTunesia elokuvien vuokraamiseen ja niiden siirtämiseen iPod touchiin. (Vuokraelokuvat eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.)

Vuokraelokuvat toimivat vain rajoitetun ajan. Jäljellä oleva aika, jonka kuluessa vuokraelokuva on katsottava loppuun, näkyy sen otsikon luona. Elokat poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat. Tarkista vanhenemisajat iTunes Storesta ennen elokuvan vuokraamista.

Vuokraelokuvien siirtäminen iPod touchiin: Liitä iPod touch tietokoneeseen. Valitse sitten iPod touch iTunesin sivupalkissa, osoita Elokat ja valitse vuokraelokuvat, jotka haluat siirtää. Tietokoneen on oltava yhteydessä internetiin.

Vuokraelokuvan katsominen: Valitse Videot ja valitse elokuva.

Videoiden katselminen televisiossa

Voit liittää iPod touch in televisioon ja katsella videoita suuremmalta näytöltä. Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai hyväksyttyä iPod touch -yhteensopivaa kaapelia. Voit myös käyttää näitä kaapeleita yhdessä Apple Universal Dock -telakan kanssa liittääksesi iPod touch in televisioon. (Apple Universal Dock -telakkaan kuuluu kaukosäädin, jolla voit hallita toistoa matkan päästä.) Applen kaapelit ja telakat voi ostaa erikseen osoitteesta www.apple.com/fi/ipodstore.

Videoiden poistaminen iPod touch ista

Voit poistaa videoita iPod touch ista säästääksesi tilaa.

Videon poistaminen: Pyyhkäise videoluettelossa vasemmalle tai oikealle videon yli ja kosketa sitten Poista.

Kun poistat videon (muun kuin vuokraelokuvan) iPod touch ista, se ei poistu iTunes-kirjastostasi ja voit synkronoida videon myöhemmin uudelleen iPod touch iin. Jos et halua poistettua videota takaisin iPod touch iin, aseta videon synkronointi pois iTunesissa. Katso "Mitä tarvitaan" sivulla 5.

Tärkeää: Jos poistat vuokraelokuvan iPod touch ista, se poistetaan lopullisesti, etkä voi siirtää sitä takaisin tietokoneelle.

Nukkumisajastimen asettaminen

Voit asettaa iPod touch in lopettamaan musiikin tai videoiden toistamisen tietyn ajan kuluttua.


Nukkumisajastimen asettaminen: Valitse Koti-valikossa Kello > Ajastin ja valitse tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Kosketa "Ajan loppuessa", valitse "Laita iPod nukkumaan" ja käynnistä sitten ajastin koskettamalla Aloita-painiketta.

Kun ajastimen aika loppuu, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toiston, sulkee avoimet ohjelmat ja lukitsee näytön.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Soittolistat-, Artistit-, Kappaleet- tai Videot-selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämillasi painikkeilla. Jos esimerkiksi kuuntelet usein podcasteja, etkä katso paljoa videoita, voit korvata Videot-painikkeen Podcastit-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Kosketa Lisää, kosketa Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

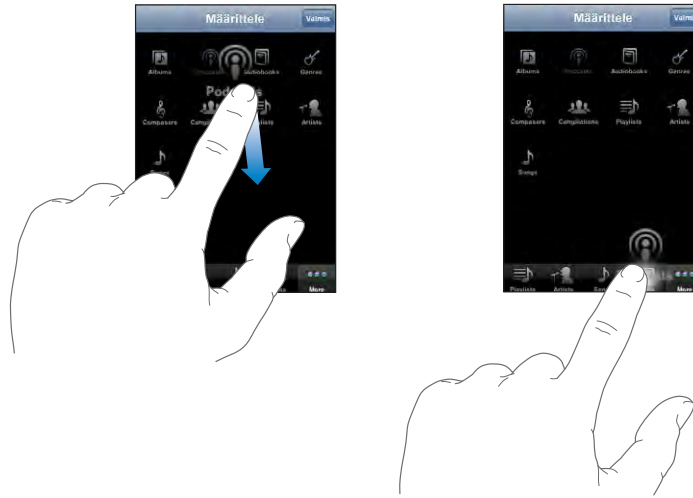

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, kosketa Valmis. Pääset milloin tahansa käyttämään korvaamiasi painikkeita koskettamalla Enemmän-painiketta.

iTunes Wi-Fi Music Store



Voit etsiä, selata, esikuunnella, ostaa ja hakea iTunes Wi-Fi Music Storen kappaleita suoraan iPod touch issa. Ostettu sisältö kopioituu automaattisesti iTunes-kirjastoosi, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touch in tietokoneesi kanssa.

Jotta voit käyttää iTunes Wi-Fi Music Storea, iPod touch in on oltava yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27.


Voidaksesi ostaa kappaleita iTunes Wi-Fi Music Storesta (saatavilla vain joissakin maissa) Wi-Fi-verkon kautta tarvitset iTunes Store -tunnuksen. Jos sinulla ei vielä ole iTunes Store -tunnusta, luo tunnus avaamalla iTunes tietokoneellasi ja valitsemalla Store > Tunnus.

Huomaa: Jos yrität käyttää iTunes Wi-Fi Music Storea, kun et ole Wi-Fi-verkossa, näkyviin tulee virheviesti.

Kappaleiden tai albumien löytäminen

Selaamalla esittelyssä olevia poimintoja näet uudet julkaisut ja iTunes Wi-Fi Music Storen suositukset. Selaamalla Top Ten -listoja, näet useiden kategorioiden suosituimmat kappaleet ja albumit. Jos etsit tiettyä kappaletta, albumia tai artistia, käytä etsimistöimintöä.


Esittelyssä olevien kappaleiden ja albumien selaaminen: Kosketa Esittelyssä ja valitse kategoria näytön yläreunasta.

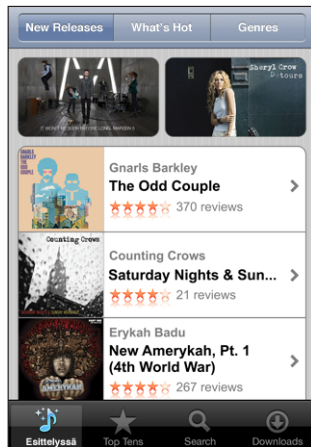

Top Ten -kappaleiden ja albumien selaaminen: Kosketa Top Ten, valitse kategoria ja kosketa Top Songs tai Top Albums.



Kappaleiden tai albumien etsiminen: Kosketa Etsi, kosketa etsintäkenttää, kirjoita yksi tai useampi sana ja kosketa sitten Etsi.

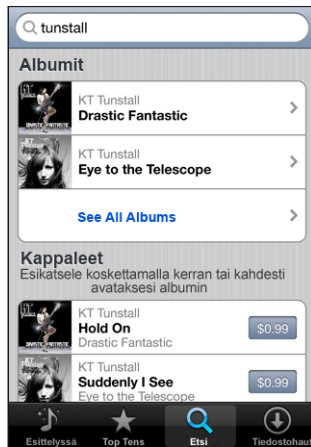

Albumin kappaleiden katsominen Kosketa albumia.


Kappaleen albumin katsominen: Kaksoiskosketa kappaletta.

Starbucks-valikoimien selaaminen

Jos liityt Starbucksin Wi-Fi-verkkoon valituissa Starbucks-kahviloissa (vain Yhdysvalloissa), Esittelyssä-kohdan viereen näytön alalaitaan tulee Starbucks-symboli. Koskettamalla Starbucks-symbolia voit katsoa, mikä kappale kahvilassa soi ja selata esiteltyjä Starbucks-kokoelmia.

Voit katsoa valikoitujen Starbucks-kahviloiden luetteloa osoitteessa www.apple.com/itunes/starbucks.

Parhailaan soivan kappaleen katsominen: Kosketa Starbucks. Parhailaan soiva kappale näkyy näytön yläreunassa. Koskettamalla kappaletta näet albumin, jolla kappale on, ja muut albumin kappaleet.

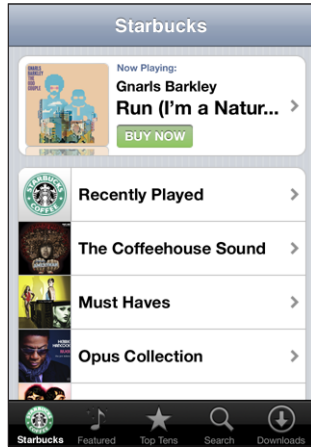

Äskettäin soitettujen kappaleiden ja muiden Starbucks-soittolistojen katsominen: Kosketa Starbucks ja valitse sitten Recently Played tai jokin Starbucks-soittolistoista.

Kappaleiden tai albumien ostaminen

Kun löydät iTunes Wi-Fi Music Storesta kappaleen tai albumin, josta pidät, voit ostaa sen ja hakea sen iPod touch:iin. Voit esikuunnella kappaletta ennen ostamista varmistaaksesi, että se on haluamasi kappale. Valituissa Starbucks-kahviloissa (vain Yhdysvalloissa) voit myös esikuunnella ja ostaa parhailaan soivan kappaleen ja muita Starbucks-kokoelmien kappaleita.

Kappaleen esikuunteleminen: Kosketa kappaletta.

Kappaleen tai albumin ostaminen ja hakeminen:

- 1 Kosketa hintaa ja kosketa sitten Buy Now.

Jos olit kirjautuneena sisään iTunes Store -tunnuksellasi, kun viimeksi synkronoit iPod touch:iin, sinun ei tarvitse kirjoittaa tunnustasi. Muussa tapauksessa sinua pyydetään kirjoittamaan tunnuksesi.

- 2 Kirjoita salasanasasi ja kosketa OK.

Ostoksesi laskutetaan iTunes Store -tunnukseltasi. Jos teet lisää ostoksia seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Jos olet aikaisemmin ostanut albumin kappaleita, näkyviin tulee ilmoitus. Jos haluat ostaa koko albumin, mukaan lukien jo ostamasi kappaleet, kosketa Osta. Jos haluat ostaa puuttuvat kappaleet yksitellen, kosketa Kumoa.

Joissakin albumeissa on bonussisältöä, joka haetaan tietokoneesi iTunes-kirjastoon. Kaikkea bonussisältöä ei haeta suoraan iPod touchiin.

Kappaleiden tai albumien hakemisen tilan katsominen: Kosketa Tiedostohaut. Keskeytä tiedostohaku koskettamalla **||**.

Jos sinun on sammutettava iPod touch tai poistuttava Wi-Fi-verkon alueelta, voit huoletta keskeyttää tiedostohaun. iPod touch aloittaa tiedostohaun uudelleen, kun iPod touch seuraavan kerran liittyy internetiin yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Jos avaat iTunesin tietokoneellasi, iTunes hakee tiedostot iTunes-kirjastoosi.

Ostetut kappaleet lisätään iPod touchin Ostetut-soittolistaan. Jos poistat Ostetut-soittolistan, iTunes luo uuden, kun ostat kohteen iTunes Wi-Fi Music Storesta.

App Store




Voit etsiä, selata, arvioida, ostaa ja hakea App Storen ohjelmia suoraan iPod touchissa. Voit myös asentaa ohjelmia, jotka olet ostanut ja hakenut tietokoneellasi iTunesia käyttäen, kun synkronoit iPod touchin. iPod touchia käyttäen App Storesta haetut ja asennetut ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touchin tietokoneesi kanssa.

Jotta voisit käyttää App Storea, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27. Tarvitset myös iTunes Store -tunnuksen (saatavilla monissa maissa) voidaksesi hakea ohjelmia. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tunnusta, luo tunnus avaamalla iTunes tietokoneellasi ja valitsemalla Store > Tunnus.


Selaaminen ja etsiminen

Selaamalla esittelyssä olevia valikoimia näet uudet julkaisut ja App Storen suositukset. Selaamalla Top 25 -listaa näet suosituimmat ohjelmat. Jos etsit tiettyä ohjelmaa, käytä etsimistoimintoa.


Esittelyssä olevien ohjelmien selaaminen: Kosketa Esittelyssä-painiketta ja valitse kategoria näytön ylälaudasta.

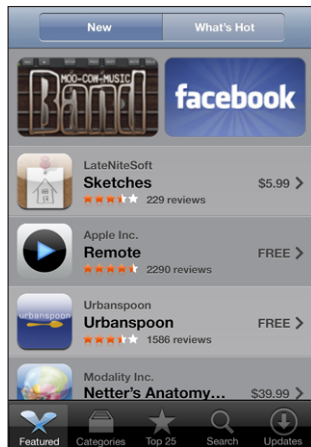


Selaaminen kategorioittain: Kosketa Kategoriat ja valitse kategoria katsoaksesi ohjelmien luetteloa.

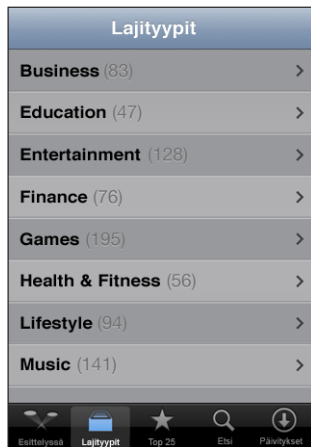

25 suosituimman ohjelman selaaminen: Kosketa Top 25 ja rullaa sitten ohjelmaluetteloa.

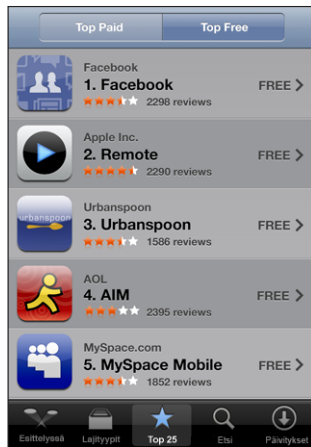

Ohjelmien etsiminen: Kosketa Etsi, kosketa etsintäkenttää, kirjoita yksi tai useampi sana ja kosketa sitten Etsi.

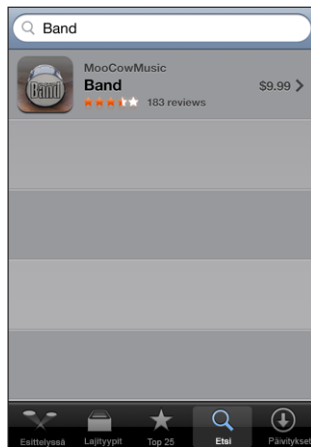

Tiedot-näyttö

Saat mistä tahansa ohjelmasta lisätietoja koskettamalla. Näet esimerkiksi ohjelman hinnan ja arvioinnit.



Jos olet jo asentanut ohjelman, hinnan paikalla Tiedot-näytössä lukee "Asennettu".

Ohjelman linkin lähettäminen sähköpostissa: Kosketa Tiedot-näytöllä Kerro ystävälle.

Arvosteluiden lukeminen: Kosketa Tiedot-näytöllä Arvostelut.

Ohjelmien hakeminen

Kun löydät App Storesta haluamasi ohjelman, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. Jos ohjelma on ilmainen, voit ladata sen maksutta ilmoittetuksi iTunes-tunnukseksi tiedot.

Kun haet ohjelmaa, se asennetaan välittömästi iPod touchiin.

Ohjelmien ostaminen ja hakeminen:

- 1 Kosketa hintaa (tai kosketa Free), kosketa sitten Buy Now.

Jos olit kirjautuneena sisään iTunes Store -tunnuksellasi, kun viimeksi synkronoit iPod touchin, sinun ei tarvitse kirjoittaa tunnustasi. Muussa tapauksessa sinua pyydetään kirjoittamaan tunnuksesi.

- 2 Kirjoita salasanasi ja kosketa OK.

Hakemasi ostokset laskutetaan iTunes Store -tunnukseltasi. Jos haet lisää seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Ohjelmien hakemisen tilan katsominen: Kun aloitat ohjelman hakemisen, sen symboli näkyy Koti-valikossa ja ilmaisee hakemisen ja asennuksen tilan.



Jos sinun on sammutettava iPod touch tai poistuttava Wi-Fi-verkon alueelta, voit huoletta keskeyttää tiedostohaun. iPod touch aloittaa tiedostohaun uudelleen, kun iPod touch seuraavan kerran liittyy internetiin yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon.

App Store -ohjelmien poistaminen

Voit poistaa App Storesta asentamiasi ohjelmia. Jos poistat ohjelman, ohjelmaan liittyvät tiedot eivät enää ole saatavilla iPod touch issa, vaikka asentaisit ohjelman uudestaan.

Voit asentaa uudestaan minkä tahansa ohjelman iTunes-kirjastostasi, kunhan olet varmuuskopioinut ohjelman synkronoimalla sen tietokoneesi kanssa. Jos yrität poistaa ohjelman, jota ei ole varmuuskopioitu tietokoneellesi, näkyviin tulee varoitus.

App Store ohjelman poistaminen:

- 1 Pidä ohjelman symbolia painettuna Koti-näytössä, kunnes se alkaa liikkua.
- 2 Kosketa poistettavan ohjelman kulmassa olevaa x-merkkiä.
- 3 Kosketa Poista ja tallenna asettelu koskettamalla kotipainiketta .

Kun haluat poistaa ohjelmaan liittyvät tiedot, käytä iPod touch -asetusten Poista kaikki sisältö ja asetukset -komentoa. Katso "iPod touch in nollaaminen" sivulla 99.

Arvosteluiden kirjoittaminen tai ongelmien raportointi

Voit kirjoittaa ja lähettää omia ohjelma-arvosteluitasi tai raportoida ohjelman ongelmasta suoraan iPod touch iin.

Arvostelun kirjoittaminen:

- 1 Kosketa Tiedot-näytöllä Arvostelut.
- 2 Kosketa Arvostelut-näytöllä ja kosketa sitten Kirjoita arvostelu.
- 3 Valitse tähtien määrä (1–5) ohjelman arvosteluasi varten, arvostelun nimi ja valinnaiset arvostelukommentit. Jos olet kirjoittanut arvosteluita aikaisemminkin, lempinimikenttä on jo valmiiksi täytetty. Muutoin sinua pyydetään luomaan arvostelijan lempinimi.
- 4 Kosketa Lähetä.

Sinun on oltava kirjautuneena iTunes Store -tunnuksellesi, jotta voit lähettää arvosteluita.

Ongelman raportoiminen: Kosketa Arvostelu-näytöllä ja kosketa sitten Raportoi ongelma. Valitse luettelosta ongelma tai kirjoita vapaaehtoiset kommentit j kosketa Raportoi.

Ohjelmien päivittäminen

Aina kun käytät App Storea, se tarkistaa päivitykset asentamiisi ohjelmiin. Oletusarvoisesti App Store tarkistaa päivitykset automaattisesti viikoittain. App Store -symboli ilmoittaa saatavilla olevien ohjelmapäivitysten yhteismäärän.



Jos päivitys on saatavilla ja käytät App Storea, Päivitykset-näyttö tulee välittömästi näkyviin. Ohjelmapäivitykset ovat ilmaisia ja ne haetaan ja asennetaan automaattisesti, kun päätät päivittää ne. Ohjelmapäivitykset ovat uusia julkistuksia, joita voidaan ostaa tai hakea App Storen kautta iPod touch:iin tai iTunes Storen kautta tietokoneellesi.

Ohjelman päivittäminen:

- 1 Kosketa näytön alareunassa Päivitykset.
- 2 Kosketa ohjelmaa nähdäksesi lisätietoa päivityksestä.
- 3 Kosketa Päivitä.

Jos yrität päivittää toisella iTunes Store -tunnuksella ostettua ohjelmaa, sinua pyydetään kirjoittamaan kyseinen tunnus ja salasana.

Ostetun sisällön sykkronointi

iTunes synkronoi automaattisesti kappaleita, albumeja ja ohjelmia, joita olet ostanut iPod touch:illa iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touch:in tietokoneeseesi. Tämä mahdollistaa tietokoneellasi olevien ostosten kuuntelun ja tarjoaa varmuuskopion, jos poistat iPod touch:ista ohjelmia tai ostettua sisältöä.

Kappaleet synkronoidaan "Purchased on <iPod touch> in nimi" -soittolistaan. iTunes luo soittolistan, ellei sitä ole. iTunes kopioi ostoksesi myös Purchased-soittolistaan, jota iTunes käyttää tietokoneellasi tekemiä ostoksia varten, mikäli kyseinen soittolista on olemassa ja se on asetettu synkronoitumaan iPod touch:in kanssa.

Haetut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoidaan iTunesin kanssa. Myöhemmin vain ohjelmatiedot tallennetaan, kun synkronoidaan iTunesin kanssa.

Ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastossasi olevaan Ohjelmat-luetteloon. iTunes luo luettelon, ellei sitä ole olemassa.

Ostosten varmistaminen

Voit varmistaa iTunesin avulla, että kaikki musiikki, videot, ohjelmat ja muut iTunes Wi-Fi Music Storesta tai App Storesta ostamasi ohjelmat ovat iTunes-kirjastossasi. Sinun kannattaa ehkä tehdä tämä, jos hakeminen keskeytyi.

Ostosten varmistaminen:

- 1 Varmista, että tietokoneessasi on internet-yhteys päällä.
- 2 Valitse iTunesissa Store > Tarkista saatavilla olevat haut.
- 3 Syötä iTunes Store -tunnuksesi ja salasana ja osoita sitten Tarkista.

Ostokset, jotka eivät vielä ole tietokoneellasi, haetaan.

Ostetut-soittolistassa näkyvät kaikki ostoksesi. Koska kuitenkin voit lisätä tai poistaa tässä listassa olevia kohteita, se ei ehkä ole tarkka. Kun haluat nähdä kaikki ostoksesi, varmista, että olet kirjautuneena tunnuksellesi, valitse Store > View My Account ja osoita Purchase History.

Tunnuksen päivittäminen

iPod touch saa iTunes Store -tunnustietosi iTunesista. Voit katsella ja muuttaa iTunes Store -tunnustietojasi käyttäen tietokoneellasi olevaa iTunesia.

iTunes Store -tunnustietojen katsominen ja muuttaminen: Valitse iTunesissa Store > Oman tunnuksen tiedot

Sinun täytyy olla kirjautuneena iTunes Store -tunnuksellesi. Jos Oman tunnuksen tiedot ei näy iTunes Store -valikossa, valitse Store > Kirjaudu.

Musiikin tai ohjelmien ostaminen toisella iTunes Store -tunnuksella: Kirjaudu kyseiselle tunnukselle, kun otat yhteyden iTunes Wi-Fi Music Storeen tai kun hankit tai haet ohjelman App Storesta.



Safarin avulla voit surffata verkossa ja katsella verkkosivuja iPod touch illa samaan tapaan kuin tietokoneella. Voit luoda kirjanmerkkejä iPod touch issa ja synkronoida kirjanmerkit tietokoneen kanssa. Lisää verkkoleikkeitä suosikkisivustoistasi suoraan Koti-näyttöön nopeaa käyttöä varten.

Jotta voisit käyttää Safaria, iPod touch in on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 27.

Verkkosivujen katsominen

Voit katsoa verkkosivuja joko pysty- tai vaakänäkyvässä. Kun käänät iPod touch ia, myös verkkosivu käännetään ja sovitetaan näytölle.



Verkkosivujen avaaminen


Verkkosivun avaaminen: Kosketa osoitekenttää, kirjoita haluamasi verkko-osoite ja kosketa Siirry. Jos osoitekenttä ei ole näkyvässä, kosketa näytön yläreunan tilapalkkia.

Kun kirjoitat, näkyviin tulee kirjoittamallasi tavalla alkavia verkko-osoitteita. Ne ovat kirjanmerkkejä tai äskettäin avaamiasi sivuja. Siirry sivulle koskettamalla osoitetta. Jos etsimäsi verkko-osoite ei ole luettelossa, jatka kirjoittamista.

Osoitekentän tyhjentäminen: Kosketa osoitekentää ja kosketa sitten ✕.

Zoomaus ja rullaaminen

Lähentäminen ja loitontaminen: Tekstipalsta suurenee koko näytölle kaksoiskoskettamalla palstaa. Pienennä näkymää kaksoiskoskettamalla uudelleen.

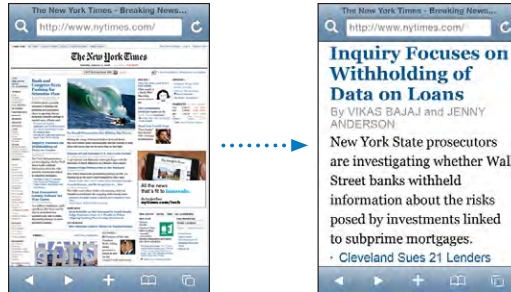

Voit myös suurentaa tai pienentää kuvaa käsin nipistämällä.

Verkkosivun rullaaminen

Vedä ylös, alas tai sivuille. Selatessa voit koskettaa ja vetää mitä tahansa sivun osaa ilman, että linkit avautuvat.

Verkkosivun kehysten rullaaminen

Voit rullata verkkosivun kehystä kahdella sormella. Rullaa koko verkkosivua yhdellä sormella.


Verkkosivun alkuun siirtyminen

Kosketa iPod touch in näytön yläreunassa olevaa tilapalkkia.

Verkkosivuilla navigoiminen

Verkkosivujen linkit vievät tyypillisesti toisaalle verkossa.

Verkkosivulla olevan linkin seuraaminen: Kosketa linkkiä.

iPod touch issa näkyvät linkit voivat myös näyttää sijainnin Kartoissa tai luoda Mail-viestin, jossa on valmiina vastaanottajan osoite. Pääset takaisin Safariin, kun linkki avaa toisen ohjelman, painamalla Koti-painiketta  ja koskettamalla Safari.

Linkin kohdeosoitteen katsominen

Pidä sormea linkin päällä. Osoite avautuu sormesi viereen. Voit pitää sormea kuvan päällä, jolloin näet, onko siinä linkkiä.

Verkkosivun lataamisen pysäyttäminen

Kosketa painiketta ✕.

Verkkosivun lataaminen uudelleen

Kosketa painiketta ↻.

Edelliselle tai seuraavalle sivulle palaaminen	Kosketa ◀ tai ▶ näytön alareunassa.
Palaaminen äskettäin katsotulle sivulle	Kosketa 📖 ja kosketa Historia. Tyhjennä historialuettelo koskettamalla Tyhjennä.
Verkkosivun osoitteen lähettäminen sähköpostilla	Kosketa + ja kosketa Lähetä sivun linkki.
Kuvan tai valokuvan tallentaminen valokuvakirjastoon	Pidä kuvaa painettuna ja kosketa Tallenna kuva -painiketta.

Useiden sivujen avaaminen

Sinulla voi olla enintään kahdeksan verkkosivua avoinna samaan aikaan. Jotkin linkit avaavat automaattisesti uuden sivun sen sijaan, että ne korvaisivat nykyisen sivun.

Sivusymbolin 📄 sisällä näytön alalaidassa näkyvä numero kertoo, kuinka monta sivua on auki. Jos symbolissa ei näy numeroa, vain yksi sivu on auki. Esimerkki:

📄 = yksi sivu on auki

📄 = kolme sivua on auki

Uuden sivun avaaminen: Kosketa 📄 ja Uusi sivu.

Toiselle sivulle siirtyminen: Kosketa 📄 ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Kosketa sivua, jota haluat katsoa.



Sivun sulkeminen Kosketa 📄 ja ✖. Et voi sulkea sivua, jos se on ainoa auki oleva sivu.

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen


Joillakin verkkosivuilla on täytettäviä tekstikenttiä ja lomakkeita.

Näppäimistön avaaminen näytölle	Kosketa tekstikenttää.
Siirtyminen toiseen tekstikenttään	Kosketa toista tekstikenttää tai kosketa Seuraava- tai Edellinen-painiketta.
Lomakkeen lähettäminen	Kun olet täyttänyt lomakkeen, kosketa Avaa- tai Etsi-painiketta. Useimmilla sivuilla on linkki, jota koskettamalla lomake lähetetään.
Näppäimistön sulkeminen ilman, että lomaketta lähetetään	Kosketa Valmis.

Etsiminen verkosta

Safarin oletusarvoinen hakukone on Google. Voit myös hakea Yahoo!:lla.


Etsiminen verkosta:

- 1 Näet hakukentän koskettamalla .
- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja kosketa sitten Google.
- 3 Avaa verkkosivu koskettamalla hakutuloluettelon linkkiä.

Safarin asettaminen käyttämään Yahoo!ta: Valitse Koti-näytöstä Asetukset > Safari > Hakukone ja valitse Yahoo!.

Kirjanmerkit

Voit merkitä verkkosivuja,, joilla haluat käydä myöhemmin uudelleen, kirjanmerkeillä.

Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä: Avaa sivu ja kosketa . Kosketa sitten Lisää kirjanmerkki.

Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit tallennetaan Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio koskettamalla Kirjanmerkit-painiketta.


Jos käytät Safaria Macissa tai Safaria tai Microsoft Internet Exploreria PC:ssä, voit synkronoida iPhoneen kirjanmerkit tietokoneen verkkoselaimen kirjanmerkkien kanssa.


Kirjanmerkkien synkronoiminen tietokoneen kanssa:



- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Tiedot-välilehteä, valitse Selaimen alla "Synkronoi ... kirjanmerkit" ja osoita Käytä.

Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 6.

Kirjanmerkkien synkronoiminen MobileMen kanssa: Valitse iPod touch in asetuksissa MobileMe-tunnuksen alta Kirjanmerkit. Katso ”Tunnusten luominen” sivulla 10.

Kirjanmerkiksi merkityn verkkosivun avaaminen: Kosketa  ja valitse sitten haluamasi kirjanmerkki tai kosketa kansiota nähdäksesi sen sisältämät kirjanmerkit.


Kirjanmerkin tai kirjanmerkkikansion muokkaaminen: Kosketa , valitse kirjanmerkin sisältävä kansio tai kansio, jota haluat muokata ja kosketa Muokkaa. Tee sitten jokin seuraavista:

- *Luo uusi kansio* koskettamalla Uusi kansio.
- *Poista kirjanmerkki tai kansio* koskettamalla  ja koskettamalla sitten Poista.
- *Vaihda kirjanmerkin tai kansion paikkaa* vetämällä .
- *Muokkaa kirjanmerkin tai kansion nimeä tai osoitetta tai siirrä se eri kansioon* koskettamalla sitä.

Kun olet valmis, kosketa Valmis.

Verkkoleikkeet

Lisäämällä verkkoleikkeitä Koti-näyttöön pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Verkkoleikkeet näkyvät Koti-näytössä symboleina, ja voit järjestellä ne muiden symbolien sekaan. Katso ”iPod touch in ohjelmat” sivulla 16.


Verkkoleikkeen lisääminen: Avaa verkkosivu ja kosketa . Kosketa sitten Lisää Koti-näyttöön.

Avatessasi verkkoleikkeen, Safari kohdentaa ja rullaa automaattisesti verkkosivun kohtaan, jonka tallensit verkkoleikkeeksi. Näkyvää aluetta käytetään myös verkkoleikkeen symbolissa Koti-näytössä, ellei verkkosivulla ole valmiina omaa symbolia.

Kun lisäät verkkoleikkeen, voit muokata sen nimeä. Jos nimi on liian pitkä (enemmän kuin 10 merkkiä), se saatetaan näyttää lyhennettynä Koti-näytössä.

Verkkoleikkeet eivät ole kirjanmerkkejä, eivätkä siten synkronoidu MobileMen tai iTunesin kautta.

Verkkoleikkeen poistaminen:

- 1 Pidä symbolia painettuna Koti-näytössä, kunnes se alkaa liikkua.
- 2 Kosketa poistettavan verkkoleikkeen kulmassa olevaa x-merkkiä.
- 3 Kosketa Poista ja tallenna asettelu koskettamalla kotipainiketta .



Mail toimii Mobilemen, Microsoft Exchangin ja monien suosituimpien sähköpostijärjestelmien – esimerkiksi Yahoo! Mailin, Google-sähköpostin ja AOL:n kanssa sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviesteihin sisällytettyjä valokuvia ja grafiikkaa ja katsoa PDF:iä ja muita liitteitä.

Voidaksesi hakea ja lähettää viestejä Mailissa iPod touch in on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27.

Sähköpostitunnusten käyttöönotto

Voit ottaa sähköpostitunnuksen käyttöön iPod touch issa jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Käytä iTunesissa iPod touch -asetusten osiota ja synkronoi sähköpostitunnusasetukset tietokoneeltasi. Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 6.
- Ota tunnus käyttöön suoraan iPod touch issa. Katso ”Tunnusten luominen” sivulla 10.

Sähköpostin lähettäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.




Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen:

- 1 Kosketa painiketta .
- 2 Kirjoita nimi tai sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai kosketa painiketta lisätäksesi nimen yhteystiedoistasi.

Kun kirjoitat sähköpostiosoitetta, kirjoitusta vastaavat sähköpostiosoitteet näkyvät luettelossa kentän alla. Lisää osoite koskettamalla sitä. Voit lisätä nimiä koskettamalla rivinvaihtoa tai painiketta .

Huomaa: Jos kirjoitat viestiä Microsoft Exchange -tunnukseltasi ja pääset käyttämään Global Address List (GAL) -luetteloasi, iPod touch in yhteystiedoissa olevat sopivat osoitteet näkyvät ensin, ja sen jälkeen näkyvät sopivat GAL-osoitteet.

- 3 Kosketa kenttää Kopio/Piilokopio/Lähettäjä, jos haluat lähettää viestin muille kopiona tai piilokopiona tai vaihtaa tunnusta, jolta lähetät sen. Jos sinulla on enemmän kuin yksi sähköpostitunnus, voit koskettaa Lähettäjä-kenttää ja vaihtaa tunnusta, jolta lähetät viestin.
- 4 Kirjoita aihe ja kirjoita sitten viesti.
Voit siirtyä kentästä toiseen koskettamalla rivinvaihtoa.
- 5 Kosketa Lähetä.

Valokuvan lähettäminen viestissä	Valitse Valokuvissa valokuva, kosketa painiketta  ja kosketa Lähetä sähköpostilla -painiketta. Valokuva lähetetään käyttäen oletussähköpostitunnustasi (katso "Mail" sivulla 103 luvussa Asetukset).
Viestiluonnoksen tallentaminen myöhemmin täydennettäväksi	Kosketa Kumoa-painiketta ja kosketa sitten Tallenna-painiketta. Viesti tallennetaan Luonnoksiin.
Viestiin vastaaminen	Kosketa painiketta  . Jos haluat vastata vain lähettäjälle, kosketa Vastaa-painiketta, ja jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille, kosketa Vastaa kaikille -painiketta. Kirjoita vastausviestisi ja kosketa Lähetä-painiketta. Alkuperäiseen viestiin liitettyjä tiedostoja tai kuvia ei lähetetä takaisin.
Viestin lähettäminen edelleen	Avaa viesti, kosketa painiketta  ja kosketa Välitä-painiketta. Lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite, kirjoita viestisi ja kosketa Lähetä-painiketta. Kun lähetät viestin edelleen, voit sisällyttää alkuperäisen viestin tiedostot tai kuvat.
Viestin lähettäminen jollekulle osoitekentässä	Avaa viesti ja kosketa nimeä tai sähköpostiosoitetta ja kosketa Sähköposti-painiketta.


Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen

Mail-symboli näyttää saapuneiden viestien postilaatikoissa olevien lukemattomien viestien kokonaismäärän. Muissa postilaatikoissa saattaa olla muita lukemattomia viestejä.




Lukemattomien sähköpostien määrä saapuneiden kansioissa

Kunkin tunnuksen näytössä näkyy lukemattomien viestien lukumäärä sen kussakin postilaatikossa.

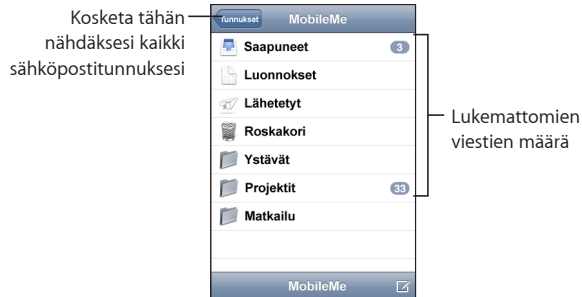

Näet viestit koskettamalla postilaatikkoa. Lukemattomien viestien vieressä on sininen piste ●.

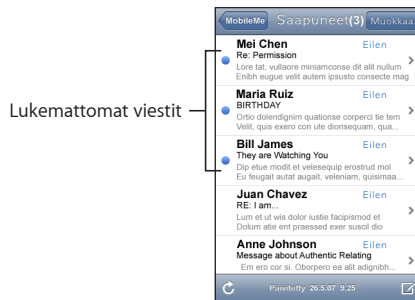

Kun avaat postilaatikon, Mail hakee uusimpia viestejä niin paljon, kun Mail-asetuksissa on määriteltä, mikäli viestejä ei ole jo haettu automaattisesti. (Katso Mail-asetukset "Mail" sivulla 103.)


Useampien viestien hakeminen: Rullaa viestiluettelon alareunaan ja kosketa "Lisää viestejä".

Viestin lukeminen: Kosketa postilaatikkoa ja kosketa sitten viestiä. Kosketa viestin näkymässä painiketta ▲ tai ▼ nähdäksesi seuraavan tai edellisen viestin.

Viestin tietyn kohdan suurentaminen	Suurena viestin osaa kaksoiskoskettamalla. Pienennä näkymää kaksoiskoskettamalla uudelleen.
Tekstisarakkeen sovittaminen näytölle	Kaksoiskosketa tekstiä.
Viestin koon muuttaminen käsin	Voit suurentaa ja pienentää näkymää nipistämällä.
Linkin seuraaminen	Kosketa linkkiä. Tekstilinkit on tavallisesti alleviivattu ja merkitty sinisellä. Monet kuvat ovat myös linkejä. Linkki voi viedä verkkosivulle, avata kartan tai avata uuden sähköpostiviestin, jossa on valmiina vastaanottajan osoite. Verkko- ja karttalinkit avaavat Safarin tai Kartat iPod touch issa. Voit palata sähköpostiviestiin painamalla Koti-painiketta ja koskettamalla Mail-painiketta.
Linkin kohdeosoitteen katsominen	Pidä sormea linkin päällä. Osoite avautuu sormesi viereen.

iPod touch näyttää useimmat kuvaliitteet (JPEG, GIF ja TIFF) sähköpostiviestin tekstin rinnalla. iPod touch pystyy toistamaan monia ääniliitteitä (esimerkiksi MP3, AAC, WAV ja AIFF). Voit hakea ja katsoa saamaasi viestiin liitettyjä tiedostoja (esimerkiksi PDF, verkkosivu, teksti, Pages-, Keynote-, Numbers- ja Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentit).

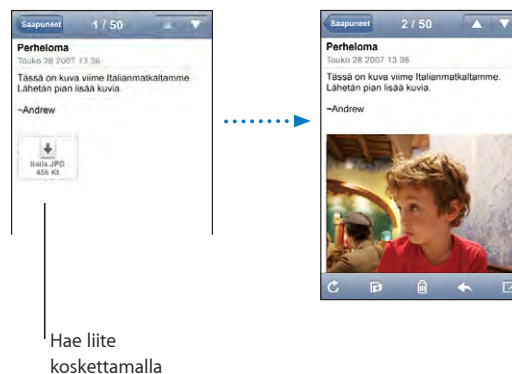

Liitetiedoston avaaminen: Kosketa liitettä. Se haetaan iPod touchiin ja avataan.




Voit katsella liitteitä pysty- tai vaakasuunnassa. Jos iPod touch ei tue liitetiedoston muotoa, näet tiedoston nimen, mutta et voi avata sitä. iPod touch tukee seuraavia dokumenttityyppejä:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu
.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	teksti
.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Valokuvaliitteen tallentaminen in valokuvakirjastoon: Pidä kuvaa painettuna ja kosketa Tallenna kuva -painiketta.

Uusien viestien etsiminen	Valitse postilaatikko tai kosketa painiketta  milloin tahansa.
Viestin kaikkien vastaanottajien katsominen	Kosketa Lisätiedot-painiketta. Näet vastaanottajan yhteystiedot koskettamalla nimeä tai sähköpostiosoitetta. Kosketa sitten sähköpostiosoitetta tai tekstiviestiä ottaaksesi yhteyttä henkilöön. Voit kätkeä vastaanottajat koskettamalla Kätke.
Sähköpostin vastaanottajan lisääminen yhteystietoluetteloon	Kosketa viestiä, ja kosketa tarvittaessa Lisätiedot-painiketta, niin näet vastaanottajat. Kosketa sitten nimeä tai sähköpostiosoitetta ja kosketa "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
Viestin merkitseminen lukemattomaksi	Avaa viesti ja kosketa "Merkitse lukemattomaksi". Viestin vieressä postilaatikkoluettelossa näkyy sininen piste  , kunnes avaat sen uudelleen.

Tapaamiskutsun avaaminen: Kosketa kutsua.





Voit katsoa järjestäjän ja muiden osallistujien yhteystiedot, lisätä tapahtumaan huomautuksia ja lisätä kommentteja vastaukseesi, joka lähetetään järjestäjälle sähköpostitse. Voit hyväksyä kutsun, hyväksyä sen alustavasti tai kieltäytyä siitä. Katso ”Kokouskutsuihin vastaaminen” sivulla 80.


Push-ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa ”Hae uudet tiedot” ja kosketa sitten Lähetä-painiketta. Katso ”Hae uudet tiedot” sivulla 93.

Sähköpostin järjestäminen

Voit poistaa viestejä yksi kerrallaan tai valita joukon ja poistaa sen kerralla. Voit myös siirtää viestejä postilaatikosta toiseen.


Viestin poistaminen: Avaa viesti ja kosketa painiketta . Tai kosketa Muokkaa-painiketta ja kosketa painiketta  viestin vieressä.


Voit poistaa viestin myös suoraan postilaatikon viestiluettelosta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle viestin aiheen päällä ja koskettamalla Poista-painiketta.

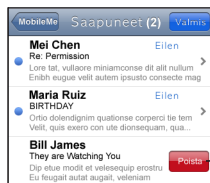

Tuo poistopainike näkyviin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle viestin yli.

Useiden viestien poistaminen: Kun katsot viestiluetteloa, kosketa Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat poistaa, ja kosketa Poista-painiketta.

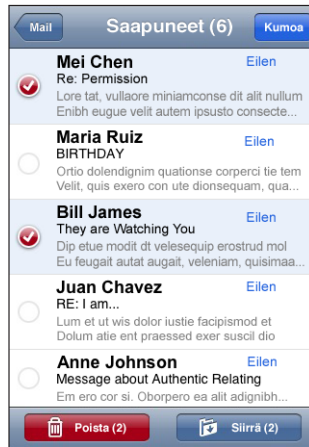

Viestin siirtäminen toiseen postilaatikkoon tai kansioon: Kun katsot viestiä, kosketa painiketta  ja valitse sitten viestilaatikko tai kansio.

Useiden viestien siirtäminen: Kun katsot viestiluetteloa, kosketa Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat siirtää, kosketa Siirrä-painiketta ja valitse postilaatikko tai kansio.

Kartat



Kartat-ohjelma tarjoaa karttoja, satelliittikuvia ja hybridinäkymiä eri paikoista monissa maailman maissa. Voit katsoa yksityiskohtaisia reittiohjeita ja joillakin alueilla myös liikennetietoja. Lisäksi voit joillakin alueilla etsiä ja jäljittää (likimääräisen) sijaintisi ja käyttää nykyistä sijaintiasi saadaksesi reittiohjeet toiseen paikkaan.¹

Kun haluat käyttää karttoja, iPod touch in täytyy liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27.

VAROITUS: Lisätietoja turvallisesta ajotavasta ja navigoinnista saat *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.


Sijaintien etsiminen ja katseleminen


Sijainnin löytäminen ja kartan katseleminen

- 1 Tuo näppäimistö esiin koskettamalla hakukenttää.
- 2 Kirjoita osoite, risteys, alue, maamerkki, kirjanmerkki, yhteystieto tai postinumero.
- 3 Kosketa Etsi.

¹ Kartat, ohjeet ja sijaintitiedot ovat riippuvaisia muiden valmistajien keräämistä tiedoista ja tarjoamista palveluista. Nämä tietopalvelut voivat muuttua ja niitä ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla. Tästä johtuen karttoja, ohjeita tai sijaintitietoja ei ehkä ole saatavilla tai ne voivat olla epätarkkoja tai epätäydellisiä. Lisätietoja saat osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch. Jotta sijaintisi voidaan ilmoittaa, tiedot kerätään muodossa, joka ei tunnista sinua henkilökohtaisesti. Jos et halua tällaisia tietoja kerättävän, älä käytä ominaisuutta. Ominaisuuden käyttämättä jättäminen ei vaikuta iPod touchin toimivuuteen.

Nasta ilmaisee sijainnin. Koskettamalla nastaa näet sijainnin nimen ja kuvauksen.

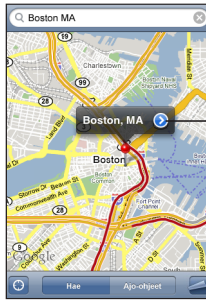


Kosketa painiketta  saadaksesi sijaintitietoja tai reittiohjeita tai lisätäksesi sijaintisi kirjanmerkkeihin tai yhteystietoluetteloon

Hae nykyinen sijaintisi: Kosketa painiketta .


iPod touch käyttää Sijaintipalveluita likimääräisen sijaintisi määrittämiseen. Sijaintipalvelut käyttävät paikallisten Wi-Fi-verkkojen tietoja (jos sinulla on Wi-Fi kytkettynä päälle). Mitä tarkempia tietoja saadaan, sitä tarkemmin sijaintisi ilmoitetaan. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikkialla.

Jos Sijaintipalvelut on pois päältä, sinulta pyydetään lupaa kytkeä se päälle. Et voi paikallistaa nykyistä sijaintiasi, jos Sijaintipalvelut on pois päältä. Katso ”Sijaintipalvelut” sivulla 96.

Likimääräinen sijaintisi ilmoitetaan ympyrän avulla. Ympyrän koko riippuu siitä, kuinka tarkasti sijaintisi voidaan määrittää. Jos vedät karttaa ja kosketat  uudestaan, iPod touch keskittää kartan takaisin omaan sijaintiisi.


Huomaa: Voit pidentää akun kestoa poistamalla Sijaintipalvelut käytöstä silloin, kun et käytä niitä. Valitse Asetuksissa Yleiset > Sijaintipalvelut.



Lisätyn nastan käyttäminen: Kosketa  ja kosketa Lisää nasta.

Nasta lisätään kartalle ja voit vetää sen haluamaasi paikkaan.



Nastan siirtäminen nopeasti näytöllä näkyvään sijaintiin: Kosketa  ja kosketa Korvaa nasta.

Kartan osan suurentaminen


Nipistä karttaa kahdella sormella. Tai kaksoiskosketa kohtaa, jonka haluat suurentaa. Kaksoiskoskettamalla uudelleen voit suurentaa vielä enemmän.


Pientäminen

Nipistä karttaa. Tai kosketa karttaa kahdella sormella. Koskettamalla uudelleen kahdella sormella voit pienentää vielä enemmän.



Kartan toiseen osaan panoroiminen tai rullaaminen

Vedä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

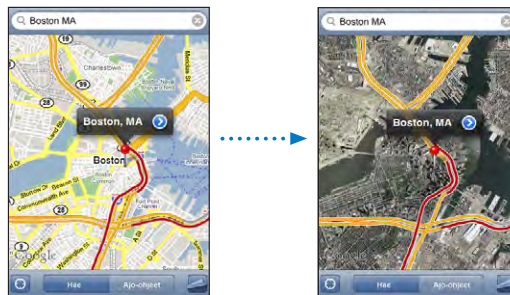Satelliitti- ja hybridinäkömien käyttäminen: Kosketa  ja kosketa sitten Satelliitti tai Hybridi nähdäksesi satelliitti- tai hybridinäkömän.




Palaa karttanäkymään koskettamalla Kartta.

Yhteystietoluettelossa olevan henkilön osoitteen katseleminen	Kosketa hakukentässä  , kosketa Yhteystiedot ja valitse yhteystieto. Jotta voit etsiä sijainnin näin, yhteystiedon on sisällettävä vähintään yksi osoite. Jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi osoite, valitse osoite, jonka haluat etsiä. Voit etsiä osoitteen sijainnin myös koskettamalla osoitetta suoraan Yhteystiedoissa.
Sijainnin lisääminen yhteystietoluetteloon	Etsi sijainti, kosketa siihen osoittavaa nastaa, kosketa  nimen tai kuvauksen vieressä ja kosketa sitten Luo uusi yhteystieto tai Lisää yhteystietoon.

Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi

Voit asettaa sijainnin kirjanmerkiksi, jos haluat löytää sen uudestaan myöhemmin.


Sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä: Etsi sijainti, kosketa sitä osoittavaa nastaa ja kosketa  nimen tai kuvauksen vieressä ja kosketa sitten Lisää kirjanmerkkeihin.

Kirjanmerkillä merkityn tai äskettäin katsotun sijainnin katsominen: Kosketa hakukentässä  ja kosketa sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.

Reittiohjeiden hankkiminen



Voit saada vaiheittaiset reittiohjeet määränpähäsi.


Reittiohjeiden hankkiminen:

- 1 Kosketa Reittiohjeet.
- 2 Syötä alku- ja loppusijainnit Alku- ja Loppu-kenttiin. iPod touch aloittaa oletuksena nykyisestä likimääräisestä sijainnista (jos käytettävissä). Kosketa kummassa tahansa kentässä  ja valitse sijainti Kirjanmerkeistä (mukaan lukien nykyinen likimääräinen sijainti ja nastan sijainti, jos ne ovat käytettävissä), Äskeisistä tai Yhteystiedoista.

Esimerkiksi, jos ystäväsi osoite on yhteystietoluettelossa, voit koskettaa Yhteystiedot-painiketta ja koskettaa ystävän nimeä sen sijaan, että joutuisit kirjoittamaan hänen osoitteensa.


Jos haluat reittiohjeet päinvastaiseen suuntaan, kosketa painiketta .


- 3 Kosketa Reitti ja tee jokin seuraavista:
 - Jos haluat nähdä ohjeet yksi vaihe kerrallaan, kosketa Aloita-painiketta ja kosketa sitten  nähdäksesi matkan seuraavan vaiheen. Pääset takaisin koskettamalla .


- Jos haluat nähdä kaikki reittiohjeet luettelona, kosketa  ja kosketa sitten Luettelo. Näet kartan mistä tahansa matkan osuudesta koskettamalla sitä luettelossa.




Arvioitu ajoaika näkyy näytön yläreunassa. Jos käytettävissä on liikennetietoja, ajoaikaa muutetaan niiden mukaan.

Saat reittiohjeita myös etsimällä sijainnin kartalla, koskettamalla siihen osoittavaa nastaa, koskettamalla painiketta  ja koskettamalla sitten Ohjeet tänne- tai Ohjeet täältä -painiketta.


Alku- ja loppupisteiden vaihtaminen paluuohjeiden saamiseksi: Kosketa .

Jos  ei ole näkyvässä, kosketa Luettelo-painiketta ja kosketa sitten Muokkaa-painiketta.

Edellisten reittiohjeiden katsominen: Kosketa hakukentässä  ja kosketa sitten Äskeiset.

Liikennetietojen näyttäminen

Jos käytettävissä on liikennetietoja, voit näyttää ne kartalla.

Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen: Kosketa  ja kosketa sitten Näytä liikenne tai Kätke liikenne.

Valtatiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:



Jos valtatiet eivät näy värikoodattuina, sinun on ehkä suurennettava karttaa tasolle, jossa valtatiet näytetään, tai liikennetietoja ei ole saatavilla alueelta.

Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin

Yritysten löytäminen alueelta:


- 1 Etsi sijainti - esimerkiksi katuosoite, kaupunki tai maa - tai rullaa sijaintiin kartalla.
- 2 Kirjoita yrityksen tyyppi tekstikenttään ja kosketa Hae.


Vastaavat sijainnit merkitään nastoilla. Esimerkiksi, jos etsit kartalta kaupungin, kirjoitat "elokuvat" ja osoitat Etsi, kaupungin elokuvateatterit merkitään nastoilla.

Näet yrityksen nimen ja kuvauksen koskettamalla sen nastaa.

Yritysten etsiminen ennen sijainnin etsimistä: Kokeile seuraavia:

- ravintolat san francisco
- apple inc new york

Yritykseen soittaminen tai reittiohjeiden hankkiminen: Kosketa yritystä merkitsevää nastaa ja kosketa sitten  nimen vieressä.

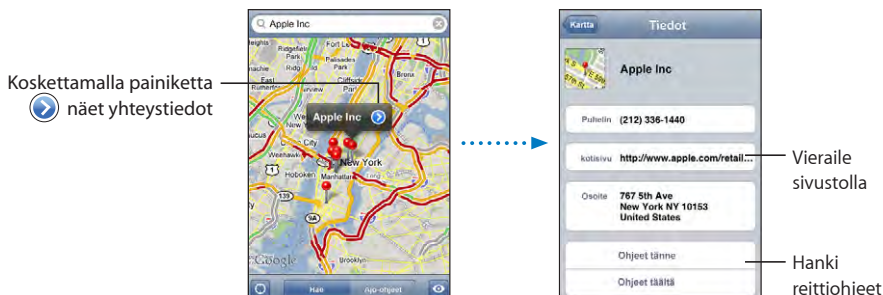

Sitten voit tehdä jonkin seuraavista:

- Kosketa sähköpostiosoitetta lähettääksesi sähköpostia osoitteeseen tai verkko-osoitetta vierailaksesi osoitteessa.
- Reittiohjeita saat koskettamalla Ohjeet tänne tai Ohjeet täältä.
- Jos haluat lisätä yrityksen yhteystietoluetteloon, rullaa alaspäin ja kosketa "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".

Haussa löytyneiden yritysten katsominen: Kosketa Kartta-näytöllä Luettelo.

Näet sijainnin koskettamalla yritystä. Näet yrityksen tiedot myös koskettamalla  yrityksen vieressä.

YouTube



YouTubessa on ihmisten eri puolilta maailmaa lähettämiä lyhyitä videoita. (Ei saatavilla kaikilla kielillä, eikä ole käytettävissä kaikilla alueilla.)

Kun haluat käyttää YouTubea, iPod touch in on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 27.

Videoiden etsiminen ja katseleminen

Voit selata YouTubea tai etsiä videoita, joita haluat katsoa.

Videoiden selaaminen: Kosketa Esittelyssä Katsotuimmat tai Kirjanmerkit. Tai kosketa Enemmän-painiketta, jolloin voit selata hakukriteereillä Uusin, Parhaaksi arvioidut tai Historia.

- *Esittelyssä:* YouTubeen henkilökunnan arvostelema ja esittelemiä videoita.
- *Katsotuimmat:* YouTubeen eniten katsottuja videoita. Kosketa vaihtoehtoa Kaikki, jolloin näet kaikkien aikojen katsotuimmat videot tai Tänään tai Tällä viikolla, jolloin näet kuluvan päivän tai viikon katsotuimmat videot.
- *Kirjanmerkit:* Merkitsemäsi videot.
- *Uusimmat:* YouTubeen äskettäin lisättyjä videoita.
- *Parhaat:* YouTube-katsojien parhaiksi arvioituja videoita. Voit arvostella videoita osoitteessa www.youtube.com.
- *Historia:* Viimeisimmät katsomasi videot.

Videon etsiminen

- 1 Kosketa Etsi ja kosketa sitten YouTube-hakukenttää.

- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja kosketa sitten Etsi. YouTube näyttää videoiden otsikoihin, kuvauksiin, tageihin ja käyttäjimiiniin perustuvat tulokset.


Videon toistaminen: Kosketa videota.



Videota aletaan hakea iPod touch:iin ja edistymispalkki tulee näkyviin. Kun videota on haettu riittävästi, sitä aletaan toistaa. Voit myös koskettaa ► aloittaaksesi videon toiston.

Videon toiston ohjaaminen

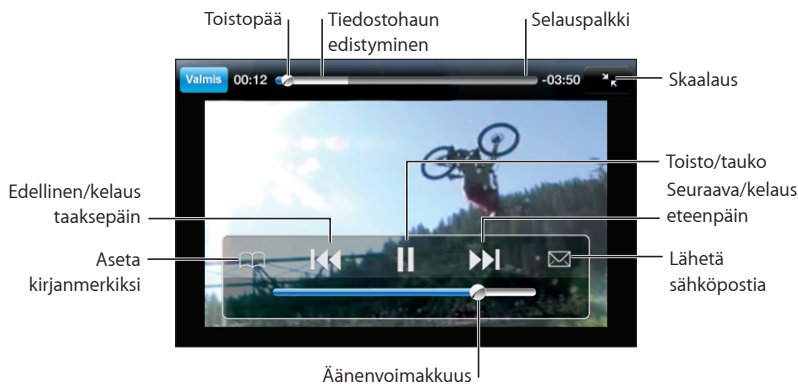

Kun videon toisto alkaa, säätimet häviävät näkyvistä, jolloin ne eivät häiritse videon katselua.

Videosäätimien näyttäminen ja kätkeminen: Kosketa näyttöä.





Videon toistaminen ja keskeyttäminen	Kosketa ► tai
Äänvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänvoimakkuuden liikusäädintä. Tai käytä iPod touch in kyljessä olevia painikkeita.
Videon aloittaminen alusta	Kosketa ◀◀
Seuraavaan tai edelliseen videoon siirtyminen	Kosketa ◀◀ kahdesti siirtyäksesi edelliseen videoon. Kosketa ▶▶ siirtyäksesi seuraavaan videoon.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Pidä painettuna ◀◀ tai ▶▶.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan videossa	Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Kosketa Valmis. Tai paina kotipainiketta □.
Videon skaalauksen vaihtaminen näytön täyttämisen ja näytölle soveltamisen välillä.	Kaksoiskosketa videota. Saat videon koko näytön kokoiseksi koskettamalla  tai sovitat sen näytölle koskettamalla  .


Videon merkitseminen kirjanmerkiksi

Kosketa  videon vieressä ja kosketa Kirjanmerkki. Voit myös aloittaa videon toiston ja koskettaa painiketta . Katso kirjanmerkeiksi merkittyjä videoita koskettamalla Kirjanmerkit.

Videon linkin lähettäminen sähköpostissa

Kosketa  videon vieressä ja kosketa Jaa. Voit myös aloittaa videon toiston ja koskettaa painiketta .


Videon lisätietojen katsominen ja vastaavien videoiden selaaminen

Toista koko video, kosketa Valmis videotoiston aikana tai kosketa  videon vieressä. iPod touch näyttää videon arvostelun, kuvauksen, lisäpäivämäärän ja muut tiedot. Näet myös luettelon vastaavista videoista ja voit katsoa niitä koskettamalla.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Esittelyssä-, Suositut-, Kirjanmerkit- ja Etsi-painikkeet näytön alareunaan muilla, useammin käyttämillasi painikkeilla. Jos esimerkiksi katsot parhaaksi arvioituja videoita paljon mutta et usein katso esiteltäviä videoita, voit korvata Esittelyssä-painikkeen Parhaaksi arvioidut -painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Kosketa Lisää, kosketa Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

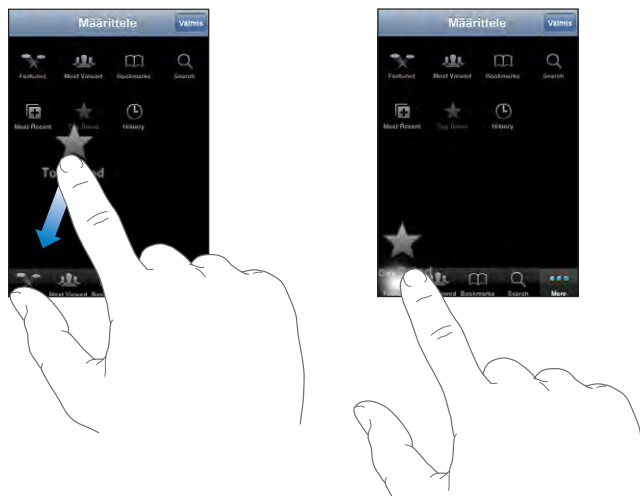

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, kosketa Valmis.

Kun haet videoita, kosketa Enemmän-painiketta, jolloin piilossa olevat selauspainikkeet tulevat näkyviin.

Omien videoiden lisääminen YouTubeen

Saat tietoja omien videoidesi lisäämisestä YouTubeen menemällä osoitteeseen www.youtube.com ja koskettamalla Help-linkkiä.

Valokuvat



iPod touch issa voit kantaa valokuviasi mukana, jotta voit jakaa ne perheesi, ystäväsi ja liikekumppaniasi kanssa.

Valokuvien synkronointi tietokoneen kanssa

iTunes voi synkronoida valokuvat seuraavien ohjelmien kanssa:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 tai uudempi, tai Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Album 2.0 tai uudempi, tai Adobe Photoshop Elements 3.0 tai uudempi

Katso "Mitä tarvitaan" sivulla 5.


Valokuvien katseleminen

Tietokoneelta synkronoituja kuvia voidaan katsella Valokuvissa.


Valokuvien katseleminen

- 1 Valokuvat-osiossa:
 - Katso kaikki valokuvat koskettamalla Valokuvakirjastoa.
 - Kosketa mitä tahansa valokuva-albumia tai albumia nähdäksesi vain sen sisältämät valokuvat.
- 2 Näet valokuvan koko näytöllä koskettamalla miniatyyrikuvaa.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen: Näet säätimet koskettamalla valokuvaa koko näytön tilassa. Voit kätkeä ne koskettamalla uudelleen.

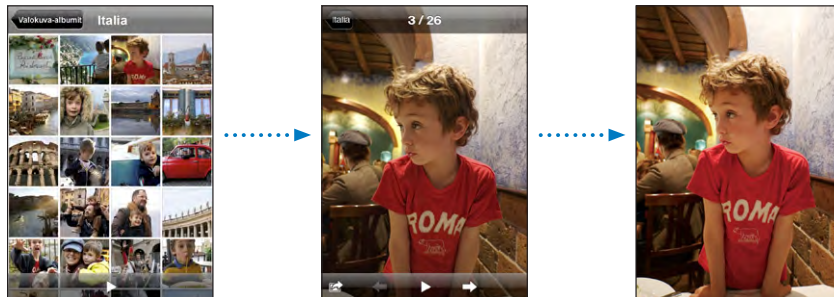

Kuvan katsominen vaakasuunnassa: Käännä iPod touch sivuttain. Kuva kääntyy automaattisesti oikein päin, ja jos se on vaakasuora kuva, se suurenee täyttämään näytön.

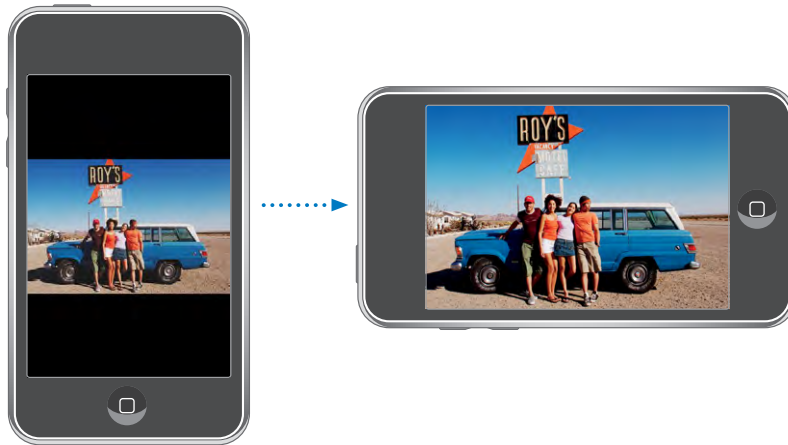

Valokuvan tietyn kohdan suurentaminen: Kaksoiskosketa aluetta, jota haluat suurentaa. Pienennä näkymää kaksoiskoskettamalla uudelleen. Voit myös suurentaa tai pienentää kuvaa nipistämällä.



Valokuvan panorointi: Vedä valokuvaa.

Seuraavan tai edellisen valokuvan katsominen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Saat säätimet näkyviin myös koskettamalla näyttöä ja koskettamalla sitten ➡ tai ⬅.



Kuvaesitykset

Voit katsella valokuviasi kuvaesityksenä taustamusiikin kanssa.

Valokuvien katsominen kuvaesityksenä: Valitse valokuva-albumi ja kosketa ►.

Voit myös kosketaa ► aloittaaksesi kuvaesityksen, kun katsot yksittäistä kuvaa. Jos ► ei ole näkyviissä, kosketa kuvaa, niin säätimet tulevat näkyviin.

Kuvaesityksen pysäyttäminen: Kosketa näyttöä.

Kuvaesityksen asetukset: Valitse Asetuksissa Valokuvat ja aseta seuraavia asetuksia:

- *Aseta kunkin kuvan näkymisaika* koskettamalla Toista jokaista kuvaa ja valitsemalla aika.
- *Aseta siirrostehosteet kuvasta toiseen siirryttäessä* koskettamalla Siirros ja valitsemalla siirrostyyppi.
- *Aseta kuvaesityksen uudelleentoistaminen* valitsemalla Toista päälle tai pois.
- *Aseta kuvien näyttäminen satunnaisessa järjestyksessä* valitsemalla Sekoita päälle tai pois.

Musiikin toistaminen kuvaesityksen aikana: Toista iPodissa kappaletta ja valitse Kotinäytöstä Valokuvat ja aloita kuvaesitys.

Taustakuva

Näet taustakuvan, kun avaat iPod touchin.

Valokuvan asettaminen taustakuvaksi:

- 1 Valitse mikä tahansa valokuva, kosketa  ja kosketa sitten Käytä taustakuvana .

- 2 Panoroi valokuvaa vetämällä ja zoomaa nipistämällä, kunnes valokuva näyttää siltä kuin haluat.
- 3 Kosketa Aseta.

Voit myös valita useista iPod touch in mukana tulevista taustakuvista valitsemalla Kotinäytössä Asetukset > Taustakuva > Taustakuva.


Kuvien tallentaminen sähköpostiviestistä tai verkkosivulta

Voit lisätä sähköpostiviestiin liitettyjä tai verkkosivulla olevia kuvia Valokuvakirjastoosi.

Valokuvan lisääminen Valokuvakirjastoon: Pidä valokuvaa painettuna ja kosketa Tallenna kuva.

Kuva lisätään Valokuvakirjastoon. Voit siirtää kuvia tietokoneen valokuvaohjelmaan liittämällä iPod touch in tietokoneeseen.

Valokuvan lähettäminen sähköpostilla

Valokuvan lähettäminen sähköpostilla: Valitse mikä tahansa valokuva ja kosketa  ja kosketa sitten Lähetä sähköpostilla.

iPod touch on asetettava sähköpostia varten ja sen on liityttävä internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Katso "Sähköpostin järjestäminen" sivulla 64.

Valokuvan lähettäminen MobileMe-galleriaan

Jos sinulla on MobileMe-tunnus, voit lähettää valokuvia iPod touch ista suoraan luomaasi galleriaan. Voit myös lähettää valokuvia jonkun toisen MobileMe-galleriaan, jos kyseinen henkilö on sallinut kuvien lisäämisen sähköpostitse.

Ennen valokuvien lähettämistä galleriaan:

- Ota MobileMe-tunnus käyttöön iPod touch issa
- Julkaise MobileMe-galleria ja salli valokuvien lähettäminen sähköpostitse
- Liity Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä


Lisätietoja gallerian luomisesta on MobileMe-ohjeissa.

Valokuvan lähettäminen galleriaan: Valitse mikä tahansa valokuva ja kosketa  ja kosketa sitten Lähetä galleriaan.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon:

- 1 Valitse mikä tahansa valokuva iPod touch issa ja kosketa .
- 2 Kosketa Yhdistä yhteystietoon ja valitse yhteystieto.
- 3 Säädä kuvan paikkaa ja kokoa, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.

Panoroi valokuvaa vetämällä ja lähennä ja loitonna nipistämällä.

4 Kosketa Käytä.

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon myös Yhteystiedoissa koskettamalla Muokkaa-painiketta ja koskettamalla kuvasybolia.

Kalenteri



Kalenterissa voit katsella tapahtumia jatkuvana luettelona tai päivittäin tai kuukausittain ryhmiteltyinä. Voit synkronoida iPod touch in tietokoneella olevien kalentereiden kanssa. Voit tehdä, muokata ja peruuttaa tapaamisia iPod touch issa ja synkronoida ne takaisin tietokoneelle. Jos sinulla on Microsoft Exchange -tunnus, voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin.

Kalentereiden synkronointi

Voit synkronoida kalenterin kummalla tahansa seuraavista tavoista:

- iTunesin iPod touch -asetusioita käyttämällä voit synkronoida iPod touch in iCalin tai Microsoft Entouragen kanssa Macilla tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa PC:llä, kun se liitetään tietokoneeseen. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 6.
- Valitse iPod touch in Asetuksista Kalenteri MobileMe- ja Microsoft Exchange -tunnuksille, jotka haluat synkronoida langattomasti. Katso "Tunnusten luominen" sivulla 10.

Kun haluat synkronoida kalentereita, iPod touch in on liityttävä internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 27.

Kalenteritapahtumien lisääminen iPod touch iin

Voit myös syöttää ja muokata kalenteritapahtumia suoraan iPod touch issa.

Tapahtuman lisääminen: Kosketa **+**, syötä tapahtuman tiedot ja kosketa Valmis.

Voit syöttää seuraavia tietoja:

- Nimi
- Sijainti
- Alku- ja loppuaika (tai Koko päivä, jos kyseessä on koko päivän tapahtuma)
- Toistokerrat - ei koskaan tai päivän, viikon, kahden viikon, kuukauden tai vuoden välein
- Hälytysaika - viidestä minuutista kahteen päivään ennen tapahtumaa

Kun asetat muistutuksen, näkyviin tulee 2. muistutuksen vaihtoehto. Kun muistutus aktivoituu, iPod touch näyttää viestin. Voit myös asettaa iPod touch in toistamaan äänen (katso alta).


Tärkeää: Jos olet matkoilla, iPod touch ei välttämättä muistuta sinua oikeaan paikalliseen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso ”Päiväys ja aika” sivulla 98.


- Muistio

Voit valita, mihin kalenteriin lisäät tapahtuman, koskettamalla Kalenteria. Kirjoitussuojatut kalenterit eivät näy luettelossa.


Tapahtuman muokkaaminen	Kosketa tapahtumaa ja kosketa sitten Muokkaa-painiketta.
Tapahtuman poistaminen	Kosketa tapahtumaa, kosketa Muokkaa-painiketta, selaa alaspäin ja kosketa Poista tapahtuma -painiketta.

Kokouskutsuihin vastaaminen

Jos sinulla on Microsoft Exchange -tunnus iPod touch issa ja kalenterit käytössä, voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin. Kun saat kutsun, kokous näkyy kalenterissa katkoviivalla ympäröitynä. Näytön oikeassa alakulmassa oleva -symboli ja kotinäytön Kalenteri-symboli osoittavat uusien kutsujen kokonaismäärän. Kun haluat vastaanottaa kutsuja ja vastata niihin, iPod touch in on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä.



Kutsuun vastaaminen Kalenterissa:

- 1 Kosketa kutsua kalenterissa tai tuo Tapahtuma-näyttö näkyviin koskettamalla  ja kosketa kutsua.



- Näet kokouksen järjestäjän yhteystiedot koskettamalla "Kutsujana". Jos haluat lähettää sähköpostiviestin järjestäjälle, kosketa sähköpostiosoitetta.
- Näet muut kokoukseen osallistuvat henkilöt koskettamalla Osallistujat. Koskettamalla nimeä näet osallistujan yhteystiedot. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin osallistujalle, kosketa sähköpostiosoitetta.
- Jos haluat, että iPod touch muistuttaa kokouksesta, kosketa Muistutus.
- Jos haluat lisätä kommentteja kokouksen järjestäjälle lähetettävään sähköpostivastaukseen, kosketa Lisää kommentteja. Kommentit näkyvät myös kokouksen Tiedot-näytössä.

Huomautukset ovat tapahtuman järjestäjän lisäämiä.

- 2 Kosketa Hyväksy, Ehkä tai Kieltäydy.

Kun hyväksyt kutsun, hyväksyt kutsun alustavasti tai kieltäydyt kutsusta, vastaussähköposti, joka sisältää mahdollisesti lisäämäsi kommentit, lähetetään järjestäjälle.

Jos hyväksyt kutsun tai hyväksyt kutsun alustavasti, voit muuttaa vastaustasi myöhemmin. Jos haluat muuttaa kommenttejesi, kosketa Lisää kommentteja.

Exchange-kokouskutsut lähetetään myös sähköpostiviestissä, josta voit avata kokouksen Tiedot-näytön Mailista.

Sähköpostiviestissä olevan kokouskutsun avaaminen: Kosketa kutsua.



Muistutukset

Kalenterimuistutusten asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Äänet ja kytke sitten Kalenterimuistutukset päälle. Jos Kalenterimuistutukset on pois päältä, iPod touch näyttää viestin, kun tapahtuma lähestyy, mutta se ei kuitenkaan ilmaise siitä millään äänellä.


Kutsujen merkkiäänet: Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot ja kalenterit". Ota Kalentereissa "Näytä uudet kutsut" käyttöön koskettamalla sitä.

Kalenterin katsominen

Kalenterissa voit katsella tapahtumia luettelona tai päivittäin tai kuukausittain ryhmiteltyinä. Kaikkien synkronoitujen kalenteriesi tapahtumat näkyvät samassa kalenterissa iPod touch issa.

Näkymän vaihtaminen: Kosketa Luettelo, Päivä tai Kk.

- *Luettelonäkymä:* Kaikki tapaamisesi ja tapahtumasi näkyvät rullattavassa luettelossa.
- *Päivänäkymä:* Näet päivän tapahtumat rullaamalla ylös tai alas. Kosketa ◀ tai ▶ nähdäksesi edellisen tai seuraavan päivän tapahtumat.
- *Kuukausinäkyä:* Näet päivän tapahtumat koskettamalla päivää. Kosketa ◀ tai ▶ nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuukauden.

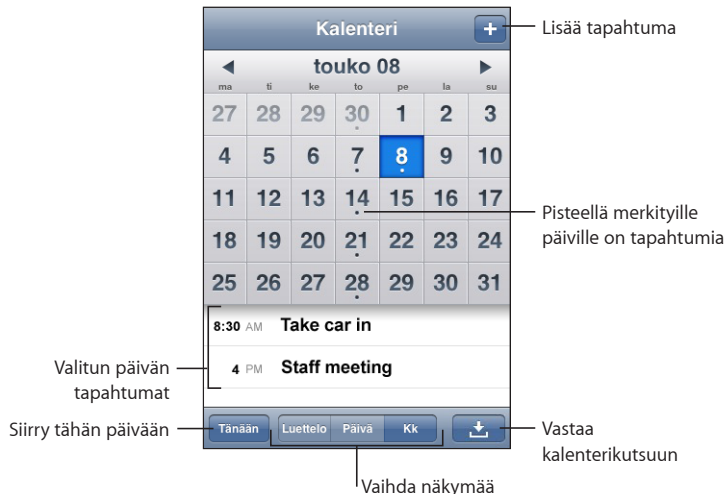

Tapahtuman tietojen katsominen: Kosketa tapahtumaa.

Yhteystiedot



Yhteystietojen tuominen ja synkronointi

Voit lisätä yhteystietoja iPod touchiin:

- synkronoimalla yhteystiedot tietokoneen ohjelmien kanssa iTunesissa (katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 6)
- ottamalla MobileMen tai Microsoft Exchange -tunnuksen käyttöön kalenterien ollessa käytössä iPod touchissa (katso "Tunnusten luominen" sivulla 10)
- asentamalla Exchange-tunnuksen määrittävän profiilin kalenterien ollessa käytössä (katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 12)
- syöttämällä yhteystietoja suoraan iPod touchiin

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä iPod touchin yhteystiedoista. Jos olet ottanut käyttöön Microsoft Exchange -tunnuksen iPod touchissa, voit ehkä etsiä myös yrityksesi Global Address List (GAL) -luettelosta organisaation yhteystietoja.

Kun syötät etsintätietoja, niitä vastaavia yhteystietoja alkaa tulla näkyviin heti, kun aloitat kirjoittamisen.

Yhteystietojen etsiminen: Kosketa Yhteystiedoissa etsintäkenttää jonkin yhteystietoluettelon yläpuolella ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi.

GAL-luettelosta etsiminen: Kosketa Ryhmät, kosketa luettelon alla Hakemistot ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi.

GAL-yhteystietoja ei voi muokata eikä tallentaa iPod touchiin.

Yhteystietojen hallinta iPod touchissa

Yhteystiedon lisääminen iPod touchiin: Kosketa Yhteystiedot ja kosketa **+**.

Yhteystiedon poistaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja kosketa Muokkaa-painiketta. Rullaa alas ja kosketa Poista yhteystieto -painiketta.
Yhteystiedon lisääminen näppäimistöllä	Kosketa Näppäimistöä ja kosketa sitten painiketta +👤 . Kosketa luo Uusi yhteystieto ja syötä tiedot tai kosketa Lisää yhteystietoon ja valitse yhteystieto.
Yhteystietojen muokkaaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja kosketa Muokkaa-painiketta. Lisää kohde koskettamalla painiketta + . Poista kohde koskettamalla painiketta - .
Tauon lisääminen numeroon	Kosketa painiketta *** ja kosketa Tauko-painiketta. Tauot näkyvät pilkkuina, kun numero tallennetaan.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon:

- 1 Kosketa Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto.
- 2 Kosketa Muokkaa-painiketta ja kosketa Lisää kuva tai kosketa olemassa olevaa kuvaa.
- 3 Kosketa Valitse Valokuva ja valitse valokuva.
- 4 Vedä ja skaalaa kuvaa haluamallasi tavalla.
- 5 Kosketa Käytä.

Pörssi



Pörssissä näet tuoreimmat saatavilla olevat tiedot valitsemistasi osakkeista. Kun haluat käyttää Osakkeita, iPod touch in on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27.

Osaketietojen katselu

Osaketiedot päivitetään aina kun avaat Pörssi-ohjelman ja olet yhteydessä internetiin. Osaketiedot saattavat olla jäljessä todellisesta tilanteesta jopa 20 minuuttia.

Osakkeen, indeksin tai rahaston lisääminen osakeohjelmaan:

- 1 Kosketa **?** ja kosketa sitten **+**.
- 2 Syötä symboli, yrityksen nimi, indeksi tai rahaston nimi ja kosketa Etsi.
- 3 Valitse kohde hakuluetelosta.

Osakkeen kehityksen esittäminen pidemmällä tai lyhyemmällä aikavälillä: Kosketa osakesymbolia ja kosketa sitten 1pv, 1vk, 1kk, 3kk, 6kk, 1v tai 2v. Kuvaaja muuttuu ja näyttää kehityksen päivän, viikon, kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, vuoden tai kahden vuoden aikana.

Osakkeen poistaminen: Kosketa ⓘ ja Ⓜ osakkeen vieressä ja kosketa sitten Poista.

Osakkeiden järjestäminen: Kosketa ⓘ. Vedä sitten osakkeen vieressä oleva ≡ uuteen paikkaan luettelossa.

Muutoksen näyttäminen rahana tai prosentteina: Kosketa muutosta ilmaisevaa numeroa. Voit vaihtaa takaisin koskettamalla sitä uudelleen. Kosketa vaihtoehtoisesti ⓘ ja kosketa % tai Numerot.

Lisätietoja

Osakkeen tietojen katsominen Yahoo.com:ista: Valitse osake ja kosketa Ⓜ!

Näet osakkeeseen liittyviä uutisia, tietoja, verkkosivustoja ja muuta hyödyllistä.

Sää



Käytä Säätä katsoaksesi nykyisen lämpötilan ja kuuden päivän sääennusteen suurkaupungeissa ympäri maailmaa. Kun haluat käyttää Säätä, iPod touch on liitettävä Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 27.

Säätietojen katseleminen

Katso valitun kaupungin nykyinen sää koskettamalla Sää-symbolia Koti-näytössä.



Jos sääpaneeli on vaaleansininen, kaupungissa on päivä eli kello 6 - 18. Jos paneeli on tummanpurppura, kaupungissa on yö eli kello 18 - 6.

Kaupungin lisääminen:

- 1 Kosketa ⓘ ja kosketa sitten +.
- 2 Syötä kaupungin nimi tai postinumero ja kosketa Etsi.
- 3 Valitse hakuluettelosta kaupunki.

Toiseen kaupunkiin vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Sääpaneelin alareunassa olevat pisteet kertovat tallennettujen kaupunkien lukumäärän.

Kaupunkien järjesteleminen: Kosketa ⓘ ja vedä sitten kaupungin vieressä oleva ☰ uuteen paikkaan luettelossa.

Kaupungin poistaminen: Kosketa ⓘ ja kosketa ⓪ kaupungin vieressä ja kosketa sitten Poista.

Lämpötilan esittäminen fahrenheit- tai celsiusasteina: Kosketa ⓘ ja kosketa sitten °F tai °C.

Lisätietojen hankkiminen säästä

Näet yksityiskohtaisemman säätiedotuksen, kaupunkiin liittyviä uutisia ja verkkosivustoja ja paljon muuta.

Kaupungin tietojen katsominen Yahoo.com:ista: Kosketa 🌐!

Muistio



Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen

Muistiot listataan lisäspäivämäärän mukaan niin, että uusin on ylimpänä. Luettelossa näkyy muutama sana jokaisen muistion alusta.


Muistiinpanon lisääminen: Kosketa + ja kirjoita muistiinpano ja kosketa Valmis.

Muistiinpanon lukeminen: Kosketa muistiinpanoa. Kosketa ➡ tai ⬅ nähdäksesi edellisen tai seuraavan muistiinpanon.

Muistiinpanon muokkaaminen: Tuo näppäimistö esiin koskettamalla muistiinpanoa.

Muistiinpanon poistaminen: Kosketa muistiinpanoa ja kosketa sitten 🗑️.

Muistioiden lähettäminen sähköpostissa

Muistiinpanon lähettäminen sähköpostilla: Kosketa muistiinpanoa ja kosketa sitten .

Jotta voit lähettää muistiinpanon sähköpostilla, sähköpostin täytyy olla otettuna käyttöön iPod touch issa. Katso ”Sähköpostin järjestäminen” sivulla 64.

Laskin



Laskimen käyttäminen

Kosketa Laskimen numeroita ja toimintoja aivan kuten tavallisessa taskulaskimessa. Kun kosketat summa-, vähennys-, kerto- tai jakopainiketta, painikkeen ympärille tulee valkoinen rengas suoritettavan toiminnon merkiksi. Käännä iPod touch ia tehdäkseen siitä tieteislaskimen.


Tavalliset muistitoiminnot

- **C:** Näytettävä luku nollataan.
- **MC:** Muisti nollataan.
- **M+:** Näytettävä luku lisätään muistissa olevaan lukuun. Jos muistissa ei ole lukua, näytöllä oleva luku lisätään muistiin.
- **M-:** Näytettävä luku vähennetään muistissa olevasta luvusta.
- **MR:** Näytettävä luku korvataan muistissa olevalla luvulla. Jos painikkeen ympärillä on valkoinen rengas, muistiin on tallennettu luku.

Tallennettu luku säilyy muistissa, kun vaihdat tavallisen ja tieteellisen laskimen välillä.

Tieteellisen laskimen painikkeet

Käännä iPod touch poikittain tehdäkseen siitä tieteislaskimen.

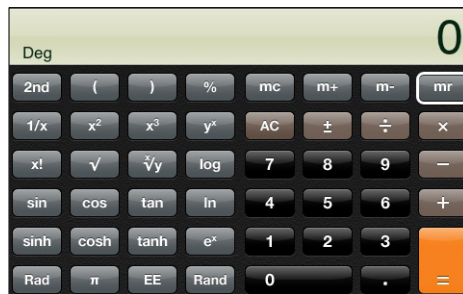

2nd	Vaihtaa trigonometrinen funktioiden (sin, cos, tan, sinh, cosh ja tanh) painikkeet käänteisfunktioiksi (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} ja \tanh^{-1}). Se vaihtaa funktion ln funktioksi log2 ja funktion e^x funktioksi 2^x . Kun kosketat 2nd-painiketta uudelleen, painikkeet palautuvat alkuperäisiksi funktioiksi.
(Avaa sulkulausekkeen. Lausekkeita voidaan asettaa sisäkkäin.
)	Sulkee sulkulausekkeen.
%	Laskee prosenttiarvot, lisää korotukset ja vähentää alennukset. Laske prosenttiarvo käyttämällä painiketta yhdessä kertopainikkeen (x) kanssa. Esimerkiksi 8 % arvosta 500 lasketaan seuraavasti $500 \times 8 \% =$ josta saadaan tulos 40. Lisää korotus tai vähennä alennus käyttämällä painiketta yhdessä summapainikkeen (+) tai vähennyspainikkeen (-) kanssa. Esimerkiksi 500 € tuotteen koko hinta 8 % myyntiveron kanssa lasketaan seuraavasti $500 + 8 \% =$ josta saadaan tulos 540.
1/x	Antaa arvon käänteisluvun desimaalimuodossa.
x^2	Antaa arvon neliön.
x^3	Antaa arvon kuution.
y^x	Käyttämällä painiketta arvojen välissä ensimmäinen arvo korotetaan toisen arvon potenssiin. Esimerkiksi 34 lasketaan seuraavasti $3^4 =$ josta saadaan tulos 81.
x!	Laskee arvon kertoman.
$\sqrt{\quad}$	Laskee arvon neliöjuuren.
$\sqrt[x]{y}$	Käyttämällä painiketta arvojen välissä lasketaan y:n x. juuri. Esimerkiksi $\sqrt[4]{81}$ lasketaan seuraavasti $81^{\sqrt[4]{\quad}} =$ josta saadaan tulos 3.
log	Antaa arvon 10-kantaisen logaritmin.
sin	Laskee arvon sinin.
\sin^{-1}	Laskee arvon arkussinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cos	Laskee arvon kosinin.
\cos^{-1}	Laskee arvon arkuskosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tan	Laskee arvon tangentin.
\tan^{-1}	Laskee arvon arkustangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
ln	Laskee arvon luonnollisen logaritmin.
log2	Laskee arvon 2-kantaisen logaritmin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)

sinh	Laskee arvon hyperbelisinin.
sinh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelisinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cosh	Laskee arvon hyperbelikosinin.
cosh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelikosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tanh	Laskee arvon hyperbelitangentin.
tanh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelitangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
e^x	Kosketa painiketta arvon syöttämisen jälkeen korottaaksesi vakion "e" (2,718281828459045...) arvon potenssiin.
2^x	Laskee luvun kaksi näytetyn arvon potenssiin. Esimerkiksi $10 \cdot 2^x = 1024$. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
Rad	Trigonometrisissä funktioissa käytetään radiaaneja.
Deg	Trigonometrisissä funktioissa käytetään asteita.
fl	Syöttää arvon fl (3,141592653589793...).
EE	Operaattori, joka kertoo näytetyn arvon kymmenellä seuraavaksi syöttämäsi arvon potenssiin.
Rand	Arpoo satunnaisluvun väliltä 0 - 1.

Kello



Kellossa voit katsoa eri paikkojen ajan, asettaa hälytyksen, käyttää ajanottoa ja asettaa ajastimen.

Maailmankellot

Voit lisätä useita kelloja, jotka näyttävät eri aikavyöhykkeiden ja suurkaupunkien ajat.


Kellojen katsominen: Kosketa Maailmankello.


Jos kellon tausta on valkoinen, on kaupungissa päivä. Jos kellon pinta on musta, kaupungissa on yö. Jos sinulla on yli neljä kelloa, näet kaikki pyyhkäisemällä.

Kellon lisääminen:

- 1 Kosketa Maailmankello.
- 2 Kosketa **+** ja kirjoita sitten kaupungin nimi.
Kaupungit, jotka sopivat kirjoittamaasi, tulevat näkyviin alle.
- 3 Lisää kaupungin kello koskettamalla kaupunkia.

Jos et löydä haluamaasi kaupungia, kokeile samalla aikavyöhykkeellä olevaa suurta kaupunkia.


Kellon poistaminen: Kosketa Maailmankello ja Muokkaa. Kosketa sitten  kellon vieressä ja kosketa Poista.


Kellojen järjesteleminen: Kosketa Maailmankello ja Muokkaa. Vedä sitten kellon vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Hälytykset

Voit määrittää useita hälytyksiä. Määritä hälytys toistumaan valitseminasi päivinä tai aseta se kuulumaan vain kerran.


Hälytyksen asettaminen


- 1 Kosketa Hälytys ja kosketa .
- 2 Voit säätää seuraavia asetuksia:
 - *Aseta hälytys toistumaan tiettyinä päivinä* koskettamalla Toista ja valitsemalla päivät.
 - *Valitse hälytyksen soittoääni* koskettamalla Ääni.
 - *Aseta torkkutoiminnon käyttömahdollisuus* valitsemalla Torkku päälle tai pois. Jos torkkutoiminto on päällä ja kosketat Torkku-painiketta hälytyksen soidessa, hälytys loppuu ja kytkeytyy uudelleen päälle kymmenen minuutin kuluttua.
 - *Voit antaa hälytykselle kuvauksen* Koskettamalla Merkki. iPod touch näyttää kuvauksen hälytyksen soidessa.

Jos vähintään yksi hälytys on asetettu ja se on käytössä, iPod touch in näytön yläreunassa olevassa tilapalkissa näkyy .

Hälytyksen laittaminen päälle tai pois päältä: Kosketa Hälytys ja laita haluamasi hälytys päälle tai pois päältä. Jos hälytys on pois päältä, se ei soi, jollet laita sitä takaisin päälle.

Jos hälytys on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä hälytyksen uudestaan päälle.

Hälytyksen asetusten muuttaminen: Kosketa Hälytys ja Muokkaa ja kosketa sitten  hälytyksen vieressä, jota haluat muuttaa.

Hälytyksen poistaminen: Kosketa Hälytys ja Muokkaa ja kosketa sitten  hälytyksen vieressä ja kosketa Poista.

Ajanotto

Tapahtuman ajan mittaaminen Ajanotolla:

- 1 Kosketa Ajanotto.
- 2 Käynnistä ajanotto koskettamalla Aloita.

- *Tallenna kierrosaikoja* koskettamalla Kierros joka kierroksen jälkeen.
- *Keskeytä ajanotto* koskettamalla Pysäytä. Jatka koskettamalla Aloita-painiketta.
- *Nollaa ajanotto* koskettamalla Nollaa, kun ajanotto on keskeytetty.

Jos aloitat ajanoton ja siirryt toiseen iPod touch -ohjelmaan, ajanotto jatkuu taustalla.

Ajastin

Ajastimen asettaminen: Kosketa Ajastin ja aseta tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Käynnistä ajastin koskettamalla Aloita.

Äänen valitseminen: Kosketa Ajan loppuessa.

Nukkumisajastimen asettaminen: Aseta ajastin ja kosketa Ajan loppuessa ja valitse Laita iPod nukkumaan.

Kun otat nukkumisajastimen käyttöön, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, kun aika on kulunut loppuun.

Jos aloitat ajastimen ja siirryt toiseen iPod touch -ohjelmaan, ajastus jatkuu taustalla.

Nike + iPod



Ollessaan aktivoituna asetuksissa Nike + iPod -ohjelma näkyy Koti-valikossa erikseen myytävän Nike + iPod -tunnistimen ohjaamista varten. Nike + iPod ei ole saatavilla ensimmäisen sukupolven iPod touchissa. Katso Nike + iPod -dokumentaatiosta ohjeita Nike + iPodin aktivoinnista ja käytöstä.




Asetuksilla voit muokata iPod touch in ohjelmia, asettaa päivämäärän ja ajan, määritellä verkkoyhteyden ja syöttää muita asetuksia iPod touch ille.


Wi-Fi

Wi-Fi-asetukset määrittelevät, käyttäkö iPod touch paikallisia Wi-Fi-verkkoja internet-yhteyden muodostamiseen.

Wi-Fin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä: Valitse Wi-Fi ja ota Wi-Fi käyttöön tai poista se käytöstä.


Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Wi-Fi, odota hetki iPod touch in etsiessä kantaman sisällä olevat verkot ja valitse verkko. Syötä tarvittaessa salasana ja kosketa Liity-painiketta. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla )

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon käsin, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva Wi-Fi-symboli  näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja, sitä parempi signaali.

iPod touch in asettaminen kysymään, haluatko liittyä uuteen verkkoon: Valitse Wi-Fi ja ota "Kysy liityttäessä verkkoon" käyttöön tai poista se käytöstä.


Kun yrität käyttää internetiä, esimerkiksi käyttämällä Safaria tai Mailia, etkä ole aiemmin käytetyn Wi-Fi-verkon kantaman sisällä, tämä valinta kääntää iPod touch ia etsimään toista verkkoa. iPod touch näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista, joista voit valita. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla.) Jos ”Kysy liittyä uuteen verkkoon” on pois käytöstä, sinun on liityttävä verkkoon käsin muodostaaksesi internet-yhteyden, jos aikaisemmin käytetty verkko ei ole käytettävissä.

Verkon unohtaminen niin, että iPod touch ei liity siihen automaattisesti: Valitse Wi-Fi ja kosketa  verkon vieressä, johon olet liittynyt aiemmin. Kosketa sitten ”Unohda tämä verkko”.

Suljettuun Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Jos haluat liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa, valitse Wi-Fi > Muu ja syötä verkon nimi. Jos verkko vaatii salasanaa, kosketa Turvallisuus-painiketta, valitse verkon käyttämä turvallisuusmenetelmä ja kirjoita salasana.

Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja turvallisuustyyppi voidaksesi liittyä suljettuun verkkoon.

Jotkin langattomat verkot saattavat vaatia syöttämään lisäasetuksia, kuten käyttäjätunnuksen tai staattisen IP-osoitteen. Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista.

Wi-Fi-verkkoon liittymisen asetusten muuttaminen: Valitse Wi-Fi ja kosketa  verkon vieressä.

VPN

Tämä asetus tulee näkyviin, kun iPod touch on määritetty käyttämään VPN:ää, ja mahdollistaa VPN:n ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä. Katso ”Verkko” sivulla 95.

Hae uudet tiedot

Tämä asetus mahdollistaa push-toiminnon ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä MobileMessa, Microsoft Exchange, Yahoo! Mailissa ja muissa push-toimintoa tukevilla tunnuksilla, jotka olet määritellyt iPod touch iin. Push-tunnukset toimittavat uudet tiedot automaattisesti iPod touch iin, kun uusi tieto saapuu palvelimelle (viivettä voi olla jonkin verran). Jotta työnnettyt tiedot voidaan hakea tai synkronoida, iPod touch in täytyy liittyä internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Saatat haluta poistaa push-toiminnon käytöstä sähköpostien ja muiden tietojen toimittamisen keskeyttämiseksi tai akun säästämiseksi.

Kun Push-asetus on pois päältä ja jos tunnukset eivät tue push-toimintoa, tiedot voidaan edelleen hakea eli iPod touch voi tarkistaa palvelimelta, onko uusia tietoja saatavilla. Hae uudet tiedot -asetuksella voit määrittellä, kuinka usein tietoja pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, tietoja ei kannata hakea liian usein.

Push-toiminnon ottaminen käyttöön: Kosketa ”Hae uudet tiedot” ja ota push-tekniikka käyttöön koskettamalla Lähetä.

Tietojen hakemisen aikavälin asettaminen: Kosketa ”Hae uudet tiedot” ja valitse, kuinka usein haluat hakea tietoja kaikille tunnuksille.

Akku kestää pidempään, jos haet harvemmin.

Aseta haku- tai push-asetukset yksittäisiä tunnuksia varten: Kosketa Hae uudet tiedot -kohdassa Lisävalinnat ja kosketa sitten tunnusta.

Huomaa, että kun push-asetus asetetaan Hae uudet tiedot -näytöllä POIS tai Hae käsin ohitetaan yksittäiset tunnusasetukset.

Kirkkaus

Näytön kirkkaus vaikuttaa akun kestävyysaikaan. Voit pidentää iPod touch in akun kestoa himmentämällä näyttöä tai käyttämällä automaattista kirkkauden säätöä.

Näytön kirkkauden säätäminen: Valitse Kirkkaus ja vedä liukusäädintä.

iPod touch in asettaminen säätämään näytön kirkkautta automaattisesti: Valitse Kirkkaus ja laita ”Säästä automaattisesti” päälle tai pois päältä. Jos automaattinen kirkkaussäätö on käytössä, iPod touch säätää näytön kirkkautta valaistusolosuhteiden mukaan käyttäen sisäistä ympäristön valoisuuden tunnistinta.

Yleiset

Yleiset-asetukset sisältävät päiväyksen ja ajan ja turvallisuus-, verkko- ja muut asetukset, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen ohjelmaan. Täältä löydät myös tietoja iPod touch ista ja voit nollata iPod touch in sen oletusasetuksiin.

Tietoja

Valitsemalla Yleiset > Tietoja saat tietoja iPod touch ista, mukaan lukien:

- kappaleiden, videoiden ja valokuvien määrän
- kokonaistallennuskapasiteetin
- vapaan tilan
- ohjelmistoversion
- sarja- ja mallinumerot

- Wi-Fi-osoitteet
- lakitiedot

Taustakuva

Kun avaat iPod touch in, näkyviin tulee taustakuva. Voit valita iPod touch in mukana tulleen kuvan tai kuvan, jonka olet synkronoinut iPod touch iin tietokoneelta.

Taustakuvan asettaminen: Valitse Taustakuva ja valitse kuva.

Äänet

Säätää hälytysten voimakkuutta: Valitse Yleiset > Äänet ja vedä liukusäädintä. Tai jos mikään musiikkikappale tai video ei toistu, käytä iPod touch in sivuilla olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Huomaa: Valitse ensimmäisen sukupolven iPod touchissa Yleiset > Äänet ja valitse, haluatko äänitehosteiden toistuvan sisäisen kaiuttimen kautta vai kuulokkeiden kautta vai molempien.

Muistutuksen ja tehosteiden äänien asettaminen: Valitse Yleiset > Äänet ja kytke kohteet päälle tai pois päältä.

Voit asettaa iPod touch in toistamaan äänen, kun:

- saat sähköpostiviestin
- lähetät sähköpostiviestin
- sinulla on tapaaminen, josta olet asettanut muistutuksen
- lukita iPod touch in
- kirjoitat näppäimistöllä

Verkko

Verkkoasetuksia voidaan käyttää VPN-yhteyden määrittelyyn tai Wi-Fi-asetusten käyttämiseen.

Uuden VPN-määrittelyn lisääminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN > Lisää VPN-määrittely.

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen kautta. VPN saattaa olla tarpeen esimerkiksi työsähköpostien käyttämiseen iPod touch issa.

iPod touch voi muodostaa yhteyden VPN-verkkoihin, jotka käyttävät L2TP-, PPTP- tai Cisco IPSec -protokollaa. VPN toimii sekä Wi-Fi- että matkapuhelindataverkkoyhteydellä.

Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista. Useimmissa tapauksissa, jos olet määritellyt VPN:n tietokoneelle, voit käyttää samoja VPN-asetuksia iPod touch issa.

Kun olet syöttänyt VPN-asetukset, Asetukset-valikon ylimmälle tasolle tulee näkyviin VPN-asetus, josta voit ottaa VPN:n käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

VPN-määrittelyn muuttaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN ja kosketa määrittelyä, jota haluat muuttaa.

VPN:n ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Kosketa Asetukset ja ota VPN käyttöön tai poista se käytöstä.

VPN-määrittelyn poistaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN, kosketa määrittelyn oikealla puolella olevaa sinistä nuolta ja kosketa määrittelynäytön alareunassa Poista VPN.

Wi-Fi:n käyttäminen: Katso "Wi-Fi" sivulla 92.

Sijaintipalvelut

Sijaintipalvelut mahdollistavat ohjelmien, kuten Karttojen kerätä ja käyttää tietoja, jotka kertovat sijaintisi. Sijaintipalvelut eivät yhdistä kerättyjä tietoja henkilötietoihin. Oma likimääräinen sijaintisi määritellään paikallisten Wi-Fi-verkkojen tietojen avulla (jos sinulla on Wi-Fi kytkettynä päälle).

Voit ottaa Sijaintipalvelut pois käytöstä, jos et halua käyttää ominaisuutta. Jos poistat sijaintipalvelut käytöstä, sinulta kysytään, haluatko ottaa ne käyttöön, kun jokin ohjelma yrittää käyttää kyseistä ominaisuutta.

Sijaintipalveluiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Sijaintipalvelut ja ota sijaintipalvelun käyttöön tai poista ne käytöstä.

Huomaa: Voit pidentää akun kestoa poistamalla Sijaintipalvelut käytöstä silloin, kun et käytä niitä.

Automaattilukitus

iPod touch in lukitseminen sammuttaa näytön virran säästämiseksi ja iPod touch in tahattoman käytön estämiseksi.

iPod touch in lukkiutumiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Automaattilukitus ja valitse aika.

Pääsykoodi

iPod touch ei oletuksena vaadi syöttämään pääsykoodia sen avaamiseen.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja syötä pääsykoodi uudelleen sen varmistamista varten. iPod touch vaatii nyt pääsykoodin avaamiseen.

Pääsykoodin poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, kosketa "Poista pääsykoodi käytöstä" ja syötä pääsykoodi.

Pääsykoodin vaihtaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, kosketa ”Vaihda pääsykoodi”, syötä nykyinen pääsykoodi ja syötä uusi pääsykoodi kahdesti.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touch in ohjelmisto on palautettava. Katso ”iPod touch in ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 114.

Pääsykoodin kysymiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi > Vaadi pääsykoodia ja valitse, kuinka pitkään iPod touch voi olla käyttämättömänä ennen kuin sen avaamiseen pitää syöttää pääsykoodi.

Pyyhi tiedot kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen: Valitse Yleiset > Pääsykoodin lukitus ja kosketa Tyhjennä iPod kytkeäksesi sen päälle.

Kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen asetuksesi palautetaan oletusarvoihinsa ja kaikki iPod touch issa olevat tiedot ja media poistetaan lopullisesti ylikirjoittamalla tiedot iPod touch issa.

Tärkeää: iPod touch ia ei voida käyttää, kun tietoja ylikirjoitetaan. Tämä saattaa kestää tunnista neljään tuntiin tai pidempäänkin iPod touch in tallennuskapasiteetista riippuen.

Rajoitukset

Voit asettaa rajoituksia iPod-sisällölle tai joidenkin ohjelmien käytölle iPod touch issa. Esimerkiksi vanhemmat voivat rajoittaa mahdollisesti loukkaavan musiikin näkymistä soittolistoilla tai ottaa YouTube:n kokonaan pois käytöstä.



iTunes Storesta ostettu mahdollisesti loukkaava sisältö kätetään. Sisällön tarjoajat (esimerkiksi levy-yhtiöt) merkitsevät sisällön mahdollisesti loukkaavaksi, kun sitä myydään iTunes Storessa.



Safarin käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-näytöstä. Verkkoa ei voi selata eikä verkkoleikkeitä voi käyttää.



YouTube:n käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-näytöstä.



iTunes Wi-Fi Music Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-näytöstä. Sisältöä ei voi kokeilla, ostaa tai hakea.



App Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-näytöstä. Ohjelmia ei voida asentaa, kun iPod touch synkronoi iTunesin kanssa.

Rajoitusten asettaminen:

- 1 Valitse Yleiset > Rajoitukset ja kosketa Ota rajoitukset käyttöön.
- 2 Syötä nelinumeroinen pääsykoodi.

- 3 Syötä pääsykoodi uudelleen.
- 4 Aseta haluamasi rajoitukset koskettamalla yksittäisiä rajoituksia. Oletusarvoisesti kaikki säätimet ovat käytössä (ei rajoitusta). Aseta kohde pois käytöstä, eli ota rajoitus käyttöön, koskettamalla sitä.

Kaikkien rajoitusten poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Rajoitukset ja syötä pääsykoodi. Kosketa Poista rajoitukset käytöstä -painiketta ja syötä pääsykoodi uudelleen.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touch in ohjelmisto on palautettava iTunesista. Katso ”iPod touch in ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 114.

Päiväys ja aika

Nämä asetukset vaikuttavat näytön yläreunan tilapalkissa, maailmankelloissa ja kalentereissa näytettävään aikaan.

iPod touch in asettaminen käyttämään 24- tai 12-tuntista kelloa: Valitse Yleiset > Päivämäärä & aika ja ota ”24 tunnin kello” käyttöön tai poista se käytöstä.

Päivämäärän ja ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Päivämäärä & aika . Kosketa Aikavyöhyke-painiketta ja syötä aikavyöhykkeellä olevan suurkaupungin nimi. Kosketa Päiväys ja aika -paluupainiketta ja kosketa sitten Aseta päiväys ja aika -painiketta ja syötä päiväys ja aika.

Näppäimistö

Automaattisten isojen alkukirjainten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja ota ”Isot alkukirjaimet” käyttöön tai poista ne käytöstä.

iPod touch muuttaa oletuksena virkkeen päättävää välimerkkiä tai rivinvaihtoa seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi.


Isojen kirjainten lukituksen ottaminen käyttöön: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja ota ”Salli Caps Lock” käyttöön tai poista ne käytöstä.

Jos isojen kirjainten lukitus on käytössä ja kaksoiskosketat näppäimistön Vaihtopainiketta ⇄, kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Vaihto-näppäin muuttuu siniseksi, kun isojen kirjainten lukitus on käytössä.

Oikotien ”.” ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja ota ”.”-oikotie käyttöön tai poista se käytöstä.

”.”-oikotietä käytettäessä voit kaksoiskoskettaa välilyöntipainiketta, jolloin kirjoitetaan piste ja sitä seuraava välilyönti. Tämä on oletusarvo.

Kansainvälisten näppäimistöjen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Näppäimistöt > Kansainväliset näppäimistöt ja valitse haluamasi näppäimistö.

Jos käyttöön on valittu useampi kuin yksi näppäimistö, vaihda näppäimistöjen välillä koskettamalla painiketta , kun kirjoitat. Kun kosketat symbolia, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken.


Katso ”Kansainväliset näppäimistöt” sivulla 24.

Maakohtaiset

Maakohtaisilla asetuksilla voit asettaa iPod touch in kielen, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä eri kielten näppäimistöjä ja asettaa paikallisia päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotoja.

iPod touch in kielen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse haluamasi kieli ja kosketa Valmis.

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen käyttöön ja pois Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt ja ota haluamasi näppäimistöt käyttöön.

Jos käyttöön on valittu useampi kuin yksi näppäimistö, vaihda näppäimistöjen välillä koskettamalla painiketta , kun kirjoitat. Kun kosketat symbolia, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken. Katso ”Kansainväliset näppäimistöt” sivulla 24.

Päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotojen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse alueesi.

iPod touch in nollaaminen

Kaikkien asetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja kosketa ”Nollaa kaikki asetukset”.

Kaikki asetukset nollataan. Tietoja, kuten yhteystietoja ja kalentereita, tai mediaa, kuten kappaleita ja videoita, ei poisteta.

Kaike sisällön ja asetusten poistaminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Valitse Yleiset > Nollaa ja kosketa ”Poista kaikki sisältö ja asetukset”.

Tämä ominaisuus nollaa kaikki iPod touch in asetukset ja poistaa kaikki iPod touch in tiedot ja median ylikirjoittamalla ne.

Tärkeää: iPod touch ia ei voida käyttää, kun tietoja ylikirjoitetaan. Tämä saattaa kestää tunnista neljään tuntiin tai pidempäänkin iPod touch in tallennuskapasiteetista riippuen.

Näppäimistön sanakirjan nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja kosketa ”Nollaa näppäimistön sanakirja”.

Näppäimistön sanakirjaan lisätään sanoja, kun kirjoittaessasi hylkää iPod touch in ehdottamia sanoja. Kosketa sanaa, jos haluat hylätä korjauksen ja lisätä sanan näppäimistön sanakirjaan. Näppäimistön sanakirjan nollaaminen poistaa kaikki lisäämäsi sanat.

Verkkoasetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja kosketa "Nollaa verkkoasetukset".

Kun nollaat verkkoasetukset, aikaisemmin käytettyjen verkkojen luettelosi ja VPN-asetuksesi poistetaan. Wi-Fi otetaan pois käytöstä ja takaisin käyttöön, mikä katkaisee yhteyden verkkoon. Wi-Fi- ja Vahvista liittymisen -asetukset jätetään käyttöön.

Kotinäytön asettelun nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja kosketa "Palauta Kotinäyttö".

Sijaintivaroitusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja kosketa "Nollaa sijaintivaroitukset".

Sijaintivaroitukset ovat ohjelmien, kuten Kameran ja Karttojen, pyyntöjä käyttää sijaintipalveluja kyseisissä ohjelmissa. iPod touch lakkaa esittämästä varoitusta ohjelmasta, kun kosketat toisen kerran OK. Jos haluat jatkaa varoituksia, kosketa "Nollaa sijaintivaroitukset".

Musiikki

Musiikki-asetuksia käytetään kappaleissa, podcasteissa ja äänikirjoissa.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuudella: Valitse tietokoneen iTunes-ohjelmassa Macissa iTunes > Asetukset tai PC:ssä Muokkaa > Asetukset ja osoita sitten Toisto ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus.

iPod touch in asettaminen noudattamaan iTunesin äänenvoimakkuuden asetuksia (äänenvoimakkuuden tasaus): Valitse Musiikki ja kytke Voimakkuuden tasaus päälle.

Voit asettaa äänikirjat toistumaan tavallista nopeammin, jolloin kuulet ne nopeammin tai hitaammin, jolloin kuulet ne selvemmin.

Äänikirjan toistonopeuden asettaminen: Valitse Musiikki > Äänikirjan nopeus ja valitse sitten Hitaampi, Normaali, tai Nopeampi.

Taajuuskorjaimen käyttäminen säätämään iPod touch in äänensävyä tiettyyn tyyliin sopivaksi : Valitse Musiikki > Taajuuskorjain ja valitse asetus.

Voimakkuusrajan asettaminen musiikille ja videoille: Valitse Musiikki > Voimakkuusraja ja vedä liukusäädintä asettaaksesi enimmäisvoimakkuuden.

Estä asetusten muuttaminen määrittämällä koodi koskettamalla Lukitse Äänenvoimakkuusraja -painiketta.

VAROITUS: Tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä löytyy *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Video

Videoasetukset koskevat videosisältöä, vuokraelokuvat mukaan lukien. Voit määrittää, mistä viimeksi katsomasi videon toistoa jatketaan, ottaa selostuksen käyttöön tai pois käytöstä ja asettaa iPod touch in toistamaan videoita televisiosta.

Toiston jatkamistavan asettaminen: Valitse Video > Aloita toisto ja valitse sitten, aloitetaanko aiemmin aloittamiesi videoiden toistaminen alusta vai jatketaanko niitä keskeytyskohdasta.

Selostuksen kytkeminen päälle tai pois: Valitse Video ja kytke Selostus päälle tai pois päältä.

Valokuvat

Määritä Valokuvat-asetuksissa, kuinka valokuvasi näkyvät kuvaesityksissä.

Yksittäisen kuvan esitysajan asettaminen: Valitse Valokuvat > Toista jokaista kuvaa ja valitse haluamasi pituus.

Siirrostehosteen asettaminen: Valitse Valokuvat > Siirros ja valitse haluamasi siirrostehoste.

Kuvaesitysten toistaminen alusta: Valitse Valokuvat ja kytke Toista päälle tai pois päältä.

Valokuvien asettaminen näkymään järjestyksessä tai sekoitettuna: Valitse Valokuvat ja kytke Sekoita päälle tai pois päältä.

Mail, yhteystiedot, kalenterit

Voit käyttää sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteriasetuksia iPod touch in tunnusten käyttöönottoon ja muokkaamiseen:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google-sähköposti
- Yahoo!- Mail
- AOL
- Muut POP- ja IMAP-postijärjestelmät

Tunnukset

Tunnukset-osiossa voit luoda tunnuksia iPod touchiin. Näkyvät asetusvaihtoehdot riippuvat asetettavan tunnuksen tyypistä. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Lisätietoja tunnusten lisäämisestä löytyy kohdasta ”Tunnusten luominen” sivulla 10.

Tunnuksen asetusten muuttaminen: Valitse ”Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tunnus ja tee haluamasi muutokset.

Tunnuksiin tehtyjä muutoksia ei synkronoida tietokoneelle, joten voit määrittellä tunnukset toimimaan iPod touchin kanssa vaikuttamatta tietokoneen tunnuksiin.

Tunnuksen käytön lopettaminen: Valitse ”Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tunnus ja poista tunnus käytöstä.

Jos tunnus on pois käytöstä, iPod touch ei näytä tunnusta, tarkista tunnuksen sähköpostia, lähetä sähköpostia tunnusta käyttäen tai synkronoi tunnuksen tietoja, kunnes otat sen jälleen käyttöön.

Lisävalintojen säätäminen: Valitse ”Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tunnus ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat asettaa, tallennetaanko luonnokset, lähetetyt viestit ja poistetut viestit iPod touchiin vai sähköpostipalvelimelle (vain IMAP-tunnukset),* kosketa Lisävalinnat ja valitse Luonnokset, Lähetetyt tai Poistetut.

Jos tallennat viestit iPod touchiin, näet ne myös, kun iPod touch ei ole yhteydessä internetiin.

- *Jos haluat asettaa, kuinka pian viestit poistetaan pysyvästi iPod touchin Mailista,* kosketa Lisävalinnat, kosketa Poista ja valitse aika: Ei koskaan, päivän jälkeen, viikon jälkeen tai kuukauden jälkeen.
- *Jos haluat muuttaa sähköpostipalvelinasetuksia,* kosketa Saapuvan postin palvelin- tai Lähtevän postin palvelin-kohtien alla Palvelinimi, Tunnus tai Salasana. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.
- *Jos haluat säätää SSL- tai salasana-asetuksia,* kosketa Lisävalinnat. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.

Tunnuksen poistaminen iPod touchista: Valitse ”Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tunnus, selaa alaspäin ja kosketa ”Poista tunnus”.

Tunnuksen poistaminen tarkoittaa, että et voi enää käyttää tunnusta iPod touchilla. Kaikki tunnuksen sähköpostit ja tunnuksella synkronoidut yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit poistetaan iPod touchista. Tunnuksen poistaminen ei kuitenkaan poista tunnusta tai siihen liittyviä tietoja tietokoneelta.

Mail

Sähköpostiasetukset vaikuttavat kaikkiin iPod touch in tunnuksiin, jollei erikseen ole muuta mainittu.

Kun haluat kytkeä saapuneen tai lähetetyn sähköpostin hälytysäänät päälle tai pois , käytä Yleiset > Ääniasetukset -asetusta.

iPod touch issa näytettävien viestien määrän asettaminen: Valitse "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" > Näytä ja valitse asetus.



Valitse Microsoft Exchange -tunnukselle, kuinka monen päivän sähköpostit haluat hakea. Valitse muille tunnuksille, haluatko hakea 25, 50, 75, 100 vai 200 uusinta viestiä. Jos haluat hakea lisää viestejä Mailissa, rullaa Saapuneet-postilaatikon alareunaan ja kosketa "Hae ... lisää".

Viestiluettelossa esikatseltavien viestirivien määrän asettaminen: Valitse "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" > Esikatselu ja valitse asetus.


Voit valita jokaisesta viestistä näkyviin enimmillään viisi riviä. Näin voit selata postilaatikossa olevia viestejä ja saada käsityksen siitä, mitä viestit koskevat.

Viestien kirjasimen vähimmäiskoon asettaminen: Valitse "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" > Pienin kirjasinkoko ja valitse Pieni, Normaali, Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen.

iPod touch Valitse "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" ja ota "Näytä vastaanottajat" käyttöön tai poista se käytöstä.

Jos Näytä vastaanottajat on käytössä,  tai  jokaisen viestin vieressä osoittaa, lähetettiinkö viesti sinulle suoraan vai kopiona.

iPod touch in asettaminen vahvistamaan viestin poistaminen: Valitse "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" ja ota "Kysy ennen poistoa" käyttöön tai poista se käytöstä.

Jos "Kysy ennen poistoa" on käytössä, poistaaksesi viestin sinun on kosketettava painiketta  ja vahvistettava poistaminen koskettamalla Poista-painiketta.

iPod touch in asettaminen lähettämään sinulle kopio kaikista lähettämistäsi viesteistä: Valitse Sähköposti ja ota "Aina kopio itselle" käyttöön tai poista se käytöstä.

Oletussähköpostitunnuksen asettaminen: Valitse "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit" > Oletustunnus ja valitse oletustunnus.

Tämä asetus määrittää, millä tunnuksella viesti lähetetään, kun luot viestin jossakin muussa iPod touch in ohjelmassa, kuten kun lähetät valokuvan Valokuvat-ohjelmasta tai kun kosketat yrityksen sähköpostiosoitetta Kartat-ohjelmassa. Jos haluat lähettää viestin toisella tunnuksella, kosketa viestin Lähettäjä-kenttää ja valitse toinen tunnus.

Allekirjoituksen lisääminen viesteihin: Valitse Sähköposti > Allekirjoitus ja kirjoita allekirjoitus.

Voit asettaa iPod touch in lisäämään allekirjoituksen – esimerkiksi mielisitaattisi tai nimesi, ammattinimikkeesi ja puhelinnumerosi – kaikkien lähettämiesi viestien loppuun.

Yhteystiedot

Yhteystietojen järjestyksen asettaminen: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja kosketa sitten Yhteystiedoissa Järjestys ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat nähdä ensin etunimen, kosketa Etu, Suku.*
- *Jos haluat nähdä ensin sukunimen, kosketa Suku, Etu.*

Yhteystietojen esitystavan asettaminen: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja kosketa sitten Yhteystiedoissa Näyttöjärjestys ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat nähdä ensin etunimen, kosketa Etu, Suku.*
- *Jos haluat nähdä ensin sukunimen, kosketa Suku, Etu.*

Kalenteri

Merkkiäänäen asettaminen soimaan kokouskutsun saapuessa: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit,” ja kosketa Kalenterin alla Näytä uudet kutsut kytkeäksesi sen päälle.

Menneiden kalenteritapahtumien esittämismäärän asettaminen iPod touch issa: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Synkronoi ja valitse aikaväli.

Kalenterin aikavyöhyketuen käyttöönotto: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Aikavyöhyketuki ja kytke sitten Aikavyöhyketuki päälle. Valitse kalentereille aikavyöhyke koskettamalla Aikavyöhyke ja syöttämällä suuren kaupungin nimi.

Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat nykyisen sijaintisi verkkoajan mukaisesti.

Tärkeää: Jos olet matkoilla, iPod touch ei välttämättä näytä tapahtumia tai muistuta sinua oikeaan aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso ”Päiväys ja aika” sivulla 98.

Safari

Safari-asetuksissa voit valita internet-hakukoneen, tehdä turvallisuusasetuksia ja jos olet kehittäjä, asettaa käyttöön virheiden etsinnän.

Yleiset

Voit käyttää Googlea tai Yahoo!ta internet-hakuihin.

Hakukoneen valitseminen: Valitse Safari > Hakukone ja valitse haluamasi hakukone.

Turvallisuus

Safari on määritetty oletusarvoisesti näyttämään verkon ominaisuuksia, kuten elokuvia, animaatioita ja verkko-ohjelmia. Voit halutessasi ottaa joitain ominaisuuksia pois käytöstä suojataksesi iPod touch ia mahdollisilta internetin turvallisuusriskeiltä.

Turvallisuusasetusten muuttaminen: Valitse Safari ja tee jokin seuraavista:

- *Salli tai estä JavaScript* kytkemällä JavaScript päälle tai pois päältä.
JavaScript antaa verkko-ohjelmoijien hallita sivun elementtejä – esimerkiksi sivu, joka käyttää JavaScriptiä, saattaa näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen tai määrittää linkitetyn sivun avautumaan uudella ponnahdussivulla.
- *Salli tai estä pluginit* kytkemällä Pluginit päälle tai pois päältä. Pluginien avulla Safari voi toistaa joitain ääni- ja videotiedostoja sekä näyttää Microsoft Word- ja Microsoft Excel -dokumenteja.
- *Estä tai salli ponnahdusikkunat* kytkemällä Estä pop-upit päälle tai pois päältä. Ponnahdusikkunoiden estäminen estää ainoastaan ponnahdusikkunat, jotka näkyvät, kun suljet sivun tai avaat uuden sivun kirjoittamalla sen osoitteen. Se ei estä ponnahdusikkunoita, jotka avautuvat, kun osoitat linkkiä.
- *Aseta evästeiden hyväksymistapa Safarissa* koskettamalla Hyväksy evästeet ja valitsemalla Ei koskaan, Vierailuilta tai Aina.
Eväste on pala tietoa, jonka verkkosivusto laittaa iPod touch iin, jolloin verkkosivusto muistaa sinut, kun vieraillet sivustolla uudelleen. Näin verkkosivuja voidaan muokata antamiesi tietojen perusteella.
Jotkin sivut eivät välttämättä toimi oikein, jos iPod touch ia ei ole määritetty hyväksymään evästeitä.
- *Tyhjennä vierailemiesi verkkosivujen historia* koskettamalla Tyhjennä historia.
- *Poista kaikki Safarin evästeet* koskettamalla Poista evästeet.
- *Tyhjennä selaimen välimuisti* koskettamalla Tyhjennä välimuisti.
Selaimen välimuisti tallentaa sivujen sisältöä, jolloin ne avautuvat nopeammin seuraavalla kerralla. Jos avaamasi sivu ei näytä uutta sisältöä, välimuistin tyhjentäminen saattaa auttaa.

Kehittäjä

Debug-konsoli saattaa auttaa verkkosivujen virheiden ratkaisemisessa. Jos se on käytössä, konsoli avautuu automaattisesti, jos verkkosivuilla ilmenee ongelmia.

Debug-konsolin kytkeminen päälle tai pois: Valitse Safari > Kehittäjä ja kytke Debug-konsoli päälle tai pois päältä.

Nike + iPod

Käytä Nike + iPod -asetuksia aktivoiaksesi ja säätääksesi erikseen myytävän Nike + iPodin tunnistimen asetukset. Nike + iPod ei ole saatavilla ensimmäisen sukupolven iPod touchissa. Katso Nike + iPod -dokumentaatiosta ohjeet Nike + iPodin käyttöön.

Kytke Nike + iPod päälle tai pois päältä seuraavasti: Valitse Nike + iPod ja kytke Nike + iPod päälle tai pois päältä. Kun Nike + iPod on kytketty päälle, sen symboli näkyy Koti-valikossa.

Valitse Power Song: Valitse Nike + iPod > Power Song ja valitse kappale musiikkikirjastostasi.

Kytke puhuttu palaute päälle tai pois päältä seuraavasti: Valitse Nike + iPod > Puhuttu palaute ja valitse miehen tai naisen ääni harjoittelusi seuraksi tai kytke puhuttu palaute pois päältä Pois-asetuksella.

Aseta matka seuraavasti: Valitse Nike + iPod > Matka ja valitse Mailia tai Km harjoittelumatkasi mittaamista varten.

Aseta paino: Valitse Nike + iPod > Paino ja syötä sitten painosi näpäyttämällä.


Aseta näytön suunta: Valitse Nike + iPod > Näyttölukitus ja valitse näytön suunta.

Aktivoi Nike + iPod -tunnistin: Valitse Nike + iPod > Anturi ja aktivoi (erikseen myytävä) tunnistin noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Yleiset

Alhaisen akun varauksen kuva tulee näkyviin

iPod touch in virta on vähissä ja sitä pitää ladata 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tietoja iPod touch in lataamisesta löytyy kohdasta "Akun lataaminen" sivulla 28.

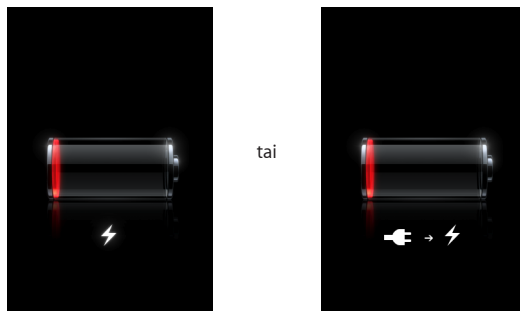

iPod touch ei reagoi

- iPod touch in virta saattaa olla vähissä. Lataa iPod touch liittämällä se tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Katso "Akun lataaminen" sivulla 28.
- Pidä näytön alla olevaa kotipainiketta painettuna vähintään kuusi sekuntia, kunnes ohjelma, jota olit käyttämässä, sulkeutuu.
- Jos se ei auta, sammuta iPod touch ja laita se takaisin päälle. Pidä iPod touch in päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.
- Jos se ei auta, nollaa iPod touch. Pidä nukkumis- ja kotipainikkeita painettuina vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

iPod touch ei vastaa nollauksenkaan jälkeen

- Nollaa iPod touch in asetukset. Valitse Koti-näytöstä Asetukset > Yleiset > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset. Kaikki asetukset nollataan, mutta tietoja tai mediaa ei poisteta.

- Jos se ei auta, poista kaikki iPod touch in sisältö. Katso ”iPod touch in nollaaminen” sivulla 99.
- Jos se ei auta, palauta iPod touch in ohjelmisto. Katso ”iPod touch in ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 114.

Näkyviin tulee ”iPod touch ei tue tätä lisävarustetta”

Liitetty lisävaruste ei ehkä toimi iPod touch in kanssa. Varmista, että telakkaliitin on puhdas.

Näkyviin tulee Yhdistä iTunesiin -näyttö

iPod touch on rekisteröitävä iTunesin kanssa. Liitä iPod touch tietokoneeseen ja avaa iTunes, jos se ei avaudu automaattisesti.

iTunes ja synkronointi

iPod touch ei näy iTunesissa

- iPod touch in akku on ehkä ladattava. Tietoja iPod touch in lataamisesta löytyy kohdasta ”Akun lataaminen” sivulla 28.
- Irrota muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä iPod touch eri USB 2.0 -porttiin tietokoneessa (ei näppäimistössä olevaan porttiin).
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä iPod touch tietokoneeseen.
- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Synkronointi ei toimi

- iPod touch in akku on ehkä ladattava. Tietoja iPod touch in lataamisesta löytyy kohdasta ”Akun lataaminen” sivulla 28.
- Irrota muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä iPod touch eri USB 2.0 -porttiin tietokoneessa (ei näppäimistössä olevaan porttiin).
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä iPod touch tietokoneeseen.
- Varmista push-tunnuksia varten, että iPod touch on liitetty internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27.
- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Yhteystiedot, kalenterit tai kirjanmerkit eivät synkronoidu

- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.
- Varmista push-tunnuksia varten, että iPod touch on liitetty internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 27.

- Jos olet ottanut käyttöön MobileMe- tai Microsoft Exchange -tunnuksen iPod touchissa, iTunes ei synkronoi yhteystietoja, kalentereita tai kirjanmerkkejä, jotka olet asettanut synkronoitavaksi iPod touch in Tiedot-asetusosiossa. Kohteet, jotka haluat synkronoida iTunesin kautta, on poistettava käytöstä MobileMessa tai Exchange:ssä. Kosketa Asetuksissa "Sähköposti, yhteystiedot, kalenterit", kosketa MobileMe- tai Exchange-tunnusta ja poista niiden kohteiden valinta, jotka haluat synkronoida iTunesin kautta. Jos sinulla on sekä MobileMe- että Exchange-tunnus, kohteiden valinta on poistettava molemmissa tunnuksissa.

Huomaa: Kun poistat yhteystietojen tai kalenterien valinnan MobileMe- tai Exchange-tunnuksesta, yhteys- ja kalenteritiedot eivät ole enää käytettävissä iPod touch illa.

Et halua synkronoida iPod touch in tietoja tietokoneelle

Korvaa iPod touch in yhteystiedot, kalenterit, sähköpostitunnukset tai kirjanmerkit tietokoneen tiedoilla.

iPod touch in tietojen korvaaminen:

- 1 Avaa iTunes.
- 2 Kun liität iPod touch in tietokoneeseen, pidä Komento- ja Optio-näppäimiä (Macilla) tai Vaihto- ja Control-näppäimiä (PC:llä) painettuna, kunnes näet iPod touch in iTunesin sivupalkissa. Tämä estää iPod touch ia synkronoimasta automaattisesti.
- 3 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista ja osoita Tiedot-välilehteä.
- 4 Valitse Korvaa iPod touch in tiedot -kohdasta Yhteystiedot, Kalenterit, Sähköpostitunnukset tai Kirjanmerkit. Voit halutessasi valita myös useamman kuin yhden vaihtoehdon.
- 5 Osoita Käytä.

Valitun tyyppisen tiedot poistetaan iPod touch ista ja korvataan tietokoneen tiedoilla. Kun synkronoit seuraavan kerran, iPod touch synkronoi normaalisti, lisäten iPod touch iin syötetyt tiedot tietokoneelle ja päinvastoin.

Yahoo!- tai Google-osoitekirja ei synkronoidu

iTunes ei ehkä voi muodostaa yhteyttä Yahoo!:n tai Googleen. Varmista, että iPod touch on liitetty internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Varmista, että olet yhteydessä internetiin ja että olet syöttänyt iTunesissa oikean tunnuksen ja salasanan. Liitä iPod touch tietokoneeseen, osoita Tiedot-välilehteä iTunesissa, osoita Yhteystiedot-osiossa Määrittele ja syötä tunnus ja salasana.

Yahoo!- Osoitekirjassa on edelleen iPod touch ista poistettuja yhteystietoja

Yahoo!- osoitekirja ei salli Messenger-tunnuksen sisältävien yhteystietojen poistamista synkronoinnilla. Poista Messenger-tunnuksen sisältävä yhteystieto kirjautumalla sisään Yahoo!- tunnuksella verkossa ja poista yhteystieto Yahoo!- -osoitekirjasta.

Ääni, musiikki ja video

Ei ääntä

- Irrota kuulokkeet ja liitä ne uudelleen. Varmista, että kuulokeliitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että ääntä ei ole säädetty kokonaan pois.
- Musiikin toisto iPod touch issa saattaa olla keskeytetty. Kosketa Koti-valikossa Musiikki, kosketa Nyt toistetaan ja kosketa ►.
- Varmista, onko äänenvoimakkuusraja asetettu. Valitse kotinäytöllä Asetukset > iPod > Äänenvoimakkuusraja. Lisätietoja löytyy kohdasta ”Musiikki” sivulla 100.
- Varmista, että käytät uusinta versiota iTunesista (käy osoitteessa www.apple.com/fin/itunes).
- Jos käytät lisävarusteena saatavan telakan ulostuloporttia, varmista että ulkoiset kaiuttimet tai stereokaiuttimet ovat päällä ja toimivat oikein.

Kappale, video tai muut kohteet eivät toistu

Kappale saattaa olla koodattu muotoon, jota iPod touch ei tue. iPod touch tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P, enintään 320 kb/s)
- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (enintään 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AAX (audible.comin puhuttu sisältö, AudibleEnhanced-muoto)
- AIFF

iPod touch tukee seuraavia videotiedostomuotoja.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod touch ei tue muotoja WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 -äänitiedosto tai audible.com format 1.

Jos iTunes-kirjastossa on kappale, jota iPod touch ei tue, voit ehkä muuntaa sen iPod touch in tukemaan muotoon. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

iTunes Storet

iTunes Wi-Fi Music Store ei ole käytettävissä

Jotta voit käyttää iTunes Wi-Fi Music Storea, iPod touch in on oltava yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 27. iTunes Wi-Fi Music Store ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Musiikin tai ohjelmien ostaminen ei onnistu

Jotta voit käyttää iTunes Wi-Fi Music Storea tai App Storea, iPod touch in on oltava yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 27.

Voidaksesi ostaa kappaleita iTunes Wi-Fi Music Storesta (saatavilla vain joissakin maissa) tai ohjelmia App Storesta tarvitset iTunes Store -tunnuksen. Avaa iTunes tietokoneellasi ja valitse Store > Luo tunnus.

Safari, sähköposti ja yhteystiedot

Sähköpostiliitteet eivät avaudu

Tiedostotyyppiä ei ehkä tueta. iPod touch tukee seuraavia tiedostomuotoja sähköpostiliitteissä:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu
.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.txt	teksti

.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Sähköpostia ei voida toimittaa (portin 25 aikakatkaisu)

Sinun on ehkä muutettava sähköpostitunnuksesi lähtevän sähköpostin palvelimen porttiasetuksia. Saadaksesi lisätietoja siirry osoitteeseen www.apple.com/fi/support/ipodtouch ja hae tietoa aiheesta "Voin vastaanottaa sähköpostia iPod touch illa mutta en voi lähettää sitä".

GAL-yhteystiedot eivät näy

Varmista, että iPod touch on liitetty internet-yhteydessä olevaan Wi-Fi-verkkoon. Tarkista Microsoft Exchange -asetuksesi varmistaaksesi, että käytät oikeaa palvelinta. Kosketa Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit -painiketta ja valitse tunnus, jonka asetukset haluat nähdä.

Jos yrität etsiä GAL-yhteystietoja Yhteystiedoista, kosketa Ryhmät ja kosketa luettelon lopussa Hakemistot.

iPod touch in varmuuskopioiminen

iTunes luo varmuuskopioita asetuksista, haetuista ohjelmista ja tiedoista ja muista iPod touch in tiedoista. Voit palauttaa kohteet iPod touchiin ohjelmistonpäivityksen jälkeen tai siirtää tiedot toiseen iPod touchiin.

iPod touch in varmuuskopioiminen tai varmuuskopion palauttaminen ei ole sama asia kuin sisällön ja muiden kohteiden (kuten musiikin, podcastien, soittoäänien, valokuvien, videoiden ja ohjelmien) synkronoiminen iTunes-kirjaston kanssa. Varmuuskopiot sisältävät asetukset, Haetut ohjelmat ja tiedot ja muut iPod touchissa olevat tiedot. Voit palauttaa nämä kohteen varmuuskopiosta iTunesilla, mutta sinun on ehkä myös synkronoitava iTunes-kirjaston sisältö.

App Storesta haetut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoidaan iTunesin kanssa. Myöhemmin vain ohjelmatiedot tallennetaan, kun synkronoidaan iTunesin kanssa.

Varmuuskopioiden luominen

Varmuuskopioita voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

- Kun iPod touch on määritelty synkronoimaan tietyn tietokoneen kanssa, iTunes tekee automaattisesti varmuuskopion iPod touch ista tietokoneelle, kun synkronoit sen. iTunes ei varmuuskopioi automaattisesti iPod touch ia, jota ei ole määritelty synkronoitavaksi kyseisen tietokoneen kanssa. Jos olet määritellyt iPod touch in synkronoimaan automaattisesti tietyn tietokoneen iTunesin kanssa, iTunes varmuuskopioi iPod touch in joka kerta, kun liität sen kyseiseen tietokoneeseen. Automaattinen synkronointi on oletuksena käytössä. iTunes tekee vain yhden varmuuskopion liitäntäkerran aikana, vaikka synkronoisit useita kertoja ennen irrottamista.
- Jos päivität iPod touch in ohjelmiston, iTunes varmuuskopioi iPod touch in automaattisesti, vaikka sitä ei olisi määritelty synkronoitavaksi kyseisen tietokoneen iTunesin kanssa.
- Jos palautat iPod touch in ohjelmiston, iTunes kysyy haluatko varmuuskopioida iPod touch in ennen palauttamista.

Varmuuskopion palauttaminen

Voit palauttaa asetukset, haetut ohjelmat ja muut tiedot varmuuskopiosta tai käyttää tätä ominaisuutta kyseisten kohteiden siirtämiseen toiseen iPod touch iin.

Varmuuskopion palauttaminen iPod touch iin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja synkronoi normaalisti sen kanssa.
- 2 Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita Yhteenveto-välilehteä.
- 3 Asenna iPod touch in ohjelmisto uudelleen, palauta oletusasetukset ja poista iPod touch iin tallennetut tiedot. iTunesissa voit myös palauttaa varmuuskopion poistamatta iPod touch iin varastoituja tietoja.

Huomaa: Poistetut tiedot eivät enää ole käytettävissä iPod touch in käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta pysyvästi iPod touch ista ennen kuin ne ylikirjoitetaan uusilla tiedoilla. Tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi saat kohdasta ”iPod touch in nollaaminen” sivulla 99.

Valitse kehotettaessa asetusten, haettujen ohjelmien ja muiden tietojen palauttaminen varmuuskopiosta ja valitse käytettävä varmuuskopio. Varmuuskopiot on luetteloitu laitteen mukaan aikajärjestyksessä niin, että laitteen uusin varmuuskopio on ylimpänä.

Varmuuskopion poistaminen

Voit poistaa iPod touch in iTunesin varmuuskopioiden luettelosta. Saatat haluta tehdä tämän esimerkiksi, jos varmuuskopio on luotu jonkun toisen tietokoneelle.

Varmuuskopion poistaminen:

- 1 Avaa iTunesissa iTunes-asetukset.

- *Windows*: Valitse Muokkaa > Asetukset.
 - *Mac*: Valitse iTunes > Asetukset.
- 2 Osoita Laitteet (iPod touch in ei tarvitse olla kytkettynä).
 - 3 Valitse varmuuskopio, jonka haluat poistaa, ja osoita Poista varmuuskopio.
 - 4 Vahvista, että haluat poistaa valitun varmuuskopion, osoittamalla Poista varmuuskopio.
 - 5 Sulje iTunes-asetusikkuna osoittamalla OK.

Lisätietoja varmuuskopioista, mukaan lukien varmuuskopioon tallennetut asetukset ja tiedot, löytyy osoitteesta http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI.

iPod touch in ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

Voit käyttää iTunesia iPod touch in ohjelmiston päivittämiseen ja uudelleenasettamiseen, oletusasetusten palauttamiseen ja kaikkien tietojen poistamiseen iPod touch ista.

- *Jos päivität*, iPod touch in ohjelmisto päivitetään, mutta haettuihin ohjelmiin, asetuksiin ja kappaleisiin ei kosketa.
- *Jos palautat*, uusin versio iPod touch in ohjelmistosta asennetaan uudelleen, oletusasetukset palautetaan ja iPod touch iin tallennetut tiedot, mukaan lukien haetut ohjelmat, kappaleet, videot, yhteystiedot, valokuvat, kalenteritiedot ja kaikki muut tiedot, poistetaan. iTunesissa voit myös palauttaa varmuuskopion poistamatta iPod touch iin tallennettuja tietoja.

Huomaa: Poistetut tiedot eivät enää ole käytettävissä iPod touch in käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta pysyvästi iPod touch ista ennen kuin ne ylikirjoitetaan uusilla tiedoilla. Tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi saat kohdasta ”iPod touch in nollaaminen” sivulla 99.

iPod touch in päivittäminen tai palauttaminen:

- 1 Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta www.apple.com/fin/itunes.
- 2 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 3 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista ja osoita Yhteenvedo-välilehteä.
- 4 Osoita ”Etsi päivityksiä”. iTunes kertoo, jos iPod touch in ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio.
- 5 Asenna ohjelmiston uusin versio osoittamalla Päivitä. Tai palauta osoittamalla Palauta. Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten.

Lisätietoja iPod touch in ohjelmiston päivittämisestä ja palauttamisesta löytyy osoitteesta http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fi_FI.

iPod touch in käytettävyysominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet saattavat helpottaa iPod touch in käyttöä, jos sinulla on vaikeuksia sen käytössä.

Selostus

Videoissa voidaan käyttää selostusta, jos se on saatavilla. Katso "Video" sivulla 101.

Mail-viestien kirjasimen vähimmäiskoko

Voit asettaa Mail-viestien kirjasinten vähimmäiskooksi Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen lukemisen helpottamiseksi. Katso "Mail" sivulla 103.

Zoomaaminen

Zoomaa verkkosivua, valokuvia tai karttoja kaksoiskoskettamalla tai nipistämällä. Katso "Näkymän suurentaminen ja pienentäminen" sivulla 23.

Mac OS X:n Käyttöapu

Hyödynnä Mac OS X:n Käyttöapu-ominaisuuksia, kun synkronoit tietoa ja sisältöä iTunes-kirjastosta iPod touchiin. Valitse Finderissa Ohjeet > Mac-ohjeet ja etsi sanalla "käyttöapu".

Lisätietoja iPod touch in ja Mac OS X:n käytettävyysominaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.


Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saat lisätietoja iPod touch in turvallisuudesta, ohjelmistosta ja huollosta.

Aihe	Tee näin
iPod touch in turvallinen käyttö	Katso <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch uusimmat turvallisuus- ja määräystenmukaisuustiedot.
iPod touch in huolto ja tuki, vinkit, foorumit ja Applen tiedostohaut	Mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support/ipodtouch .
Uusimmat tiedot iPod touch ista	Mene osoitteeseen www.apple.com/fi/ipodtouch .
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunteja (käytettävissä vain joillakin alueilla), löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/support/itunes .
MobileMe	Siirry osoitteeseen www.me.com .
iPhoton käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
Osoitekirjan käyttö Mac OS X:ssä	Avaa Osoitekirja ja valitse Ohjeet > Osoitekirja-ohjeet.
iCalin käyttö (Mac OS X)	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Microsoft Outlook, Windows-osoitekirja, Adobe Photoshop Album ja Adobe Photoshop Elements	Katso ohjelman mukana tulleita ohjeita.
Laitteen takuuhuolto	Noudata ensin tässä oppaassa tai verkossa annettuja ohjeita. Käy sitten osoitteessa www.apple.com/fi/support tai katso <i>Tärkeitä turvallisuustietoja</i> -opas osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch .
iPod touch in käyttö yrityksessä	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/iphone/enterprise .

iPod touch ille optimoitu käyttöopas

iPod touch Käyttöopas optimoituna iPod touch issa katsottavaksi on saatavilla osoitteessa help.apple.com/ipodtouch.

iPod touch in oppaan katseleminen: Kosketa Safarissa  ja kosketa sitten *iPod touch Käyttöopas*-kirjanmerkkiä.

Oppaan verkkoleikkeen lisääminen Koti-valikkoon: Kun opas on näkyvillä, kosketa , ja kosketa sitten "Lisää Koti-valikkoon".

Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä

iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Koska tuote sisältää akun, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun iPodin käyttöikä on lopussa, tiedustele kierrätysvaihtoehtoja Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Tietoja Applen kierrätysohjelmasta on osoitteessa:
www.apple.com/fi/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Akun vaihtaminen:

iPod touch in ladattavan akun saa vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja. Jos haluat tietoja akunvaihtopalveluista, mene osoitteeseen: www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery

Euroopan unioni – tietoja tuotteen hävittämisestä:



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet vastaanottavat tuotteita ilmaiseksi. Tuotteen kerääminen ja kierrättäminen erikseen sen hävittämisvaiheessa auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että se kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Apple ja ympäristö

Apple tiedostaa vastuunsa toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutusten minimoimisessa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa: www.apple.com/fi/environment

© 2008 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Apple, Apple-Logo, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages ja Safari ovat Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Finder, iPhone, Multi-Touch ja Shuffle ovat Apple Incorporatedin tavaramerkkejä.

iTunes Store on Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

MobileMe on Apple Incorporatedin palvelumerkki.

NIKE ja Swoosh Design -logo ovat NIKE, Incorporatedin ja sen kumppaneiden tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssinvaraisesti. Nike + iPod Sport Kit -pakettia joko yksin tai käytettynä yhdessä Nike + iPod -valmiudella varustetun iPod-mediasoitin kanssa suojaa yksi tai useampi seuraavista yhdysvaltalaisista patenteista: 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 ja 6,882,955.

Adobe ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla ne omistavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä maininta tarkoita suositusta. Apple ei vastaa kyseisten tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdollisesti olemassa olevat sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjän ja mahdollisen käyttäjän välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

Laitteella on patenttivaatimukset Yhdysvalloissa, patenttinumerot 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ja 4,907,093, lisenssi vain rajoitettuun katselukäyttöön.

K019-1347/2008-09