



iPhone

Petunjuk Pengguna

Untuk Perangkat Lunak iOS 4.2

Daftar Isi

9	Bab 1: iPhone Selayang Pandang
9	Ikhtisar iPhone
11	Tombol-Tombol
14	Aplikasi-Aplikasi iPhone
18	Ikon Status
21	Bab 2: Memulai
21	Melihat Petunjuk Pengguna pada iPhone
21	Apa yang Anda Perlukan
22	Memasang Kartu SIM
23	Mengaktifkan iPhone
23	Mengatur iPhone
24	Melepaskan iPhone dari Komputer Anda
24	Menyambung ke Internet
28	Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender
31	Bab 3: Dasar-Dasar
31	Menggunakan Aplikasi
35	Mengatur Layar Utama
39	Mengetik
48	Mencetak
50	Pencarian
51	Kontrol Suara
53	Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon
54	Perangkat Bluetooth
56	Baterai
58	Fitur Keamanan
59	Membersihkan iPhone
60	Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPhone
61	Bab 4: Menyelaraskan dan Berbagi File
61	Tentang Penyelarasan
61	Menyelaraskan Akun

62	Menyelaraskan dengan iTunes
63	Panel Pengaturan iPhone di iTunes
66	Penyelarasan iTunes Otomatis
67	Mengelola Isi Secara Manual
68	Mentransfer Isi Pembelian ke Komputer Lain
68	Berbagi File
69	Bab 5: Telepon
69	Panggilan Telepon
78	Kotak Suara Visual
80	Kontak
80	Favorit
81	Nada Dering dan Tombol Dering/Hening
82	Panggilan Internasional
85	Bab 6: Mail
85	Mengatur Akun Email
85	Memeriksa dan Membaca Email
88	Menggunakan Tautan dan Data Terdeteksi
89	Melihat Lampiran
90	Mencetak Pesan dan Lampiran
91	Mengirim Email
92	Menata Email
93	Mencari Email
95	Bab 7: Safari
95	Menampilkan Halaman Web
99	Pencarian
99	Mencetak Halaman Web, PDF, dan Dokumen Lainnya
99	Penanda
100	Klip Web
102	Bab 8: iPod
102	Mendapatkan Musik, Video, dan Lainnya
103	Musik dan Audio Lainnya
113	Video
117	Mengatur Timer Tidur
118	Mengubah Tombol Telusur
119	Bab 9: Pesan
119	Mengirim dan Menerima Pesan
121	Mencari Pesan
121	Berbagi Foto dan Video
122	Mengirim Memo Suara

122	Mengedit Percakapan
123	Menggunakan Informasi Kontak dan Tautan
123	Mengelola Pratinjau dan Penanda
124	Bab 10: Kalender
124	Tentang Kalender
125	Menyelaraskan Kalender
125	Melihat Kalender Anda
127	Mencari Kalender
127	Menambahkan dan Memperbarui Acara pada iPhone
129	Menjawab Undangan Rapat
130	Berlangganan Kalender
131	Mengimpor File Kalender dari Mail
131	Pengingat
132	Bab 11: Foto
132	Tentang Foto
132	Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda
133	Melihat Foto dan Video
135	Menghapus Foto dan Video
135	Pertunjukan Slide
135	Menonton Foto, Video, dan Pertunjukan Slide di TV
136	Berbagi Foto dan Video
138	Mencetak Foto
138	Memasangkan Foto ke Kontak
139	Wallpaper
140	Bab 12: Kamera
140	Tentang Kamera
141	Mengambil Foto dan Merekam Video
143	Melihat dan Berbagi Foto dan Video
143	Memotong Video
144	Mengupload Foto dan Video ke Komputer Anda
145	Bab 13: YouTube
145	Mencari dan Menonton Video
146	Mengontrol Pemutaran Video
147	Mengelola Video
148	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut
149	Menggunakan Fitur Akun YouTube
150	Mengubah Tombol Telusur
150	Mengirimkan Video ke YouTube

151	Bab 14: Saham
151	Melihat Harga Saham
152	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut
153	Bab 15: Peta
153	Mencari dan Melihat Lokasi
158	Mendapatkan Petunjuk Arah
160	Menampilkan Kondisi Lalu Lintas
160	Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis
161	Berbagi Informasi Lokasi
162	Memberi Penanda pada Lokasi
163	Bab 16: Cuaca
163	Melihat Ringkasan Cuaca
164	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut tentang Cuaca
165	Bab 17: Catatan
165	Tentang Catatan
165	Menyelaraskan Catatan
165	Menulis dan Membaca Catatan
167	Mencari Catatan
167	Mengirimkan Catatan Lewat Email
168	Bab 18: Jam
168	Jam Dunia
168	Alarm
169	Stopwatch
170	Timer
171	Bab 19: Kalkulator
171	Menggunakan Kalkulator
171	Fungsi Memori Standar
172	Tombol Kalkulator Ilmiah
174	Bab 20: Kompas
174	Mendapatkan Pembacaan Kompas
175	Kompas dan Peta
177	Bab 21: Memo Suara
177	Merekam Memo Suara
178	Mendengarkan Memo Suara
179	Mengelola Memo Suara
179	Memotong Memo Suara
180	Berbagi Memo Suara


180	Menyelaraskan Memo Suara
182	Bab 22: iTunes Store
182	Tentang iTunes Store
183	Menemukan Musik, Video, dan Lainnya
184	Mengikuti Artis dan Teman
186	Membeli Nada Dering
187	Membeli Musik atau Buku Audio
188	Membeli atau Menyewa Video
189	Melakukan Streaming atau Mendownload Podcast
189	Memeriksa Status Download
190	Menyelaraskan Isi Pembelian
190	Mengubah Tombol Telusur
191	Melihat Informasi Akun
191	Memverifikasi Download
193	Bab 23: App Store
193	Tentang App Store
193	Menelusuri dan Mencari
195	Layar Info
196	Mendownload Aplikasi
197	Menghapus Aplikasi
198	Menulis Ulasan
198	Memperbarui Aplikasi
199	Menyelaraskan Aplikasi yang Dibeli
200	Bab 24: Game Center
200	Tentang Game Center
200	Mengatur Game Center
202	Game
205	Teman
207	Informasi Status dan Akun Anda
209	Bab 25: Pengaturan
209	Mode Pesawat
210	Wi-Fi
211	VPN
212	Pemberitahuan
212	Operator
212	Suara dan Tombol Dering/Hening
213	Tingkat Kecerahan
214	Wallpaper
214	Umum

225	Mail, Kontak, Kalender
230	Telepon
232	Safari
234	Pesan
234	iPod
236	Foto
237	Catatan
237	Store
237	Nike + iPod
238	Bab 26: Kontak
238	Tentang Kontak
238	Menambah Kontak
239	Mencari Kontak
240	Mengelola Kontak di iPhone
241	Menggunakan Informasi Kontak
242	Kontak Terpadu
244	Bab 27: Nike + iPod
244	Mengaktifkan Nike + iPod
245	Menghubungkan Sensor
245	Berolahraga dengan Nike + iPod
245	Mengirim Laporan Latihan ke Nikeplus.com
246	Mengkalibrasi Nike + iPod
246	Pengaturan Nike + iPod
248	Bab 28: iBooks
248	Tentang iBooks
249	Menyelaraskan Buku dan PDF
249	Menggunakan iBookstore
250	Membaca Buku
251	Membaca PDF
252	Mengubah Penampilan Buku
252	Mencari Buku dan PDF
253	Mencari Definisi Kata
253	Dibacakan Buku
253	Mencetak atau Mengirim PDF lewat Email
253	Menyusun Rak Buku
254	Penyelarasan Penanda dan Catatan
255	Bab 29: Aksesibilitas
255	Fitur-Fitur Akses Universal
256	VoiceOver


271	Zoom
272	Teks Besar
272	Putih di atas Hitam
272	Audio Mono
272	Pengucapan Teks Otomatis
273	Klik Tiga Kali Tombol Rumah
273	Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya
275	Lampiran A: Dukungan dan Informasi Lain
275	Situs Pendukung iPhone Apple
275	Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPhone
275	Membuat Cadangan iPhone
277	Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone
279	Informasi Keselamatan, Perangkat Lunak, dan Layanan
280	Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan
280	Menggunakan iPhone dengan Operator Lain
280	Informasi Pembuangan dan Daur Ulang
282	Apple dan Lingkungan
282	Suhu Pengoperasian iPhone

Ikhtisar iPhone

iPhone 4

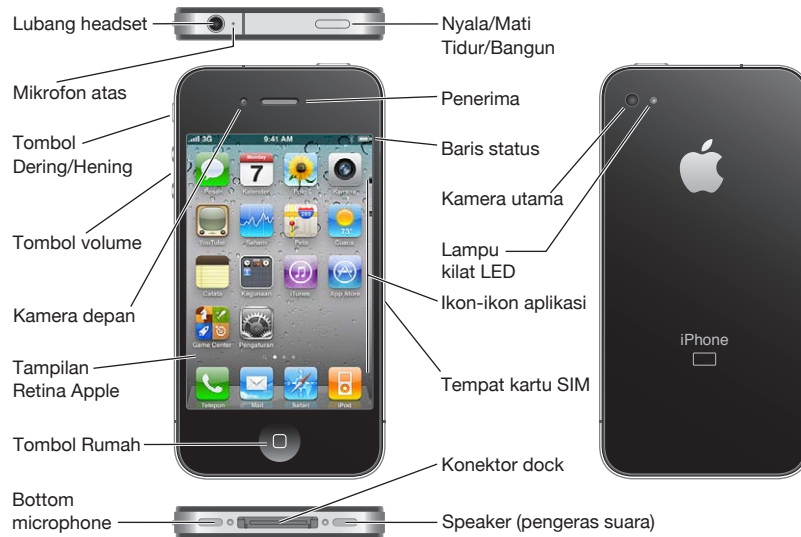


iPhone 3GS

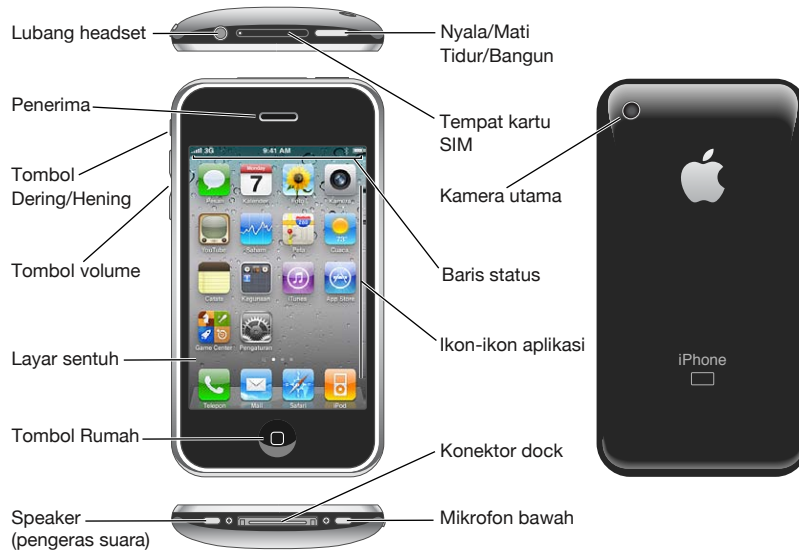

Layar Utama Anda mungkin terlihat berbeda, tergantung pada model iPhone yang Anda miliki dan apakah Anda telah mengatur ulang ikon-ikonnya.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dalam iPhone:

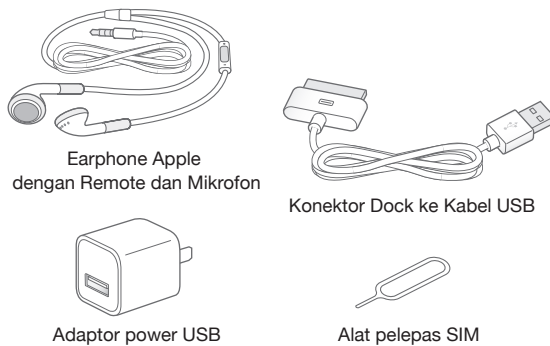

Catatan: Alat pelepas SIM tidak disertakan di semua negara atau wilayah.

Item	Fungsi
Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon	Mendengarkan musik, video, dan panggilan telepon. Gunakan mikrofon built-in untuk berbicara. Tekan tombol tengah untuk menjawab atau mengakhiri panggilan. Saat mendengarkan iPod, tekan tombol tengah untuk memainkan atau menjeda lagu atau tekan dua kali dengan cepat untuk melompat ke lagu berikutnya. Gunakan tombol + dan – untuk menyesuaikan volume (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Tekan terus tombol tengah untuk menggunakan Kontrol Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).
Konektor Dock Berkabel USB	Gunakan kabel untuk menyambungkan iPhone ke komputer Anda untuk menyelaraskan dan mengisi baterai. Kabel dapat digunakan dengan dock opsional atau dicolokkan langsung ke iPhone.
Adaptor power USB	Sambungkan adaptor power ke iPhone menggunakan kabel yang telah disediakan, kemudian sambungkan ke stopkontak standar untuk mengisi baterai iPhone.
Alat pelepas SIM (tidak disertakan di semua negara atau wilayah)	Mengeluarkan tempat kartu SIM.

Tombol-Tombol

Beberapa tombol sederhana mempermudah untuk mengaktifkan atau mematikan iPhone, menyesuaikan volume, dan beralih antara mode dering dan hening.


Tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun


Ketika Anda tidak menggunakan iPhone secara aktif, Anda dapat mengunci layar dan menghemat baterai.

Saat iPhone terkunci, tidak akan terjadi apa-apa walau Anda menyentuh layar. iPhone masih dapat menerima panggilan, pesan teks, dan pembaruan lainnya. Anda juga dapat:

- mendengarkan musik
- menyesuaikan volume menggunakan tombol-tombol di samping iPhone (atau pada earphone iPhone) selagi Anda bertelepon atau mendengarkan musik
- gunakan tombol tengah pada earphone iPhone untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, atau mengontrol pemutaran audio (lihat “Mengontrol Pemutaran Audio” di halaman 104)


Secara default, iPhone akan terkunci jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit.

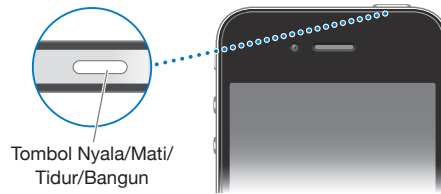

Mengunci iPhone	Tekan tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun.
Membuka penguncian iPhone	Tekan tombol  Rumah atau tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun, kemudian seret slider.
Mematikan iPhone sepenuhnya	Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai slider merah muncul, lalu seret slider. Saat iPhone tidak aktif, panggilan masuk langsung menuju kotak suara.
Menyalakan iPhone	Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Untuk informasi tentang cara mengubah berapa lama sebelum iPhone terkunci, lihat “Penguncian Otomatis” di halaman 218. Untuk informasi tentang pengaturan iPhone agar meminta kode sandi untuk membukanya, lihat “Penguncian Kode Sandi” di halaman 218.

Tombol Rumah


Tekan tombol  Rumah setiap saat untuk kembali ke layar Utama, yang memuat aplikasi-aplikasi iPhone Anda. Ketuk salah satu ikon aplikasi untuk memulai. Untuk melihat aplikasi yang baru-baru ini Anda gunakan, klik tombol Rumah dua kali (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Lihat “Membuka dan Beralih Aplikasi” di halaman 31.

Tombol Volume

Ketika Anda sedang bertelepon atau mendengarkan lagu, menonton film, atau media lainnya, tombol di samping iPhone dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengontrol volume untuk bunyi dering, pengingat, dan efek suara lainnya.



PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

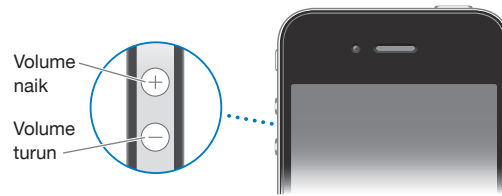
Untuk mengatur volume, gunakan tombol di bagian samping iPhone.



Untuk mengatur batas volume musik dan video di iPhone, lihat “Musik” di halaman 235.

Tombol Dering/Hening

Gerakkan tombol Dering/Hening iPhone untuk beralih antara mode  dering atau mode  hening.

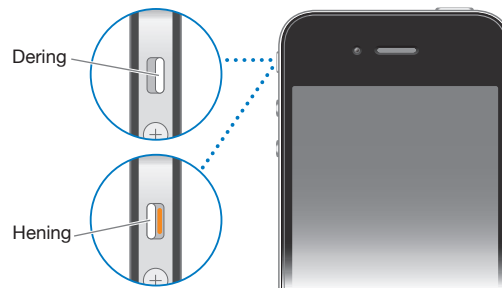

Dalam mode dering, iPhone akan memutar semua suara. Dalam mode hening, iPhone tidak akan berdering atau memainkan tanda dan efek suara lainnya.

Penting: Alarm Jam, aplikasi audio seperti iPod, dan beberapa game masih akan memutar suara melalui speaker built-in saat iPhone diatur ke mode hening.

Secara default, saat Anda mendapat panggilan, iPhone akan bergetar baik dalam mode dering ataupun mode hening. Jika iPhone diatur ke mode dering, Anda dapat mengheningkan suara panggilan dengan menekan tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun atau salah satu tombol volume. Tekan sekali lagi untuk mengalihkan panggilan ke kotak suara.

Untuk informasi tentang mengubah pengaturan suara dan getar, lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening” di halaman 212.

Aplikasi-Aplikasi iPhone

Aplikasi-aplikasi dalam tabel berikut disertakan bersama iPhone.

Catatan: Fungsi dan ketersediaan aplikasi mungkin bervariasi tergantung pada negara atau wilayah tempat Anda membeli dan menggunakan iPhone.



Telepon

Melakukan panggilan, dengan akses cepat ke pemanggil terakhir, favorit, dan semua kontak. Lakukan panggilan secara manual menggunakan keypad angka. Atau cukup dengan panggilan melalui suara. Kotak suara visual menampilkan daftar pesan suara Anda—tinggal ketuk untuk mendengarkan pesan, dalam urutan apa saja. Melakukan panggilan video FaceTime ke pengguna iPhone 4 atau iPod touch (generasi ke-4) melalui Wi-Fi. Lihat Bab 5, “Telepon,” di halaman 69.



Mail

iPhone bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan banyak sistem email yang paling populer—termasuk Yahoo!, Google, and AOL—serta sebagian besar sistem email POP3 dan IMAP berstandar industri. Melihat atau mencetak PDF dan lampiran lainnya. Menyimpan lampiran foto dan grafik ke album Rol Kamera Anda. Lihat Bab 6, “Mail,” di halaman 85.



Safari

Menelusuri situs web melalui jaringan data seluler atau melalui Wi-Fi. Putar iPhone ke samping untuk tampilan layar lebar. Ketuk dua kali untuk memperbesar atau memperkecil tampilan—Safari akan secara otomatis menyesuaikan kolom halaman web dengan layar iPhone agar mudah dibaca. Membuka banyak halaman. Menyelaraskan penanda dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer di komputer Anda. Menambahkan klip web Safari ke layar Utama untuk akses cepat ke situs web favorit Anda. Menyimpan gambar dari situs web ke Perpustakaan Foto Anda. Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya yang dibuka di Quick Look. Lihat Bab 7, “Safari,” di halaman 95.



iPod

Dengarkan lagu, buku audio, dan podcast Anda. Membuat daftar lagu, atau menggunakan Genius untuk membuat daftar lagu untuk Anda. Mendengarkan Campuran Genius yang berisi lagu-lagu dari library Anda. Menonton film dan podcast video di layar lebar. Menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming musik atau video Anda secara nirkabel ke Apple TV atau sistem audio yang kompatibel. Lihat Bab 8, "iPod," di halaman 102.



Pesan

Mengirim dan menerima pesan teks SMS. Melihat daftar percakapan Anda sebelumnya, dan mengetuk percakapan untuk melihat pesan-pesan yang Anda kirim dan terima. Mengirim foto, klip video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru), informasi kontak, dan memo suara ke perangkat MMS. Lihat Bab 9, "Pesan," di halaman 119.



Kalender

Menampilkan dan mencari kalender MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange Anda. Masukkan acara pada iPhone, kemudian acara tersebut diselaraskan kembali dengan kalender di komputer Anda. Berlangganan kalender. Melihat ulang tahun yang telah Anda masukkan di Kontak. Mengatur pengingat untuk mengingatkan Anda akan acara, janji, dan tenggat waktu. Lihat Bab 10, "Kalender," di halaman 124.



Foto

Melihat foto dan video yang Anda ambil dengan iPhone, menyimpan dari pesan Mail atau MMS, atau menyelaraskannya dari komputer Anda. Menonton video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dalam orientasi potret atau lanskap. Memperbesar foto untuk melihat lebih dekat, atau mencetaknya. Menonton pertunjukan slide. Mengirim email foto dan video, mengirimnya dalam pesan MMS, atau menerbitkannya ke galeri MobileMe. Memasangkan gambar ke kontak dan menggunakannya sebagai wallpaper. Melihat foto berdasarkan tempat, dan jika Anda menyelaraskannya dengan iPhoto 8.0 (bagian dari iLife '09) atau versi yang lebih baru, Anda dapat melihat foto berdasarkan acara dan wajah. Lihat Bab 11, "Foto," di halaman 132.



Kamera

Mengambil foto, dan merekam video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Melihatnya di iPhone, mengirim email, mengirim dalam pesan MMS, atau mengupload ke komputer Anda. Ketuk untuk memfokus ke objek atau area spesifik. Memotong dan menyimpan klip video. Mengupload video langsung ke YouTube. Mengambil foto teman dan mengatur iPhone untuk menampilkannya saat orang tersebut menghubungi Anda. Lihat Bab 12, "Kamera," di halaman 140.



YouTube

Memutar video dari koleksi online YouTube. Mencari video, atau menelusuri video pilihan, paling banyak dilihat, baru saja diperbarui, dan nilainya tertinggi. Mengatur dan masuk ke akun YouTube Anda—lalu menilai video, menyelaraskan video favorit Anda, melihat langganan, dan masih banyak lagi. Menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming video-video YouTube ke Apple TV. Mengupload video Anda yang diambil dengan iPhone. Lihat Bab 13, "YouTube," di halaman 145.



Saham

Melihat saham favorit Anda yang diperbarui secara otomatis dari Internet. Menampilkan berita perusahaan dan informasi perdagangan saat ini, seperti harga pembukaan atau rata-rata, volume perdagangan, atau kapitalisasi pasar. Putar iPhone untuk melihat diagram yang lebih rinci dalam orientasi lanskap. Seret jari Anda di sepanjang diagram untuk menelusuri poin harga atau gunakan dua jari untuk melihat kisaran di antara poin tersebut. Lihat Bab 14, "Saham," di halaman 151.



Peta

Melihat peta jalan, pencitraan satelit, atau wilayah lokasi di seluruh dunia. Memperbesar tampilan untuk melihat lebih dekat atau melihat Google Street View. Menemukan dan melacak (perkiraan) lokasi Anda sekarang. Melihat ke arah mana yang Anda hadapi (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, menggunakan kompas built-in). Mendapatkan petunjuk arah mengemudi, menggunakan transportasi umum, atau berjalan kaki dan melihat kondisi lalu lintas jalan raya. Menemukan lokasi bisnis di area tersebut dan melakukan panggilan dengan sekali ketuk. Lihat Bab 15, "Peta," di halaman 153.



Cuaca

Mendapatkan kondisi cuaca terkini dan perkiraan cuaca enam hari ke depan. Menambahkan kota-kota favorit untuk memperoleh laporan cuaca dengan cepat setiap saat. Lihat Bab 16, "Cuaca," di halaman 163.



Catatan

Menulis catatan saat berada di perjalanan—peringat, daftar belanjaan, ide cemerlang. Mengirimnya melalui email. Menyelaraskan catatan ke Mail di Mac Anda, atau Microsoft Outlook atau Outlook Express di PC Anda. Menyelaraskan catatan melalui udara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dengan akun MobileMe, Google, Yahoo!, atau IMAP Anda. Lihat Bab 17, "Catatan," di halaman 165.



Jam

Di folder Kegunaan. Menampilkan waktu di berbagai kota di seluruh dunia—membuat jam untuk favorit Anda. Mengatur satu alarm atau lebih. Menggunakan stopwatch atau mengatur timer hitungan mundur. Lihat Bab 18, "Jam," di halaman 168.



Kalkulator

Di folder Kegunaan. Menambah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Putar iPhone ke samping untuk menggunakan fungsi kalkulator ilmiah. Lihat Bab 19, "Kalkulator," di halaman 171.



Kompas

Di folder Kegunaan. Menggunakan kompas digital built-in (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) untuk menentukan arah Anda. Mendapatkan koordinat Anda sekarang. Memilih antara arah utara yang sesungguhnya dan utara magnetik. Lihat Bab 20, "Kompas," di halaman 174.



Memo Suara

Di folder Kegunaan. Merekam memo suara di iPhone. Memutarkannya kembali di iPhone atau menyelaraskannya dengan iTunes untuk mendengarkan memo suara di komputer Anda. Melampirkan memo suara ke pesan email atau MMS. Lihat Bab 21, "Memo Suara," di halaman 177.



iTunes

Mencari iTunes Store untuk musik, film, acara TV, buku audio, dan masih banyak lagi. Menelusuri, meninjau, dan mendownload rilis baru, atau melihat apa yang populer di puncak tangga lagu. Menyewa film dan acara TV untuk ditonton di iPhone. Melakukan streaming dan mendownload podcast. Mengikuti artis favorit dan teman-teman Anda untuk mencari tahu musik apa yang mereka dengarkan dan bicarakan. Lihat Bab 22, "iTunes Store," di halaman 182.



App Store

Mencari aplikasi iPhone di App Store yang dapat Anda beli atau download menggunakan Wi-Fi atau sambungan jaringan data seluler Anda. Membaca atau menulis ulasan pribadi untuk aplikasi favorit Anda. Mendownload dan menginstalasi aplikasi di layar Utama Anda. Lihat Bab 23, "App Store," di halaman 193.



Game Center

Temukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman di seluruh dunia (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Undang teman, atau minta bertanding dengan lawan yang seimbang. Periksa peringkat pemain dalam papan nilai. Dapatkan pencapaian untuk poin ekstra. Lihat Bab 24, "Game Center," di halaman 200.



Pengaturan

Mengatur akun dan menyesuaikan semua pengaturan iPhone di satu tempat yang dipilih. Mengatur batas volume Anda sendiri untuk kenyamanan pendengaran. Mengatur nada dering, wallpaper, kecerahan layar, dan pengaturan jaringan, telepon, mail, web, musik, video, foto, dan banyak lagi. Menggunakan pengaturan Layanan Lokasi untuk mengatur pilihan privasi lokasi untuk Peta, Kamera, Kompas, dan aplikasi pihak ketiga. Mengatur penguncian otomatis dan kode sandi untuk keamanan. Membatasi akses ke konten iTunes eksplisit dan aplikasi-aplikasi tertentu. Mengatur ulang iPhone. Lihat Bab 25, "Pengaturan," di halaman 209.



Kontak

Mendapatkan informasi kontak yang telah diselaraskan dari MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange. Mencari, menambah, mengubah, atau menghapus kontak yang akan diselaraskan kembali ke komputer Anda. Lihat Bab 26, "Kontak," di halaman 238.



Nike + iPod

Nike + iPod (yang muncul bila Anda mengaktifkannya di Pengaturan) akan menjadikan iPhone sebagai teman berolahraga Anda. Mencatat kecepatan, waktu, dan jarak dari satu latihan ke latihan berikutnya dan memilih lagu untuk membangkitkan semangat selama Anda berolahraga. (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru. Harus menggunakan sepatu Nike dan Nike + Sensor iPod, dijual secara terpisah.) Lihat Bab 27, "Nike + iPod," di halaman 244.





iBooks

Download aplikasi iBooks gratis dari App Store untuk cara hebat membeli dan membaca buku. Dapatkan apa saja dari novel klasik sampai best seller dari iBookstore built-in. Tambahkan buku-buku ePub dan PDF ke rak buku Anda menggunakan iTunes. Print PDFs. Lihat Bab 28, "iBooks," di halaman 248.

Ikon Status

Ikon pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPhone:

Ikon status		Arti
	Sinyal seluler*	Menunjukkan apakah Anda berada dalam area jangkauan jaringan seluler serta dapat membuat dan menerima panggilan. Semakin banyak baris, semakin kuat sinyalnya. Jika tidak ada sinyal, baris tersebut akan digantikan dengan tulisan "Tidak Ada Layanan."
	Mode pesawat	Menunjukkan bahwa mode pesawat aktif—Anda tidak dapat menggunakan telepon, mengakses Internet, atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur-fitur berkabel. Lihat "Mode Pesawat" di halaman 209.
	3G	Menunjukkan bahwa jaringan 3G operator Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui 3G. Lihat "Cara iPhone Menyambung ke Internet" di halaman 24.
	EDGE	Menunjukkan bahwa jaringan EDGE operator Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui EDGE. Lihat "Cara iPhone Menyambung ke Internet" di halaman 24.
	GPRS	Menunjukkan bahwa jaringan GPRS operator Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui GPRS. Lihat "Cara iPhone Menyambung ke Internet" di halaman 24.
	Wi-Fi*	Menunjukkan bahwa iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat "Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi" di halaman 25.

Ikon status		Arti
	Aktivitas jaringan	Menunjukkan penyesuaian melalui udara atau aktivitas jaringan lainnya. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.
	Call Forwarding (Fitur Lacak)	Menunjukkan bahwa Lacak telah diatur pada iPhone. Lihat "Call Forwarding (Fitur Lacak)" di halaman 230.
	VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat "Jaringan" di halaman 215.
	Gembok	Menunjukkan bahwa iPhone terkunci. Lihat "Tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun" di halaman 11.
	TTY	Menunjukkan bahwa iPhone diatur untuk berfungsi dengan mesin TTY. Lihat "Menggunakan iPhone dengan Mesin TTY (Teletype)" di halaman 231.
	Mainkan	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang dimainkan. Lihat "Memainkan Lagu dan Audio Lainnya" di halaman 103.
	Gembok orientasi potret	Menunjukkan bahwa layar iPhone terkunci dalam orientasi potret. Lihat "Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap" di halaman 34.
	Alarm	Menunjukkan bahwa alarm diaktifkan. Lihat "Alarm" di halaman 168.
	Layanan lokasi	Menunjukkan bahwa beberapa aplikasi sedang menggunakan layanan lokasi. Lihat "Layanan Lokasi" di halaman 216.
	Bluetooth*	<i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth diaktifkan dan perangkat, seperti headset atau perlengkapan mobil, tersambung. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth aktif, namun tidak ada perangkat yang tersambung. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak aktif. Lihat "Perangkat Bluetooth" di halaman 54.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat "Baterai" di halaman 56.


* Penggunaan aksesori tertentu dengan iPhone mungkin memengaruhi performa nirkabel.




PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca seluruh instruksi pengoperasian dalam panduan ini dan informasi keselamatan dalam *iPhone Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone sebelum menggunakan iPhone.

Melihat Petunjuk Pengguna pada iPhone

Petunjuk Pengguna *iPhone*, dioptimalkan untuk dilihat pada iPhone, tersedia di help.apple.com/iphone.

Melihat petunjuk di iPhone: Pada Safari, ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPhone.

Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama: Saat menampilkan panduan, ketuk , kemudian ketuk "Tambah ke Layar Utama."

Petunjuk Pengguna *iPhone* tersedia dalam banyak bahasa.

Menampilkan panduan dalam bahasa lain: Ketuk "Ganti Bahasa" di bagian bawah layar pada halaman isi utama, kemudian pilih bahasa yang Anda inginkan.

Apa yang Anda Perlukan

Untuk menggunakan iPhone, Anda memerlukan:


- Paket layanan nirkabel dengan operator yang menyediakan layanan iPhone di wilayah Anda
- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - Mac OS X v10.5.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional (SP3)
- Resolusi layar pada komputer Anda diatur ke 1024 x 768 atau lebih tinggi
- iTunes 10.1 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download

- QuickTime 7.6.2 atau versi yang lebih baru (untuk memutar video yang direkam oleh iPhone 3GS atau versi yang lebih baru di komputer Anda)
- Apple ID (seperti akun iTunes Store atau akun MobileMe) untuk membeli dari iTunes Store atau App Store
- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan broadband)


Memasang Kartu SIM

Jika kartu SIM belum terpasang, Anda harus memasangnya sebelum Anda dapat menggunakan iPhone.

Memasang Kartu SIM di iPhone 4

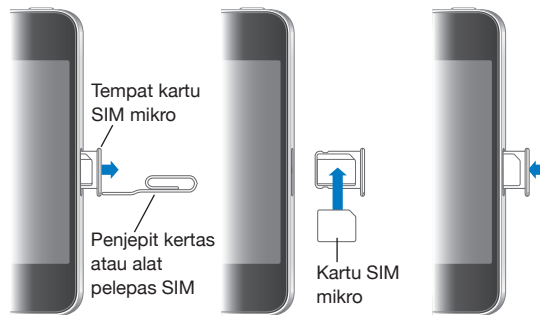

Memasang Kartu SIM di iPhone 3GS

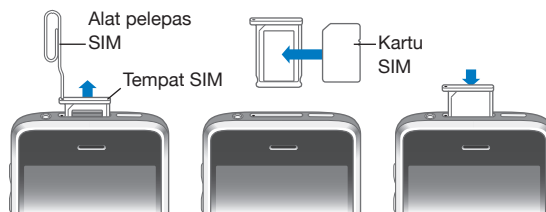

Memasang kartu SIM:

- 1 Masukkan bagian ujung klip kertas atau alat pelepas SIM ke lubang di tempat kartu SIM.
Tekan dengan kuat dan dorong ke dalam sampai tempat kartu SIM mencelat keluar.
- 2 Tarik tempat SIM keluar, lalu pasang kartu SIM di dalamnya seperti pada gambar.
- 3 Dengan tempat kartu SIM yang berisi kartu SIM di dalamnya diarahkan seperti pada gambar, dengan berhati-hati, dorong kembali tempat kartu SIM ke tempat semula.

Mengaktifkan iPhone

Anda harus mengaktifkan iPhone dengan mendaftar paket layanan dari operator layanan iPhone di wilayah Anda dan mendaftarkan iPhone ke jaringan tersebut.

iPhone Anda mungkin telah diaktifkan pada saat pembelian. Jika belum diaktifkan, hubungi pengecer iPhone atau penyedia layanan seluler Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPhone, kunjungi www.apple.com/id/iphone.

Mengatur iPhone

Sebelum Anda dapat menggunakan iPhone, Anda harus mengaturnya di iTunes. Selama pendaftaran (setup), Anda dapat membuat Apple ID baru atau menentukan spesifikasi Apple ID yang sudah ada untuk melakukan pembelian dengan iPhone. (iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.) iTunes juga mencatat nomor seri iPhone Anda jikalau Anda memerlukannya.

Mengatur iPhone:

- 1 Download, lalu instalasi iTunes versi terbaru dari www.apple.com/id/itunes/download.
- 2 Sambungkan iPhone ke port USB 2.0 di Mac atau PC Anda menggunakan kabel yang disertakan bersama iPhone.



- 3 Ikuti petunjuk pada layar.

Pada layar Set Up Your iPhone, pilih “Automatically sync contacts, calendars and bookmarks” untuk mengkonfigurasi item tersebut untuk terselaraskan secara otomatis saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Anda juga dapat mengatur secara khusus pengaturan penyelarasan (sync settings) di iTunes. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 62.

Catatan: Jika penglihatan Anda tidak sempurna, VoiceOver (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dapat membantu Anda mengatur iPhone tanpa bantuan orang yang dapat melihat. VoiceOver akan mendeskripsikan dengan bersuara apa yang muncul pada layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPhone tanpa melihatnya. Ketika Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda, iTunes akan mendeteksi apakah Anda menggunakan pembaca layar yang kompatibel pada komputer Anda, seperti VoiceOver (Mac) atau GW Micro Window-Eyes (PC), dan secara otomatis akan mengaktifkan VoiceOver pada iPhone. Pengguna dengan penglihatan normal juga dapat mengaktifkan VoiceOver pada iPhone menggunakan pengaturan Aksesibilitas. (VoiceOver mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.) Lihat “VoiceOver” di halaman 256.

Melepaskan iPhone dari Komputer Anda

Anda dapat melepaskan sambungan iPhone dari komputer Anda setiap saat. Namun, jika Anda melepaskan sambungan saat penyelarasan sedang berlangsung, beberapa data mungkin belum terselaraskan sampai saat berikutnya Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Ketika iPhone diselaraskan dengan komputer Anda, iPhone akan menampilkan “Penyelarasan sedang berlangsung.” Jika Anda memutuskan sambungan iPhone sebelum penyelarasan selesai, sebagian data mungkin tidak berhasil ditransfer. Saat penyelarasan selesai, iTunes menunjukkan, “iPhone sync is complete.”

Membatalkan penyelarasan: Seret slider pada iPhone.



Jika Anda menerima panggilan telepon pada saat penyelarasan, penyelarasan akan dibatalkan dan Anda dapat mencabut iPhone untuk menjawab panggilan. Sambungkan iPhone setelah panggilan diakhiri untuk menyelesaikan penyelarasan.

Menyambung ke Internet

iPhone akan tersambung ke Internet setiap kali Anda menggunakan Mail, Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, App Store, atau iTunes Store.

Cara iPhone Menyambung ke Internet

iPhone tersambung ke Internet menggunakan jaringan Wi-Fi atau jaringan data seluler. iPhone melakukan hal-hal berikut sesuai urutan, sampai tersambung:

- Menyambung melalui jaringan Wi-Fi terakhir  yang Anda gunakan, jika tersedia.
- Jika jaringan Wi-Fi sebelumnya tidak tersedia, iPhone akan menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang berada dalam jangkauan. Ketuk jaringan dan, jika perlu, masukkan kata sandi untuk bergabung. Jaringan yang memerlukan kata sandi menampilkan ikon  gembok di sampingnya. Anda dapat mencegah iPhone menampilkan jaringan yang tersedia secara otomatis. Lihat “Wi-Fi” di halaman 210.

- Jika tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia atau Anda memutuskan untuk tidak bergabung, iPhone akan tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler (3G, E, atau o). Anda dapat mencegah iPhone dari menggunakan data seluler di Pengaturan. Lihat “Jaringan” di halaman 215.

Jika tidak ada jaringan Wi-Fi dan jaringan data seluler, iPhone tidak dapat tersambung ke Internet.


Catatan: Kecuali Anda memiliki koneksi 3G, Anda tidak dapat menggunakan Internet melalui jaringan data seluler saat Anda sedang bertelepon. Anda harus memiliki koneksi Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi Internet pada saat berbicara di telepon.

Beberapa jaringan Wi-Fi dapat digunakan secara gratis termasuk, di beberapa negara atau wilayah, hotspot Wi-Fi yang disediakan oleh operator iPhone Anda. Beberapa jaringan Wi-Fi akan mengenakan biaya. Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi pada hotspot yang harus bayar, Anda biasanya dapat membuka Safari untuk melihat halaman web agar dapat mendaftar ke layanan.


Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi memungkinkan Anda mengaktifkan Wi-Fi dan bergabung dengan jaringan Wi-Fi.

Mengaktifkan Wi-Fi: Pilih Pengaturan > Wi-Fi, lalu aktifkan Wi-Fi.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Pilih Pengaturan > Wi-Fi, tunggu sebentar saat iPhone mendeteksi jaringan yang berada dalam jangkauan, kemudian pilih jaringan (Anda dapat dikenakan biaya bila akan bergabung dengan beberapa jaringan Wi-Fi). Jika perlu, masukkan kata sandi lalu ketuk Gabung (jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok).

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi secara manual, iPhone secara otomatis akan tersambung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPhone akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Saat iPhone tersambung ke jaringan Wi-Fi, ikon  Wi-Fi pada baris status di bagian atas layar menunjukkan kekuatan koneksi. Semakin banyak baris yang terlihat, semakin kuat koneksinya.

Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi, lihat “Wi-Fi” di halaman 210.

Akses Jaringan Data Seluler

3G, EDGE, dan GPRS memungkinkan konektivitas Internet di jaringan seluler tersedia melalui layanan nirkabel operator iPhone Anda. Periksa jangkauan jaringan operator tersebut di wilayah Anda untuk ketersediaan koneksi.

Anda dapat mengetahui iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler jika Anda melihat ikon 3G (3G), ikon EDGE (E), atau ikon GPRS (o) di baris status pada bagian atas layar.

Catatan: Jika Anda tidak memiliki koneksi 3G, Anda mungkin tidak dapat menerima panggilan saat iPhone secara aktif mentransfer data melalui jaringan seluler—sedang mendownload halaman web, misalnya. Panggilan masuk akan langsung diarahkan ke kotak suara.

Mengaktifkan 3G: Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu ketuk Aktifkan 3G.

Jika Anda berada di luar jangkauan jaringan operator, Anda mungkin dapat mengakses Internet melalui operator lain. Untuk mengaktifkan email, menelusuri web, dan layanan data lainnya bila memungkinkan, aktifkan Roaming Data.

Mengaktifkan Roaming Data: Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu aktifkan Roaming Data.

Penting: Biaya roaming mungkin dikenakan. Agar tidak dikenakan biaya roaming data, pastikan Roaming Data sudah tidak aktif.

Akses Internet di Pesawat

Mode pesawat mematikan jaringan seluler iPhone Wi-Fi, Bluetooth, serta pemancar dan penerima GPS untuk menghindari gangguan dengan pengoperasian pesawat terbang. Mode pesawat mematikan banyak fitur iPhone. Di beberapa negara atau wilayah, di mana diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengaktifkan Wi-Fi selagi mode pesawat aktif, untuk:

- Mengirim dan menerima email
- Menelusuri Internet
- Menyelaraskan kontak, kalender, penanda browser, dan catatan Anda (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) melalui udara
- Melakukan streaming video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Membeli musik dan aplikasi

Anda mungkin juga diizinkan untuk mengaktifkan Bluetooth untuk menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPhone.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mode Pesawat” di halaman 209.

Akses VPN

VPN (Virtual Private Network) menyediakan akses aman ke jaringan pribadi melalui Internet, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 215.

Menggunakan iPhone sebagai Modem

Anda dapat menggunakan iPhone sebagai modem untuk menyambungkan, atau *membuat tethering*, komputer Anda ke Internet. Anda dapat menyambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock ke Kabel USB, atau melalui Bluetooth.

Catatan: Tethering mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Biaya tambahan mungkin dikenakan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Tethering bekerja melalui jaringan data seluler. Anda tidak dapat berbagi koneksi Wi-Fi ke Internet. Jika memiliki koneksi 3G, Anda dapat membuat dan menerima panggilan telepon saat tethering berlangsung.

Mengatur koneksi tethering:

- 1 Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan > Internet Tethering.
- 2 Geser tombol Internet Tethering ke Nyala.
- 3 Sambungkan iPhone ke komputer Anda:
 - *USB:* Sambungkan komputer Anda ke iPhone, menggunakan Konektor Dock Berkabel USB. Pada pengaturan layanan Jaringan komputer Anda, pilih iPhone. Pada Mac, jendela pop-up “A new network interface has been detected” muncul saat Anda tersambung untuk pertama kalinya. Klik Network Preferences, konfigurasi pengaturan jaringan untuk iPhone, kemudian klik Apply . Pada PC, gunakan Network Control Panel untuk mengkonfigurasi koneksi iPhone.
 - *Bluetooth:* Pada iPhone, pilih Pengaturan > Umum > Bluetooth dan aktifkan Bluetooth. Setelah itu, lihat dokumentasi yang disertakan bersama perangkat lunak sistem komputer Anda untuk memasang dan menyambungkan iPhone dengan komputer Anda.

Ketika Anda tersambung, pita biru akan muncul di bagian atas layar. Tethering tetap aktif saat Anda tersambung dengan USB, bahkan jika Anda tidak sedang aktif menggunakan koneksi Internet.

Memantau penggunaan jaringan data seluler Anda: Pada Pengaturan, pilih Umum > Penggunaan.

Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender

Tentang Akun

iPhone bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, serta banyak email berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender. Jika Anda belum memiliki akun email, Anda dapat membuat akun gratis secara online di www.yahoo.com, www.google.com, atau www.aol.com. Anda juga dapat mencoba MobileMe secara gratis selama 60 hari, kunjungi www.me.com.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menambah Kontak” di halaman 238.

Anda dapat menambahkan akun kalender CalDAV. Lihat “Menyelaraskan Kalender” di halaman 125.

Anda dapat berlangganan kalender iCal (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat “Berlangganan Kalender” dan “Mengimpor File Kalender dari Mail” di halaman 131.

Mengatur Akun MobileMe

Untuk menggunakan MobileMe di iPhone, Anda perlu mengatur MobileMe Free Account (Akun Gratis MobileMe) atau MobileMe Paid Subscription (Langganan Berbayar MobileMe).

Akun Gratis MobileMe memungkinkan Anda menggunakan Temukan iPhone Saya (tidak tersedia di semua negara atau wilayah), sebuah fitur yang membantu Anda menemukan lokasi dan melindungi informasi pada iPhone Anda jika hilang atau dicuri. Lihat “Fitur Keamanan” di halaman 58.

Langganan Berbayar MobileMe memungkinkan Anda menggunakan Temukan iPhone, ditambah fitur-fitur berikut:

- Akun Mail di me.com
- Penyelarasan melalui udara untuk kontak, kalender, penanda, dan catatan
- Galeri MobileMe untuk berbagi foto dan video
- iDisk MobileMe untuk menyimpan dan berbagi file

Anda dapat mencoba fitur-fitur ini dengan percobaan gratis 60 hari di www.apple.com/mobileme.

Akun Gratis MobileMe tersedia untuk semua pelanggan dengan iPhone 4 yang memiliki iOS 4.2 atau versi yang lebih baru. Jika Anda telah membuat akun untuk App Store atau Game Center, Anda dapat menggunakan Apple ID tersebut untuk Akun Gratis MobileMe Anda. Anda dapat membuat Apple ID baru jika Anda belum memilikinya, atau jika Anda menginginkan Apple ID yang berbeda untuk akun MobileMe Anda.

Mengatur Akun Gratis MobileMe:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk MobileMe.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, lalu ketuk Buat Apple ID Gratis.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.
Verifikasi alamat email Anda, jika perlu.
- 5 Pastikan Temukan iPhone Saya aktif.

Hanya satu akun MobileMe pada satu waktu yang dapat digunakan untuk Temukan iPhone Saya dan untuk menyelaraskan kontak, kalender, penanda, dan catatan.

Untuk menggunakan Galeri, iDisk, dan Temukan iPhone Saya pada iPhone, download aplikasi Galeri MobileMe gratis, iDisk MobileMe, dan Temukan iPhone Saya dari App Store.

Mengatur Akun Microsoft Exchange

Untuk menggunakan Microsoft Exchange di iPhone, Anda perlu menambah sebuah akun dengan pengaturan akun Microsoft Exchange Anda. Hubungi penyedia layanan atau administrator sistem Anda untuk pengaturan tersebut.

iPhone menggunakan protokol Exchange ActiveSync untuk menyelaraskan email, kalender, dan kontak dengan versi Microsoft Exchange berikut:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Saat mengatur akun, Anda dapat memilih layanan Exchange apa yang ingin Anda gunakan dengan iPhone:

- Mail
- Kontak
- Calendars (Kalender)

Layanan-layanan yang Anda aktifkan akan terselaraskan secara otomatis melalui udara tanpa harus menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan Akun” di halaman 61.

Anda dapat mengatur beberapa akun Exchange.

Mengatur akun Exchange:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Microsoft Exchange.

- 3 Masukkan alamat email lengkap Anda, ranah / domain (opsional), nama pengguna, kata sandi, dan deskripsi. Deskripsi adalah apa saja sesuai keinginan Anda.

iPhone mendukung layanan Autodiscovery Microsoft yang menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk menentukan alamat server Exchange. Jika alamat server tidak dapat ditentukan, Anda akan diminta untuk memasukkan alamat server tersebut. (Masukkan alamat lengkap di kolom Server.) Setelah Anda tersambung ke server Exchange, Anda mungkin akan diminta untuk mengubah kode sandi untuk mencocokkan dengan kebijakan yang telah diatur di server.

- 4 Ketuk item-item yang ingin Anda gunakan di iPhone (mail, kontak, dan kalender) dan atur berapa hari untuk email yang ingin Anda selaraskan ke iPhone.

Mengatur Akun Google, Yahoo!, dan AOL

Untuk banyak akun populer (Google, Yahoo!, AOL), iPhone akan memasukkan sebagian besar pengaturan untuk Anda. Saat mengatur akun, Anda dapat memilih layanan akun apa yang ingin Anda gunakan dengan iPhone. Layanan-layanan yang Anda aktifkan akan terselaraskan secara otomatis melalui udara tanpa harus menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan Akun” di halaman 61.

Mengatur akun:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Google, Yahoo!, atau AOL.
- 3 Masukkan nama Anda, alamat email lengkap, kata sandi, dan deskripsi. Deskripsi adalah apa saja sesuai keinginan Anda.
- 4 Ketuk item-item yang ingin Anda gunakan di iPhone. Ketersediaan item tergantung pada penyedia layanan.

Mengatur Akun Lain

Pilih Akun Lain untuk mengatur akun untuk email (seperti POP), kontak (seperti LDAP atau CardDAV), atau kalender (seperti CalDAV). Hubungi penyedia layanan atau administrator sistem untuk memperoleh pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengatur akun:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya.
- 3 Pilih jenis akun yang ingin Anda tambahkan (Mail, Kontak, atau Kalender).
- 4 Masukkan informasi akun Anda, lalu ketuk Simpan.

Menggunakan Aplikasi

Layar sentuh Multi-Touch beresolusi tinggi dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan aplikasi iPhone.

Membuka dan Beralih Aplikasi

Anda membuka aplikasi pada iPhone dengan mengetuk ikonnya di layar Utama.



Kembali ke layar Utama: Tekan tombol  Rumah di bagian bawah layar.

Beralih ke layar Utama lainnya: Jentik ke kiri atau ke kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik.



Membuka layar Utama pertama: Tekan tombol  Rumah.


Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda dapat dengan cepat beralih di antara aplikasi yang sedang Anda gunakan; multitasking juga memungkinkan aplikasi tertentu berjalan di latar.

Melihat aplikasi yang terakhir digunakan (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru):
Klik tombol Rumah dua kali.

Empat aplikasi yang terakhir digunakan akan ditunjukkan di bagian bawah layar. Jentik ke kiri untuk melihat lebih banyak aplikasi.




Catatan: Pada iPhone 3G, mengklik tombol Rumah dua kali akan melakukan tindakan yang dispesifikasi oleh pengaturan Tombol Rumah. Lihat “Tombol Rumah” di halaman 217.

Menghapus aplikasi dari daftar terakhir: Sentuh terus ikon aplikasi sampai mulai bergoyang, lalu ketuk .

Aplikasi akan ditambahkan ke daftar aplikasi terakhir lagi saat berikutnya Anda membukanya.


Menggulir

Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halaman web, Anda juga dapat menggulir dari satu sisi ke sisi lainnya.

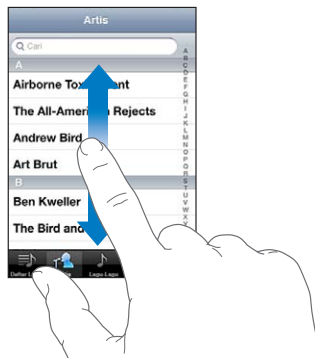

Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun pada layar.

Jentik untuk menggulir dengan cepat.

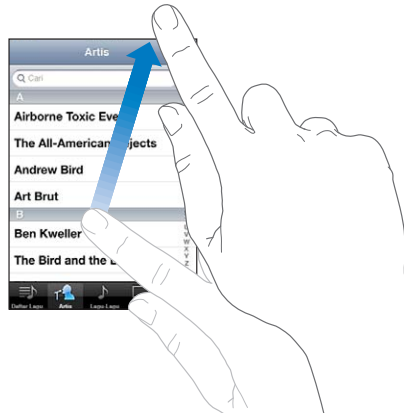

Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, halaman web, atau email, cukup ketuk baris status.

Menemukan item dalam daftar berindeks: Ketuk salah satu huruf untuk melompat ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir daftar dengan cepat.



Memilih item: Ketuk item dalam daftar.

Tergantung pada daftar, tindakan menyetuk sebuah item dapat melakukan hal-hal yang berbeda—misal, dapat membuka daftar baru, memainkan lagu, membuka email, atau menampilkan informasi kontak seseorang sehingga Anda dapat menghubungi orang tersebut.

Memperbesar atau Memperkecil

Saat melihat foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Satukan atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.



Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap

Beberapa aplikasi iPhone memungkinkan Anda melihat layar dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPhone dan layar juga akan berputar, mengaturnya secara otomatis agar sesuai dengan orientasi layar yang baru.



Anda mungkin lebih memilih lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari atau saat memasukkan teks, misalnya. Dalam orientasi lanskap:


- Skala halaman web akan secara otomatis berubah ke layar yang lebih lebar dalam orientasi lanskap, sehingga teks dan gambar terlihat lebih besar.
- Keyboard pada layar juga menjadi lebih besar dalam orientasi lanskap, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi pengetikan Anda.


Berikut adalah aplikasi yang mendukung orientasi potret dan lanskap:

- Mail
- Safari

- Pesan
- Catatan
- Kontak
- Saham
- iPod
- Foto
- Kamera
- Kalkulator

Film yang ditonton di iPod dan YouTube akan muncul hanya dalam orientasi lanskap. Tampilan jalan di Peta juga muncul dalam orientasi lanskap.

Mengunci layar dalam orientasi potret (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru): Klik dua kali tombol Rumah, jentik bagian bawah layar dari kiri ke kanan, lalu ketuk .

Ikon gembok orientasi potret () muncul di baris status saat orientasi layar terkunci.


Mengatur Layar Utama

Anda dapat mengatur tata letak ikon pada layar Utama—termasuk ikon Dock di sepanjang bagian bawah layar. Jika Anda mau, silakan atur ikon di beberapa layar Utama. Anda juga dapat mengatur aplikasi dengan mengelompokkannya dalam folder-folder.

Mengatur Ulang Ikon

Anda dapat mengatur ikon-ikon di layar Utama Anda berdasarkan urutan yang Anda kehendaki.

Mengatur ulang ikon:

- 1 Sentuh terus ikon di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Atur ikon dengan cara menyeretnya.
- 3 Tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.

Anda juga dapat menambah tautan ke halaman web favorit Anda di layar Utama. Lihat “Klip Web” di halaman 100.

Ketika iPhone tersambung ke komputer Anda, Anda dapat mengatur ulang ikon-ikon di layar Utama dan urutan layar. Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Apps di bagian atas layar.

Memindahkan ikon ke layar lain: Selagi mengatur ikon, seret ikon ke tepi layar.



Membuat layar Utama tambahan: Saat mengatur ikon, jentik ke layar Utama paling kanan dan seret ikon ke tepi kanan layar hingga muncul layar baru.

Anda dapat membuat hingga 11 layar. Jumlah titik di atas Dock menunjukkan jumlah layar yang Anda buat dan layar mana yang Anda lihat.

Mengatur ulang layar Utama Anda ke tata letak default: Pilih Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.

Mengatur ulang layar Utama menghapus folder-folder yang Anda buat dan memasang wallpaper default ke layar Utama Anda.

Mengatur dengan Folder

Folder memungkinkan Anda mengatur ikon-ikon pada layar Utama. Anda dapat memasukkan 12 ikon ke dalam satu folder. iPhone secara otomatis menamai folder ketika Anda membuatnya, berdasarkan ikon yang Anda gunakan untuk membuat folder tersebut, namun Anda dapat mengganti namanya setiap saat. Seperti ikon, folder dapat diatur ulang dengan menyeretnya di seputar layar Utama. Anda dapat memindahkan folder-folder ke layar Utama yang baru atau ke Dock.

Membuat folder: Sentuh terus ikon sampai ikon layar Utama mulai bergoyang, lalu seret ikon ke ikon lainnya.




iPhone akan membuat folder baru yang mencakup dua ikon tersebut, dan menunjukkan nama folder. Anda dapat mengetuk kotak nama dan memasukkan nama yang berbeda.



Anda juga dapat membuat folder dalam iTunes.

Membuat folder menggunakan iTunes: Saat iPhone tersambung ke komputer Anda, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat) di iTunes. Klik Apps di bagian atas layar, dan pada layar Utama di dekat bagian atas jendela, seret aplikasi ke atas aplikasi lain.

Menambahkan ikon ke folder	Selagi mengatur ikon-ikon, seret ikon ke folder.
Menghapus ikon dari folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu seret ikon keluar dari folder.
Membuka folder	Ketuk folder. Kemudian Anda dapat mengetuk ikon aplikasi untuk membuka aplikasi tersebut.
Menutup folder	Ketuk di luar folder, atau tekan tombol Rumah.
Menghapus folder	Pindahkan semua ikon keluar dari folder. Folder akan dihapus secara otomatis bila kosong.
Mengganti nama folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu ketuk nama di bagian atas dan gunakan keyboard untuk memasukkan nama baru. Tekan tombol Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.

Ketika Anda sudah selesai mengatur layar Utama, tekan tombol  Rumah untuk menyimpan perubahan Anda.

Banyak aplikasi, seperti Telepon, Pesan, Mail, dan App Store, menampilkan lambang di ikon layar Utama dengan sebuah angka (untuk menunjukkan jumlah item yang masuk) atau tanda seru (untuk menunjukkan ada masalah). Jika aplikasi-aplikasi ini ada di dalam folder, lambang tersebut akan muncul pada folder. Lambang bernomor akan menunjukkan jumlah item yang belum Anda tangani, seperti panggilan masuk, pesan email, pesan teks, dan pembaruan aplikasi untuk didownload. Lambang penanda menunjukkan ada masalah dengan aplikasi di folder.



Menambahkan Wallpaper

Anda dapat memasang gambar atau foto sebagai wallpaper di layar Terkunci. Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat mengatur wallpaper untuk layar Utama Anda. Anda dapat memilih sebuah gambar yang disertakan bersama iPhone, foto dari Rol Kamera Anda, atau foto yang diselaraskan ke iPhone dari komputer Anda.

Wallpaper layar Terkunci juga akan muncul saat Anda sedang bertelepon dengan seseorang yang Anda tidak punya fotonya.

Mengatur wallpaper (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru):

- 1 Pada Pengaturan, pilih Wallpaper, ketuk gambar layar Terkunci dan layar Utama, lalu ketuk Wallpaper atau sebuah album.



- 2 Ketuk untuk memilih gambar atau foto. Jika Anda memilih foto, seret untuk posisinya dan jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Atur, lalu pilih apakah Anda ingin menggunakan foto tersebut sebagai wallpaper untuk Layar Terkunci Anda, layar Utama Anda, atau keduanya.

Mengatur wallpaper (iPhone 3G):

- 1 Pilih Pengaturan > Wallpaper, lalu ketuk Wallpaper atau sebuah album.
- 2 Ketuk untuk memilih gambar atau foto. Jika Anda memilih foto, seret untuk posisinya dan jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Atur Wallpaper.

Mengetik

Keyboard pada layar muncul setiap kali Anda perlu mengetik.

Memasukkan Teks

Gunakan keyboard di layar untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak, email, pesan teks, dan alamat web. Keyboard akan mengoreksi salah eja, menebak apa yang sedang Anda ketik, dan belajar selama Anda menggunakannya.

Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, papan ketik cerdas mungkin menyarankan koreksi saat Anda mengetik untuk mencegah salah ketik.

Memasukkan teks:

- 1 Ketuk kotak teks, seperti di catatan atau kontak baru, untuk menampilkan keyboard.
- 2 Ketuk tombol pada keyboard.

Mulai mengetik hanya dengan jari telunjuk Anda. Setelah lancar, Anda dapat mengetik lebih cepat menggunakan dua jempol.

Saat Anda mengetik, setiap huruf akan muncul di atas jempol atau jari Anda. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.




Menghapus karakter sebelumnya	Ketuk X .
Mengetik huruf besar	Ketuk tombol ⇧ Shift sebelum mengetuk salah satu huruf. Atau sentuh terus tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.
Mengetik titik dan spasi dengan cepat	Ketuk dua kali tombol spasi. (Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur ini melalui Pengaturan > Umum > Papan Ketik.)
Mengaktifkan huruf besar (caps lock)	Ketuk dua kali tombol ⇧ Shift. Tombol Shift akan menjadi biru, dan semua huruf yang Anda ketik menjadi huruf besar. Ketuk tombol Shift lagi untuk mematikan huruf besar (caps lock). (Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur ini melalui Pengaturan > Umum > Papan Ketik.)
Menampilkan angka, tanda baca, atau simbol	Ketuk tombol 123 Angka. Ketuk tombol #+= Simbol untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
Mengetik huruf atau simbol yang tidak terdapat pada keyboard	Sentuh terus huruf atau simbol terkait, kemudian geser untuk memilih variasi.

Kamus

Untuk banyak bahasa, iPhone memiliki kamus untuk membantu Anda mengetik. Kamus yang sesuai akan diaktifkan saat Anda memilih keyboard yang didukung.

Untuk daftar bahasa yang didukung, lihat www.apple.com/id/iphone/specs.html.

iPhone menggunakan kamus aktif untuk menyarankan koreksi atau melengkapi kata yang sedang Anda ketik. Anda tidak perlu berhenti mengetik untuk menerima saran kata.

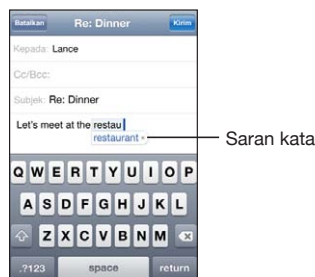

Menerima atau menolak saran dari kamus:


- Untuk menolak saran kata, selesaikan ketikan Anda, kemudian ketuk "x" untuk menutup saran sebelum Anda melanjutkan pengetikan. Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPhone menjadi lebih menerima kata Anda.

Catatan: Jika Anda memasukkan bahasa Cina atau bahasa Jepang, ketuk salah satu alternatif yang disarankan.

- Untuk menggunakan saran kata, ketik spasi, tanda baca, atau karakter kembali.

iPhone juga menggarisbawahi kata-kata yang telah Anda ketik yang mungkin salah eja.

Gunakan periksa ejaan untuk mengganti kata yang salah eja: Ketuk kata yang digarisbawahi, lalu ketuk salah satu saran kata.

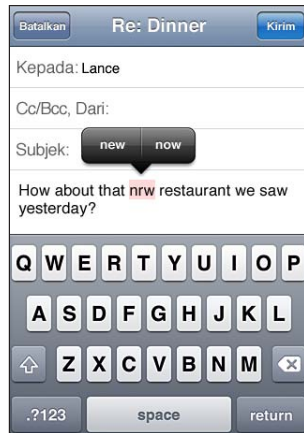

Jika tidak ada saran yang benar, Anda dapat secara manual mengoreksi ejaan kata yang dipilih dengan menyetik ulang. Untuk membiarkan kata tersebut tanpa diganti, ketuk di tempat lain dalam area pesan.


Mengaktifkan atau mematikan koreksi otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Koreksi Otomatis. Koreksi Otomatis aktif secara default.

Mengaktifkan atau mematikan periksa ejaan: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Periksa Ejaan. Periksa ejaan aktif secara default.

Mengedit—Potong, Salin, dan Tempel

Layar sentuh mempermudah untuk membuat perubahan pada teks yang telah Anda masukkan. Kaca pembesar di layar membantu Anda mengatur posisi titik penyisipan tepat di mana Anda memerlukannya. Titik ambil pada teks yang dipilih memungkinkan Anda untuk secara cepat memilih teks lebih banyak atau lebih sedikit. Anda juga dapat memotong, menyalin, dan menempel teks dan foto dalam aplikasi, atau di beberapa aplikasi.

Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

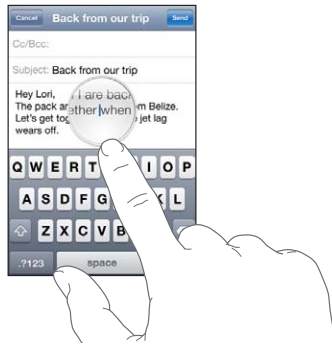

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk Pilih untuk memilih kata berikutnya atau ketuk Pilih Semua untuk memilih semua teks. Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memilih kata. Dalam dokumen baca-saja, seperti halaman web, atau email atau pesan teks yang Anda terima, sentuh terus untuk memilih sebuah kata.

Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit.



Memotong atau menyalin teks: Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.



Menempelkan teks: Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel. Teks terakhir yang Anda potong atau salin akan dimasukkan. Atau pilih teks dan ketuk Tempel untuk meletakkan teks tersebut.

Membatalkan editan terakhir: Goyang iPhone dan ketuk Batal.

Papan Ketik Internasional

Keyboard internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Jika Anda ingin memasukkan teks dalam bahasa lain, Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk membuat keyboard tambahan tersedia saat Anda mengetik.


Untuk daftar lengkap keyboard yang didukung, kunjungi www.apple.com/id/iphone/specs.html.


Menambah keyboard:

- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Papan Ketik Internasional.
Angka di depan tanda panah menunjukkan jumlah keyboard yang diaktifkan.

- 2 Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih keyboard dari daftar.

Ulangi untuk menambah lebih banyak keyboard. Beberapa bahasa memiliki banyak keyboard tersedia.



Beralih keyboard saat Anda sedang mengetik: Ketuk . Jika Anda mengetuk simbol, nama keyboard yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat.

Anda juga dapat menyentuh terus  untuk menampilkan daftar keyboard yang tersedia. Untuk memilih keyboard dari daftar, geser jari Anda ke nama keyboard, lalu lepaskan.



Ketuk, atau sentuh terus, untuk beralih keyboard

Mengedit daftar keyboard Anda: Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu ketuk Edit dan lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus keyboard, ketuk , lalu ketuk Hapus.
- Untuk menyusun ulang daftar, seret  di samping keyboard ke tempat baru dalam daftar.

Mengetik huruf, angka, atau simbol yang tidak ada di keyboard



Sentuh terus huruf, angka, atau simbol yang terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Pada keyboard Thai, misalnya, Anda dapat memilih angka asli dan menyentuh terus angka Arab yang terkait.

Memasukkan huruf Kana bahasa Jepang

Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Memasukkan QWERTY bahasa Jepang

Gunakan keyboard QWERTY untuk memasukkan kode untuk suku kata bahasa Jepang. Saat Anda mengetik, suku kata yang disarankan akan muncul. Ketuk suku kata tersebut untuk memilihnya.

Memasukkan karakter gambar Emoji	Gunakan keyboard Emoji. Hanya tersedia di iPhone yang dibeli dan digunakan di Jepang.
Memasukkan ekspresi wajah	<p>Menggunakan keyboard Kana bahasa Jepang, ketuk tombol “^_^”.</p> <p>Menggunakan keyboard Romaji bahasa Jepang (QWERTY-bahasa Jepang), ketuk tombol  Angka, lalu ketuk tombol “^_^”.</p> <p>Menggunakan keyboard Pinyin bahasa Cina (Sederhana atau Tradisional) atau keyboard Zhuyin (Tradisional), ketuk tombol  Simbol, lalu ketuk tombol “^_^”.</p>
Memasukkan huruf Korea	Gunakan keyboard bahasa Korea 2-Set untuk mengetik huruf Hangul. Untuk mengetik konsonan ganda atau vokal gabung, sentuh terus huruf tersebut, lalu geser untuk memilih huruf ganda.
Memasukkan Pinyin bahasa Cina Sederhana atau Tradisional	<p>Gunakan keyboard QWERTY untuk memasukkan Pinyin untuk karakter bahasa Cina. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Pinyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.</p> <p>Jika Anda terus memasukkan Pinyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.</p>
Memasukkan Cangjie Bahasa Cina	Gunakan keyboard untuk membangun karakter bahasa Cina dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau terus ketik sampai total lima komponen untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Memasukkan Coretan (Wubi Hua) Bahasa Cina Sederhana

Gunakan keypad untuk membangun karakter Cina menggunakan sampai lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: dari kiri ke kanan, atas ke bawah, luar ke dalam, dan dari dalam ke coretan penutup (misal, karakter Cina 圈 harus dimulai dengan coretan vertikal |).

Begitu Anda mengetik, karakter Cina yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.

Jika Anda tidak yakin coretan yang benar, masukkan tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik coretan lain, atau gulir melalui daftar karakter.

Ketuk tombol 匹配 untuk hanya menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik. Misal, jika Anda mengetik 一 dan mengetuk 匹配, karakter 一 yang lebih jarang digunakan akan muncul sebagai hasil yang cocok.

Memasukkan Zhuyin bahasa Cina Tradisional

Gunakan keyboard untuk memasukkan huruf Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter. Setelah Anda mengetik huruf awal, keyboard akan menampilkan huruf lainnya.

Jika Anda terus memasukkan Zhuyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Memasukkan tulisan tangan bahasa Cina Sederhana atau Tradisional

Tulis karakter bahasa Cina langsung pada layar dengan jari Anda. Saat Anda menggoreskan karakter, iPhone akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip dalam daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai pilihan tambahan. Anda dapat memperoleh beberapa karakter kompleks dengan memasukkan dua karakter komponen atau lebih. Misalnya, masukkan 魚 (ikan), lalu 鬚 (bulu sikat), untuk mendapatkan 鱈 (nama parsial dari Bandara Internasional Hong Kong), yang muncul dalam daftar karakter dengan tanda panah di sampingnya. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda masukkan.

Dengan tulisan tangan bahasa Cina Sederhana, karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengganti antara Tulisan Cina Sederhana dan Tradisional

Pilih karakter atau beberapa karakter yang ingin Anda ganti, lalu ketuk Ganti. Lihat “Mengedit—Potong, Salin, dan Tempel” di halaman 41.


Memasukkan Huruf Vietnam

Sentuh terus karakter untuk melihat tanda diakritik, lalu geser untuk memilih satu yang Anda inginkan.

Anda juga dapat mengetuk urutan tombol berikut ini untuk memasukkan karakter dengan tanda diakritik:

- aa—â
 - aw—ă
 - ee—ê
 - oo—ô
 - ow—ơ
 - w—ư
 - dd—đ
 - as—á
 - af—à
 - ar—â
 - ax—ã
 - aj—ạ
-

Jika format tulisan tangan bahasa Cina Sederhana atau Tradisional diaktifkan, Anda dapat memasukkan karakter bahasa Cina dengan jari Anda, seperti berikut ini:

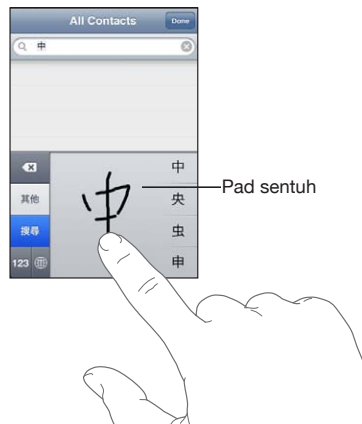

Ketika menggunakan keyboard Bahasa Cina atau Bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat kamus kata dan pasangan entri. Ketika Anda mengetik kata dari kamus saat menggunakan keyboard yang didukung, entri yang diasosiasikan akan disubstitusikan untuk kata tersebut. Kamus tersedia untuk keyboard berikut:

- Cina - Sederhana (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Zhuyin)

- Jepang (Romaji)
- Jepang (Ten Key)

Menambah kata ke kamus: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik > Edit Kamus Pengguna. Ketuk +, ketuk kotak Kata dan masukkan kata, lalu ketuk kotak Yomi, Pinyin, atau Zhuyin dan masukkan entri.

Anda dapat memasukkan banyak entri untuk setiap kata, tergantung pada keyboard yang Anda aktifkan.

Menghapus kata dari kamus: Ketuk kata di daftar Kamus Pengguna, lalu ketuk Hapus Kata.

Tata Letak Keyboard

Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk mengatur tata letak keyboard untuk keyboard perangkat lunak dan perangkat keras. Tata letak yang tersedia tergantung pada bahasa keyboard.

Memilih tata letak keyboard: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu pilih keyboard. Untuk setiap bahasa, Anda dapat membuat seleksi terpisah baik untuk perangkat lunak keyboard pada layar maupun perangkat keras keyboard eksternal.

Tata letak perangkat lunak keyboard menentukan tata letak keyboard pada layar iPhone Anda. Tata letak perangkat keras keyboard menentukan tata letak Keyboard Nirkabel Apple yang tersambung ke iPhone.

Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple

Untuk kemudahan mengetik, Anda dapat menggunakan Keyboard Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah; iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).


Keyboard Nirkabel Apple tersambung dengan Bluetooth, jadi Anda harus memasang keyboard dengan iPhone. Lihat “Memasangkan Perangkat dengan iPhone” di halaman 54.

Begitu keyboard dipasang dengan iPhone, perangkat akan tersambung terus selama keyboard berada dalam jangkauan (hingga 30 kaki). Anda dapat mengetahui bahwa keyboard tersambung jika keyboard pada layar tidak muncul saat Anda mengetuk di kotak teks.

Beralih bahasa saat menggunakan keyboard eksternal: Tekan terus tombol Command, lalu ketuk tombol spasi untuk menampilkan daftar bahasa yang tersedia. Ketuk tombol spasi lagi untuk memilih bahasa yang berbeda.

Melepaskan sambungan keyboard nirkabel dari iPhone: Tekan terus tombol power pada keyboard sampai lampu hijau mati.

iPhone melepaskan sambungan keyboard ketika keyboard berada di luar jangkauan.

Memutuskan pemasangan (unpair) keyboard nirkabel dari iPhone: Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth dan ketuk  di samping nama perangkat, lalu ketuk “Lupakan Perangkat ini.”

Anda dapat menerapkan tata letak yang berbeda untuk keyboard nirkabel. Lihat “Papan Ketik Internasional” di halaman 42 dan “Tata Letak Keyboard” di halaman 47.

Mencetak

Tentang AirPrint

AirPrint memungkinkan Anda mencetak secara nirkabel ke printer-printer berkemampuan AirPrint. Anda dapat mencetak dari aplikasi-aplikasi iOS berikut:

- Mail—pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look
- Foto—foto
- Safari—halaman web, PDF, dan lampiran lain yang dapat dilihat di Quick Look
- iBooks—PDF

Aplikasi-aplikasi lain dari App Store mungkin juga mendukung AirPrint.



Printer-printer berkemampuan AirPrint tidak perlu diatur (setup); tinggal disambungkan ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan iPhone. (Jika Anda tidak yakin apakah printer Anda berkemampuan AirPrint, bacalah dokumentasinya.)

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak Dokumen

AirPrint menggunakan jaringan Wi-Fi Anda untuk mengirim tugas cetak secara nirkabel ke printer Anda. iPhone harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama dengan printer AirPrint.

Mencetak dokumen:

- 1 Ketuk  atau  (tergantung aplikasi yang sedang Anda gunakan), lalu ketuk Cetak.
- 2 Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer.
- 3 Atur opsi printer seperti jumlah salinan dan cetakan dua sisi (jika didukung oleh printer). Beberapa aplikasi juga memungkinkan Anda mengatur cakupan halaman untuk dicetak.

4 Ketuk Cetak.



Melihat status tugas cetak: Ketuk dua kali tombol Rumah, lalu ketuk Pusat Cetak.



Aplikasi Pusat Cetak muncul sebagai aplikasi terakhir saat dokumen sedang dicetak. Lambang pada ikon aplikasi menunjukkan jumlah dokumen yang antri untuk dicetak.


Jika Anda mencetak beberapa dokumen, pilih tugas cetak untuk melihat ringkasan statusnya.





Membatalkan tugas cetak: Klik dua kali tombol Rumah, ketuk Pusat Cetak, pilih tugas cetak (jika Anda mencetak beberapa dokumen), lalu ketuk Batal Mencetak.

Pencarian

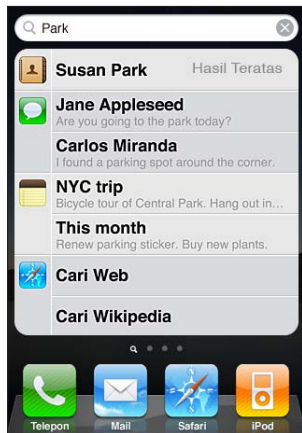Anda dapat mencari banyak aplikasi di iPhone, termasuk Mail, Kalender, iPod, Catatan, Pesan (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru), dan Kontak. Anda dapat mencari masing-masing aplikasi atau mencari semua aplikasi sekaligus menggunakan Cari.



Ke Cari: Dari halaman utama pada layar Utama, jentik dari kiri ke kanan atau tekan tombol  Rumah.

Dari layar Cari, tekan tombol  Rumah untuk kembali ke halaman utama pada layar Utama.

Mencari di iPhone: Pada layar Cari, masukkan teks di kotak Cari. Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya. Ketuk Cari untuk menghilangkan keyboard dan menampilkan lebih banyak hasil.

Ikon-ikon di samping hasil pencarian menunjukkan asal aplikasi yang memberikan hasil tersebut.

iPhone mungkin menampilkan hit teratas untuk Anda pada daftar paling atas, berdasarkan pencarian Anda sebelumnya. Hasil pencarian Safari termasuk pilihan untuk mencari web atau mencari Wikipedia.

Aplikasi

Apa yang dicari

Kontak

Nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan

Mail

Kolom Kepada, Dari, dan Subjek untuk semua akun (teks pesan tidak dicari)

Kalender

Judul acara, peserta undangan, lokasi, dan catatan

Aplikasi	Apa yang dicari
iPod	Musik (judul lagu, artis, dan album), judul podcast, video, dan buku audio
Pesan (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru)	Nama dan pesan teks
Catatan	Teks catatan

Cari juga mencari nama aplikasi asli dan yang terpasang pada iPhone, jadi jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda mungkin ingin menggunakan Cari sebagai cara untuk menemukan lokasi dan membuka aplikasi.

Membuka aplikasi dari Cari: Masukkan nama aplikasi, kemudian ketuk untuk membuka aplikasi langsung dari hasil pencarian.

Gunakan pengaturan Cari Spotlight untuk menentukan spesifikasi isi mana yang dicari serta urutan hasil yang ditampilkan. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 218.

Kontrol Suara

Kontrol Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) memungkinkan Anda melakukan panggilan telepon dan mengontrol pemutaran musik iPod menggunakan perintah suara.

Catatan: Kontrol Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.



Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada earphone iPhone.

Gunakan perintah berikut untuk melakukan panggilan atau memutar lagu.

Menghubungi seseorang yang ada di dalam kontak	Ucapkan "panggil" (call) atau "telepon" (dial), kemudian sebutkan nama orang tersebut. Jika orang tersebut memiliki beberapa nomor telepon, Anda dapat menambahkan misalnya "rumah" (home) atau "telepon seluler" (mobile).
Melakukan panggilan FaceTime ke seseorang di kontak (hanya di iPhone 4)	Ucapkan "FaceTime," kemudian sebutkan nama orang tersebut. Jika orang tersebut memiliki beberapa nomor telepon, Anda dapat menambahkan misalnya "rumah" (home) atau "telepon seluler" (mobile).
Menelepon sebuah nomor	Ucapkan "panggil" (call) atau "telepon" (dial), kemudian sebutkan nomor tersebut.
Mengontrol pemutaran musik	Ucapkan "mainkan" (play) atau "mainkan musik" (play music). Untuk menjeda, ucapkan "jeda" (pause) atau "jeda musik" (pause music). Anda juga dapat mengucapkan "lagu berikutnya" (next song) atau "lagu sebelumnya" (previous song).
Memainkan album, artis, atau daftar lagu	Ucapkan "mainkan" (play), kemudian ucapkan "album," "artis," atau "daftar lagu" (playlist) dan namanya.
Mengacak daftar lagu yang dimainkan sekarang	Ucapkan "acak" (shuffle).
Mengetahui rincian lagu yang sedang dimainkan	Ucapkan "apa yang sedang dimainkan" (what's playing), "lagu apa ini" (what song is this), "siapa yang menyanyikan lagu ini" (who sings this song), atau "lagu ini oleh siapa" (who is this song by).
Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang mirip	Ucapkan "Genius," "mainkan lebih banyak seperti ini" (play more like this), atau "mainkan lebih banyak lagu seperti ini" (play more songs like this).
Mengetahui waktu sekarang	Ucapkan "jam berapa?" (what time is it) atau "pukul berapa?" (what is the time).
Membatalkan Kontrol Suara	Ucapkan "batalkan" (cancel) atau "berhenti" (stop).

Untuk hasil terbaik:

- Bicara ke arah mikrofon iPhone seolah-olah Anda ingin melakukan panggilan. Anda juga dapat menggunakan mikrofon di headset Bluetooth Anda atau perlengkapan mobil Bluetooth yang kompatibel.
- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah dan nama di iPhone, serta angka. Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.
- Gunakan nama lengkap.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Kontrol Suara, termasuk tentang menggunakan Kontrol Suara dalam berbagai bahasa, kunjungi support.apple.com/kb/HT3597.

Kontrol Suara secara normal mengharapkan Anda untuk mengucapkan perintah suara dalam bahasa yang diatur untuk iPhone (pengaturan di Umum > Internasional > Bahasa). Pengaturan Kontrol Suara memungkinkan Anda untuk mengubah bahasa untuk mengucapkan perintah suara. Beberapa bahasa tersedia dalam dialek atau aksen yang berbeda.

Mengubah bahasa atau negara: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu ketuk bahasa atau negara.


Kontrol Suara untuk aplikasi iPod selalu dalam kondisi aktif, namun demi keamanan, Anda dapat mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci.

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Pada Pengaturan, pilih Umum > Penguncian Kode Akses, lalu matikan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk menggunakan panggilan melalui suara.

Lihat “Panggilan Suara” di halaman 70 dan “Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod” di halaman 108.

Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon

Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon disertakan dengan iPhone memfiturkan mikrofon, tombol volume, dan tombol terintegrasi yang memungkinkan Anda untuk menjawab dan mengakhiri panggilan dengan mudah, dan mengontrol pemutaran audio dan video.

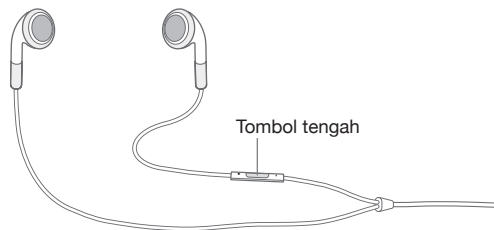

Pasang headset untuk mendengarkan musik atau melakukan panggilan. Tekan tombol tengah untuk mengontrol pemutaran musik dan menjawab atau mengakhiri panggilan, bahkan saat iPhone terkunci.

Menjeda lagu atau video	Tekan tombol tengah. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
Melompat ke lagu berikutnya	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
Kembali ke lagu sebelumnya	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.

Percepat-maju	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
Putar balik	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.
Menyesuaikan volume (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru)	Tekan tombol + atau –.
Menjawab panggilan masuk	Tekan tombol tengah sekali.
Mengakhiri panggilan aktif	Tekan tombol tengah sekali.
Menolak panggilan masuk	Tekan terus tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengkonfirmasi bahwa Anda menolak panggilan.
Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan menahan panggilan aktif	Tekan tombol tengah. Tekan kembali untuk beralih ke panggilan pertama.
Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan mengakhiri panggilan aktif	Tekan terus tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengkonfirmasi bahwa Anda mengakhiri panggilan pertama.
Menggunakan Kontrol Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru)	Tekan terus tombol tengah. Lihat “Kontrol Suara” di halaman 51.

Jika Anda mendapat panggilan saat earphone terpasang, Anda dapat mendengar nada dering melalui speaker dan earphone iPhone.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPhone dengan Keyboard Nirkabel Apple dan perangkat Bluetooth lainnya, seperti Bluetooth headset, perlengkapan mobil, dan headphone stereo. Headphone Bluetooth pihak ketiga mungkin mendukung kontrol-kontrol volume dan pemutaran. Lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat Bluetooth Anda. Untuk profil Bluetooth yang didukung, kunjungi support.apple.com/kb/HT3647.

Memasang Perangkat dengan iPhone

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran dan tentang mengemudi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Sebelum Anda menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPhone, Anda harus memasangkan mereka terlebih dulu.

Memasang headset, perlengkapan mobil atau perangkat Bluetooth lainnya dengan iPhone:

- 1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan perangkat agar perangkat dapat dideteksi atau untuk mengatur perangkat mencari perangkat Bluetooth lainnya.
- 2 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat pada iPhone, dan masukkan kode sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.

Setelah Anda memasang perangkat Bluetooth untuk berfungsi dengan iPhone, Anda harus membuat sambungan agar iPhone dapat menggunakan perangkat tersebut untuk panggilan Anda. Lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat tersebut.

Saat iPhone tersambung ke headset atau perangkat mobil Bluetooth, panggilan keluar akan dirutekan melalui perangkat. Panggilan masuk akan dirutekan melalui perangkat jika Anda menjawab menggunakan perangkat, dan melalui iPhone jika Anda menjawab menggunakan iPhone.

Memasang Keyboard Nirkabel Apple dengan iPhone:




- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 2 Tekan tombol power pada Keyboard Nirkabel Apple untuk mengaktifkannya.
- 3 Pada iPhone, pilih keyboard yang terdaftar di bawah Perangkat.
- 4 Ketik kode sandi pada keyboard seperti instruksi, lalu tekan Return (Kembali).

Catatan: Anda hanya dapat memasang satu Keyboard Nirkabel Apple dengan iPhone pada satu waktu. Untuk memasang keyboard yang lain, Anda terlebih dulu harus memutuskan pemasangan (unpair) keyboard saat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 47.

Status Bluetooth


Ikon Bluetooth muncul di baris status iPhone pada bagian atas layar:

-  atau : Bluetooth aktif dan perangkat tersambung ke iPhone. (Warnanya tergantung pada warna aktual baris status.)
- : Bluetooth aktif, namun tidak ada perangkat yang tersambung. Jika Anda telah memasang perangkat dengan iPhone, perangkat tersebut mungkin berada di luar jangkauan atau tidak aktif.
- *Tidak ada ikon Bluetooth:* Bluetooth tidak aktif.

Memutuskan Pemasangan (Unpair) Perangkat Bluetooth dari iPhone

Anda dapat memutuskan pemasangan (unpair) perangkat Bluetooth jika Anda tidak ingin menggunakannya dengan iPhone lagi.

Memutuskan pemasangan (unpair) perangkat Bluetooth:

- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 2 Ketuk  di samping nama perangkat, lalu ketuk "Lupakan Perangkat ini."

Baterai

iPhone dilengkapi baterai internal yang dapat diisi ulang.


Mengisi Baterai

PERINGATAN: Untuk informasi penting keselamatan tentang mengisi baterai iPhone, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Anda juga dapat menampilkan persentase daya baterai (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Lihat "Penggunaan" di halaman 214.



Mengisi baterai: Sambungkan iPhone ke stopkontak menggunakan Konektor Dock Berkabel USB dan adaptor power USB yang disertakan.

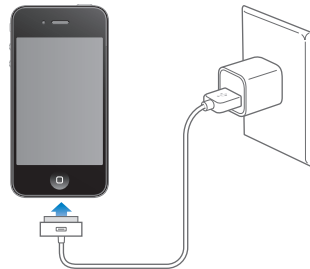

Mengisi baterai dan menyelaraskan iPhone: Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock Berkabel USB yang disertakan. Atau sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan dan Dock, tersedia secara terpisah.


Kecuali keyboard Anda dilengkapi port USB 2.0 berdaya tinggi, Anda harus menyambungkan iPhone ke port USB 2.0 di komputer Anda.



Penting: Baterai iPhone dapat habis dan bukan terisi jika iPhone disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.

Jika Anda mengisi baterai saat sedang menyelaraskan atau menggunakan iPhone, waktu pengisian daya mungkin berlangsung lebih lama.

Penting: Jika baterai iPhone sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPhone perlu diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPhone hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.

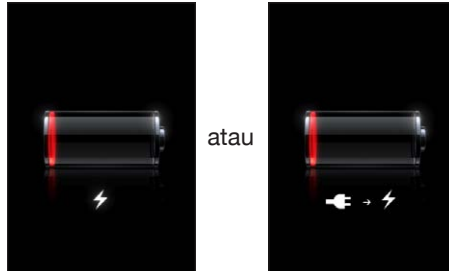

Memaksimalkan Umur Baterai

iPhone menggunakan baterai lithium-ion. Untuk belajar lebih banyak tentang cara memaksimalkan umur dan masa pakai baterai iPhone Anda, kunjungi www.apple.com/asia/batteries.

Mengganti Baterai

Baterai yang dapat isi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPhone tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Fitur Keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPhone agar tidak diakses oleh orang lain.

Kode Sandi dan Perlindungan Data

Anda dapat membuat kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali iPhone diaktifkan.

Mengatur kode sandi: Pilih Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPhone akan meminta kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.

Mengaktifkan kode sandi perlindungan data (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Perlindungan data menggunakan kode sandi Anda sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan mail dan lampirannya yang disimpan pada iPhone. (Perlindungan data mungkin juga digunakan oleh beberapa aplikasi yang tersedia di App Store.) Pemberitahuan di bagian bawah layar Kunci Kode Sandi menunjukkan bahwa perlindungan data sudah diaktifkan.

Untuk meningkatkan keamanan iPhone, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus. Lihat “Penguncian Kode Sandi” di halaman 218.

Penting: Pada iPhone 3GS yang tidak dikapalkan dengan iOS 4 atau versi yang lebih baru, Anda juga harus memulihkan perangkat lunak iOS untuk mengaktifkan perlindungan data. Lihat “Memulihkan iPhone” di halaman 278.

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Pada Pengaturan, pilih Umum > Penguncian Kode Akses, lalu matikan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk menggunakan panggilan melalui suara.

Temukan iPhone Saya

Temukan iPhone Saya membantu Anda menemukan dan mengamankan iPhone Anda menggunakan aplikasi gratis Temukan iPhone Saya di iPhone, iPad, atau iPod touch lain, atau menggunakan Mac atau PC dengan browser web. Temukan iPhone Saya mencakup:

- **Menemukan lokasi pada peta:** Melihat perkiraan lokasi iPhone Anda pada peta di layar penuh
- **Display a Message or Play a Sound (Menampilkan Pesan atau Berbunyi):** Memungkinkan Anda mengetik pesan yang akan muncul di layar iPhone Anda, atau membunyikan suara pada volume penuh selama dua menit, bahkan jika tombol Dering/Hening diatur ke hening

- **Remote Passcode Lock (Penguncian Kode Sandi Jarak Jauh):** Memungkinkan Anda secara jarak jauh mengunci iPhone Anda dan membuat kode sandi 4 digit, jika Anda belum membuatnya
- **Remote Wipe (Hapus Jarak Jauh):** Memungkinkan melindungi privasi Anda dengan menghapus semua media dan data pada iPhone, memulihkannya ke pengaturan pabrik

Menggunakan Temukan iPhone Saya: Anda perlu mengaktifkan Temukan iPhone Saya pada iPhone sebelum Anda dapat menggunakan fitur-fitur ini. Lihat “Mengatur Akun MobileMe” di halaman 28.

Untuk menemukan lokasi iPhone Anda yang hilang dan menggunakan fitur-fitur lain dari Temukan iPhone Saya, download aplikasi gratis Temukan iPhone Saya dari App Store pada perangkat iOS lainnya, atau masuk ke me.com pada browser web di Mac atau PC.

Catatan: Temukan iPhone Saya memerlukan akun MobileMe. MobileMe adalah layanan online Apple, yang menyediakan Temukan iPhone Saya secara gratis untuk pelanggan iPhone 4, dan fitur-fitur tambahan dengan langganan berbayar. MobileMe mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mengatur Akun MobileMe” di halaman 28, atau kunjungi www.apple.com/mobileme.

Membersihkan iPhone

Bersihkan iPhone segera jika terkena kontaminasi yang mungkin meninggalkan noda, seperti tinta, semir, rias wajah, kotoran, makanan, minyak, atau losion. Untuk membersihkan iPhone, cabut seluruh kabel dan matikan iPhone (tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun, kemudian geser slider pada layar). Kemudian, gunakan kain halus, sedikit lembap, bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, udara terkompresi, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPhone. Cover depan iPhone 3GS serta cover depan dan belakang iPhone 4 terbuat dari kaca dan memiliki lapisan anti minyak. Untuk membersihkan permukaan ini, tinggal lap dengan kain halus, bebas serat. Kemampuan lapisan ini untuk menolak minyak akan berkurang dengan berjalannya waktu dalam penggunaan normal, dan menggosok layar dengan bahan pengikis akan jauh lebih mengurangi efek lapisan dan mungkin juga menggores kaca.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan iPhone, lihat *iPhone Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPhone

Jika ada yang tidak beres, coba start ulang iPhone, keluar dari aplikasi secara paksa (force quit), atau atur ulang iPhone.

Start ulang iPhone: Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun sampai muncul slider merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk mengaktifkan iPhone kembali, tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPhone. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika mengaktifkan dan mematikan iPhone tidak juga mengatasi masalah.

Keluar dari aplikasi secara paksa (force quit): Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun di bagian atas selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah hingga aplikasi tertutup.

Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat menghapus aplikasi dari daftar terbaru untuk memaksanya menutup. Lihat “Membuka dan Beralih Aplikasi” di halaman 31.

Mengatur ulang iPhone: Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun dan tombol Rumah bersamaan selama setidaknya sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.

Untuk lebih banyak saran tentang pemecahan masalah, lihat Lampiran A, “Dukungan dan Informasi Lain,” di halaman 275.

Tentang Penyelarasan

Penyelarasan menyalin informasi dari komputer Anda atau akun online ke iPhone, lalu menjaga informasi tersebut “in sync” (tetap selaras) dengan menyalin perubahan yang dibuat di satu tempat ke tempat lainnya.

Anda menggunakan iTunes di komputer Anda untuk menyelaraskan kontak, kalender, dan informasi lain; aplikasi iOS; foto dan video; serta musik dan isi iTunes lainnya. Secara default, penyelarasan terjadi setiap kali Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Anda juga dapat mengkonfigurasi iPhone untuk mengakses akun dengan penyedia layanan online seperti MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, dan lainnya. Informasi Anda di layanan tersebut akan diselaraskan melalui udara.

Menyelaraskan Akun

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, dan penyedia layanan online lainnya menyelaraskan informasi—yang mungkin termasuk kontak, kalender, penanda browser, dan catatan(iPhone 3GS atau versi yang lebih baru)—melalui koneksi Internet Anda (melalui udara), sehingga Anda tidak harus menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Koneksi Internet dapat melalui jaringan seluler Anda atau jaringan Wi-Fi lokal Anda.

Beberapa penyedia layanan—termasuk MobileMe dan Microsoft Exchange—menggunakan teknik *push* untuk pembaruan informasi. Artinya penyelarasan terjadi setiap kali informasi diubah. Pengaturan Push di Fetch Data Baru harus aktif (sudah aktif secara default). Untuk pengguna iPhone 3G, iPhone juga harus bangun atau tersambung ke komputer Anda atau ke adaptor power. Penyedia lain menyelaraskan dengan teknik secara berkala menjemput “fetch” perubahan yang telah terjadi. Gunakan pengaturan Fetch untuk menentukan seberapa sering hal ini terjadi. Lihat “Fetch Data Baru” di halaman 227.

Untuk informasi tentang mengatur akun di iPhone, lihat “Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 28.

Menyelaraskan dengan iTunes

Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan sebagian atau semua informasi berikut:

- Kontak—nama, nomor telepon, alamat, alamat email, dan masih banyak lagi
- Kalender—janji dan acara
- Pengaturan akun email
- Penanda halaman web
- Catatan
- Nada Dering
- Musik
- Foto dan video (dalam aplikasi foto atau folder komputer Anda)
- Koleksi iTunes U
- Podcast
- Buku dan buku audio
- Film, acara TV, dan video musik
- Aplikasi-aplikasi yang didownload dari App Store

Anda dapat menyesuaikan pengaturan penyelarasan setiap kali iPhone disambungkan ke komputer Anda.

Nada dering, musik, buku audio, podcast, buku, koleksi iTunes U, video, dan aplikasi lain akan diselaraskan dari iTunes library Anda. Jika Anda belum memiliki isi di iTunes, iTunes Store (tidak tersedia di semua negara atau wilayah) akan memudahkan Anda melihat pratinjau isi dan mendownloadnya ke iTunes. Anda juga dapat menambah musik ke iTunes library Anda dari CD Anda. Untuk belajar tentang iTunes dan iTunes Store, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Kontak, kalender, catatan, dan penanda halaman web akan diselaraskan dengan aplikasi pada komputer Anda, seperti yang dideskripsikan dalam bagian berikut. Entri baru atau perubahan yang Anda buat di iPhone akan diselaraskan ke komputer Anda, demikian pula sebaliknya.

iTunes juga memungkinkan Anda menyelaraskan foto dan video dari aplikasi atau dari folder.

Pengaturan akun email hanya diselaraskan dari aplikasi email komputer Anda ke iPhone. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan akun email Anda di iPhone tanpa memengaruhi pengaturan akun email di komputer Anda.

Catatan: Anda juga dapat mengatur akun email langsung di iPhone. Lihat “Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 28.

Pembelian yang Anda lakukan di iPhone dari iTunes Store atau App Store diselaraskan kembali ke iTunes library Anda. Anda juga dapat membeli atau mendownload isi dan aplikasi dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPhone.

Anda dapat mengatur iPhone untuk menyelaraskan hanya sebagian dari apa yang ada di komputer Anda. Misal, Anda mungkin ingin menyelaraskan hanya satu grup kontak dari buku alamat Anda, atau hanya podcast video yang belum ditonton.

Penting: Anda harus masuk ke akun pengguna komputer Anda sendiri sebelum menyambungkan iPhone.


Mengatur penyelarasan iTunes:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda, dan buka iTunes.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone pada daftar perangkat.
- 3 Konfigurasi pengaturan penyelarasan (sync settings) di setiap panel pengaturan. Lihat bagian berikut untuk deskripsi dari panel-panel.
- 4 Klik Apply di sudut kanan bawah layar.

Secara default, "Open iTunes when this iPhone is connected" akan dipilih.

Panel Pengaturan iPhone di iTunes

Bagian berikut berisi ikhtisar dari setiap panel pengaturan iPhone. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

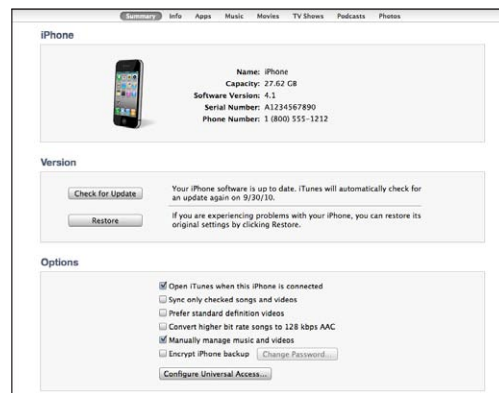

Catatan: Tombol-tombol untuk panel-panel tambahan mungkin muncul di iTunes, tergantung pada jenis isi di iTunes library Anda.

Panel Summary (Ringkasan)


Pilih “Open iTunes when this iPhone is connected” agar iTunes terbuka dan menyelaraskan iPhone secara otomatis setiap kali Anda menyambungkannya ke komputer Anda. Jangan centang pilihan ini jika Anda hanya ingin menyelaraskan dengan mengklik tombol Sync di iTunes. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Penyelarasan iTunes Otomatis” di halaman 66.

Pilih “Sync only checked songs and videos” jika Anda ingin iTunes melompati item yang tidak dicentang di iTunes library Anda saat menyelaraskan.

Pilih “Prefer standard definition videos” jika Anda ingin iTunes menyelaraskan video berdefinisi standar dan bukan berdefinisi tinggi (hanya di iPhone 4).

Pilih “Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC” jika Anda ingin iTunes mengkonversi file audio yang lebih besar ke format audio iTunes standar selama penyelarasan.

Pilih “Manually manage music and videos” untuk mematikan penyelarasan otomatis pada panel pengaturan Music dan Video. Lihat “Mengelola Isi Secara Manual” di halaman 67.

Pilih “Encrypt iPhone backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi akan diindikasikan dengan ikon  gembok dan diperlukan kata sandi untuk memulihkan informasi ke iPhone. Lihat “Membuat Cadangan iPhone” di halaman 275.

Klik Configure Universal Access untuk mengaktifkan fitur Aksesibilitas (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Lihat Bab 29, “Aksesibilitas,” di halaman 255.

Panel Info

Panel Info memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan penyelarasan untuk kontak, kalender, akun email, dan browser web.

- Kontak

Selaraskan kontak dengan aplikasi-aplikasi seperti Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, dan Google Contacts di Mac, atau dengan Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Contacts (Vista dan Windows 7), atau Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 di PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kontak dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kontak hanya dengan satu aplikasi pada satu waktu.)

Jika Anda menyelaraskan dengan Yahoo! Address Book, Anda hanya perlu mengklik Configure untuk memasukkan informasi login baru Anda bila Anda mengganti ID atau kata sandi Yahoo! Anda setelah Anda mengatur penyelarasan.

- Calendars (Kalender)

Selaraskan kalender dari aplikasi-aplikasi seperti iCal pada Mac, atau dari Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kalender dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kalender hanya dengan satu aplikasi pada satu waktu.)

- Mail Accounts (Akun Mail)

Selaraskan pengaturan akun email dari Mail pada Mac, dan dari Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 atau Outlook Express pada PC. Pengaturan akun hanya ditransfer dari komputer Anda ke iPhone. Perubahan yang Anda buat pada akun email di iPhone tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.

Catatan: Kata sandi untuk akun email Yahoo! Anda tidak disimpan di komputer Anda, sehingga tidak dapat diselaraskan dan harus dimasukkan ke iPhone. Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender," ketuk akun Yahoo! Anda, dan masukkan kata sandi Anda.

- Web Browser (Browser Web)

Anda dapat menyelaraskan penanda di iPhone dengan Safari pada Mac atau dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer pada PC.

- Catatan

Selaraskan aplikasi Catatan pada iPhone dengan catatan di Mail pada Mac atau dengan Microsoft Outlook 2003 atau 2007, atau 2010 pada PC.

- Advanced (Lanjutan)

Pilihan ini memungkinkan Anda mengganti informasi di iPhone dengan informasi di komputer Anda saat penyelarasan berikutnya.

Panel Apps (Aplikasi)

Gunakan Panel Apps untuk menyelaraskan aplikasi-aplikasi App Store, mengatur aplikasi-aplikasi di layar Utama iPhone, atau menyalin dokumen antara iPhone dan komputer Anda.

Pilih "Automatically sync new apps" untuk menyelaraskan aplikasi baru ke iPhone yang telah Anda download atau selaraskan dari perangkat lain. Jika Anda menghapus secara manual sebuah aplikasi di iPhone, Anda dapat menginstalasi ulang dari panel Apps selama aplikasi tersebut sebelumnya telah diselaraskan.

Anda dapat membuat dokumen di iPhone dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file, kemudian menyalin dokumen-dokumen tersebut ke komputer Anda. Anda juga dapat menyalin dokumen dari komputer Anda ke iPhone, dan menggunakannya dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file. Lihat "Berbagi File" di halaman 68.

Panel Ringtones (Nada Dering)

Gunakan panel Ringtones untuk memilih nada dering yang ingin Anda selaraskan ke iPhone.

Panel Music, Movies (Film), TV Shows (Acara TV), Podcasts, iTunes U, dan Books (Buku)

Gunakan panel-panel ini untuk menentukan media yang ingin Anda selaraskan. Anda dapat menyelaraskan semua musik, film, acara TV, podcast, koleksi iTunes U, buku dan buku audio, atau pilih isi yang Anda inginkan.

Jika Anda membuat folder daftar putar (koleksi daftar putar) di iTunes, folder dan daftar putarnya akan ditransfer ke iPhone. Anda tidak dapat membuat folder daftar putar langsung di iPhone.

Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, posisi Anda dalam cerita akan dimasukkan jika Anda menyelaraskan isi dengan iTunes. Jika Anda mulai mendengarkan cerita di iPhone, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda—atau sebaliknya.

Jika Anda ingin menonton film sewaan dari komputer Anda di iPhone, selaraskanlah ke iPhone menggunakan panel Movies di iTunes.

Hanya lagu dan video yang dienkod dalam format yang didukung iPhone yang akan diselaraskan ke iPhone. Untuk informasi tentang format apa yang didukung iPhone, kunjungi www.apple.com/id/iphone/specs.html.

Penting: Jika Anda menghapus item dari iTunes, item tersebut juga akan dihapus dari iPhone saat berikutnya Anda melakukan penyelarasan.

Panel Photos (Foto)

Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan foto dengan Aperture atau iPhoto 4.0.3 atau versi yang lebih baru, dan video dengan iPhoto 6.0.6 atau versi yang lebih baru. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan foto dengan Adobe Photoshop Elements 8.0 atau versi yang lebih baru. Anda juga dapat menyelaraskan foto dan videos dari folder di Mac atau PC Anda yang berisi gambar.

Penyelarasan iTunes Otomatis

Secara default, iPhone akan terselaraskan setiap kali Anda menyambungkannya dengan iTunes. Anda dapat mencegah iPhone dari menyelaraskan saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer lain selain yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan.

Mematikan penyelarasan otomatis untuk iPhone:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.

- 2 Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Summary di bagian atas layar.
- 3 Jangan centang "Open iTunes when this iPhone is connected."
Ketika penyelarasan otomatis dimatikan, Anda masih dapat menyelaraskan dengan tombol Sync.

Mencegah penyelarasan otomatis untuk semua iPod, iPhone, dan iPad:

- 1 Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences (pada Mac) atau Edit > Preferences (pada PC).
- 2 Klik Devices, lalu pilih "Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically."
Jika kotak centang ini dipilih, iPhone tidak akan menyelaraskan, bahkan jika "Open iTunes when this iPhone is connected" dipilih di panel Summary.

Mencegah penyelarasan otomatis satu kali, tanpa mengubah pengaturan: Buka iTunes, sambungkan iPhone ke komputer Anda, lalu tekan dan tahan Command-Option (pada Mac) atau Shift-Control (pada PC) sampai Anda melihat iPhone muncul di panel samping.

Menyelaraskan secara manual: Pada iTunes, pilih iPhone di panel samping, lalu klik Sync pada sudut kanan bawah jendela. Atau, jika Anda telah mengubah pengaturan penyelarasan (sync settings), klik Apply.

Mengelola Isi Secara Manual

Fitur pengelolaan secara manual memungkinkan Anda untuk memilih musik, video, dan podcast yang hanya Anda inginkan di iPhone.

Mengatur iPhone untuk mengelola isi secara manual:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
- 3 Klik Summary di bagian atas layar dan pilih "Manually manage music and videos."
- 4 Klik Apply.

Menambahkan item ke iPhone: Seret lagu, video, podcast, atau daftar lagu di iTunes library Anda ke iPhone (di panel samping). Klik Shift atau klik Command (Mac) atau klik Control (Windows) untuk memilih banyak item yang akan ditambahkan sekaligus.

iTunes akan segera menyelaraskan isi. Jika Anda membatalkan pilihan "Manually manage music and videos," isi yang Anda tambahkan secara manual akan dihapus dari iPhone saat berikutnya iTunes menyelaraskan isi.

Menghapus item dari iPhone: Dengan iPhone tersambung ke komputer Anda, pilih iPhone di panel samping iTunes, lalu klik segitiga terbuka untuk menampilkan isi. Pilih area isi, seperti Music atau Movies (Film), kemudian pilih item yang ingin Anda hapus, lalu tekan tombol Delete pada keyboard.

Menghapus item dari iPhone tidak akan menghapusnya dari iTunes library.

Catatan: Genius tidak bekerja jika Anda mengelola isi secara manual. Lihat “Menggunakan Genius di iPhone” di halaman 110.

Mentransfer Isi Pembelian ke Komputer Lain

Anda dapat mentransfer isi iPhone yang telah dibeli menggunakan iTunes pada satu komputer ke iTunes library pada komputer lain yang telah diotorisasi. Komputer tersebut harus diotorisasi terlebih dulu untuk memutar isi dari Apple ID Anda.

Mengotorisasi komputer:Buka iTunes pada komputer, lalu pilih Store > Authorize Computer.

Mentransfer isi pembelian: Sambungkan iPhone ke komputer lain. Pada iTunes, pilih File > Transfer Purchases from iPhone.

Berbagi File

Berbagi File memungkinkan Anda mentransfer file antara iPhone dan komputer Anda. Anda dapat berbagi file yang dibuat dengan aplikasi yang kompatibel dan disimpan dalam format yang didukung.

Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar File Sharing Apps pada iTunes. Untuk setiap aplikasi, daftar File akan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada di iPhone. Lihat dokumentasi aplikasi untuk cara berbagi file; tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Mentransfer file dari iPhone ke komputer Anda:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Apps di bagian atas layar.
- 3 Di bagian File Sharing, pilih aplikasi dalam daftar di sisi kiri.
- 4 Di sisi kanan, pilih file yang ingin Anda transfer, lalu klik “Save to” dan pilih tujuan di komputer Anda.

Mentransfer file dari komputer Anda ke iPhone:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Apps di bagian atas layar.
- 3 Di bagian File Sharing, klik Add.
- 4 Pilih file, lalu klik Choose (Mac) atau OK (PC).

File akan ditransfer ke perangkat Anda dan dapat dibuka menggunakan aplikasi yang mendukung jenis file tersebut. Untuk mentransfer beberapa file, pilih setiap file tambahan.

Menghapus file dari iPhone: Pilih file dari daftar Files, lalu klik Delete (Hapus).



Panggilan Telepon

Melakukan panggilan pada iPhone sangat mudah dengan mengetuk nama dan nomor di kontak Anda, mengetuk salah satu favorit, atau mengetuk panggilan terbaru untuk menelepon balik.

Melakukan Panggilan

Tombol di bagian bawah layar Telepon memungkinkan Anda untuk mengakses dengan cepat nomor favorit, panggilan terakhir, kontak Anda, dan keypad angka untuk menelepon secara manual.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.




Menggunakan Kontak untuk menelepon seseorang

Ketuk Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian ketuk nomor telepon.

Menelepon nomor favorit

Ketuk Favorit, kemudian pilih kontak.

Menelepon balik panggilan terakhir

Ketuk Terbaru, kemudian ketuk nama atau nomor di dalam daftar. Jika panggilan adalah panggilan video FaceTime (diindikasikan dengan FaceTime ) , ketuk item untuk melakukan panggilan video baru.

Menelepon sebuah nomor	Ketuk Keypad, masukkan nomor, kemudian ketuk Panggil.
-------------------------------	---

Jika Anda menyalin nomor telepon ke papan klip (clipboard), Anda dapat menempelkannya ke keypad dan meneleponnya.


Menempel angka ke keypad: Ketuk layar di atas keyboard, lalu ketuk Tempel. Jika nomor telepon yang Anda salin mengandung huruf, iPhone akan mengubahnya menjadi angka yang sesuai.

Menelepon lagi nomor terakhir yang Anda hubungi: Ketuk Keypad, kemudian ketuk Panggil. Ketuk Panggil sekali lagi untuk menelepon nomor tersebut.

Panggilan Suara

Anda dapat menggunakan Kontrol Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) untuk menelepon seseorang yang ada di dalam kontak Anda atau menelepon nomor tertentu.

Catatan: Kontrol Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Menggunakan Kontrol Suara untuk melakukan panggilan telepon: Tekan terus tombol  Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Kemudian, gunakan perintah yang diuraikan di bawah ini untuk melakukan panggilan.

Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada earphone iPhone untuk menggunakan Kontrol Suara.

Menghubungi seseorang yang ada di dalam kontak	Ucapkan "panggil" (call) atau "telepon" (dial), kemudian ucapkan nama orang tersebut. Jika orang tersebut memiliki lebih dari satu nomor, tentukan nomor mana yang ingin Anda gunakan. Misalnya: <ul style="list-style-type: none">• Panggil John Appleseed (Call John Appleseed)• Panggil John Appleseed di rumah (Call John Appleseed at home)• Panggil John Appleseed, telepon seluler (Call John Appleseed, mobile)
Menelepon sebuah nomor	Ucapkan "panggil" (call) atau "telepon" (dial), kemudian sebutkan nomor tersebut.

Untuk hasil terbaik, sebutkan nama lengkap orang yang ingin Anda hubungi. Jika Anda hanya menyebutkan nama depannya saja, dan kontak dengan nama yang sama lebih ada lebih dari satu, maka iPhone akan menanyakan kontak mana yang ingin Anda hubungi. Jika orang yang Anda hubungi memiliki lebih dari satu nomor, tentukan nomor mana yang akan digunakan. Kalau tidak, iPhone akan bertanya kepada Anda.


Saat melakukan panggilan melalui suara, ucapkan setiap nomor secara terpisah—misalnya, ucapkan "empat satu lima, lima lima lima, satu dua satu dua" (four one five, five five five, one two one two).

Catatan: Untuk kode daerah "800" di AS, Anda dapat berkata, "eight hundred" (delapan ratus).

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Pada Pengaturan, pilih Umum > Penguncian Kode Akses, lalu matikan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk menggunakan panggilan melalui suara.

Menerima Panggilan


Jika Anda menerima panggilan, ketuk Jawab. Jika iPhone terkunci, seret slider. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone Anda untuk menjawab panggilan.

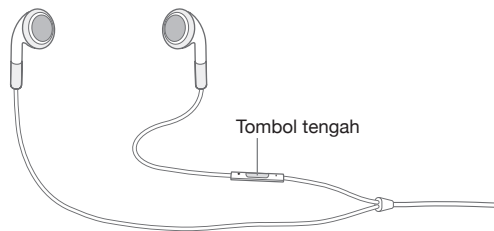

Mengheningkan panggilan: Tekan tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun atau salah satu tombol volume. Anda masih dapat menjawab panggilan itu setelah mengheningkan suaranya, hingga panggilan masuk ke kotak suara.

Menolak panggilan: Lakukan salah satu hal berikut untuk mengirimkan panggilan langsung ke kotak suara.

- Tekan tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun dua kali dengan cepat.

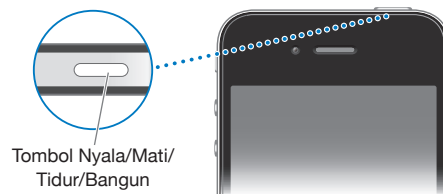

- Tekan terus tombol tengah pada iPhone selama sekitar dua detik. Dua bunyi bip rendah akan mengkonfirmasi bahwa panggilan ditolak.
- Ketuk Tolak (jika iPhone aktif saat panggilan masuk).

Memblokir panggilan dan mempertahankan akses Wi-Fi ke Internet: Pada Pengaturan, aktifkan Mode Pesawat, kemudian ketuk Wi-Fi untuk mengaktifkannya.

Saat Bertelepon


Saat Anda bertelepon, layar akan menampilkan pilihan panggilan.



Pilihan panggilan mungkin bervariasi, tergantung jenis iPhone yang Anda gunakan.

Membisukan jalur telepon Anda	Ketuk Bisukan. Anda masih dapat mendengar pemanggil, namun pemanggil tidak dapat mendengar Anda.
Menggunakan keypad angka untuk memasukkan informasi	Ketuk Keypad.
Menggunakan telepon berspeaker atau perangkat Bluetooth	Ketuk Speaker. Tombol tersebut akan diberi label Sumber Audio saat perangkat Bluetooth tersedia, yang memungkinkan Anda untuk memilih perangkat Bluetooth, iPhone, atau Telepon Berspeaker.
Melihat informasi kontak	Ketuk Kontak.
Menahan panggilan	<i>iPhone 4:</i> Sentuh terus Bisukan. <i>iPhone 3G or iPhone 3GS:</i> Ketuk Tahan Panggilan. Kedua belah pihak tidak dapat saling mendengar. Saat panggilan ditahan, ketuk Tahan Panggilan lagi untuk kembali ke panggilan tersebut.
Melakukan panggilan lain	Ketuk Tambah Panggilan.

Anda dapat menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung—untuk memeriksa jadwal Anda di Kalender, misalnya.

Menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung: Tekan tombol  Rumah, lalu ketuk ikon aplikasi. Untuk kembali ke panggilan, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Mengakhiri panggilan: Ketuk Akhiri. Atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone Anda.

Panggilan Kedua

Selama panggilan, Anda dapat melakukan atau menerima panggilan lain. Jika Anda menerima panggilan kedua, iPhone akan mengeluarkan bunyi bip dan menampilkan informasi pemanggil dan daftar pilihan.

Catatan: Membuat dan menerima panggilan kedua mungkin merupakan layanan opsional di beberapa negara atau wilayah. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Merespons panggilan kedua:

- Untuk mengabaikan panggilan kedua dan mengirimnya ke kotak suara, ketuk Abaikan.
- Untuk menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru, ketuk Tahan + Jawab.
- Untuk mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru, ketuk Akhiri + Jawab.

Jika Anda sedang bertelepon video FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan video dan menjawab panggilan masuk, atau menolak panggilan masuk.

Melakukan panggilan kedua: Ketuk Tambah Panggilan. Panggilan pertama akan ditahan.

Beralih di antara panggilan: Ketuk Beralih. Panggilan aktif akan ditahan.

Melakukan panggilan konferensi: Ketuk Gabung Panggilan. Lihat "Panggilan Konferensi" di bawah ini.


Panggilan Konferensi

Anda dapat berbicara ke banyak orang pada saat bersamaan, dan menggabungkan hingga lima panggilan, tergantung pada operator Anda.

Catatan: Panggilan konferensi mungkin merupakan layanan opsional di beberapa atau wilayah. Hubungi operator Anda untuk informasinya.

Melakukan panggilan konferensi:

- 1 Buat panggilan.
- 2 Ketuk Tambah Panggilan dan buat panggilan lain. Panggilan pertama akan ditahan.
- 3 Ketuk Gabung Panggilan. Panggilan-panggilan tersebut akan digabungkan dalam satu jalur dan setiap orang dapat mendengar satu sama lain.
- 4 Ulangi langkah dua dan tiga untuk menambahkan hingga lima panggilan.

Memutuskan satu panggilan	Ketuk Konferensi, lalu ketuk  di samping pemanggil yang akan diakhiri. Kemudian ketuk Akhiri.
Berbicara secara pribadi dengan seseorang	Ketuk Konferensi, kemudian ketuk Pribadi di samping orang tersebut. Ketuk Gabung Panggilan untuk melanjutkan konferensi.
Menambahkan panggilan masuk	Ketuk Tahan + Jawab, kemudian ketuk Gabung Panggilan.

Jika layanan Anda meliputi panggilan konferensi, iPhone selalu menyediakan jalur kedua selain panggilan konferensi.

Catatan: Anda tidak dapat melakukan panggilan video FaceTime ketika Anda berada dalam panggilan konferensi.

FaceTime


Panggilan video FaceTime memungkinkan Anda melihat sekaligus mendengar orang yang sedang berbicara dengan Anda. Baik pemanggil maupun penerima harus memiliki iPhone 4 atau iPod touch (generasi ke-4), dan koneksi Wi-Fi. Tidak perlu pengaturan untuk FaceTime pada iPhone 4. Secara default, FaceTime menggunakan kamera depan sehingga orang yang sedang Anda telepon bisa melihat wajah Anda. Beralihlah ke kamera utama untuk berbagi apa yang Anda lihat di sekeliling Anda.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Cara Anda melakukan panggilan video FaceTime tergantung apakah Anda memanggil iPhone 4 lain atau iPod touch (generasi ke-4).

Melakukan panggilan FaceTime:

Ke iPhone 4: Tekan nomor telepon seseorang, lalu ketuk FaceTime.



Atau, di Kontak, ketuk FaceTime.

Ke iPod touch (generasi ke-4): Di Kontak, ketuk FaceTime.

Informasi kontak harus menyertakan alamat email yang digunakan untuk masuk ke FaceTime oleh orang yang Anda panggil.

■◀ akan muncul pada tombol FaceTime di Kontak jika Anda sebelumnya pernah menggunakan FaceTime dengan orang tersebut.




Orang yang Anda hubungi harus menerima panggilan video dengan menyetujui Terima.

Melakukan panggilan FaceTime menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Lalu ucapkan "FaceTime," diikuti dengan nama orang yang ingin Anda hubungi.

Jika Anda sebelumnya melakukan panggilan video FaceTime dengan seseorang, Anda dapat melakukan panggilan video lain dengan orang tersebut dengan menyetujui entri untuk panggilan tersebut di Terbaru. Panggilan video FaceTime sebelumnya ditandai dengan FaceTime ■◀.



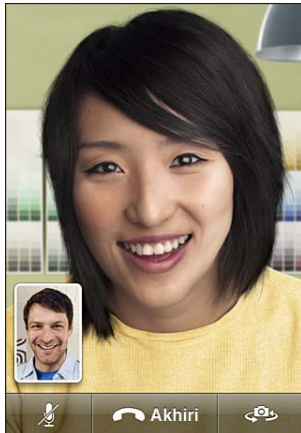

Saat panggilan suara tersambung, Anda akan melihat gambar dari iPhone lawan bicara. Jendela gambar-dalam-gambar menunjukkan gambar dari iPhone Anda yang akan dilihat oleh lawan bicara. Anda dapat menyeret jendela tersebut ke pojok mana saja. Anda dapat menggunakan FaceTime dalam orientasi potret atau lanskap.



Panggilan video menggunakan mikrofon atas di iPhone.

Jika Anda menjauh dari jaringan Wi-Fi Anda, atau jaringan tidak tersedia, Anda akan mendapat pilihan untuk menelepon lagi nomor tersebut untuk panggilan suara.

Catatan: Ketika Anda melakukan panggilan video FaceTime dari iPhone, nomor telepon Anda akan ditampilkan di iPhone atau iPod touch lawan bicara walaupun nomor telepon Anda diblokir.

Membisukan panggilan video FaceTime	Ketuk  di bagian bawah layar. Anda masih dapat mendengar dan melihat si pemanggil. Si pemanggil dapat melihat, namun tidak dapat mendengar suara Anda.
Beralih antara kamera depan dan kamera utama	Ketuk  di bagian bawah layar.
Menggunakan aplikasi lain selama panggilan video FaceTime berlangsung	Tekan tombol  Rumah, lalu ketuk ikon aplikasi. Anda masih dapat berbicara, namun tidak dapat saling melihat. Untuk kembali ke panggilan video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.
Mengakhiri panggilan video FaceTime	Ketuk  End di bagian bawah layar.

Untuk memblokir panggilan video FaceTime, Anda dapat mematikan FaceTime di Pengaturan.

Mengaktifkan atau mematikan FaceTime: Pada Pengaturan, pilih Telepon, lalu ketuk tombol FaceTime. FaceTime aktif secara default.

Anda juga dapat melumpuhkan FaceTime di Pembatasan Lihat “Pembatasan” di halaman 219.

Menggunakan Perangkat Bluetooth untuk Panggilan

Anda dapat membuat dan menerima panggilan menggunakan perangkat Bluetooth yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat “Memasangkan Perangkat dengan iPhone” di halaman 54.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan perangkat Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan, lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut.

Mendengarkan panggilan melalui iPhone saat perangkat Bluetooth tersambung:

Lakukan salah satu langkah berikut:

- Jawab panggilan dengan mengetuk layar iPhone.
- Selama panggilan, ketuk Audio di iPhone. Pilih iPhone untuk mendengar panggilan melalui iPhone atau Telepon Berspeaker untuk menggunakan telepon berspeaker.
- Matikan Bluetooth. Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu seret tombol ke Mati.
- Matikan perangkat Bluetooth, atau keluar dari jangkauan. Anda harus berada sekitar 30 kaki dari perangkat Bluetooth agar perangkat tersebut tersambung ke iPhone.

Panggilan Darurat

Jika iPhone terkunci dengan sebuah kode sandi, Anda masih dapat melakukan sebuah panggilan darurat.

Melakukan panggilan darurat saat iPhone terkunci: Pada layar Masukkan Kode Akses, ketuk Panggilan Darurat, kemudian hubungi nomor tersebut menggunakan keypad angka.

Penting: Hanya nomor darurat yang berlaku di negara atau wilayah di mana Anda menelepon yang dapat dihubungi. Di beberapa negara atau wilayah, Anda tidak dapat melakukan panggilan darurat kecuali kartu SIM Anda terpasang dan diaktifkan, dan PIN SIM Anda telah dimasukkan dengan benar atau dimatikan.

Di AS, informasi lokasi (jika ada) diberikan ke penyedia layanan darurat ketika Anda menelepon 911.

Penting: Anda sebaiknya tidak mengandalkan peralatan nirkabel untuk komunikasi penting, seperti keadaan darurat medis. Penggunaan ponsel untuk memanggil layanan darurat mungkin tidak dapat bekerja di semua lokasi. Nomor-nomor dan layanan darurat bervariasi antarnegara atau wilayah, dan terkadang sebuah panggilan darurat tidak dapat dilakukan karena keterbatasan jaringan atau gangguan lingkungan. Beberapa jaringan seluler tidak dapat menerima panggilan darurat dari iPhone jika tidak memiliki kartu SIM, SIM terkunci, atau jika Anda belum mengaktifkan iPhone Anda. Jika Anda sedang berada dalam panggilan video FaceTime, Anda harus mengakhiri panggilan tersebut sebelum Anda dapat menelepon nomor gawat darurat.

Kotak Suara Visual

Pada iPhone, kotak suara visual memungkinkan Anda melihat daftar pesan dan memilih pesan mana yang ingin didengar atau dihapus, tanpa perlu mendengarkan instruksi atau pesan sebelumnya.

Catatan: Kotak suara visual mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah, atau mungkin merupakan layanan opsional. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut. Jika kotak suara visual tidak tersedia, ketuk Kotak Suara, lalu ikuti petunjuk suara untuk mengambil pesan Anda.



Jumlah panggilan tidak terjawab dan pesan suara yang belum didengar tampil di layar Utama ikon Telepon.

Mengatur Kotak Suara

Pertama kali Anda mengetuk Kotak Suara, iPhone meminta Anda untuk membuat kata sandi kotak suara dan merekam salam untuk kotak suara Anda.

Mengganti ucapan salam Anda:

- 1 Ketuk Kotak Suara, ketuk Salam, kemudian ketuk Khusus.
- 2 Ketuk Rekam jika Anda siap memulai.
- 3 Setelah Anda selesai, ketuk Berhenti. Untuk mendengarkan kembali, ketuk Mainkan. Untuk merekam ulang, ulangi langkah 2 dan 3.
- 4 Ketuk Simpan.


Menggunakan salam default dari operator Anda	Ketuk Kotak Suara, ketuk Salam, kemudian ketuk Default.
Mengatur suara penanda untuk pesan suara yang baru	Pada Pengaturan, pilih Suara, lalu aktifkan Pesan Suara Baru. Penanda akan berbunyi satu kali untuk setiap pesan suara baru. Jika tombol Dering/Hening dimatikan, iPhone tidak akan membunyikan penanda.
Mengubah kata sandi kotak suara	Pada Pengaturan, pilih Telepon > Ganti Kata Sandi Kotak Suara.

Memeriksa Kotak Suara

Ketika Anda mengetuk Telepon, iPhone menampilkan jumlah panggilan tidak terjawab dan pesan suara yang belum didengar.



Ketuk Kotak Suara untuk melihat daftar pesan Anda.

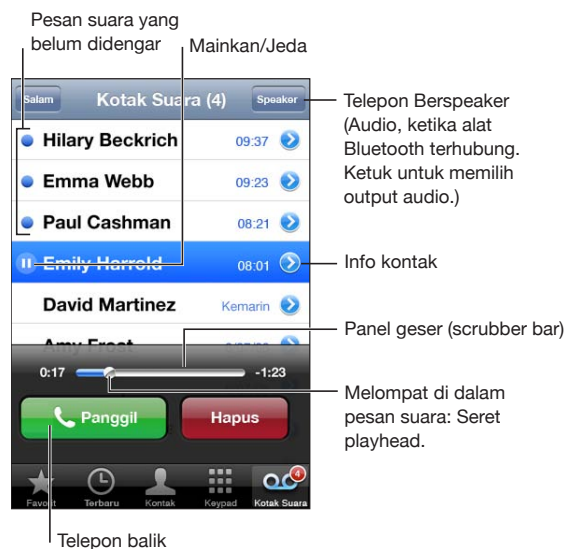

Mendengarkan sebuah pesan: Ketuk pesan tersebut. (Jika Anda sudah mendengar pesan tersebut, ketuk pesan sekali lagi untuk memutarinya kembali.) Gunakan **||** dan **▶** untuk menunda dan melanjutkan pemutaran.

Setelah Anda mendengarkan sebuah pesan, pesan tersebut akan disimpan hingga operator Anda menghapusnya.

Memeriksa kotak suara dari telepon lain: Hubungi nomor Anda sendiri atau nomor akses jarak jauh operator Anda.

Menghapus Pesan

Pilih sebuah pesan, kemudian ketuk Hapus.

Mendengarkan pesan yang telah dihapus	Ketuk Pesan-Pesan yang Dihapus (pada akhir daftar), kemudian ketuk pesan tersebut.
Membatalkan penghapusan pesan	Ketuk Pesan-Pesan yang Dihapus (pada akhir daftar), ketuk pesan tersebut, lalu ketuk Batalkan Penghapusan.
Menghapus pesan secara permanen	Ketuk Pesan-Pesan yang Dihapus (pada akhir daftar), kemudian ketuk Hapus Semua.

Catatan: Di beberapa negara atau wilayah, pesan suara visual yang telah dihapus dapat dihapus secara permanen oleh operator Anda.

Mendapatkan Informasi Kontak

Kotak suara visual menyimpan tanggal dan waktu panggilan, panjang pesan, dan informasi kontak yang tersedia.

Melihat informasi kontak pemanggil: Ketuk  di samping pesan.


Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengirim email atau pesan teks kepada pemanggil, atau memperbarui info kontak.

Kontak


Dari layar Info kontak, dengan satu ketukan cepat, Anda dapat menelepon, membuat pesan email baru, menemukan lokasi alamat mereka, dan masih banyak lagi. Lihat “Mencari Kontak” di halaman 239.




Favorit

Favorit memberikan Anda akses cepat ke nomor telepon yang paling sering Anda gunakan.

Menambahkan nomor kontak ke daftar favorit Anda: Ketuk Kontak, lalu pilih salah satu kontak. Kemudian ketuk “Tambah ke Favorit” dan pilih nomor telepon atau alamat email yang ingin Anda tambahkan. Pada iPhone 4, pilih apakah akan menyimpan favorit sebagai panggilan suara atau panggilan FaceTime. Jika Anda menyimpan kontak sebagai panggilan FaceTime,  akan muncul dengan nama tersebut di daftar favorit.

Jika seseorang yang sudah ada di kontak Anda menelepon Anda, Anda dapat menambahkan namanya ke favorit dari daftar terbaru.

Menambahkan kontak ke favorit dari daftar terbaru: Ketuk Terbaru dan ketuk  di samping pemanggil, lalu ketuk “Tambah ke Favorit.”

Menghubungi kontak dari daftar favorit Anda	Ketuk Favorit, lalu pilih kontak. Jika  muncul di samping sebuah nama, Anda dapat mengetuk nama tersebut untuk melakukan panggilan FaceTime.
Menghapus kontak dari favorit Anda	Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Selanjutnya ketuk  di samping kontak atau nomor, lalu ketuk Hapus.
Menyusun ulang daftar favorit Anda	Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Lalu seret  di samping kontak ke posisi baru dalam daftar.


Nada Dering dan Tombol Dering/Hening

iPhone dilengkapi dengan nada dering yang dapat Anda gunakan untuk panggilan masuk, alarm Jam, dan timer Jam. Anda juga dapat membeli nada dering dari lagu di iTunes.

Tombol Dering/Hening dan mode Getar

Tombol di samping iPhone memudahkan Anda untuk mengaktifkan atau mematikan dering.

Mengaktifkan atau mematikan dering: Geser tombol di sisi iPhone.

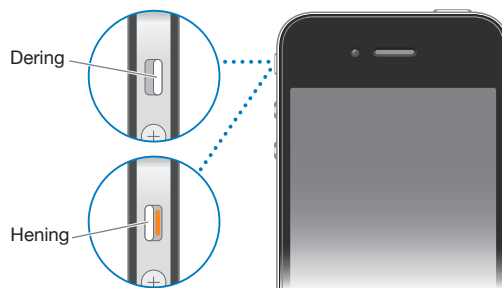

Penting: Alarm jam tetap berbunyi meskipun Anda mengatur tombol Dering/Hening ke hening.

Atur iPhone untuk bergetar: Pada Pengaturan, pilih Suara. Kontrol yang terpisah memungkinkan Anda mengaktifkan getar untuk mode dering dan hening.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening” di halaman 212.

Mengatur Nada Dering

Anda dapat mengatur nada dering default untuk panggilan, dan untuk alarm serta timer Jam. Anda juga dapat memasang nada dering yang berbeda-beda ke kontak, sehingga Anda dapat mengetahui siapa yang menelepon.

Mengatur nada dering default: Pada Pengaturan, pilih Suara > Nada Dering, kemudian pilih sebuah nada dering.

Memasang nada dering ke kontak: Dari Telepon, ketuk Kontak dan pilih salah satu kontak. Ketuk Edit, lalu ketuk Nada Dering dan pilih nada dering.

Membeli Nada Dering

Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store di iPhone. Lihat "Membeli Nada Dering" di halaman 186.

Panggilan Internasional

Melakukan Panggilan Internasional dari Daerah Asal Anda

Untuk informasi tentang melakukan panggilan internasional dari negara Anda, termasuk tarif dan biaya lain yang mungkin dikenakan, hubungi operator Anda atau kunjungi situs webnya.

Menggunakan iPhone di Luar Negeri

Anda dapat menggunakan iPhone untuk menelepon di berbagai negara di seluruh dunia. iPhone 3GS dan iPhone 4 adalah telepon multi gelombang, memastikan adanya jangkauan internasional yang luas.

Mengaktifkan roaming internasional: Hubungi operator Anda untuk informasi tentang ketersediaan dan tarif roaming.

Mengatur iPhone untuk menambahkan awalan yang benar saat menelepon dari negara lain: Pada Pengaturan, ketuk Telepon, kemudian aktifkan Bantuan Internasional. Hal ini akan memungkinkan Anda melakukan panggilan ke negara asal Anda menggunakan nomor di dalam kontak dan favorit Anda, tanpa harus menambahkan awalan atau kode negara Anda. Bantuan Internasional hanya untuk nomor telepon di AS.

Saat Anda melakukan panggilan menggunakan Bantuan Internasional, "Bantuan Internasional" akan muncul pada layar iPhone, bergantian dengan pesan "memanggil...", hingga panggilan Anda tersambung.

Catatan: Bantuan Internasional tidak tersedia di semua wilayah.

Mengatur operator yang akan digunakan: Pada Pengaturan, ketuk Operator, kemudian pilih operator yang Anda inginkan. Pilihan ini tersedia hanya saat Anda melakukan perjalanan di luar jaringan operator Anda. Anda hanya dapat melakukan panggilan menggunakan operator yang mempunyai perjanjian roaming dengan penyedia layanan iPhone Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Operator” di halaman 212.

Penting: Biaya untuk roaming suara dan data mungkin dikenakan. Untuk menghindari biaya roaming data, matikan Roaming Data.

Mengaktifkan atau mematikan Roaming Data: Pada Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu ketuk untuk mengaktifkan atau mematikan Roaming Data. Secara default, Roaming Data tidak aktif.

Mematikan Roaming Data dapat mencegah pembebanan biaya roaming saat bepergian di luar jangkauan jaringan operator Anda dengan mematikan transmisi data melalui jaringan seluler. Anda masih dapat mengakses Internet jika Anda memiliki koneksi Wi-Fi. Namun jika akses jaringan Wi-Fi tidak tersedia, Anda tidak dapat:

- Membuat atau menerima panggilan video FaceTime
- Mengirim atau menerima email
- Menelusuri Internet
- Menyelaraskan kontak, kalender, atau penanda dengan MobileMe atau Exchange
- Melakukan streaming video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Membeli musik atau aplikasi

Aplikasi pihak ketiga yang menggunakan roaming data dapat juga dimatikan.

Jika Roaming Data tidak aktif, Anda masih dapat membuat dan menerima panggilan telepon, dan mengirim serta menerima pesan teks. Biaya roaming suara mungkin dikenakan. Pesan suara visual akan dikirim jika tidak dikenakan biaya pemakaian; jika operator Anda mengenakan biaya untuk pengiriman pesan suara visual saat roaming, mematikan Roaming Data akan mencegah pengiriman pesan suara visual.

Untuk mengaktifkan email, menelusuri web, dan layanan data lainnya, aktifkan Roaming Data.

Penting: Jika Roaming Data diaktifkan, Anda mungkin akan dikenakan biaya saat roaming di luar jaringan operator Anda untuk penggunaan fitur yang telah disebutkan di atas, juga untuk pengiriman pesan suara visual. Hubungi operator Anda untuk informasi tentang biaya roaming.

Anda juga dapat mematikan data seluler untuk mencegah penggunaan data seluler.

Mematikan Data Seluler: Pada Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu ketuk tombol Data Seluler untuk mematakannya.

Mendapatkan pesan suara saat kotak suara visual tidak tersedia: Telepon nomor Anda sendiri, atau sentuh terus angka “1” di keypad angka.

Anda dapat menggunakan Mode Pesawat untuk mematikan layanan seluler, lalu aktifkan Wi-Fi untuk mengakses Internet, sembari menghindari biaya roaming suara.

Menggunakan Mode Pesawat untuk mematikan layanan seluler: Pada Pengaturan, ketuk Mode Pesawat untuk mengaktifkannya, kemudian ketuk Wi-Fi, lalu aktifkan Wi-Fi. Lihat “Mode Pesawat” di halaman 209.

Panggilan telepon yang masuk akan dikirim ke kotak suara. Untuk membuat dan menerima kembali panggilan dan mendapatkan pesan suara, matikan Mode Pesawat.



Mail bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan beberapa sistem email yang paling populer—termasuk Yahoo!, Google, dan AOL—serta sistem email POP3 dan IMAP berstandar industri lainnya. Anda dapat mengirim dan menerima foto, video, dan grafik, serta melihat PDF dan lampiran lainnya. Anda juga dapat mencetak pesan, dan lampiran yang dibuka di Quick Look.

Mengatur Akun Email

Anda dapat mengatur akun email di iPhone dengan salah satu cara berikut:

- Mengatur akun langsung pada iPhone. Lihat “Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 28.
- Pada iTunes, gunakan panel pengaturan iPhone untuk menyelaraskan pengaturan akun email dari komputer Anda. Lihat “Panel Pengaturan iPhone di iTunes” di halaman 63.


Memeriksa dan Membaca Email

Ikon Mail di layar Utama akan menunjukkan jumlah total pesan yang belum dibaca di kotak masuk (inbox) Anda. Anda mungkin memiliki pesan yang belum dibaca lainnya di kotak surat lainnya.



Jumlah email yang belum dibaca di inbox Anda

Di Mail, layar Kotak Surat memberi Anda akses cepat ke semua inbox Anda dan kotak surat lainnya. Ketuk inbox sebuah akun untuk melihat pesan-pesannya. Untuk melihat pesan masuk semua akun Anda, ketuk Semua Inbox. Jika Anda hanya mengatur dan mengaktifkan satu akun mail, maka Anda hanya akan melihat satu inbox di layar Kotak Surat.

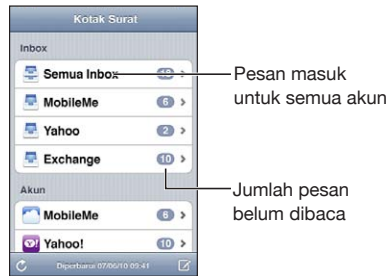

Ketika Anda membuka sebuah kotak surat, Mail akan mengambil dan menampilkan pesan terbaru, dan menunjukkan jumlah pesan yang belum dibaca pada bagian atas layar. Pesan yang belum dibaca memiliki titik biru ● di sampingnya. Jumlah pesan yang diambil ditentukan oleh pengaturan Mail Anda. Lihat “Mail” di halaman 227.

Jika Anda mengatur pesan berdasarkan rantai, pesan-pesan terkait akan muncul sebagai satu entri di kotak surat. Pesan berantai memiliki angka di samping panah kanan, menunjukkan jumlah pesan dalam satu rantai. Titik biru menandakan bahwa satu atau beberapa pesan dalam rantai belum dibaca. Pesan ditampilkan adalah pesan paling lama yang belum dibaca, atau pesan paling baru jika semua pesan telah dibaca.




Melihat pesan dalam rantai: Ketuk rantai di kotak surat.

Membaca pesan: Ketuk pesan tersebut. Dalam sebuah pesan, ketuk ▲ atau ▼ untuk melihat pesan berikutnya atau sebelumnya.

Mengaktifkan atau mematikan “Atur Berdasarkan Rantai”: Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” dan ketuk tombol untuk mengaktifkan atau mematikan Atur Berdasarkan Rantai. Lihat “Mail” di halaman 227.

Jika Anda mengatur dan mengaktifkan beberapa akun, bagian Akun dari layar Kotak Surat menyediakan akses ke akun-akun Anda. Ketuk sebuah akun untuk melihat folder-folder dan kotak-kotak suratnya, termasuk inbox. Jika Anda hanya mengatur dan mengaktifkan sebuah akun, folder-folder dan kotak-kotak surat untuk akun tersebut akan muncul di layar Kotak Surat.

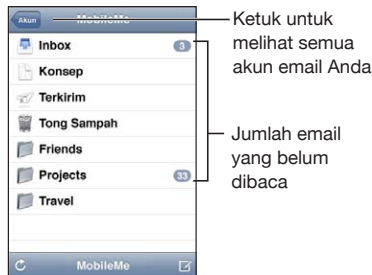

Memeriksa pesan baru: Pilih kotak surat atau ketuk  kapan pun.

Memuat pesan tambahan: Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan Lainnya.

Memperbesar bagian dari pesan

Ketuk dua kali area pesan yang akan diperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Atau jepit terpisah atau bersamaan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Mengubah ukuran kotak teks untuk disesuaikan dengan ukuran layar

Ketuk dua kali di teks.

Melihat semua penerima dari sebuah pesan:


Ketuk Rincian. Ketuk nama atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima. Lalu ketuk nomor telepon, alamat email, atau pesan teks untuk menghubungi orang tersebut. Ketuk Sembunyikan untuk menyembunyikan penerima.

Menambahkan penerima email ke daftar kontak Anda


Ketuk pesan dan jika perlu, ketuk Rincian untuk melihat penerimanya. Kemudian ketuk nama atau alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."

Menandai sebuah pesan sebagai belum dibaca

Buka pesan, lalu ketuk "Tandai sebagai Belum Dibaca."

Titik biru  akan muncul di samping pesan dalam daftar kotak surat hingga Anda membukanya kembali.

Membuka undangan rapat: Ketuk undangan.



Anda dapat memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara dan peserta undangan lainnya, mengatur penanda, menambahkan catatan untuk acara, dan menambahkan komentar yang disertakan dalam jawaban email Anda ke penyelenggara. Anda dapat menerima (terima), belum pasti menerima (mungkin), atau menolak undangan (tolak). Lihat “Menjawab Undangan Rapat” di halaman 129.

Mengaktifkan atau mematikan Push: Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, lalu aktifkan atau matikan Push. Lihat “Fetch Data Baru” di halaman 227.

Menggunakan Tautan dan Data Terdeteksi

iPhone mendeteksi tautan web, nomor telepon, alamat email, dan jenis informasi lainnya yang dapat Anda gunakan untuk membuka halaman web, melakukan panggilan telepon, membuat pesan email dengan alamat yang sudah dicantumkan, membuat atau menambahkan informasi ke kontak, atau melakukan tindakan lainnya yang berguna. Data terdeteksi muncul sebagai teks bergaris bawah biru. Ketuk data untuk menggunakan tindakan defaultnya, atau sentuh terus untuk melihat tindakan lainnya.

Tautan atau gambar	Ketuk untuk membuka halaman web di Safari. Sentuh terus untuk: <ul style="list-style-type: none">• Membuka halaman web di Safari• Menyalin tautan
Nomor telepon	Ketuk nomor tersebut, lalu ketuk Panggil untuk menelepon nomor tersebut. Sentuh terus untuk: <ul style="list-style-type: none">• Menelepon nomor tersebut• Mengirim pesan teks• Membuat kontak baru dengan nomor tersebut• Menambahkan nomor tersebut ke kontak yang sudah ada
Alamat	Ketuk untuk menampilkan lokasi di Peta. Sentuh terus untuk: <ul style="list-style-type: none">• Menampilkan lokasi di Peta• Membuat kontak baru dengan alamat tersebut• Menambahkan alamat tersebut ke kontak yang sudah ada• Menyalin alamat


<p>Alamat email</p>	<p>Ketuk untuk membuat pesan email dengan alamat yang sudah dicantumkan. Sentuh terus untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat pesan email baru • Membuat kontak baru dengan alamat tersebut • Menambahkan alamat tersebut ke kontak yang sudah ada • Menyalin alamat
<p>Hari, tanggal, atau waktu</p>	<p>Ketuk item, lalu ketuk Buat Acara untuk membuat acara di Kalender.</p>
<p>Nomor pelacak (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah)</p>	<p>Ketuk untuk membuka halaman web kurir untuk status sebuah paket.</p>

Melihat Lampiran

iPhone menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang umum digunakan (JPEG, GIF, and TIFF) segaris dengan teks dalam pesan email. iPhone dapat memutar banyak jenis lampiran audio, seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF. Anda dapat mendownload dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan dokumen Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda terima.

Melihat lampiran file: Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look.

Anda mungkin perlu mendownload lampiran terlebih dulu dengan mengetuk  (jika muncul di akhir pesan dalam kotak bertitik-titik dengan nama dokumen).

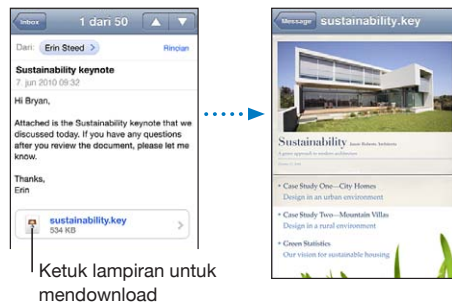

Anda dapat melihat lampiran dalam orientasi potret atau lanskap.

Jika format file yang dilampirkan tidak didukung oleh iPhone, Anda dapat melihat nama file namun tidak dapat membukanya. iPhone mendukung tipe dokumen berikut:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	halaman web

.html	halaman web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Membuka lampiran file dengan aplikasi lain: Sentuh terus lampiran, lalu pilih aplikasi. Jika tidak ada aplikasi yang tersedia, Anda dapat memilih untuk membuka lampiran di Quick Look.

Menyimpan lampiran foto ke album Rol Kamera Anda: Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.


Menyimpan lampiran video ke album Rol Kamera Anda: Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Simpan Video. Jika video belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

Mencetak Pesan dan Lampiran

Anda dapat mencetak pesan email, dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look.

Menerima pesan email: Ketuk , lalu ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer, lalu atur opsi printer seperti jumlah salinan dan cetakan dua sisi (jika didukung oleh printer). Lalu ketuk Cetak.

Untuk mencetak gambar segaris tanpa sisa pesan email, simpan gambar (ketuk gambar dan ketuk Simpan Gambar), lalu buka Foto atau Kamera, dan cetak gambar dari album Rol Kamera Anda.



Mencetak lampiran: Ketuk lampiran untuk melihatnya di Quick Look, lalu ketuk  dan ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer, lalu atur opsi printer seperti cakupan halaman, jumlah salinan, dan cetakan dua sisi (jika didukung oleh printer). Lalu ketuk Cetak.


Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 48.

Mengirim Email

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.

Membuat dan mengirim pesan:


- 1 Ketuk .
- 2 Ketik nama atau alamat email pada kotak Kepada, atau ketuk  untuk menambahkan nama dari kontak Anda.


Saat Anda mengetik alamat email, alamat email yang sesuai dari daftar kontak Anda akan muncul di bawahnya. Ketuk salah satu alamat untuk menambahkannya. Untuk menambahkan lebih banyak nama, ketuk Return (Kembali) atau .

Catatan: Jika Anda mengetik pesan dari akun Microsoft Exchange Anda dan memiliki akses ke Daftar Alamat Global / Global Address List (GAL) perusahaan Anda, alamat-alamat yang cocok dari kontak di iPhone akan muncul terlebih dulu, diikuti dengan alamat-alamat GAL yang cocok.

- 3 Ketuk Cc/Bcc/Dari jika Anda ingin menyalin kopi karbon (cc) atau menyembunyikan salinan (bcc) nama pihak penerima, atau mengganti akun untuk mengirim pesan. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, atau jika Anda memiliki alias email untuk akun MobileMe Anda, Anda dapat mengetuk kolom Dari untuk mengganti akun atau alias dari mana Anda mengirim pesan.
- 4 Masukkan subjek, kemudian pesan Anda.
Anda dapat mengetuk Return untuk berpindah dari satu kotak ke kotak lainnya.
- 5 Ketuk Kirim.


Mengirim foto atau video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) melalui pesan email

Dalam Foto, pilih foto atau video, ketuk , lalu ketuk Email Foto atau Email Video. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan foto-foto dan video-video.

Untuk mengirim banyak foto atau video sekaligus, ketuk  saat melihat gambar kecil (thumbnail) di album, ketuk untuk memilih foto dan video, ketuk Berbagi, dan ketuk Email.




Menempelkan dan mengirim foto atau video dalam pesan email

Dalam Foto, sentuh terus foto atau video sampai muncul perintah Salin. Ketuk Salin. Buka Mail dan buat sebuah pesan. Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di mana Anda menginginkan video tersebut, kemudian ketuk titik penyisipan untuk menampilkan perintah edit dan ketuk Tempel.

Untuk menyalin banyak video, di Foto, buka sebuah album, ketuk , ketuk untuk memilih foto dan video, lalu ketuk Salin.

Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan kemudian

Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan disimpan dalam kotak surat Draft.


Membuka draf terbaru yang disimpan	Sentuh terus  untuk membuka draf terbaru yang disimpan dari akun terakhir yang Anda garap.
Membalas pesan	Ketuk  . Ketuk Balas untuk membalasnya hanya ke pengirim atau ketuk Balas Semua untuk membalasnya ke pengirim dan semua pihak penerima. Ketik pesan balasan Anda, kemudian ketuk Kirim. File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali.
Meneruskan pesan	Buka sebuah pesan dan ketuk  , kemudian ketuk Teruskan. Tambahkan satu alamat email atau lebih, ketik pesan Anda, kemudian ketuk Kirim. Saat Anda meneruskan pesan, Anda dapat menyertakan file atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal.
Berbagi informasi kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, ketuk Berbagi Kontak di bagian bawah layar Info, kemudian ketuk Email.

Menata Email

Anda dapat menata pesan-pesan di segala kotak surat, folder, atau jendela pencarian. Anda dapat menghapus pesan satu per satu, atau memilih sekumpulan pesan untuk menghapusnya sekaligus. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya atau di antara akun yang berbeda.

Menghapus pesan: Buka pesan, lalu ketuk .


Anda juga dapat menghapus pesan langsung dari daftar pesan kotak surat dengan menggesek bagian kiri atau kanan pada judul pesan, kemudian ketuk Hapus.

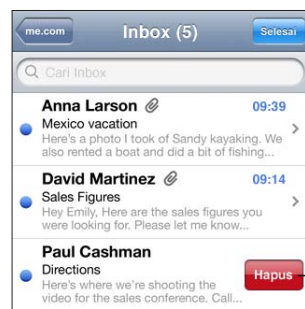


Untuk menampilkan tombol Hapus, geser ke kanan atau ke kiri pada email.

Catatan: Untuk akun Google, ketuk Archive (Arsip). Pesan tidak akan dihapus, namun dipindahkan ke arsip akun Anda.

Menghapus banyak pesan: Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Hapus.

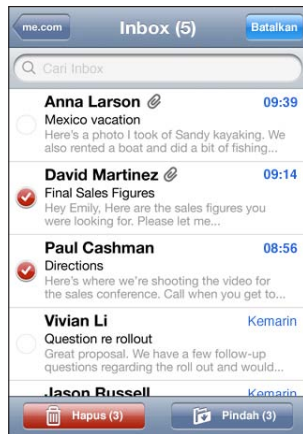

Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder lainnya: Saat melihat sebuah pesan, ketuk , kemudian pilih kotak surat atau folder.

Ketuk Akun untuk memilih kotak surat atau folder untuk akun lainnya.

Memindahkan banyak pesan: Saat melihat daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan-pesan yang ingin Anda pindahkan, ketuk Pindah, lalu pilih kotak surat atau folder.

Mencari Email

Anda dapat mencari kolom Kepada, Dari, dan Subjek dari pesan email. Mail mencari pesan yang didownload di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk MobileMe, Exchange, dan beberapa akun email IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.



Mencari pesan email: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di kotak Cari. Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih kolom apa yang ingin Anda cari. Untuk menggulir cepat ke kotak pencarian di bagian atas daftar, ketuk baris status.

Hasil pencarian untuk pesan yang telah didownload ke iPhone akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.

Mencari pesan di server: Ketuk “Lanjutkan Pencarian di Server” di bagian akhir hasil pencarian.

Catatan: Hasil pencarian pesan pada server mungkin berbeda-beda tergantung jenis akunnya. Beberapa server mungkin hanya mencari keseluruhan kata.

Pesan Mail dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 50.



Safari memungkinkan Anda menjelajahi web dan menampilkan halaman web pada iPhone seakan-akan Anda bersama komputer Anda. Buat penanda di iPhone dan selaraskan dengan komputer Anda. Tambahkan klip web untuk akses cepat ke situs favorit Anda langsung dari layar Utama. Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lain yang dibuka di Quick Look.

Menampilkan Halaman Web

Anda dapat melihat halaman web baik dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPhone dan halaman web juga akan berputar, menyesuaikan secara otomatis dengan halaman.



Membuka Halaman Web


Membuka halaman web: Ketuk kotak alamat (di sisi kiri baris judul), ketik alamat web, lalu ketuk Buka. Jika kotak alamat tidak tampak, ketuk baris status di bagian atas layar untuk menggulir cepat ke kotak alamat di bagian atas halaman web.

Saat Anda menetik, alamat web yang diawali dengan huruf tersebut akan muncul. Ini adalah halaman yang telah diberi tanda atau halaman terbaru yang Anda buka. Ketuk alamat untuk membuka halaman tersebut. Teruslah menetik jika Anda ingin memasuki alamat web yang tidak ada dalam daftar.

Menghapus teks di kotak alamat: Ketuk kotak alamat, kemudian ketuk ✕.

Zoom dan Menggulir

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk dua kali kolom di halaman web untuk melebarkan kolom. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan.

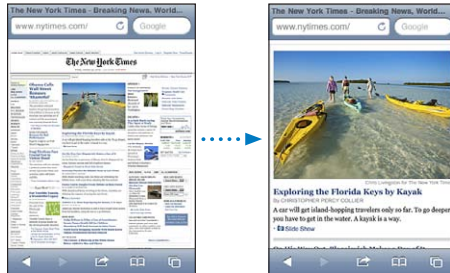

Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan secara manual.

Menggulir halaman web

Seret ke atas, bawah, atau samping. Saat menggulir, Anda dapat menyentuh, lalu menarik di bagian halaman mana pun, tanpa mengaktifkan tautan mana pun.

Menggulir dalam bingkai pada halaman web

Gunakan dua jari untuk menggulir dalam bingkai pada halaman web. Gunakan satu jari untuk menggulir keseluruhan halaman web.


Menggulir cepat ke bagian atas halaman web

Ketuk baris status di bagian atas layar iPhone.

Menavigasi Halaman Web

Tautan pada halaman web umumnya akan mengarahkan Anda ke tempat lain dalam web.

Menelusuri tautan pada halaman web: Ketuk tautan.

Anda juga dapat menggunakan tautan web untuk melakukan panggilan telepon, menampilkan lokasi di Peta, memutar audio secara streaming, atau membuat pesan dengan alamat yang sudah dicantumkan di Mail. Untuk kembali ke Safari setelah tautan membuka aplikasi lain, tekan tombol  Rumah dan ketuk Safari.

Melihat alamat tujuan tautan	Sentuh terus tautan tersebut. Alamat tautan akan muncul di samping jari Anda. Anda dapat menyentuh terus sebuah gambar untuk melihat apakah ada tautannya.
Menghentikan pemuatan halaman web	Ketuk ✕.
Memuat ulang halaman web	Ketuk ↻.
Kembali ke halaman sebelumnya atau berikutnya	Ketuk ◀ atau ▶ di bagian bawah layar.
Kembali ke halaman yang baru saja dilihat	Ketuk 📖 dan ketuk Riwayat. Untuk menghapus daftar riwayat, ketuk Hapus.
Membuat pesan Mail dengan alamat yang sudah dicantumkan	Sentuh terus tautan web email, lalu ketuk Pesan Baru.
Menambah kontak baru atau menambah info ke kontak yang sudah ada	Sentuh terus tautan web berisi informasi kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru atau Tambah ke Kontak.
Mengirim URL halaman web melalui email	Ketuk 📧 dan ketuk "Kirim Link ke Sini."
Menyimpan gambar atau foto ke album Rol Kamera Anda	Sentuh terus gambar tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.

Membuka Banyak Halaman


Anda dapat membuka hingga delapan halaman sekaligus. Beberapa tautan secara otomatis akan membuka halaman baru, bukannya menggantikan halaman yang sedang ditampilkan.

Angka di dalam 📖 di bagian bawah layar menunjukkan jumlah halaman yang terbuka. Jika tidak ada angka di dalamnya, berarti hanya satu halaman yang terbuka. Sebagai contoh:

📖 = satu halaman terbuka

📖³ = tiga halaman terbuka

Membuka halaman baru: Ketuk 📖 dan ketuk Halaman Baru.

Ke halaman lain: Ketuk  dan jentik ke kiri atau ke kanan. Ketuk halaman yang Anda ingin lihat.



Menutup halaman: Ketuk  dan ketuk .

Memasukkan Teks dan Mengisi Formulir

Beberapa halaman web mempunyai kotak teks dan formulir untuk diisi. Anda dapat mengatur Safari untuk mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan mengisi kotak teks secara otomatis dengan informasi dari Kontak. Lihat “Safari” di halaman 232.

Menampilkan keyboard	Ketuk di dalam kotak teks.
Pindah ke kotak teks lainnya	Ketuk kotak teks yang lain, atau ketuk tombol Berikutnya atau Sebelumnya.
Mengirim formulir	Setelah Anda selesai mengisi sebuah formulir, ketuk Buka atau Cari. Sebagian besar halaman juga mempunyai tautan yang dapat Anda ketuk untuk mengirimkan formulir.
Menutup keyboard tanpa mengirimkan formulir	Ketuk Selesai.

Mengaktifkan AutoFill untuk membantu Anda mengisi formulir web: Pada Pengaturan, pilih Safari > AutoFill, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan informasi dari kontak*, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info Saya, lalu pilih kontak yang Anda ingin gunakan.
Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir web.
- *Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi*, aktifkan Nama & Kata Sandi. Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi kembali situs web tersebut.
- *Untuk menghapus semua informasi AutoFill*, ketuk Hapus Semua.

Pencarian

Gunakan kotak pencarian untuk memasukkan kata dan frasa saat mencari di web dan halaman web saat ini. Saat Anda mengetik, pencarian yang disarankan dan pencarian terbaru akan muncul.

Mencari di web:

- 1 Ketuk kotak pencarian (pada sisi kanan baris judul).
- 2 Ketik kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk saran dari daftar atau ketuk Cari.
- 3 Ketuk tautan dalam daftar hasil pencarian untuk membuka halaman web.


Menemukan kata atau frasa pencarian di halaman web saat ini: Gulir ke bagian bawah daftar hasil, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini untuk menemukan hasil pertama dari kata atau frasa pencarian. Untuk hasil selanjutnya, ketuk Berikutnya.

Secara default, Safari mencari menggunakan Google. Anda dapat menggunakan mesin pencari lainnya.

Mengatur Safari untuk mencari menggunakan mesin pencari yang berbeda: Pada Pengaturan, pilih Safari > Mesin Pencari, kemudian pilih mesin pencari yang berbeda.

Mencetak Halaman Web, PDF, dan Dokumen Lainnya


Anda dapat mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya yang dibuka di Quick Look dari Safari.

Mencetak halaman web, PDF, atau dokumen Quick Look: Ketuk , lalu ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer, lalu atur opsi printer seperti jumlah salinan dan cetakan dua sisi (jika didukung oleh printer). Jika Anda mencetak PDF atau dokumen Quick Look, Anda mungkin dapat mengatur cakupan halaman yang ingin Anda cetak. Lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 48.

Penanda

Anda dapat menandai halaman web yang ingin Anda kunjungi lagi.

Menandai halaman web: Buka halaman tersebut, lalu ketuk . Kemudian ketuk Tambah Penanda

Jika Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas dari Penanda. Ketuk Penanda untuk memilih folder lain.


Jika Anda menggunakan Safari di Mac, atau Safari maupun Microsoft Internet Explorer di PC, Anda dapat menyelaraskan penanda dengan browser web pada komputer Anda.


Menyelaraskan penanda dengan komputer Anda:



- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone pada daftar Devices (Perangkat).
- 3 Klik Info pada bagian atas layar, pilih “Sync ... bookmarks” di bawah Other, lalu klik Apply.

Lihat “Panel Pengaturan iPhone di iTunes” di halaman 63.

Menyelaraskan penanda dengan MobileMe: Pada Pengaturan di iPhone, pilih Penanda di akun MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun MobileMe” di halaman 28.

Membuka halaman web yang ditandai: Ketuk , kemudian pilih penanda atau ketuk folder untuk melihat penanda di dalamnya.


Mengedit penanda atau menandai folder: Ketuk , pilih folder yang memiliki penanda atau folder yang ingin Anda edit, kemudian ketuk Edit. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk membuat folder baru, ketuk Folder Baru.
- Untuk menghapus penanda atau folder, ketuk , kemudian ketuk Hapus.
- Untuk mengubah posisi penanda atau folder, seret .
- Untuk mengedit nama atau alamat, atau untuk meletakkannya di folder yang berbeda, ketuk penanda atau folder.

Saat Anda selesai, ketuk Selesai.

Klip Web

Tambahkan klip web ke layar Utama untuk mendapatkan akses cepat ke halaman web favorit Anda. Klip web muncul sebagai ikon di layar Utama, dan Anda dapat menyusun klip web Anda bersama ikon lainnya. Lihat “Mengatur Layar Utama” di halaman 35.



Menambah klip web: Buka halaman web, lalu ketuk . Kemudian ketuk “Tambah ke Layar Utama.”

Saat Anda membuka klip web, Safari secara otomatis akan memperbesar dan menggulir ke area halaman web yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web tersebut. Area yang ditampilkan juga digunakan untuk membuat ikon untuk klip web di layar Utama Anda, kecuali halaman web tersebut muncul dengan ikon khususnya sendiri.

Saat Anda menambahkan klip web, Anda dapat mengedit namanya. Jika nama terlalu panjang (lebih dari 10 karakter), tampilan nama mungkin akan disingkat di layar Utama.

Klip web tidak diberi tanda dan tidak diselaraskan oleh MobileMe atau iTunes.

Menghapus klip web:

- 1 Sentuh terus ikon di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Ketuk  di sudut klip web yang ingin Anda hapus.
- 3 Ketuk Hapus, kemudian tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.



Gunakan aplikasi iPod untuk menikmati musik favorit Anda, video berlayar lebar, dan masih banyak lagi. Telusuri isi di iPhone berdasarkan daftar lagu, artis, lagu, video, dan kategori-kategori lainnya, atau telusuri sampul album Anda menggunakan Cover Flow. Putar musik Anda di speaker atau sistem suara AirPlay, atau tonton video Anda di TV menggunakan AirPlay dan Apple TV.

Mendapatkan Musik, Video, dan Lainnya

Ada dua cara untuk memasukkan musik, video, dan isi lainnya ke iPhone:

- Mentransfer musik, video, dan lainnya ke iPhone dengan menyelaraskan isi dari iTunes di komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan semua media Anda, atau Anda dapat memilih lagu, video, podcast, dan koleksi iTunes U tertentu. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 62.
- Gunakan iTunes Store pada iPhone untuk membeli dan mendownload lagu, album, acara TV, film, video musik, nada dering, dan buku audio langsung ke iPhone. Anda juga dapat melakukan streaming dan mendownload podcast audio dan video, juga isi iTunes U. Setelah mendengarkan podcast atau menonton acara TV, Anda dapat mengetuk tautan built-in untuk memperoleh lebih banyak episode dari iTunes Store. Lihat Bab 22, “iTunes Store,” di halaman 182.

Musik dan Audio Lainnya

Dengan layar Multi-Touch beresolusi tinggi, mendengarkan lagu di iPhone serasa Anda menontonnya secara langsung. Anda dapat menggulir daftar lagu Anda, atau menggunakan Cover Flow untuk menelusuri sampul album Anda.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Memainkan Lagu dan Audio Lainnya

Anda dapat menelusuri isi iPhone berdasarkan daftar lagu, artis, lagu, video, dan kategori-kategori lainnya, atau menelusuri sampul album Anda menggunakan Cover Flow. Folder daftar lagu, yang dapat Anda selaraskan dari iTunes, memungkinkan Anda mengatur daftar lagu ke dalam grup-grup.

Menelusuri koleksi Anda: Ketuk Daftar Lagu, Artis, atau Lagu. Ketuk Lainnya untuk menelusuri Album, Buku Audio, Kompilasi, Komposer, Genre, iTunes U, Podcast, atau Video.

Anda dapat mengganti tombol telusur pada bagian bawah layar dengan tombol lain yang lebih sering Anda gunakan. Lihat “Mengubah Tombol Telusur” di halaman 118.

Mendapatkan lebih banyak episode podcast: Ketuk Podcast (ketuk Lainnya terlebih dulu, jika Podcast tidak terlihat), lalu ketuk sebuah podcast untuk melihat daftar episode. Ketuk “Dapatkan Lebih Banyak Episode...” untuk melihat daftar episode di iTunes Store.

Menelusuri Campuran Genius: Ketuk Genius (ketuk More terlebih dulu jika Genius tidak terlihat). Jika Genius tidak muncul, Anda perlu mengaktifkan Genius di iTunes, kemudian selaraskan iPhone dengan iTunes. Lihat “Menggunakan Genius di iPhone” di halaman 110.

Memainkan lagu: Ketuk lagu tersebut.

Goyang untuk mengacak: Goyang iPhone untuk mengaktifkan fungsi mengacak dan segera mengganti lagu. Goyang kapan pun untuk mengganti ke lagu lainnya.

Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur “Goyang untuk Acak” di Pengaturan > iPod (aktif secara default). Lihat “Musik” di halaman 235.

Mengontrol Pemutaran Audio

Ketika Anda memutar sebuah lagu, layar Dimainkan Sekarang akan muncul.



Menjeda lagu	Ketuk , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone.
Melanjutkan kembali pemutaran	Ketuk ▶ , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone.
Memperbesar atau memperkecil volume	Seret slider volume atau gunakan tombol di samping iPhone. Anda juga dapat menggunakan tombol volume pada earphone iPhone (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).
Putar musik di sistem suara AirPlay atau Apple TV.	Ketuk ◻ dan pilih sistem suara. Jika ◻ tidak muncul atau Anda tidak melihat sistem AirPlay yang Anda cari, pastikan iPhone berada pada jaringan nirkabel yang sama.
Beralih dari AirPlay kembali ke iPhone	Ketuk ◻ dan pilih iPhone dari daftar.
Memulai ulang pemutaran lagu atau bab di buku audio atau podcast.	Ketuk ◀◀ .
Melompat ke lagu atau bab berikutnya di buku audio atau podcast	Ketuk ▶▶ , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone dua kali dengan cepat.
Ke lagu atau bab sebelumnya di buku audio atau podcast	Ketuk ◀◀ dua kali, atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone tiga kali dengan cepat.

Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ⏮ atau ⏭ . Semakin lama Anda menahan kontrol, semakin cepat lagu akan diputar balik atau dipercepat-maju. Pada earphone iPhone, tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan untuk mempercepat-maju, atau tiga kali dengan cepat dan tahan untuk memutar balik.
Kembali ke daftar telusur iPod	Ketuk ⏪ , atau gesek ke kanan melalui sampul album.
Kembali ke layar Dimainkan Sekarang	Ketuk Dimainkan Sekarang.
Menampilkan lirik lagu	Ketuk sampul album ketika memainkan lagu. (Lirik akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke lagu menggunakan jendela Info lagu di iTunes.)

Menampilkan kontrol pemutaran audio dari aplikasi lain atau dari layar Terkunci (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru): Klik dua kali tombol **🏠** Rumah, lalu jentik dari kiri ke kanan di sepanjang bagian bawah layar.



Kontrol akan mengoperasikan aplikasi yang sedang dimainkan, atau aplikasi terbaru yang tadi dimainkan, jika audio dijeda. Ikon untuk aplikasi yang sedang aktif akan muncul di sisi kanan. Anda dapat mengetuk ikon untuk membuka aplikasi.

Jika iPhone terkunci dan musik sedang diputar, klik dua kali tombol Rumah.


Catatan: Pada iPhone 3G, jika Anda mendengarkan musik selagi menggunakan aplikasi lain, atau jika iPhone terkunci, Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran dengan mengklik dua kali tombol **🏠** Rumah. Lihat “Tombol Rumah” di halaman 217.

Kontrol Audio Tambahan

Untuk menampilkan kontrol-kontrol tambahan, ketuk sampul album di layar Dimainkan Sekarang.

Kontrol pengulangan, Genius, dan pengacakan akan muncul sepanjang scrubber bar. Anda dapat melihat durasi waktu yang berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor lagu. Lirik lagu juga akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke lagu di iTunes.

Scrubber bar memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian mana pun di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menarik playhead di sepanjang scrubber bar.

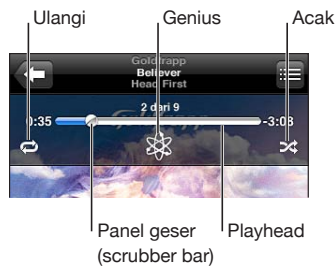

Mengatur iPhone untuk mengulangi lagu

Ketuk . Ketuk lagi untuk mengatur iPhone hanya mengulangi lagu yang sedang dimainkan.
 = iPhone diatur untuk mengulangi semua lagu dalam album atau daftar yang sedang ditampilkan.
 = iPhone diatur untuk mengulangi lagu yang sedang dimainkan berulang kali.
 = iPhone tidak diatur untuk mengulangi lagu.

Lompat ke bagian mana pun pada lagu

Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.

Membuat daftar lagu Genius

Ketuk . Daftar lagu Genius akan muncul, dengan tombol-tombol yang memungkinkan Anda membuat daftar lagu Genius yang baru, mereshfresh daftar saat ini, atau menyimpan daftar lagu. Lihat "Menggunakan Genius di iPhone" di halaman 110.

Mengatur iPhone untuk mengacak lagu

Ketuk . Ketuk lagi untuk mengatur iPhone agar memainkan lagu secara berurutan.
 = iPhone diatur untuk mengacak lagu.
 = iPhone diatur untuk memainkan lagu secara berurutan.

Mengacak lagu pada daftar lagu, album, atau daftar lagu-lagu lainnya

Ketuk Acak pada bagian atas daftar. Contoh, untuk mengacak semua lagu di iPhone, pilih Lagu > Acak.

Meskipun iPhone diatur ataupun tidak diatur untuk mengacak lagu, jika Anda mengetuk Acak pada bagian atas daftar lagu, iPhone akan memainkan lagu dari daftar tersebut dengan urutan acak.

Menyembunyikan lirik


Pada Pengaturan, pilih iPod, lalu matikan Lirik & Info Podcast.

Kontrol Podcast dan Buku Audio

Kontrol dan informasi tambahan akan muncul di layar Dimainkan Sekarang saat Anda memulai pemutaran.

Kontrol email, pengulangan 30 detik, dan kecepatan pemutaran akan muncul di sepanjang scrubber bar. Anda dapat melihat durasi waktu yang telah berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor episode atau bab.

Gunakan scrubber bar untuk melompat ke bagian mana pun di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menarik playhead di sepanjang scrubber bar.

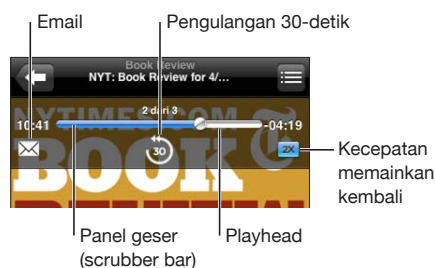

Mengirim tautan melalui email ke podcast ini

Ketuk

Melompat ke bagian mana pun

Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.

Memutar 30 detik terakhir

Ketuk

Mengatur laju pemutaran


Ketuk . Ketuk lagi untuk mengubah kecepatan. = Mainkan dengan kecepatan ganda. = Mainkan dengan setengah kecepatan. = Mainkan dengan kecepatan normal.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol	Ketuk di tengah-tengah layar.
Menyembunyikan informasi podcast	Pada Pengaturan, pilih iPod, lalu matikan Lirik & Info Podcast.

Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod

Anda dapat menggunakan Kontrol Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) untuk mengontrol pemutaran musik di iPhone.

Catatan: Kontrol Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol  Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Kemudian, gunakan perintah yang diuraikan di bawah ini untuk memainkan lagu.

Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone untuk menampilkan Kontrol Suara.

Mengontrol pemutaran musik	Ucapkan "mainkan" (play) atau "mainkan musik" (play music). Untuk menjeda, ucapkan "jeda" (pause) atau "jeda musik" (pause music). Anda juga dapat mengucapkan "lagu berikutnya" (next song) atau "lagu sebelumnya" (previous song).
Memainkan album, artis, atau daftar lagu	Ucapkan "mainkan" (play), kemudian ucapkan "album," "artis," atau "daftar lagu" (playlist) dan namanya.
Mengacak daftar lagu yang dimainkan sekarang	Ucapkan "acak" (shuffle).
Mengetahui rincian lagu yang sedang dimainkan	Ucapkan "apa yang sedang dimainkan" (what's playing), "lagu apa ini" (what song is this), "siapa yang menyanyikan lagu ini" (who sings this song), atau "lagu ini oleh siapa" (who is this song by).
Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang mirip	Ucapkan "Genius," "mainkan lebih banyak seperti ini" (play more like this), atau "mainkan lebih banyak lagu seperti ini" (play more songs like this).
Membatalkan Kontrol Suara	Ucapkan "batalkan" (cancel) atau "berhenti" (stop).

Menelusuri Sampul Album di Cover Flow

Saat menelusuri musik, Anda dapat memutar iPhone ke arah samping untuk melihat isi iTunes di Cover Flow dan menelusuri musik berdasarkan sampul album.




Menelusuri sampul album

Jentik ke kiri atau ke kanan.

Melihat lagu pada album

Ketuk sampul atau ⓘ.

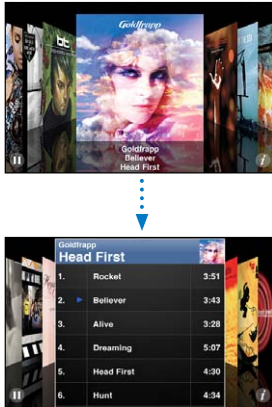

Memainkan lagu

Ketuk lagu tersebut. Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir lagu-lagu.


Kembali ke sampul

Ketuk baris judul. Atau ketuk ⓘ lagi.

Memainkan atau menjeda lagu yang sedang dimainkan.

Ketuk ▶ atau ||. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone.

Menampilkan Semua Lagu di Album

Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang dimainkan: Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk . Ketuk lagu untuk memainkannya. Ketuk gambar kecil dari sampul album untuk kembali ke layar Dimainkan Sekarang.



Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai (bintang) pada lagu. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk membuat daftar lagu cerdas di iTunes yang akan diperbarui secara dinamis untuk menyertakan, contohnya, lagu-lagu yang Anda beri nilai tertinggi.

Memberi nilai sebuah lagu: Seret jempol Anda di sepanjang baris nilai untuk memberi lagu tersebut nol sampai lima bintang.

Mencari Isi Audio

Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer, podcast, dan isi lainnya yang telah Anda selaraskan ke iPhone.



Mencari musik: Masukkan teks dalam kotak pencarian di atas daftar lagu, daftar putar, daftar artis, atau tampilan lainnya dari isi iPod Anda. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan kotak pencarian.)

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.

Isi audio dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat "Pencarian" di halaman 50.

Menggunakan Genius di iPhone

Genius menemukan lagu-lagu dalam iTunes library Anda yang hebat kombinasinya. Daftar lagu Genius adalah koleksi lagu yang dipilih untuk Anda berdasarkan sebuah lagu yang Anda pilih dari library Anda. Campuran Genius adalah koleksi lagu dari jenis musik yang sama. Campuran Genius dikreasi ulang setiap kali Anda mendengarkan campuran tersebut, jadi kreasinya selalu baru dan segar.


Anda dapat membuat daftar lagu Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPhone. Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius langsung di iPhone.

Campuran Genius dibuat secara otomatis untuk Anda di iTunes. iTunes membuat berbagai campuran tergantung variasi musik yang Anda miliki dalam iTunes library Anda. Misal, Anda dapat membuat Campuran Genius yang berisi lagu-lagu R&B, atau lagu-lagu Rock Alternatif.

Untuk menggunakan Genius pada iPhone, pertama-tama aktifkan Genius di iTunes, lalu selaraskan iPhone dengan iTunes. Campuran Genius akan diselaraskan secara otomatis, kecuali Anda secara manual mengelola musik Anda dan memilih campuran mana yang ingin Anda selaraskan di iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan Apple ID.

Ketika Anda menyelaraskan Campuran Genius, iTunes dapat memilih dan menyelaraskan lagu-lagu dari library Anda yang mungkin belum Anda pilih secara spesifik untuk diselaraskan.


Menelusuri Campuran Genius: Ketuk Genius (ketuk More terlebih dulu jika Genius tidak terlihat). Jumlah titik pada bagian bawah layar menunjukkan jumlah campuran yang telah Anda selaraskan dari iTunes, dan mengindikasikan campuran mana yang sedang Anda lihat. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran Anda yang lain.

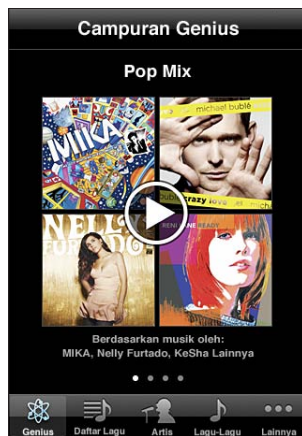

Memainkan Campuran Genius: Ketuk campuran tersebut atau ketuk ►.

Membuat daftar lagu Genius pada iPhone:

- 1 Ketuk Daftar Lagu (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Daftar Lagu tidak terlihat), lalu ketuk Daftar Lagu Genius.
- 2 Ketuk lagu dalam daftar. Genius membuat daftar lagu dengan lagu-lagu tambahan yang cocok dengan lagu tersebut.

Anda juga dapat membuat daftar lagu Genius yang berisi lagu-lagu yang cocok dengan lagu yang sedang Anda putar. Ketuk sampul album pada layar Dimainkan Sekarang untuk menampilkan kontrol-kontrol tambahan, lalu ketuk .

Menyimpan daftar lagu Genius: Pada daftar lagu, ketuk Simpan. Daftar lagu akan disimpan dalam Daftar Lagu dengan judul lagu yang Anda pilih.

Anda dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda menyimpan daftar lagu Genius yang dibuat di iPhone, daftar itu akan diselaraskan kembali ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.

Memperbarui daftar lagu Genius: Pada daftar lagu, ketuk Refresh.

Merefresh daftar lagu akan membuat daftar lagu baru yang berisi lagu-lagu berbeda yang cocok dengan lagu yang Anda pilih. Anda dapat merefresh daftar lagu Genius, baik yang dibuat dalam iTunes dan diselaraskan ke iPhone, maupun dibuat langsung di iPhone.

Membuat daftar lagu Genius dari lagu lain: Ketuk Daftar Lagu Genius, lalu ketuk Baru dan pilih sebuah lagu.

Menghapus daftar lagu Genius yang telah disimpan: Ketuk Daftar Lagu Genius, lalu ketuk Hapus.

Setelah daftar lagu Genius diselaraskan kembali ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPhone. Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengedit nama daftar lagu, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar lagu.

Membuat Daftar Lagu

Anda dapat membuat dan mengedit daftar lagu Anda sendiri pada iPhone. Anda juga dapat mengedit daftar lagu dari iTunes pada komputer Anda.




Membuat daftar lagu:

- 1 Ketuk Daftar Lagu (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Daftar Lagu tidak terlihat), lalu ketuk “Tambah Daftar Lagu...”
- 2 Ketik nama untuk daftar lagu Anda, lalu ketuk Simpan.
- 3 Telusuri lagu menggunakan tombol pada bagian bawah layar. Ketuk lagu atau video untuk menambahkannya ke dalam daftar lagu. Ketuk Tambah Semua Lagu di bagian atas daftar lagu untuk menambahkan lagu ke dalam daftar.
- 4 Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Ketika Anda membuat daftar lagu, lalu menyelaraskan iPhone ke komputer Anda, daftar lagu tersebut akan diselaraskan ke iTunes library Anda.

Mengedit daftar lagu:

- 1 Ketuk Daftar Lagu (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Daftar Lagu tidak terlihat), lalu ketuk daftar lagu yang ingin Anda edit.
- 2 Ketuk Edit, lalu lakukan salah satu hal berikut ini:

- Untuk memindahkan lagu ke atas atau ke bawah dalam daftar seret  di samping lagu.
- Untuk menghapus lagu dari daftar lagu, ketuk  di samping lagu, kemudian ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar lagu tidak akan menghapusnya dari iPhone.
- Untuk menambahkan lagu lainnya, ketuk .

3 Saat Anda selesai, ketuk Selesai.

Ketika Anda mengedit daftar lagu dan menyelaraskan iPhone ke komputer Anda, daftar lagu tersebut akan diselaraskan ke iTunes library Anda.

Menghapus daftar lagu: Dalam Daftar Lagu, ketuk daftar lagu yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus (gulir ke bagian atas daftar untuk membuka tombol Hapus). Konfirmasikan dengan menyetuk Hapus Daftar Lagu.

Membersihkan daftar lagu: Dalam Daftar Lagu, ketuk daftar lagu yang ingin Anda bersihkan, lalu ketuk Bersihkan (gulir ke bagian atas daftar untuk membuka tombol Bersihkan). Konfirmasikan dengan menyetuk Bersihkan Daftar Lagu.

Video

Dengan iPhone, Anda dapat melihat isi video seperti film, video musik, dan podcast video. Jika sebuah video terdiri dari bab-bab, Anda dapat melompat ke bab berikutnya atau sebelumnya, atau menampilkan daftar dan mulai memutar bab mana pun yang Anda pilih. Jika sebuah video menyediakan fitur pilihan bahasa, Anda dapat memilih salah satu bahasa audio atau menampilkan subtitle.

Memainkan Video

Memainkan video: Ketuk Video (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Video tidak terlihat), lalu ketuk video tersebut.


Menampilkan kontrol pemutaran: Ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Ketuk kembali untuk menyembunyikannya.

Mendapatkan lebih banyak podcast atau episode acara TV: Ketuk Video (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Video tidak terlihat), lalu ketuk sebuah podcast atau acara TV untuk melihat daftar episode. Ketuk "Dapatkan Lebih Banyak Episode..." untuk melihat daftar episode di iTunes Store.






Mengontrol Pemutaran Video

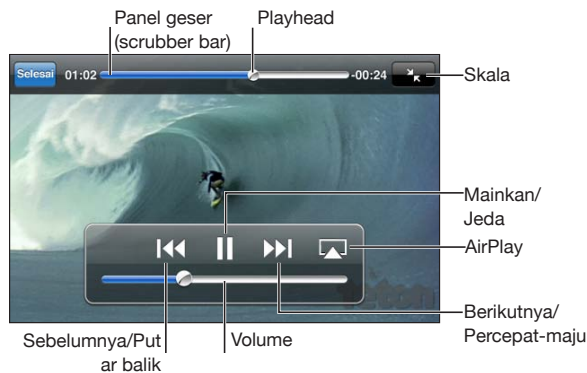Video diputar dalam orientasi lanskap untuk memanfaatkan sepenuhnya tampilan layar lebar.

Scrubber bar memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian mana pun di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menyeret playhead di sepanjang scrubber bar.




Menjeda video	Ketuk ⏸ , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone (iPhone 3GS).
Melanjutkan kembali pemutaran	Ketuk ▶ , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone (iPhone 3GS).
Memperbesar atau memperkecil volume	Seret slider volume. Anda juga dapat menggunakan tombol volume pada earphone iPhone (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).
Memutar video di Apple TV menggunakan AirPlay	Ketuk 📺 dan pilih Apple TV. Jika 📺 tidak muncul atau Anda tidak melihat Apple TV yang Anda cari, pastikan iPhone berada pada jaringan nirkabel yang sama.
Beralih dari AirPlay kembali ke iPhone	Ketuk 📺 dan pilih iPhone dari daftar.
Melompat ke bab berikutnya (jika ada)	Ketuk ⏭ , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dua kali dengan cepat.
Kembali ke bab sebelumnya (jika ada)	Ketuk ⏮ , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) tiga kali dengan cepat.
Mulai memainkan bab tertentu (jika ada)	Ketuk ☰ lalu pilih salah satu bab dari daftar.

Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ⏮ atau ⏭.
Melompat ke bagian mana pun pada video	Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.
Menghentikan video sebelum selesai dimainkan	Ketuk Selesai. Atau tekan tombol  Rumah.
Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar	Ketuk  agar video memenuhi layar. Ketuk  agar video menyesuaikan ukurannya dengan layar. Anda juga dapat mengetuk video dua kali untuk beralih antara menyesuaikan ukuran dengan layar atau memenuhi layar. Saat Anda menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar, bagian samping atau bagian atas mungkin akan terpotong dari layar. Jika Anda memilih skala video untuk menyesuaikan dengan layar, Anda akan melihat blok hitam pada bagian samping atau bagian atas dan bawah video.
Memilih alternatif bahasa audio (jika ada)	Ketuk  , lalu pilih salah satu bahasa dari daftar Audio.
Menampilkan atau menyembunyikan subtitle (jika ada)	Ketuk  , lalu pilih salah satu bahasa, atau Mati, dari daftar Subtitle.

Mencari Video

Anda dapat mencari judul film, acara TV, dan podcast video yang telah Anda selaraskan ke iPhone.



Mencari sebuah video: Masukkan teks dalam kotak pencarian di bagian atas daftar video.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.

Isi video dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 50.

Menonton Film dan Acara TV Sewaan

Anda dapat menyewa film dari iTunes Store dan menontonnya di iPhone. Anda dapat mendownload film dan acara TV sewaan langsung ke iPhone, atau mentransfer film dari iTunes pada komputer Anda ke iPhone. (Film dan acara TV sewaan mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Lihat “Membeli atau Menyewa Video” di halaman 188.

Film atau acara TV harus didownload sepenuhnya sebelum Anda dapat mulai menonton. Anda dapat menghentikan download dan melanjutkannya nanti.

Film dan acara TV sewaan akan habis masa sewanya setelah jangka waktu tertentu, dan begitu Anda memulai film atau acara TV, Anda mempunyai batas waktu untuk selesai menontonnya. Waktu yang tersisa akan muncul di dekat judul. Film dan acara TV sewaan secara otomatis akan dihapus saat habis waktunya. Sebelum menyewa film atau acara TV, periksa iTunes Store untuk mengetahui masa sewanya.

Menonton film atau acara TV sewaan: Pada iPhone, pilih iPod > Video (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Video tidak terlihat), lalu pilih film atau acara TV.

Pada iPhone 3G dan iPhone 3GS, Anda dapat mentransfer film sewaan antara iPhone dan komputer Anda. Pada iPhone 4, Anda dapat mentransfer film sewaan antara iPhone dan komputer Anda hanya jika film tersebut disewa di iTunes pada komputer Anda. Film-film yang disewa di iPhone 4 tidak dapat ditransfer ke komputer Anda.

Mentransfer film sewaan antara iPhone dan komputer Anda:




- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Movies (Film).
- 3 Klik Move di samping item yang ingin Anda transfer, lalu klik Apply.

Komputer Anda harus tersambung ke Internet.

Menonton Video di TV

Anda dapat menonton video di TV Anda dengan menyambungkan iPhone ke TV atau penerima AV Anda dengan kabel AV. Atau, Anda dapat melakukan streaming video secara nirkabel ke TV Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV.

Menyambung menggunakan kabel AV:Gunakan Kabel AV Komponen Apple, Kabel AV Komposit Apple, atau kabel resmi iPhone lainnya yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel-kabel ini dengan Dock Universal Apple untuk menyambungkan iPhone ke TV Anda. Dock Universal Apple memiliki remote yang memungkinkan Anda mengontrol pemutaran dari jarak jauh.

Melakukan streaming video menggunakan AirPlay: Mulai pemutaran video, lalu ketuk  dan pilih Apple TV Anda dari daftar. Jika  tidak muncul atau Anda tidak melihat Apple TV Anda di daftar perangkat AirPlay, pastikan perangkat berada pada jaringan nirkabel yang sama dengan iPhone. Untuk mengembalikan pemutaran ke iPhone, ketuk  lagi dan pilih iPhone dari daftar.

Kabel dan dock Apple tersedia untuk pembelian secara terpisah. Kunjungi www.apple.com/id/ipodstore (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah) atau tanya pengecer Apple setempat.

Mengonversikan Video untuk iPhone

Anda dapat menambahkan video lain selain yang dibeli dari iTunes Store ke iPhone, seperti video yang Anda buat di iMovie pada Mac, atau video yang Anda download dari Internet, kemudian menambahkannya ke iTunes.

Jika Anda ingin menambahkan video dari iTunes ke iPhone dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPhone, Anda dapat mengonversi video tersebut.

Mengonversi video untuk diputar di iPhone: Pilih video dalam iTunes library Anda, lalu pilih **Advanced > "Create iPod or iPhone Version."** Kemudian, tambahkan video yang telah dikonversi ke iPhone.

Menghapus Video dari iPhone

Anda dapat menghapus video dari iPhone untuk menghemat ruang.

Menghapus video: Pada daftar video, gesek bagian kiri atau kanan melalui video, kemudian ketuk **Hapus**.

Menghapus video dari iPhone (selain film atau acara TV sewaan) tidak akan menghapus video tersebut dari iTunes library Anda. Video tersebut mungkin akan muncul kembali di iPhone jika video di iTunes masih diatur untuk menyelaraskan.

Penting: Jika Anda menghapus film atau acara TV sewaan dari iPhone, item tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Mengatur Timer Tidur

Anda dapat mengatur iPhone untuk berhenti memainkan musik atau video setelah durasi waktu tertentu.


Mengatur timer tidur: Dari layar Utama, pilih **Jam > Timer**, kemudian jentik untuk mengatur jumlah jam dan menit. Ketuk **Saat Berhenti**, pilih **iPod Tidur**, ketuk **Atur**, lalu ketuk **Mulai** untuk memulai timer.

Saat timer selesai, iPhone akan berhenti memutar musik atau video, menutup aplikasi lain yang sedang dibuka, dan akan mengunci sendiri.

Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengganti tombol telusur pada bagian bawah layar dengan tombol lain yang lebih sering Anda gunakan. Misal, jika Anda sering mendengarkan podcast, Anda dapat mengganti tombol Lagu dengan Podcast.

Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

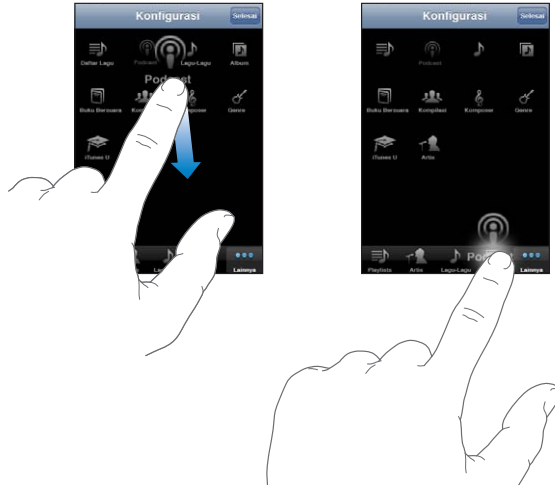

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Ketuk Selesai saat Anda selesai. Ketuk Lainnya setiap akan mengakses tombol yang telah Anda ganti.



Mengirim dan Menerima Pesan

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

Fitur Pesan memungkinkan Anda untuk bertukar pesan teks dengan siapa saja yang menggunakan ponsel yang mendukung fungsi SMS. Fitur Pesan juga mendukung fungsi MMS, sehingga Anda dapat mengirim foto, klip video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru), informasi kontak, dan memo suara ke perangkat lain yang mendukung fungsi MMS. Anda dapat memasukkan banyak alamat dan mengirim pesan ke beberapa orang pada saat yang bersamaan.



Catatan: Dukungan SMS atau MMS mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Biaya tambahan mungkin dikenakan untuk pemakaian Pesan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Ikon Pesan di layar Utama akan menunjukkan jumlah total pesan yang belum dibaca yang Anda miliki.




Jumlah pesan yang belum dibaca

Anda dapat menggunakan Pesan saat Anda berada dalam area jangkauan jaringan seluler. Jika Anda dapat menelepon, Anda dapat mengirim pesan. Tergantung pada pengaturan paket ponsel Anda, Anda mungkin akan dikenakan biaya untuk pesan yang dikirim atau diterima.

Mengirim pesan: Ketuk , kemudian masukkan nomor telepon atau nama, atau ketuk  dan pilih kontak dari daftar kontak Anda. Ketuk kotak teks di atas keyboard, ketik pesan, dan ketuk Kirim.


Jika pesan tidak dapat dikirim (jika Anda berada di luar jangkauan seluler, misalnya), lambang penanda akan muncul di ikon Pesan pada layar Utama. Jika Pesan berada dalam folder, lambang penanda akan muncul di folder.



Percakapan Anda akan disimpan dalam daftar Pesan. Percakapan yang berisi pesan yang belum dibaca akan diberi tanda titik biru ● di sampingnya. Ketuk percakapan dalam daftar untuk melihat percakapan tersebut atau menambahkannya.




iPhone menampilkan 50 pesan terbaru dalam percakapan. Untuk melihat pesan sebelumnya, gulir ke atas, lalu ketuk Muat Pesan Sebelumnya.

Mengirimkan pesan ke sekelompok orang: Ketuk , kemudian tambahkan para penerima. Jika Anda memasukkan nomor telepon secara manual (bukan dengan memilihnya dari Kontak), ketuk Return (Kembali) sebelum memasukkan entri lainnya.

Balasan dari salah satu penerima hanya dikirim kepada Anda, bukan ke orang lain yang juga Anda kirim pesan.

Membalas atau mengirim pesan ke seseorang (atau grup) yang Anda kirim sebelumnya: Ketuk entri dalam daftar Pesan, kemudian ketik pesan baru di percakapan dan ketuk Kirim.

Mengirim pesan ke panggilan favorit atau terakhir:

- 1 Dari layar Utama, Ketuk Telepon, kemudian ketuk Favorit atau Terbaru.
- 2 Ketuk  di samping nama atau nomor, kemudian ketuk Pesan Teks.
- 3 Jika muncul beberapa nomor telepon, ketuk salah satu yang ingin Anda kirim pesan.

Jika MMS tersedia, Pesan memungkinkan Anda untuk menyertakan judul (subjek) di pesan teks Anda. Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur ini di pengaturan Pesan. Fitur ini aktif secara default.

Melampirkan atau menghapus kotak subjek: Pada Pengaturan, ketuk Pesan, kemudian ketuk Tunjukkan Subjek.

Catatan: Pengaturan kotak subjek dan Tunjukkan Subjek tidak akan muncul jika MMS tidak didukung oleh operator Anda.

Mengaktifkan atau mematikan hitungan karakter: Pada Pengaturan, ketuk Pesan, kemudian ketuk tombol Hitung Karakter. Hitungan karakter akan mencakup semua karakter—termasuk spasi, tanda baca, dan kembali (return)—dan muncul begitu Anda mengetik pesan lebih dari dua baris. Anda mungkin ingin menghitung karakter, misalnya saat dikenakan biaya operator.

Catatan: Hitungan karakter tidak akan muncul jika Anda memasukkan teks di kotak subjek atau melampirkan foto atau video.

Mengaktifkan atau mematikan pesan MMS: Pada Pengaturan, ketuk Pesan, kemudian ketuk Pesan MMS. Anda mungkin ingin mematikan Pesan MMS, misalnya untuk mencegah pengiriman atau penerimaan lampiran bila dikenakan biaya.

Catatan: Pengaturan Pesan MMS tidak akan muncul jika MMS tidak didukung oleh operator Anda.

Mencari Pesan


Anda dapat mencari isi rantai pesan dari daftar Pesan (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).


Mencari daftar Pesan: Ketuk bagian atas layar untuk menampilkan kotak pencarian, lalu ketuk kotak pencarian dan masukkan teks yang Anda cari.

Pesan dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 50.


Berbagi Foto dan Video

Anda dapat mengambil foto atau merekam video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dari dalam Pesan dan melampirkannya dalam percakapan Anda dengan perangkat lainnya yang dapat mendukung fungsi MMS. Anda dapat menyimpan foto atau video yang Anda terima di Pesan ke album Rol Kamera Anda.

Jika MMS tidak didukung oleh operator Anda, tombol  tidak akan muncul dan Anda tidak dapat mengirimkan foto atau video.

Mengirimkan foto atau video: Ketuk  dan ketuk “Ambil Foto atau Video” (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru; pada model sebelumnya, ketuk “Ambil Foto”), atau “Pilih Yang Ada”, pilih item dari album foto, lalu ketuk Pilih.


Batas ukuran lampiran ditentukan oleh operator Anda. Jika perlu, iPhone dapat mengompresi foto atau video. Untuk belajar tentang cara mengambil foto dan video, lihat Bab 12, "Kamera," di halaman 140.

Menyimpan lampiran foto atau video ke album Rol Kamera Anda: Ketuk foto atau video dalam percakapan, ketuk , lalu ketuk Simpan Gambar atau Simpan Video.

Menyalin foto atau video: Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin. Anda dapat menempel foto atau video tersebut ke pesan Mail atau pesan MMS lain.

Mengirim Memo Suara

Anda dapat mengirim memo suara dalam sebuah pesan ke perangkat lain yang mendukung fungsi MMS.

Mengirim memo suara: Pada Memo Suara, ketuk , ketuk memo suara yang ingin Anda kirim, kemudian ketuk Berbagi dan ketuk MMS. Beri alamat di pesan tersebut, lalu ketuk Kirim.


Mengedit Percakapan


Jika Anda ingin menyimpan sebagian percakapan namun bukan keseluruhan, Anda dapat menghapus bagian yang tidak Anda inginkan. Anda juga dapat menghapus keseluruhan percakapan dari daftar Pesan.

Mengedit percakapan: Ketuk Edit. Ketuk lingkaran di sepanjang sisi kiri untuk memilih bagian percakapan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Hapus. Saat Anda selesai, ketuk Selesai.

Menghapus semua teks dan file, tanpa menghapus percakapan: Ketuk Edit, kemudian ketuk Hapus Semua. Ketuk Hapus Percakapan untuk konfirmasi.

Meneruskan percakapan: Pilih percakapan, kemudian ketuk Edit. Ketuk lingkaran di sisi kiri layar untuk memilih bagian percakapan yang ingin Anda sertakan, kemudian ketuk Teruskan, masukkan satu penerima atau lebih, lalu ketuk Kirim.

Menghapus percakapan: Ketuk Edit, lalu ketuk  di samping percakapan dan ketuk Hapus. Anda juga dapat menggeser ke kiri atau ke kanan di sepanjang percakapan, lalu ketuk Hapus.

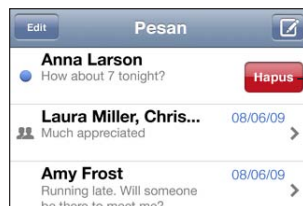

Untuk menampilkan tombol Hapus, geser ke kanan atau ke kiri pada pesan.

Menggunakan Informasi Kontak dan Tautan

Menelepon, FaceTime, atau mengirim email ke seseorang yang telah Anda kirim pesan: Ketuk pesan dalam daftar Pesan Teks, lalu gulir ke bagian atas percakapan. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat hingga bagian atas layar.)

- *Untuk menelepon orang tersebut, ketuk Panggil.*
- *Untuk menelepon orang tersebut menggunakan FaceTime, ketuk FaceTime.*
- *Untuk mengirim email, ketuk Info Kontak, kemudian ketuk alamat email.*

Membuka tautan dalam pesan: Ketuk tautan.

Tautan mungkin akan membuka halaman web di Safari, melakukan panggilan telepon di Telepon, membuka pesan dengan tujuan yang telah dicantumkan dalam Mail, atau menampilkan lokasi pada Peta. Untuk kembali ke pesan teks Anda, tekan tombol Rumah, lalu ketuk Pesan.

Menambahkan orang yang telah Anda kirim pesan ke daftar kontak Anda: Ketuk nomor telepon dalam daftar Pesan, kemudian ketuk "Tambah ke Kontak."

Mengirim informasi kontak: Pada Kontak, ketuk orang dengan informasi yang ingin Anda bagi. Ketuk Berbagi Kontak di bagian bawah layar, kemudian ketuk MMS. Beri alamat di pesan tersebut, lalu ketuk Kirim.

Menyimpan informasi kontak yang diterima: Ketuk balon kontak di percakapan, lalu ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."

Mengelola Pratinjau dan Penanda

Secara default, iPhone akan menampilkan pratinjau pesan baru saat iPhone terkunci atau saat Anda menggunakan aplikasi lainnya. Anda dapat mengaktifkan atau mematikan pratinjau ini di Pengaturan. Anda juga dapat mengaktifkan penanda untuk pesan teks.

Mengaktifkan atau mematikan pratinjau: Pada Pengaturan, pilih Pesan, lalu ketuk Tunjukkan Pratinjau.

Mengulangi pratinjau: Pada Pengaturan, pilih Pesan, lalu ketuk Ulangi Peningkat. Jika Anda tidak merespons pratinjau pertama dari pesan baru, pratinjau akan ditampilkan dua kali lagi.

Mengatur apakah penanda akan berbunyi saat Anda menerima pesan teks atau pratinjau: Pada Pengaturan, pilih Suara, kemudian ketuk Pesan Teks Baru. Ketuk suara penanda yang diinginkan, atau Tidak Ada jika Anda tidak ingin penanda berbunyi.

Penting: Jika tombol Dering/Hening tidak aktif, penanda teks tidak akan berbunyi.



Tentang Kalender

Kalender memberi Anda akses ke kalender-kalender dan acara-acara Anda. Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus. Anda dapat melihat acara berdasarkan hari, bulan, atau dalam daftar. Anda dapat mencari acara berdasarkan judul, peserta undangan, lokasi, dan catatan acara. Jika Anda telah memasukkan ulang tahun kontak Anda, Anda dapat melihat ulang tahun tersebut di Kalender.

Anda dapat menyelaraskan iPhone dengan kalender di komputer Anda, dan dengan layanan seperti MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo!, dan Google. Anda juga dapat membuat, mengedit, atau membatalkan janji di iPhone dan menyelaraskan kembali ke komputer atau akun kalender Anda. Jika Anda memiliki akun MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, atau CalDAV, kalender Anda dapat menyelaraskannya melalui udara tanpa menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Shared Calendars (berbagi kalender) di MobileMe yang telah Anda gabungkan dari komputer Anda juga terselaraskan dengan iPhone.

Anda dapat berlangganan kalender iCalendar baca saja (.ics) atau mengimpor file .ics dari email. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange dengan Calendars diaktifkan, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima dan merespons undangan rapat dari orang lain, dan mengundang orang-orang ke acara yang telah Anda jadwalkan.

Menyelaraskan Kalender

Anda dapat menyelaraskan Kalender dengan salah satu cara berikut:

- Pada iTunes, gunakan panel Info iPhone Info untuk penyelarasan dengan iCal atau Microsoft Entourage pada Mac, atau Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC, ketika Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Panel Pengaturan iPhone di iTunes” di halaman 63.
- Pada Pengaturan iPhone, aktifkan Kalender di akun MobileMe, Microsoft Exchange, Google, atau Yahoo! untuk menyelaraskan informasi kalender Anda melalui udara, atau atur akun CalDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 28.

Melihat Kalender Anda

Anda dapat melihat kalender tunggal, kalender yang dipilih, atau semua kalender sekaligus.

Memilih kalender untuk dilihat: Ketuk Kalender, kemudian pilih kalender yang ingin Anda lihat. Untuk secara cepat memilih atau membatalkan pilihan semua kalender, ketuk Tampilkan Semua atau Sembunyikan Semua. Untuk melihat ulang tahun kontak Anda, ketuk Ulang Tahun di bagian bawah layar. Ketuk Selesai untuk melihat kalender yang dipilih.

Acara-acara untuk semua kalender yang dipilih akan muncul dalam sebuah kalender pada iPhone. Anda dapat melihat acara di kalender dalam daftar berdasarkan hari atau bulan.

Beralih tampilan: Ketuk Daftar, Hari, atau Bulan.

- *Tampilan Daftar:* Semua janji dan acara muncul dalam daftar yang dapat digulir.
- *Tampilan Hari:* Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat acara dalam satu hari. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat acara pada hari sebelumnya atau berikutnya.

- *Tampilan bulan*: Ketuk salah satu hari untuk melihat acara-acaranya. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat bulan sebelumnya atau berikutnya.



Melihat rincian acara: Ketuk acara tersebut.

Mengatur iPhone untuk menyesuaikan waktu acara untuk zona waktu yang dipilih:

- 1 Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender."
- 2 Di Kalender, ketuk Dukungan Zona Waktu, kemudian aktifkan Dukungan Zona Waktu.
- 3 Ketuk Zona Waktu, lalu cari kota besar di zona waktu yang Anda inginkan.

Jika Dukungan Zona Waktu aktif, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana ditentukan oleh waktu jaringan.

Mencari Kalender

Anda dapat mencari judul, peserta undangan, lokasi, dan catatan dari acara di kalender Anda. Kalender hanya mencari acara pada kalender yang sedang Anda lihat.



Mencari acara: Di tampilan daftar, masukkan teks di kotak pencarian.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menghilangkan keyboard dan menampilkan lebih banyak hasil.

Acara kalender dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 50.

Menambahkan dan Memperbarui Acara pada iPhone

Anda dapat membuat dan memperbarui acara langsung di iPhone.

Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange dengan kalender diaktifkan, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat mengundang orang-orang ke acara atau rapat Anda.

Menambah acara: Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, kemudian ketuk Selesai.

Anda dapat memasukkan salah satu hal berikut:

- Judul
- Lokasi
- Waktu mulai dan waktu selesai (atau mengaktifkan Sepanjang hari jika acara tersebut adalah acara sehari penuh)
- Waktu pengulangan—tidak ada, atau setiap hari, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau tahunan
- Peserta (jika didukung oleh server kalender Anda)
- Waktu pengingat—dari lima menit hingga dua hari sebelum acara

Jika Anda mengatur pengingat, pilihan untuk mengatur pengingat kedua akan muncul. Jika pengingat berhenti, iPhone akan menampilkan pesan. Anda juga dapat mengatur iPhone untuk berbunyi (lihat “Pengingat” di halaman 131).

Penting: Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika Anda bepergian, iPhone mungkin tidak akan memberikan tanda kepada Anda pada waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat “Tanggal dan Waktu” di halaman 221.

- Kalender

Anda dapat mengubah kalender default menggunakan pengaturan Kalender Default. Lihat “Calendars (Kalender)” di halaman 229.

- Catatan


Anda tidak dapat menetapkan acara ke kalender baca-saja.


Acara dapat juga dibuat dengan mengetuk hari, tanggal, atau waktu dalam pesan di Mail. Lihat “Menggunakan Tautan dan Data Terdeteksi” di halaman 88.

Memperbarui acara: Ketuk Edit dan ubah informasi acara. Ketuk Selesai saat Anda selesai.

Menghapus acara Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah dan ketuk Hapus Acara.


Menjawab Undangan Rapat

Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange atau MobileMe dengan kalender diaktifkan, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat dari orang-orang di organisasi Anda. Ketika Anda menerima undangan, rapat tersebut akan muncul di kalender Anda dengan garis bertitik-titik melingkarinya.  akan muncul di sudut kanan bawah layar dengan lambang yang menunjukkan jumlah total undangan yang Anda miliki. Angka jumlah undangan baru juga akan muncul di ikon Kalender pada layar Utama.

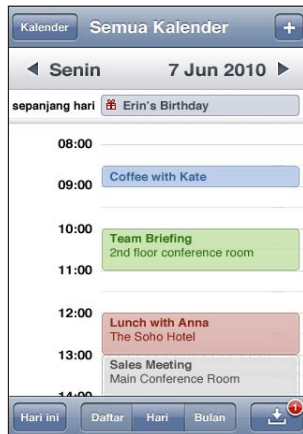

Jumlah undangan rapat

Menjawab undangan di Kalender:

- 1 Ketuk undangan rapat di kalender, atau ketuk  untuk menampilkan layar Acara dan ketuk salah satu undangan.



- Ketuk “Undangan dari” untuk memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara rapat. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke penyelenggara. Jika penyelenggara ada dalam kontak Anda, Anda juga dapat mengetuk untuk menelepon atau mengirim pesan teks.
- Ketuk Peserta untuk melihat orang lain yang diundang ke rapat tersebut. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta undangan. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke peserta undangan. Jika peserta undangan ada dalam kontak Anda, Anda juga dapat mengetuk untuk menelepon atau mengirim pesan teks.
- Ketuk Peringat untuk mengatur agar iPhone membunyikan penanda sebelum rapat berlangsung.
- Ketuk Tambah Komentar untuk menambahkan komentar dalam balasan email ke penyelenggara rapat. Komentar Anda juga akan muncul di layar Info rapat.

Catatan dibuat oleh penyelenggara rapat.


2 Ketuk Terima, Mungkin, atau Tolak.

Jika Anda menerima, belum pasti menerima, atau menolak undangan, email balasan yang berisi komentar Anda akan dikirimkan ke penyelenggara.

Jika Anda menerima atau belum pasti menerima undangan rapat, Anda dapat mengubah respons Anda nanti. Ketuk Tambah Komentar jika Anda ingin mengubah komentar Anda.

Undangan rapat Exchange juga akan dikirim dalam pesan email, yang memungkinkan Anda membuka layar Info rapat dari Mail.

Membuka undangan rapat dalam pesan email: Ketuk undangan.



Berlangganan Kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender, termasuk Yahoo!, Google, dan aplikasi Mac OS X iCal, mendukung salah satu format tersebut.

Kalender berlangganan hanyalah baca-saja. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan pada iPhone, namun tidak dapat mengedit atau membuat acara baru.

Berlangganan kalender:

- 1 Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian klik Tambah Akun.
- 2 Pilih Lainnya, kemudian pilih Tambah Kalender Berlangganan.

- 3 Masukkan informasi server, kemudian klik Berikutnya untuk memverifikasi akun tersebut.
- 4 Ketuk Simpan.

Anda juga dapat berlangganan ke kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di web dengan mengetuk tautan ke kalender yang Anda terima melalui pesan email atau pesan teks di iPhone.

Mengimpor File Kalender dari Mail

Anda dapat menambahkan acara ke kalender dengan mengimpor file kalender dari pesan email. Anda dapat mengimpor segala file kalender .ics standar.

Mengimpor acara dari file kalender: Di Mail, buka pesan dan ketuk file kalender. Ketika daftar acara muncul, ketuk Tambah Semua, pilih kalender yang ingin Anda tambahi dengan acara-acara tersebut, lalu ketuk Selesai.

Pengingat

Mengaktifkan pengingat kalender: Pada Pengaturan, pilih Suara, kemudian aktifkan Pengingat Kalender. Jika Pengingat Kalender dimatikan saat suatu acara hampir berlangsung, iPhone akan menampilkan sebuah pesan, tetapi tidak berbunyi.

Penting: Jika tombol Dering/Hening tidak aktif, pengingat kalender tidak akan berbunyi.

Membunyikan pengingat untuk undangan: Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender." Pada Kalender, ketuk Pengingat Undangan Baru untuk mengaktifkannya.



Tentang Foto

iPhone memungkinkan Anda membawa foto dan video bersama Anda, jadi Anda dapat berbagi dengan keluarga, teman, dan rekan Anda. Melihat foto-foto Anda di iPhone atau gunakan AirPlay untuk melihat foto-foto di TV dengan Apple TV. Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari komputer Anda, melihat foto dan video yang diambil dengan iPhone, menggunakan foto sebagai wallpaper, dan memasang foto untuk mengenali kontak saat mereka menelepon. Anda juga dapat mengirim foto dan video dalam pesan email, mengirim foto dan video dalam pesan MMS, mengupload foto dan video ke galeri MobileMe, dan mencetak foto.

Catatan: Fitur video hanya tersedia di iPhone 3GS atau versi yang lebih baru. MMS tersedia jika didukung oleh operator Anda.

Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda

iTunes dapat menyelaraskan foto dan video Anda dengan aplikasi-aplikasi berikut:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 atau versi yang lebih baru (penyelarasan video memerlukan iPhoto 6.0.6 atau versi yang lebih baru), atau Aperture (hanya foto)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 atau versi yang lebih baru (hanya foto)

Anda juga dapat menyelaraskan foto dan video di segala folder pada komputer Anda yang berisi gambar. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 62.

iPhone mendukung format video H.264 dan MPEG-4, dengan audio AAC. Jika Anda menemui masalah dalam menyelaraskan video ke iPhone, Anda mungkin dapat menggunakan iTunes untuk membuat versi iPhone dari video tersebut.

Membuat versi iPhone dari sebuah video:

- 1 Salin video ke iTunes library Anda.

- 2 Pada iTunes, pilih Movies di daftar Library, lalu pilih video yang ingin Anda selaraskan.
- 3 Pilih Advanced > Create iPod or iPhone Version.


Untuk informasi tambahan, kunjungi support.apple.com/kb/HT1211.

Melihat Foto dan Video

Foto dan video yang Anda ambil dengan iPhone, Anda selaraskan dari komputer Anda, atau Anda simpan dari pesan email atau MMS dapat dilihat di Foto. Jika Anda menyelaraskan foto dengan iPhoto 8.0 (bagian dari iLife '09) atau versi yang lebih baru, Anda dapat melihat foto dan video Anda berdasarkan acara dan wajah yang telah Anda identifikasi. Anda juga dapat melihat tempat-tempat di mana foto dan video Anda diambil jika ditandai dengan data lokasi.


Melihat foto dan video:

- 1 Pada Foto, ketuk album foto. Ketuk tombol di bagian bawah layar untuk melihat foto dan video berdasarkan album, acara, wajah, atau tempat jika ada.



Foto diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan. Jika Anda mengetuk Tempat, sebuah peta akan menunjukkan setiap lokasi yang telah Anda tandai di foto. Ketuk pin, lalu ketuk  untuk melihat foto dan video Anda dari lokasi tersebut.

- 2 Ketuk tampilan kecil untuk melihat foto atau video tersebut dalam layar penuh.

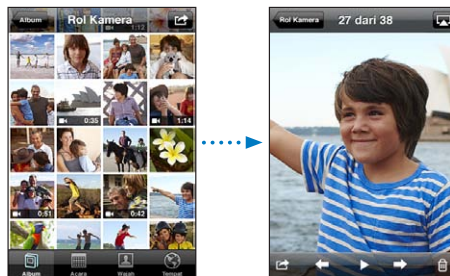Menampilkan atau menyembunyikan kontrol: Ketuk foto atau video layar lebar untuk menampilkan kontrol. Ketuk lagi untuk menyembunyikan kontrol.



Memainkan video: Ketuk  di bagian tengah layar.

Untuk memutar kembali video, ketuk  di bagian bawah layar. Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Menampilkan foto atau video dalam orientasi lanskap: Putar iPhone ke samping. Foto atau video akan diputar secara otomatis dan jika berada dalam format layar lebar, akan diperlebar sesuai dengan ukuran layar.



Memperbesar bagian dari foto: Ketuk dua kali di tempat yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.



Menonton video dalam layar penuh, atau menyesuaikan video ke layar: Ketuk dua kali layar untuk mengubah skala video agar memenuhi layar. Ketuk dua kali lagi untuk menyesuaikan video ke layar.

Menggerakkan foto: Seret foto.


Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya: Jentik ke kiri atau ke kanan. Atau ketuk layar untuk menampilkan kontrol, kemudian ketuk ➡ atau ⬅.



Menghapus Foto dan Video

Anda dapat menghapus foto dan video dari Rol Kamera pada iPhone.

Menghapus foto dan video:

- 1 Ketuk  di sudut kanan atas layar.
- 2 Ketuk untuk memilih foto dan video yang ingin Anda hapus.
Tombol Hapus menunjukkan jumlah item yang Anda pilih.
- 3 Ketuk Hapus.

Pertunjukan Slide

Anda dapat melihat album foto sebagai pertunjukan slide, lengkap dengan musik latar.

Melihat album foto sebagai pertunjukan slide: Ketuk album, lalu ketuk ►.

Video akan dimainkan secara otomatis saat video tersebut muncul selama pertunjukan slide.

Menghentikan pertunjukan slide: Ketuk layar tersebut.

Mengatur pengaturan pertunjukan slide: Pada Pengaturan, pilih Foto, lalu atur pilihan berikut:




- *Untuk mengatur durasi waktu untuk tampilan setiap slide, ketuk Putar Setiap Slide Selama, lalu pilih durasi waktu.*
- *Untuk mengatur efek transisi saat berpindah dari foto ke foto, ketuk Transisi, lalu pilih jenis transisi.*
- *Untuk mengulangi apakah tampilan slide diulang, aktifkan atau matikan Ulangi.*
- *Untuk mengatur apakah foto dan video ditunjukkan dalam urutan acak, aktifkan atau matikan Acak.*

Memainkan musik selama pertunjukan slide: Pada iPod, putar lagu, kemudian pilih Foto dari layar Utama dan mulai pertunjukan slide.

Menonton Foto, Video, dan Pertunjukan Slide di TV

Anda dapat menonton foto, video, dan pertunjukan slide di TV anda dengan menyambungkan iPhone ke TV atau penerima AV Anda dengan kabel AV. Atau, Anda dapat melakukan streaming foto dan pertunjukan slide secara nirkabel ke TV anda menggunakan AirPlay dan Apple TV.

Menyambung menggunakan kabel AV:Gunakan Kabel AV Komponen Apple, Kabel AV Komposit Apple, atau kabel resmi iPhone lainnya yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel-kabel ini dengan Dock Universal Apple untuk menyambungkan iPhone ke TV atau penerima AV Anda. Dock Universal Apple memiliki remote yang memungkinkan Anda mengontrol pemutaran dari jarak jauh.

Melakukan streaming isi menggunakan AirPlay: Tontonlah foto atau pertunjukan slide, lalu ketuk  dan pilih Apple TV Anda dari daftar. Jika  tidak muncul atau Anda tidak melihat Apple TV Anda di daftar perangkat AirPlay, pastikan perangkat berada pada jaringan nirkabel yang sama dengan iPhone. Untuk mengembalikan pemutaran ke iPhone, ketuk  lagi dan pilih iPhone dari daftar.



Kabel dan dock Apple tersedia untuk pembelian secara terpisah. Kunjungi www.apple.com/id/ipodstore (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah) atau tanya pengecer Apple setempat.


Berbagi Foto dan Video

Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan email dan MMS, menambahkan foto dan video ke galeri MobileMe, dan menerbitkan video ke YouTube. Anda juga dapat menyalin dan menempel foto dan video, menyimpan foto dan video dari pesan email ke Foto, dan menyimpan gambar dari halaman web ke Foto.

Mengirim Foto atau Video dalam Pesan Email atau MMS

Mengirim foto atau video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) melalui pesan email:

- 1 Pilih foto atau video dan ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Ketuk Email Foto/Video.
Foto atau video akan muncul di jendela pesan mail baru.
- 3 Ketik pesan Anda, kemudian ketuk Kirim.
- 4 Jika mengirimkan foto, Anda mungkin diminta untuk mengurangi ukuran pesan dengan memperkecil gambar. Ketuk ukuran yang ingin Anda gunakan.

Mengirim banyak foto atau video sekaligus: Saat melihat gambar kecil (thumbnail) di album, ketuk , lalu ketuk untuk memilih foto atau video yang ingin Anda kirimkan, ketuk Berbagi, lalu ketuk Email.

Mengirim foto atau video melalui MMS: Pilih foto atau video and tap , dan ketuk MMS.


Batas ukuran lampiran ditentukan oleh operator Anda. Jika perlu, iPhone dapat mengompresi foto atau video. Untuk belajar tentang cara mengambil foto dan video, lihat Bab 12, "Kamera," di halaman 140.

Menyalin dan Menempel Foto dan Video

Anda dapat menyalin foto atau video dari Foto dan menempelkannya ke pesan email atau MMS. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga mendukung fungsi salin dan tempel untuk foto dan video.

Menyalin foto atau video: Tahan jari Anda pada layar sampai tombol Salin muncul, kemudian ketuk Salin.

Menyalin beberapa foto atau video:

- 1 Ketuk  di sudut kanan atas layar.
- 2 Ketuk untuk memilih foto dan video yang ingin Anda salin.
Tombol Salin menunjukkan jumlah item yang Anda pilih.
- 3 Ketuk Salin.

Menempel foto atau video: Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di tempat Anda ingin meletakkan foto atau video, kemudian ketuk titik penyisipan dan ketuk Tempel.


Menambahkan Foto atau Video ke Galeri MobileMe

Jika Anda memiliki akun MobileMe, Anda dapat menambahkan foto dan video langsung dari iPhone ke galeri yang telah Anda buat. Anda juga dapat menambahkan foto dan video ke galeri MobileMe orang lain jika orang tersebut telah mengaktifkan kontribusi email.

Sebelum Anda menambahkan foto atau video ke galeri di akun MobileMe Anda, Anda harus:


- Mengatur akun MobileMe di iPhone
- Menerbitkan galeri MobileMe, dan memungkinkan foto ditambahkan melalui email atau iPhone

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat galeri dan menambahkan foto dan video ke dalamnya, lihat MobileMe Help.

Menambahkan foto atau video ke galeri Anda: Pilih foto atau video dan ketuk , lalu ketuk "Kirim ke MobileMe." Masukkan judul dan deskripsi, jika Anda suka, kemudian pilih album untuk menambahkan foto atau video ke dalamnya, dan ketuk Terbitkan.

Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.


iPhone memberitahu Anda saat foto atau video telah diterbitkan, dan memberi Anda pilihan untuk melihatnya di MobileMe atau mengirim email tautan ke teman.

Menambahkan foto atau video ke galeri orang lain: Pilih foto atau video dan ketuk , lalu ketuk "Email Foto/Video." Masukkan alamat email album, kemudian klik Kirim.

Menerbitkan Video ke YouTube

Jika Anda memiliki akun YouTube, Anda dapat mengirim video secara langsung dari iPhone 3GS atau versi yang lebih baru ke YouTube. Beberapa video mungkin tidak bisa ditransfer, tergantung panjang film atau faktor-faktor lain.

Menerbitkan video ke YouTube:


- 1 Selagi menonton video, ketuk , kemudian ketuk "Kirim ke YouTube."
- 2 Masuk ke akun YouTube Anda.
- 3 Masukkan informasi penerbitan seperti Judul, Deskripsi, dan Tanda.
- 4 Ketuk Kategori untuk memilih kategori.
- 5 Ketuk Terbitkan.

Menyimpan Foto dan Video dari Pesan Email, Pesan MMS, dan Halaman Web

Menyimpan foto dalam pesan email ke album Rol Kamera Anda: Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

Menyimpan video dalam pesan email ke album Rol Kamera Anda: Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Simpan Video. Jika video belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

Menyimpan foto dalam halaman web ke album Rol Kamera Anda: Sentuh terus foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.


Menyimpan foto atau video dalam pesan MMS ke album Rol Kamera Anda: Ketuk gambar dalam percakapan, lalu ketuk , dan ketuk Simpan Gambar atau Simpan Video.


Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Anda dapat mendownload foto dan video di album Rol Kamera Anda ke aplikasi foto komputer Anda dengan menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Mencetak Foto

Anda dapat menggunakan AirPrint untuk mencetak foto dari iPhone.

Mencetak foto: Ketuk , lalu ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer, atur jumlah salinan, lalu ketuk Cetak.


Mencetak banyak foto: Selagi melihat-lihat album foto, ketuk . Pilih foto-foto yang ingin Anda cetak, lalu ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer, atur jumlah salinan, lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mencetak" di halaman 48.

Memasangkan Foto ke Kontak

Anda dapat memasangkan foto ke kontak. Jika orang tersebut menelepon, iPhone akan menampilkan fotonya.

Memasang foto ke kontak:


- 1 Pilih Kamera dari layar Utama dan jepret foto seseorang. Atau pilih foto yang sudah ada di iPhone, dan ketuk .
- 2 Ketuk "Pasangkan ke Kontak" dan pilih kontak.
- 3 Posisikan, lalu atur ukuran foto hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
Seret foto untuk menggerakkan, lalu jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
- 4 Ketuk Atur Foto.

Anda juga dapat memasang foto ke Kontak dengan mengetuk Edit, lalu mengetuk "Tambah Foto."

Wallpaper


Anda dapat memasang foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci. Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat memasang wallpaper untuk layar Utama Anda. Wallpaper layar Kunci juga akan muncul saat Anda sedang bertelepon dengan seseorang yang Anda tidak punya foto kontakannya.

Memasang foto sebagai wallpaper (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru):

- 1 Pilih salah satu foto, lalu ketuk , kemudian ketuk Jadikan Wallpaper.
- 2 Seret foto untuk diposisikan, atau jepit foto untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Atur, lalu pilih apakah Anda ingin menggunakan foto tersebut sebagai wallpaper untuk Layar Kunci Anda, layar Utama Anda, atau keduanya.

Anda juga dapat memilih dari beberapa gambar wallpaper yang termasuk dalam iPhone dengan memilih Pengaturan > Wallpaper dari layar Utama. Lihat "Menambahkan Wallpaper" di halaman 38.

Memasang foto sebagai wallpaper (iPhone 3G):

- 1 Pilih salah satu foto, lalu ketuk , kemudian ketuk Jadikan Wallpaper.
- 2 Seret foto untuk diposisikan, atau jepit foto untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Atur Wallpaper.

Anda juga dapat memilih dari beberapa gambar wallpaper yang termasuk dalam iPhone dengan memilih Pengaturan > Wallpaper dari layar Utama.



Tentang Kamera

Dengan iPhone, Anda punya kamera biasa dan kamera video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) ke mana pun Anda pergi. iPhone 4 memiliki kamera utama yang mengambil foto dan video berdefinisi tinggi, lampu kilat LED untuk foto dan video yang diambil dengan kamera utama, dan kamera depan yang memungkinkan Anda membuat panggilan video FaceTime serta mengambil foto dan video diri sendiri.


Kamera utama ada di belakang iPhone. Gunakan layar untuk mengontrol kamera dan untuk melihat foto atau video yang sedang Anda ambil. Ketuk untuk fokus memungkinkan Anda mengetuk di mana saja pada layar untuk memfokus objek atau area tertentu dari bidikan Anda dan secara otomatis menyesuaikan pencahayaan. Fitur fokus otomatis makro (sekitar 10 cm) dan pembesaran digital 5x memungkinkan Anda mengambil gambar hebat dari dekat. (Fitur video dan ketuk untuk fokus hanya tersedia di iPhone 3GS atau versi yang lebih baru.)

Jika layanan lokasi diaktifkan, foto dan video (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) akan ditandai dengan data lokasi—termasuk koordinat geografis Anda sekarang yang disediakan oleh GPS, Wi-Fi, atau informasi menara seluler. Anda dapat menggunakan data lokasi dengan beberapa aplikasi dan situs web untuk berbagi foto untuk menelusuri dan mengeposkan di mana Anda mengambil foto. Misalnya, aplikasi Foto mengatur foto berdasarkan tempat.

Catatan: Jika layanan lokasi tidak aktif saat Anda membuka Kamera, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya. Jika tidak ingin memasukkan data lokasi ke foto dan video, Anda dapat menggunakan Kamera tanpa harus mengaktifkan layanan lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 216.

Mengambil Foto dan Merekam Video

Mengambil foto dan merekam video dengan iPhone semudah mengarahkan dan menyetuk.

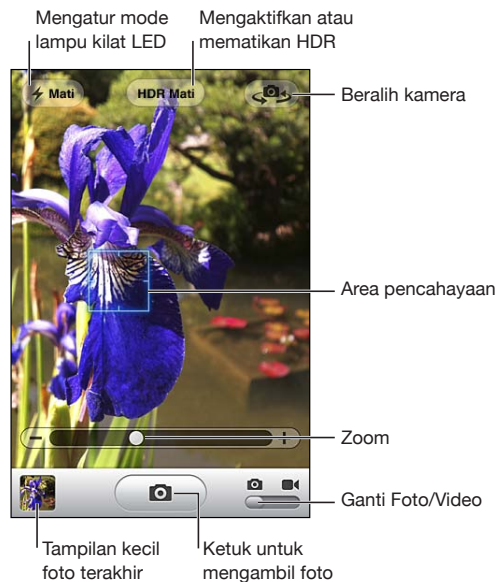

Mengambil foto: Arahkan iPhone dan ketuk .

Pastikan tombol Kamera/Video diatur ke .

Saat Anda mengambil foto atau mulai merekam video, iPhone akan berbunyi jepret. Anda dapat menggunakan tombol volume di sisi iPhone untuk mengontrol volume bunyi bidikan. Anda tidak akan mendengar bunyi jika Anda mengatur tombol Dering/Hening ke hening. Lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening” di halaman 212.

Catatan: Di beberapa wilayah, efek bunyi untuk Kamera akan terdengar meskipun tombol Dering/Hening diatur ke hening.


Pada iPhone 4, Anda dapat mengaktifkan HDR untuk mengambil foto dengan kisaran dinamik tinggi HDR (high dynamic range). HDR memadukan bagian-bagian terbaik dari tiga pencahayaan terpisah ke dalam satu foto. Untuk hasil terbaik, iPhone dan subjek harus diam.




Mengaktifkan atau mematikan HDR: Ketuk tombol HDR di bagian atas layar. Tombol menunjukkan apakah HDR aktif atau tidak. (HDR tidak aktif secara default.)

Catatan: Saat HDR aktif, lampu kilat dimatikan.

Dengan HDR, Anda dapat menyimpan versi pencahayaan normal dan versi HDR dari sebuah foto di Rol Kamera, atau hanya menyimpan versi HDR. Secara default, keduanya disimpan.

Memilih apakah hendak menyimpan kedua versi, baik versi pencahayaan normal maupun versi HDR dari foto: Pada Pengaturan, pilih Foto, lalu aktifkan atau matikan Simpan Foto Normal. Jika pengaturan dimatikan, hanya foto versi HDR yang akan disimpan.

Jika Anda menyimpan kedua versi,  HDR akan muncul di pojok kiri atas dari foto HDR ketika Anda melihat foto-foto di Rol Kamera (jika kontrol-kontrol terlihat).

Merekam video: Geser tombol Kamera/Video ke , lalu ketuk  untuk mulai merekam. Tombol rekam berkedip selama Kamera merekam. Ketuk  lagi untuk berhenti merekam. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone untuk mulai atau berhenti merekam.

Persegi di layar menunjukkan area di mana kamera memfokus dan mengatur pencahayaan.

Ketuk layar untuk memunculkan kontrol-kontrol kamera.

Mengubah area fokus dan mengatur pencahayaan: Ketuk di mana saja untuk memfokus kamera dan menyesuaikan pencahayaan untuk area yang dipilih.



Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk layar, lalu seret slider di bagian bawah layar untuk memperbesar atau memperkecil (kamera utama, hanya dalam mode kamera).

Mengatur mode lampu kilat LED: Ketuk tombol kilat di sudut kiri atas layar, lalu ketuk Mati, Otomatis, atau Nyala.

Beralih antara kamera utama dan kamera depan: Ketuk  di sudut kanan atas layar.

Melihat foto atau video yang baru saja Anda ambil: Ketuk gambar kecil dari bidikan terakhir Anda, di sudut kiri bawah layar.

Gunakan panah kiri dan panah kanan di bagian bawah layar untuk melihat foto-foto dan video lain dalam Rol Kamera, atau cukup jentik ke kiri atau ke kanan. Ketuk Selesai untuk kembali ke mode kamera atau video. Jika Anda tidak melihat kontrol, ketuk layar untuk menampilkannya.


Menghapus foto atau video: Ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Mengambil gambar layar (screenshot): Dengan cepat tekan dan lepaskan tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun dan tombol Rumah secara bersamaan. Kilatan pada layar menunjukkan bahwa gambar layar telah diambil. Gambar layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera.

Melihat dan Berbagi Foto dan Video

Foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera akan disimpan di album Rol Kamera pada iPhone. Anda dapat melihat album Rol Kamera dari Kamera atau Foto.

Melihat foto dan video di album Rol Kamera: Pada Kamera, ketuk gambar kecil di sudut kiri bawah layar. Pada Foto, ketuk album Rol Kamera. Ketuk tombol kiri atau kanan, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk menelusuri foto dan video.

Saat melihat foto atau video dalam album Rol Kamera, ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Jika Anda menyimpan kedua versi normal dan HDR dari sebuah foto,  HDR akan muncul di pojok kiri atas dari foto HDR (jika kontrol-kontrol terlihat).

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melihat dan berbagi foto dan video, lihat:

- “Melihat Foto dan Video” di halaman 133
- “Berbagi Foto dan Video” di halaman 136

Memotong Video

Anda dapat memotong bingkai dari bagian awal dan akhir video yang Anda rekam, atau video lainnya di album Rol Kamera. Anda dapat mengganti video asli atau menyimpan video yang dipotong sebagai klip baru.



Memotong video:

- 1 Saat menonton video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas video, kemudian ketuk Potong.
- 3 Ketuk Potong Aslinya atau ketuk "Simpan sebagai Klip Baru."

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera dan video asli tidak terpengaruh.

Mengupload Foto dan Video ke Komputer Anda

Anda dapat mengupload foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera ke aplikasi foto di komputer, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda: Sambungkan iPhone ke komputer Anda.

- *Mac:* Pilih foto dan video yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dan video dari iPhone saat menguploadnya ke komputer, foto dan video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Photos di iTunes untuk menyelaraskan foto dan video (video hanya dapat diselaraskan dengan Mac) ke aplikasi Foto di iPhone. Lihat “Panel Pengaturan iPhone di iTunes” di halaman 63.



Mencari dan Menonton Video

YouTube menyediakan video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Untuk menggunakan beberapa fitur pada iPhone, Anda harus masuk ke akun YouTube saat diminta. Untuk informasi tentang persyaratan dan cara mendapatkan akun YouTube, kunjungi www.youtube.com.

Catatan: YouTube tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.

Menelusuri video: Ketuk Pilihan, Sering Dilihat, atau Favorit. Atau ketuk Lainnya untuk menelusuri berdasarkan Yang Terbaru, Nilai Tertinggi, Riwayat, Berlangganan, atau Daftar Putar.

- *Pilihan (Featured):* Video yang ditinjau dan dipilih oleh staf YouTube.
- *Sering Dilihat (Most Viewed):* Video yang paling sering dilihat oleh pemirsa YouTube. Ketuk Semua untuk video yang paling banyak dilihat, atau Hari Ini atau Minggu Ini untuk video yang paling banyak dilihat pada hari atau minggu tersebut.
- *Favorit (Favorites):* Video yang Anda tambahkan ke Favorit. Jika Anda masuk ke akun YouTube, akun favorit akan muncul dan favorit yang ada dapat diselaraskan ke akun Anda.
- *Yang Terbaru (Most Recent):* Video yang baru dikirimkan ke YouTube.
- *Nilai Tertinggi (Top Rated):* Video yang diberikan nilai tertinggi oleh pemirsa YouTube. Untuk menilai video, kunjungi www.youtube.com.
- *Riwayat (History):* Video yang Anda lihat baru-baru ini.
- *Berlangganan (Subscriptions):* Video dari akun-akun YouTube yang Anda berlangganan. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.
- *Daftar Putar (Playlists):* Video yang Anda tambahkan ke daftar putar. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

Anda dapat mengganti tombol telusur pada bagian bawah layar dengan tombol lain yang lebih sering Anda gunakan. Lihat “Mengubah Tombol Telusur” di halaman 150.

Mencari sebuah video:

- 1 Ketuk Cari (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Cari tidak terlihat), lalu ketuk kotak cari YouTube.
- 2 Ketikkan kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk Cari.

YouTube akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan judul, deskripsi, tanda (tag), dan nama pengguna. Video yang tersusun dalam daftar menampilkan judul, nilai, berapa kali ditonton, panjang, dan nama akun yang mengirimkan video tersebut.

Memainkan video: Ketuk video tersebut.

The video begins to download to iPhone and a progress bar appears. When enough of the video has downloaded, it begins to play. You can also tap ► to start the video.

Mengontrol Pemutaran Video

Ketika video mulai dimainkan, kontrol akan menghilang sehingga tidak mengganggu video.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol video: Ketuk layar tersebut.





Memainkan atau menjeda video








Ketuk ► atau ||. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).

Menyesuaikan volume


Seret slider volume, atau gunakan tombol volume pada bagian samping iPhone. Anda juga dapat menggunakan tombol volume pada earphone iPhone (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).


Memutar video di Apple TV menggunakan AirPlay


Ketuk  dan pilih Apple TV. Jika  tidak muncul atau Anda tidak melihat Apple TV yang Anda cari, pastikan Apple TV berada pada jaringan nirkabel yang sama dengan iPhone.

Beralih dari AirPlay kembali ke iPhone	Ketuk  dan pilih iPhone dari daftar.
Memulai ulang video	Ketuk  .
Melompat ke video berikutnya atau sebelumnya dalam daftar	Ketuk  dua kali untuk melompat ke video sebelumnya. Ketuk  untuk melompat ke video berikutnya.
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus  atau  .
Melompat ke bagian mana pun pada video	Seret playhead di sepanjang scrubber bar.
Menghentikan video sebelum selesai dimainkan	Ketuk Selesai, atau tekan tombol  Rumah.
Beralih antara video dengan layar penuh atau video dengan tampilan sesuai ukuran layar	Ketuk video dua kali. Anda juga dapat mengetuk  untuk membuat video untuk memenuhi layar, atau ketuk  untuk menyesuaikan dengan ukuran layar.
Menambahkan video ke Favorit dengan menggunakan kontrol video	Mulai mainkan video, lalu ketuk  .
Mengirimkan tautan lewat email ke video dengan menggunakan kontrol video	Mulai mainkan video, lalu ketuk  .


Mengelola Video

Ketuk  di samping video untuk melihat video terkait dan lebih banyak kontrol untuk mengelola video

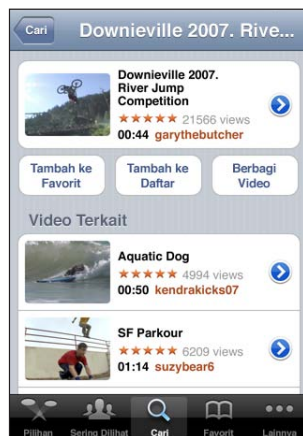

Menambahkan video ke Favorit	Ketuk "Tambah ke Favorit."
Menambahkan video ke daftar putar	Ketuk "Tambah ke Daftar Lagu," kemudian pilih daftar lagu yang ada atau ketuk + untuk membuat daftar putar yang baru.
Mengirim tautan lewat email ke video	Ketuk Berbagi Video.
Menelusuri dan menampilkan video yang terkait	Ketuk video dalam daftar video terkait untuk melihat, atau ketuk  di samping video untuk informasi lebih lanjut.

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Ketuk  di samping video untuk menampilkan komentar, deskripsi, tanggal ditambahkan, dan informasi lain untuk video.



Menilai video atau menambahkan komentar	Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk "Nilai, Komentar, atau Tandai," kemudian ketuk "Nilai atau Komentar." Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.
Melihat lebih banyak video dari akun ini	Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya.
Berlangganan ke akun YouTube ini	Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya, lalu ketuk "Berlangganan ke <akun>" pada bagian bawah daftar video. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

Menggunakan Fitur Akun YouTube

Jika Anda menggunakan akun YouTube, Anda dapat mengakses fitur akun seperti langganan, komentar, nilai, dan daftar putar. Untuk membuat akun YouTube, kunjungi www.youtube.com.

Menampilkan favorit yang Anda tambahkan ke akun Anda: Pada Favorites (Favorit), ketuk Sign In (Masuk), kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk melihat favorit akun Anda. Favorit yang telah Anda tambahkan ke iPhone dapat digabungkan dengan favorit akun Anda saat Anda masuk ke YouTube.



Menghapus favorit: Pada Favorit, ketuk Edit, ketuk  di samping video, kemudian ketuk Hapus.


Menampilkan langganan yang Anda tambahkan ke akun Anda: Pada Subscriptions (Berlangganan), ketuk Sign In (Masuk), kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk melihat akun berlangganan Anda. Ketuk akun dalam daftar untuk melihat semua video untuk akun tersebut.

Berhenti berlangganan akun YouTube: Pada Subscriptions (Berlangganan), ketuk akun dalam daftar, kemudian ketuk Unsubscribe (Berhenti berlangganan).


Melihat daftar putar: Pada Daftar Putar, ketuk daftar putar untuk melihat daftar video yang Anda tambahkan. Ketuk video dalam daftar putar untuk mulai memutar video dari salah satu titik dalam daftar putar.

Mengedit daftar putar: Pada Daftar Putar, ketuk Edit, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus keseluruhan daftar putar, ketuk  di samping daftar putar, kemudian ketuk Hapus.
- Untuk membuat daftar putar baru, ketuk , kemudian masukkan nama untuk daftar putar.

Menambahkan video ke daftar putar: Ketuk  di samping video, kemudian ketuk “Tambah ke Daftar Putar” dan pilih daftar putar.


Menghapus video dari daftar putar:

- 1 Pada Daftar Putar, ketuk daftar putar, kemudian ketuk Edit.
- 2 Ketuk  di samping daftar putar, kemudian ketuk Hapus.

Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengubah tombol Pilihan, Sering Dilihat, Penanda, dan Cari pada bagian bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Contoh, jika Anda sering menyaksikan video dengan nilai tertinggi, namun tidak terlalu sering menampilkan video pilihan, Anda dapat mengganti tombol Pilihan dengan tombol Nilai Tertinggi.

Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

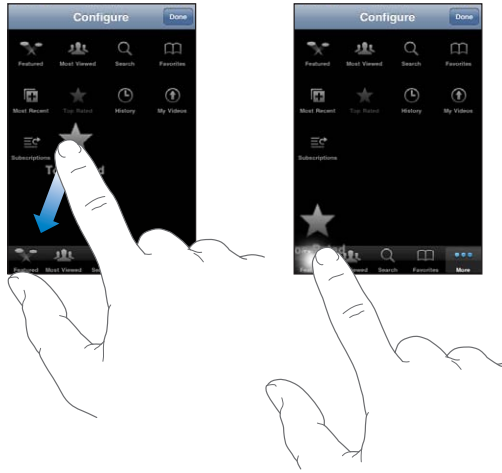

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Saat Anda menelusuri video, ketuk Lainnya untuk mengakses tombol telusur yang tidak terlihat.

Mengirimkan Video ke YouTube

Jika Anda memiliki akun YouTube, Anda dapat mengirim video langsung ke Youtube (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru. Lihat "Menerbitkan Video ke YouTube" di halaman 137.



Melihat Harga Saham

Melalui Saham, Anda dapat melihat harga saham terakhir untuk saham, dana, dan indeks yang Anda pilih.

Harga saham akan diperbarui setiap kali Anda membuka Saham saat Anda tersambung ke Internet. Sebelum harga saham ditampilkan, kemungkinan terdapat penundaan hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan.

Menambahkan saham, dana, atau indeks ke pembaca saham:

- 1 Ketuk ⓘ, lalu ketuk +.
- 2 Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, kemudian ketuk Cari.
- 3 Pilih item dari hasil pencarian, lalu ketuk Selesai.

Melihat grafik dalam orientasi lanskap: Putar iPhone ke samping. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk melihat grafik lain di pembaca saham Anda.

Menampilkan kemajuan saham, dana, atau indeks sepanjang waktu: Ketuk saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian ketuk 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau 2t. Grafik akan menyesuaikan untuk menampilkan kemajuan dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, atau dua tahun.

Ketika Anda melihat grafik dalam orientasi lanskap, Anda dapat menyentuh grafik untuk menampilkan nilai pada titik waktu tertentu.



Gunakan dua jari untuk melihat perubahan nilai dalam periode waktu tertentu.



Menghapus saham: Ketuk ⓘ dan ketuk Ⓜ di samping saham, lalu ketuk Hapus.

Mengubah urutan daftar: Ketuk ⓘ. Lalu seret ≡ di samping saham atau indeks ke tempat baru di dalam daftar.

Mengubah layar ke perubahan persentase, perubahan harga, atau kapitalisasi pasar: Ketuk salah satu nilai di sepanjang sisi kanan layar. Ketuk lagi untuk beralih ke tampilan lain. Atau ketuk ⓘ dan ketuk %, Harga, atau Kap Pasar, kemudian ketuk Selesai.

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita tentang saham, dana, atau indeks: Pilih saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian jentik halaman di bawah pembaca saham untuk melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita terakhir.

Pada halaman baru, Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah untuk membaca berita utama, atau ketuk salah satu berita utama untuk menampilkan artikel tersebut di Safari.

Melihat informasi lebih lanjut di Yahoo.com: Pilih saham (stock), dana (fund), atau indeks (index) dalam daftar Anda, kemudian ketuk ⓘ.



PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

Peta menyediakan peta jalan, foto satelit, tampilan wilayah (hybrid), dan tampilan jalan lokasi di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Anda dapat memperoleh informasi lalu lintas dan rincian petunjuk arah mengemudi, transportasi umum, atau arah berjalan kaki. Temukan dan lacak (perkiraan) lokasi Anda sekarang, dan gunakan lokasi Anda sekarang untuk mendapatkan petunjuk arah mengemudi ke dan dari tempat lain. Kompas digital built-in memungkinkan Anda untuk melihat ke arah mana Anda menghadap. (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).

Penting: Peta, petunjuk arah, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah geografis, sehingga peta, petunjuk arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPhone dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian.

Jika layanan lokasi tidak aktif saat Anda membuka Peta, Anda mungkin akan diminta untuk mengaktifkannya. Anda dapat menggunakan Peta tanpa mengaktifkan layanan lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 216.

Mencari dan Melihat Lokasi

Anda dapat mencari lokasi, memperoleh lokasi Anda sekarang, menandai lokasi dengan menjatuhkan pin, dan memperoleh pencitraan satelit dan Google Street Views.

Mencari Lokasi


Anda dapat mencari lokasi dalam berbagai cara—dengan alamat, persimpangan, area, sesuatu yang mudah dilihat (landmark), penanda, kontak, atau kode pos, misalnya.


Menemukan lokasi dan melihat peta:

- 1 Ketuk kotak pencarian untuk menampilkan keyboard.
- 2 Ketik alamat atau informasi pencarian lainnya.
- 3 Ketuk Cari.

Pin (jarum) akan menandai lokasi. Ketuk pin untuk melihat nama atau deskripsi lokasi.



Ketuk  untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, mendapatkan petunjuk arah, menambahkan lokasi ke penanda Anda, atau email tautan ke Google Maps.

Lokasi-lokasi dapat mencakup tempat-tempat wisata yang ditambahkan oleh pengguna Google My Maps (“Konten buatan pengguna”), dan tautan-tautan sponsor yang muncul sebagai ikon khusus (misal, ).

Perbesar ke salah satu bagian dari peta

Jepit peta dengan dua jari. Atau ketuk dua kali di bagian yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperbesar menjadi lebih dekat.

Memperkecil tampilan

Jepit peta. Atau ketuk peta dengan dua jari. Ketuk dengan dua jari lagi untuk lebih memperkecil tampilan.

Gerakkan atau gulir ke bagian peta lainnya


Seret ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

Melihat lokasi alamat kontak: Ketuk  di kotak pencarian, ketuk Kontak, lalu pilih kontak.

Untuk mencari alamat dengan cara ini, kontak tersebut harus memiliki paling sedikit satu alamat. Jika kontak memiliki lebih dari satu alamat, pilih salah satu yang ingin Anda tentukan lokasinya. Anda juga dapat mencari lokasi sebuah alamat dengan mengetuk alamat langsung di Kontak.


Menemukan Lokasi Anda Sekarang


Sebuah ketukan cepat akan menemukan (perkiraan) lokasi Anda sekarang.

Menemukan lokasi Anda sekarang dan mengaktifkan mode pelacakan: Ketuk .




Lokasi Anda sekarang ditunjukkan oleh tanda biru. Jika lokasi Anda tidak dapat ditentukan dengan tepat, lingkaran biru juga akan muncul di sekitar tanda. Ukuran lingkaran tergantung pada seberapa tepat lokasi Anda dapat ditentukan—semakin kecil lingkaran, semakin tinggi ketepatannya.

Saat Anda bergerak, iPhone akan memperbarui lokasi Anda, menyesuaikan peta sehingga indikator lokasi tetap berada di tengah layar. Jika Anda kembali mengetuk  sampai tidak lagi tersorot, atau jika Anda menyeret peta, iPhone akan terus memperbarui lokasi Anda, namun tidak lagi berada di tengah, sehingga informasi lokasi dapat bergerak dari layar.



iPhone menggunakan layanan lokasi untuk menentukan lokasi Anda. Layanan Lokasi menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda mengaktifkan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua lokasi). Ketika aplikasi menggunakan layanan lokasi,  akan muncul di baris status. Layanan lokasi mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Jika layanan lokasi tidak aktif, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya. Anda tidak dapat menemukan dan melacak lokasi Anda sekarang jika layanan lokasi tidak aktif. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 216.

Untuk menghemat baterai, matikan layanan lokasi saat Anda tidak menggunakannya. Pada Pengaturan, pilih Umum > Layanan Lokasi.

Mendapatkan informasi tentang lokasi Anda sekarang: Ketuk titik biru, kemudian ketuk . iPhone akan menampilkan alamat lokasi Anda sekarang, jika ada. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk:

- Mendapatkan petunjuk arah
- Menambahkan lokasi ke kontak
- Mengirim alamat melalui email atau MMS
- Menandai lokasi

Menunjukkan ke arah mana Anda menghadap (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru): Ketuk  lagi. (Ikon berubah ke ) Peta menggunakan kompas built-in untuk menentukan ke arah mana Anda menghadap. Sudut menunjukkan akurasi pembacaan kompas—semakin kecil sudut, semakin besar akurasinya.



Peta menggunakan arah utara yang sebenarnya untuk menentukan arah Anda, bahkan jika Anda telah mengatur arah utara magnetik di Kompas. Jika kompas memerlukan kalibrasi, iPhone akan meminta Anda untuk menggerakkan telepon seperti angka delapan. Jika ada gangguan, Anda mungkin diminta untuk bergerak menjauhi sumber gangguan. Lihat Bab 20, “Kompas,” di halaman 174.

Menandai Lokasi dengan Pin Jatuh

Pin jatuh memungkinkan Anda menandai lokasi dengan tangan.

Menandai lokasi: Sentuh terus lokasi pada peta.


Pin jatuh akan muncul di mana Anda menyentuh peta.


Menggerakkan pin jatuh: Sentuh terus, lalu seret pin ke lokasi baru, atau sentuh terus lokasi baru sampai pin baru jatuh, menggantikan pin lama.

Pencitraan Satelit dan Tampilan Jalan

Anda dapat melihat pencitraan satelit peta, atau kombinasi pencitraan satelit dan tampilan peta jalan. Anda juga dapat melihat Google Street View sebuah lokasi.




Melihat pencitraan satelit atau tampilan wilayah (hybrid): Ketuk , kemudian ketuk Satelit atau Wilayah untuk melihat hanya pencitraan satelit atau kombinasi peta jalan dan pencitraan satelit.

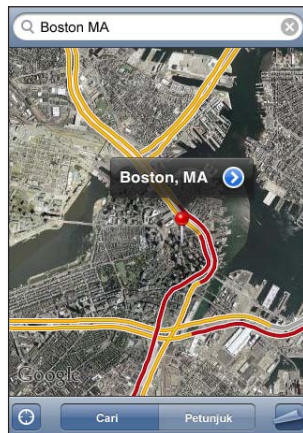

Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk Peta.

Melihat Google Street View dari sebuah lokasi: Ketuk 📍. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak hingga 360° dalam tampilan panorama. (Inset menunjukkan tampilan Anda sekarang.) Ketuk tanda panah untuk bergerak. Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset peta di sudut kanan bawah.

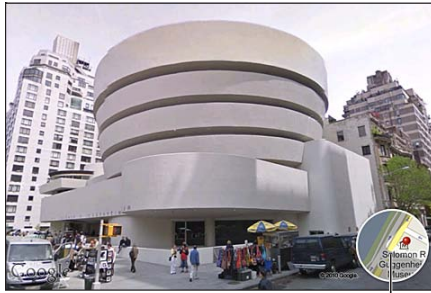

Ketuk kembali untuk kembali ke tampilan peta

Tampilan Jalan tidak tersedia di semua area.

Mendapatkan Petunjuk Arah

Anda dapat memperoleh petunjuk arah tahap demi tahap untuk mengemudi, naik transportasi umum, atau berjalan kaki ke tempat tujuan.

Memperoleh petunjuk arah:

- 1 Ketuk Arah.
- 2 Masukkan lokasi awal dan lokasi akhir di kotak Mulai dan Akhir. Secara default, iPhone akan mulai dari perkiraan lokasi Anda sekarang (jika ada). Ketuk 📍 di salah satu kotak untuk memilih lokasi di Penanda (termasuk perkiraan lokasi sekarang dan pin jatuh, jika ada), Terbaru, atau Kontak. Jika 📍 tidak muncul, hapus isi kotak.


Contohnya, jika alamat seorang teman sudah ada dalam daftar kontak, Anda dapat mengetuk Kontak, lalu mengetuk salah satu nama teman, tidak perlu mengetik alamatnya.

Untuk membalik arah, ketuk ↺.



- 3 Ketuk Rute (jika Anda memasukkan lokasi secara manual), kemudian petunjuk mengemudi (🚗), petunjuk transportasi umum (🚏), atau petunjuk berjalan kaki (🚶).

Pilihan perjalanan yang tersedia tergantung pada rute.


- 4 Lakukan salah satu langkah berikut:


- Untuk menampilkan semua arah di dalam daftar, ketuk  lalu ketuk Daftar. Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menunjukkan rute perjalanan. Ketuk Tinjauan Rute untuk kembali ke layar ulasan.



- Untuk menampilkan petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, lalu ketuk  untuk melihat jalan berikutnya yang harus diambil. Ketuk  untuk kembali.

Jika Anda mengemudi atau berjalan kaki, perkiraan jarak dan waktu tempuh akan muncul pada bagian atas layar. Jika tersedia data lalu lintas, waktu mengemudi akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.

Jika Anda akan menggunakan transportasi umum, layar ulasan akan menunjukkan setiap rute perjalanan dan mode transportasi, termasuk di mana Anda harus berjalan kaki. Bagian atas layar menunjukkan waktu bus atau kereta pada pemberhentian pertama, perkiraan waktu kedatangan, dan total biaya perjalanan. Ketuk  untuk menentukan waktu keberangkatan atau kedatangan Anda dan untuk memilih jadwal perjalanan. Ketuk ikon di pemberhentian untuk melihat waktu keberangkatan bus atau kereta dan untuk mendapatkan tautan ke situs web penyedia layanan angkutan atau info kontak. Ketika Anda mengetuk Mulai dan berjalan mengikuti rute, informasi rinci tentang setiap bagian jalan akan muncul pada bagian atas layar.

Anda juga dapat memperoleh petunjuk arah dengan menemukan lokasi pada peta, mengetuk pin yang mengarah ke lokasi, mengetuk , kemudian mengetuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.


Beralih antara titik awal dan akhir, untuk arah balik: Ketuk .

Jika Anda tidak melihat , ketuk Edit.

Melihat arah yang terakhir dilihat: Ketuk  di kotak pencarian, kemudian ketuk Terbaru.

Menampilkan Kondisi Lalu Lintas

Jika tersedia, Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan utama dan jalan raya pada peta.

Menampilkan atau menyembunyikan kondisi lalu lintas: Ketuk , lalu ketuk Lihat Lalu Lintas atau Sembunyikan Lalu Lintas.

Jalan dan jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas:



Abu-abu = tidak tersedia data saat ini

Hijau = batas kecepatan yang diumumkan

Kuning = lebih lambat dari batas kecepatan yang diumumkan

Merah = berhenti dan jalan

Jika Anda tidak melihat lalu lintas, Anda mungkin perlu memperkecil tampilan hingga tingkat di mana Anda dapat melihat jalan utama. Kondisi lalu lintas tidak tersedia di semua wilayah.

Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis

Mencari lokasi bisnis di sebuah area:


- 1 Menemukan lokasi—misalnya, kota dan negara bagian atau negara bagian atau negara, atau alamat jalan—atau gulir ke lokasi pada peta.
- 2 Ketik jenis bisnis pada kotak teks, lalu ketuk Cari.

Pin akan muncul untuk lokasi yang sesuai. Contohnya, jika Anda menemukan kota Anda, lalu mengetik "movies" dan mengetuk Cari, pin akan menandai bioskop di kota Anda.

Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis untuk melihat nama dan deskripsinya.

Mencari lokasi bisnis tanpa menemukan lokasi terlebih dahulu: Ketik kata-kata seperti:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

Menghubungi lokasi bisnis untuk memperoleh petunjuk arah: Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis, kemudian ketuk  di samping nama.

Dari sana, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Ketuk nomor telepon untuk dipanggil, alamat email untuk dikirim email, atau alamat web untuk dikunjungi.
- Untuk petunjuk arah, ketuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.
- Untuk menambahkan lokasi bisnis ke daftar kontak Anda, ketuk “Tambah ke Kontak” di layar bagian bawah, lalu ketuk “Buat Kontak Baru” atau “Tambah ke Kontak.”
- Berbagi lokasi bisnis dengan email atau pesan teks.


Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian: Dari layar Peta, ketuk Daftar.


Ketuk lokasi bisnis untuk melihat lokasinya. Atau ketuk  di samping lokasi bisnis untuk melihat informasinya.




Berbagi Informasi Lokasi

Anda dapat menambahkan lokasi yang Anda temukan ke daftar kontak Anda. Anda juga dapat mengirimkan tautan ke lokasi Google Maps menggunakan email atau MMS.


Menambahkan lokasi ke daftar kontak Anda: Temukan lokasi, ketuk pin yang menandainya, kemudian ketuk  di samping nama atau deskripsinya, lalu ketuk “Tambah ke Kontak” di bagian bawah layar dan ketuk “Buat Kontak Baru” atau “Tambah ke Kontak.”


Mengirim tautan melalui email ke lokasi Google Maps: Temukan lokasi, ketuk pin yang menandainya, ketuk  di samping nama atau deskripsinya, lalu ketuk Berbagi Lokasi di bagian bawah layar dan ketuk Email.

Mengirimkan tautan melalui MMS ke lokasi Google Maps: Temukan lokasi, ketuk pin yang menandainya, ketuk  di samping nama atau deskripsinya, lalu ketuk Berbagi Lokasi di bagian bawah layar dan ketuk MMS.

Memberi Penanda pada Lokasi

Anda dapat memberi penanda pada lokasi yang ingin Anda temukan di kemudian hari.

Memberi penanda pada lokasi: Temukan lokasi, ketuk pin yang menandainya, ketuk  di samping nama atau deskripsinya, lalu ketuk "Tambahkan ke Penanda" di bagian bawah layar Info.

Melihat lokasi yang telah ditandai atau lokasi yang terakhir dilihat: Ketuk  di kotak pencarian, kemudian ketuk Penanda atau Terbaru.



Melihat Ringkasan Cuaca

Ketuk Cuaca dari layar Utama untuk mendapatkan suhu saat ini dan perkiraan cuaca enam hari ke depan untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia.



Papan cuaca berwarna biru menunjukkan siang hari di kota tersebut—antara pukul 06.00 pagi dan 18.00. Jika papan berwarna ungu tua menunjukkan malam hari—antara pukul 18.00 dan 06.00 pagi.

Menambahkan sebuah kota:

- 1 Ketuk ⓘ, lalu ketuk +.
- 2 Masukkan nama kota atau kode pos, kemudian ketuk Cari.
- 3 Pilih salah satu kota dalam daftar pencarian.

Berpindah ke kota lain: Jentik ke kiri atau ke kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik. Jumlah titik di bawah papan cuaca menunjukkan jumlah kota yang disimpan.

Menyusun ulang urutan kota: Ketuk ⓘ, lalu seret ☰ di samping kota ke tempat yang baru dalam daftar.

Menghapus sebuah kota: Ketuk ⓘ dan ketuk ⓪ di samping kota, lalu ketuk Hapus.

Menampilkan suhu dalam derajat Fahrenheit atau Celcius: Ketuk ⓘ, lalu ketuk °F atau °C.

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut tentang Cuaca

Anda dapat melihat laporan cuaca yang lebih terperinci, berita dan situs web yang terkait dengan kota itu, dan lebih banyak lagi.

Melihat informasi tentang sebuah kota di Yahoo.com: Ketuk 🌐!



Tentang Catatan

Anda dapat membuat catatan pada iPhone dan menyelaraskan catatan dengan aplikasi yang didukung pada komputer dan akun online Anda. Anda dapat mencari teks dalam daftar catatan.

Menyelaraskan Catatan

Anda dapat menyelaraskan Catatan dengan salah satu cara berikut:


- Pada iTunes, gunakan panel pengaturan iPhone untuk menyelaraskan dengan Mail pada Mac atau dengan Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Panel Pengaturan iPhone di iTunes” di halaman 63.
- Pada Pengaturan, aktifkan Catatan di MobileMe, Google, Yahoo!, AOL, atau akun IMAP lainnya untuk menyelaraskan catatan Anda melalui udara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dengan akun-akun tersebut. Lihat “Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 28.

Menulis dan Membaca Catatan

Ketika Anda menyelaraskan Catatan dengan aplikasi di komputer Anda atau dengan akun online, layar Akun akan menampilkan akun-akun tersebut, plus tombol untuk menampilkan semua catatan dalam satu daftar.

Melihat semua catatan: Ketuk Semua Catatan.

Melihat catatan akun tertentu: Ketuk nama akun.

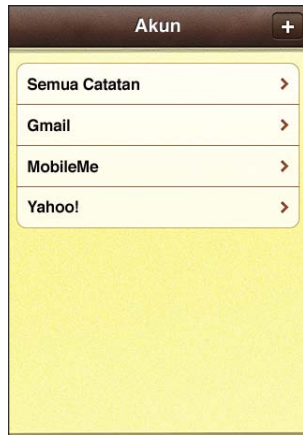

Mengganti font yang digunakan untuk menampilkan catatan: Pada Pengaturan, pilih Catatan, lalu pilih font yang ingin Anda gunakan.

Catatan didaftar berdasarkan tanggal terakhir modifikasi, dengan catatan yang paling terakhir dimodifikasi berada di atas. Anda dapat melihat beberapa kata pertama pada setiap catatan di dalam daftar. Putar iPhone untuk melihat catatan dalam orientasi lanskap, lalu ketik menggunakan keyboard yang lebih besar.

Menambah catatan: Ketuk **+**, ketik catatan Anda, lalu ketuk Selesai.

Catatan baru akan ditambahkan ke akun default yang ditentukan di pengaturan Catatan. Lihat "Catatan" di halaman 237.

Membaca catatan: Ketuk catatan. Ketuk **➡** atau **⬅** untuk melihat catatan berikutnya atau sebelumnya.

Mengedit catatan: Ketuk di bagian mana pun pada catatan untuk memunculkan keyboard.

Menghapus catatan: Ketuk catatan, kemudian ketuk **🗑**.

Mencari Catatan

Anda dapat mencari teks catatan.



Mencari catatan:

- 1 Ketuk baris status untuk menggulir ke kotak pencarian di bagian atas daftar catatan.
- 2 Masukkan teks di dalam kotak pencarian.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.

Catatan dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 50.

Mengirimkan Catatan Lewat Email

Mengirimkan catatan lewat email: Ketuk catatan, kemudian ketuk .

Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPhone harus diatur untuk email. Lihat “Mengatur Akun Email” di halaman 85.



Jam Dunia

Anda dapat menambahkan jam yang menunjukkan waktu di kota besar lainnya dan zona waktu di seluruh dunia.

Melihat jam: Ketuk Jam Dunia.

Jika permukaan jam berwarna putih, itulah siang hari di kota itu. Jika permukaan jam berwarna hitam, itulah malam hari. Jika Anda memiliki lebih dari empat jam, jentik untuk menggulir di antara jam-jam tersebut.

Menambahkan jam:

- 1 Ketuk Jam Dunia.
- 2 Ketuk **+**, kemudian ketik nama kota.
Kota yang cocok dengan apa yang Anda ketik akan muncul di bawah.
- 3 Ketuk salah satu nama kota untuk menambahkan jam ke kota itu.

Jika Anda tidak melihat kota yang dicari, coba cari kota besar dalam zona waktu yang sama.


Menghapus jam: Ketuk Jam Dunia, lalu ketuk Edit. Lalu ketuk **−** di samping jam, lalu ketuk Hapus.


Menyusun ulang jam: Ketuk Jam Dunia, lalu ketuk Edit. Seret **≡** di samping jam ke tempat baru dalam daftar.

Alarm

Anda dapat mengaktifkan beberapa alarm. Atur setiap alarm untuk kembali berbunyi pada hari yang telah ditentukan atau berbunyi hanya satu kali.

Mengaktifkan alarm:


- 1 Ketuk Alarm, lalu ketuk .
- 2 Sesuaikan salah satu pengaturan berikut:
 - Untuk mengatur alarm agar kembali berbunyi pada hari tertentu, ketuk Ulangi, lalu pilih hari.
 - Untuk memilih nada dering yang akan berbunyi saat alarm terpicu, ketuk Suara.
 - Untuk mengatur apakah alarm memberikan Anda pilihan untuk menekan fungsi tunda, aktifkan atau matikan Tunda. Jika Tunda aktif dan Anda menyentuh Tunda saat alarm berbunyi, alarm akan berhenti dan kemudian berbunyi lagi dalam sepuluh menit.
 - Untuk memberikan deskripsi pada alarm, ketuk Label. iPhone akan menampilkan label saat alarm berbunyi.

Jika minimal satu alarm dipasang dan diaktifkan,  muncul di baris status iPhone pada bagian atas layar.

Penting: Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika Anda bepergian, pengingat iPhone mungkin tidak akan berbunyi pada waktu setempat yang tepat. Lihat “Tanggal dan Waktu” di halaman 221.

Mengaktifkan atau mematikan alarm: Ketuk Alarm, lalu aktifkan atau matikan salah satu alarm. Jika dimatikan, alarm tidak akan berbunyi kecuali Anda kembali mengaktifkannya.

Jika alarm diatur untuk hanya berbunyi sekali, alarm akan mati secara otomatis setelah berbunyi. Anda dapat mengaktifkannya kembali untuk pengaktifan ulang.

Mengubah pengaturan alarm: Ketuk Alarm, ketuk Edit, lalu ketuk  di samping alarm yang ingin Anda ubah.

Menghapus alarm: Ketuk Alarm, ketuk Edit, lalu ketuk  di samping alarm dan ketuk Hapus.

Stopwatch

Menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu suatu peristiwa:

- 1 Ketuk Stopwatch.
- 2 Ketuk Mulai untuk memulai stopwatch.
 - Untuk mencatat waktu putaran, ketuk Putaran setiap setelah satu putaran selesai.
 - Untuk menjeda stopwatch, ketuk Berhenti. Ketuk Mulai untuk melanjutkan.
 - Untuk mengatur ulang stopwatch, ketuk Atur Ulang saat stopwatch dijeda.

Jika Anda mulai mengaktifkan stopwatch dan beralih ke aplikasi lainnya, stopwatch akan tetap berjalan.

Timer

Mengatur timer: Ketuk Timer, kemudian jentik untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Mulai untuk mengaktifkan timer.

Memilih bunyi: Ketuk Saat Berhenti.

Mengatur timer tidur: Atur timer, ketuk Saat Berhenti, lalu pilih iPod Tidur.

Jika Anda mengatur timer tidur, iPhone akan berhenti memainkan musik atau video saat timer berhenti.

Jika Anda memulai timer, lalu beralih ke aplikasi lain di iPhone, timer akan terus berjalan.



Menggunakan Kalkulator

Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti Anda menggunakan kalkulator standar. Ketika Anda mengetuk tombol tambah, kurang, kali, atau bagi, lingkaran putih akan muncul di sekitar tombol untuk menunjukkan bahwa pengoperasian sedang berlangsung. Putar iPhone untuk mendapatkan kalkulator ilmiah.


Fungsi Memori Standar

- *C*: Ketuk untuk menghapus angka yang ditampilkan.
- *MC*: Ketuk untuk menghapus memori.
- *M+*: Ketuk untuk menambahkan angka yang ditampilkan ke angka di memori. Jika tidak ada angka di memori, ketuk untuk menyimpan angka yang ditampilkan ke memori.
- *M-*: Ketuk untuk mengurangi angka yang ditampilkan dari angka di memori.
- *MR*: Ketuk untuk menggantikan angka yang ditampilkan dengan angka di memori. Jika tombol memiliki lingkaran putih di sekelilingnya, berarti ada angka yang tersimpan di memori.

Angka yang disimpan tetap berada di memori saat Anda beralih antara kalkulator standar dan kalkulator ilmiah.

Tombol Kalkulator Ilmiah

Putar iPhone ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah.

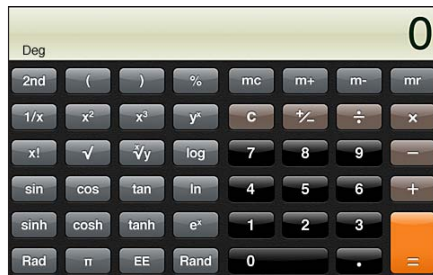

2nd	Mengubah tombol trigonometri (sin, cos, tan, sinh, cosh, dan tanh) ke fungsi inversinya (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , dan \tanh^{-1}). Selain itu juga mengubah ln ke log2, dan e^x ke 2^x . Ketuk kembali 2nd untuk mengembalikan tombol ke fungsi awalnya.
(Membuka persamaan dalam kurung. Persamaan dapat dikelompokkan.
)	Menutup persamaan dalam kurung.
%	Menghitung persentase, menambah kenaikan harga, dan mengurangi diskon. Untuk menghitung persentase, gunakan bersama dengan tombol perkalian (x). Contohnya, untuk menghitung 8% dari 500, masukkan $500 \times 8 \% =$ yang hasilnya adalah 40. Untuk menambah kenaikan harga atau mengurangi diskon, gunakan dengan tombol tambah (+) atau kurang (-). Misalnya, untuk menghitung total biaya dari item seharga \$500 dengan pajak penjualan 8%, masukkan $500 + 8 \% =$ yang hasilnya adalah 540.
1/x	Menghasilkan resiprok dari suatu angka dalam format desimal.
x^2	Mengkuadratkan angka.
x^3	Mengubikkan sebuah angka.
y^x	Ketuk di antara angka untuk menaikkan angka pertama ke pangkat dari angka kedua. Misalnya, untuk menghitung 3^4 , masukkan $3 y^x 4 =$ yang hasilnya adalah 81.
x!	Menghitung faktorial dari sebuah angka.
$\sqrt{\quad}$	Menghitung akar kuadrat dari sebuah angka.
$\sqrt[x]{y}$	Gunakan di antara angka untuk menghitung akar x dari y. Misalnya, untuk menghitung $\sqrt[4]{81}$, masukkan $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ yang hasilnya adalah 3.

log	Menghasilkan dasar log berbasis 10 dari sebuah angka.
sin	Menghitung sinus dari sebuah angka.
sin⁻¹	Menghitung arc sinus dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
cos	Menghitung cosinus dari sebuah angka.
cos⁻¹	Calculates the arc cosine of a value. (Available when the 2nd button is tapped.)
tan	Menghitung tangen dari sebuah angka.
tan⁻¹	Menghitung arc tangen dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
ln	Menghitung log natural dari sebuah angka.
log2	Menghitung log berbasis 2. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
sinh	Menghitung sinus hiperbolik dari sebuah angka.
sinh⁻¹	Menghitung sinus hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
cosh	Menghitung cosinus hiperbolik dari sebuah angka.
cosh⁻¹	Menghitung cosinus hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
tanh	Menghitung tangen hiperbolik dari sebuah angka.
tanh⁻¹	Menghitung tangen hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
e^x	Ketuk setelah memasukkan angka untuk menaikkan konstanta "e" (2,718281828459045...) ke pangkat dari angka yang dimasukkan.
2^x	Menghitung 2 ke pangkat dari angka yang ditampilkan. Contohnya, 10 2 ^x = 1024. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
Rad	Mengubah mode untuk menulis persamaan fungsi trigonometri dalam radian.
Deg	Mengubah mode untuk menulis persamaan fungsi trigonometri dalam derajat.
π	Memasukkan angka dari π (3.141592653589793...).
EE	Operator yang akan mengalikan nilai yang ditampilkan sekarang dengan angka 10 berpangkat nilai berikutnya yang Anda masukkan.
Rand	Menghasilkan angka acak antara 0 dan 1.



Mendapatkan Pembacaan Kompas

Kompas built-in (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) menunjukkan ke arah mana Anda menghadap, bersama koordinat geografis lokasi Anda sekarang. Anda dapat memilih arah utara magnetik, atau membiarkan Kompas menyesuaikan deklinasi untuk menunjukkan arah utara yang sesungguhnya.

Penting: Akurasi kompas digital dapat dipengaruhi secara negatif oleh gangguan magnetik atau gangguan lingkungan lainnya, termasuk kedekatannya dengan magnet yang ada di earbud iPhone. Kompas digital hanya boleh digunakan untuk bantuan navigasi dasar dan sebaiknya jangan diandalkan sepenuhnya untuk menentukan lokasi yang tepat, kedekatan, jarak, atau arah.

Kompas perlu dikalibrasi saat pertama kali Anda menggunakannya, dan mungkin perlu sesekali dikalibrasi lagi sesudahnya. iPhone akan mengingatkan Anda setiap kali kalibrasi diperlukan.

Catatan: Jika layanan lokasi dimatikan saat Anda membuka Kompas, Anda mungkin akan diminta mengaktifkannya. Anda dapat menggunakan Kompas tanpa mengaktifkan layanan lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 216.

Mengkalibrasi iPhone: Gerakkan iPhone seperti angka delapan. Anda mungkin diminta untuk menjauhi sumber gangguan.




Melihat ke arah mana Anda menghadap: Posisikan iPhone sejajar dengan permukaan tanah. Jarum kompas akan berputar ke arah utara. Arah Anda saat ini akan muncul di bagian atas layar. Koordinat lokasi Anda sekarang akan ditampilkan di bagian bawah layar.



Beralih antara arah utara yang sebenarnya dan utara magnetik: Ketuk ⓘ dan ketuk pengaturan yang Anda inginkan.

Kompas dan Peta

Aplikasi Kompas memungkinkan Anda menemukan lokasi Anda sekarang di Peta. Peta juga menggunakan kompas built-in untuk menentukan ke arah mana Anda menghadap.

Melihat lokasi Anda sekarang di Peta: Ketuk  di bagian bawah layar Kompas. Peta akan terbuka dan menunjukkan lokasi Anda sekarang dengan tanda biru.



Menunjukkan ke arah mana Anda menghadap: Pada Peta, ketuk  dua kali. Ikon berubah ke . Sudut menunjukkan akurasi pembacaan kompas—semakin kecil sudut, semakin besar akurasinya.



Lihat “Mencari dan Melihat Lokasi” di halaman 153.



Merekam Memo Suara




Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPhone sebagai alat perekam portabel menggunakan mikrofon built-in, mikrofon headset iPhone atau Bluetooth, atau mikrofon eksternal yang didukung.

Catatan: External microphones must be designed to work with the iPhone headset jack or Dock Connector. These include Apple-branded earbuds and authorized third-party accessories marked with the Apple “Made for iPhone” or “Works with iPhone” logo.

Anda dapat menyesuaikan tingkat perekaman dengan menggerakkan mikrofon mendekati atau menjauhi dari sumber yang Anda rekam. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, level paling keras pada meteran level harus berada di antara -3dB dan 0 dB .




Merekam memo suara:

- 1 Ketuk  untuk mulai merekam. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone.
- 2 Ketuk  untuk menjeda atau  untuk berhenti merekam. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone.

Merekam menggunakan mikrofon built-in akan menghasilkan efek mono, namun Anda dapat merekam stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal.

Jika Anda mulai merekam suara, iPhone akan mengeluarkan bunyi deringan singkat. Bunyi tidak akan diperdengarkan jika Anda mengatur tombol Dering/Hening ke hening. Lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening” di halaman 212.

Catatan: Di beberapa negara atau wilayah, efek suara untuk Memo Suara tetap dimainkan bahkan jika tombol Dering/Hening diatur ke hening.





Untuk menggunakan aplikasi lain saat merekam memo suara Anda, Anda dapat mengunci iPhone atau menekan tombol  Rumah.

Memainkan kembali memo suara yang baru Anda rekam: Ketuk .

Mendengarkan Memo Suara



Memainkan memo suara yang telah Anda rekam sebelumnya:

- 1 Ketuk .
 - 2 Ketuk memo, kemudian ketuk .
- Ketuk  untuk menjeda, lalu ketuk  lagi untuk melanjutkan pemutaran.

Melompat ke bagian mana pun dalam memo: Seret playhead di sepanjang scrubber bar.

Mendengarkan melalui speaker built-in: Ketuk Speaker.

Mengelola Memo Suara

Menghapus memo suara: Ketuk memo dalam daftar, kemudian ketuk Hapus.

Melihat informasi lebih lanjut: Ketuk ⓘ di samping memo. Layar Info menampilkan informasi tentang durasi, waktu dan tanggal rekaman, dan menyediakan fungsi pengeditan tambahan dan berbagi.



Menambahkan label ke memo suara: Pada layar Info, ketuk >, kemudian pilih label dalam daftar pada layar Label. Untuk membuat label yang berbeda, pilih Khusus di bagian bawah daftar, kemudian ketik nama untuk label tersebut.

Memotong Memo Suara

Anda dapat memotong bagian awal atau bagian akhir memo suara untuk menghilangkan jeda atau suara berisik yang tidak diinginkan.

Memotong memo suara:

- 1 Pada layar Memo Suara, ketuk ⓘ di samping memo yang ingin Anda potong.
- 2 Ketuk Potong Memo.

- 3 Dengan menggunakan penanda waktu sebagai pemandu, seret tepi wilayah audio untuk menyesuaikan bagian awal dan bagian akhir memo suara. Untuk meninjau editan Anda, ketuk ►.



- 4 Ketuk Potong Memo Suara.

Penting: Editan yang Anda buat pada memo suara tidak dapat dibatalkan.

Berbagi Memo Suara

Anda dapat berbagi memo suara Anda sebagai lampiran dalam pesan email atau MMS.

Berbagi memo suara:

- 1 Pilih memo suara pada layar Memo Suara, lalu ketuk Berbagi.
Anda juga dapat mengetuk Berbagi dari layar Info pada memo suara.
- 2 Pilih Email Memo Suara untuk membuka pesan baru di Mail dengan memo tersebut terlampirkan, atau pilih MMS untuk membuka pesan baru di Pesan.

Sebuah pesan akan muncul jika file yang Anda coba kirim terlalu besar.

Menyelaraskan Memo Suara

iTunes akan menyelaraskan memo suara ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Hal ini memungkinkan Anda mendengarkan memo suara pada komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapusnya dari iPhone.

Memo suara akan diselaraskan dengan daftar putar Memo Suara. iTunes membuat daftar putar jika belum ada. Ketika Anda menyelaraskan memo suara dengan iTunes, memo tersebut akan tetap berada di aplikasi Memo Suara sampai Anda menghapusnya. Jika Anda menghapus memo suara di iPhone, memo tersebut tidak terhapus dari daftar putar Voice Memos di iTunes. Namun, jika Anda menghapus memo suara dari iTunes, memo *akan* dihapus dari iPhone saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes.

Anda dapat menyelaraskan daftar putar Voice Memos iTunes ke aplikasi iPod pada iPhone menggunakan panel Music pada iTunes.

Menyelaraskan daftar putar Voice Memos ke iPhone:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone pada daftar perangkat.
- 3 Pilih Music di bagian atas layar.
- 4 Pilih kotak centang "Include voice memos" lalu klik Apply.



Tentang iTunes Store

Anda dapat mencari, menelusuri, melakukan pratinjau, membeli, dan mendownload musik, nada dering, buku audio, acara TV, film, dan video musik dari iTunes Store secara langsung ke iPhone. Anda dapat mendengarkan audio atau menonton podcast video dari iTunes Store, baik dengan teknik streaming dari Internet atau dengan mendownloadnya langsung ke iPhone. Anda dapat mengikuti artis dan teman favorit Anda untuk mengetahui musik apa yang mereka dengarkan dan bicarakan, mengetahui kapan artis favorit Anda akan melakukan tur di dekat Anda dan siapa yang berencana akan datang, dan masih banyak lagi.

Catatan: iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah, dan isi iTunes Store mungkin bervariasi antarnegara atau wilayah.


Untuk mengakses iTunes Store, iPhone harus tersambung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 24.

Untuk membeli item atau menulis ulasan, Anda memerlukan Apple ID. Secara default, iPhone mendapatkan informasi Apple ID Anda dari iTunes. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, atau jika Anda ingin melakukan pembelian dari Apple ID lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store” di halaman 237.

Anda tidak memerlukan Apple ID untuk memainkan atau mendownload podcast.

Menemukan Musik, Video, dan Lainnya

Menelusuri isi: Ketuk salah satu kategori isi di bagian bawah layar, seperti Music atau Videos. Atau ketuk More (Lainnya) untuk menelusuri isi lainnya. Pilih cara penyortiran di bagian atas layar—misalnya New Releases (Rilis Baru) atau Genres (kategori mungkin bervariasi).

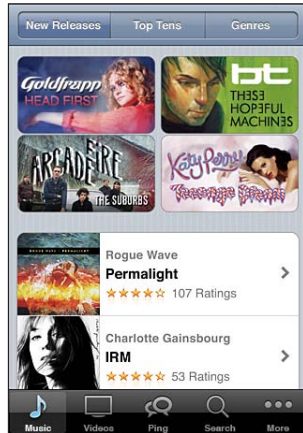

Mencari isi: Ketuk Search (Cari) (ketuk More (Lainnya) terlebih dulu jika Search tidak terlihat), ketuk kotak cari dan masukkan satu atau beberapa kata, lalu ketuk Search. Hasil pencarian dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti Movies (Film), Albums, atau Podcasts.



Ketuk salah satu item di dalam daftar untuk melihat rincian pada latar Info. Anda dapat membaca ulasan, menulis ulasan Anda sendiri, atau mengirim tautan via email tentang item tersebut ke teman. Tergantung pada itemnya, Anda juga dapat membeli, mendownload, atau menyewanya.

Catatan: Jika Anda bergabung dengan jaringan Wi-Fi Starbucks di lokasi Starbucks terpilih (hanya tersedia di AS), ikon Starbucks akan muncul di bagian bawah layar. Anda dapat meninjau dan membeli lagu yang sedang dimainkan dan lagu lainnya dari Starbucks Collections.

Menjelajahi artis dan rekomendasi teman: Ketuk Ping (ketuk More (Lainnya) terlebih dulu jika Ping tidak terlihat) untuk mengetahui apa yang baru dari artis favorit Anda atau melihat musik apa yang teman-teman Anda sedang heboh. Untuk informasi, lihat bagian berikut, "Mengikuti Artis dan Teman."

Mengikuti Artis dan Teman

Gunakan iTunes Ping untuk terhubung dengan penggemar musik paling bersemangat sedunia. Ikuti artis-artis favorit untuk mengetahui rilis baru, tur dan konser mendatang, dapatkan perspektif orang dalam melalui foto-foto dan video-video mereka, dan pelajari yang memengaruhi musik mereka. Baca komentar dari teman-teman Anda tentang musik yang mereka dengarkan, dan lihat apa yang mereka beli dan konser yang mereka berencana untuk hadir. Akhirnya, ekspresikan musik yang Anda sukai dan komentari para pengikut Anda sendiri.


Untuk membuat dan menjelajahi koneksi musik, Anda perlu membuat profil.

Membuat profil iTunes Ping Anda: Buka aplikasi iTunes pada Mac atau PC Anda, klik Ping, dan ikuti petunjuk pada layar.

Jelajahi iTunes Ping pada iPhone: Buka aplikasi iTunes, ketuk Ping (ketuk More (Lainnya) terlebih dulu, jika Ping tidak terlihat), lalu:

- Ketuk Activity (Aktivitas) untuk melihat yang terbaru dari dan tentang orang-orang yang Anda ikuti. Pembaruan termasuk pembelian, ulasan, suka, komentar, dan kiriman.
- Ketuk People (Orang) untuk melihat siapa yang Anda ikuti dan siapa yang mengikuti Anda atau untuk mencari artis dan teman-teman.

- Ketuk My Profile (Profil Saya) untuk memeriksa informasi profil Anda.

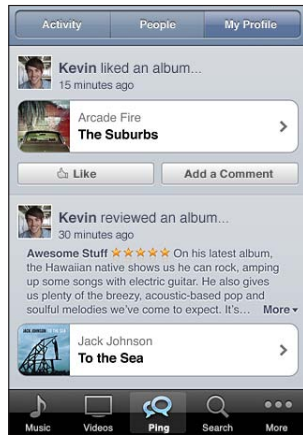


Mengikuti artis: Ketuk Follow (Ikuti) di halaman profil mereka.

- *Dengan mencari:* Ketuk People (Orang), masukkan nama artis di kotak pencarian di bagian atas halaman, lalu ketuk Search (Cari). Ketuk artis di daftar hasil, lalu ketuk Follow (Ikuti).
- *Selagi menelusuri:* Ketuk Profile (Profil) di bagian bawah halaman album, lalu ketuk Follow (Ikuti).

Mengikuti teman: Pilih grup awal teman-teman Anda ketika Anda mengatur profil Anda menggunakan iTunes pada Mac atau PC Anda. Setelah itu, Anda dapat memilih untuk mengikuti orang lain menggunakan Ping di iPhone.

- *Dengan mencari:* Ketuk People (Orang), masukkan nama teman Anda di kotak pencarian, lalu ketuk Search (Cari). Ketuk nama teman Anda di daftar hasil yang cocok, lalu ketuk Follow (Ikuti).
- *Selagi menjelajahi Ping:* Ketuk nama seseorang, lalu ketuk Follow (Ikuti).

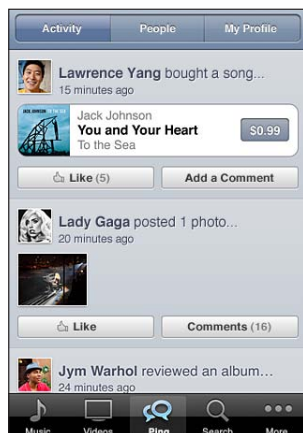

Jika Anda mengikuti seseorang, mereka tidak secara otomatis mengikuti Anda. Di profil Anda, Anda dapat memilih untuk menyetujui atau menolak permintaan mengikuti Anda ketika permintaan tersebut datang, atau tinggal terima semua pengikut baru tanpa diperiksa (pilihan default).

Berbagi pikiran Anda: Ketika Anda menjelajahi album dan lagu, ketuk Post (Kirim) untuk berkomentar tentang musik tersebut atau ketuk Like (Suka) hanya untuk mengatakan Anda menyukainya. Teman-teman Anda akan melihat pendapat Anda di umpan Aktivitas iTunes Ping.

Berbagi rencana konser: Ketuk Concerts (Konser) di halaman profil Anda untuk melihat konser mendatang oleh artis-artis yang Anda ikuti, dan lihat teman mana yang pergi ke konser. Ketuk Tickets (Tiket) untuk membeli tiket Anda sendiri, atau ketuk I'm Going (Saya Akan Pergi) untuk memberitahu orang lain bahwa Anda juga akan ke sana. (Tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Membeli Nada Dering

Anda dapat melakukan pratinjau dan membeli nada dering dari iTunes Store dan mendownloadnya ke iPhone.

Catatan: Nada dering mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Menelusuri nada dering: Ketuk Ringtones (ketuk More terlebih dulu jika Ringtones tidak terlihat), atau gunakan Search untuk mencari lagu tertentu di iTunes Store.

Meninjau nada dering: Ketuk item untuk melakukan pratinjau. Ketuk dua kali item tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Membeli dan mendownload nada dering:

- 1 Ketuk harganya, kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
- 2 Masuk menggunakan Apple ID Anda jika diminta, kemudian ketuk OK.

Ketika Anda membeli nada dering, Anda dapat mengaturnya menjadi nada dering default Anda, atau memasangkannya ke kontak.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) untuk mendaftar.

Pembelian Anda akan dibebankan ke Apple ID Anda. Untuk pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Anda dapat mengubah nada dering default Anda atau memasangkan nada dering khusus ke kontak di Pengaturan > Suara. Lihat "Suara dan Tombol Dering/Hening" di halaman 212.

Nada dering yang Anda beli pada iPhone akan diselaraskan ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan nada dering yang dibeli ke beberapa iPhone, jika nada dering tersebut semua diselaraskan ke Apple ID yang Anda gunakan untuk membeli nada dering. Anda tidak dapat mengedit nada dering yang Anda beli dari iTunes Store.

Anda dapat membuat nada dering khusus di Garage Band. Untuk informasi, lihat Garage Band Help.

Membeli Musik atau Buku Audio

Jika Anda menemukan lagu, album, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPhone. Anda dapat meninjau item terlebih dahulu sebelum membelinya untuk memastikan memang item tersebut yang Anda inginkan.

Meninjau lagu atau buku audio: Ketuk item tersebut.

Membeli dan mendownload lagu, album, atau buku video:

- 1 Ketuk harganya, kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
- 2 Masuk menggunakan Apple ID Anda jika diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) untuk mendaftar.

Pembelian Anda akan dibebankan ke Apple ID Anda. Untuk pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Penanda akan muncul jika Anda sebelumnya telah membeli satu lagu atau lebih dari sebuah album. Ketuk Buy (Beli) jika Anda ingin membeli keseluruhan album termasuk lagu yang telah dibeli, atau ketuk Cancel (Batalkan) jika Anda ingin membeli sisa lagu satu per satu.

Beberapa album berisi konten bonus, yang akan didownload ke iTunes library pada komputer Anda. Tidak semua isi bonus didownload langsung ke iPhone.

Setelah Anda membeli satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Downloads. Lihat “Memeriksa Status Download” di halaman 189.

Lagu-lagu yang telah dibeli akan ditambahkan ke daftar lagu Pembelian di iPhone. Jika Anda menghapus daftar putar Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru jika Anda membeli item dari iTunes Store.

Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi Apple ID Anda di bagian bawah layar iTunes Store.

Memasukkan kode penukaran: Ketuk Music (ketuk More terlebih dulu jika Music tidak terlihat), lalu ketuk Redeem (Tukarkan) pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

Membeli atau Menyewa Video

iTunes Store memungkinkan Anda membeli dan mendownload film, acara TV, dan video musik (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah). Beberapa film dan acara TV juga dapat disewa untuk waktu yang terbatas. Isi video mungkin tersedia dalam format standar (SD, 480p), definisi tinggi (HD, atau 720p), atau keduanya.

Meninjau video: Ketuk Preview (Pratinjau).

Membeli atau menyewa video:

- 1 Ketuk Buy (Beli) atau Rent (Sewa).
- 2 Masuk menggunakan Apple ID Anda jika diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) untuk mendaftar. Pembelian Anda akan dibebankan ke Apple ID Anda. Untuk pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Setelah Anda membeli satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Downloads. Lihat “Memeriksa Status Download” di halaman 189.

Film dan acara TV yang disewa tidak akan mulai dimainkan sampai download selesai. Lihat “Menonton Film dan Acara TV Sewaan” di halaman 116.

Ketika download selesai, video-video yang telah dibeli akan ditambahkan ke daftar putar Pembelian di iPhone. Isi pembelian akan diselaraskan ke daftar putar Pembelian untuk iPhone Anda di iTunes kali berikutnya Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan Isi Pembelian” di halaman 190.

Catatan: Jika Anda membeli video HD di iPhone 3G atau iPhone 3GS, video tersebut akan didownload ke iPhone dalam format SD.

Untuk menonton atau menyelaraskan video di daftar putar Purchased di iTunes pada komputer Anda, Anda harus masuk menggunakan Apple ID Anda.

Menyelaraskan pembelian video di iTunes: Sambungkan iPhone ke komputer Anda. Pada iTunes, pilih iPhone di daftar Devices (Perangkat), klik tab yang sesuai (Movies (Film), TV Shows (Acara TV) atau Music untuk video musik), pilih item-item yang ingin Anda selaraskan, lalu klik Sync.

Jika Anda membeli video dalam format HD, Anda dapat memilih untuk menyelaraskannya baik dalam format SD atau HD. Anda mungkin ingin menyelaraskan video HD dalam format SD agar download lebih cepat, atau menghemat ruang di iPhone.


Memilih format SD atau HD: Di iTunes, klik Control atau klik kanan video yang ditandai “HD-SD” dan pilih Standard Definition (definisi standar) atau High Definition (definisi tinggi) dari menu Version.

Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi Apple ID Anda di bagian bawah layar iTunes Store.

Memasukkan kode penukaran: Ketuk Music (ketuk More terlebih dulu jika Music tidak terlihat), lalu ketuk Redeem (Tukarkan) pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

Melakukan Streaming atau Mendownload Podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video yang distreaming melalui Internet dari iTunes Store. Anda juga dapat mendownload audio dan video podcast ke iPhone. Podcast yang Anda download ke iPhone akan diselaraskan dengan iTunes library Anda jika Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Ketuk Podcasts (ketuk More terlebih dulu jika Podcasts tidak terlihat) untuk menelusuri podcast di iTunes Store. Untuk melihat daftar episode, ketuk salah satu podcast. Podcast video ditandai dengan ikon  video.

Melakukan streaming podcast: Ketuk judul podcast.

Mendownload podcast: Ketuk tombol Free (Gratis), kemudian ketuk Download. Podcast yang telah didownload akan muncul di daftar Podcast dalam iPod.

Mendengarkan atau menyaksikan podcast yang telah Anda download: Dalam iPod, ketuk Podcasts (ketuk More terlebih dulu jika Podcasts tidak terlihat), lalu ketuk podcast. Podcast video juga akan muncul di dalam daftar video Anda.


Mendapatkan lebih banyak episode podcast yang telah Anda download: Dalam daftar Podcast di iPod, ketuk podcast tersebut, kemudian ketuk Get More Episodes (Dapatkan Lebih Banyak Episode).

Menghapus podcast: Dalam daftar Podcast di iPod, gesek ke kiri atau ke kanan melalui podcast, lalu ketuk Delete (Hapus).

Memeriksa Status Download


Anda dapat memeriksa layar Downloads untuk melihat status kemajuan dan antrian download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.


Melihat status item yang sedang didownload: Ketuk Downloads (ketuk More terlebih dulu jika Downloads tidak terlihat).

Untuk menunda download, ketuk .

Jika download terhenti, iPhone akan memulai download lagi saat koneksi Internet kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk menggunakan Apple ID yang sama).

Melihat status item yang telah dipesan sebelumnya: Ketuk Downloads (ketuk More terlebih dulu jika Downloads tidak terlihat).

Item yang telah dipesan sebelumnya akan muncul dalam daftar sampai item dirilis. Ketuk item untuk informasi tanggal peluncuran. Setelah item tersedia untuk didownload,  akan muncul di sampingnya.

Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya: Ketuk item, kemudian ketuk .

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item dirilis. Kembali ke layar Downloads untuk mulai mendownload.

Menyelaraskan Isi Pembelian

iTunes secara otomatis akan menyelaraskan segala sesuatu yang telah Anda download atau beli di iPhone ke iTunes library Anda saat iPhone tersambung ke komputer Anda. Ini akan memungkinkan Anda mengakses item yang didownload pada komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus isi pembelian dari iPhone.


Isi pembelian akan diselaraskan ke daftar putar “Purchased on <nama iPhone Anda>”. iTunes akan membuat daftar putar jika belum ada. iTunes juga akan menyalin pembelian Anda ke daftar putar Purchased yang iTunes gunakan untuk pembelian yang dilakukan melalui komputer Anda, jika daftar putar tersebut ada dan diatur untuk diselaraskan dengan iPhone.

Podcast yang telah didownload diselaraskan ke daftar Podcast di iTunes library Anda.

Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengganti tombol Musik, Podcast, Video, dan Pencarian di bagian bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Misalnya, jika Anda sering mendownload buku audio, namun tidak sering menonton video, Anda dapat mengganti tombol Video dengan tombol Buku Audio.

Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

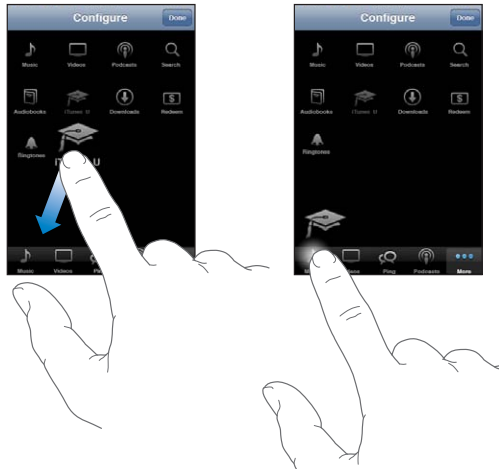

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Saat Anda selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda melakukan penelurusan, ketuk Lainnya untuk mengakses tombol telusur yang tersembunyi.

Melihat Informasi Akun

Untuk melihat informasi akun iTunes Store untuk Apple ID Anda pada iPhone, ketuk Apple ID Anda (di bagian bawah layar iTunes Store). Atau buka Pengaturan > Store dan ketuk Lihat Apple ID. Anda harus masuk untuk melihat informasi akun Anda. Lihat "Store" di halaman 237.

Memverifikasi Download

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses download sempat terhenti.

Memverifikasi pembelian Anda:

- 1 Pastikan bahwa komputer Anda tersambung ke Internet.
- 2 Pada iTunes, pilih Store > Check for Available Downloads.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, kemudian klik Check.

Pembelian yang belum terdapat di komputer Anda akan didownload.

Daftar putar Purchased menampilkan pembelian Anda. Namun, karena Anda dapat menambah atau menghapus item dalam daftar ini, kemungkinan daftar tersebut tidak akurat. Untuk melihat semua pembelian Anda, masuk menggunakan Apple ID Anda, pilih Store > View My Account, lalu klik Purchase History.



Tentang App Store

Anda dapat mencari, menelusuri, meresensi, membeli, atau mendownload aplikasi dari App Store langsung ke iPhone. Aplikasi yang didownload dan diinstalasi dari App Store pada iPhone akan dicadangkan ke iTunes library Anda saat berikutnya Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda. Saat Anda menyelaraskan iPhone, Anda juga dapat menginstalasi aplikasi-aplikasi yang telah Anda beli atau download dari iTunes Store di komputer Anda.


Catatan: App Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah, dan isi App Store mungkin bervariasi antarnegara atau wilayah.

Untuk menelusuri App Store, iPhone harus tersambung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 24. Untuk mendownload aplikasi, Anda juga memerlukan Apple ID (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah). Secara default, iPhone akan mendapatkan pengaturan Apple ID Anda dari iTunes. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, atau Anda ingin melakukan pembelian dari Apple ID lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store” di halaman 237.

Menelusuri dan Mencari

Telusuri seleksi pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau direkomendasi, atau telusuri 25 Teratas untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling populer. Jika Anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Search (Cari).

Menelusuri aplikasi: Ketuk Pilihan, Kategori, atau 25 Teratas. Pilih sebuah kategori, atau pilih metode seleksi di bagian atas layar untuk menelusuri daftar seperti New (Baru), What's Hot (Apa yang Hangat), Genius, Top Paid (Dibayar Termahal), atau Top Free (Gratis Teratas).

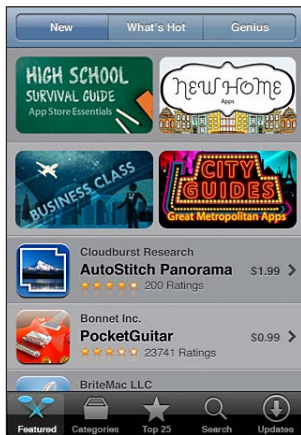


Menelusuri menggunakan Genius: Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk mengaktifkan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan Apple ID.

Mencari aplikasi: Ketuk Search (Cari), ketuk kotak pencarian, lalu masukkan satu kata atau lebih, kemudian ketuk Search (Cari).



Layar Info

Ketuk sembarang aplikasi dalam daftar untuk melihat informasi lebih lanjut, seperti harga, gambar layar (screenshot), dan nilai (rating) aplikasi.

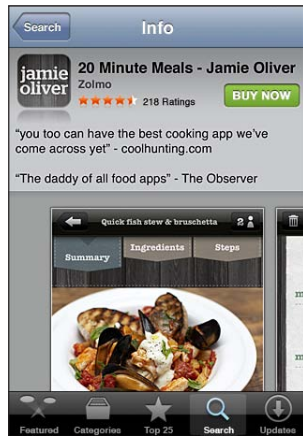

Jika Anda telah menginstal aplikasi, "Installed" (Terinstalasi) akan muncul pada layar Info, bukannya harga.



Melihat gambar layar (screenshot): Gulir ke dekat bagian bawah layar Info. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk melihat halaman gambar layar (screenshot) tambahan. Ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan.

Mendapatkan nilai dan membaca ulasan: Ketuk Nilai di dekat bagian bawah layar Info.

Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi pada iTunes: Ketuk "Beritahu Teman" di dekat bagian bawah layar Info.

Melaporkan sebuah masalah: Ketuk "Laporkan sebuah Masalah" di dekat bagian bawah layar Info. Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar opsional, kemudian ketuk Laporkan.

Mengirim aplikasi ke seseorang sebagai hadiah: Ketuk "Aplikasi Hadiah" di dekat bagian bawah layar Info, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

Mendownload Aplikasi

Saat menemukan aplikasi yang Anda inginkan di App Store, Anda dapat membeli dan mendownload aplikasi tersebut ke iPhone. Jika aplikasinya gratis, Anda dapat mendownloadnya tanpa dikenakan biaya.

Begitu Anda mendownload aplikasi, aplikasi tersebut akan segera diinstalasi di iPhone.

Membeli dan mendownload aplikasi:

- 1 Ketuk harga atau ketuk Free (Gratis), kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
- 2 Masuk ke Apple ID Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Account (Buat Akun Baru) untuk membuat akun.

Download untuk pembelian akan dibebankan ke Apple ID Anda. Untuk download tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda lagi.

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda melakukan pembelian dari dalam aplikasi. Anda dapat membatasi pembelian dalam aplikasi (in-app) di Pengaturan. Lihat "Pembatasan" di halaman 219.

Beberapa aplikasi menggunakan pemberitahuan push untuk memberi tanda kepada Anda tentang informasi baru, bahkan jika aplikasi sedang tidak beroperasi. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama. Lihat "Pemberitahuan" di halaman 212.

Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi Apple ID Anda di bagian bawah layar App Store.

Memasukkan kode penukaran: Ketuk Redeem (Tukarkan) di dekat bagian bawah layar Featured (Pilihan), lalu ikuti petunjuk pada layar.

Melihat status download aplikasi: Setelah Anda mulai mendownload aplikasi, ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.



Jika download terhenti, iPhone akan memulai download lagi saat koneksi Internet kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk ke Apple ID yang sama).

Menghapus Aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi yang telah diinstalasi dari App Store. Jika Anda menghapus aplikasi, data yang terkait dengan aplikasi tersebut tidak akan tersedia lagi di iPhone, kecuali Anda menginstalasi ulang aplikasi tersebut dan memulihkan datanya dari cadangan.

Anda dapat menginstalasi ulang aplikasi dan memulihkan datanya selama Anda mencadangkan iPhone dengan iTunes di komputer Anda. (Jika Anda mencoba menghapus aplikasi yang belum dicadangkan ke komputer Anda, sebuah peringatan akan muncul.) Untuk mendapatkan kembali data aplikasi, Anda harus memulihkan iPhone dari cadangan yang berisi data tersebut. Lihat “Memulihkan dari Cadangan” di halaman 278.

Menghapus aplikasi App Store:

- 1 Sentuh terus ikon aplikasi di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Ketuk di sudut aplikasi yang ingin Anda hapus.
- 3 Ketuk Selesai, atau tekan tombol Rumah.

Jika Anda tidak melihat pada ikon aplikasi, mungkin aplikasi tidak dibeli dari App Store atau penghapusan aplikasi telah dibatasi. Lihat “Pembatasan” di halaman 219.

Ketika Anda menghapus aplikasi, datanya tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPhone, namun data tersebut tidak dihapus dari iPhone Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Menghapus Semua Isi dan Pengaturan” di pengaturan halaman 224.

Anda dapat mendownload ulang segala aplikasi yang telah Anda beli dari App Store, gratis.

Mengganti aplikasi yang dihapus:

- *Pada iPhone:* Beli aplikasi tersebut lagi (Anda tidak akan dikenakan biaya).
- *Pada iTunes:* Sambungkan iPhone ke komputer Anda, pilih iPhone di daftar Devices, klik Apps dan pilih kotak centang di sebelah aplikasi, lalu klik Apply.

Menulis Ulasan

Anda dapat menulis dan mengirim ulasan pribadi aplikasi langsung di iPhone.

Menulis ulasan:

- 1 Ketuk Nilai di dekat bagian bawah layar Info.
- 2 Pada layar Reviews, ketuk "Tulis Ulasan."
- 3 Pilih jumlah bintang (1–5) untuk nilai Anda tentang aplikasi tersebut, masukkan nama panggilan Anda (nickname), judul untuk ulasan, dan komentar ulasan opsional. Jika Anda pernah menulis ulasan, maka kolom nama panggilan telah terisi. Jika belum, Anda akan diminta untuk membuat nama panggilan pengulas.
- 4 Ketuk Kirim.

Anda harus masuk ke Apple ID Anda dan telah membeli atau mendownload item tersebut untuk dapat mengirim ulasan.

Memperbarui Aplikasi

Setiap kali diakses, App Store akan mencari pembaruan untuk aplikasi yang telah Anda instalasi. App Store secara otomatis juga akan mencari pembaruan setiap minggu. Ikon App Store menampilkan jumlah total pembaruan aplikasi yang tersedia.



Jika pembaruan tersedia dan Anda mengakses App Store, maka layar Updates (Pembaruan) akan segera muncul di layar. Pembaruan aplikasi didownload dan diinstalasi secara otomatis saat Anda memilih untuk memperbaruinya.

Peningkatan kemampuan aplikasi merupakan rilis terbaru yang dapat dibeli atau didownload melalui App Store ke iPhone atau iTunes Store ke komputer Anda.

Memperbarui aplikasi:

- 1 Di bagian bawah layar, ketuk Updates (Pembaruan).
- 2 Ketuk aplikasi untuk melihat informasi lebih lanjut tentang pembaruan.
- 3 Ketuk Update (Pembaruan).

Memperbarui semua aplikasi: Pada bagian bawah layar, ketuk Updates (Pembaruan), kemudian ketuk Update All (Perbarui Semua).

Jika mencoba memperbarui aplikasi yang dibeli dari Apple ID yang berbeda, maka Anda akan diminta memasukkan ID dan kata sandi akun sebelum mendownload pembaruan tersebut.

Menyelaraskan Aplikasi yang Dibeli

Ketika Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda, iTunes akan menyelaraskan aplikasi-aplikasi yang Anda download atau beli di iPhone ke iTunes library Anda. Ini memungkinkan Anda mengakses hasil download di komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus aplikasi dari iPhone.

Aplikasi yang didownload akan dicadangkan saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang dicadangkan saat Anda melakukan penyetoran dengan iTunes.

Aplikasi diselaraskan ke daftar Apps di iTunes library Anda. iTunes akan membuat daftar jika belum tersedia.



Tentang Game Center

Anda dapat menemukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman di seluruh dunia di Game Center (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Undang teman-teman Anda untuk bermain, atau gunakan cari lawan untuk mencari lawan tanding yang seimbang. Periksa papan nilai untuk melihat siapa saja pemain terbaik. Dapatkan poin bonus dengan mencapai pencapaian tertentu dalam game.

Catatan: Game Center mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah, dan game-game yang tersedia mungkin bervariasi antarnegara atau wilayah.

Untuk menggunakan Game Center, Anda memerlukan koneksi Internet dan Apple ID. Jika Anda telah memiliki akun iTunes Store, MobileMe, atau akun Apple lainnya, Anda dapat menggunakan Apple ID tersebut untuk Game Center. Jika Anda belum memiliki Apple ID, Anda dapat membuat yang baru di Game Center, seperti dideskripsikan di bawah ini.

Mengatur Game Center

Ketika Anda pertama kali membuka Game Center, Anda akan ditanya bila Anda hendak mengizinkan pengumuman push. (Anda mungkin terlebih dulu akan ditanya apakah Anda ingin mengaktifkan Pemberitahuan.) Pemberitahuan mencakup penanda, suara, dan lambang ikon yang memberitahu Anda tentang acara-acara di Game Center, bahkan jika Anda tidak sedang menggunakan Game Center. Misalnya, Anda mungkin menerima penanda bahwa seorang teman telah mengundang Anda untuk bermain game.

Mengizinkan pemberitahuan: Ketuk Oke.

Jika Anda mengetuk Jangan Izinkan, Anda tidak akan menerima pemberitahuan untuk Game Center. Anda dapat mengaktifkan pemberitahuan nanti jika Anda inginkan, dan Anda dapat menentukan jenis pemberitahuan apa yang ingin Anda dapatkan.

Mengaktifkan atau mematikan pemberitahuan: Pada Pengaturan, pilih Pemberitahuan. Mematikan Pemberitahuan akan mematikan semua pemberitahuan untuk semua aplikasi.

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center:

Pada Pengaturan, pilih Pemberitahuan > Game Center, lalu konfigurasi pengaturan Suara, Penanda, dan Lambang. Jika Game Center tidak muncul, aktifkan Pemberitahuan.

Mengatur informasi Game Center untuk Apple ID Anda:

- 1 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, kemudian ketuk Masuk.

Anda mungkin akan diminta untuk memberikan informasi tambahan. Jika Anda tidak memiliki Apple ID,, Anda dapat membuatnya dengan mengetuk Buat Akun Baru.

- 2 Ketuk Setuju untuk menerima Syarat & Ketentuan Game Center.
- 3 Masukkan nama panggilan (nickname)—orang lain akan melihat dan mengenal Anda dengan nama itu.
- 4 Mengkonfigurasi pengaturan Game Center Anda:
 - Untuk mengizinkan pengguna lain mengundang Anda bermain game, biarkan Izinkan Undangan Game tetap aktif. Jika Anda tidak menghendaki, matikanlah.
 - Untuk mengizinkan pengguna lain menemukan Anda berdasarkan alamat email Anda, biarkan Temukan Saya Lewat Email tetap aktif. Jika Anda tidak menghendaki, matikanlah.
 - Memverifikasi akun email Anda. Anda dapat memasukkan alamat email yang berbeda jika Anda tidak ingin menggunakan salah satu dari Apple ID yang biasa Anda gunakan untuk masuk. Untuk mengkonfirmasi alamat email ini sebagai milik Anda, Anda perlu merespons email yang dikirim ke alamat tersebut.
 - Untuk menambahkan lebih banyak alamat email yang dapat digunakan orang-orang untuk menghubungi Anda di Game Center, ketuk Tambah Email Lain.
- 5 Ketuk Berikutnya saat akun Anda dikonfigurasi.

Mengubah pengaturan Game Center untuk Apple ID Anda:

- 1 Ketuk Saya di bagian bawah layar, lalu ketuk spanduk akun Anda.
- 2 Ketuk Lihat Akun.
- 3 Buatlah perubahan Anda, lalu ketuk Selesai.

Masuk menggunakan Apple ID yang berbeda:

- 1 Ketuk Saya, lalu ketuk spanduk akun di bagian bawah layar.
- 2 Ketuk Keluar.

- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi yang baru, lalu ketuk Masuk.

Game

Membeli dan Mendownload Game

Game untuk Game Center tersedia di App Store. Jika Anda belum memasukkan informasi kartu kredit untuk Apple ID Anda, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi tersebut sebelum Anda dapat membeli dan mendownload game.

Membeli dan mendownload game: Ketuk Game, lalu ketuk Temukan Game untuk Game Center.

Bagian Game Center dari App Store akan menampilkan game-game yang berfungsi di Game Center. Anda dapat menelusuri bagian ini, serta membeli dan mendownload game-game darinya, seperti yang Anda lakukan untuk aplikasi-aplikasi lain di App Store. Lihat Bab 23, "App Store," di halaman 193.

Jika Anda ingin membeli game yang dimiliki seorang teman, ketuk game tersebut pada layar info teman Anda untuk langsung menuju ke game itu di App Store.

Bermain Game

Layar Game menampilkan game-game yang Anda download dari iTunes Store. Untuk tiap-tiap game, jumlah pencapaian dan peringkat Anda dari semua pemain game akan ditampilkan.

Mendapatkan informasi tentang game: Ketuk Game, lalu ketuk sebuah game. Jika tersedia, Anda dapat menampilkan papan nilai game, melihat pencapaian Anda untuk game tersebut, dan mengetahui siapa yang baru-baru ini bermain game itu.



Bermain game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Mainkan.

Tergantung pada game, layar Utama mungkin akan memberikan instruksi atau informasi lainnya, dan memungkinkan Anda melihat papan nilai dan pencapaian, mengatur pilihan game, dan memulai game satu atau multipemain. Untuk bermain melawan yang lain, Anda dapat mengundang seorang teman atau menggunakan cari lawan agar Game Center mencarikan para pemain lain untuk Anda. Untuk informasi tentang berteman di Game Center, lihat “Teman” di halaman 205.

Untuk game-game multipemain, Anda juga dapat mengirimkan undangan game dari layar Teman.

Mengundang teman ke game multipemain dari layar Teman:

- 1 Ketuk Teman di bagian bawah layar.
- 2 Pilih seorang teman.
- 3 Pilih game dan ketuk Mainkan.

Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, Anda dapat memilih para pemain yang akan diundang, lalu ketuk Berikutnya.

- 4 Masukkan dan kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima.
- 5 Mulailah game tersebut.

Jika teman tidak ada atau tidak merespons undangan Anda, Anda dapat mengetuk Cari Lawan agar Game Center mencarikan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mencoba mengundang teman lain.

Para pemain lainnya mungkin juga mengundang Anda untuk bermain game.

Menjawab undangan untuk bermain game: Ketuk Terima atau Tolak di penanda yang muncul.

Anda dapat mematikan game-game multipemain di Pembatasan. Lihat “Pembatasan” di halaman 219. Anda dapat mencegah para pemain lain dari mengundang Anda untuk bermain game dengan mematikan Izinkan Undangan Game di pengaturan Game Center. Lihat “Informasi Status dan Akun Anda” di halaman 207.

Kembali ke Game Center: Tekan tombol Rumah, lalu tekan Game Center di layar Utama.

Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat menekan tombol Rumah dua kali dengan cepat dan memilih Game Center dari aplikasi-aplikasi terakhir Anda.

Papan Nilai


Beberapa game menyediakan satu atau beberapa papan nilai untuk menunjukkan peringkat para pemain game, dengan skor, waktu, atau satuan lain yang mengukur kesuksesan para pemain.

Melihat papan nilai sebuah game: Ketuk Game, lalu pilih sebuah game dan ketuk Papan Nilai.

Anda mungkin dapat melihat papan nilai dari dalam game.

Jika sebuah game memiliki variasi (seperti Mudah, Normal, dan Sulit), layar Kategori memungkinkan Anda untuk memilih papan nilai untuk game secara umum, atau untuk salah satu variasinya.

Papan nilai menunjukkan peringkat teman-teman Anda, dan semua pemain. Anda mungkin dapat melihat statistik papan nilai untuk jangka waktu tertentu, seperti hari ini, minggu ini, atau sepanjang waktu.

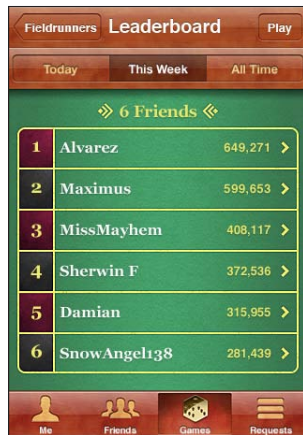

Putar iPhone untuk melihat papan nilai dalam orientasi lanskap.

Mulai bermain game dari papan nilai: Ketuk Mainkan di sudut kanan atas.

Pencapaian

Beberapa game menghadiahi Anda poin bonus untuk pencapaian tertentu.

Melihat kemungkinan pencapaian untuk sebuah game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Pencapaian.


Untuk setiap pencapaian, Game Center akan menunjukkan berapa banyak poin bonus yang diberikan, dan apakah Anda telah menyelesaikan pencapaian tersebut. Poin total yang diberikan untuk pencapaian Anda akan muncul di bagian atas. Anda hanya bisa mendapatkan poin bonus untuk pencapaian tertentu satu kali.

Anda mungkin juga dapat melihat pencapaian dari dalam game.

Terakhir Dimainkan

Beberapa game memungkinkan Anda melihat teman mana yang baru-baru ini bermain game.

Melihat siapa yang baru-baru ini bermain game: Ketuk Game, ketuk sebuah game, lalu ketuk Terakhir Dimainkan.

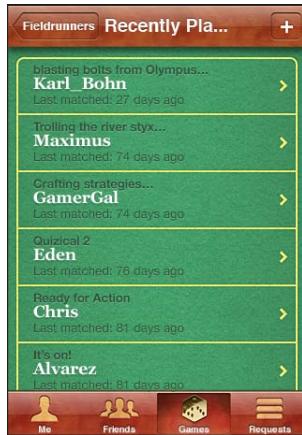


Mendapatkan informasi tentang seorang pemain: Ketuk nama pemain dalam daftar.

Teman

Game Center membuat Anda berhubungan dengan pemain-pemain di seluruh dunia. Anda menambah teman di Game Center dengan mengirim permintaan, atau dengan menerima permintaan dari pemain lainnya.

Menambah teman di Game Center:

- 1 Ketuk Teman atau Permintaan.
- 2 Ketuk +, lalu masukkan alamat email seorang teman atau nama panggilan di Game Center.

Alamat email dan nama yang cocok dari kontak-kontak Anda akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk seorang kontak untuk memasukkan orang tersebut dalam permintaan Anda. Ketuk  untuk menelusuri kontak-kontak Anda.

Untuk menambahkan beberapa teman sekaligus, masukkan kontak-kontak tambahan.


- 3 Masukkan pesan untuk permintaan Anda, lalu ketuk Kirim.

Untuk menjadi teman, seseorang harus menerima permintaan Anda.

Pemain-pemain lain mungkin mengirimi Anda permintaan. Jika Anda menerima penanda, Anda dapat menerima permintaan dari sana, atau menutupnya dan merespons permintaan tersebut nanti dari layar Permintaan. Lambang di tombol Permintaan menunjukkan jumlah permintaan menjadi teman yang belum dijawab.

Menjawab permintaan menjadi teman: Ketuk Permintaan, ketuk nama orang yang mengirim permintaan, lalu ketuk Terima, Tolak, atau Laporkan sebuah Masalah.

Ketika seorang pemain menerima permintaan pemain lain, mereka saling menjadi teman satu sama lain. Nama teman-teman akan muncul di layar Teman.

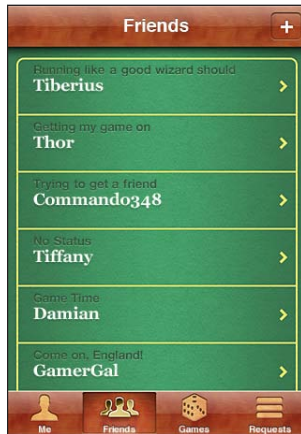

Mendapatkan informasi tentang seorang teman: Ketuk nama teman.

Mencari seorang teman: Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk kotak cari dan mulailah mengetik. Teman-teman yang cocok dengan pencarian Anda akan muncul saat Anda mengetik.

Halaman info seorang teman akan menampilkan berapa banyak teman (termasuk Anda) yang ia miliki, jumlah game yang berbeda yang telah ia mainkan, dan berapa banyak pencapaian yang telah ia selesaikan. Layar info mungkin juga menampilkan:

- Game-game yang telah Anda mainkan bersama.
- Game-game yang sama-sama Anda miliki
- Game-game lain yang dimiliki teman Anda



Anda dapat mengetuk game dalam segala daftar untuk melihat posisi Anda dan posisi teman Anda dalam papan nilai keseluruhan, dan pencapaian Anda masing-masing untuk game itu.

Mengundang seorang teman untuk bermain game: Ketuk Teman, ketuk nama teman, ketuk game, lalu ketuk Mainkan. Lihat “Bermain Game” di halaman 202.

Menghapus teman: Ketuk Teman, ketuk nama, lalu ketuk Keluarkan dan ketuk Hapus.

Jika seorang pemain menghina atau menunjukkan perilaku tidak pantas, Anda dapat melaporkan masalah ini.

Melaporkan sebuah masalah dengan seorang teman: Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk “Laporkan sebuah Masalah.” Deskripsikan masalahnya, lalu ketuk Laporkan untuk mengirim laporan.

Jika Anda mematikan Game MultiPemain di Pengaturan, Anda tidak dapat mengirim atau menerima undangan untuk bermain game. Lihat “Pembatasan” di halaman 219.

Informasi Status dan Akun Anda

Layar Saya meringkaskan informasi tentang semua teman, game, dan pencapaian Anda.



Kotak teks di tengah-tengah layar memungkinkan Anda memasukkan pesan status Anda saat ini. Status Anda akan muncul bersama dengan nama panggilan Anda di layar Teman milik para pemain lainnya.

Mengganti status Anda: Ketuk kotak status dan gunakan keyboard untuk memasukkan atau memperbarui status Anda.

Melihat informasi akun Anda: Ketuk spanduk akun, lalu ketuk Lihat Akun.

Anda dapat mengubah atau memperbarui pengaturan berikut:

- Nama panggilan
- Izinkan undangan game
- Temukan Saya Lewat Email
- Alamat mail Anda untuk Game Center
- Alamat-alamat email tambahan

Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Anda juga dapat keluar dan masuk ke akun yang berbeda, atau membuat akun baru.

Keluar: Ketuk spanduk akun, lalu ketuk Keluar.

Untuk masuk ke akun lain, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda, lalu ketuk Masuk. Untuk membuat akun baru, ketuk Buat Akun Baru dan ikuti petunjuk pada layar.



Pengaturan memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi iPhone, mengatur tanggal dan jam, mengkonfigurasi koneksi jaringan, dan memasukkan preferensi lain untuk iPhone.

Mode Pesawat

Mode pesawat mematikan fitur nirkabel iPhone untuk mengurangi potensi gangguan dengan pengoperasian pesawat dan peralatan listrik lainnya.

Mengaktifkan mode pesawat: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan mode pesawat.

Saat mode pesawat aktif ➔ akan muncul pada baris status di bagian atas layar.

Tidak ada sinyal telepon, radio, Wi-Fi, atau Bluetooth dipancarkan dari iPhone dan penerimaan GPS tidak aktif, melumpuhkan banyak fitur iPhone. Anda tidak akan dapat:

- Membuat atau menerima panggilan
- Membuat atau menerima panggilan video FaceTime
- Mendapatkan pesan suara visual
- Mengirim atau menerima email
- Menelusuri Internet
- Menyelaraskan kontak, kalender, atau penanda (hanya di MobileMe) dengan MobileMe atau Microsoft Exchange
- Mengirim atau menerima pesan teks atau pesan MMS
- Melakukan streaming video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Menggunakan iTunes Store atau App Store
- Menggunakan Game Center

Jika diperbolehkan oleh operator pesawat dan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Anda dapat terus menggunakan iPhone untuk:

- Mendengarkan musik dan menonton video
- Mendengarkan pesan suara visual yang sebelumnya diterima
- Memeriksa kalender Anda
- Mengambil atau melihat foto atau video (iPhone 4 atau versi yang lebih baru)
- Mendengar alarm
- Menggunakan stopwatch atau timer
- Menggunakan kalkulator
- Membuat catatan
- Merekam memo suara
- Menggunakan Kompas
- Membaca pesan teks dan pesan email yang disimpan di iPhone

Jika Wi-Fi tersedia dan diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengaktifkan Wi-Fi kembali dan:


- Membuat atau menerima panggilan video FaceTime
- Mengirim dan menerima email
- Menelusuri Internet
- Menyelaraskan kontak, kalender, dan penanda (hanya di MobileMe) dengan MobileMe dan Microsoft Exchange
- Melakukan streaming video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Menggunakan iTunes Store atau App Store
- Menggunakan Game Center

Anda mungkin juga diizinkan untuk mengaktifkan Bluetooth dan menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPhone.


Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPhone menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk tersambung ke Internet. Jika tidak ada jaringan Wi-Fi, atau Wi-Fi dimatikan, iPhone akan tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler Anda jika ada. Anda dapat menggunakan Mail, Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, iTunes Store, dan App Store melalui koneksi jaringan data seluler.


Mengaktifkan atau mematikan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau matikan Wi-Fi.


Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, tunggu sejenak sampai iPhone dapat mendeteksi jaringan yang ada dalam jangkauan, lalu pilih salah satu jaringan. Jika perlu, masukkan kata sandi lalu ketuk Gabung (jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok).

Begitu Anda bergabung dengan satu jaringan Wi-Fi secara manual, iPhone secara otomatis akan bergabung setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPhone akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Ketika iPhone bergabung dengan jaringan Wi-Fi, ikon  Wi-Fi pada baris status di bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya.

Mengatur iPhone untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru: Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau matikan “Tanya Izin Gabung.”


Jika Anda mencoba mengakses Internet menggunakan Safari atau Mail misalnya, namun Anda tidak berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi sebelumnya, pilihan ini akan memerintahkan iPhone untuk mencari jaringan lain. iPhone akan menampilkan daftar semua jaringan Wi-Fi yang tersedia agar Anda bisa memilih. (Jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok.) Jika “Tanya Izin Gabung” dimatikan, Anda harus secara manual bergabung dengan sebuah jaringan untuk tersambung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya atau jaringan data seluler tidak tersedia.

Melupakan sebuah jaringan, sehingga iPhone tidak bergabung dengan jaringan tersebut: Pilih Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan yang Anda gunakan sebelumnya. Kemudian ketuk “Lupakan Jaringan ini.”

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup: Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tidak ada dalam daftar pencarian jaringan, pilih Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Jika jaringan memerlukan kata sandi, ketuk Keamanan, ketuk jenis keamanan jaringan, lalu masukkan kata sandi.

Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk tersambung ke jaringan tertutup.

Beberapa jaringan Wi-Fi mungkin mengharuskan Anda memasukkan atau mengatur pengaturan tambahan, seperti ID klien atau alamat IP statis. Tanya kepada administrator jaringan tentang pengaturan yang harus digunakan.

Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan.

VPN

Pengaturan ini muncul bila VPN telah dikonfigurasi di iPhone, sehingga Anda dapat mengaktifkan atau mematikan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 215.

Pemberitahuan

Pengaturan ini muncul ketika Anda membuka sebuah aplikasi (seperti Game Center) yang menggunakan layanan Pemberitahuan Push Apple.

Pemberitahuan Push memberi tanda kepada Anda jika ada informasi baru, bahkan saat aplikasi sedang tidak aktif. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.



Anda dapat mematikan pemberitahuan bila tidak ingin diberikan tanda atau ingin menghemat baterai.

Mengaktifkan atau mematikan semua pemberitahuan: Ketuk Pemberitahuan, lalu aktifkan atau matikan pemberitahuan.

Mengaktifkan atau mematikan suara, penanda, atau lambang pada aplikasi: Ketuk Pemberitahuan, pilih aplikasi dari daftar, lalu pilih jenis pemberitahuan yang ingin Anda aktifkan atau matikan.

Operator

Pengaturan ini muncul saat Anda berada di luar jaringan operator, namun tersedia jaringan data operator lokal lainnya untuk panggilan telepon, pesan suara visual, dan koneksi Internet jaringan seluler. Anda hanya dapat melakukan panggilan dengan menggunakan operator yang mempunyai perjanjian roaming dengan operator Anda. Biaya tambahan mungkin dikenakan. Biaya roaming dapat ditagihkan oleh operator dari jaringan yang dipilih melalui operator Anda.

Untuk informasi tentang jangkauan dan cara mengaktifkan roaming, hubungi operator Anda atau kunjungi situs webnya.

Memilih operator: Pilih Operator, lalu pilih jaringan yang ingin Anda gunakan.



Setelah Anda memilih jaringan, iPhone hanya akan menggunakan jaringan tersebut. Jika tidak ada jaringan, "Tidak Ada Layanan" akan muncul di layar iPhone dan Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan atau pesan suara visual, atau tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler. Atur Pengaturan Jaringan ke Otomatis agar iPhone dapat memilih jaringan untuk Anda.

Suara dan Tombol Dering/Hening

Beralih antara mode dering dan hening: Geser tombol Dering/Hening di samping iPhone.

Saat diatur ke hening, iPhone tidak akan memutar suara dering, penanda, dan efek apapun. Namun, iPhone tetap akan membunyikan alarm yang diatur menggunakan Jam.


Catatan: Di beberapa negara atau wilayah, efek suara untuk Kamera dan Memo Suara tetap akan diputar meskipun tombol Dering/Hening diatur ke hening.

Mengatur apakah iPhone bergetar saat ada panggilan masuk: Pilih Suara. Untuk mengatur agar iPhone bergetar dalam mode hening, aktifkan atau matikan Getar di bawah Hening . Untuk mengatur agar iPhone bergetar dalam mode dering, aktifkan atau matikan Getar di bawah Dering .

Mengatur volume suara dering dan penanda: Pilih Suara, lalu seret slider. Atau, jika “Ubah dengan Tombol” diaktifkan, gunakan tombol-tombol volume di samping iPhone. Tombol-tombol volume tidak mengubah volume dering dan penanda jika lagu atau video diputar atau jika Anda sedang bertelepon.

Mengizinkan tombol volume untuk mengubah volume dering atau penanda: Pilih Suara dan aktifkan “Ubah dengan Tombol.”

Mengatur nada dering: Pilih Suara > Nada Dering.

Mengatur suara penanda dan suara efek: Pilih Suara, lalu aktifkan atau matikan item di bawah Dering . Bila tombol Dering/Hening diatur untuk berdering, iPhone memutar suara untuk penanda dan efek yang diaktifkan.

Anda dapat mengatur iPhone untuk berbunyi setiap kali Anda:

- Mendapat panggilan
- Mendapat pesan teks
- Mendapat pesan suara
- Mendapat pesan email
- Mengirim pesan email
- Ada pengingat yang diatur untuk janji yang Anda miliki
- Mengunci iPhone
- Mengetik menggunakan keyboard

Tingkat Kecerahan

Tingkat kecerahan layar memengaruhi masa pakai baterai. Redupkan layar untuk memperpanjang masa pakai baterai sebelum Anda mengisi ulang daya baterai iPhone, atau gunakan Kecerahan Otomatis.

Mengatur tingkat kecerahan layar: Pilih Kecerahan, lalu seret slider.

Mengatur agar iPhone menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis: Pilih Kecerahan, lalu aktifkan atau matikan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan Otomatis aktif, iPhone akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar built-in.

Wallpaper

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda untuk memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci. Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat mengatur wallpaper untuk layar Utama Anda. Lihat “Menambahkan Wallpaper” di halaman 38.

Umum

Pengaturan Umum mencakup jaringan, berbagi, keamanan, dan pengaturan iOS lainnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang iPhone, dan mengatur ulang berbagai pengaturan iPhone.

Tentang

Pilih Umum > Tentang untuk mendapatkan informasi tentang iPhone, termasuk:

- Nama jaringan telepon Anda
- Jumlah lagu, video, foto, dan aplikasi
- Kapasitas penyimpanan total
- Kapasitas yang tersedia
- Versi perangkat lunak
- Operator
- Model dan nomor seri
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- Nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) dan ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, atau Smart Card)
- Versi firmware modem unit pemancar seluler
- Informasi Legal
- Informasi lembaga pengatur

Penggunaan

Menampilkan persentase daya baterai (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru): Pilih Umum > Penggunaan dan aktifkan Persentase Baterai.

Melihat statistik penggunaan: Pilih Umum > Penggunaan. Di sini, Anda dapat melihat:

- Penggunaan—Lama waktu iPhone telah aktif sejak terakhir kali daya baterai terisi penuh. iPhone akan aktif setiap kali Anda gunakan—termasuk saat melakukan atau menerima panggilan, menggunakan email, mengirim atau menerima pesan teks, mendengarkan musik, menelusuri web, atau menggunakan fitur iPhone lainnya. iPhone juga akan aktif saat ada program yang sedang berjalan di latar belakang, seperti menjemput (fetch) pesan email.

- Siaga—Lama waktu iPhone telah menyala sejak terakhir kali daya baterai terisi penuh, termasuk lama iPhone tertidur.
- Waktu panggilan terkini dan total waktu panggilan.
- Jumlah data yang dikirim dan diterima melalui jaringan data seluler.

Mengatur ulang statistik penggunaan: Pilih Umum > Penggunaan, lalu ketuk Atur Ulang Statistik untuk menghapus data dan statistik waktu kumulatif. Statistik untuk lama waktu iPhone dibuka dan berada pada mode siaga tidak akan diatur ulang.

Jaringan

Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi koneksi VPN (virtual private network / jaringan virtual pribadi), pengaturan akses Wi-Fi, atau mengaktifkan dan mematikan Roaming Data.

Mengaktifkan atau mematikan 3G: Pilih Umum > Jaringan, lalu aktifkan atau matikan Roaming Data.

Dalam beberapa kasus, penggunaan data Internet 3G lebih cepat, namun dapat mengurangi performa baterai. Jika sering menelepon, Anda dapat mematikan 3G untuk memperpanjang performa baterai.

Mengaktifkan atau mematikan Data Seluler: Pilih Umum > Jaringan, lalu aktifkan atau matikan Data Seluler.

Jika Data Seluler tidak aktif, Anda tidak dapat mengakses Internet kecuali Anda bergabung dengan jaringan Wi-Fi. Secara default, Data Seluler aktif.

Mengaktifkan atau mematikan Roaming Data: Pilih Umum > Jaringan, lalu aktifkan atau matikan Roaming Data.

Roaming Data akan mengaktifkan akses Internet dan pesan suara visual melalui jaringan data seluler bila Anda berada di luar jangkauan operator Anda. Sebagai contoh, saat Anda sedang melakukan perjalanan, Anda dapat mematikan Roaming Data untuk terhindar dari biaya roaming. Secara default, Roaming Data tidak aktif.

Mengaktifkan atau mematikan Internet Tethering: Pilih Umum > Jaringan > Internet Tethering, lalu aktifkan atau matikan Internet Tethering.

Internet Tethering (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah) memungkinkan Anda berbagi koneksi Internet iPhone dengan komputer yang tersambung melalui USB atau Bluetooth. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan. Biaya tambahan mungkin dikenakan. Lihat “Menggunakan iPhone sebagai Modem” di halaman 27.

Menambahkan konfigurasi VPN yang baru: Pilih Umum > Jaringan > VPN > Tambah Konfigurasi VPN.

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda pada iPhone.

iPhone dapat tersambung ke VPN yang menggunakan protokol L2TP, PPTP, atau Cisco IPSec. VPN berfungsi melalui sambungan Wi-Fi dan jaringan data seluler.

Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Pada sebagian besar kasus, jika Anda telah mengkonfigurasi VPN di komputer, Anda dapat menggunakan pengaturan VPN yang sama untuk iPhone.

Setelah Anda memasukkan pengaturan VPN, tombol VPN akan muncul di menu Pengaturan yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan VPN.

VPN juga dapat diatur secara otomatis dengan profil konfigurasi. Lihat “Menyambungkan ke Internet” di halaman 24.

Mengubah konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN, lalu ketuk konfigurasi yang ingin Anda perbarui.

Mengaktifkan atau mematikan VPN: Pilih VPN, lalu ketuk untuk mengaktifkan atau mematikan VPN.

Menghapus konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN, ketuk tanda panah biru di samping kanan nama konfigurasi, lalu ketuk Hapus VPN di bagian bawah layar konfigurasi.

Bluetooth


iPhone dapat terhubung secara nirkabel ke perlengkapan Bluetooth seperti headset, headphone, dan peralatan mobil (car kit) untuk mendengarkan musik dan mengobrol secara bebas-tangan (hands-free). Lihat “Menggunakan Perangkat Bluetooth untuk Panggilan” di halaman 77.

Anda juga dapat menyambungkan Keyboard Nirkabel Apple melalui Bluetooth. Lihat “Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 47.

Mengaktifkan atau mematikan Bluetooth: Pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan atau matikan Bluetooth.

Layanan Lokasi

Layanan Lokasi mengizinkan aplikasi seperti Peta, Kamera, Kompas, dan aplikasi berbasis lokasi dari pihak ketiga untuk mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda mengaktifkan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua lokasi).

Ketika aplikasi menggunakan layanan lokasi,  akan muncul di baris status.

Setiap aplikasi yang menggunakan layanan lokasi akan muncul di layar pengaturan Layanan Lokasi, menunjukkan apakah layanan lokasi aktif atau tidak untuk aplikasi tersebut. 📍 akan muncul untuk setiap aplikasi yang telah meminta lokasi Anda dalam 24 jam terakhir. Anda dapat mematikan layanan lokasi untuk beberapa atau semua aplikasi, jika Anda tidak ingin menggunakan fitur ini. Jika Anda mematikan layanan lokasi, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya kembali saat berikutnya sebuah aplikasi mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Mengaktifkan atau mematikan layanan lokasi untuk semua aplikasi: Pilih Umum > Layanan Lokasi, lalu aktifkan atau matikan layanan lokasi.

Mengaktifkan atau mematikan layanan lokasi untuk beberapa aplikasi:
Mengaktifkan atau mematikan layanan lokasi untuk tiap-tiap aplikasi.

Jika Anda memiliki aplikasi pihak ketiga pada iPhone yang menggunakan layanan lokasi, Anda harus memeriksa syarat-syarat dan kebijakan privasi pihak ketiga untuk memahami cara aplikasi menggunakan data lokasi Anda.

Untuk menghemat baterai, matikan layanan lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

Tombol Rumah

Pengaturan Tombol Rumah (hanya di iPhone 3G) memungkinkan Anda menentukan apa yang terjadi saat Anda mengklik tombol Rumah dua kali. Pengaturan "Pencarian Spotlight," dideskripsikan di bawah ini, juga tersedia di bawah Tombol Rumah pada iPhone 3G.

Mengatur apa yang dilakukan saat Anda mengklik tombol Rumah dua kali: Pilih Umum > Tombol Rumah dan atur aksinya. Anda dapat mengatur klik tombol Rumah dua kali untuk ke:

- Layar Utama
- Layar Cari
- Favorit Telepon
- Aplikasi Kamera
- Aplikasi iPod

Mengatur apakah dengan mengklik tombol Rumah dua kali, iPod akan menampilkan kontrolnya saat sedang memutar musik: Pilih Umum > Tombol Rumah, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkan atau mematikan kontrol iPod. Fitur ini akan membatalkan tindakan untuk mengklik tombol Rumah dua kali, dan bekerja walau layar dimatikan atau iPhone terkunci.


Pencarian Spotlight

Pengaturan Pencarian Spotlight memungkinkan Anda menentukan area isi yang dicari oleh Cari, dan menyusun ulang urutan hasil pencarian.

Mengatur area isi mana saja yang dicari oleh Cari:

- 1 Pilih Umum > Pencarian Spotlight (pada iPhone 3G, pilih Umum > Rumah > Pencarian Spotlight).
- 2 Ketuk salah satu item untuk memilihnya atau batal memilihnya.
Semua kategori cari akan dipilih secara default.

Mengatur urutan kategori hasil pencarian:

- 1 Pilih Umum > Pencarian Spotlight (pada iPhone 3G, pilih Umum > Rumah > Pencarian Spotlight).
- 2 Sentuh  di samping item, lalu seret ke atas atau ke bawah.

Penguncian Otomatis

Mengunci iPhone akan mematikan layar untuk menghemat baterai dan untuk mencegah pengoperasian iPhone yang tidak diinginkan. Anda masih dapat menerima panggilan dan pesan teks, dan Anda dapat menyesuaikan volume serta menggunakan tombol mikrofon pada earphone iPhone ketika mendengarkan musik atau sedang bertelepon.

Mengatur durasi sebelum iPhone terkunci: Pilih Umum > Penguncian Otomatis, lalu pilih waktu.

Penguncian Kode Sandi

Secara default, iPhone tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membukanya.

Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, mengatur kode sandi akan mengaktifkan perlindungan data. Lihat "Fitur Keamanan" di halaman 58.

Penting: Pada iPhone 3GS, Anda juga harus memulihkan perangkat lunak iOS untuk mengaktifkan perlindungan data. Lihat "Memulihkan iPhone" di halaman 278.

Mengatur kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPhone akan meminta kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.

Mematikan penguncian kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi, ketuk Matikan Kode Sandi, lalu masukkan kembali kode sandi Anda.

Mengganti kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi, lalu ketuk Ganti Kode Sandi. Masukkan kembali kode sandi, lalu masukkan dan masukkan ulang kode sandi Anda yang baru.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone” di halaman 277.

Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu masukkan kode sandi Anda. Ketuk Membutuhkan Kode Sandi, lalu pilih berapa lama iPhone dapat terkunci sebelum Anda perlu memasukkan kode sandi untuk membukanya.

Mengaktifkan atau mematikan Kode Sandi Sederhana: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu aktifkan atau matikan Kode Sandi Sederhana.

Kode sandi sederhana terdiri dari angka 4-digit. Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus.

Mengaktifkan atau mematikan Panggilan Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru): Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu aktifkan atau matikan Panggilan Suara.

Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi Anda, lalu ketuk Hapus Data mengaktifkannya.

Setelah sepuluh kegagalan percobaan kode sandi, pengaturan Anda akan diatur ulang ke default dan semua informasi serta media Anda akan dihapus:

- *Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru:* dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256-bit)
- *Pada iPhone 3G:* dengan menimpa (overwrite) data

Penting: Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat data sedang ditimpa. Ini dapat memakan waktu sampai dua jam atau lebih, tergantung model dan kapasitas penyimpanan iPhone Anda. (Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, penghapusan kunci enkripsi adalah segera.)

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan penggunaan beberapa aplikasi dan untuk isi iPod pada iPhone. Sebagai contoh, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak terlihat dalam daftar putar atau mematikan akses YouTube sepenuhnya.

Mengaktifkan pembatasan:

- 1 Pilih Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.
- 2 Masukkan kode sandi empat digit.
- 3 Masukkan ulang kode sandi.

Mematikan pembatasan: Pilih Umum > Pembatasan, lalu masukkan kode sandi. Ketuk Matikan Pembatasan, kemudian masukkan lagi kode sandi.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone dari iTunes. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone” di halaman 277.

Mengatur pembatasan aplikasi: Atur pembatasan yang diinginkan dengan mengetuk kontrol masing-masing untuk mengaktifkan dan mematikan. Secara default, semua kontrol aktif (tidak dibatasi). Ketuk salah satu item untuk memamatkannya dan membatasi penggunaannya.



Safari

Safari tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web. Aplikasi pihak ketiga lain mungkin mengizinkan penelusuran web meski Safari tidak diaktifkan.



YouTube

YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.



Kamera

Kamera tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat mengambil foto.



FaceTime

Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan video FaceTime (hanya di iPhone 4).



iTunes

iTunes Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau, membeli, atau mendownload isi.




Menginstalasi
Aplikasi

App Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menginstalasi aplikasi di iPhone.



Menghapus
Aplikasi

Anda tidak dapat menghapus aplikasi dari iPhone.  tidak muncul pada ikon aplikasi saat Anda mengatur layar Utama.



Lokasi

Pengaturan Layanan Lokasi saat ini dan pengaturan Temukan iPhone Saya (di akun MobileMe pada "Mail, Kontak, Kalender") dikunci dan tidak dapat diubah.



Akun

Pengaturan Mail, Kontak, Kalender saat ini dikunci dan Anda tidak dapat menambah, memodifikasi, atau menghapus akun.

Membatasi pembelian dalam aplikasi: Mematikan In-App Purchases (Pembelian In-App). Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli isi atau fungsi tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.

Mengatur pembatasan isi: Ketuk Ratings For (Nilai Untuk), kemudian pilih negara dari daftar. Selanjutnya, Anda dapat mengatur pembatasan dengan menggunakan sistem penilaian suatu negara untuk kategori isi berikut:

- Musik & Podcast
- Film
- Acara TV
- Aplikasi

Di Amerika Serikat misalnya, untuk hanya mengizinkan film kategori bimbingan orangtua atau kategori di bawahnya, ketuk Film, kemudian pilih PG dari daftar.

Isi yang Anda batasi tidak akan muncul di iPhone.

Catatan: Tidak semua negara atau wilayah memiliki sistem penilaian.

Membatasi game-game multipemain: Mematikan Game MultiPemain.

Saat Game MultiPemain dimatikan, Anda tidak dapat meminta lawan, atau mengirim atau menerima undangan untuk bermain game, atau menambah teman di Game Center.

Membatasi menambah teman: Mematikan Menambah Teman.

Saat Menambah Teman dimatikan, Anda tidak dapat membuat atau menerima permintaan teman di Game Center. Jika Game MultiPemain diaktifkan, Anda dapat terus bermain dengan teman-teman yang ada.

Tanggal dan Waktu

Pengaturan ini berlaku untuk waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar dan pada jam dunia serta kalender.

Mengatur apakah iPhone menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Mengatur agar iPhone memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis: Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau matikan Atur Otomatis.

Jika iPhone diatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, waktu yang benar akan diperoleh melalui jaringan seluler dan diperbarui sesuai zona waktu di mana Anda berada.

Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika Anda sedang melakukan perjalanan, iPhone mungkin tidak dapat mengatur waktu setempat secara otomatis.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual: Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Otomatis. Ketuk Zona Waktu, lalu masukkan nama kota besar dalam zona waktu Anda. Ketuk tombol "Tanggal & Waktu," lalu ketuk "Atur Tanggal & Waktu" dan masukkan tanggal dan waktu.

Keyboard

Mengaktifkan atau mematikan huruf besar otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Huruf Besar Otomatis.

Secara default, iPhone mengubah penulisan kata menjadi huruf besar setelah Anda mengetik tanda baca terakhir dalam kalimat atau menekan tombol Return (Kembali).

Mengaktifkan atau mematikan koreksi otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Koreksi Otomatis.

Secara default, jika keyboard default untuk bahasa yang dipilih dilengkapi kamus, iPhone akan menyarankan koreksi atau melengkapi kata saat Anda mengetik.

Mengaktifkan atau mematikan periksa ejaan: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Periksa Ejaan.

Periksa ejaan akan menggarisbawahi kata-kata yang salah eja dalam teks yang Anda ketik. Ketuk kata yang digarisbawahi untuk melihat saran koreksi. Periksa ejaan aktif secara default.

Mengatur apakah caps lock diaktifkan: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Aktifkan Huruf Besar.

Jika caps lock diaktifkan dan Anda mengklik dua kali tombol ⇧ Shift pada keyboard, semua huruf yang diketik akan menjadi huruf besar. Tombol Shift menjadi biru ketika caps lock aktif.

Mengaktifkan atau mematikan jalan pintas “.”: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Jalan Pintas “.”

Jalan pintas “.” memungkinkan Anda mengetuk dua kali tombol spasi untuk memasukkan titik diikuti spasi saat Anda mengetik. Fitur ini aktif secara default.

Menambah keyboard internasional:



- 1 Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional.

Jumlah keyboard aktif muncul sebelum panah kanan.

- 2 Ketuk “Tambah Papan Ketik Baru...,” lalu pilih keyboard.

Anda dapat menambah keyboard sebanyak yang Anda inginkan. Untuk belajar cara menggunakan keyboard internasional, lihat “Papan Ketik Internasional” di halaman 42.

Mengedit daftar keyboard Anda: Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu ketuk Edit dan lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus keyboard, ketuk , lalu ketuk Hapus.
- Untuk menyusun ulang daftar, seret  di samping keyboard ke tempat baru dalam daftar.

Mengubah tata letak keyboard: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional dan pilih keyboard. Anda dapat membuat pilihan terpisah baik untuk perangkat lunak keyboard pada layar dan perangkat keras keyboard untuk setiap bahasa.

Tata letak perangkat lunak keyboard menentukan tata letak keyboard yang muncul di layar iPhone. Tata letak perangkat keras keyboard menentukan tata letak Keyboard Nirkabel Apple yang tersambung ke iPhone.

Pengaturan Edit Kamus Pengguna akan muncul saat Anda mengaktifkan keyboard berikut:

- Cina - Sederhana (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Zhuyin)
- Jepang (Romaji)
- Jepang (Ten Key)

Menambah kata ke kamus: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik > Edit Kamus Pengguna. Ketuk +, ketuk kotak Kata dan masukkan kata tersebut, lalu ketuk kotak Yomi, Pinyin, atau Zhuyin dan masukkan entri.

Anda dapat memasukkan banyak entri untuk setiap kata, tergantung pada keyboard yang diaktifkan.

Lihat “Papan Ketik Internasional” di halaman 42.

Internasional

Gunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa iPhone, mengaktifkan atau mematikan keyboard untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon untuk negara atau wilayah Anda.

Mengatur bahasa untuk iPhone: Pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih bahasa yang Anda ingin gunakan, lalu ketuk Selesai.

Mengatur bahasa Kontrol Suara untuk iPhone: Pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, kemudian pilih bahasa yang ingin Anda gunakan (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru).

Menambah keyboard internasional:



- 1 Pilih Umum > Internasional > Papan Ketik.

Jumlah keyboard yang aktif akan muncul di samping panah kanan.

- 2 Ketuk “Tambah Papan Ketik Baru...,” lalu pilih keyboard.

Anda dapat menambah keyboard sebanyak yang Anda inginkan. Untuk belajar cara menggunakan keyboard internasional, lihat “Papan Ketik Internasional” di halaman 42.

Mengedit daftar keyboard Anda: Pilih Umum > Internasional > Papan Ketik, ketuk Edit dan lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menghapus keyboard*, ketuk , lalu ketuk Hapus.
- *Untuk menyusun ulang daftar*, seret  di samping keyboard ke tempat baru dalam daftar.

Mengubah tata letak keyboard: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Papan Ketik dan pilih keyboard. Anda dapat membuat pilihan terpisah baik untuk perangkat lunak keyboard pada layar dan perangkat keras keyboard untuk setiap bahasa.

Tata letak perangkat lunak keyboard menentukan tata letak keyboard yang muncul di layar iPhone. Tata letak perangkat keras keyboard menentukan tata letak virtual Keyboard Nirkabel Apple yang tersambung ke iPhone.

Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon: Pilih Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda.

Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul di aplikasi asli iPhone.

Mengatur format kalender: Pilih Umum > Internasional > Kalender, lalu pilih format.

Aksesibilitas

Untuk mengaktifkan fitur aksesibilitas (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru), pilih Aksesibilitas, lalu pilih fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 29, "Aksesibilitas," di halaman 255.

Profil

Pengaturan ini akan muncul jika Anda memasang satu atau beberapa profil pada iPhone. Ketuk Profil untuk melihat informasi tentang profil-profil yang telah Anda pasang.

Mengatur Ulang iPhone

Mengatur ulang semua pengaturan: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Semua Pengaturan.

Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang. Informasi (seperti kontak dan kalender) serta media (seperti lagu dan video) tidak akan terpengaruh.

Menghapus semua isi dan pengaturan: Sambungkan iPhone ke komputer Anda atau ke adaptor power. Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk "Hapus Semua Isi dan Pengaturan."

Ini akan mengatur ulang semua pengaturan ke default dan menghapus semua informasi dan media Anda:

- *Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru:* dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256-bit)
- *Pada iPhone 3G:* dengan menimpa (overwrite) data

Penting: Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat data sedang ditimpa. Ini dapat memakan waktu sampai dua jam atau lebih, tergantung model dan kapasitas penyimpanan iPhone Anda. (Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, penghapusan kunci enkripsi adalah segera.)

Mengatur ulang pengaturan jaringan: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Pengaturan Jaringan.

Jika Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstalasi oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dimatikan dan kemudian diaktifkan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Wi-Fi dan pengaturan "Tanya Izin Gabung" dibiarkan aktif.

Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstalasi oleh profil konfigurasi, pilih Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus.

Mengatur ulang kamus keyboard: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Kamus Papan Ketik.

Anda menambahkan kata ke kamus keyboard dengan menolak saran kata dari iPhone saat Anda mengetik. Ketuk salah satu kata untuk menolak koreksi dan tambahkan kata tersebut ke kamus keyboard. Mengatur ulang kamus keyboard akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.

Mengatur ulang tata letak layar Utama: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.

Mengatur ulang peringatan lokasi: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi.

Peringatan lokasi adalah permintaan yang diminta oleh aplikasi (seperti Kamera, Kompas, dan Peta) untuk menggunakan layanan lokasi. iPhone akan mengeluarkan peringatan lokasi untuk sebuah aplikasi ketika aplikasi pertama kali meminta izin untuk menggunakan layanan lokasi. Jika Anda mengetuk Batalkan sebagai jawaban permintaan, permintaan izin tersebut tidak akan muncul lagi. Untuk mengatur peringatan lokasi agar kembali meminta izin untuk setiap aplikasi, ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi.

Mail, Kontak, Kalender

Gunakan pengaturan Mail, Kontak, Kalender untuk mengatur akun dan mengaktifkan layanan akun tertentu (seperti mail, kontak, kalender, penanda, dan catatan) untuk iPhone:

- Microsoft Exchange (mail, kontak, dan kalender)
- MobileMe (mail, kontak, kalender, penanda, catatan, dan Temukan iPhone Saya)
- Google (mail, kalender, dan catatan)
- Yahoo! (mail, kalender, dan catatan)
- AOL (mail dan catatan)
- Sistem email POP dan IMAP lainnya
- Akun LDAP atau CardDAV untuk Kontak
- Akun CalDAV atau iCalendar (.ics) untuk Kalender

Akun

Bagian Akun memungkinkan Anda mengatur akun pada iPhone. Pengaturan tertentu yang muncul tergantung pada jenis akun yang Anda atur. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- “Menambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 28
- “Menambah Kontak” di halaman 238
- “Berlangganan Kalender” di halaman 130

Mengganti pengaturan akun: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, lalu buat perubahan yang Anda inginkan.

Perubahan yang Anda buat pada pengaturan akun di iPhone *tidak* diselaraskan dengan komputer Anda, sehingga Anda dapat mengkonfigurasi akun Anda untuk bekerja dengan iPhone tanpa memengaruhi pengaturan akun di komputer Anda.

Berhenti menggunakan layanan akun: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, lalu matikan layanan akun (seperti Mail, Kalender, atau Catatan).

Jika layanan akun tidak aktif, iPhone tidak akan menampilkan atau menyelaraskan informasi dengan layanan akun tersebut sampai Anda kembali mengaktifkannya.

Menyesuaikan pengaturan lanjutan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk mengatur apakah draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus disimpan di iPhone atau secara jarak jauh disimpan di server email Anda (hanya akun IMAP), ketuk Lanjutan dan pilih Kotak Surat Draf, Kotak Surat Terkirim, atau Kotak Surat Yang Dihapus.*

Jika Anda menyimpan pesan di iPhone, Anda dapat melihatnya bahkan saat iPhone tidak tersambung ke Internet.

- *Untuk mengatur durasi sebelum pesan dihapus selamanya dari Mail pada iPhone, ketuk Lanjutan, ketuk Hapus, lalu pilih durasi: Tidak pernah, atau setelah satu hari, satu minggu, atau satu bulan.*
- *Untuk menyesuaikan pengaturan server email, ketuk Nama Host, Nama Pengguna, atau Kata Sandi di bagian Server Mail Masuk atau Server Mail Keluar. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.*
- *Untuk menyesuaikan pengaturan SSL dan kata sandi, ketuk Lanjutan. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.*

Menghapus akun dari iPhone: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Akun.

Menghapus akun akan menyebabkan akun tersebut tidak lagi dapat diakses dengan iPhone Anda. Semua email dan kontak, kalender, dan informasi penanda yang diselaraskan dengan akun tersebut akan dihapus dari iPhone. Namun, menghapus akun tidak akan menghapus akun atau informasi yang terkait dari komputer Anda.

Fetch Data Baru

Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau mematikan Push untuk MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo!, dan berbagai akun push lainnya di iPhone. Akun push akan mengirimkan informasi baru ke iPhone setiap kali informasi baru muncul di server (mungkin ada penundaan). Anda mungkin ingin mematikan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai.

Ketika Push tidak aktif, untuk akun-akun yang tidak mendukung push, data masih dapat dijemput (cara fetch)—yakni, iPhone dapat memeriksa server dan melihat apakah tersedia informasi baru. Gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

Mengaktifkan Push: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, kemudian ketuk untuk mengaktifkan Push.

Mengatur interval untuk pengambilan data: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, lalu pilih frekuensi pengambilan data untuk semua akun.

Untuk menghemat baterai, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

Mengatur Push ke MATI (atau mengatur Fetch ke Manual di layar Fetch Data Baru) akan menimpa pengaturan masing-masing akun.

Mail

Pengaturan Mail, kecuali yang diberi tanda, berlaku untuk semua akun yang Anda atur di iPhone.

Untuk mengaktifkan atau mematikan suara pengingat untuk email yang baru masuk atau telah dikirim, gunakan pengaturan Suara.

Mengatur jumlah pesan yang ditampilkan di iPhone: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Tampilkan, lalu pilih pengaturan.

Pilih untuk melihat 25, 50, 75, 100 atau 200 pesan yang terbaru. Untuk mendownload pesan tambahan ketika Anda sedang berada di Mail, gulir ke bagian bawah inbox (kotak masuk) Anda, lalu ketuk Muat Pesan Lainnya.

Catatan: Untuk akun Microsoft Exchange, pilih “Mail, Kontak, Kalender” dan pilih akun Exchange. Ketuk “Penyelarasan Mail,” lalu pilih jumlah hari dari email yang ingin Anda selaraskan dengan server.

Mengatur berapa banyak baris dari tiap pesan yang ditunjukkan dalam daftar pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Pratinjau, lalu pilih pengaturan.

Anda dapat memilih untuk melihat hingga lima baris dari tiap pesan. Dengan cara ini, Anda dapat melihat daftar pesan di kotak surat dan mengetahui terlebih dahulu apa isi setiap pesan.

Mengatur ukuran font minimum untuk pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Ukuran Font Minimum, lalu pilih Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

Mengatur apakah iPhone menunjukkan label Kepada dan Cc dalam daftar pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu aktifkan atau matikan Tunjukkan Kepada/Cc.

Jika Tunjukkan Kepada/Cc aktif, **To** atau **Cc** di samping setiap pesan dalam daftar menunjukkan apakah pesan tersebut dikirim langsung kepada Anda atau Anda mendapat salinannya.

Mengatur apakah iPhone mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” dan di pengaturan Mail, aktifkan atau matikan Tanya Sebelum Hapus.

Mengatur apakah iPhone secara otomatis akan memuat gambar dari jarak jauh: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu aktifkan atau matikan Memuat Gambar.

Mengatur apakah pesan mail diatur berdasarkan rantai: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu aktifkan atau matikan Atur Berdasarkan Rantai.

Mengatur apakah iPhone mengirim salinan dari setiap pesan yang Anda kirim: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu aktifkan atau matikan Selalu Bcc Saya.

Menambahkan tanda tangan ke pesan Anda: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Tanda Tangan, lalu ketik tanda tangan.

Anda dapat mengatur iPhone untuk menambahkan tanda tangan—kutipan favorit, nama, jabatan, dan nomor telepon Anda, misalnya—di bagian bawah dari setiap pesan yang Anda kirim.

Mengatur akun email default: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Akun Default, lalu pilih akun.

Pengaturan ini menentukan dari akun mana sebuah pesan dikirim saat Anda membuat pesan dari aplikasi iPhone lainnya—seperti mengirim foto dari Foto atau mengetuk alamat email dari lokasi bisnis di Peta. Untuk mengirim pesan dari akun yang berbeda, ketuk kolom Dari di pesan dan pilih akun yang lain.

Kontak

Mengatur penyusunan kontak: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian di bagian Kontak, ketuk Atur Urutan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk mengurutkan berdasarkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
- Untuk mengurutkan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, ketuk Belakang, Depan.

Mengatur bagaimana kontak ditampilkan: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian di bagian Kontak, ketuk Urutan Tampilan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menampilkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
- Untuk menampilkan nama belakang terlebih dahulu, ketuk Belakang, Depan.

Mengimpor kontak dari kartu SIM: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," lalu ketuk Impor Kontak SIM.

Informasi kontak di kartu SIM akan diimpor ke iPhone. Jika Kontak untuk MobileMe, Microsoft Exchange, atau CardDAV diaktifkan, Anda akan diminta untuk memilih akun mana yang ingin ditambahi kontak SIM.

Calendars (Kalender)

Mengatur penanda untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian di bagian Kalender, ketuk "Penanda Undangan Baru" untuk mengaktifkannya.

Mengatur seberapa jauh di masa lalu Anda menampilkan acara kalender Anda di iPhone: Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Selaraskan, lalu pilih durasi waktunya.

Mengaktifkan dukungan zona waktu Kalender: Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Dukungan Zona Waktu, lalu aktifkan Dukungan Zona Waktu. Pilih zona waktu untuk kalender dengan mengetuk Zona Waktu dan memasukkan nama kota besar.

Jika Dukungan Zona Waktu aktif, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana ditentukan oleh waktu jaringan.

Mengatur kalender default: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," di bawah Kalender, ketuk Kalender Default untuk memilih kalender default untuk acara baru. Pengaturan ini muncul ketika beberapa kalender diselaraskan ke iPhone.

Penting: Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika Anda sedang melakukan perjalanan, iPhone mungkin tidak akan menampilkan acara atau membunyikan pengingat pada waktu lokal yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat "Tanggal dan Waktu" di halaman 221.

Catatan

Pengaturan Akun Default muncul ketika Anda mengatur beberapa akun yang menyelaraskan catatan.

Mengatur ke akun mana catatan baru dipasangkan: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," dan di bawah Catatan, ketuk Akun Default dan pilih akun.

Telepon

Gunakan pengaturan telepon untuk meneruskan panggilan masuk, mengaktifkan atau mematikan nada sela, mengubah kata sandi Anda, dan lain-lain. Biaya tambahan mungkin dikenakan. Hubungi operator Anda untuk menanyakan harga dan ketersediaan.

FaceTime

Pengaturan FaceTime hanya muncul di iPhone 4.


Mengaktifkan atau mematikan FaceTime: Mengaktifkan atau mematikan FaceTime. Jika FaceTime aktif, nomor telepon Anda akan dibagi dengan orang-orang yang Anda panggil.

Call Forwarding (Fitur Lacak)

Anda dapat mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan yang masuk ke nomor lain. Sebagai contoh, Anda sedang berlibur dan ingin semua panggilan dialihkan ke tempat lain. Jika Anda pergi ke daerah yang berada di luar jangkauan seluler, Anda mungkin ingin meneruskan panggilan ke tempat di mana Anda dapat dihubungi.

Mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan Anda:

- 1 Pilih Telepon > Fitur Lacak, lalu aktifkan Fitur Lacak.
- 2 Pada layar "Meneruskan ke," masukkan nomor telepon yang ingin Anda gunakan sebagai tujuan.

Jika Fitur Lacak aktif, ikon lacak () akan muncul pada baris status di bagian atas layar. Anda harus berada di jangkauan jaringan seluler saat Anda mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan atau panggilan tidak akan diteruskan.

Panggilan FaceTime tidak akan diteruskan.

Call Waiting (Nadasela)

Mengaktifkan atau mematikan nadasela: Pilih Telepon > Nadasela, lalu aktifkan atau matikan Nadasela. Jika Anda mematikan nada sela dan seseorang menelepon saat Anda sedang bertelepon, panggilan tersebut akan dialihkan ke kotak suara.

Menampilkan ID Penelepon Saya (KLIP)

Menampilkan atau menyembunyikan ID Penelepon Anda: Pilih Telepon > Tampilkan ID Penelepon Saya, lalu aktifkan atau matikan Tampilkan ID Penelepon Saya.

Jika Tampilkan ID Penelepon Saya tidak aktif, orang yang Anda hubungi tidak dapat melihat nama atau nomor telepon Anda di telepon mereka.

Menggunakan iPhone dengan Mesin TTY (Teletype)

Di beberapa negara atau wilayah, mesin TTY (Teletype) digunakan oleh orang penderita tuna rungu atau kurang pendengaran untuk berkomunikasi dengan cara mengetik dan membaca teks. Anda dapat menggunakan iPhone dengan mesin TTY jika Anda memiliki kabel Adaptor TTY iPhone, dapat dibeli secara terpisah di beberapa negara. Kunjungi www.apple.com/id/store (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah) atau hubungi pengecer Apple setempat.

Menyambungkan iPhone ke mesin TTY: Pilih Telepon, lalu aktifkan TTY. Selanjutnya, sambungkan iPhone ke mesin TTY Anda dengan menggunakan Adaptor TTY iPhone.

Untuk informasi tentang penggunaan mesin TTY, lihat dokumentasi yang diberikan bersama mesin tersebut.

Untuk informasi tentang fitur-fitur aksesibilitas lain iPhone, lihat Bab 29, "Aksesibilitas," di halaman 255.

Menelepon dari Luar Negeri

Mengatur iPhone untuk menambahkan awalan yang benar saat menelepon dari negara lain: Pada Pengaturan, ketuk Telepon, kemudian aktifkan Bantuan Internasional. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan panggilan ke negara asal Anda menggunakan nomor di dalam kontak dan favorit Anda, tanpa harus menambahkan awalan atau kode negara Anda. Bantuan Internasional hanya untuk nomor telepon di AS.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Menggunakan iPhone di Luar Negeri" di halaman 82.

Mengubah Kata Sandi Kotak Suara Anda

Kata sandi kotak suara berfungsi untuk mencegah orang lain mengakses kotak suara Anda. Anda hanya perlu memasukkan kata sandi jika Anda menelepon dari telepon lain untuk mendapatkan pesan. Anda tidak perlu memasukkan kata sandi saat menggunakan pesan suara pada iPhone.

Mengubah kata sandi kotak suara Anda: Pilih Telepon > Ganti Kata Sandi Kotak Suara.

Mengunci Kartu SIM Anda

Anda dapat mengunci kartu SIM, sehingga kartu tersebut tidak dapat digunakan tanpa Personal Identification Number (PIN). Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda mematikan dan mengaktifkan iPhone kembali. Beberapa operator memerlukan PIN SIM untuk menggunakan iPhone.

Penting: Jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak tiga kali, Anda mungkin perlu memasukkan Personal Unlocking Key (PUK) untuk mengaktifkan kembali kartu SIM Anda. Lihatlah dokumentasi kartu SIM atau hubungi operator Anda. Beberapa jaringan seluler mungkin tidak menerima panggilan darurat dari iPhone jika SIM terkunci.

Mengaktifkan atau mematikan PIN SIM:

- 1 Pilih Telepon > PIN SIM, lalu aktifkan atau matikan PIN SIM.
- 2 Masukkan PIN Anda untuk konfirmasi. Gunakan PIN yang diberikan oleh operator Anda atau PIN default operator Anda.

Mengubah PIN untuk kartu SIM Anda:

- 1 Pilih Telepon > PIN SIM.
- 2 Aktifkan PIN SIM, lalu ketuk Ganti PIN.
- 3 Masukkan PIN lama Anda, lalu masukkan PIN yang baru.
- 4 Masukkan kembali PIN baru Anda untuk konfirmasi, lalu ketuk Selesai.

Mengakses Layanan Operator Anda

Tergantung pada operator, Anda mungkin dapat mengakses beberapa layanan operator langsung dari iPhone. Sebagai contoh, Anda mungkin dapat memeriksa saldo tagihan Anda, memanggil bantuan direktori, dan menampilkan berapa menit yang tersisa.

Mengakses layanan operator Anda: Pilih Telepon. Kemudian, gulir ke bawah, lalu ketuk tombol untuk layanan operator.

Saat Anda meminta informasi seperti saldo tagihan, operator Anda dapat memberikan informasi dalam pesan teks. Hubungi operator Anda untuk mengetahui apakah layanan ini dikenakan biaya.

Safari

Pengaturan Safari memungkinkan Anda untuk memilih mesin pencari Internet, mengatur pilihan keamanan, dan untuk pengembang, mengaktifkan debugging.

Umum

Memilih mesin pencari: Pilih Safari > Mesin Pencari, lalu pilih mesin pencari yang Anda ingin gunakan.

Anda dapat mengatur Safari untuk secara otomatis mengisi formulir web menggunakan informasi kontak, nama dan kata sandi yang sebelumnya Anda telah masukkan, atau keduanya.

Mengaktifkan AutoFill: Pilih Safari > AutoFill, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan informasi dari kontak*, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info Saya, lalu pilih kontak yang Anda ingin gunakan.
Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir web.
- *Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi*, aktifkan Nama & Kata Sandi.

Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi kembali situs web tersebut.

- *Untuk menghapus semua informasi AutoFill*, ketuk Hapus Semua.

Keamanan

Secara default, Safari diatur untuk menampilkan fitur web, seperti beberapa film, animasi, dan aplikasi web. Anda mungkin ingin mengubah pengaturan keamanan untuk melindungi iPhone dari kemungkinan risiko yang merugikan di Internet.

Mengubah pengaturan keamanan: Pilih Safari, lalu lakukan salah satu hal berikut:


- *Untuk diperingatkan saat mengunjungi situs web yang berpotensi pemalsuan*, aktifkan Peringatan Pemalsuan.

Peringatan pemalsuan melindungi Anda dari situs Internet yang berpotensi pemalsuan. Ketika Anda mengunjungi situs yang dicurigai, Safari akan memperingatkan Anda tentang kecurigaan ini dan tidak akan memuat halaman tersebut.

- *Untuk mengaktifkan atau mematikan JavaScript*, aktifkan atau matikan JavaScript. JavaScript memungkinkan programmer web mengontrol elemen halaman—sebagai contoh, halaman yang menggunakan JavaScript dapat menampilkan tanggal dan waktu saat ini atau membuat halaman yang terhubung muncul di pop-up.
- *Untuk memblokir atau mengaktifkan pop-up*, aktifkan atau matikan Blokir Pop-up. Memblokir pop-up hanya akan menghentikan pop-up yang muncul saat Anda menutup halaman atau membuka halaman dengan mengetik alamatnya. Fungsi ini tidak akan memblokir pop-up yang terbuka saat Anda mengetuk tautan.
- *Untuk mengatur apakah Safari menerima cookie*, ketuk Terima Cookie, lalu pilih Tidak Pernah, “Dari yang telah dikunjungi,” atau Selalu.

Cookie adalah sepotong informasi yang diletakkan situs web di iPhone sehingga situs web tersebut dapat mengingat Anda saat Anda berkunjung kembali. Dengan cara seperti ini, halaman web dapat disesuaikan untuk Anda berdasarkan informasi yang mungkin telah Anda berikan.

Beberapa halaman tidak akan berfungsi dengan benar kecuali iPhone diatur untuk menerima cookie.

- *Untuk menghapus database*, ketuk Database, lalu ketuk Edit. Ketuk  di samping database, lalu ketuk Delete. Beberapa aplikasi web menggunakan database untuk menyimpan informasi aplikasi di iPhone.
- *Untuk menghapus riwayat halaman web yang Anda kunjungi*, ketuk Hapus Riwayat.
- *Untuk menghapus semua cookie dari Safari*, ketuk Hapus Cookie.
- *Untuk menghapus cache browser*, ketuk Hapus Cache.

Cache browser menyimpan isi halaman sehingga halaman akan terbuka lebih cepat saat berikutnya Anda mengunjunginya kembali. Jika halaman yang Anda buka tidak menampilkan isi baru, menghapus cache mungkin akan membantu.

Pengembang

Konsol debug dapat membantu Anda mengatasi kesalahan halaman web. Jika diaktifkan, konsol akan muncul saat terjadi kesalahan halaman web.

Mengaktifkan atau mematikan konsol debug: Pilih Safari > Pengembang, lalu aktifkan atau matikan Konsol Debug.

Pesan

Gunakan pengaturan Pesan untuk menyesuaikan pengaturan pesan SMS dan MMS.

Catatan: Pengaturan pesan MMS dan Tunjukkan Subjek tidak akan muncul jika MMS tidak didukung oleh operator Anda.

Memilih apakah pratinjau pesan akan ditampilkan atau tidak pada layar Utama:

Pilih Pesan, lalu aktifkan atau matikan Tunjukkan Pratinjau.

Memilih apakah penanda pesan akan diulangi atau tidak: Pilih Pesan, lalu aktifkan atau matikan Ulangi Penanda. Jika Anda mengabaikan penanda pesan, Anda akan diberi penanda dua kali lagi.

Mengaktifkan atau mematikan pesan MMS: Pilih Pesan, lalu aktifkan atau matikan Pesan MMS. Jika pesan MMS tidak aktif, Anda tidak akan menerima lampiran file MMS seperti gambar atau audio.

Pesan grup (mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah) mempertahankan rantai grup ketika mengirim teks ke banyak penerima.

Mengaktifkan atau mematikan Pesan Grup: Pilih Pesan, lalu aktifkan atau matikan Pesan Grup.

Menampilkan baris judul untuk pesan yang Anda kirim atau terima: Pilih Pesan dan aktifkan Tunjukkan Subjek.

Menampilkan hitungan karakter untuk pesan yang Anda kirim atau terima: Pilih Pesan dan aktifkan Hitung Karakter. Hitungan karakter akan mencakup semua karakter—termasuk spasi, tanda baca, dan kembali (return)—dan muncul begitu Anda mengetik pesan lebih dari dua baris.

iPod

Gunakan Pengaturan iPod untuk menyesuaikan pengaturan bagi pemutaran musik dan video di iPod Anda.

Musik

Pengaturan musik berlaku untuk lagu, podcast, dan buku audio.

Mengaktifkan atau mematikan Goyang untuk Acak: Pilih iPod, kemudian aktifkan atau matikan Goyang untuk Acak. Saat Goyang untuk Acak aktif, Anda dapat menggoyang iPhone untuk mengaktifkan fungsi acak dan segera mengganti lagu yang sedang dimainkan.

Mengatur iTunes untuk memainkan lagu pada tingkat suara yang sama: Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences jika menggunakan Mac atau Edit > Preferences jika menggunakan PC. Lalu klik Playback dan pilih Sound Check.

Mengatur iPhone untuk menggunakan pengaturan volume iTunes (Sound Check): Pilih iPod dan aktifkan Periksa Suara.

Menggunakan equaliser untuk memodifikasi suara di iPhone: Pilih iPod > EQ dan pilih pengaturan.

Mengatur batas volume untuk musik dan video: Pilih iPod > Batas Volume, kemudian seret slider untuk menyesuaikan volume maksimum.

Ketuk Kunci Batas Volume untuk menetapkan kode pencegah perubahan pengaturan.

Mengatur batas volume hanya akan membatasi volume musik (termasuk podcast dan buku audio) dan video (termasuk film dan acara TV sewaan), dan hanya bila headphone, earphone, atau speaker tersambung ke lubang headset pada iPhone.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

Menampilkan lirik lagu dan informasi podcast: Pilih iPod dan aktifkan Lirik & Info Podcast.

Video

Pengaturan video berlaku untuk isi video, termasuk film dan acara TV sewaan. Anda dapat mengatur pada bagian mana yang Anda ingin lanjutkan pemutaran video yang telah diputar sebelumnya, mengaktifkan atau mematikan teks tertulis, dan mengatur iPhone untuk memutar video di TV Anda.

Mengatur dari posisi mana melanjutkan pemutaran video: Pilih iPod > Mulai Mainkan, kemudian pilih apakah Anda ingin melanjutkan pemutaran video yang sebelumnya telah Anda mulai tonton dari awal atau dari bagian yang terakhir Anda tonton.

Mengaktifkan atau mematikan teks tertulis: Pilih iPod dan aktifkan atau matikan Teks Tertulis.

Catatan: Tidak semua isi video diekode untuk teks tertulis.

TV Keluar

Gunakan pengaturan ini untuk mengatur cara iPhone memutar video di TV Anda.

Mengaktifkan atau mematikan layar lebar: Pilih iPod dan aktifkan atau matikan Layar Lebar.

Mengatur sinyal TV ke NTSC atau PAL: Pilih iPod > Sinyal TV dan pilih NTSC atau PAL.

NTSC dan PAL adalah standar penyiaran TV. iPhone menampilkan NTSC 480p/PAL 576p saat tersambung ke TV menggunakan Kabel AV Komponen, atau NTSC 480i/PAL 576i menggunakan Kabel AV Komposit. TV Anda mungkin menggunakan NTSC atau PAL, tergantung pada lokasi Anda membeli. Jika Anda tidak yakin mana yang akan Anda gunakan, lihat dokumentasi yang disertakan bersama TV Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan iPhone untuk memutar video di TV Anda, lihat “Menonton Video di TV” di halaman 116.

Foto

Pertunjukan Slide

Gunakan pengaturan Pertunjukan Slide untuk menentukan bagaimana pertunjukan slide menampilkan foto Anda.

Mengatur durasi waktu penayangan setiap slide: Pilih Foto > Putar Setiap Slide Untuk, lalu pilih durasi waktunya.

Mengatur efek transisi: Pilih Foto > Transisi, lalu pilih efek transisi.


Mengatur apakah akan mengulangi pertunjukan slide: Pilih Foto, lalu aktifkan atau matikan Ulangi.

Mengatur foto agar tampil secara acak atau berurutan: Pilih Foto, lalu aktifkan atau matikan Acak.

HDR

Pengaturan HDR (hanya di iPhone 4) memungkinkan Anda memilih apakah hendak menyimpan versi pencahayaan normal selain versi HDR dari sebuah foto saat HDR diaktifkan. Lihat “Mengambil Foto dan Merekam Video” di halaman 141.

Memilih apakah hendak menyimpan kedua versi, baik versi pencahayaan normal maupun versi HDR dari foto: Pada Pengaturan, pilih Foto, lalu aktifkan atau matikan Simpan Foto Normal. Jika pengaturan dimatikan, hanya foto versi HDR yang disimpan.

Jika Anda menyimpan kedua versi,  HDR akan muncul di sudut kiri atas dari foto HDR ketika terlihat kontrol-kontrol.

Catatan

Gunakan pengaturan Catatan untuk mengubah font yang digunakan untuk menampilkan catatan Anda dan untuk mengatur akun default untuk catatan yang Anda tambahkan pada iPhone.

Mengganti font: Pilih Catatan, lalu pilih font yang ingin Anda gunakan.

Mengatur akun default untuk catatan baru: Pilih Catatan dan ketuk Akun Default. Lalu pilih akun, atau ketuk Pada iPhone Saya jika Anda tidak ingin catatan yang Anda tambahkan pada iPhone diselaraskan dengan suatu akun.

Store

Gunakan pengaturan Store untuk mengubah atau membuat Apple ID. Secara default, Apple ID yang Anda masuk saat Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda akan muncul di pengaturan Store. Anda dapat mengubah Apple ID pada iPhone untuk membeli musik atau aplikasi menggunakan Apple ID lain. Jika Anda belum memiliki Apple ID, Anda dapat membuatnya di pengaturan Store.

Masuk: Pilih Store, lalu ketuk Masuk, lalu masukkan Apple ID dan kata sandi Anda.

Melihat informasi akun Anda: Pilih Store, lalu ketuk Lihat Apple ID, lalu ketik kata sandi Anda dan ikuti petunjuk pada layar.

Masuk menggunakan Apple ID yang berbeda: Pilih Store, ketuk Keluar, lalu ketuk Masuk dan masukkan nApple ID dan kata sandi.

Membuat Apple ID baru: Pilih Store, lalu ketuk Buat Apple ID Baru, kemudian ikuti perintah pada layar.

Nike + iPod

Gunakan pengaturan Nike + iPod untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan aplikasi Nike + iPod (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Lihat Bab 27, "Nike + iPod," di halaman 244.



Tentang Kontak

Kontak mempermudah untuk menelepon, mengirim email atau teks teman-teman dan rekan-rekan Anda. Anda dapat menambah kontak langsung ke iPhone, atau menyelaraskan kontak dari aplikasi di komputer Anda. Jika Anda memiliki akun MobileMe atau Microsoft Exchange dengan Contacts diaktifkan, atau akun CardDAV yang didukung, Anda dapat menyelaraskan kontak Anda melalui udara tanpa menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Anda dapat membuka Kontak langsung dari layar Utama, atau dari dalam aplikasi Telepon.

Menambah Kontak

Anda dapat menambah kontak ke iPhone dengan cara berikut:

- Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google maupun Yahoo!, atau selaraskan dengan aplikasi di komputer Anda (lihat "Panel Pengaturan iPhone di iTunes" di halaman 63)
- Atur akun MobileMe atau Microsoft Exchange di iPhone, dengan Kontak diaktifkan (lihat "Mengatur Akun MobileMe" di halaman 28 atau "Mengatur Akun Microsoft Exchange" di halaman 29)
- Memasang profil yang mengatur akun Exchange, dengan Contacts (Kontak) diaktifkan (kunjungi www.apple.com/iphone/business)
- Mengatur akun LDAP atau CardDAV di iPhone
- Memasukkan kontak langsung pada iPhone
- Mengimpor kontak dari kartu SIM

Jumlah kontak yang dapat ditambahkan dibatasi oleh kapasitas memori iPhone.

Mengatur akun LDAP atau CardDAV:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian ketuk Tambah Akun.
- 2 Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Akun LDAP atau Tambah Akun CardDAV.
- 3 Masukkan informasi akun Anda, lalu ketuk Berikutnya untuk memverifikasi akun.
- 4 Ketuk Simpan.

Ketika Anda mengatur akun LDAP, Anda dapat melihat dan mencari kontak di server LDAP perusahaan atau organisasi Anda. Server akan muncul sebagai grup baru di Kontak. Karena kontak LDAP tidak didownload ke iPhone, Anda harus memiliki koneksi Internet untuk melihatnya. Hubungi administrator sistem Anda untuk pengaturan akun khusus dan persyaratan lainnya (seperti VPN).

Ketika Anda mengatur akun CardDAV, kontak akun Anda akan diselaraskan dengan iPhone melalui udara. Jika didukung, Anda juga dapat mencari kontak di server CardDAV perusahaan atau organisasi Anda.

Mengimpor kontak dari kartu SIM telepon lain: Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian ketuk Impor Kontak SIM.

Informasi kontak di kartu SIM akan diimpor ke iPhone. Jika Kontak untuk MobileMe dan Microsoft Exchange diaktifkan, Anda akan diminta untuk memilih akun mana yang ingin ditambahkan kontak SIM.

Penting: iPhone tidak menyimpan kontak di dalam kartu SIM.

Mencari Kontak

Anda dapat mencari nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak Anda pada iPhone. Jika Anda mengatur Microsoft Exchange di iPhone, Anda mungkin juga dapat mencari kontak dalam organisasi melalui GAL (Global Address List) perusahaan Anda. Jika Anda mengatur akun LDAP di iPhone, Anda dapat mencari kontak di server LDAP organisasi Anda. Jika Anda memiliki akun CardDAV, Anda dapat mencari kontak yang diselaraskan ke iPhone, atau kontak yang dapat dicari pada server CardDAV yang didukung.

Anda dapat mencari nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan. Saat Anda mengetik di kotak pencarian, kontak dengan informasi yang cocok akan segera muncul.

Mencari kontak: Pada Kontak, ketuk kotak pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan pencarian Anda. (Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, ketuk baris status.)

Mencari di GAL: Ketuk Grup, ketuk Direktori di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.

Anda tidak dapat mengedit kontak GAL atau menyimpannya ke iPhone.

Mencari di server LDAP: Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan pencarian Anda.

Anda tidak dapat mengedit kontak LDAP atau menyimpannya ke iPhone.

Mencari di server CardDAV: Ketuk Grup, ketuk grup CardDAV yang dapat dicari di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.

Anda tidak dapat mengedit kontak CardDAV yang dapat dicari dari server, namun Anda dapat mengedit kontak CardDAV yang diselaraskan pada iPhone.

Kontak dicakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat "Pencarian" di halaman 50.


Mengelola Kontak di iPhone

Menambah kontak di iPhone: Ketuk Kontak, lalu ketuk .


Menghapus kontak

Pada Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.


Menambah kontak dari keypad angka

Ketuk Keypad, masukkan angka, kemudian ketuk . Ketuk Buat Kontak Baru dan masukkan informasi penelepon, atau ketuk "Tambah ke Kontak" dan pilih kontak.




Memasukkan jeda ke dalam nomor

Ketuk , lalu ketuk Jeda. Misalnya, satu jeda atau lebih mungkin diperlukan oleh sistem telepon sebelum menghubungi nomor ekstensi. Jeda akan muncul sebagai koma saat nomor disimpan.

Menambah nomor telepon pemanggil terakhir ke kontak Anda


Ketuk Terbaru, lalu ketuk  di samping nomor. Ketuk Buat Kontak Baru, atau ketuk "Tambah ke Kontak", lalu pilih kontak.

Mengedit informasi kontak: Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Edit.

- *Menambah informasi:* Isi di kotak kosong.
- *Menambah alamat:* Ketuk  Tambah Alamat Baru.
- *Menambah kotak yang tidak ditampilkan:* Ketuk  Tambah Kotak.
- *Mengganti nada dering untuk kontak:* Ketuk kotak nada dering, lalu pilih nada dering. Untuk menggunakan nada dering default yang ditentukan di pengaturan Suara, pilih Default.
- *Menghapus item:* Ketuk , lalu ketuk Hapus.

Anda dapat mengganti label kotak dengan mengetuk label dan memilih yang lain. Untuk membuat label khusus, gulir ke bawah daftar dan ketuk Tambah Label Khusus.

Jika Anda menyelaraskan kontak dari komputer Anda dan juga melalui udara, Anda dapat menghubungkan kontak untuk membuat satu kontak terpadu.

Menghubungkan kontak: Dalam mode edit, kotak  Hubungkan Kontak, lalu pilih kontak.

Lihat “Kontak Terpadu” di halaman 242.

Memasangkan foto ke kontak:

- 1 Ketuk Kontak, kemudian pilih kontak.
- 2 Ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Foto atau ketuk foto yang ada.
- 3 Ketuk Ambil Foto dan jepret foto dengan kamera. Atau ketuk Pilih Foto Yang Ada dan pilih foto.
- 4 Seret, lalu sesuaikan ukuran foto sesuai yang diinginkan.
- 5 Ketuk Gunakan Foto (foto baru) atau Pilih (foto yang ada).


Menggunakan Informasi Kontak

Anda dapat menggunakan informasi pada layar Info kontak untuk:

- Menelepon kontak
- Membuat pesan email di Mail, dialamatkan kepada kontak
- Membuka halaman web kontak di Safari
- Menemukan lokasi alamat kontak di Peta, dan mendapatkan petunjuk arah
- Mengirim pesan teks ke kontak
- Berbagi informasi kontak dengan orang lain
- Menambahkan nomor telepon kontak ke daftar favorit Anda
- Melakukan panggilan video FaceTime

Menggunakan layar info kontak: Ketuk Kontak, lalu pilih salah satu kontak. Kemudian, ketuk salah satu item.



Bintang di samping nomor telepon berarti nomor tersebut ada dalam daftar favorit Anda.  muncul di tombol FaceTime jika Anda pernah melakukan panggilan FaceTime dengan kontak.

Melihat nomor telepon Anda sendiri: Ketuk Kontak, lalu gulir ke bagian atas daftar. (Tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Kontak Terpadu

Saat Anda menyelaraskan kontak dengan banyak akun, Anda mungkin punya banyak entri untuk orang yang sama pada beberapa akun. Untuk mencegah munculnya kontak yang tidak dibutuhkan di daftar Semua Kontak pada iPhone, kontak dari akun-akun yang berbeda dan memiliki nama depan dan nama belakang yang sama akan dihubungkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu* (kecuali jika mereka memiliki nama tengah yang berbeda). Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul di bagian atas layar. Kontak terpadu hanya muncul di daftar Semua Kontak.



Akun-akun sumber dari kontak terpadu akan muncul di bagian bawah layar, di bawah Kartu Terhubung.



Melihat informasi kontak dari akun sumber: Ketuk salah satu akun sumber.

Melepaskan tautan kontak: Ketuk Edit, ketuk , lalu ketuk Lepaskan.

Menghubungkan kontak: Ketuk Edit, lalu ketuk  dan pilih kontak.

Jika Anda menghubungkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap-tiap kontak tidak akan berubah, namun hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama mana yang muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk kartu terhubung dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini Untuk Kartu Terpadu.

Kontak yang terhubung tidak digabungkan. Kecuali Anda mengedit kontak terpadu, kontak-kontak di akun sumber akan tetap terpisah dan tidak berubah. Jika Anda mengubah informasi pada kontak terpadu, perubahan akan disalin ke setiap akun sumber di mana sudah ada informasi tersebut. Jika Anda menambahkan informasi ke kontak terpadu, informasi tersebut akan ditambahkan ke kontak di setiap akun sumber.

Informasi kontak terhubung juga akan muncul di bagian bawah layar Info setiap kontak ketika dilihat dari akun sumber tertentu (yakni, bukan di daftar Semua Kontak), yang memungkinkan Anda melihat layar Info Terpadu dan kontak terhubung dari tiap-tiap akun sumber lainnya.



Mengaktifkan Nike + iPod

Ketika diaktifkan di Pengaturan, aplikasi Nike + iPod akan muncul di layar Utama (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru). Dengan Sensor Nike + iPod (dijual secara terpisah), aplikasi Nike + iPod akan memberikan suara umpan balik tentang kecepatan, jarak, waktu berlalu, dan kalori terbakar selama Anda berolahraga lari atau jalan. Anda dapat mengirimkan informasi latihan Anda ke nikeplus.com, di mana Anda dapat memantau kemajuan Anda, menetapkan target, berpartisipasi dalam tantangan-tantangan.



Mengaktifkan atau mematikan Nike + iPod: Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod, lalu aktifkan atau matikan Nike + iPod. Jika Nike + iPod diaktifkan, ikon aplikasinya akan muncul di layar Utama.

Lihat dokumentasi Nike + iPod untuk informasi tentang mengaktifkan dan menggunakan Nike + iPod.

Menghubungkan Sensor

Pertama kalinya Anda mulai berolahraga, Anda akan diminta untuk mengaktifkan sensor Anda, yang secara otomatis menghubungkan sensor dengan iPhone. Anda juga dapat menggunakan pengatutan Nike + iPod untuk menghubungkan sensor dengan iPhone.

Nike + iPod hanya dapat terhubung ke satu sensor pada satu waktu. Untuk menggunakan sensor lain, gunakan pengaturan Nike + iPod untuk menghubungkan sensor baru.

Menghubungkan sensor ke iPhone:

- 1 Masukkan sensor Nike + iPod ke dalam sepatu Anda.
- 2 Pada Pengaturan di iPhone, pilih Nike + iPod > Sensor.
- 3 Ketuk Alat Baru, lalu berjalan-jalan seperti instruksi.
- 4 Ketuk Selesai ketika sensor terhubung.

Berolahraga dengan Nike + iPod

Setelah mengaktifkan Nike + iPod dan memasukkan Sensor Nike + iPod di sepatu Nike+ ready Anda, Anda dapat menggunakan Nike + iPod untuk latihan olahraga Anda.

Latihan olahraga menggunakan Nike + iPod:

- 1 Pada Nike + iPod di iPhone, ketuk Latihan, lalu pilih jenis latihan.
- 2 Tergantung latihannya, Anda mungkin perlu mengatur sasaran waktu, jarak, atau kalori
- 3 Pilih daftar lagu atau pilihan audio lainnya, kemudian mulailah latihan olahraga Anda.
- 4 Ketika Anda selesai berolahraga, ketuk Akhiri Latihan.

Untuk mengaktifkan suara umpan balik atau mengatur pilihan-pilihan lain, lihat "Pengaturan Nike + iPod" di halaman 246.

Mengirim Laporan Latihan ke Nikeplus.com

Pertama kalinya Anda menyambungkan iPhone ke iTunes setelah sebuah latihan olahraga, Anda akan ditanya apakah Anda ingin secara otomatis mengirimkan laporan latihan Anda ke Nike+ ketika Anda menyelaraskan iPhone. Klik Kirim untuk mengirim laporan latihan Anda sekarang ke nikeplus.com dan mengatur iTunes agar secara otomatis mengirim laporan latihan di masa depan ketika Anda menyelaraskan iPhone dengan iTunes.

Jika Anda mengklik Jangan Kirim, Anda dapat mengatur iTunes untuk mengirim nanti.

Mengatur iTunes agar secara otomatis mengirim laporan latihan ke nikeplus.com ketika Anda menyelaraskan iPhone dengan iTunes:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
Pastikan bahwa komputer Anda tersambung ke Internet.
- 2 Pada iTunes, klik Nike + iPod di bagian atas layar, lalu pilih "Automatically send workout data to nikeplus.com."
- 3 Klik "Visit nikeplus.com" atau klik Visit (Kunjungi) dalam dialog yang muncul.
- 4 Klik Save Your Runs dan masuk, atau daftar jika Anda belum mendaftar.

Mengirim data laporan latihan secara nirkabel ke nikeplus.com dari iPhone:

- 1 Pada Nike + iPod di iPhone, ketuk Riwayat.
Pastikan iPhone tersambung ke Internet.
- 2 Ketuk "Kirim ke Nike+."
- 3 Masukkan alamat email dan kata sandi akun nikeplus.com Anda, lalu ketuk "Masuk ke Nike +."

Jika Anda belum memiliki akun nikeplus.com, ketuk Gabung Nike+ untuk membuatnya.

Untuk melihat latihan olahraga Anda di nikeplus.com, masuk ke akun Anda dan ikuti petunjuk pada layar.

Mengkalibrasi Nike + iPod

Anda mengkalibrasi Nike + iPod menggunakan latihan olahraga yang baru saja selesai Anda lakukan. Anda hanya dapat mengkalibrasi skala latihan seperempat mil ke atas.

Mengkalibrasi iPhone:

- 1 Berlari atau berjalanlah dalam jarak yang diketahui, lalu ketuk Akhiri Latihan.
- 2 Ketuk Skala, lalu masukkan jarak dan ketuk Selesai.

Mengatur ulang Nike + iPod ke skala default: Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod, lalu ketuk Atur Ulang Skala.

Pengaturan Nike + iPod

Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan untuk aplikasi Nike + iPod.

Memilih PowerSong: Pilih PowerSong, lalu pilih salah satu lagu dari perpustakaan musik Anda.

Mengaktifkan atau mematikan suara umpan balik: Pilih Umpan Balik Terucap, lalu pilih suara pria atau wanita untuk menemani aktivitas olahraga Anda, atau Mati untuk menonaktifkan suara umpan balik.

Mengatur preferensi jarak: Pilih Jarak, kemudian pilih Mil atau Kilometer untuk mengukur jarak tempuh Anda berolahraga.

Mengatur berat: Pilih Berat, kemudian jentik untuk memasukkan berat Anda.

Mengatur orientasi layar: Pilih Layar Terkunci, lalu pilih preferensi orientasi layar.

Mengatur Sensor Nike + iPod: Pilih Sensor, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur sensor Anda (dijual secara terpisah).

Anda dapat menggunakan remote Nike+ yang kompatibel (dijual secara terpisah) untuk mengontrol Nike + iPod secara nirkabel. Sebelum menggunakan remote untuk pertama kali, Anda harus mengaturnya di iPhone.

Mengatur remote Nike + iPod: Pilih Remote, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur remote Anda (produk pihak ketiga yang dijual secara terpisah).

Mengatur ulang Nike + iPod ke skala default: Ketuk Atur Ulang Skala.



Tentang iBooks

iBooks adalah cara hebat untuk membaca dan membeli buku. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu mulai dapatkan apa saja dari bacaan klasik sampai buku laris dari iBookstore built-in. Begitu Anda mendownload buku, buku tersebut akan ditampilkan di rak buku Anda.

Tambahkan buku-buku ePub dan PDF ke rak buku Anda menggunakan iTunes. Lalu ketuk buku atau PDF untuk mulai membaca. iBooks akan mengingat lokasi Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah kembali ke halaman yang terakhir Anda baca. Berbagai ragam pilihan tampilan membuat buku-buku mudah dibaca.

Catatan: Aplikasi iBooks dan iBookstore mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau lokasi.



Tersedia di iBookstore. Ketersediaan judul dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk mendownload aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, Anda memerlukan koneksi Internet dan Apple ID. Jika Anda tidak memiliki Apple ID atau ingin melakukan pembelian dari Apple ID lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store” di halaman 237.

Menyelaraskan Buku dan PDF

Gunakan iTunes untuk menyelaraskan buku-buku dan PDF-PDF Anda antara iPhone dan komputer Anda. Saat iPhone tersambung ke komputer Anda, panel Books akan memungkinkan Anda memilih item-item mana yang akan diselaraskan.

Anda dapat menyelaraskan buku-buku yang Anda download atau beli dari iBookstore. Anda juga dapat menambahkan buku-buku ePub DRM-gratis dan PDF ke iTunes library Anda. Ada beberapa situs web yang menawarkan buku-buku dalam format ePub dan PDF.

Menyelaraskan buku ePub atau PDF ke iPhone: Download buku atau PDF menggunakan komputer Anda. Kemudian, di iTunes, pilih File > Add to Library dan pilih file. Sambungkan iPhone ke komputer Anda, pilih buku atau PDF di panel Books pada iTunes, lalu selaraskan iPhone.

Jika PDF tidak muncul di panel Books, Anda perlu mengubah tipenya di iTunes. Cari iTunes library Anda untuk menemukan PDF tersebut, pilih, lalu buka File > Get Info. Di bagian Options pada jendela informasi file, pilih Book dari menu pop-up Media Kind, lalu klik OK.

Menggunakan iBookstore

Dalam aplikasi iBooks, ketuk Store untuk membuka iBookstore. Dari sana, Anda dapat menelusuri buku-buku pilihan atau buku-buku laris, dan menelusuri buku berdasarkan pengarang atau topik. Ketika Anda menemukan buku yang Anda sukai, Anda dapat membeli dan mendownloadnya.

Catatan: Beberapa fitur iBookstore mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Mendapatkan informasi lebih lanjut: Di iBookstore, Anda dapat membaca ringkasan buku, membaca atau menulis resensi, mendownload sampel buku tersebut sebelum membelinya.

Membeli buku: Temukan buku yang Anda inginkan, ketuk harganya, lalu ketuk Buy Now (Beli Sekarang). Masuk ke Apple ID Anda, kemudian ketuk OK. Beberapa buku mungkin gratis untuk didownload.


Pembelian akan dibebankan ke Apple ID Anda. Jika Anda melakukan pembelian tambahan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Jika Anda telah membeli buku dan ingin mendownloadnya lagi, ketuk Purchases (Pembelian) di iBookstore dan temukan buku tersebut dalam daftar. Lalu ketuk Redownload (Download Ulang).

Buku-buku yang Anda beli akan diselaraskan ke iTunes library Anda kali berikutnya Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda. Ini akan menyediakan cadangan jikalau Anda menghapus buku dari iPhone.


Membaca Buku

Membaca buku itu mudah. Buka rak buku dan ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihat buku yang Anda cari, ketuk nama koleksi saat ini di bagian atas layar, atau buka koleksi lain.

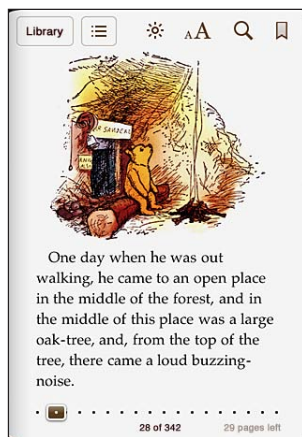

Membalik halaman: Ketuk di dekat batas kanan atau kiri dari halaman, atau jentik ke kiri atau ke kanan. Untuk mengubah arah membalik halaman saat Anda mengetuk batas kiri, buka Pengaturan > iBooks.


Ke halaman tertentu: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol. Seret kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar ke halaman yang diinginkan, lalu lepaskan.

Ke daftar isi: Ketuk dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk sebuah entri untuk melompat ke lokasi tersebut, atau ketuk Lanjutkan untuk kembali ke halaman saat ini.

Memasang atau menghapus pembatas buku (penanda): Ketuk tombol pita untuk memasang penanda. Anda dapat memasang banyak penanda. Untuk menghapus penanda, ketuk pita. Anda tidak perlu mengatur penanda saat Anda menutup sebuah buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir baca dan kembali ke sana ketika Anda membuka buku itu lagi.

Menambah, menghapus, atau mengedit highlight: Sentuh terus suatu kata sampai terpilih. Gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Highlight. Untuk menghapus highlight, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Hapus Highlight. Untuk mengubah warna highlight, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Warna, dan pilih warna dari menu.

Menambah, menghapus, atau mengedit catatan: Sentuh terus suatu kata sampai terpilih. Gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Catatan. Ketik teks, lalu ketuk tombol Selesai. Untuk melihat catatan, ketuk indikator di batas dekat teks yang dihighlight. Untuk menghapus catatan, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Hapus Catatan. Untuk mengubah warna catatan, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Warna, dan pilih warna dari menu.

Melihat semua penanda, highlight, dan catatan Anda: Untuk melihat penanda, highlight, dan catatan yang telah Anda tambahkan, ketuk , lalu ketuk Penanda. Untuk melihat catatan, ketuk indikatornya.

Memperbesar sebuah gambar: Ketuk gambar dua kali.

Untuk membaca buku sembari berbaring, gunakan gembok orientasi potret untuk mencegah iPhone memutar layar ketika Anda memutar iPhone. Lihat “Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap” di halaman 34.

Membaca PDF

Anda dapat menggunakan iBooks untuk membaca PDF. Buka rak buku dan ketuk Koleksi, pilih koleksi, lalu ketuk PDF yang ingin Anda baca.


Membalik halaman: Jentik ke kiri atau ke kanan.

Memperbesar tampilan halaman: Jepit untuk memperbesar pada halaman, lalu gulir ke bagian yang Anda inginkan.

Ke halaman tertentu: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol. Pada kontrol navigasi halaman di bagian bawah halaman, seret hingga angka halaman yang diinginkan muncul, atau ketuk gambar kecil untuk melompat ke halaman tersebut.



Memasang atau menghapus pembatas buku (penanda): Ketuk tombol pita untuk memasang penanda. Anda dapat memasang banyak penanda. Untuk menghapus penanda, ketuk pita.


Anda tidak perlu mengatur penanda saat Anda menutup PDF, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir baca dan kembali ke sana ketika Anda membuka PDF itu lagi.


Ke daftar isi: Ketuk dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk sebuah entri untuk melompat ke lokasi tersebut, atau ketuk Lanjutkan untuk kembali ke halaman saat ini. Jika pengarang tidak mendefinisikan daftar isi, Anda dapat mengetuk ikon halaman tanpa perlu membuka halaman itu.

Mengubah Penampilan Buku

Untuk mengubah penampilan buku, akses kontrol dengan mengetuk dekat tengah-tengah halaman.

Mengubah font atau ukuran ketikan: Ketuk A, lalu dalam daftar yang muncul, ketuk A atau A untuk memperkecil atau memperbesar ukuran ketikan. Untuk mengubah jenis huruf, ketuk Font, lalu pilih dari daftar. Mengubah font dan ukuran juga mengubah format teks.

Mengubah kecerahan: Ketuk , lalu sesuaikan tingkat kecerahan. Pengaturan ini hanya berlaku di iBooks.

Mengubah warna halaman dan ketikan: Ketuk A, lalu aktifkan pilihan Sepia untuk mengubah warna halaman dan ketikan. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku.

Anda dapat mengubah cara iBooks mengatur kelurusan paragraf teks di Pengaturan > iBooks.

Mencari Buku dan PDF

Anda dapat mencari judul atau pengarang dari buku untuk secara cepat menemukan lokasinya di rak buku. Anda juga dapat mencari isi buku untuk menemukan semua referensi tentang kata atau frasa yang Anda minati. Anda juga dapat mengirim pencarian ke Wikipedia atau Google untuk mencari sumber-sumber terkait.

Mencari buku: Buka rak buku. Jika perlu, ganti koleksi yang ingin Anda cari. Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk kaca pembesar. Masukkan kata yang termasuk judul buku, atau nama pengarang, lalu ketuk Cari. Buku-buku yang cocok akan muncul di rak buku.

Mencari dalam buku: Buka sebuah buku dan ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol. Ketuk kaca pembesar, lalu masukkan frasa pencarian dan ketuk Cari. Ketuk hasil cari untuk membuka halaman tersebut di buku.

Untuk mengirim pencarian ke Google atau Wikipedia, ketuk Cari Google atau Cari Wikipedia. Safari akan membuka dan menampilkan hasil pencarian.

Untuk secara cepat mencari kata di dalam sebuah buku, sentuh terus kata tersebut, lalu ketuk Cari.

Mencari Definisi Kata

Anda dapat mencari definisi kata menggunakan kamus.

Mencari kata: Pilih kata di buku, lalu ketuk Kamus dalam menu yang muncul. Kamus mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.


Dibacakan Buku


Jika Anda memiliki keterbatasan penglihatan, Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk membacakan buku dengan lantang. Lihat “VoiceOver” di halaman 256.

Beberapa buku mungkin tidak kompatibel dengan VoiceOver.

Mencetak atau Mengirim PDF lewat Email

Anda dapat menggunakan iBooks untuk mengirimkan salinan PDF melalui email, atau mencetak semua atau sebagian PDF ke printer yang didukung.


Mengirim PDF lewat email: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Email Dokumen. Pesan baru akan muncul dengan PDF terlampirkan. Ketika Anda selesai memasukkan alamat dan menulis pesan Anda, ketuk Kirim.

Mencetak PDF: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Cetak. Pilih printer, cakupan halaman, dan jumlah salinan, lalu ketuk Cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 48.

Anda hanya dapat mengirim PDF lewat email atau mencetak PDF. Pilihan ini tidak tersedia untuk buku-buku ePub.


Menyusun Rak Buku

Gunakan rak buku untuk menelusuri buku-buku dan PDF-PDF Anda. Anda juga dapat menyusun item-item menjadi beberapa koleksi.

Menyortir rak buku: Ke rak buku, ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, kemudian ketuk  untuk memilih cara penyortiran dari beberapa pilihan di bagian bawah layar.

Mengatur ulang item-item di rak buku: Sentuh terus buku atau PDF, lalu seret ke lokasi baru pada rak buku.

Menghapus item dari rak buku: Buka rak buku dan ketuk Edit. Ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda hapus sampai muncul tanda centang, lalu ketuk Hapus. Saat Anda selesai menghapus, ketuk Selesai. Jika Anda menghapus buku yang Anda beli, Anda dapat mendownloadnya kembali dari tab Purchases (Pembelian) di iBookstore. Jika Anda telah menyelaraskan perangkat Anda dengan komputer Anda, buku tersebut juga masih ada di iTunes Library Anda.

Membuat, mengganti nama, atau menghapus koleksi: Ketuk nama koleksi saat ini yang sedang Anda lihat, seperti Buku atau PDF, untuk menampilkan daftar koleksi. Ketuk Baru untuk menambahkan koleksi baru. Untuk menghapus koleksi, ketuk Edit, lalu ketuk  dan ketuk Hapus. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus koleksi built-in Buku dan PDF. Untuk mengedit nama koleksi, ketuk namanya. Saat Anda selesai, ketuk Selesai.

Memindahkan buku atau PDF ke sebuah koleksi: Buka rak buku dan ketuk Edit. Ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda pindahkan sampai muncul tanda centang, lalu ketuk Pindahkan dan pilih koleksi. Item-item hanya dapat berada dalam satu koleksi pada satu waktu. Ketika Anda menambahkan buku atau PDF ke rak buku Anda untuk pertama kalinya, penambahan akan dimasukkan ke koleksi Buku atau PDF. Dari sana, Anda dapat memindahkannya ke koleksi lain. Anda mungkin ingin membuat koleksi untuk kantor dan sekolah, misalnya, atau untuk referensi dan bacaan ringan.

Melihat koleksi: Ketuk nama koleksi saat ini di bagian atas layar, lalu pilih koleksi baru dari daftar yang muncul.

Penyelarasan Penanda dan Catatan

iBooks menyimpan penanda, catatan, dan informasi halaman Anda saat ini di Apple ID Anda, agar selalu terkini dan Anda dapat membaca buku dengan mulus melalui berbagai perangkat. Untuk PDF, penanda dan informasi halaman saat ini akan diselaraskan.

Mengaktifkan atau mematikan penyelarasan penanda: Buka Pengaturan > iBooks, lalu aktifkan atau matikan Sync Penanda.

Anda harus memiliki koneksi Internet untuk menyelaraskan pengaturan Anda. iBooks menyelaraskan informasi untuk semua buku Anda saat Anda membuka atau menutup aplikasi. Informasi untuk tiap-tiap buku juga akan diselaraskan saat Anda membuka atau menutup buku tersebut.

Fitur-Fitur Akses Universal

Sebagai tambahan, selain banyak fitur yang membuat iPhone mudah digunakan untuk setiap orang, fitur aksesibilitas (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) dirancang untuk mempermudah pengguna dengan cacat penglihatan, pendengaran, atau keterbatasan fisik lainnya untuk menggunakan iPhone. Fitur-fitur aksesibilitas ini termasuk:

- VoiceOver
- Zoom
- Teks Besar
- Putih di atas Hitam
- Audio Mono
- Pengucapan Teks Otomatis
- Dukungan untuk tampilan huruf braille

Kecuali VoiceOver, semua fitur aksesibilitas bekerja dengan semua aplikasi iPhone, termasuk aplikasi pihak ketiga yang Anda download dari App Store. VoiceOver bekerja dengan semua aplikasi yang disertakan telah terinstalasi pada iPhone, dan dengan banyak aplikasi pihak ketiga.


Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPhone, kunjungi www.apple.com/id/accessibility.

Setiap fitur aksesibilitas dapat diaktifkan atau dimatikan di pengaturan Aksesibilitas pada iPhone. Anda juga dapat mengaktifkan atau dimatikan fitur aksesibilitas di iTunes jika iPhone tersambung ke komputer Anda.

Mengaktifkan atau dimatikan fitur aksesibilitas di iTunes:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone pada daftar perangkat.
- 3 Pada panel Summary, klik Configure Universal Access di bagian Options.

- 4 Pilih fitur aksesibilitas yang akan Anda gunakan dan klik OK.

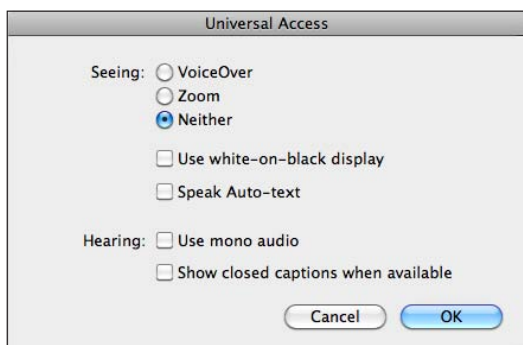

Fitur Teks Besar hanya bisa diaktifkan atau dimatikan menggunakan pengaturan iPhone. Lihat “Teks Besar” di halaman 272.

Anda dapat mengaktifkan atau mematikan teks tertulis di pengaturan iPod. Lihat “Video” di halaman 113.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPhone tanpa perlu melihatnya. VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah.

Catatan: VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen yang dipilih pada layar. Ketika elemen dipilih, elemen tersebut akan dikelilingi oleh persegi panjang hitam (bagi orang yang dapat melihat layar) dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang yang mengelilingi tersebut berfungsi sebagai kursor VoiceOver. Jika teks dipilih, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika salah satu kontrol (seperti tombol atau tombol) dipilih dan fungsi Ucapkan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver mungkin akan menginformasikan tentang tindakan item tersebut atau memberikan perintah untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.”

Ketika Anda menuju layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di sudut kiri atas). VoiceOver juga memberitahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

Mengatur VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPhone. Begitu VoiceOver aktif, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPhone—bahkan untuk mematikan VoiceOver lagi untuk melanjutkan pengoperasian standar.

Mengaktifkan atau mematikan VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari VoiceOver.

Anda juga dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau mematikan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 273.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.

Mengaktifkan atau mematikan ucapan petunjuk: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari Ucapkan Petunjuk. Ketika Ucapkan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver mungkin memberitahu Anda tindakan item atau menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Petunjuk verbal diaktifkan secara default.

Mengatur laju berbicara dari VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu sesuaikan panel geser Laju Berbicara.

Menambah laju berbicara ke rotor: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas dan ketuk untuk mengaktifkan “Sertakan di Rotor.”

Anda dapat memilih jenis umpan balik yang Anda peroleh saat Anda mengetik. Anda dapat mengatur VoiceOver untuk mengucapkan karakter, kata, keduanya, atau tidak mengucapkan apa pun. Jika Anda memilih untuk mendengar karakter dan kata, maka VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter yang diketik, kemudian membacakan keseluruhan kata setelah mengetiknya dengan memasukkan spasi atau tanda baca.

Memilih umpan balik pengetikan: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Ketikan. Anda dapat memilih Karakter, Kata, Karakter dan Kata, atau Tidak Ada untuk keyboard perangkat lunak dan untuk Keyboard Nirkabel Apple (lihat “Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 47).


<p>Menggunakan fonetik</p>	<p>Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Gunakan Fonetik untuk mengaktifkannya.</p> <p>Gunakan fonetik saat Anda mengetik atau membaca karakter demi karakter untuk membantu memperjelas karakter mana yang diucapkan. Ketika Gunakan Fonetik diaktifkan, pertama-tama VoiceOver akan mengucapkan karakter yang Anda pilih atau baca, lalu mengucapkan kata yang diawali dengan karakter tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memilih karakter “f,” VoiceOver akan mengucapkan “f” dan sesaat kemudian akan mengucapkan “fantasi.”</p>
<p>Menggunakan perubahan nada</p>	<p>Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Perubahan Nada untuk mengaktifkannya.</p> <p>VoiceOver akan menggunakan nada yang lebih tinggi saat memasukkan sebuah huruf, dan menggunakan nada yang lebih rendah saat menghapus huruf. VoiceOver juga menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan.</p>


Secara default, VoiceOver menggunakan bahasa yang diatur untuk iPhone. Anda dapat mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver.

Mengatur bahasa untuk iPhone: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih salah satu bahasa, lalu ketuk Oke. Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah. Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih format.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPhone, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver.

Mengatur opsi rotor untuk menelusuri web: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Web. Ketuk untuk memilih atau membatalkan opsi. Untuk mengubah posisi sebuah item dalam daftar, sentuh  di samping item, lalu seret naik atau turun.

Memilih bahasa yang tersedia di rotor Bahasa: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa dan ketuk untuk memilih bahasa atau bahasa-bahasa yang Anda inginkan untuk muncul di rotor Bahasa. Untuk mengubah posisi sebuah bahasa dalam daftar, sentuh  di samping bahasa, lalu seret naik atau turun.

Rotor bahasa selalu tersedia saat Anda memilih lebih dari satu bahasa.

Gerakan VoiceOver

Ketika VoiceOver aktif, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda. Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen saat elemen tersebut dipilih. Gerakan VoiceOver menggunakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver diaktifkan, dengan mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada akan menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar tersebut akan tetap berlaku sampai Anda mengangkat jari Anda. Kemudian, gerakan VoiceOver akan dilanjutkan.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak orang merasa gerakan "pisah-ketuk" sangat efektif: ketimbang memilih item dan mengetuknya dua kali, Anda dapat menyentuh terus item dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari yang lain. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang terbaik untuk Anda.

Jika gerakan Anda tidak bekerja, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah dengan cepat menyapu layar dengan jari atau jari-jari Anda. Saat VoiceOver diaktifkan, pengaturan Praktikkan Gerakan akan muncul, memberikan Anda kesempatan untuk berlatih gerakan VoiceOver sebelum melanjutkan.

Mempraktikkan gerakan: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan Gerakan VoiceOver. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan Gerakan, pastikan VoiceOver telah diaktifkan.

Inilah rangkuman gerakan kunci VoiceOver:

Menavigasi dan Membaca

- *Ketuk:* Mengucapkan item.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri:* Pilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah:* Tergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat "Kontrol Rotor" di halaman 260.
- *Ketuk dengan dua jari:* Berhenti mengucapkan item yang ada.
- *Jentik ke atas dengan dua jari:* Membaca semua, dari bagian atas layar.

- *Jentik ke bawah dengan dua jari*: Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *“Gosok” dua jari*: Gerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf “z”) untuk menghilangkan penanda atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari*: Menggulir satu halaman pada satu waktu.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari*: Ke halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti layar Utama, Saham, atau Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari*: Mengucapkan status guliran (halaman atau baris yang terlihat).
- *Jentik ke atas dengan empat jari*: Memilih elemen pertama pada layar.
- *Jentik ke bawah dengan empat jari*: Memilih elemen terakhir pada layar.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali*: Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali*: Mengetuk item dua kali.
- *Pisah-ketuk*: Alternatif untuk memilih sebuah item dan mengetuknya dua kali adalah dengan menyentuh item tersebut dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari lain untuk mengaktifkannya.
- *Sentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya (“pisah-ketuk”)*: Mengaktifkan item.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar*: Menggunakan gerakan standar. Ketukan dua kali dan tahan memberitahu iPhone untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari*: Menjawab atau mengakhiri panggilan. Memainkan atau menjeda di iPod, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto (Kamera). Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari*: Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari*: Menyalakan atau mematikan layar.

Kontrol Rotor

Kontrol rotor merupakan tombol virtual yang dapat digunakan untuk mengubah hasil gerakan jentik ke atas dan ke bawah ketika VoiceOver diaktifkan.

Mengoperasikan rotor: Putar dua jari pada layar iPhone untuk “memutar” tombol guna memilih salah satu pilihan.

Pengaturan saat ini akan muncul di layar dan diucapkan dengan lantang.



Efek rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Misalnya, pada saat membaca teks email yang Anda terima, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, gunakan rotor untuk memilih apakah akan mendengarkan teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu elemen ke elemen jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Daftar berikut menunjukkan pilihan rotor yang tersedia, tergantung pada konteks apa yang sedang Anda lakukan.

Membaca teks

Memilih dan mendengarkan teks dari:

- Karakter
- Kata
- Baris

Menelusuri halaman web

Memilih dan mendengarkan teks dari:

- Karakter
- Kata
- Baris
- Judul
- Tautan
- Tautan yang sudah dikunjungi
- Tautan yang belum dikunjungi
- Tautan dalam halaman
- Kontrol formulir
- Tabel
- Baris (saat menavigasi tabel)
- Daftar
- Penunjuk
- Gambar

- Teks statis

Memperbesar atau memperkecil

Memasukkan teks

Mengerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks dari:

- Karakter
- Kata
- Baris

Memilih fungsi edit

Memilih bahasa

Menggunakan kontrol (seperti pemutar untuk mengatur waktu di Jam)

Memilih dan mendengarkan nilai dari:

- Karakter
- Kata
- Baris

Menyesuaikan nilai objek kontrol

Suara (hanya tersedia dengan Keyboard Nirkabel Apple)

Menyesuaikan suara VoiceOver berdasarkan:

- Volume
- Laju
- Gema ketikan
- Menggunakan perubahan nada
- Menggunakan Fonetik

Lihat “Mengontrol VoiceOve Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 268.

Anda dapat memilih opsi rotor mana yang akan muncul untuk menelusuri web, dan mengatur urutannya. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 257.

Menggunakan VoiceOver

Memilih item pada layar: Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengidentifikasi setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau ke kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Menjentik ke kanan untuk mengakses elemen berikutnya atau menjentik ke kiri untuk mengakses elemen sebelumnya.

Gunakan gerakan empat jari untuk memilih elemen pertama atau terakhir pada layar.

- *Memilih elemen pertama pada layar:* Jentik ke atas dengan empat jari.
- *Memilih elemen terakhir pada layar:* Jentik ke bawah dengan empat jari.

“Ketuk” item yang dipilih saat VoiceOver diaktifkan: Ketuk dua kali di area mana pun pada layar.

“Ketuk dua kali” item yang dipilih saat VoiceOver diaktifkan: Ketuk tiga kali di area mana pun pada layar.


Mengucapkan teks elemen, karakter per karakter, atau kata per kata: Dengan elemen yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Jentik ke bawah untuk membaca karakter berikutnya atau jentik ke atas untuk membaca karakter sebelumnya. Gunakan fonetik agar VoiceOver juga mengucapkan satu kata yang diawali dengan karakter yang sedang diucapkan. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 257.

Putar kontrol rotor agar VoiceOver membaca kata per kata.

Mengatur slider: Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan. VoiceOver menginformasikan pengaturan sesuai yang dipilih.

Menggulir daftar atau area pada layar	<p>Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jentik ke bawah untuk turun halaman melalui daftar, atau jentik ke atas untuk naik halaman melalui daftar. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”).</p> <p>Anda juga dapat menggulir secara terus menerus melalui daftar, selain berganti halaman melaluinya. Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.</p>
Menggunakan indeks daftar	<p>Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen; Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.</p>
Menyusun ulang sebuah daftar	<p>Beberapa daftar, seperti Favorit di Telepon, Rotor Web Rotor, dan Rotor Bahasa di pengaturan Aksesibilitas dapat disusun ulang. Pilih  di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi nada, lalu seret ke atas atau ke bawah. VoiceOver akan mengucapkan item yang Anda pindahkan ke atas atau ke bawah, tergantung arah Anda menyeret.</p>

Membuka iPhone: Pilih tombol Buka, kemudian ketuk layar dua kali

Mengatur posisi layar Utama: Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan ikon, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol  Rumah.

Membisukan VoiceOver	Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan kembali VoiceOver. Untuk hanya mengheningkan suara VoiceOver, atur tombol Dering/Hening ke Hening. Jika Anda memiliki keyboard eksternal yang tersambung, Anda juga dapat menekan tombol Control pada keyboard untuk membisukan atau mengaktifkan VoiceOver.
Menghentikan pengucapan item	Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika Anda memilih item lainnya, sistem akan secara otomatis kembali mengucapkan.
Mengaktifkan atau mematikan tirai layar	Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar aktif, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.
Mengucapkan keseluruhan layar dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Mengucapkan dari item saat ini ke bagian bawah layar	Jentik ke bawah dengan dua jari.

Anda dapat mendengarkan informasi status iPhone dengan menyentuh bagian atas layar. Informasi ini dapat mencakup waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lain-lain.

Menelepon dengan VoiceOver

Ketuk layar dua kali dengan dua jari untuk menjawab atau mengakhiri panggilan. Ketika panggilan telepon tersambung dengan VoiceOver aktif, layar akan menampilkan keypad angka secara default, dan bukan menunjukkan pilihan panggilan. Ini mempermudah penggunaan keypad untuk merespons pilihan menu ketika Anda mencapai sistem mesin penjawab otomatis.

Menampilkan pilihan panggilan: Pilih tombol Hilangkan Keypad di sudut kanan bawah dan ketuk dua kali.

Menampilkan kembali keypad angka: Pilih tombol Keypad di dekat tengah-tengah layar dan ketuk dua kali.

Memasukkan dan Mengedit Teks

Saat Anda memasuki kotak teks yang dapat diedit, Anda dapat menggunakan keyboard pada layar atau keyboard eksternal yang tersambung ke iPhone untuk memasukkan teks.

Ada dua cara untuk memasukkan teks dalam VoiceOver—ketikan standar dan ketikan "sentuh." Dengan ketikan standar, Anda memilih tombol, lalu ketuk layar dua kali untuk memasukkan karakter. Dengan ketikan sentuh, Anda menyentuh untuk memilih tombol dan karakter akan dimasukkan secara otomatis saat Anda mengangkat jari Anda. Ketikan sentuh bisa lebih cepat, namun perlu lebih banyak latihan daripada ketikan standar.

VoiceOver juga memungkinkan Anda menggunakan fitur pengeditan iPhone untuk memotong, menyalin, atau menempelkan di kotak teks.

Memasukkan teks:

- 1 Pilih kotak teks untuk menampilkan keyboard pada layar.

Anda mungkin perlu mengetuk dua kali untuk menampilkan keyboard, jika tidak muncul secara otomatis. VoiceOver memberitahu Anda jika kotak teks "sedang mengedit" atau Anda perlu "ketuk dua kali untuk mengedit."

Jika kotak sudah berisi teks, titik penyisipan akan diletakkan di awal atau akhir teks. Ketuk dua kali lagi untuk meletakkan titik penyisipan di ujung lainnya. VoiceOver memberitahu Anda posisi titik penyisipan.

- 2 Menggunakan keyboard untuk mengetik karakter:

- *Ketikan standar:* Pilih sebuah tombol pada keyboard dengan menjentik ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar keyboard untuk memilih tombol, dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya untuk memasukkan karakter. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Ketikan sentuh:* Sentuh sebuah tombol pada keyboard untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, pindahkan jari Anda pada keyboard sampai Anda memilih tombol yang Anda inginkan. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol begitu Anda sentuh, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.

Catatan: Ketikan sentuh hanya bekerja untuk tombol-tombol yang benar-benar memasukkan teks. Gunakan ketikan standar untuk tombol-tombol lain seperti Shift, Delete (Hapus), dan Return (Kembali).

VoiceOver akan memberitahu Anda ketika sekiranya Anda salah eja.


Memilih ketikan standar atau sentuh: Dengan VoiceOver aktif dan tombol sudah dipilih di keyboard, gunakan rotor untuk memilih Mode Ketikan, lalu jentik ke atas atau ke bawah.

Memindahkan titik penyisipan: Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin menggerakkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris. Secara default, VoiceOver menggerakkan titik penyisipan karakter per karakter.

Jentik ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter yang dilewati titik penyisipan.

Ketika menggerakkan titik penyisipan per kata, VoiceOver akan mengucapkan setiap kata begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata *sebelum* kata yang dilalui, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Untuk menggerakkan titik penyisipan melewati tanda baca di akhir sebuah kata atau kalimat, gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter.

Ketika menggerakkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Menghapus karakter: Pilih tombol , lalu ketuk dua kali atau pisah-ketuk. Anda harus melakukan ini bahkan saat menggunakan ketikan sentuh. Untuk menghapus banyak karakter, sentuh dan tahan tombol Hapus, lalu ketuk layar dengan jari lain satu kali untuk setiap karakter yang ingin Anda hapus. VoiceOver akan mengucapkan karakter begitu dihapus. Jika Anda mengaktifkan Perubahan Nada, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dalam nada yang lebih rendah.

Memilih teks: Atur rotor ke Edit, jentik ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih.

Jepit terpisah atau bersama untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.

Potong, salin, atau tempel: Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih, jentik ke atas atau bawah untuk Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Batalkan: Goyang iPhone, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan membatalkan, kemudian ketuk dua kali.

Memasukkan karakter beraksen: Dalam mode ketikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.

Mengubah bahasa yang Anda ketik: Atur rotor ke Bahasa, lalu jentik ke atas atau ke bawah. Pilih “bahasa default” untuk menggunakan bahasa yang dispesifikasi dalam pengaturan Internasional.

Catatan: Rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa dalam pengaturan Rotor Bahasa VoiceOver. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 257.

Mengontrol VoiceOver Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Keyboard Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat “Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 47.

Perintah keyboard VoiceOver memungkinkan Anda menavigasi layar, memilih item, membaca isi layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Semua perintah keyboard (kecuali satu) mencakup Control-Option, disingkat dalam tabel di bawah sebagai “VO.”

Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol atau perintah keyboard saat Anda mengetiknya. Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak keyboard dan tindakan-tindakan yang terkait dengan kombinasi tombol.

Perintah Keyboard VoiceOver

VO = Control-Option

Membaca semua, dimulai dari posisi sekarang	VO–A
Membaca dari atas	VO–B
Berpindah ke baris status	VO–M
Menekan tombol Rumah	VO–H
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	VO–Panah Kanan atau VO–Panah Kiri
Mengetuk sebuah item	VO–Tombol spasi
Ketuk dua kali dengan dua jari.	VO–“-”
Memilih item rotor berikutnya atau sebelumnya	VO–Panah Naik or VO–Panah Turun
Memilih item rotor suara berikutnya atau sebelumnya	VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan
Menyesuaikan item rotor suara	VO–Command–Panah Naik atau VO–Command–Panah Turun
Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver	VO–S
Mengaktifkan atau mematikan tirai layar	VO–Shift-S
Mengaktifkan bantuan VoiceOver	VO–K
Kembali ke layar sebelumnya, atau mematikan bantuan VoiceOver	Escape

Navigasi Cepat

Aktifkan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah. Navigasi Cepat tidak aktif secara default.

Mengaktifkan atau mematikan Navigasi Cepat	Panah Kiri–Panah Kanan
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	Panah Kanan atau Panah Kiri
Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh pengaturan rotor	Panah Naik atau Panah Turun
Memilih item pertama atau terakhir	Control–Panah Naik atau Control–Panah Turun
"Mengetuk" sebuah item	Panah Naik–Panah Turun
Menyeret ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan	Option–Panah Naik, Option–Panah Turun, Option–Panah Kiri, or Option–Panah Kanan
Mengganti rotor	Panah Naik–Panah Kiri atau Panah Naik–Panah Kanan

Menggunakan Peta

Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar, memperkecil, memilih pin, dan mendapatkan informasi tentang lokasi.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Gunakan rotor untuk memilih mode zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

Memilih pin: Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item lainnya.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih bendera, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mengedit Video dan Memo Suara

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong video Kamera dan rekaman Memo Suara.

Memotong memo suara: Pada layar Memo Suara, pilih tombol di sebelah kanan memo yang ingin Anda potong, lalu ketuk dua kali. Kemudian pilih Potong Memo dan ketuk dua kali. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong Memo Suara dan ketuk dua kali.

Memotong video: Selagi menonton video, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Kemudian jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong dan ketuk dua kali.

Menggunakan Tampilan Braille dengan VoiceOver

Mengatur Tampilan Braille

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth yang dapat direfresh untuk membaca keluaran VoiceOver dalam braille. Sebagai tambahan, tampilan braille dengan tombol-tombol untuk memasukkan dan kontrol-kontrol lain dapat digunakan untuk mengontrol iPhone saat VoiceOver diaktifkan. iPhone bekerja dengan banyak tampilan braille nirkabel populer. Untuk daftar tampilan braille yang didukung, kunjungi www.apple.com/id/accessibility.

Mengatur tampilan braille:

- 1 Mengaktifkan tampilan braille.
- 2 Pada iPhone, aktifkan Bluetooth.
Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu ketuk tombol Bluetooth.
- 3 Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille, lalu pilih tampilan braille.

Mengaktifkan atau mematikan tusing braille: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Braille, lalu ketuk tombol Tusing Braille.

Memilih Bahasa

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Suara. Secara default, inilah bahasa yang diatur untuk iPhone di Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPhone, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Mengontrol VoiceOver dengan Tampilan Braille Anda

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPhone lemah (isi kurang dari 20%)
- iPhone sedang berorientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Zoom

Beberapa aplikasi iPhone memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil elemen tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menggunakan gerakan jepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari.

Zoom adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar.

Mengaktifkan atau mematikan Zoom: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Zoom dan ketuk tombol Nyala/Mati Zoom.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk layar dua kali dengan tiga jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda secara manual mengubah pembesaran (dengan menggunakan gerakan ketuk-dan-seret, seperti dideskripsikan di bawah ini), iPhone secara otomatis akan kembali ke pembesaran tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.

Meningkatkan pembesaran: Dengan tiga jari, ketuk dan tarik ke atas layar (untuk meningkatkan pembesaran) atau ke bawah layar (untuk mengurangi pembesaran). Gerakan ketuk dan tarik ini sama seperti ketuk dua kali, kecuali Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—namun justru menyeret jari pada layar. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari.

Bergerak di seputar layar: Saat memperbesar tampilan, seret atau jentik layar dengan tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Keyboard Nirkabel Apple (lihat “Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 47), gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar.

Teks Besar

Teks Besar memungkinkan Anda membuat teks lebih besar pada penanda, dan di Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan. Anda dapat memilih teks berukuran 20 poin, 24 poin, 32 poin, 40 poin, 48 poin, atau 56 poin.

Mengatur ukuran teks: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, ketuk Teks Besar, lalu ketuk ukuran teks yang Anda inginkan.

Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada layar iPhone, yang dapat mempermudah membaca layar. Ketika Putih di atas Hitam diaktifkan, layar terlihat seperti negatif foto.

Mengubah warna layar: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol “Putih di atas Hitam.”



Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar di kedua sisi. Ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan pendengaran di salah satu telinga mendengarkan keseluruhan sinyal suara dengan satu telinga.

Mengaktifkan atau mematikan Audio Mono: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Audio Mono.

Pengucapan Teks Otomatis

Pengucapan Teks Otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPhone saat Anda mengetik.

Mengaktifkan atau mematikan Pengucapan Teks Otomatis: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Teks Otomatis.

Pengucapan Teks Otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Klik Tiga Kali Tombol Rumah

Klik tiga kali tombol Rumah menyediakan cara mudah untuk mengaktifkan atau mematikan fitur-fitur Aksesibilitas ketika Anda menekan tombol Rumah dengan cepat tiga kali. Anda dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau mematikan VoiceOver, mengaktifkan atau mematikan Putih di atas Hitam, atau menawarkan pilihan untuk:

- Mengaktifkan atau mematikan VoiceOver
- Mengaktifkan atau mematikan Zoom
- Mengaktifkan atau mematikan Putih di atas Hitam

Klik tiga kali tombol Rumah tidak aktif secara default.

Mengatur fungsi Klik tiga kali tombol Rumah: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Klik tiga kali tombol Rumah dan pilih fungsi yang Anda inginkan.

Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya

Banyak fitur iPhone membantu membuat iPhone dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran.

Teks Tertulis

Anda dapat mengaktifkan teks tertulis untuk video pada pengaturan iPod. Lihat “Video” di halaman 235.

Catatan: Tidak semua isi video dienkode untuk teks tertulis.

Kontrol Suara

Kontrol Suara (iPhone 3GS atau versi yang lebih baru) memungkinkan Anda melakukan panggilan telepon dan mengontrol pemutaran musik iPod menggunakan perintah suara. Lihat “Panggilan Suara” di halaman 70, dan “Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod” di halaman 108.

Keypad Telepon yang Besar

Melakukan panggilan telepon hanya dengan mengetuk entri dalam daftar kontak dan favorit Anda. Ketika Anda perlu menekan angka untuk melakukan panggilan, keypad angka iPhone yang besar membuat hal tersebut mudah. Lihat “Panggilan Telepon” di halaman 69.

Keyboard Layar Lebar

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda memutar iPhone saat Anda mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan keyboard yang lebih besar:

- Mail
- Safari
- Pesan
- Catatan
- Kontak

Kotak Suara Visual

Kontrol memainkan dan menjeda di kotak suara visual memungkinkan Anda mengontrol pemutaran pesan. Seret playhead di scrubber bar untuk mengulangi bagian pesan yang sulit dipahami. Lihat “Memeriksa Kotak Suara” di halaman 79.

Nada Dering yang Dapat Dipasangkan

Anda dapat memasang nada suara yang berbeda ke setiap individu dalam daftar kontak Anda untuk mengenali langsung ID penelepon yang dapat didengar. Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPhone. Lihat “Membeli Nada Dering” di halaman 186.

Obrolan Pesan Instan (IM)

Fitur App Store memiliki beberapa aplikasi Pesan Internet (IM), seperti AIM, BeejiveIM, ICQ, dan Yahoo! Messenger yang dioptimalkan untuk iPhone.

Ukuran Font Minimum untuk Pesan Mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, atur ukuran font minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa. Lihat “Mail” di halaman 227.

Dukungan TTY (Tersedia di Beberapa Wilayah)

Gunakan iPhone dalam mode TTY dengan Adaptor TTY iPhone (tersedia secara terpisah) untuk menggunakan mesin TTY (Teletype). Lihat “Menggunakan iPhone dengan Mesin TTY (Teletype)” di halaman 231.

Akses Universal di Mac OS X

Manfaatkan fitur Akses Universal di Mac OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan isi dari iTunes library Anda ke iPhone. Pada Finder, pilih Help > Mac Help, kemudian cari “universal access.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPhone dan fitur aksesibilitas Mac OS X, kunjungi www.apple.com/id/accessibility.

Situs Pendukung iPhone Apple

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/id/support/iphone. Anda juga dapat menggunakan Express Lane (Jalur Ekspres) untuk dukungan pribadi (tidak tersedia di semua negara atau wilayah). Kunjungi expresslane.apple.com.

Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPhone

Jika ada yang tidak beres, coba start ulang iPhone, keluar dari aplikasi secara paksa (force quit), atau atur ulang iPhone.

Start ulang iPhone: Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun sampai muncul slider merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk mengaktifkan iPhone kembali, tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPhone. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika mengaktifkan dan mematikan iPhone tidak juga mengatasi masalah.

Keluar dari aplikasi secara paksa (force quit): Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah hingga aplikasi tertutup. Pada iPhone 3GS atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat menghapus aplikasi dari daftar terbaru untuk memaksanya menutup. Lihat “Membuka dan Beralih Aplikasi” di halaman 31.

Mengatur ulang iPhone: Tekan terus tombol Nyala/Mati Tidur/Bangun dan tombol Rumah bersamaan selama setidaknya sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.

Membuat Cadangan iPhone

iTunes membuat cadangan dari pengaturan, aplikasi dan data yang didownload, serta informasi lain pada iPhone. Anda dapat menggunakan cadangan untuk memulihkan item ini ke iPhone Anda setelah pemulihan perangkat lunak atau untuk mentransfer informasi ke iPhone. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone” di halaman 277.

Membuat cadangan iPhone atau memulihkannya dari cadangan tidak sama dengan menyelaraskan isi dan item-item lainnya (seperti musik, podcast, nada dering, foto, video, dan aplikasi yang Anda download melalui iTunes) dengan iTunes library Anda. Cadangan meliputi pengaturan, aplikasi dan data yang telah didownload, serta informasi lain yang terdapat pada iPhone. Saat Anda memulihkan iPhone, Anda juga perlu menyelaraskan kembali untuk mendapatkan musik, video, foto, aplikasi Anda, dan isi lainnya kembali ke iPhone. Lihat “Memulihkan dari Cadangan” di halaman 278.

Aplikasi yang didownload dari App Store akan dicadangkan saat berikutnya Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang dicadangkan saat Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes.

Membuat Cadangan

iTunes membuat cadangan iPhone saat Anda:

- Menyelaraskan dengan iTunes
Secara default, iTunes akan menyelaraskan iPhone setiap kali Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 62. iTunes tidak secara otomatis membuat cadangan iPhone yang tidak dikonfigurasi untuk terselaraskan dengan komputer tersebut. Anda juga dapat menyelaraskan secara manual dengan mengklik Sync di iTunes. Ingat bahwa iTunes membuat cadangan hanya sekali setiap kali iPhone tersambung ke komputer Anda, sebelum penyelarasan pertama berlangsung. Jika Anda menyelaraskan lagi, iTunes tidak akan membuat cadangan lain.
- Memperbarui iPhone
iTunes membuat cadangan iPhone sebelum memperbarui iPhone, bahkan jika tidak dikonfigurasi untuk terselaraskan dengan iTunes di komputer tersebut.
- Memulihkan iPhone (jika Anda memilih untuk membuat cadangan)
iTunes akan bertanya jika Anda ingin membuat cadangan iPhone sebelum memulihkannya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cadangan, termasuk pengaturan dan informasi yang disimpan dalam cadangan, kunjungi support.apple.com/kb/HT1766.

Menghapus Cadangan

Anda dapat menghapus cadangan iPhone dari daftar cadangan di iTunes. Anda dapat melakukannya, contohnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

Menghapus cadangan:

- 1 Pada iTunes, buka iTunes Preferences.
 - *Mac*: Pilih iTunes > Preferences.
 - *Windows*: Pilih Edit > Preferences.
- 2 Klik Devices (iPhone tidak perlu disambungkan).

- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Delete Backup.
- 4 Konfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih dengan mengklik Delete Backup.
- 5 Klik OK untuk menutup iTunes Preferences Window.

Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPhone.

- *Jika Anda memperbarui*, perangkat lunak iPhone akan diperbarui. Aplikasi-aplikasi yang telah Anda download, pengaturan, dan data tidak akan terpengaruh.

Catatan: Dalam beberapa kasus, pembaruan mungkin juga termasuk pemulihan iPhone.

- *Jika Anda memulihkan*, versi terbaru dari perangkat lunak iPhone akan diinstalasi ulang, pengaturan akan dipulihkan ke default, dan semua data yang tersimpan dalam iPhone akan dihapus, termasuk aplikasi-aplikasi yang telah didownload, lagu, video, kontak, foto, informasi kalender, dan segala data lainnya. Jika Anda telah mencadangkan iPhone dengan iTunes pada komputer Anda, Anda dapat memulihkan data dari cadangan pada akhir proses pemulihan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPhone, namun tidak dihapus dari iPhone Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur Ulang iPhone” di halaman 224.

Jika Anda menggunakan headset Bluetooth atau perlengkapan mobil dengan iPhone dan Anda memulihkan pengaturan, Anda harus memasang perangkat Bluetooth dengan iPhone lagi untuk menggunakannya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone, kunjungi support.apple.com/kb/HT1414.

Memperbarui iPhone

Pastikan bahwa Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstalasi versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes.

Memperbarui iPhone:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Summary di bagian atas layar.
- 3 Klik “Check for Update” iTunes akan memberitahukan Anda jika ada versi terbaru dari perangkat lunak iPhone.
- 4 Klik Update untuk menginstalasi versi terbaru dari perangkat lunak tersebut.

Memulihkan iPhone

Pastikan bahwa Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstalasi versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes.

Mengatur ulang iPhone.

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Summary di bagian atas layar.
- 3 Klik "Check for Update" iTunes akan memberitahukan Anda jika ada versi terbaru dari perangkat lunak iPhone.
- 4 Klik Restore. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemulihan. Saat memulihkan, disarankan agar Anda membuat cadangan iPhone ketika diminta.

Saat perangkat lunak iPhone telah dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPhone baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan isi lain Anda dari cadangan.

Setelah memulihkan dari cadangan, data lama tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPhone, namun tidak dihapus dari iPhone Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat "Mengatur Ulang iPhone" di halaman 224.

Memulihkan dari Cadangan

Anda dapat memulihkan pengaturan, data aplikasi, dan informasi lainnya dari cadangan, atau menggunakan fitur ini untuk mentransfer item-item ini ke iPhone. Pastikan bahwa Anda memiliki koneksi Internet dan telah memasang versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes.

Penting: Memulihkan dari cadangan tidak sama dengan memulihkan iPhone dari panel Summary di iTunes. Lihat "Memulihkan iPhone" di halaman 278. Memulihkan dari cadangan tidak sepenuhnya memulihkan perangkat lunak iPhone. Memulihkan iPhone dari cadangan akan mengembalikan semua data di cadangan, termasuk data untuk aplikasi. Jika Anda memilih cadangan lama, memulihkan menggunakan dari cadangan tersebut dapat mengganti data untuk aplikasi dengan data yang bukan terbaru.

Jika Anda memulihkan iPhone dari cadangan iPhone atau iPod touch lain, beberapa kata sandi dan pengaturan mungkin tidak dipulihkan. (Tambahan, namun tidak semuanya, kata sandi dan pengaturan mungkin dipulihkan jika cadangan tersebut terenkripsi.) Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan dan informasi yang disimpan di cadangan, kunjungi support.apple.com/kb/HT1766.

Memulihkan iPhone dari cadangan:

- 1 Sambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan.

- 2 Pada iTunes, klik Control iPhone dalam daftar Devices (Perangkat) dan pilih “Restore from Backup” dari menu yang muncul.
- 3 Pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan dari menu pop-up, lalu klik Restore.
Jika cadangan Anda terenkripsi, masukkan kata sandi Anda.

Informasi Keselamatan, Perangkat Lunak, dan Layanan

Tabel berikut menguraikan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPhone.

Untuk belajar tentang	Lakukan ini
Menggunakan iPhone dengan aman	Lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/ untuk informasi keselamatan dan peraturan terbaru.
iPhone layanan dan dukungan, tips, forum serta download perangkat lunak Apple	Kunjungi www.apple.com/id/support/iphone .
Layanan dan dukungan dari operator Anda	Hubungi operator Anda atau kunjungi situs web operator Anda.
Informasi terbaru tentang iPhone	Kunjungi www.apple.com/id/iphone .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (mungkin tidak tersedia di semua negara dan wilayah), kunjungi www.apple.com/id/support/itunes .
Membuat Apple ID	Kunjungi appleid.apple.com .
MobileMe	Kunjungi www.me.com .
Menggunakan iPhoto di Mac OS X	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan Buku Alamat di Mac OS X	Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book Help.
Menggunakan iCal di Mac OS X	Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, atau Adobe Photoshop Elements	Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi tersebut.
Menemukan nomor seri atau nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) iPhone Anda	Anda dapat menemukan nomor seri iPhone dan IMEI Anda pada kemasan iPhone. Atau, pada iPhone, pilih Pengaturan > Umum > Tentang dari layar Utama. Pada iTunes di komputer Anda, tahan tombol Control, lalu pilih Help > About iTunes (Windows) atau iTunes > About iTunes (Mac), kemudian lepaskan tombol Control. (Tekan tombol spasi untuk menjeda guliran.)

Untuk belajar tentang	Lakukan ini
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam panduan ini dan sumber online. Kemudian kunjungi www.apple.com/support atau lihat <i>Important Product Information Guide</i> di www.apple.com/support/manuals/iphone .
Layanan penggantian baterai	Kunjungi www.apple.com/support/iphone/service/battery .

Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan

Kunjungi www.apple.com/iphone/business untuk belajar lebih banyak tentang fitur perusahaan dari iPhone, termasuk:

- Microsoft Exchange
- Menginstalasi profil konfigurasi
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Menggunakan iPhone dengan Operator Lain

Beberapa operator mengizinkan Anda membuka iPhone untuk digunakan dengan jaringan mereka. Untuk menentukan apakah operator Anda menawarkan pilihan ini, kunjungi support.apple.com/kb/HT1937.

Hubungi operator Anda untuk informasi otorisasi dan pengaturan. Anda perlu menyambungkan iPhone ke iTunes untuk menyelesaikan proses. Biaya tambahan mungkin dikenakan.

Untuk informasi pemecahan masalah, kunjungi support.apple.com/kb/TS3198.

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

Program Daur Ulang Ponsel Bekas Apple (tersedia di beberapa wilayah): Untuk daur ulang gratis ponsel lama Anda, label pengapalan prabayar, dan instruksinya, kunjungi: www.apple.com/recycling

iPhone Pembuangan dan Daur Ulang: Anda harus membuang iPhone dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena iPhone terdiri dari komponen elektronik dan baterai, iPhone harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPhone mencapai akhir hidupnya, hubungi pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan cara pembuangan dan daur ulang atau serahkan ke toko pengecer Apple setempat atau kembalikan ke Apple. Baterai akan dicabut dan didaur ulang secara ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: www.apple.com/recycling

Uni Eropa—Informasi Pembuangan Elektronik dan Baterai:



Simbol ini berarti menurut hukum dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya sebaiknya didaur ulang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika produk ini mencapai akhir hidupnya, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat untuk daur ulang perlengkapan elektronik. Pembuangan tidak benar limbah elektronik dari konsumen dapat dikenakan denda. Pengumpulan dan daur ulang terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk layanan pengumpulan dan daur ulang iPhone, kunjungi: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Penggantian Baterai untuk iPhone: Baterai yang dapat diisi ulang di iPhone hanya boleh diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk layanan penggantian baterai, kunjungi: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan:



廢電池請回收

Brasil—Informasi Pembuangan:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.apple.com/id/environment

Suhu Pengoperasian iPhone

Jika suhu interior iPhone melebihi suhu pengoperasian normal, Anda mungkin akan mengalami kondisi berikut karena perangkat mencoba mengatur suhunya:

- iPhone berhenti mengisi baterai
- layar meredup
- sinyal seluler lemah
- muncul layar peringatan suhu

Penting: Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat layar peringatan suhu muncul kecuali untuk melakukan panggilan telepon darurat. Jika iPhone tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur total sampai suhu mendingin. Anda tidak dapat melakukan panggilan darurat saat iPhone berada dalam mode ini. Pindahkan iPhone ke lokasi yang lebih dingin dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba kembali menggunakan iPhone.

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight, dan Works dengan logo iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.

AirPrint, Finder, iPad, logo Made for iPhone (Dibuat untuk iPhone), Multi-Touch, Retina, dan Shuffle adalah merek dagang dari Apple Inc.

Apple Store dan iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.

App Store dan MobileMe adalah merek layanan dari Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara-negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Peralatan Olahraga (Sport Kit) Nike + iPod dilindungi oleh satu atau beberapa nomor paten AS 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947, dan 6,882,955, baik secara sendiri maupun saat digunakan dalam kombinasi dengan pemutar media iPod yang berkemampuan Nike + iPod atau iPhone 3GS atau versi yang lebih baru..

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara-negara lain.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Penyebutan produk-produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-1930/2010-11