



iPod nano

Panduan Pengguna

Daftar Isi

- 5 **Bab 1: Sekilas iPod nano**
- 5 Tinjauan iPod nano
- 6 Aksesori
- 6 Layar Utama
- 8 Ikon status

- 9 **Bab 2: Memulai**
- 9 Mengatur iPod nano

- 11 **Bab 3: Dasar-Dasar**
- 11 Menggunakan Multi-Touch
- 13 Mendapatkan Informasi tentang iPod nano
- 13 Menyambungkan dan melepaskan iPod nano
- 14 Tentang baterai
- 16 Mengatur preferensi
- 17 Mengatur ikon di layar Utama

- 18 **Bab 4: Penyelarasan dengan iTunes**
- 18 Menyelaraskan untuk pertama kalinya
- 18 Menyelaraskan secara otomatis atau manual
- 20 Mentransfer isi pembelian ke komputer lain

- 21 **Bab 5: Musik dan Audio Lainnya**
- 21 Memutar musik
- 23 Memutar koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U
- 25 Mengontrol volume
- 27 Membuat daftar putar di iPod nano
- 30 Menggunakan earphone Apple

- 31 **Bab 6: Radio FM**
- 31 Mendengarkan radio FM
- 32 Menyetel radio FM
- 33 Menjeda siaran langsung radio
- 34 Menandai lagu untuk menyelaraskannya ke iTunes
- 35 Mengatur wilayah radio Anda


- 36 **Bab 7: Fitness**
- 36 Menggunakan iPod nano untuk menghitung jumlah langkah
- 37 Melakukan olahraga menggunakan musik
- 39 Menskalakan iPod nano
- 40 Melihat dan mengelola data kebugaran

42	Bab 8: Photos
42	Menyelaraskan foto
44	Melihat foto di iPod nano
46	Bab 9: Fitur-Fitur Lainnya
46	Melacak waktu
48	Merekam memo suara
49	Menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal
50	Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon
51	Bab 10: Accessibility
51	Fitur-fitur Akses Universal
51	VoiceOver
53	Mono Audio
54	White on Black
55	Bab 11: Tip dan Pemecahan Masalah
55	Saran umum
59	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod
60	Bab 12: Keselamatan dan Pembersihan
60	Informasi penting keselamatan dan penanganan
63	Bab 13: Belajar Lebih Banyak, Layanan, dan Dukungan
64	Regulatory Compliance Information

Sekilas iPod nano

1


Tinjauan iPod nano

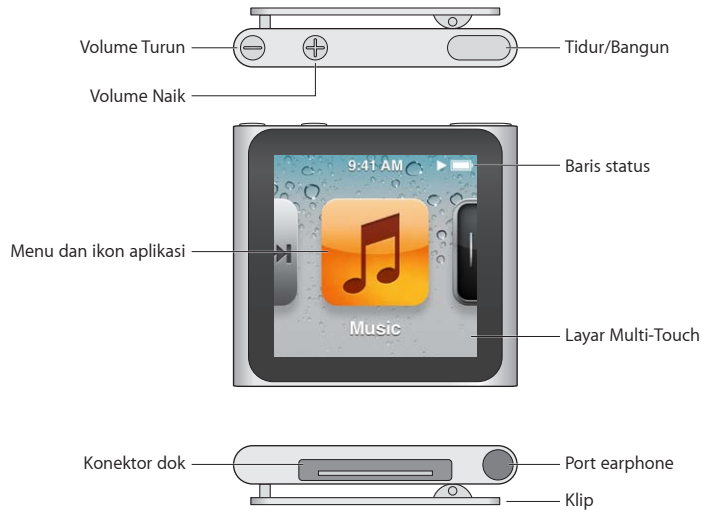


Untuk	Lakukan ini
Menyalakan atau mematikan layar saat mendengarkan musik atau audio lainnya	Tekan tombol Sleep/Wake.
Mematikan iPod nano sepenuhnya, atau menghidupkan kembali	Tahan tombol Sleep/Wake untuk beberapa detik.
Menyesuaikan volume saat mendengarkan lagu atau media lain	Tekan tombol Volume Up atau Volume Down. Tombol ini juga mengontrol volume untuk alarm dan bunyi lainnya.

Aksesori

Aksesori berikut disertakan bersama iPod nano:

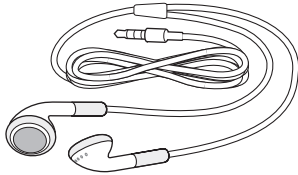

Earphone Apple

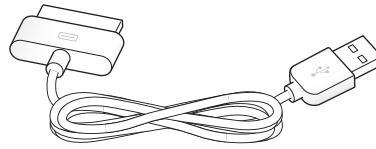

Konektor Dock Apple ke Kabel USB

Gunakan Konektor Dock Apple ke Kabel USB untuk menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, menyelaraskan konten, dan mengisi daya baterai. Anda juga dapat menggunakan kabel dengan Adaptor Daya USB Apple (dijual terpisah).

Gunakan Earphone Apple untuk mendengarkan musik, buku audio, dan podcast. Earphone Apple juga berfungsi sebagai antena untuk mendengarkan siaran radio.




Layar Utama









Saat Anda menghidupkan iPod nano, Anda akan melihat layar Utama.










Tiap ikon di layar Utama mewakili pilihan-pilihan untuk mendengarkan musik atau podcast, atau untuk menggunakan fitur-fitur seperti merekam memo suara atau melihat foto. Ketuk ikon untuk membukanya, lalu gunakan gerakan untuk menavigasi (lihat "Menggunakan Multi-Touch" di halaman 11).

Anda akan melihat ikon-ikon layar Utama ini saat pertama kali menghidupkan iPod nano:

Ikon		Fungsi
	Now Playing	Menyediakan akses cepat ke audio yang sedang diputar.
	Music	Menyediakan akses cepat ke musik Anda dan konten audio lain berdasarkan daftar putar, artis, lagu, dan lain-lain.
	Radio	Membuka penyetel radio FM, jika earphone tersambung ke iPod nano.

Ikon		Fungsi
	Fitness	Membuka fitur Fitness, di mana Anda dapat menghitung jumlah langkah untuk berjalan atau berlari, serta mencatat waktu, jarak, kecepatan, dan kalori yang dibakar untuk olah raga.
	Clock	Membuka jam, stopwatch, dan timer.
	Photos	Menampilkan foto-foto yang diselaraskan dari komputer Anda.
	Audiobooks	Menampilkan buku-buku audio yang diselaraskan dari iTunes library Anda (tidak muncul jika Anda tidak memiliki buku audio).
	Podcasts	Menampilkan podcast yang diselaraskan dari iTunes library Anda.
	iTunes U	Menampilkan koleksi iTunes U yang diselaraskan dari iTunes library Anda (tidak muncul jika Anda tidak memiliki koleksi).
	Voice Memo	Membuka kontrol untuk merekam dan mengelola memo suara. Terlihat hanya jika mikrofon tersambung ke iPod nano, atau jika terdapat rekaman memo suara di iPod nano.
	Settings	Membuka pengaturan iPod nano dan fitur-fiturnya.






Anda dapat menambahkan ikon-ikon ini ke layar Utama dengan menyalakannya di Settings:

Ikon		Fungsi
	Genius Mixes	Menampilkan daftar Genius Mixes yang diselaraskan dari iTunes library Anda.
	Playlists	Menampilkan daftar lagu yang diselaraskan dari iTunes library Anda atau yang dibuat di iPod nano.
	Artists	Menampilkan lagu yang diselaraskan dari iTunes library, yang diatur berdasarkan nama artis.
	Albums	Menampilkan album-album yang diselaraskan dari iTunes library Anda, dalam urutan abjad.
	Songs	Menampilkan lagu-lagu yang diselaraskan dari iTunes library Anda, dalam urutan abjad.
	Genres	Menampilkan lagu-lagu yang diselaraskan dari iTunes library Anda, menurut genre.
	Composers	Menampilkan lagu-lagu yang diselaraskan dari iTunes library Anda, menurut komposer.

Anda dapat menyesuaikan tata letak ikon di layar Utama Anda dengan memindahkannya (lihat “Mengatur preferensi” di halaman 16). Anda juga dapat membuat layar Utama dengan ikon kecil (lihat “Mengatur ikon di layar Utama” di halaman 17).

Ikon status

Ikon-ikon di baris status pada bagian atas layar memberikan informasi tentang iPod nano:

Ikon	Artinya
	Lagu, podcast, buku audio, atau episode iTunes U sedang diputar.
	Lagu, podcast, buku audio, episode iTunes U, atau siaran radio dijeda.
	Radio sedang diputar.
	Langkah sedang dihitung.
	Menunjukkan tingkat baterai atau status pengisian daya.




PERINGATAN: Untuk mencegah terjadinya luka-luka, bacalah instruksi pengoperasian dan informasi keselamatan dalam petunjuk ini sebelum menggunakan iPod nano.

Mengatur iPod nano

Sebelum Anda menggunakan iPod nano, Anda harus mengaturnya di iTunes. Selama pengaturan (setup), Anda dapat membuat akun iTunes Store atau menetapkan akun yang sudah ada. (iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.) iTunes juga menampilkan dan mencatat nomor seri iPod nano Anda saat tersambung, jika Anda memerlukannya.

Mengatur iPod nano:

- 1 Download, lalu instal iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/download.
- 2 Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 berdaya tinggi di Mac atau PC Anda menggunakan kabel yang disertakan bersama iPod nano.

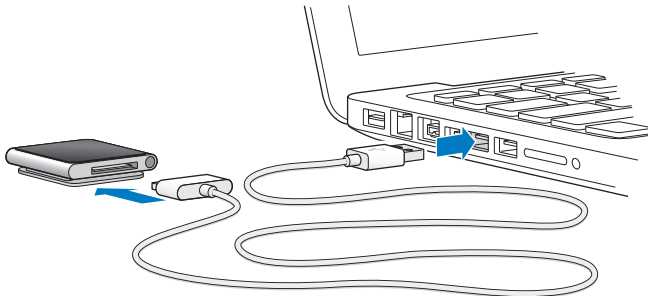

- 3 Ikuti petunjuk pada layar di iTunes untuk mendaftarkan iPod nano dan menyelaraskan iPod nano dengan lagu-lagu dari iTunes library Anda.

Jika Anda memerlukan bantuan menggunakan Setup Assistant iPod nano, lihat “Mengatur penyelarasan iTunes pertama kali:” di halaman 18.

Saat iPod nano diselaraskan dengan komputer Anda, iPod nano akan menampilkan “Sync in Progress.” Saat penyelarasan selesai, iTunes akan menampilkan “iPod sync is complete.” Untuk informasi tentang penyelarasan, lihat Bab 4, “Penyelarasan dengan iTunes,” di halaman 18.

- 4 Biarkan iPod nano tersambung ke komputer Anda hingga tiga jam, untuk mengisi penuh daya baterai.

Anda dapat melepaskan iPod nano sebelum daya baterai terisi penuh, dan Anda dapat menyelaraskan selama baterai diisi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Tentang baterai” di halaman 14.

Jika iPod nano tersambung ke port USB PC Windows, baterai tidak akan terisi saat komputer tertidur.

5 Lepaskan kabel dari iPod nano saat Anda siap menggunakannya.

Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan “Connected” atau “Synchronizing”. Untuk menghindari kerusakan file pada iPod nano, keluarkan iPod nano sebelum melepaskan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang melepaskan iPod nano dengan aman, lihat “Melepaskan iPod nano dari komputer Anda” di halaman 14.

Menggunakan Multi-Touch

Layar Multi-Touch dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan iPod nano.

Ketuk dan ketuk dua kali

Ketuk ikon untuk membukanya, atau untuk memilih item dalam menu atau daftar. Ketuk foto dua kali dengan cepat untuk memperbesar, lalu ketuk dua kali lagi dengan cepat untuk memperkecil.




Sentuh terus

Sentuh terus di mana saja pada layar (kecuali pada ikon atau kontrol) untuk kembali ke layar Utama. Sentuh terus ikon untuk mengatur ulang ikon-ikon di layar Utama—saat ikon-ikon mulai bergoyang, seret ke dalam urutan yang baru, lalu tekan tombol Sleep/Wake untuk menyimpan.



Geser

Geser ke samping untuk berpindah ke layar berikutnya atau sebelumnya.

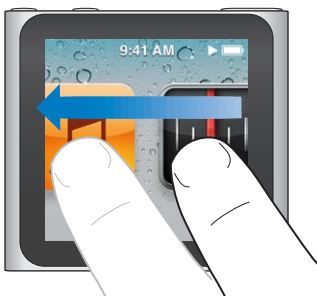


Seret

Seret scrubber bar atau slider untuk menggerakkan kontrolnya. Seret ikon untuk mengatur ulang.

Jentik


Jentikkan jari Anda dengan cepat ke atas atau ke bawah untuk menggulir dengan cepat. Anda dapat menunggu pengguliran hingga berhenti, atau sentuh di mana saja pada layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Dalam beberapa daftar, seperti Playlists, Anda dapat menjentik ke bawah untuk menampilkan kontrol pengeditan di bagian atas.

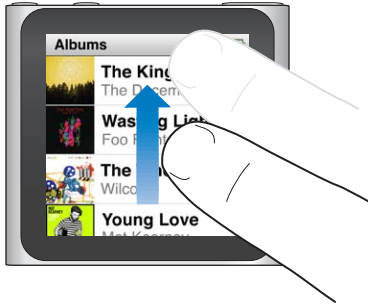

Putar

Anda dapat memutar layar sehingga mempermudah melihat saat Anda menjepitkan iPod nano ke suatu benda. Letakkan dua jari pada layar dan putar ke arah yang Anda inginkan, hingga layar menghadap arah yang Anda inginkan.

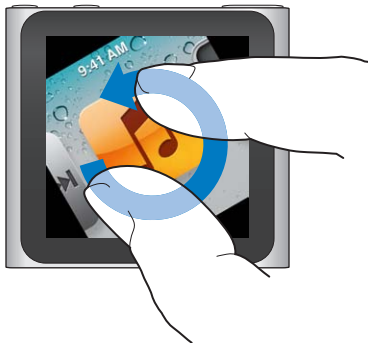

Berikut adalah kontrol dan gerakan iPod nano lainnya:

Untuk	Lakukan ini
Mematikan iPod nano sepenuhnya, atau menghidupkan kembali	Tekan terus tombol Sleep/Wake selama beberapa detik untuk mematikan iPod nano sepenuhnya. Audio yang sedang diputar akan dimatikan. Untuk menghidupkan kembali iPod nano setelah dimatikan dengan cara ini, tekan terus tombol Sleep/Wake selama beberapa detik. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus menggunakan perangkat lunak iPod versi 1.1 atau yang lebih baru.
Membangunkan iPod nano dari tidur	Tekan tombol Sleep/Wake.
Mematikan layar	Tekan tombol Sleep/Wake. Musik atau audio lain yang sedang diputar akan terus diputar.
Menyalakan cahaya latar	Ketuk layar jika cahaya latar redup.

Untuk	Lakukan ini
Mengatur ulang iPod nano (jika tidak merespons)	Tekan terus tombol Sleep/Wake dan tombol Volume Down hingga layar menjadi gelap. Logo Apple akan muncul setelah beberapa detik, diikuti dengan layar Utama.
Memilih item	Ketuk item tersebut.
Ke layar sebelumnya	Geser ke kanan.
Ke layar berikutnya	Geser ke kiri.
Ke bagian atas daftar	Ketuk baris status di bagian atas layar.
Melihat semua lagu, nama artis, atau nama album	Geser ke kiri melalui nama tersebut.
Langsung ke layar Utama	Geser ke kanan, atau sentuh terus di mana saja kecuali pada ikon atau kontrol.
Memulai olahraga	Pada layar Utama, ketuk Fitness, lalu ketuk Walk atau Run.
Merekam memo suara	Sambungkan Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon (dijual secara terpisah). Kemudian, pada layar Utama, ketuk Voice Memos.
Menemukan nomor seri iPod nano	Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk About. Lihat di sudut yang terbuka pada klip iPod nano.

Mendapatkan Informasi tentang iPod nano

Berikut ini adalah rincian tentang iPod nano Anda di Settings:

- Kapasitas dan jumlah ruang yang tersedia
- Jumlah lagu dan foto
- Nomor seri, model, dan versi perangkat lunak
- Hak cipta dan informasi hukum

Mendapatkan informasi tentang iPod nano:

- Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk About.

Menyambungkan dan melepaskan iPod nano

Sambungkan iPod nano ke komputer Anda untuk menyelaraskan file-file dan mengisi daya baterai iPod nano. Anda dapat menyelaraskan lagu dan mengisi daya baterai secara bersamaan.

Penting: Baterai tidak akan terisi kalau komputer berada dalam mode tidur atau siaga.

Menyambungkan iPod nano ke Komputer Anda

iTunes akan menyelaraskan lagu-lagu di iPod nano secara otomatis saat Anda menyambungkannya ke komputer, kecuali Anda memilih pengaturan penyelarasan yang berbeda di iTunes.

Sambungkan iPod nano ke komputer Anda:

- Sambungkan Konektor Dock Apple ke Kabel USB yang disertakan ke dalam port USB 2.0 berdaya tinggi di komputer. Sambungkan ujung lainnya ke iPod nano.

Jika Anda memiliki dock iPod, Anda dapat menyambungkan kabel ke port USB 2.0 di komputer, sambungkan ujung lainnya ke dock, lalu masukkan iPod nano ke dalam dock.

Catatan: Port USB pada sebagian besar keyboard tidak memiliki cukup daya untuk mengisi baterai iPod nano.

Melepaskan iPod nano dari komputer Anda

iPod nano aman dilepaskan jika layar Utama ditampilkan pada iPod nano, atau pesan "OK to disconnect" ditampilkan. Jika lampu latar mati, tekan tombol Sleep/Wake untuk menyalakan lampu latar, sehingga Anda dapat melihat apakah aman untuk melepaskan iPod nano.

Melepaskan iPod nano:

- Lepaskan kabel dari iPod nano, atau, jika iPod nano berada dalam dock, lepaskan iPod nano dari dock tersebut.

Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan "Connected" atau "Synchronizing". Untuk mencegah kerusakan file di iPod nano, Anda harus mengeluarkan (eject) iPod nano sebelum melepaskan kabel saat Anda melihat pesan tersebut.

Mengeluarkan iPod nano:

- *Pada iTunes*, klik tombol Eject (⏏) di samping iPod nano dalam daftar perangkat di sisi kiri jendela iTunes.
- *Jika Anda menggunakan Mac*, Anda juga dapat mengeluarkan iPod nano dengan menyeret ikon iPod nano pada desktop ke Trash.
- *Jika Anda menggunakan PC Windows*, Anda juga dapat mengeluarkan iPod nano di Komputer Saya atau dengan mengklik ikon Copot Perangkat Keras dengan Aman di sistem tray Windows dan memilih iPod nano.

Jika Anda secara tidak sengaja melepaskan iPod nano tanpa mengeluarkannya (eject), sambungkan kembali iPod nano ke komputer Anda dan selaraskan kembali.

Tentang baterai

iPod nano memiliki baterai internal yang tidak dapat diganti oleh pengguna. Pertama kali Anda menggunakan iPod nano, isi daya baterai selama sekitar tiga jam atau hingga ikon baterai menunjukkan sudah terisi penuh untuk hasil yang terbaik.

Baterai iPod nano akan terisi 80 persen dalam waktu sekitar satu setengah jam, dan akan terisi penuh dalam waktu sekitar tiga jam. Jika Anda mengisi daya baterai iPod nano saat menambahkan file, memutar musik, mendengarkan radio, atau melihat tampilan slide, pengisian daya mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama.

Mengisi daya baterai

Anda dapat mengisi daya baterai iPod nano dengan menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, atau dengan menggunakan Adaptor USB Apple (dijual secara terpisah).

Mengisi daya baterai menggunakan komputer Anda:

- Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer Anda. Komputer harus menyala dan tidak berada dalam mode tidur.


Penting: Jika pesan "Charging, Please Wait" atau "Connect to Power" muncul pada layar iPod nano, daya baterai perlu diisi sebelum iPod nano dapat berkomunikasi dengan komputer Anda. Lihat .

Jika Anda ingin mengisi daya baterai iPod nano saat Anda berada jauh dari komputer, Anda dapat membeli Adaptor Daya USB Apple.

Mengisi daya baterai menggunakan Adaptor Daya USB Apple:


- 1 Sambungkan Konektor Dock ke Kabel USB ke Adaptor Power USB.
- 2 Sambungkan ujung lain dari Konektor Dock untuk Kabel USB ke iPod nano.

3 Pasang Adaptor Daya USB Apple ke stopkontak yang berfungsi.

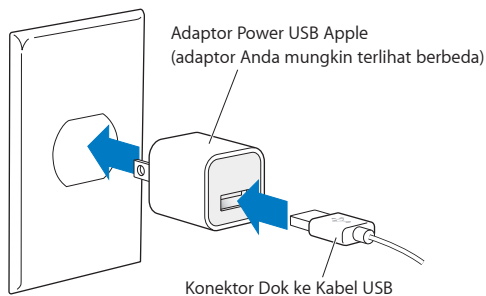


Mengetahui kondisi baterai

Ketika iPod nano tidak disambungkan ke sumber daya, ikon baterai di sudut kanan atas pada layar iPod nano menunjukkan perkiraan seberapa banyak daya baterai yang tersisa.

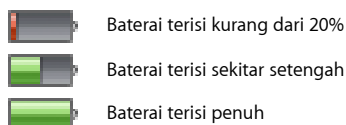

Jika iPod nano disambungkan ke sumber daya, ikon baterai akan berubah untuk menunjukkan baterai sedang diisi atau sudah terisi penuh.



Anda dapat melepaskan dan menggunakan iPod nano sebelum baterai terisi penuh.

Catatan: Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus pengisian daya yang terbatas dan pada akhirnya perlu diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Masa pakai baterai dan jumlah siklus pengisian daya bervariasi menurut penggunaan dan pengaturan. Untuk informasi, kunjungi www.apple.com/batteries.

Menghemat daya

iPod nano secara cerdas mengelola masa pakai baterai saat Anda mendengarkan audio atau berolahraga. Untuk menghemat daya, layar iPod nano akan meredup jika Anda tidak menyentuhnya selama dua puluh detik, dan kemudian mati. Untuk menghidupkan layar jika dimatikan dengan cara ini, atau untuk mematikan layar secara manual, tekan tombol Sleep/Wake.

Bila tidak ada aktivitas pada iPod nano (audio tidak diputar dan tidak ada gerakan yang terdeteksi saat jumlah langkah dihitung), iPod nano akan mati secara otomatis. Untuk menghidupkan kembali iPod nano setelah dimatikan dengan cara ini, tekan terus tombol Sleep/Wake.

Anda juga dapat mematikan iPod nano sepenuhnya dengan menekan terus tombol Sleep/Wake selama beberapa detik. Bila Anda mematikan iPod nano dengan cara ini, tekan terus tombol Sleep/Wake selama beberapa detik untuk menghidupkan kembali.

Jika iPod nano dimatikan:

- Musik atau audio lain yang sedang diputar akan dihentikan
- Radio yang dijeda akan dihapus
- Tampilan slide yang sedang diputar akan dihentikan
- Memo suara yang sedang direkam akan disimpan

- Penghitungan jumlah langkah dihentikan
- Data olahraga Nike+ akan dihentikan dan disimpan

Selama iPod nano dimatikan, Anda tidak akan mendengar alarm apapun jika timer berakhir. Saat Anda menyalakan kembali iPod nano, alarm yang belum berakhir akan aktif sesuai jadwal. Anda harus menggunakan perangkat lunak iPod versi 1.1 atau versi yang lebih baru untuk menggunakan fitur ini.

Mengatur preferensi

Pengaturan mengizinkan Anda mengubah tampilan layar Utama dan mengatur preferensi lain untuk iPod nano. Untuk mengatur preferensi, ketuk ikon Settings pada layar Utama.

Pengaturan Umum

Berikut adalah preferensi Umum yang dapat Anda atur:

Gunakan preferensi ini	Untuk melakukan hal ini
Brightness	Menyesuaikan tingkat kecerahan layar. Atur tingkat kecerahan lebih rendah untuk mengurangi penggunaan daya baterai.
Wallpaper	Mengatur gambar latar belakang untuk layar Utama. Ketuk pola untuk melihat tampilannya pada layar, lalu ketuk Cancel atau Set.
Home Screen	Menampilkan atau menghapus ikon pada layar Utama. Mengubah layar Utama untuk menampilkan ikon besar atau kecil.
Date & Time	Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu. Ubah tampilan tanggal menjadi waktu 24 jam. Tampilkan jam (alih-alih Now Playing) saat membangunkan iPod nano. Pilih tampilan jam (lihat "Mengubah tampilan jam" di halaman 46).
Accessibility	Menyalakan VoiceOver dan mono audio. Ubah layar hitam menjadi putih. Untuk informasi tentang fitur aksesibilitas, lihat "Fitur-fitur Akses Universal" di halaman 51.
Language	Mengatur bahasa untuk iPod nano.

Pengaturan musik

Pengaturan musik mengizinkan Anda menyesuaikan cara mendengarkan dan memutar kembali musik pada iPod nano. Untuk melihat pengaturan-pengaturan ini, ketuk ikon Settings di layar Utama, lalu ketuk Music.

Berikut adalah preferensi Music yang dapat Anda atur:

Gunakan preferensi ini	Untuk melakukan hal ini
Shake to Shuffle	Ketika layar aktif, Anda dapat menggoyang iPod nano dengan cepat untuk melompat ke lagu mana pun.
Sound Check	iTunes dapat secara otomatis menyesuaikan volume lagu, sehingga diputar pada tingkat volume yang relatif sama.
Tombol Sleep/Wake	Memilih apakah dengan mengeklik dua kali tombol Sleep/Wake akan menjeda atau memutar lagu yang sedang diputar, atau memutar lagu berikutnya.
EQ	Memilih pengaturan equaliser.

Gunakan preferensi ini	Untuk melakukan hal ini
Batas Volume	Mengatur batas volume maksimum pada iPod nano, dan menetapkan kode sandi untuk mencegah pengaturan diubah tanpa sepengetahuan Anda.
Audio Crossfade	Menghilangkan suara pada akhir lagu dan memunculkan di awal lagu berikutnya secara otomatis.
Kompilasi Kelompok	Mengelompokkan lagu-lagu dari kompilasi. Kompilasi ditunjukkan sebagai subkategori di bawah Artis dan Genre spesifik, di Music.

Pengaturan lainnya

Anda dapat mengatur preferensi untuk menampilkan foto, mendengarkan radio, dan melacak olahraga di Settings. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- Bab 6, "Radio FM," di halaman 31.
- Bab 7, "Fitness," di halaman 36.
- Bab 8, "Photos," di halaman 42.

Anda dapat mengatur ulang iPod nano ke pengaturan default tanpa memengaruhi konten yang telah diselaraskan.

Mengatur ulang semua pengaturan:

- 1 Dari layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Jentik ke atas, lalu ketuk Reset Settings.
- 3 Ketuk Reset, atau ketuk Cancel jika Anda berubah pikiran.
- 4 Ketuk bahasa Anda, lalu ketuk Done.

Mengatur ikon di layar Utama

Anda dapat mengatur ulang ikon di layar Utama agar item yang paling sering digunakan lebih mudah ditemukan. Misalnya, jika Anda menggunakan iPod nano setiap hari selama berolahraga, Anda dapat memindahkan ikon Fitness ke posisi pertama agar lebih mudah diakses.

Mengatur ulang ikon-ikon layar Utama:

- 1 Sentuh terus ikon yang ingin Anda pindahkan, hingga semua ikon mulai bergoyang.
- 2 Seret ikon tersebut ke lokasi yang baru.
Menyeret ikon ke kiri atau bergulir ke kanan. Untuk ikon kecil, menyeret ke kiri atau kanan akan memindahkan ke layar lain.
- 3 Saat lokasi ikon sudah tepat, angkat jari Anda dari layar.
- 4 Tekan tombol Sleep/Wake, atau ketuk dan tahan ikon lagi untuk menyimpan perubahan Anda.

Anda juga dapat mengubah layar Utama untuk menampilkan empat ikon kecil alih-alih satu ikon besar. Titik-titik di bagian bawah layar Utama menunjukkan jumlah layar.

Menampilkan ikon kecil pada layar Utama:

- 1 Ketuk Pengaturan, lalu ketuk General.
- 2 Ketuk Home Screen.
- 3 Ketuk di sebelah Small Icons.

Penyelarasan dengan iTunes

4

Menyelaraskan untuk pertama kalinya

iTunes merupakan aplikasi perangkat lunak gratis yang Anda gunakan untuk menyelaraskan musik, buku audio, podcast, foto, dan koleksi komputer Anda dan iPod nano, serta mengirim hasil olahraga ke situs web Nike+.

Jika Anda belum memiliki isi di iTunes, Anda dapat mempratinjau dan mendownload isi dari iTunes Store (tersedia di negara-negara terpilih) ke iTunes pada komputer Anda. Untuk mempelajari iTunes dan iTunes Store, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Mengatur penyelarasan iTunes pertama kali:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer, dan buka iTunes.
- 2 Masukkan nama untuk iPod nano.
Anda akan memasukkan nama saat pertama kali iPod nano disambungkan. Nama ini muncul pada daftar perangkat di sebelah kiri jendela iTunes setelah Anda memasukkannya.
- 3 Pilih opsi untuk menyelaraskan musik dan foto secara otomatis.
Jika Anda memerlukan bantuan untuk memilih pilihan, pilih Help > iTunes Help di bar menu.
- 4 Pilih bahasa yang ingin Anda gunakan pada iPod nano dari menu pop-up.
Anda hanya perlu melakukan ini saat pertama kali, atau saat iPod nano dipulihkan ke pengaturan pabrik.
- 5 Klik Done.
Jika Anda memilih untuk menyelaraskan lagu dan foto secara otomatis, penyelarasan akan dimulai segera.

Menyelaraskan secara otomatis atau manual

Ada dua cara untuk menambahkan isi ke iPod nano:

- *Penyelarasan otomatis:* Saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, iPod nano secara otomatis akan diperbarui untuk mencocokkan item-item di iTunes library Anda. Anda hanya dapat menyelaraskan iPod nano secara otomatis dengan satu komputer pada satu waktu.
- *Pengelolaan iPod nano secara manual:* Saat Anda menyambungkan iPod nano, Anda dapat menyeret item satu per satu ke iPod nano dan menghapusnya satu per satu dari iPod nano. Anda dapat menambahkan lagu dari beberapa komputer tanpa menghapus lagu dari iPod nano. Saat mengelola musik sendiri, Anda harus selalu mengeluarkan iPod nano dari iTunes sebelum melepaskannya (lihat “Menyambungkan dan melepaskan iPod nano” di halaman 13).

Penyelarasan otomatis

iPod akan menyelaraskan secara normal setiap kali Anda menyambungkannya dengan iTunes.

Saat musik sedang diselaraskan dari komputer ke iPod nano, jendela status iTunes akan menunjukkan prosesnya, dan ikon penyelarasan akan ditampilkan di sebelah ikon iPod nano dalam daftar perangkat. Saat pembaruan selesai, pesan pada iTunes mengatakan “iPod update is complete,” dan baris pada bagian bawah jendela iTunes menampilkan ruang disk yang digunakan isi dengan tipe yang berbeda.

Penting: Saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer yang belum diselaraskan, pesan akan menanyakan apakah Anda ingin menyelaraskan lagu secara otomatis. Jika Anda mengkonfirmasi pesan tersebut, maka semua lagu, buku audio, dan isi lainnya dihapus dari iPod nano dan diganti dengan lagu dan item lain dari komputer tersebut.

Anda dapat mencegah penyelarasan iPod nano saat menyambungkannya ke komputer selain dari komputer yang biasa digunakan untuk penyelarasan.

Mematikan penyelarasan otomatis pada iPod nano:

- Pada tab Summary di iTunes, hapus centang “Open iTunes when this iPod nano is connected,” lalu klik Apply.

Jika Anda mematikan penyelarasan otomatis, Anda masih dapat menyelaraskan dengan tombol Sync.

Mengelola iPod nano secara manual

Jika Anda mengelola iPod nano secara manual, lagu dan isi lainnya dapat ditambahkan dan dihapus satu per satu. Anda juga dapat menambahkan isi dari berbagai komputer ke iPod nano tanpa menghapus item-item yang sudah ada di iPod nano.

Mengatur iPod nano untuk mengelola musik secara manual akan mematikan opsi penyelarasan otomatis di panel Music, Podcasts, iTunes U, dan Photos. Anda tidak dapat secara manual mengelola beberapa item dan secara otomatis menyelaraskan item lainnya dalam waktu bersamaan.

Catatan: Genius Mixes tidak berfungsi jika Anda mengelola isi secara manual. Anda masih dapat menyelaraskan daftar putar Genius ke iPod nano secara manual, dan membuat daftar putar Genius pada iPod setelah penyelarasan manual isi Genius. Lihat .

Mengatur iTunes agar mengelola isi secara manual:

- 1 Pada iTunes Preferences, klik Devices, lalu pilih “Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically.”
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 3 Pada bagian Options, pilih “Manually manage music.”
- 4 Klik Apply.

Bila isi di iPod nano dikelola secara manual, Anda harus selalu mengeluarkan iPod nano dari iTunes sebelum melepaskannya. Lihat “Mengeluarkan iPod nano:” di halaman 14.

Menambahkan lagu atau item lain secara manual:

- 1 Pada iTunes, klik Music atau item lain di bawah Library pada sisi kiri jendela iTunes.
- 2 Seret lagu atau item lain ke iPod nano di daftar perangkat.

Menghapus lagu atau item lain dari iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat.
- 2 Pilih lagu atau item lain di iPod nano, lalu tekan tombol Delete atau Backspace di keyboard.
Jika Anda menghapus lagu atau item lain dari iPod nano, item tersebut tidak akan dihapus dari iTunes library.

Anda dapat mengatur ulang iPod nano untuk menyelaraskan secara otomatis kapan pun.

Mengatur ulang iTunes agar menyelaraskan secara otomatis:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 2 Hapus centang "Manually manage music."
- 3 Pilih tab Music dan Podcasts, dan pilih pilihan penyelarasan yang diinginkan.
- 4 Klik Apply. Pembaruan akan dimulai secara otomatis.

Mentransfer isi pembelian ke komputer lain

Isi yang Anda beli di iTunes pada satu komputer dapat ditransfer dari iPod nano ke iTunes library di komputer lain. Komputer tersebut harus diotorisasi terlebih dulu untuk memutar isi dari akun iTunes Store Anda.

Mengotorisasi komputer lain:

- Buka iTunes di komputer lain dan pilih Store > Authorize This Computer.

Mentransfer isi pembelian ke komputer lain:

- 1 Buka iTunes di komputer lain dan pilih Store > Authorize This Computer.
- 2 Sambungkan iPod nano ke komputer yang baru diotorisasi.
- 3 Pada iTunes, pilih File > Transfer Purchases from iPod.

Musik dan Audio Lainnya

5

Memutar musik

iPod nano mempermudah untuk menemukan dan mendengarkan lagu. Anda dapat mengulang lagu, mempercepat maju, mengacak, dan membuat daftar lagu menggunakan layar Multi-Touch.

Untuk memutar lagu, lakukan salah satu tindakan berikut:

- Ketuk Music di layar Utama, ketuk kategori (Playlists, Albums, atau pengelompokan lainnya), kemudian ketuk lagu.



- Di layar Utama, ketuk Now Playing untuk memutar lagu yang diacak, atau melanjutkan lagu yang dijeda.
- Goncang iPod nano dengan cepat untuk memutar lagu yang diacak.

Saat lagu diputar, sampul albumnya (jika ada) ditampilkan pada layar Now Playing, dan ikon Putar (▶) atau Jeda (⏸) muncul di bar status di bagian atas layar yang lain. Anda dapat menelusuri musik dan konten lainnya di iPod nano, mengubah pengaturan, dan mengatur ikon saat mendengarkan musik atau konten audio lainnya.

Berikut beberapa cara untuk menavigasi perpustakaan musik Anda:


- Jentik untuk menggulir dengan cepat melalui daftar lagu dan album, lalu ketuk bar menu untuk kembali ke bagian atas daftar.
- Tambahkan ikon untuk Playlists, Albums, atau daftar lainnya ke layar Utama Anda. Ketuk Settings > General > Home Screen > Music, lalu ketuk di sebelah ikon yang ingin ditambahkan.
- Jika daftar yang Anda cari memiliki indeks, seret jari Anda turun ke indeks untuk menampilkan huruf indeks yang lebih besar di atas daftar. Saat Anda mencapai huruf yang diinginkan, angkat jari.



Mengontrol putar ulang dengan kontrol lagu

Sampul album untuk lagu yang sedang diputar menjadi layar Now Playing. Ketuk layar sekali untuk menampilkan kontrol lagu, lalu geser ke kiri untuk melihat kontrol tambahan dan lirik lagu (jika Anda menambakkannya di iTunes).

Titik-titik di bagian bawah layar menunjukkan jumlah layar yang tersedia.

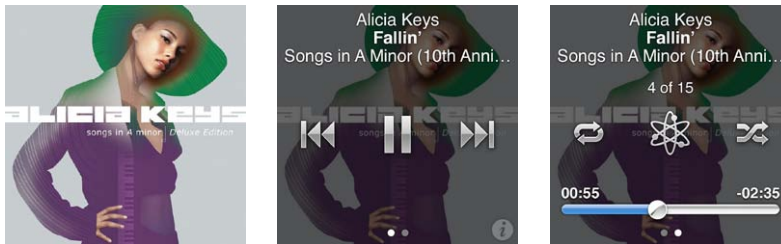

Berikut adalah hal yang dapat dilakukan dengan kontrol lagu iPod nano:

Untuk	Lakukan ini
Menjeda lagu	Ketuk untuk melepaskan earphone Anda.
Memutar lagu yang dijeda	Ketuk . iPod nano harus dikeluarkan dari komputer Anda untuk memutar lagu dan video.
Memulai lagu dari awal	Ketuk .
Memainkan lagu sebelumnya	Ketuk dua kali.
Melompat ke lagu berikutnya	Ketuk .
Mempercepat atau memutar balik lagu	Tekan dan tahan atau .
Mengulangi lagu	Ketuk . Ketuk lagi untuk menampilkan pilihan lain: = Mengulang semua lagu di album atau daftar saat ini. = Hanya mengulang terus menerus lagu yang sedang diputar.
Membuat daftar lagu Genius	Memutar lagu, lalu ketuk .
Mengacak lagu	Ketuk .
Melompat ke bagian mana pun pada lagu	Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke atas untuk memperlambat kecepatan geser agar presisi menjadi lebih tinggi. Semakin ke atas Anda menggeser jari, semakin rendah kecepatan geser.
Menilai lagu	Ketuk pada layar kontrol lagu, lalu seret jari Anda di sepanjang titik-titik pada bagian atas layar.
Melihat lagu dari album	Ketuk pada layar kontrol lagu, atau ketuk album pada daftar Album. tombol Info

Mengontrol pemutaran ulang dengan tombol Sleep/Wake

Anda dapat mengklik dua kali tombol Sleep/Wake untuk memutar lagu berikutnya, atau mengubah pengaturan sehingga tindakan mengklik dua kali akan menjeda atau memutar lagu saat ini.

Mengatur preferensi tombol Sleep/Wake:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Music, lalu ketuk tombol Sleep/Wake.
- 3 Ketuk OFF untuk Menyalakannya.
- 4 Ketuk Next Track atau Play/Pause.


Jika Anda mematikan iPod nano saat musik atau audio lain sedang diputar (tahan terus tombol Sleep/Wake), iPod nano akan melanjutkan posisi di mana Anda berhenti tadi, saat kembali menyalakan iPod nano.

Mengacak lagu

Anda dapat memutar lagu, album, atau daftar putar dalam urutan acak, dan mengatur iPod nano untuk mengacak lagu saat Anda menggoyangnya dengan cepat.



Tabel di bawah ini menjelaskan cara yang berbeda-beda untuk mengacak musik Anda:


Untuk	Lakukan ini
Mengacak dan memutar semua lagu	Ketuk Acak di bagian atas daftar Lagu. iPod nano akan mulai memutar lagu dari perpustakaan iPod nano secara acak, melompati buku audio, podcast, dan koleksi iTunes U. Anda juga dapat mengetuk Now Playing di layar Utama saat tidak ada musik diputar.
Mengacak lagu dari layar Now Playing	Ketuk Now Playing, lalu ketuk sampul album. Geser ke kiri di sepanjang bagian bawah layar, lalu ketuk  .
Menggunakan "Shake to Shuffle"	Ketika layar aktif, Anda dapat menggoyang iPod nano dengan cepat untuk melompat ke lagu manapun. Jika layar mati, tekan tombol Sleep/Wake sebelum Anda menggoyang. "Shake to Shuffle" aktif secara default, namun Anda dapat menonaktifkannya di Settings > Music.

Memutar koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U

Podcast adalah acara gratis, yang dapat didownload dan tersedia di iTunes Store. Podcast diatur berdasarkan acara, episode dalam suatu acara, dan bab dalam suatu episode. Jika Anda berhenti memainkan podcast dan kembali lagi nanti, podcast akan mulai dimainkan dari posisi di mana Anda berhenti tadi.

iTunes U adalah bagian dari iTunes Store yang terdiri atas pelajaran gratis, pelajaran bahasa, dan masih banyak lagi, dan dapat Anda download serta nikmati di iPod nano. Konten iTunes U diatur berdasarkan koleksi, item dalam koleksi, pengarang, dan penyedia. Anda hanya dapat melihat ikon iTunes U di layar Utama jika konten iTunes U diselaraskan dari iTunes Library.

Koleksi acara Podcast dan iTunes U muncul dalam urutan kronologis, sehingga Anda dapat memutar sesuai urutan peluncurannya. Titik biru menandai acara dan episode yang belum diputarkan. Setelah Anda selesai mendengarkan episode podcast atau program iTunes U, episode berikutnya yang belum diputarkan atau baru diputarkan sebagian akan dimulai secara otomatis.

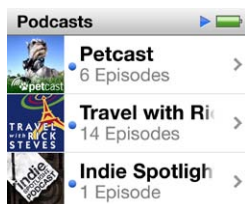

Anda dapat membeli dan men-download buku audio dari iTunes Store dan mendengarkannya di iPod nano. Saat Anda mendengarkan buku audio yang dibeli dari iTunes Store atau audible.com, laju pemutarnya dapat diatur menjadi lebih cepat atau lebih lambat daripada laju normal.

Memutar koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Podcast (atau Audiobooks, atau iTunes U), lalu ketuk acara atau judul. Podcast, Audiobooks, and iTunes U juga ditampilkan di Music.
- 2 Ketuk episode atau bab untuk memutarnya. Layar Now Playing menampilkan sampul buku audio, podcast, atau iTunes U (jika tersedia).
- 3 Ketuk layar Now Playing untuk menampilkan kontrol pemutaran ulang.
 - Ketuk untuk menunda, dan untuk melanjutkan. Podcast, buku audio, atau koleksi iTunes U akan mulai dimainkan dari posisi yang terakhir Anda dengarkan. Untuk buku audio, Anda dapat mengetuk Resume di daftar bab.
 - Ketuk atau untuk lompat ke bagian berikutnya atau awal bagian saat ini di podcast, buku audio, atau koleksi iTunes U.



- 4 Geser ke kiri untuk melihat kontrol pemutaran tambahan lainnya yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Untuk	Lakukan ini
Melompat ke sembarang titik dalam podcast, buku audio, atau koleksi iTunes U	Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke atas untuk memperlambat kecepatan geser agar presisi menjadi lebih tinggi. Semakin ke atas Anda menggeser jari, semakin rendah kecepatan geser.
Memutar 30 detik terakhir	Ketuk .
Mengatur laju pemutaran	Ketuk . Ketuk kembali untuk mengubah kecepatan. = Memutar kecepatan ganda. = Memutar kecepatan normal. = Memutar kecepatan setengah.

Melihat episode atau bagian untuk podcast, iTunes U, atau buku audio Ketuk ⓘ pada layar kontrol pertama.

Melihat informasi mengenai podcast, iTunes U, atau buku audio Ketuk layar Now Playing, lalu geser ke kiri ke layar kontrol akhir.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mendownload dan mendengarkan podcast, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Lalu cari “podcasts.”

Menilai buku audio

Anda dapat menetapkan nilai buku audio (dari 1 hingga 5 bintang) untuk menunjukkan seberapa suka Anda terhadap buku audio tersebut. Nilai (bintang) yang Anda berikan untuk buku audio di iPod nano akan ditransfer ke iTunes ketika Anda menyelaraskan.

Menilai buku audio:

- 1 Ketuk sampul buku pada layar Now Playing, lalu ketuk ⓘ.
- 2 Seret jari Anda di sepanjang titik-titik di bagian atas layar untuk menambah atau menghapus bintang.
- 3 Angkat jari Anda jika sudah selesai.

Mengontrol volume

Tombol volume ada di bagian atas iPod nano. Tekan Volume Up atau Volume Down untuk menyesuaikan volume saat Anda mendengarkan. Bagian berikut menjelaskan penyesuaian lain yang dapat Anda lakukan untuk membatasi volume maksimum dan meningkatkan kualitas audio.


Mengatur batas volume maksimum

Anda dapat mengatur batas volume maksimum di iPod nano, dan menentukan kode sandi untuk mencegah pengubahan pengaturan tanpa sepengetahuan Anda.

Catatan: Aksesori yang tersambung menggunakan konektor dock tidak mendukung batas volume.



Mengatur batas maksimum volume iPod nano:

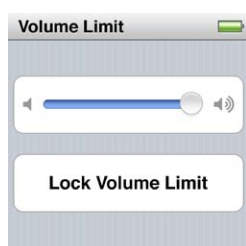- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Music, kemudian ketuk Volume Limit.
Kontrol volume akan menunjukkan volume maksimum.



- 3 Seret slider ke kiri untuk menurunkan batas volume maksimum, atau ke kanan untuk menaikkan batas volume.

Meminta kode sandi saat mengubah batas volume:

- 1 Setelah mengatur volume maksimum, pilih Lock Volume Limit.
- 2 Pada layar yang muncul, ketuk kode kunci empat digit.
Jika Anda salah ketuk satu angka, ketuk  lalu ketuk angka yang Anda maksud.
Anda dapat terus mengetuk  untuk menghapus semua angka dan kembali ke layar Volume Limit tanpa mengatur kode sandi.
- 3 Ketika Anda diminta untuk memasukkan kembali kode sandi, ketuk angka-angka tersebut lagi.

Menghapus batas volume:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Music, lalu ketuk Volume Limit.
- 3 Seret slider terus ke kanan.

Jika Anda mengatur kode sandi, ketuk Unlock Volume Limit terlebih dulu, masukkan kode sandi Anda, lalu seret slider.


Jika Anda lupa kode sandi tersebut, Anda dapat memulihkan iPod nano. Lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod” di halaman 59.

Memutar lagu pada tingkat volume yang sama

Volume lagu dan audio lainnya mungkin bervariasi tergantung cara audio direkam atau dienkode. Tingkat volume dapat bervariasi jika Anda menggunakan earphone atau headphone yang berbeda.

Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyesuaikan volume lagu, sehingga dimainkan pada tingkat volume yang relatif sama. Lalu, Anda dapat mengatur iPod nano agar menggunakan pengaturan volume iTunes yang sama.

Mengatur lagu untuk dimainkan pada tingkat volume yang sama:

- 1 Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences jika Anda menggunakan Mac, atau pilih Edit > Preferences jika Anda menggunakan PC Windows.
- 2 Klik Playback dan pilih Sound Check, lalu klik OK.
- 3 Pada layar Utama iPod, ketuk Settings.
- 4 Ketuk Music.
- 5 Ketuk  di samping Sound Check untuk menyalakannya.

Jika Anda belum menyalakan Sound Check di iTunes, mengaturnya di tidak akan ada efeknya.

Menggunakan equaliser

Anda dapat menggunakan preset equaliser untuk mengubah suara pada iPod nano supaya cocok dengan genre atau jenis musik tertentu. Misal, untuk membuat musik rock terdengar lebih bagus, atur equaliser ke Rock.

Mengatur equaliser pada iPod nano:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Music, lalu ketuk EQ.
- 3 Ketuk salah satu preset equaliser (jentik ke atas untuk melihat lebih banyak pilihan).

Jika Anda menetapkan satu preset equaliser ke sebuah lagu di iTunes dan equaliser iPod nano diatur ke Off, lagu tersebut akan dimainkan menggunakan pengaturan iTunes. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Crossfade antara lagu

Anda dapat mengatur iPod nano untuk menghilangkan suara pada akhir setiap lagu dan memunculkan di awal lagu berikutnya.

Menyalakan crossfade:

- 1 Dari layar Utama, ketuk Settings (Pengaturan).
- 2 Ketuk Music, lalu ketuk OFF di samping Audio Crossfade.

Membuat daftar putar di iPod nano

Anda dapat membuat daftar putar Anda sendiri yang berisi lagu, podcast, dan buku audio; atau menggunakan Genius untuk membuat daftar putar Genius, bahkan saat iPod nano tidak tersambung ke komputer Anda. Daftar putar yang Anda buat di iPod nano diselaraskan kembali ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.

Membuat dan mengedit daftar putar

Membuat daftar lagu:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Music, lalu ketuk Playlists.
- 2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Add.



- 3 Ketuk salah satu kategori (Songs, Albums, Podcasts, dan seterusnya), lalu ketuk item-item yang ingin Anda tambahkan.

Jangan ketuk Done sampai Anda telah menambahkan semua yang ingin Anda sertakan dalam daftar tersebut.


- 4 Gesek ke kiri untuk terus menambahkan isi.

Anda dapat menambahkan isi dari segala kategori. Misalnya, Anda dapat mencampur podcast dengan lagu dalam satu daftar putar.


- 5 Jika Anda telah selesai, ketuk Done.


Daftar putar yang baru akan dinamai New Playlist 1 (atau New Playlist 2, dan seterusnya). Saat berikutnya Anda menyelaraskan, Anda dapat mengganti judul di iTunes. Saat Anda menyelaraskan lagi, judul daftar putar di iPod nano akan diperbarui.

Menghapus item dari daftar putar:

- 1 Ketuk Playlists, lalu ketuk daftar putar yang ingin Anda edit.
- 2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit.
- 3 Ketuk  di samping item yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Delete saat muncul di samping item.
- 4 Jika Anda telah selesai, ketuk Done.

Menghapus daftar lagu:

- 1 Ketuk Playlists.
- 2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit.
- 3 Ketuk  di samping daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus saat muncul di samping daftar putar.
Jika Anda menyetuk daftar putar yang salah, ketuk daftar yang ingin Anda hapus.
- 4 Ketuk Delete, atau ketuk Cancel jika Anda berubah pikiran.

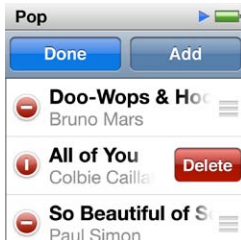


- 5 Ketika Anda selesai, jentik ke atas dan ketuk Done (atau geser ke kanan untuk kembali ke layar Utama jika Anda membatalkan).

Menilai lagu untuk membuat Smart Playlist

Anda dapat menentukan nilai sebuah lagu (dari 1 hingga 5 bintang) untuk menunjukkan seberapa suka Anda terhadap lagu tersebut. Nilai (bintang) yang Anda berikan untuk lagu-lagu di iPod nano akan ditransfer ke iTunes ketika Anda menyelaraskan. Anda dapat menggunakan nilai lagu untuk membantu Anda membuat Smart Playlist secara otomatis di iTunes.

Memberi nilai sebuah lagu:


- 1 Mulai putar lagu tersebut.
- 2 Dari layar Now Playing, ketuk sampul album.
- 3 Ketuk  di sudut kanan bawah.
- 4 Ketuk atau seret tombol nilai di bagian atas layar (★ ★ • • •) untuk menentukan jumlah bintang.

Membuat daftar putar Genius

Daftar lagu Genius adalah koleksi lagu yang cocok dengan sebuah lagu yang Anda pilih dari perpustakaan Anda. Anda dapat membuat daftar putar Genius di iPod nano, dan menyelaraskan daftar putar Genius yang Anda buat dengan iTunes.

Genius adalah layanan gratis, namun Anda perlu akun iTunes Store untuk menggunakannya. Untuk mempelajari cara mengatur Genius di iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Membuat daftar putar Genius di iPod nano:

- 1 Putar lagu, lalu ketuk sampul album di layar Now Playing.
- 2 Geser ke kiri, lalu ketuk .



Daftar lagu yang baru akan muncul. Anda akan melihat sebuah pesan jika:

- Anda tidak mengaktifkan Genius di iTunes.
- Genius tidak mengenali lagu yang Anda pilih.
- Genius mengenali lagu tersebut, namun tidak ada paling sedikit 10 lagu yang mirip di perpustakaan Anda.

3 Jentik ke atas atau ke bawah untuk melihat lagu-lagu di daftar lagu.

4 Ketuk Save.

Daftar lagu akan disimpan dengan nama artis dan judul lagu dari lagu yang Anda gunakan untuk membuat daftar lagu.


Untuk mengubah daftar lagu menjadi daftar lagu yang baru berdasarkan lagu yang sama, pilih Refresh. Jika Anda mereshuffle daftar lagu yang sudah disimpan, daftar lagu yang baru akan menggantikan yang lama, dan Anda tidak dapat memulihkan daftar lagu sebelumnya.

Daftar lagu Genius yang disimpan di iPod nano akan diselaraskan kembali ke iTunes ketika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Memainkan Genius Mixes

iTunes secara otomatis membuat Genius Mixes yang berisi lagu-lagu dari library Anda yang hebat kombinasinya. Genius Mixes memberikan pengalaman yang berbeda setiap kali Anda memutarinya.

Memainkan Genius Mixes:

- 1 Ketuk Genius Mixes.
- 2 Gesek ke kiri atau ke kanan untuk menelusuri Genius Mixes. Titik-titik di bagian bawah layar menunjukkan berapa banyak Genius Mixes yang ada di iPod nano.
- 3 Ketuk  pada Genius Mixes yang ingin Anda putar.




Menggunakan earphone Apple

PERINGATAN: Kehilangan fungsi pendengaran secara permanen dapat terjadi jika earbud atau headphone digunakan pada volume tinggi. Hanya gunakan earbud atau headphone yang kompatibel dengan iPod nano. Nyalakan audio dan periksa volume sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Dengan berjalannya waktu, Anda dapat beradaptasi dengan volume suara yang lebih tinggi, yang mungkin kedengarannya normal tetapi dapat merusak pendengaran Anda. Jika Anda mendengar bunyi mendengung di telinga Anda atau suara teredam, hentikan mendengar dan periksakan pendengaran Anda. Semakin tinggi tingkat volume suara, semakin cepat pendengaran Anda rusak. Berikut adalah saran ahli telinga untuk melindungi pendengaran Anda:

- Batasi frekuensi penggunaan earphone atau headphone pada tingkat volume suara tinggi.
- Jangan perbesar volume suara untuk menghalangi suara bising di sekitar Anda.
- Perkecil volume suara jika Anda tidak dapat mendengar suara orang di sekitar.

Untuk informasi tentang mengatur batas volume maksimum di iPod, lihat “Mengatur batas volume maksimum” di halaman 25.

Earphone Apple yang disertakan dengan iPod nano Anda menyambung ke lubang earphone di bagian bawah iPod nano. Pasang earbud di telinga Anda seperti ditunjukkan pada gambar.

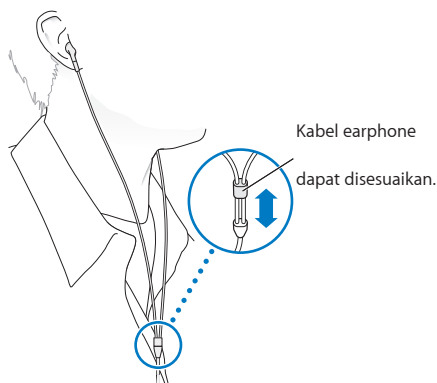

Jika Anda memiliki Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon atau Headphone Masuk-Telinga dengan Remote dan Mikrofon, Anda juga dapat menavigasi daftar lagu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi untuk aksesori-aksesori tersebut atau “Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon” di halaman 50.

Mendengarkan radio FM

iPod nano menggunakan kabel earphone atau headphone sebagai antena, jadi Anda harus menyambungkan earphone atau headphone ke iPod nano agar dapat menerima sinyal radio.

Ketika Anda menyetel ke stasiun radio yang mendukung sistem data radio / RDS (Radio Data System), judul lagu, nama artis, dan informasi stasiun akan muncul di layar.










Penting: Frekuensi radio yang ditunjukkan di bab ini adalah untuk tujuan ilustrasi semata, dan tidak tersedia di semua wilayah.









Mendengar radio:

- 1 Sambungkan earphone atau headphone ke iPod nano, lalu ketuk Radio di layar Utama.
- 2 Ketuk layar Now Playing untuk melihat kontrol-kontrol radio, lalu gesek ke kiri untuk melihat kontrol-kontrol Live Pause.



Berikut adalah yang dapat Anda lakukan dengan kontrol-kontrol radio:

Untuk	Lakukan ini
Mendengarkan radio FM	Pada layar Utama, ketuk Radio. Anda harus menyambungkan earphone untuk menerima sinyal radio.
Mematikan radio	Ketuk  , atau lepas earphone atau headphone.
Membuka menu Radio	Ketuk  . Menu Radio adalah tempat Anda menemukan stasiun lokal, mengatur stasiun favorit, menandakan lagu, dan melihat daftar lagu terbaru.
Menyetel stasiun radio FM	Ketuk layar stasiun radio, lalu geser penyetel radio. Ketuk  atau  untuk membuka favorit (jika Anda sudah mengaturnya). Jika tidak ada yang diatur sebagai favorit, Anda akan mendengar stasiun radio sebelumnya atau berikutnya yang dapat disetel.
Mencari stasiun radio FM	Saat penyetel radio terlihat, ketuk  atau  untuk membuka stasiun radio berikutnya atau sebelumnya yang dapat disetel. Jika Anda menyimpan beberapa stasiun radio sebagai favorit, setelah akan memutar stasiun-stasiun tersebut.
Memindai stasiun radio FM	Saat penyetel radio terlihat, sentuh terus  atau  hingga layar menunjukkan "Scanning". Ketuk tempat kosong pada layar untuk berhenti memindai, lalu ketuk  untuk mendengarkan.

Menyimpan stasiun radio FM sebagai favorit	Dengan penyeterel radio yang terlihat, ketuk  . Stasiun-stasiun radio favorit yang ditunjukkan pada penyeterel radio dengan segitiga kuning, dan  berubah menjadi  saat Anda menyeterel ke stasiun radio favorit.
Menghapus stasiun FM dari favorit	Setel ke stasiun lalu ketuk  pada layar radio.
Menjeda dan melanjutkan siaran langsung radio	Ketuk Now Playing atau Radio, geser ke kiri melintasi bagian atas layar, lalu ketuk  . Ketuk  untuk lanjut memutar. Mengganti stasiun radio akan menghapus radio yang dijeda. Ketuk  untuk mendengarkan radio yang dijeda tiga puluh detik terakhir.
Beralih antara setelan radio dan layar Live Pause	Geser ke kiri melintasi bagian atas atau tengah layar.
Menandai lagu di radio	Ketuk  pada layar Now Playing. Menandai dengan tag hanya tersedia untuk stasiun radio yang mendukung iTunes Tagging. Selaraskan dengan iTunes untuk meninjau dan membeli lagu-lagu yang ditandai.


Anda dapat mengklik dua kali tombol Sleep/Wake melompat ke stasiun radio berikutnya, atau mengubah pengaturan Sleep/Wake sehingga tindakan mengklik dua kali akan menjeda atau memutar siaran langsung radio. Lihat “Mengontrol pemutaran ulang dengan tombol Sleep/Wake” di halaman 22.

Menyetel radio FM


Anda dapat menyetel radio FM dengan menelusuri stasiun-stasiun radio, mencari atau memindai stasiun radio yang tersedia, atau menyimpan stasiun radio favorit Anda dan langsung menyetelnya. Untuk memulai, gunakan iPod nano untuk mencari stasiun-stasiun radio lokal.



Catatan: Untuk penerimaan yang lebih baik, pastikan kabel earphone tidak kusut atau tergulung.

Mencari stasiun-stasiun radio lokal:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Radio.
- 2 Ketuk .
- 3 Ketuk Local Stations.

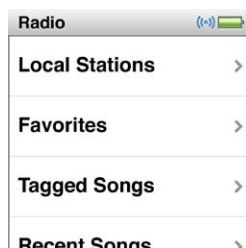iPod nano akan memindai frekuensi-frekuensi yang tersedia dan mendaftarkan stasiun-stasiun radio lokal.



- 4 Ketuk  di samping satu stasiun radio untuk mendengarkan stasiun radio tersebut tanpa meninggalkan menu, atau ketuk stasiun radio tersebut untuk menyetelnya dan kembali ke kontrol radio.
- 5 Setelah Anda selesai, ketuk  untuk kembali ke kontrol radio.

Jika Anda ingin memperbarui daftar, ketuk Refresh.

Hapus semua stasiun radio dari Favorit:

- 1 Ketuk ⓘ pada layar radio untuk menunjukkan menu Radio.
- 2 Ketuk Favorites.
- 3 Jentik ke bawah untuk menunjukkan tombol Edit, lalu ketuklah.
- 4 Ketuk Clear All jika Anda ingin menghapus seluruh daftar.
- 5 Jika Anda telah selesai, ketuk Done.

Menjeda siaran langsung radio

Anda dapat menjeda siaran radio, dan melanjutkan pemutarannya dari titik yang sama sampai 15 menit kemudian. Menyeret baris kemajuan untuk melanjutkan mendengarkan pada titik siaran yang tadi dijeda, atau dengan cepat mengejar ketinggalan siaran langsung. Baris kemajuan akan terisi sepenuhnya ketika Live Pause mencapai batas 15 menit. Segala yang lebih lawas dari 15 menit akan dihapus guna menyediakan ruang untuk melanjutkan siaran.

Radio yang dijeda akan dihapus secara otomatis jika:

- Anda mengganti stasiun radio.
- Anda mematikan iPod nano.
- Anda memutar isi media lainnya atau merekam memo suara.
- Baterai sangat lemah dan perlu diisi.
- Anda menjeda radio selama 15 menit tanpa melanjutkan pemutaran.

Menjeda atau melanjutkan siaran langsung radio:

- 1 Selagi radio diputar, ketuk Now Playing atau Radio.
- 2 Geser ke kiri ke kontrol-kontrol Live Pause pada layar terakhir, lalu ketuk ⏸ .


Ikon berubah menjadi ▶.

Saat Live Pause berlanjut, segitiga kuning akan menunjukkan titik di mana siaran tadi dijeda. Baris kemajuan akan terus terisi, menunjukkan waktu yang telah berlalu sejak Anda menjeda.

- 3 Untuk melanjutkan memutar program, ketuk ▶ untuk mulai pada titik di mana Anda menjeda. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:


- Ketuk ⏮ untuk melompat ke belakang per kenaikan 30 detik.
- Ketuk ⏭ untuk melompat ke depan per kenaikan 30 detik.
- Sentuh terus ⏭ untuk melompat ke depan per kenaikan sepuluh detik.

Anda dapat menavigasi melalui radio yang dijeda hanya saat muncul baris kemajuan (dan bukannya setelan radio).

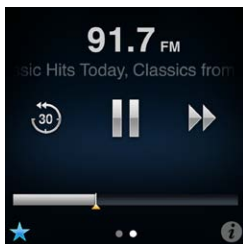

Live Pause menggunakan daya baterai. Anda dapat mematikan Live Pause untuk menghemat daya baterai.

Mematikan Live Pause:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings (Pengaturan).
- 2 Ketuk Radio.
- 3 Ketuk  di samping Live Pause untuk mematikannya.

Menandai lagu untuk menyelaraskannya ke iTunes

Jika stasiun radio mendukung iTunes Tagging, Anda dapat menandai lagu yang Anda dengar untuk mendengarkan dan membelinya nanti di iTunes Store. Lagu-lagu yang dapat ditandai akan diberi ikon tag di samping layar Now Playing.



Menandai lagu:

- Ketuk  di sudut kiri bawah layar Now Playing.

Lagu-lagu yang Anda tandai akan muncul di menu Radio di bawah Tagged Songs. Saat berikutnya Anda menyelaraskan iPod nano ke iTunes, lagu-lagu yang Anda tandai akan diselaraskan dan dihapus dari iPod nano. Lagu-lagu tersebut akan muncul di iTunes, di mana Anda dapat meninjau dan membelinya dari iTunes Store.

Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia untuk semua stasiun radio.

Mempratinjau dan membeli lagu-lagu yang ditandai di iTunes:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
- 2 Pada komputer Anda, klik Tagged di bawah Store pada sisi kiri jendela iTunes.
- 3 Klik tombol View untuk lagu yang Anda inginkan.
- 4 Untuk meninjau lagu, klik dua kali atau klik tombol Preview. Untuk membeli lagu, klik tombol Buy.

Jika stasiun radio tidak mendukung tagging, Anda juga dapat melihat daftar lagu yang Anda dengarkan baru-baru ini. Nanti, Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan dan membeli lagu tersebut.

Melihat lagu-lagu terbaru:

- Ketuk  pada layar Radio, lalu ketuk Recent Songs.

Anda akan melihat judul lagu, nama artis, dan stasiun radio di mana Anda mendengar lagu tersebut.

Mengatur wilayah radio Anda

iPod nano dapat digunakan di banyak negara untuk menerima sinyal radio FM. Ada lima rentang sinyal preset, dikenali berdasarkan wilayah: Amerika, Asia, Australia, Eropa, dan Jepang.

Memilih wilayah radio:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Radio, lalu ketuk Radio Regions.
- 3 Ketuk wilayah Anda.

Tanda centang akan muncul di samping wilayah yang Anda pilih.

Pengaturan wilayah ditentukan oleh standar radio internasional, bukan wilayah geografis sebenarnya. Jika Anda tinggal di negara yang tidak ada di daftar menu Radio Regions, pilih wilayah yang paling cocok dengan spesifikasi frekuensi radio di negara Anda.

Penting: iPod nano dimaksudkan untuk hanya menerima siaran publik. Mendengarkan transmisi yang tidak dimaksudkan untuk publik adalah melanggar hukum di beberapa negara dan pelanggar dapat dituntut. Periksa dan patuhi hukum dan peraturan di area di mana Anda berencana menggunakan iPod nano.

Tabel berikut menetapkan rentang frekuensi radio dari setiap wilayah di menu Radio Regions, bersama dengan kenaikan antara stasiun radio (diindikasikan dengan tanda \pm).

Wilayah radio	Spesifikasi frekuensi radio
America	87,5-107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Asia	87,5-108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Australia	87,5-107,9 MHz/ \pm 200 kHz
Eropa	87,5-108,0 MHz/ \pm 100 kHz
Jepang	76,0-90,0 MHz/ \pm 100 kHz


iPod nano disertai dengan fitur-fitur internal untuk membantu Anda membuat rutinitas kebugaran Anda.

- Mengatur Target Langkah Harian dan memungkinkan iPod nano menghitung jumlah langkah Anda saat berjalan, dan melacak kemajuan dan kalori yang Anda bakar.
- Mengatur Buat olahraga Lari ke musik favorit Anda dan melacak waktu, kecepatan, dan jarak dengan umpan balik waktu yang sebenarnya yang memotivasi.
- Menyambungkan iPod nano ke perlengkapan kebugaran yang kompatibel dengan Nike + iPod dan melacak kemajuan Anda dari satu olahraga ke olahraga lain.
- Menggunakan iTunes untuk mengupload semua data langkah dan olahraga Anda ke situs web Nike+. Mengatur target, melacak kemajuan, dan bertanding dengan pengguna Nike+ lain.

Anda dapat mengatur preferensi-preferensi ini untuk olahraga di Fitness Settings (ketuk Settings di layar Utama, lalu ketuk Fitness):


Berjalan	Atur jumlah langkah yang Anda inginkan untuk Target Langkah Harian. Lihat .
PowerSong	Pilih lagu untuk digunakan sebagai motivasi selama olahraga. Anda dapat dengan cepat beralih ke PowerSong kapan pun Anda perlu disemangati.
Umpan Balik Lisan	Pilih suara pria atau wanita untuk memberikan umpan balik kepada Anda selama olahraga, atau matikan Spoken Feedback.
Satuan Ukuran	Gunakan huruf atau angka untuk berat dan ukuran.
Jarak	Ukur jarak dalam mil atau kilometer.
Tinggi	Atur tinggi Anda untuk keakuratan jarak.
Berat	Atur tinggi Anda untuk keakuratan kalori.
Pengaturan Ulang Kalibrasi	Mengatur ulang kalibrasi. Lihat "Menskalakan iPod nano" di halaman 39.

Menggunakan iPod nano untuk menghitung jumlah langkah

iPod nano menghitung jumlah langkah di latar, agar Anda dapat mendengarkan musik atau menggunakan iPod nano untuk hal lain dalam waktu yang bersamaan. Ikon Jalan () muncul di baris status saat langkah dihitung. Mulai tengah malam, semua langkah Anda secara otomatis akan dilacak untuk hari berikutnya, sehingga Anda tidak harus melakukan apa pun untuk mendapatkan hitungan harian yang akurat.

Menggunakan iPod nano untuk menghitung jumlah langkah selama berjalan:


- 1 Pada layar Utama, ketuk Fitness, lalu ketuk Walk.

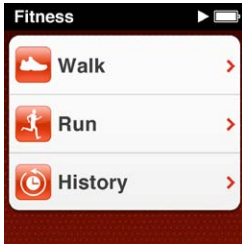

- 2 Jika Anda menggunakan Fitness untuk pertama kalinya, jentik putaran untuk mengatur tinggi dan berat Anda.

Jika Anda melewati pengaturan tinggi dan berat Anda sekarang, Anda dapat melakukannya nanti di Settings > Fitness. Anda hanya perlu memasukkan tinggi dan berat Anda sekali, kecuali jika berat Anda berubah.

- 3 Ketuk Save.
- 4 Ketuk Start untuk mulai menghitung langkah.

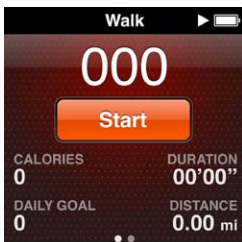

- 5 Jepitkan iPod nano ke ikat pinggang Anda untuk akurasi yang lebih baik. iPod nano menghitung langkah saat Anda berjalan atau berlari.
- 6 Di akhir sesi, ketuk Stop.

Mengatur Target Langkah Harian:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk Fitness.
 - 2 Ketuk Walk, lalu ketuk OFF .
 - 3 Gunakan putaran untuk mengatur jumlah langkah yang didambakan.
 - 4 Ketuk Done.
- Penghitungan tidak akan dimulai sampai Anda memulai Fitness.
- 5 Tekan terus layar untuk kembali ke layar Utama, lalu ketuk Fitness.
 - 6 Ketuk Walk, lalu ketuk Start.

Jumlah langkah yang Anda lakukan saat Berlari (atau saat menggunakan peralatan olahraga yang kompatibel dengan Nike + iPod) dihitung pada Target Langkah Harian.

Melakukan olahraga menggunakan musik

Anda dapat berolahraga dengan iPod nano untuk meraih target kebugaran jarak, waktu, atau kalori yang terbakar. Lalu, tambahkan musik, podcast, buku audio, atau stasiun radio yang membuat Anda terus bergerak. iPod nano terus mencatat semua data olahraga Anda yang jika mau dapat Anda upload ke situs web Nike+.

Saat berolahraga, iPod nano memberikan umpan balik lisan saat Anda menjeda atau melanjutkan olahraga.

Mengatur olahraga Berlari:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Fitness.
- 2 Ketuk Run, lalu ketuk salah satu tipe olahraga (Basic, Time, Distance, atau Calorie).



- 3 Ketuk target preset, atau ketuk Custom.
- 4 Pilih konten audio yang ingin Anda dengar selama berolahraga.

Jika Anda membuat olahraga khusus, Anda akan diminta untuk mengatur target waktu, jarak, atau kalori sebelum melihat pilihan audio.

- 5 Ketuk Start Workout.

Jepitkan iPod nano ke ikat pinggang Anda untuk akurasi yang lebih baik. Anda dapat berlari atau berjalan selama olahraga dan iPod nano akan menghitung jarak yang Anda tempuh. Jika Anda mengatur Target Langkah Harian, langkah yang diambil selama olahraga Berlari atau selama menggunakan peralatan kebugaran yang kompatibel dengan Nike + iPod tidak akan menghitung total Target Langkah Harian.

Olahraga yang Anda buat pada iPod nano akan disimpan, sehingga Anda dapat menggunakannya lagi.

Menggunakan olahraga yang disimpan:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Fitness, lalu ketuk Run.
- 2 Jentik ke atas, dan ketuk My Workouts.
- 3 Ketuk olahraga yang disimpan, lalu ketuk Start Workout.


Mengontrol iPod nano selama olahraga

Anda dapat menggunakan kontrol-kontrol iPod nano untuk menjeda dan melanjutkan olahraga Anda, mengubah lagu, mendengar umpan balik lisan, atau beralih ke PowerSong sebagai motivasi tambahan. Jika Anda menggunakan headphone Apple dengan remote, Anda dapat mengontrol olahraga dengan remote.

Cara terefisien untuk mengontrol olahraga Anda adalah dengan mengatur iPod nano untuk menjeda dan melanjutkan olahraga Anda dengan mengeklik dua kali tombol Sleep/Wake. Misalnya, jika Anda berhenti di lampu lalu lintas, klik dua kali tombol Sleep/Wake untuk menjeda, lalu klik dua kali untuk melanjutkan saat lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Atau, jika Anda berlari maraton dan sampai di garis finish, mengeklik dua kali dengan cepat akan menjeda olahraga, sehingga Anda dapat mengambil nafas sebentar sebelum menyalakan layar dan berhenti berolahraga.




Mengatur tombol Sleep/Wake untuk menjeda olahraga:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Music, lalu ketuk tombol Sleep/Wake.

3 Ketuk  untuk Menyalakannya.

4 Ketuk Play/Pause.

Tabel di bawah ini menjelaskan cara mengontrol iPod nano selama berolahraga:

Untuk	Lakukan ini
Menjeda olahraga	Ketuk layar, lalu ketuk  (jika layar menjadi hitam, klik tombol Sleep/Wake terlebih dahulu). Klik Tombol Sleep/Wake jika Anda mengatur preferensi menjadi Play/Pause.
Melanjutkan olahraga yang dijeda	Ketuk layar, lalu ketuk Resume (jika layar menjadi gelap, klik tombol Sleep/Wake terlebih dahulu). Klik Tombol Sleep/Wake jika Anda mengatur preferensi menjadi Play/Pause.
Memilih lagu yang berbeda	Ketuk layar, lalu ketuk  (jika layar menjadi gelap, klik tombol Sleep/Wake terlebih dahulu). Lalu ketuk Change Music dan buat pilihan. Klik dua kali tombol Sleep/wake jika Anda mengatur preferensi menjadi Lagu Berikutnya.
Memutar PowerSong Anda	Ketuk layar, lalu ketuk PowerSong (jika layar menjadi gelap, klik tombol Sleep/Wake terlebih dahulu). Anda juga dapat menahan terus dengan dua jari pada layar untuk memutar PowerSong. Atur PowerSong di Settings > Fitness sebelum mulai olahraga.
Mengakhiri olahraga	Ketuk layar (jika layar menjadi gelap, klik tombol Sleep/Wake terlebih dahulu), ketuk  , lalu ketuk End Workout.
Mendengar umpan balik lisan	Hentikan olahraga Anda. iPod nano akan membicarakan statistik olahraga Anda sebagai referensi cepat. Jika Anda menggunakan earphone Apple dengan remote, tekan terus tombol tengah untuk mendengar statistik saat ini, seperti kecepatan, jarak, dan kalori yang terbakar saat berolahraga.

Menskalakan iPod nano

Untuk statistik olahraga yang lebih akurat, pastikan berat dan tinggi Anda diatur secara akurat dan skalakan iPod nano lebih dari satu kali. Tiap kali Anda menskalakan iPod nano, akurasinya meningkat.

Menskalakan iPod nano:

- 1 Ketuk Run, lalu ketuk tinggi dan berat jika Anda belum melakukannya.
- 2 Ketuk tipe olahraga (lihat “Mengatur olahraga Berlari:” di halaman 38).
- 3 Berjalan atau lari selama minimal seperempat mil (0,4 kilometer).
- 4 Hentikan olahraga Anda, lalu ketuk Calibrate.

Tombol Calibrate muncul di bagian bawah ringkasan olahraga, jika olahraga memenuhi syarat untuk penskalaan.

Anda dapat menskalakan atau menskalakan ulang tombol Calibrate yang muncul di bagian bawah ringkasan olahraga kapan saja. Jika Anda ingin memulai kembali, Anda dapat mengatur ulang skala.

Mengatur ulang skala:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Fitness, lalu geser ke atas.
- 3 Ketuk Reset Calibration, lalu ketuk Walk Calibration atau Run Calibration.

Pilih pilihan yang merefleksikan kecepatan yang ingin Anda skalakan ulang dengan tepat. Misalnya, jika Anda lebih sering berjalan selama penskalaan, pilih pilihan tersebut.

- 4 Ketuk Reset Calibration lagi, atau ketuk Cancel jika Anda berubah pikiran.
- 5 Mulai olahraga Lari lalu ketuk tombol Calibrate saat muncul.

Jika berat Anda berubah, Anda dapat memperbaruinya di Fitness Settings.

Memperbarui berat:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk Fitness, lalu ketuk Weight.
- 3 Jentikkan putaran untuk mengatur berat baru Anda, lalu ketuk Done

Melihat dan mengelola data kebugaran

iPod nano melacak rentang statistik olahraga, sehingga Anda dapat memantau kemajuan target kebugaran Anda. Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengupload langkah dan informasi olahraga lainnya ke situs web Nike+, di mana Anda dapat mengatur target, menantang teman Anda, dan melacak kemajuan yang Anda buat.

Melihat total langkah Anda:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Fitness, lalu ketuk Walk.

Layar Berjalan pertama menunjukkan statistik berikut:

- Kalori terbakar
- Total waktu iPod nano melacak langkah Anda
- Target harian Anda, jika Anda mengaturnya
- Jarak tempuh

- 2 Geser ke kiri untuk melihat hitungan langkah harian, mingguan, bulanan, dan total keseluruhan.

Catatan: Jumlah kalori yang dibakar adalah perkiraan, dan kalori yang sebenarnya dapat berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter.

Riwayat memberikan detail lebih banyak tentang berjalan dan olahraga Anda.

Melihat riwayat olahraga Anda:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Fitness, lalu ketuk History.

- 2 Ketuk pilihan:

- Personal Best menampilkan waktu terbaik saat lari dengan jarak yang berbeda-beda, dari satu kilometer hingga maraton.
- Total Olahraga menunjukkan total jumlah olahraga yang terlacak, dan memberikan informasi jarak lari terjauh, total jarak saat lari, total waktu, dan total kalori yang terbakar.
- Daftar tanggal di bagian bawah memberikan semua total berjalan dan olahraga Anda berdasarkan tanggal. Berjalan dan olahraga dikelompokkan berdasarkan tipe, sehingga memudahkan Anda mencarinya.

Menghapus data olahraga dari iPod nano:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Fitness, lalu ketuk History.
- 2 Ketuk bulan yang ingin dihapus.
- 3 Jentik ke bawah, lalu ketuk Clear.

Dialog menanyakan apakah Anda ingin menghapus semua olahraga selama sebulan.

- 4 Ketuk Delete All, atau ketuk Cancel jika Anda berubah pikiran.

Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengupload langkah Anda dan informasi olahraga lain ke situs web Nike+. Anda memerlukan akun Nike+, yang dapat Anda atur saat pertama kali menyelaraskan data olahraga di iTunes.

Mengupload informasi langkah atau olahraga Anda ke Nike+:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
- 2 Klik Send dalam dialog yang muncul, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur akun Nike+ Anda.

Begitu Anda mengatur akun Anda, tab Nike + iPod akan muncul di jendela iTunes.

- 3 Klik tab Nike + iPod, dan pilih "Automatically send workout data to Nike+" jika belum dipilih.
- 4 Klik Apply.

Untuk melihat dan berbagi informasi Anda di situs web Nike, klik Visit Nike+ di panel Nike + iPod ketika iPod nano tersambung ke komputer Anda, atau kunjungi www.nikeplus.com dan masuk ke akun Anda.

Dengan Peralatan Olahraga Nike + iPod (dijual terpisah), Anda dapat mengatur dan menggunakan monitor detak jantung yang kompatibel untuk melacak detak jantung Anda pada iPod nano saat berolahraga. Saat Anda menyambungkan iPod nano ke mesin kardio yang kompatibel dengan Nike + iPod, Anda dapat mengontrol iPod nano dari perlengkapan tersebut dan menyimpan data olahraga pada iPod nano.

Mengatur Peralatan Olahraga Nike + iPod pada iPod nano:

- 1 Sambungkan penerima Nike + iPod ke konektor dock pada iPod nano.
- 2 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 3 Ketuk Fitness, lalu ketuk Nike + iPod Sport Kit.

Anda hanya melihat pilihan ini di Pengaturan saat penerima tersambung ke iPod nano.

- 4 Ketuk aksesoris yang ingin diatur (Sensor, Remote, atau Heart Rate Monitor).

Untuk informasi mengenai pengaturan dan penggunaan Nike + iPod, lihat dokumentasi Nike + iPod.

Menyelaraskan foto

iPod nano memungkinkan Anda membawa foto bersama Anda, jadi Anda dapat berbagi dengan keluarga, teman, dan rekan Anda. Anda dapat menyelaraskan foto dari komputer Anda, dan melihatnya sebagai pertunjukan slide di iPod nano atau di TV Anda.

Menambahkan foto dari komputer Anda

Jika Anda memiliki Mac dan iPhoto 8.0 (bagian dari iLife '09) atau versi yang lebih baru, Anda dapat melihat foto Anda berdasarkan acara dan wajah yang telah Anda identifikasi. Jika Anda memiliki komputer atau Mac, Anda juga dapat menambahkan foto ke iPod nano dari folder di hard disk Anda.

Menambahkan foto ke iPod nano untuk pertama kalinya mungkin akan memakan waktu, tergantung banyaknya foto yang ada di perpustakaan foto Anda.

Menyelaraskan foto dari Mac ke iPod nano menggunakan iPhoto:

1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.

2 Pilih "Sync Photos ...," lalu pilih iPhoto dari menu pop-up.

3 Pilih apakah Anda ingin menyertakan semua foto Anda, atau hanya foto-foto yang dipilih.

Jika Anda memilih opsi kedua, klik menu pop-up untuk membuat perbaikan lebih lanjut. Lalu pilih Albums, Events, dan Faces untuk penyelarasan.

4 Klik Apply.

Setiap kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, foto-foto akan diselaraskan secara otomatis.

Menambahkan foto dari sebuah folder di hard disk Anda ke iPod nano:

1 Seret gambar ke folder di komputer Anda.

Jika Anda ingin gambar-gambar muncul di album-album foto yang terpisah di iPod nano, buat folder-folder dalam folder gambar utama dan seret gambar-gambar ke folder-folder baru.

2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.

3 Pilih "Sync photos ..."

4 Pilih "Choose Folder ..." dari menu pop-up, lalu pilih folder gambar.

5 Pilih "All folders," atau "Selected folders."

Jika Anda memilih opsi kedua, pilihlah folder-folder yang ingin Anda selaraskan.

6 Klik Apply.

Menambahkan file gambar beresolusi penuh ke iPod nano

Ketika Anda menambahkan foto ke iPod nano, iTunes akan mengoptimalkan foto untuk dilihat. File gambar beresolusi penuh tidak ditransfer secara default. Menambahkan file gambar beresolusi penuh sangat berguna, misal jika Anda ingin memindahkannya dari satu komputer ke komputer lain, namun tidak perlu untuk melihat gambar tersebut di iPod nano.

Menambahkan file gambar beresolusi penuh ke iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.
- 2 Pilih "Include full-resolution photos."
- 3 Klik Apply.

iTunes menyalin versi resolusi penuh dari foto ke folder Photos di iPod nano. Untuk mendapatkannya, lihat bagian berikut, "Menambahkan foto dari iPod nano ke komputer."

Menambahkan foto dari iPod nano ke komputer

Jika Anda menambahkan foto-foto beresolusi penuh dari komputer Anda ke iPod nano, foto-foto tersebut akan disimpan di folder Photos pada iPod nano. Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer dan menyimpan foto-foto ini di komputer tersebut.

Menambahkan foto dari iPod nano ke komputer:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 3 Pada bagian Options, pilih "Enable disk use."
- 4 Klik Apply.

Saat Anda menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal, ikon disk iPod nano akan muncul di desktop (Mac), atau sebagai drive berhuruf berikutnya yang tersedia di Windows Explorer (PC Windows).

- 5 Seret file gambar dari folder Photos di iPod nano ke desktop atau ke aplikasi pengeditan foto di komputer.

Anda juga dapat menggunakan aplikasi pengeditan foto, seperti iPhoto, untuk menambahkan foto yang disimpan dalam folder Photos di iPod nano. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan aplikasi tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Menghapus foto dari iPod nano

Jika iPod nano sedang digunakan sebagai disk eksternal, Anda dapat menghapus gambar-gambar beresolusi penuh dari folder Photos di iPod nano.

Untuk menghapus foto hanya dari folder Photos di iPod nano:

- 1 Sambungkan iPod nano ke komputer.
- 2 Navigasi folder Photos di iPod nano dan hapus foto-foto yang tidak Anda inginkan lagi.
- 3 Keluarkan iPod nano sebelum melepaskan.

Anda dapat mengubah pengaturan penyalinan untuk menghapus *semua* foto dari iPod nano, termasuk gambar-gambar beresolusi penuh.

Menghapus semua foto dari iPod nano:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Photos.
- 2 Pilih "Sync photos from: ..."

Kotak centang sudah dipilih, dan mengkliknya lagi akan menghilangkan centang. Dialog muncul meminta verifikasi.

- 3 Klik Remove Photos dalam dialog yang muncul.

Tidak ada foto yang dihapus sampai Anda mengeklik Apply. Jika Anda berubah pikiran, pilih Sync Photos lagi.

- 4 Klik Apply.

Menghapus foto-foto yang dipilih:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Foto.
- 2 Pilih "Selected albums, events, and faces ..."
- 3 Jangan centang item-item yang ingin Anda hapus dari iPod nano, lalu klik Apply.

Melihat foto di iPod nano


Anda dapat melihat foto di iPod nano satu per satu, atau sebagai pertunjukan slide.

Melihat foto satu per satu

Foto-foto Anda dikelompokkan menjadi album-album agar mudah dilihat-lihat di iPod nano. Jika Anda menggunakan iPhoto, Anda juga dapat menyelaraskan Events dan Faces, lalu melihat foto-foto dalam cara ini. Saat Anda melihat foto satu per satu, Anda dapat memperbesar atau memperkecil dan memindahkan foto yang diperbesar untuk menampilkan bagian tertentu dari gambar tersebut.






Melihat foto di iPod nano

- 1 Pada layar Utama, ketuk Photos.
- 2 Ketuk sebuah album atau kumpulan foto (jentik untuk melihat semua album).
- 3 Jentik ke atas atau ke bawah untuk melihat gambar kecil dari foto-foto Anda. Ketuk gambar kecil untuk melihat gambar berukuran penuh.
- 4 Gesek ke kiri atau ke kanan melalui semua foto di album.
- 5 Ketuk foto untuk melihat kontrol, lalu ketuk  untuk kembali ke tampilan kecil.



Inilah cara-cara agar Anda dapat melihat dan memanipulasi foto-foto Anda:

Untuk	Lakukan ini
Menemukan dengan cepat sebuah foto dalam tampilan kecil.	Jentik ke atas atau ke bawah.
Melihat foto tampilan kecil dalam ukuran penuh	Ketuk tampilan kecil foto.
Melihat foto berikutnya atau sebelumnya dalam album	Ketuk foto di album, gesek ke kiri atau kanan melalui foto, lalu ketuk  atau  .

Dengan cepat memperbesar atau memperkecil foto	Ketuk dua kali foto berukuran penuh untuk memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Jika Anda menggunakan Faces di iPhoto, mengetuk dua kali akan memperbesar wajah orang.
Melihat bagian yang berbeda dari foto yang diperbesar	Seret foto pada layar.
Kembali ke tampilan kecil album	Ketuk  .
Melihat album sebagai pertunjukan slide	Ketuk foto di album, lalu ketuk ►. Jika musik diputar, musik akan menjadi lagu pengiring pertunjukan slide.
Menjeda dan melanjutkan pertunjukan slide	Ketuk layar untuk menjeda, lalu ketuk ► untuk melanjutkan.
Mengubah pengaturan pertunjukan slide	Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk Photos. Ketuk pengaturan yang ingin diubah. Anda dapat mengatur waktu pertunjukan slide dan memilih gaya transisi, mengacak foto, dan mengulang pertunjukan slide. Anda juga dapat mengatur sinyal TV jika Anda ingin melihat pertunjukan slide di TV Anda.

Melacak waktu

Anda dapat menggunakan jam di iPod nano untuk melacak waktu, menghitung mundur ke suatu acara, atau memasang alarm.

Mengubah tampilan jam

iPod nano disertai dengan tampilan jam yang berbeda yang mengubah fungsi atau format jam. Beberapa tampilan jam bahkan merefleksikan warna casing iPod nano Anda.



Mengubah tampilan jam:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings.
- 2 Ketuk General, lalu ketuk Date & Time.
- 3 Ketuk Clock Face, lalu jentik ke bawah untuk melihat lebih banyak pilihan.
- 4 Ketuk tampilan jam, lalu ketuk Set.

Jika Time On Wake pada Pengaturan tidak dinyalakan, Anda juga dapat mengetuk tampilan jam saat terlihat, lalu ketuk tanda panah kiri dan kanan untuk bergulir di seluruh semua tampilan jam yang tersedia. Berhenti saat Anda melihat yang Anda inginkan, dan tampilan jam menjadi tampilan jam default hingga Anda mengubahnya.

Berikut beberapa cara lain untuk mengubah cara melihat waktu di iPod nano:

Untuk	Lakukan ini
Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu	Pada layar Utama, ketuk Settings > General > Date & Time, lalu ketuk pengaturan yang ingin diubah (Date, Time, atau Time Zone).
Menunjukkan waktu dengan format 24 jam	Pada layar Utama, ketuk Settings > General > Date & Time, lalu ketuk <input type="checkbox"/> OFF di samping 24 Jam, untuk Menyalakannya.
Menunjukkan tampilan jam saat iPod nano bangun dari tidur	Pada layar Utama, ketuk Settings > General > Date & Time, lalu ketuk <input type="checkbox"/> OFF di sebelah Time On Wake, untuk menyalakannya.
Menghapus ikon jam dari layar Utama	Pada layar Utama, ketuk Settings > General > Home Screen, lalu ketuk <input type="checkbox"/> ON di samping Clock, untuk Mematikannya. Jika Anda telah mengatur jam untuk menu tampil saat bangun, Anda dapat mengeklik tombol Sleep/Wake untuk melihat waktu, dan Anda dapat mengubah tampilan jam atau mengatur preferensi Clock di Setting.

Menggunakan stopwatch

iPod nano memiliki stopwatch untuk menghitung waktu suatu acara atau jarak interval, seperti putaran. Anda dapat memutar musik atau audio lain selagi Anda menggunakan stopwatch.



Menggunakan stopwatch:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Clock.
- 2 Geser ke kiri untuk melihat kontrol-kontrol stopwatch.
- 3 Ketuk Start



- Untuk mencatat waktu putaran, ketuk Lap setiap setelah satu putaran selesai.
 - Untuk menjeda stopwatch, ketuk Stop, lalu ketuk Start untuk melanjutkan.
- 4 Ketuk Stop saat Anda selesai, lalu ketuk ⓘ di samping waktu di baris status, untuk meninjau waktu putaran.

iPod nano menyimpan statistik putaran sesi terakhir. Pastikan untuk meninjau waktu putaran sebelum Anda memulai sesi baru. Mengetuk Reset akan menghapus informasi tersebut.

Menggunakan timer

Anda dapat menggunakan timer hitung mundur pada iPod nano untuk mengatur alarm, atau mengatur timer tidur yang akan mematikan iPod nano secara otomatis. Timer akan terus bekerja saat iPod nano dimatikan, tetapi Anda tidak akan dapat mendengar suara alarm.

Menggunakan iPod nano sebagai jam alarm:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Clock.
- 2 Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.
- 3 Jentik untuk mengatur jam dan menit, lalu ketuk ⓘ .



- 4 Ketuk bunyi alarm, lalu ketuk Set.

- 5 Ketuk Start ketika Anda siap untuk memulai timer.


Menghapus alarm:


- 1 Pada layar Utama, ketuk Clock.
- 2 Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.
- 3 Ketuk Stop.



Anda dapat mengatur timer tidur untuk mematikan iPod nano secara otomatis setelah memutar musik atau isi lain selama periode waktu tertentu.

Mengatur timer tidur:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Clock.
- 2 Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.
- 3 Jentik untuk mengatur jam dan menit, lalu ketuk .
- 4 Ketuk Sleep iPod, lalu ketuk Set.

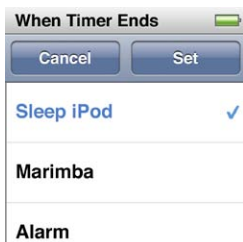






- 5 Ketuk Start saat Anda siap.

Merekam memo suara


Anda dapat merekam memo suara menggunakan Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon opsional (tersedia untuk dibeli di www.apple.com/ipodstore). Ikon Memo Suara akan muncul di layar Utama saat Anda telah menyimpan Voice Memo di iPod nano, kecuali Anda memaatkannya di Settings.

Sambungkan Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon (atau aksesori pihak ketiga yang didukung) ke earphone iPod nano dan ketuk Voice Memo di layar Utama. Berikut cara-cara untuk merekam dan memutar ulang rekaman Anda:

Untuk	Lakukan ini
Mulai merekam, atau melanjutkan setelah menjeda	Ketuk  untuk mulai merekam. Baris status menunjukkan waktu yang telah berlalu.
Menjeda rekaman	Ketuk  .
Berhenti merekam	Ketuk  .
Memutar ulang rekaman	Ketuk  pada layar Voice Memo. Ketuk rekaman, lalu ketuk  di samping memo.

Rekaman Anda yang tersimpan akan didaftar berdasarkan tanggal dan waktu, namun Anda dapat memberi label rekaman untuk membantu Anda mengenalinya.



Membuat label rekaman:

- 1 Pada layar Voice Memo, ketuk .
- 2 Ketuk rekaman dalam daftar.
- 3 Ketuk Label, lalu ketuk salah satu pilihan.

Anda dapat memilih Memo, Podcast, Interview, Lecture, Idea, atau Meeting.

Rekaman akan muncul dalam daftar dengan label yang Anda pilih, bersama dengan tanggal dan waktu rekaman.

Menghapus rekaman:

- 1 Ketuk  pada layar Voice Memo.
- 2 Ketuk Edit.
- 3 Ketuk  di samping rekaman, kemudian ketuk Delete.



- 4 Jika Anda telah selesai, ketuk Done.

Menyelaraskan memo suara dengan komputer Anda:

- *Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara otomatis:* Memo suara pada iPod nano diselaraskan ke daftar putar pada iTunes dengan nama Voice Memo (dan dihapus dari iPod nano) saat Anda menyambungkan iPod nano. Lihat .
- *Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara manual:* iTunes akan menanyakan apakah Anda ingin menyelaraskan memo suara yang baru saat berikutnya Anda menyelaraskan. Lihat .

Memo suara akan disimpan sebagai file M4A dalam folder Recordings di iPod nano. Jika Anda mengaktifkan iPod nano untuk digunakan sebagai disk, Anda dapat menyalin memo suara dari folder tersebut. Untuk informasi tentang menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal, lihat bagian berikut, “Menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal.”

Menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal

Anda dapat menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal untuk menyimpan file data. Ikon disk iPod nano akan muncul di desktop (Mac), atau sebagai drive berhuruf berikutnya yang tersedia di Windows Explorer (PC Windows). Seret file ke dan dari iPod nano untuk menyalinnya.

Dalam mode disk eksternal, Anda tidak akan melihat lagu-lagu yang Anda tambahkan menggunakan iTunes. Dan jika Anda menyeret file ke iPod nano di Mac Finder atau Windows Explorer, Anda tidak akan dapat memutarinya di iPod nano.

Mengaktifkan iPod nano sebagai disk eksternal:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 2 Pada bagian Options, pilih “Enable disk use.”

3 Klik Apply.


Jika Anda menggunakan iPod nano terutama sebagai disk eksternal, Anda mungkin ingin mencegah iTunes dari membuka secara otomatis saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Mencegah iTunes dari membuka secara otomatis saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 2 Pada bagian Options, jangan centang "Open iTunes when this iPod is connected."
- 3 Klik Apply.

Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon

Apple Earphone dengan Remote dan Mikrofon (ditunjukkan di sini) tersedia secara terpisah. Apple Earphone terdiri atas mikrofon, tombol volume, dan tombol terintegrasi yang digunakan untuk mengontrol pemutaran audio dan mendengarkan pengumuman lagu.

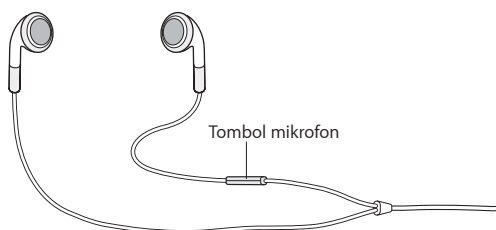

Sambungkan earphone untuk mendengarkan musik atau merekam memo suara menggunakan mikrofon internal. Tekan tombol tengah pada mikrofon untuk mengontrol pemutaran musik dan mendengarkan pengumuman lagu.

Untuk	Lakukan ini
Menjeda lagu atau olahraga	Tekan tombol tengah. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
Melompat ke lagu berikutnya	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
Melompat ke lagu sebelumnya	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.
Mempercepat-maju	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
Memutar Balik	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.
Menyesuaikan volume	Tekan tombol + atau -.
Mendengarkan pengumuman lagu	Tekan terus tombol tengah sampai Anda mendengar judul lagu dan nama artis saat ini. Jika Anda mendengarkan buku audio, podcast, atau iTunes U, Anda akan mendengar judul buku atau informasi episode.
Memilih daftar putar yang berbeda	Tekan dan tahan tombol tengah melalui pengumuman judul lagu dan nama artis, hingga Anda mendengar daftar putar yang pertama. Klik tombol + atau - untuk bergerak maju atau mundur dalam menu daftar putar. Saat Anda mendengar yang Anda inginkan, klik tombol tengah.

Fitur-fitur Akses Universal

Fitur-fitur aksesibilitas mempermudah pengguna dengan keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau keterbatasan fisik lainnya untuk menggunakan iPod nano. Fitur-fitur ini meliputi:

- VoiceOver
- Mono Audio
- White on Black

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tersebut pada iPod nano atau di iTunes.

Mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas di iTunes:

- 1 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
- 2 Di bagian Options, pilih Configure Universal Access.
- 3 Pilih opsi yang ingin Anda gunakan, lalu klik OK.
- 4 Klik Apply.

Lihat bagian di bawah ini untuk informasi tentang mengaktifkan dan menonaktifkan fitur aksesibilitas pada iPod nano.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas pada Mac dan iPod nano Anda, kunjungi www.apple.com/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPod nano tanpa perlu melihatnya. VoiceOver mengucapkan bahasa yang Anda tentukan di pengaturan Accessibility pada iPod nano.

VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen yang dipilih pada layar. Ketika elemen dipilih, elemen tersebut akan dikelilingi oleh persegi panjang hitam dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang tersebut berfungsi sebagai kursor VoiceOver.

Jika teks dipilih, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika salah satu kontrol (seperti tombol atau sakelar) dipilih, VoiceOver mungkin akan menginformasikan tentang tindakan item tersebut atau memberikan perintah untuk Anda—misalnya, “double-tap to open” (ketuk dua kali untuk membuka).

Mengatur VoiceOver di iPod nano:

- 1 Sambungkan earphone atau headphone ke iPod nano.
- 2 Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk General.
- 3 Jentik ke atas, lalu ketuk Accessibility.

- 4 Ketuk VoiceOver, lalu jentik ke atas untuk mengatur salah satu pilihan berikut:



- *Speak Hints*: Menjelaskan cara berinteraksi dengan item dalam kursor VoiceOver. Anda mungkin ingin mengaktifkan ini untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan iPod nano, dan mematikannya nanti.
 - *Speaking Rate*: Menambah atau mengurangi laju bicara untuk VoiceOver. Ini tidak akan memengaruhi laju berbicara untuk buku audio atau podcast.
 - *Language*: Mengatur bahasa untuk VoiceOver. Harus cocok dengan bahasa yang diatur untuk iPod nano.
- 5 Ketuk VoiceOver, lalu ketuk tombol On/Off untuk mengaktifkan VoiceOver.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengaktifkan VoiceOver pada iPod nano, sebuah dialog akan muncul.



- 6 Ketuk OK dalam dialog, lalu ketuk OK dua kali untuk mengkonfirmasi.

Jika Anda tidak dapat melihat layar, gerakkan jari Anda sampai Anda mendengar "OK button," lalu ketuk dua kali dengan satu jari.

Jika Anda tidak melakukan apa-apa selama 15 detik, dialog akan menghilang dan VoiceOver dimatikan.

Ketika VoiceOver aktif, Anda menggunakan gerakan yang berbeda untuk mengontrol iPod nano. Jika Anda berubah pikiran dan ingin mematikan VoiceOver, ketuk dua kali dengan dua jari untuk memindahkan tombol ke Off. Jika Anda menavigasi pergi dari layar Settings, Anda perlu menggunakan gerakan VoiceOver untuk kembali ke pengaturan dan mematikannya.

Matikan VoiceOver di iPod nano menggunakan gerakan VoiceOver:

- 1 Geser ke kanan atau kiri dengan dua jari hingga Anda melihat atau mendengar "Home. Settings."
Jika ikon-ikon telah diatur ulang, atau jika ada lebih dari empat layar Utama, Anda mungkin akan mendengar sesuatu yang berbeda.
- 2 Geser satu jari mengelilingi layar sampai Anda mendengar "Settings."
- 3 Ketuk dua kali untuk membuka Settings.
- 4 Gerakkan jari Anda ke atas atau bawah layar sampai Anda melihat atau mendengar "General", lalu ketuk dua kali.
- 5 Gerakkan jari Anda ke atas atau bawah layar sampai Anda melihat atau mendengar "Accessibility", lalu ketuk dua kali.

- 6 Gerakkan jari Anda ke atas atau bawah layar sampai Anda melihat atau mendengar "VoiceOver", lalu ketuk dua kali.
- 7 Ketuk dua kali saat Anda mendengar "VoiceOver switch button on."
Anda akan mendengar "VoiceOver off" untuk mengkonfirmasi pengaturan. Anda dapat sekali lagi menggunakan gerakan standar untuk mengontrol iPod nano.

Gerakan VoiceOver

Bila VoiceOver diaktifkan, gunakan gerakan-gerakan berikut untuk mengontrol iPod nano.


Untuk	Lakukan Ini
Membaca layar mulai dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Membaca layar dari pilihan saat ini	Jentik ke bawah dengan dua jari.
Menjeda atau melanjutkan suara saat membaca dialog dan teks lain	Ketuk layar dengan satu jari.
Memilih item dalam kursor VoiceOver	Ketuk layar dengan satu jari.
Mengaktifkan item dalam kursor VoiceOver	Ketuk dua kali dengan satu jari.
Menggulir ke kiri satu layar	Geser ke kanan dengan dua jari.
Menggulir ke kanan satu layar	Geser ke kiri dengan dua jari.
Menggulir ke atas satu layar dalam daftar atau menu	Jentik ke bawah dengan satu jari.
Menggulir ke bawah satu layar dalam daftar atau menu	Jentik ke atas dengan satu jari.
Memulai atau menghentikan tindakan saat ini	Ketuk dengan dua jari.
Menambah atau mengurangi nilai dari sebuah kontrol yang dipilih	Jentik ke atas dengan satu jari untuk menambah, atau jentik ke bawah dengan satu jari untuk mengurangi.
Kembali ke layar Utama	Ketuk dua kali dengan satu jari dan tahan.

Mono Audio

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar di kedua sisi earphone Anda. Hal ini memungkinkan pengguna dengan kerusakan pendengaran pada satu telinga, untuk mendengarkan kedua saluran dengan telinga lainnya.

Mengaktifkan atau mematikan Audio Mono:

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk General.
- 2 Ketuk Accessibility.
- 3 Ketuk tombol On/Off di samping Mono Audio.

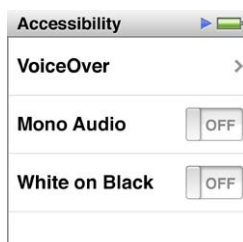

White on Black

Gunakan White on Black untuk membalik warna pada layar iPod nano, yang dapat memudahkan pembacaan layar. Saat White on Black menyala, layar terlihat seperti negatif foto.

Menyalakan atau mematikan "White on Black":

- 1 Pada layar Utama, ketuk Settings, lalu ketuk General.
- 2 Ketuk Accessibility.
- 3 Ketuk tombol On/Off di samping White on Black.

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan saran-saran berikut dalam bab ini.

5 R: Reset, Retry, Restart, Reinstall, Restore

Ingat lima saran dasar ini jika Anda memiliki masalah dengan iPod nano. Coba langkah-langkah ini satu per satu sampai masalah Anda terselesaikan. Jika salah satu dari cara berikut tidak membantu, baca terus untuk solusi bagi masalah-masalah spesifik.

- Mengatur ulang iPod nano. Lihat “Saran umum” di bawah ini.
- Retry dengan port USB berbeda jika Anda tidak dapat melihat iPod nano di iTunes.
- Restart komputer Anda, dan pastikan bahwa pembaruan perangkat lunak terbaru telah terpasang.
- Reinstall perangkat lunak iTunes dari versi terbaru di web.
- Mengatur ulang iPod nano. Lihat .

Saran umum

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan mengatur ulang perangkat.

Mengatur ulang iPod nano:

- Pertama-tama, pastikan iPod nano sudah terisi dayanya. Lalu, tekan tombol Sleep/Wake dan tombol Volume Down selama 6 detik, hingga muncul logo Apple.

Jika iPod nano tidak mau menyala atau merespons

- Baterai iPod nano mungkin perlu diisi. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 pada komputer Anda atau ke Adaptor Power USB Apple dan biarkan baterai terisi. Cari ikon petir di layar iPod nano untuk memverifikasi bahwa iPod nano sedang menerima pengisian daya.

Catatan: Port USB pada sebagian besar keyboard tidak memiliki cukup daya untuk mengisi baterai iPod nano. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer Anda.

- Cobalah 5 R, satu per satu, sampai iPod nano merespons.

Jika Anda ingin melepaskan iPod nano, tetapi Anda melihat pesan “Connected” atau “Sync in Progress”

- Jika iPod nano sedang menyelaraskan musik, tunggu sampai selesai.
- Pilih iPod nano di daftar perangkat iTunes, lalu klik tombol Eject (⏏).
- Jika iPod nano menghilang dari daftar perangkat di iTunes, namun Anda masih melihat pesan “Connected” atau “Sync in Progress” di layar iPod nano, lepaskan iPod nano.

- Jika iPod nano tidak menghilang dari daftar perangkat di iTunes, seret ikon iPod nano dari desktop ke Trash jika Anda menggunakan Mac. Jika Anda menggunakan PC Windows, keluarkan perangkat di My Computer atau klik ikon Safely Remove Hardware pada sistem tray dan pilih iPod nano. Jika Anda masih melihat pesan “Connected” atau “Sync in Progress,” start ulang komputer Anda dan keluarkan iPod nano lagi.

Jika iPod nano tidak memainkan musik

- Pastikan konektor earphone atau headphone didorong masuk sepenuhnya. Untuk melihat ilustrasi tersebut, kunjungi support.apple.com/kb/ts3700.
- Pastikan volume disesuaikan dengan benar. Batas volume maksimum mungkin telah diatur. Anda dapat mengubah atau menghapusnya di Settings. Lihat .
- Pastikan Anda menggunakan iTunes 10.0 atau versi yang lebih baru (tersedia di www.itunes.com/downloads). Lagu-lagu yang dibeli dari iTunes Store menggunakan versi lama iTunes tidak akan diputar di iPod nano sampai Anda memperbarui iTunes.
- Jika Anda menggunakan Dock Universal Apple, pastikan iPod nano duduk dengan kokoh di dock dan pastikan semua kabel telah tersambung dengan benar.

Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda dan tidak ada yang terjadi

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/downloads.
- Coba sambungkan ke port USB yang berbeda di komputer Anda.

Catatan: Disarankan agar menggunakan port USB 2.0 untuk menyambungkan iPod nano. USB 1.1 secara signifikan lebih lambat daripada USB 2.0. Jika Anda memiliki PC Windows yang tidak punya port USB 2.0, dalam beberapa kasus, Anda dapat membeli dan menginstalasi kartu USB 2.0.

- iPod nano mungkin perlu diatur ulang (lihat halaman 55).
- Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer portabel menggunakan Konektor Dock Apple ke Kabel USB, sambungkan komputer ke stopkontak sebelum menyambungkan iPod nano.
- Pastikan Anda memiliki komputer dan perangkat lunak yang diperlukan. Lihat .
- Periksa sambungan kabel. Cabut kabel pada kedua ujungnya dan pastikan tidak ada objek asing di dalam port USB. Lalu sambungkan kembali kabel. Pastikan konektor-konektor pada kabel terarah dengan benar. Konektor-konektor hanya dapat dimasukkan dalam satu cara.
- Coba start ulang komputer Anda.
- Jika tidak ada saran di atas dapat memecahkan masalah Anda, Anda mungkin perlu mengatur ulang perangkat lunak iPod nano. Lihat .

Jika musik berhenti saat layar iPod nano mati

- Pastikan bahwa port earphone bersih dari serpihan.
- Pastikan konektor earphone atau headphone didorong masuk sepenuhnya. Untuk melihat ilustrasi, buka support.apple.com/kb/ts3700.

Jika iPod nano menampilkan pesan “Connect to Power”

- Pesan ini mungkin muncul jika baterai iPod nano sangat lemah dan perlu diisi sebelum iPod nano dapat berkomunikasi dengan komputer Anda. Untuk mengisi daya baterai, sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 di komputer Anda.

Biarkan iPod nano tersambung ke komputer Anda sampai pesan hilang dan iPod nano muncul di iTunes atau di Finder. Bergantung seberapa terkuras daya baterai tersebut, Anda mungkin perlu mengisi daya iPod nano sampai 30 menit sebelum dapat menyalakannya.

Untuk mengisi baterai iPod nano dengan lebih cepat, gunakan Adaptor Power USB opsional dari Apple.

Jika iPod nano menampilkan pesan “Use iTunes to restore”

- Pastikan Anda memiliki iTunes versi terbaru di komputer Anda (download dari www.itunes.com/downloads).
- Sambungkan iPod nano ke komputer Anda. Saat iTunes terbuka, ikuti perintah di layar untuk mengatur ulang iPod nano.
- Jika memulihkan iPod nano tidak memecahkan masalah, iPod nano mungkin perlu direparasi. Anda dapat mengatur untuk layanan servis di Dukungan iPod & situs web Dukungan di www.apple.com/support/ipod.

Jika Anda tidak dapat menambahkan lagu atau item lainnya ke iPod nano

- Lagu tersebut mungkin dalam format yang tidak didukung iPod nano. Format file audio berikut didukung oleh iPod nano. Ini termasuk format untuk buku audio dan podcast:
 - AAC (M4A, M4B, M4P, hingga 320 Kbps)
 - Apple Lossless (format terkompresi berkualitas tinggi)
 - MP3 (hingga 320 Kbps)
 - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
 - WAV
 - AA (audible.com kata terucap / spoken word, format 2, 3, dan 4)
 - AIFF

Lagu yang diencode menggunakan format Apple Lossless memiliki suara kualitas CD optimal, namun hanya membutuhkan sekitar setengah ruangan dari lagu yang diencode menggunakan format AIFF atau WAV. Lagu yang sama yang diencode menggunakan format AAC atau MP3 bahkan menggunakan ruang yang lebih kecil. Jika Anda mengimpor musik dari CD menggunakan iTunes, file akan diubah ke dalam format AAC secara default.

Jika Anda memiliki lagu di iTunes yang tidak didukung oleh iPod nano, Anda dapat mengubahnya ke format yang didukung iPod nano. Untuk informasi lebih lanjut, lihat iTunes Help.

Dengan menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file WMA yang tidak dilindungi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki perpustakaan musik yang diencode dalam format WMA.

iPod nano tidak mendukung format 1 audible.com, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, atau file audio WMA.

Jika iPod nano menampilkan pesan “Connect to iTunes to activate Genius”

- Anda belum mengaktifkan Genius di iTunes, atau Anda belum menyelaraskan iPod nano sejak Anda mengaktifkan Genius di iTunes. Lihat .

Jika iPod nano menampilkan pesan “Genius is not available for the selected song”

- Genius aktif namun tidak dapat membuat daftar lagu Genius menggunakan lagu yang dipilih. Lagu-lagu baru secara teratur ditambahkan ke database iTunes Store Genius, jadi silakan coba lagi nanti.

Jika iPod nano tidak dapat menerima sinyal radio

- Pastikan earphone atau headphone tersambungkan sepenuhnya.
- Coba pindahkan lokasi kabel earphone atau headphone, dan pastikan kabel tidak tergulung atau terpinil.
- Pindah ke area dengan penerimaan yang lebih baik, seperti dekat jendela atau di luar.

Jika Anda secara tidak sengaja mengatur iPod nano ke bahasa yang tidak Anda mengerti

- Anda dapat mengatur ulang bahasa:
 - a Dari layar Utama, ketuk Settings.
 - b Ketuk item ketiga menu, dari atas (General).
 - c Jentik ke akhir daftar dan ketuk item terakhir menu (Language).
 - d Ketuk bahasa Anda, lalu ketuk tombol di bagian atas menu (Done).
- Anda juga dapat mengatur ulang semua pengaturan (isi yang telah diselaraskan tidak akan dihapus atau dimodifikasi). Ketuk Settings, ketuk item terakhir dalam menu (Reset Settings), lalu ketuk tombol merah (Reset).
- Jika Anda tidak dapat menemukan item menu Reset Settings, Anda dapat memulihkan iPod nano ke keadaan awal dan memilih bahasanya. Lihat .

Jika iPod nano tidak responsif dan Anda melihat kotak mengelilingi item-item pada layar

- VoiceOver mungkin aktif, dan Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mematikannya (lihat “Matikan VoiceOver di iPod nano menggunakan gerakan VoiceOver:” di halaman 52).

Jika iPod nano mengucapkan teks pada layar

- VoiceOver mungkin aktif, dan Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mematikannya (lihat “Matikan VoiceOver di iPod nano menggunakan gerakan VoiceOver:” di halaman 52).

Jika Anda ingin memeriksa persyaratan sistem

Untuk menggunakan iPod nano, Anda harus memiliki:

- Salah satu dari konfigurasi komputer berikut ini:
 - Mac dengan port USB 2.0
 - PC Windows dengan port USB 2.0 port atau kartu USB 2.0 terpasang
- Salah satu dari sistem operasi berikut:
 - Mac OS X v10.5.8 atau versi lebih baru
 - Windows 7
 - Windows Vista
 - Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau versi yang lebih baru
- iTunes 10.0 atau versi yang lebih baru (iTunes dapat didownload dari www.itunes.com/downloads)

Jika PC Windows Anda tidak memiliki port USB 2.0, Anda tidak dapat membeli dan menginstal kartu USB 2.0. Untuk informasi lebih lanjut tentang kabel dan kartu USB yang kompatibel, kunjungi www.apple.com/ipod.

Pada Mac, diperlukan iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru agar dapat menggunakan semua fitur foto iPod nano. Perangkat lunak ini opsional. iPhoto mungkin sudah terinstal pada Mac Anda, periksa di folder Aplikasi.

Baik pada Mac maupun PC Windows, iPod nano dapat menyelaraskan foto digital dari folder-folder di hard disk komputer Anda.

Jika Anda ingin menggunakan iPod nano dengan Mac dan PC Windows

- Jika Anda menggunakan iPod nano dengan Mac dan Anda ingin menggunakannya dengan PC Windows, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod agar dapat digunakan dengan PC (lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod” di halaman 59). Memulihkan perangkat lunak iPod akan menghapus semua data dari iPod nano, termasuk semua lagu.

Penting: Memulihkan perangkat lunak iPod akan menghapus semua data dari iPod nano, termasuk lagu.

Anda tidak dapat beralih dari menggunakan iPod nano dengan Mac ke menggunakannya dengan PC Windows tanpa menghapus semua data di iPod nano.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod. Anda sebaiknya memperbarui iPod nano untuk menggunakan perangkat lunak terbaru. Anda juga dapat memulihkan perangkat lunak, yang mengembalikan iPod nano ke keadaan aslinya.

- Jika Anda memilih untuk memperbarui, perangkat lunak akan diperbarui, namun pengaturan dan lagu-lagu Anda tidak akan terpengaruh.
- *Jika Anda memilih untuk memulihkan*, semua data akan dihapus dari iPod nano, termasuk lagu, video, file, foto, dan data lainnya. Semua pengaturan iPod nano dipulihkan ke keadaan aslinya.

Memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod:

1 Pastikan Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstal iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/downloads.

2 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.

3 Pada iTunes, pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.

Bagian Version akan memberitahu Anda apakah iPod nano adalah versi terbaru atau memang perlu perangkat lunak versi terbaru.

4 Klik Update untuk menginstalasi versi terbaru dari perangkat lunak tersebut.

Penting: Memulihkan perangkat lunak iPod akan menghapus semua data dari iPod nano, termasuk lagu.

5 Bila perlu, klik Restore untuk memulihkan iPod nano ke pengaturan asli (ini akan menghapus semua data dari iPod nano). Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.



PERINGATAN: Untuk mencegah terjadinya luka-luka, bacalah instruksi pengoperasian dan informasi keselamatan dalam petunjuk ini sebelum menggunakan iPod nano.

Simpan informasi keselamatan dan *Petunjuk Pengguna iPod nano* di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan. Untuk versi yang dapat didownload dari *Petunjuk Pengguna iPod nano* dan informasi keselamatan terbaru, kunjungi support.apple.com/manuals/ipod.

Informasi penting keselamatan dan penanganan

PERINGATAN: Kelalaian mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera, atau kerusakan lainnya.

Membawa dan menangani iPod nano iPod nano berisi komponen-komponen sensitif.

Jangan menjatuhkan, membongkar, memasukkan ke microwave, membakar, mengecat, atau memasukkan benda asing ke iPod nano. Jangan gunakan iPod nano jika rusak—misal, jika iPod nano retak, tertusuk, atau rusak karena air.

Cover depan iPod nano terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika iPod nano dijatuhkan di permukaan yang keras, terkena benturan keras, atau remuk, bengkok, atau rusak bentuknya. Jika kaca sempal atau retak, jangan sentuh dan jangan coba-coba mengangkat kaca yang pecah. Hentikan penggunaan iPod nano hingga kaca tersebut diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Kaca yang retak akibat penyalahgunaan atau kekerasan tidak dilindungi oleh garansi. Jika Anda khawatir tentang goresan atau abrasi, gunakan pelindung iPhone yang dijual secara terpisah.

Mhengindari air dan tempat basah Jangan membiarkan iPod nano terkena air atau hujan, atau menangani iPod nano di dekat lokasi yang basah, misalnya dekat tempat cuci piring atau toilet. Berhati-hatilah untuk tidak menumpahkan makanan atau cairan ke atas iPod nano. Jika iPod nano basah, cabut semua kabelnya, matikan iPod nano sebelum membersihkan, dan biarkan iPod hingga benar-benar kering sebelum menyalakannya lagi. Jangan coba-coba mengeringkan iPod nano dengan sumber panas eksternal, seperti oven microwave atau pengering rambut. Kerusakan pada iPod nano yang disebabkan oleh terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Mereparasi atau memodifikasi iPod nano Jangan pernah mencoba mereparasi atau memodifikasi sendiri iPod nano. iPod nano tidak terdiri dari bagian-bagian yang dapat diservis oleh pengguna. Membongkar iPod nano dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dilindungi oleh garansi. Jika iPod nano telah terendam air, tertusuk, atau terjatuh dengan keras, jangan gunakan sampai Anda membawanya ke Penyedia Layanan Resmi Apple. Servis sebaiknya hanya disediakan oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi layanan, buka www.apple.com/support/ipod.

Mengganti baterai Jangan mencoba mengganti sendiri baterai yang dapat diisi ulang pada iPod nano. Baterai yang dapat diisi ulang hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan penggantian baterai, kunjungi: www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Menjaga bagian luar iPod nano tetap bersih Bersihkan iPod nano segera jika terkena kontaminasi yang mungkin meninggalkan noda, seperti tinta, semir, rias wajah, kotoran, makanan, minyak, dan losion. Untuk membersihkan iPod nano, cabut seluruh kabel dan matikan iPod nano (tekan terus tombol Sleep/Wake). Kemudian gunakan kain yang halus, sedikit lembap, dan bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPod nano.

Mengisi Baterai iPod nano Untuk mengisi baterai iPod nano, hanya gunakan Konektor Dock Apple ke Kabel USB yang disertakan ke Adaptor Daya USB Apple, atau ke port USB berdaya tinggi pada perangkat lain yang memenuhi standar USB 2.0; produk atau aksesori bermerek Apple lainnya yang dirancang bekerja dengan iPod nano; atau aksesori pihak ketiga yang bersertifikat dengan logo Apple "Made for iPod" (Dibuat untuk iPod).

Baca seluruh instruksi keselamatan untuk segala produk dan aksesori sebelum menggunakannya dengan iPod nano. Apple tidak bertanggung jawab untuk pengoperasian aksesori pihak ketiga atau kepatuhan mereka terhadap standar keselamatan dan peraturan.

Saat Anda menggunakan Adaptor Power USB Apple untuk mengisi baterai iPod nano, pastikan adaptor daya telah terpasang lengkap sebelum Anda mencolokkannya ke dalam stopkontak. Lalu masukkan Adaptor Power USB Apple dengan kencang ke dalam stopkontak. Jangan hubungkan atau cabut Adaptor Power USB Apple dengan tangan basah.

Adaptor Power USB Apple mungkin menjadi hangat dalam penggunaan normal. Selalu beri ventilasi yang memadai di sekitar Adaptor Power USB Apple dan berhati-hatilah saat menanganinya. Cabut Adaptor Power USB Apple jika salah satu dari kondisi berikut ini terjadi:

- Kabel daya atau colokan robek atau rusak.
- Adaptor terkena air hujan, cairan, atau kelembapan berlebihan.
- Pelindung adaptor rusak.
- Anda menduga adaptor perlu diservis atau reparasi.
- Anda ingin membersihkan adaptor.

Menghindari kerusakan pendengaran Kehilangan fungsi pendengaran secara permanen dapat terjadi jika earbud atau headphone digunakan pada volume tinggi. Hanya gunakan earbud atau headphone yang kompatibel dengan iPod nano. Nyalakan audio dan periksa volume sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Dengan berjalannya waktu, Anda dapat beradaptasi dengan volume suara yang lebih tinggi, yang mungkin kedengarannya normal tetapi dapat merusak pendengaran Anda. Jika Anda mendengar bunyi mendengung di telinga Anda atau suara teredam, hentikan mendengar dan periksakan pendengaran Anda. Semakin tinggi tingkat volume suara, semakin cepat pendengaran Anda rusak. Berikut adalah saran ahli telinga untuk melindungi pendengaran Anda:

- Batasi frekuensi penggunaan earphone atau headphone pada tingkat volume suara tinggi.
- Jangan perbesar volume suara untuk menghalangi suara bising di sekitar Anda.
- Perkecil volume suara jika Anda tidak dapat mendengar suara orang di sekitar.

Untuk informasi tentang cara mengatur batas volume maksimum pada iPod nano, lihat "Mengatur batas volume maksimum" di halaman 25.

Mengemudi dan berkendara dengan aman Penggunaan iPod nano saat mengemudikan kendaraan atau mengendarai sepeda dapat mengganggu. Jika Anda merasa menggunakan iPod nano, mengganggu atau perhatian teralihkan saat mengemudikan kendaraan atau mengendarai sepeda, menepilah dari jalan dan parkir. Penggunaan iPod nano dengan atau tanpa headphone (walau hanya digunakan pada sebelah telinga) saat mengemudikan kendaraan atau mengendarai sepeda tidak dianjurkan dan bahkan melanggar hukum di beberapa wilayah. Periksa dan patuhi hukum dan peraturan tentang penggunaan alat genggam seperti iPod nano di setiap wilayah di mana Anda mengemudi atau berkendara.

Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara Kantong udara mengembang dengan kekuatan tinggi. Jangan menyimpan iPod nano maupun aksesorinya di bagian atas kantong udara atau di tempat pengembangan kantong udara.

Pesawat Terbang Penggunaan iPod nano mungkin dilarang saat bepergian dengan pesawat terbang.

Berolahraga Sebelum memulai segala program olahraga, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Lakukan pemanasan atau peregangan sebelum memulai segala latihan olahraga. Berhati-hatilah dan perhatikan saat berolahraga. Berlarilah lebih pelan, jika perlu, sebelum menyesuaikan peralatan Anda selagi Anda berlari. Segera hentikan olahraga jika Anda merasa sakit, atau mau pingsan, pusing, kecapekan, atau kehabisan napas. Dengan berolahraga, Anda menerima risiko-risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam latihan fisik, termasuk cedera akibat aktivitas demikian.

Menggunakan konektor dan port Jangan pernah memaksakan konektor masuk ke port atau menekan tombol secara berlebihan karena dapat merusak bagian yang tidak dilindungi garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mungkin keduanya tidak cocok. Periksa kejanggalan pada port dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor pada port dengan benar.

Menjaga iPod nano dalam suhu yang dapat diterima iPod nano dirancang untuk beroperasi pada suhu antara 0° dan 35° C (32° sampai 95° F) dan disimpan pada suhu antara -20° dan 45° C (-4° sampai 113° F). Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memperpendek umur baterai untuk sementara atau menyebabkan iPod nano berhenti bekerja untuk sementara. Meninggalkan iPod nano di dalam kendaraan yang terparkir atau di bawah sinar matahari langsung dapat menyebabkan iPod nano melebihi kisaran suhu penyimpanan atau suhu operasional. Hindari perubahan dramatis pada suhu atau kelembapan saat menggunakan iPod nano karena pengembunan mungkin terbentuk pada atau di dalam iPod nano.

Ketika Anda sedang menggunakan iPod nano atau mengisi baterainya, adalah normal jika iPod nano menjadi hangat. Bagian luar iPod nano berfungsi sebagai permukaan pendingin yang mentransfer panas dari dalam unit ke udara yang lebih sejuk di luar.

Daerah berpotensi ledakan Matikan iPod nano ketika berada di daerah berpotensi ledakan. Jangan mengisi ulang daya baterai iPod nano, dan patuhi semua tanda dan instruksi. Percikan api di wilayah semacam itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang dapat mengakibatkan luka-luka serius atau bahkan kematian.

Daerah berpotensi ledakan seringnya, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Daerah berpotensi ledakan bisa mencakup: tempat pengisian bahan bakar (seperti pom bensin); fasilitas transfer atau penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia; kendaraan-kendaraan yang menggunakan LPG (seperti propana atau butana); daerah-daerah di mana udaranya mengandung bahan kimia atau partikel-partikel (seperti biji-bijian, debu, atau serbuk logam); dan daerah-daerah lain di mana Anda biasanya dianjurkan untuk mematikan mesin kendaraan Anda.

Membuang iPod nano dengan benar Untuk informasi tentang pembuangan iPod nano yang benar, termasuk informasi penting kepatuhan terhadap peraturan lainnya, lihat "Informasi Pembuangan dan Daur Ulang" di halaman 65.

Belajar Lebih Banyak, Layanan, dan Dukungan

13

Lihat di sini untuk perangkat lunak dan informasi layanan iPod.

Untuk mengetahui tentang	Lakukan ini
Layanan dan dukungan, diskusi, tutorial, dan download perangkat lunak Apple	Kunjungi: www.apple.com/asia/support/ipodnano
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial online iTunes (hanya tersedia di beberapa wilayah), kunjungi: www.apple.com/support/itunes
Menggunakan iPhoto (pada Mac OS X)	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Informasi tentang iPod nano terbaru	Mendaftarkan iPod nano. Untuk mendaftar, instalasi iTunes di komputer Anda dan sambungkan iPod nano.
Menemukan nomor seri iPod nano	Lihatlah di tepi klip bagian dalam dari iPod nano, atau ketuk Settings > About dan jentik ke bawah. Pada iTunes (dengan iPod nano tersambung ke komputer Anda), pilih iPod nano di daftar perangkat dan klik tab Summary.
Memperoleh layanan jaminan	Pertama-tama ikuti saran di petunjuk ini, bantuan pada layar, dan sumber-sumber online. Kemudian kunjungi: www.apple.com/asia/support/ipodnano

Regulatory Compliance Information

Pernyataan Kesesuaian FCC

Perangkat ini sesuai dengan pasal 15 peraturan FCC. Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi berbahaya dan (2) perangkat ini harus menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Lihat petunjuk jika diduga terdapat interferensi pada penerimaan radio atau TV.

Gangguan Radio dan TV

Komputer ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi gelombang radio. Jika tidak dipasang dan digunakan dengan benar—yakni, sesuai sepenuhnya dengan petunjuk dari Apple—dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada unit penerima radio dan TV.

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan batas yang diterapkan untuk perangkat digital Kelas B berdasarkan spesifikasi pada Pasal 15 peraturan FCC. Spesifikasi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap interferensi yang terjadi pada pemasangan di rumah. Namun, tidak ada garansi bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan di lokasi tertentu.

Matikan komputer untuk mengetahui apakah sistem komputer menyebabkan interferensi. Jika interferensi berhenti, kemungkinan interferensi tersebut berasal dari komputer atau salah satu perangkat perifer.

Jika sistem komputer Anda menyebabkan gangguan terhadap unit penerima radio atau TV, cobalah untuk membetulkan gangguan menggunakan satu atau beberapa cara berikut:

- Ubah arah antena TV atau radio sampai gangguan berhenti.
- Pindahkan komputer ke sisi sebelah lain dari TV atau radio.
- Jauhkan komputer dari TV atau radio.
- Colokkan komputer ke stopkontak yang berbeda sirkuit dari TV atau radio. (Yakni, pastikan komputer dan TV atau radio berada dalam sirkuit yang dikontrol oleh pemutus arus atau sekering yang berbeda.)

Jika perlu, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Lihat informasi tentang layanan dan dukungan yang disertakan dengan produk Apple. Atau, hubungi teknisi radio/TV berpengalaman untuk saran-saran tambahan.

Penting: Perubahan atau modifikasi pada produk yang tidak direkomendasikan oleh Apple Inc. dapat melanggar kesesuaian terhadap EMC dan menghilangkan wewenang Anda untuk mengoperasikan produk ini.

Produk ini telah mendemonstrasikan kepatuhannya terhadap EMC dengan syarat bahwa demonstrasi tersebut melibatkan alat perifer dan kabel yang terlindungi di antara komponen-komponen sistem.

Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan alat perifer serta kabel dan konektor Apple yang terlindungi di antara komponen-komponen sistem untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada radio, televisi dan alat-alat elektronik lainnya. Anda dapat memperoleh perangkat perifer dan kabel berpelindung serta konektor Apple melalui Penjual Resmi Apple. Untuk perangkat perifer non-Apple, hubungi produsen atau dealer untuk bantuan.

Pihak terkait (hubungi hanya untuk masalah FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 26-A

Cupertino, CA 95014

Pernyataan Kanada Industri

This device complies with Industry Canada license- exempt RSS standard(s). Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi, dan (2) perangkat ini harus menerima semua interferensi, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Komunitas Eropa



Pernyataan VCCI Kelas B

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Pernyataan Kelas B Korea

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지

역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Penggantian Baterai

Baterai yang dapat diisi ulang hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan penggantian baterai, kunjungi: www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

iPod Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena produk ini berisi baterai, produk harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPod Anda mencapai akhir hidupnya, hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan daur ulang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang Apple, kunjungi: www.apple.com/recycling

Jerman: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Belanda: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponereerd.

台灣



廢電池請回收

Pernyataan Baterai China

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Pernyataan Baterai Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Türkiye:

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Uni Eropa—Informasi Pembuangan:



Simbol ini berarti menurut hukum dan peraturan setempat, produk Anda seharusnya dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Jika masa pakai produk telah berakhir, bawa produk ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Beberapa lokasi pembuangan tidak mengenakan biaya. Lokasi pembuangan yang terpisah dan proses daur ulang produk saat pembuangan akan membantu pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle

ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商。产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Apple, logo Apple, Finder, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, logo Made for iPod, dan QuickTime adalah merek dagang dari Apple Inc. yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

Multi-Touch dan Shuffle adalah merek dagang Apple Inc.

iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc. yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

NIKE dan desain Swoosh adalah merek dagang dari NIKE, Inc. bersama afliasinya dan digunakan di bawah lisensi.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Produk pihak ketiga yang disebutkan hanya berfungsi sebagai informasi dan bukan merupakan dukungan maupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna.

Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2083/2011-10