



**iPod touch**

**사용 설명서**

iPhone OS 3.1 소프트웨어용

# 차례

- 7 **제 1 장: 시작하기**
- 7 iPod touch에서 사용 설명서 보기
- 7 필요 항목
- 8 iPod touch 등록하기
- 8 VoiceOver를 사용하여 iPod touch 설정하기
- 8 동기화하기
- 13 Mail, 연락처 및 캘린더 계정
- 15 구성 프로파일 설치하기
- 16 컴퓨터에서 iPod touch 연결 해제하기
  
- 17 **제 2 장: 기본 사항**
- 17 iPod touch 살펴보기
- 19 홈 화면
- 22 단추
- 24 터치스크린
- 27 화면상의 키보드
- 31 검색하기
- 32 음성으로 조절하기
- 34 스테레오 헤드셋
- 34 Bluetooth 헤드폰
- 35 인터넷에 연결하기
- 36 배터리
- 37 보안 기능
- 38 iPod touch 청소하기
- 39 iPod touch 재시작 및 재설정
  
- 40 **제 3 장: 음악 및 비디오**
- 40 음악, 비디오 등을 가져오기
- 42 음악 및 기타 오디오
- 51 비디오
- 54 잠자기 타이머 설정하기
- 54 탐색 단추 변경하기

55	<b>제 4 장: Safari</b>
55	웹 페이지 보기
58	웹 검색하기
58	책갈피
59	Web Clip
60	<b>제 5 장: App Store</b>
60	App Store에 관하여
61	탐색 및 검색하기
62	정보 화면
63	응용 프로그램 다운로드하기
64	응용 프로그램 삭제하기
64	리뷰 작성하기
65	응용 프로그램 업데이트하기
65	구매한 응용 프로그램 동기화하기
66	<b>제 6 장: 메일</b>
66	이메일 계정 설정하기
66	이메일 보내기
68	이메일 확인 및 읽기
71	이메일 검색하기
72	이메일 구성하기
73	<b>제 7 장: 캘린더</b>
73	캘린더에 관하여
73	캘린더 동기화하기
73	캘린더 보기
74	캘린더 검색하기
75	캘린더 구독 및 공유
75	캘린더 이벤트를 iPod touch에 추가하기
76	회의 초대장에 응답하기
78	알림
79	<b>제 8 장: 사진</b>
79	사진에 관하여
79	사진 및 비디오를 컴퓨터와 동기화하기
79	사진 및 비디오 보기
81	슬라이드쇼
81	사진 및 비디오 공유하기
83	사진을 연락처에 지정하기
83	배경화면
84	<b>제 9 장: 연락처</b>
84	연락처 추가하기

- 85 연락처 검색하기
- 85 iPod touch에서 연락처 관리하기
  
- 86 **제 10 장: YouTube**
- 86 동영상 검색 및 보기
- 87 동영상 재생 조절하기
- 88 동영상 관리하기
- 89 추가 정보 얻기
- 89 YouTube 계정 기능 사용하기
- 90 탐색 단추 변경하기
  
- 91 **제 11 장: 추가**
- 91 주식 시세 보기
- 92 추가 정보 얻기
  
- 93 **제 12 장: 지도**
- 93 위치 검색 및 보기
- 97 책갈피에 위치 추가하기
- 97 경로 얻기
- 99 교통 상황 보기
- 100 업체 찾기 및 연락하기
  
- 101 **제 13 장: 날씨**
- 101 날씨 요약 보기
- 102 추가 날씨 정보 얻기
  
- 103 **제 14 장: 음성 메모**
- 103 음성 메모 녹음하기
- 104 음성 메모 듣기
- 104 음성 메모 관리하기
- 105 음성 메모 다듣기
- 106 음성 메모 공유하기
- 106 음성 메모 동기화하기
  
- 107 **제 15 장: 메모**
- 107 메모 쓰기 및 읽기
- 107 메모 검색하기
- 108 이메일로 메모 전송하기
- 108 메모 동기화하기
  
- 109 **제 16 장: 시계**
- 109 세계 시계
- 110 알람
- 110 스톱워치

111	타이머
112	<b>제 17 장: 계산기</b>
112	계산기 사용하기
112	표준 메모리 기능
113	공학용 계산기 키
115	<b>제 18 장: 설정</b>
115	Wi-Fi
116	VPN
116	알림
116	밝기
117	일반
123	음악
123	비디오
124	사진
124	Store
125	Mail, 연락처, 캘린더
128	Safari
130	Nike + iPod
131	<b>제 19 장: iTunes Store</b>
131	iTunes Store에 관하여
132	음악, 비디오 등을 찾기
133	음악 또는 오디오북 구입하기
134	비디오 구입 또는 대여하기
135	Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기
135	다운로드 상태 확인하기
136	구입한 콘텐츠 동기화하기
136	탐색 단추 변경하기
137	계정 정보 보기
137	구입 항목 확인하기
138	<b>제 20 장: Nike + iPod</b>
138	Nike + iPod 활성화하기
139	추가 Nike + iPod 설정
140	<b>제 21 장: 손쉬운 사용</b>
140	손쉬운 사용 기능
141	VoiceOver
147	확대/축소
147	검정 바탕에 흰색
148	모노 오디오
148	자동 텍스트 말하기

- 148 홈 삼중 클릭
- 148 청각 장애인용 자막 및 기타 도움 기능
  
- 150 **부록 A: 문제해결**
- 150 Apple iPod touch 지원 사이트
- 150 일반
- 151 iTunes 및 동기화
- 152 사운드, 음악 및 비디오
- 153 iTunes Stores
- 154 Safari, Mail 및 연락처
- 156 iPod touch 백업하기
- 157 iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기
  
- 159 **부록 B: 기타 자료**
- 159 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보
- 160 iPod touch에서 사용 설명서 보기
- 160 폐기 및 재활용 정보
- 161 Apple과 환경




**경고:** 부상을 피하기 위해 iPod touch를 사용하기 전에 이 설명서의 모든 동작 지침 및 *iPod touch* 중요한 제품 정보 설명서 ([www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch))에 있는 안전 정보를 읽으십시오.

## iPod touch에서 사용 설명서 보기

iPod touch에서 볼 수 있도록 최적화된 *iPod touch* 사용 설명서는 [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch)에서 이용 가능합니다.

**iPod touch에서 설명서 보기:** Safari에서 를 살짝 누른 다음, *iPod touch* 사용 설명서 책갈피를 살짝 누르십시오.

**홈 화면에 설명서에 대한 아이콘 추가하기:** 설명서를 보면서 를 살짝 누른 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오.

*iPod touch* 사용 설명서는 많은 언어로 지원됩니다.

**다른 언어로 설명서 보기:** 콘텐츠 페이지에서 화면 하단에 있는 "언어 변경"을 누른 다음 원하는 언어를 선택하십시오.

## 필요 항목

iPod touch를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- USB 2.0 포트가 있는 Mac 또는 PC 및 다음 운영 체제:
  - Mac OS X 버전 10.4.11 이상, 메모를 동기화하려면 버전 10.5.7 이상 필요
  - Windows XP Home 또는 Professional(Service Pack 3 이상 설치)
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise 또는 Ultimate edition
- 컴퓨터에서 모니터 해상도를 1024 x 768 이상으로 설정
- iTunes 9 이상([www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)에서 제공됨)
- QuickTime 7.6.2 이상
- iTunes Store 계정(iTunes Store 또는 App Store에서 구입 시 필요)
- 해당 컴퓨터용 인터넷 연결(광대역 권장)

## iPod touch 등록하기

모든 iPod touch 기능을 사용하기 전에 iTunes를 사용하여 iPod touch를 설정해야 합니다. iPod touch를 등록하고 iTunes Store 계정(일부 국가에서 지원되지 않음)이 없다면 이를 생성할 수 있습니다.

### iPod touch 등록:

- 1 [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드하여 설치하십시오.
- 2 iPod touch와 함께 제공되는 케이블을 사용하여 iPod touch를 Mac 또는 PC의 USB 2.0 포트에 연결하십시오.



- 3 iTunes에서 화면 상의 지침에 따라 iPod touch를 등록하고 iPod touch를 iTunes 보관함의 음악, 비디오 및 기타 콘텐츠 그리고 컴퓨터의 연락처, 캘린더 및 책갈피와 동기화하십시오.

## VoiceOver를 사용하여 iPod touch 설정하기

시력이 약하여 보는 것이 불편하다면, VoiceOver(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)를 사용하면 시력 보조 장비 없이 iPod touch를 설정할 수 있습니다. VoiceOver는 화면에 나타나는 것을 소리내어 말해주는 기능으로 iPod touch를 보지 않고 사용할 수 있습니다. iPod touch를 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터에서 Mac의 VoiceOver 또는 PC의 GW Micro Window-Eyes와 같은 호환 가능한 화면 리더를 사용하는지 여부를 iTunes가 감지하여 iPod touch에서 자동으로 VoiceOver를 사용 가능하게 합니다. 또는 시력에 문제가 없는 사용자들은 손쉬운 사용 설정을 사용하여 iPod touch에서 VoiceOver를 사용할 수도 있습니다. 144페이지의 "VoiceOver 사용하기"를 참조하십시오.

**참고:** VoiceOver는 모든 언어로 지원되지 않습니다.

## 동기화하기

### 동기화에 관하여

iPod touch를 사용하면 음악, 비디오 다운로드한 응용 프로그램 및 기타 iTunes 보관함 콘텐츠에 바로 쉽게 접근할 수 있습니다. iTunes는 이들 모든 정보뿐만 아니라 iPod touch와 연락처, 캘린더 및 브라우저의 책갈피까지 동기화할 수 있습니다.



iTunes를 사용하여 컴퓨터에서 iPod touch와 동기화할 정보 및 콘텐츠를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 iTunes는 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 때마다 자동으로 iPod touch를 동기화합니다.

## iTunes와 동기화하기

다음의 모든 항목을 또는 특정 항목을 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다.

- 음악 및 오디오북
- 동영상
- TV 프로그램
- iTunes Store에서 다운로드한 게임 및 응용 프로그램
- 뮤직 비디오
- Podcast
- iTunes U 모음
- 사진 및 비디오(컴퓨터의 사진 응용 프로그램 또는 폴더에 있는)
- 연락처—이름, 전화번호, 주소, 이메일 주소 등
- 캘린더—약속 및 이벤트
- 메모(Mac의 경우 Mac OS X 버전 10.5.7 이상, 또는 PC에서 Microsoft Outlook 2003 또는 2007)
- 이메일 계정 설정
- 웹 페이지 책갈피

사용자는 iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있을 때는 언제든지 동기화 설정을 조절할 수 있습니다.

음악, 오디오북, podcast, iTunes U 모음, 비디오 및 응용 프로그램은 iTunes 보관함에서 동기화될 수 있습니다. iTunes에 아직 콘텐츠가 없다면 iTunes Store(일부 국가에서만 지원)를 사용하여 쉽게 콘텐츠를 미리보고 iTunes에 다운로드할 수 있습니다. 또한, CD에 있는 음악을 iTunes 보관함에 추가할 수도 있습니다. iTunes 및 iTunes Store에 대해 배우려면 iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.

연락처, 캘린더, 메모 및 웹 페이지 책갈피가 다음 섹션에서 설명하는 것과 같이 컴퓨터에 있는 응용 프로그램과 함께 동기화됩니다. 연락처 및 캘린더는 컴퓨터와 iPod touch 간에 양방향으로 동기화됩니다. iPod touch에 있는 새로운 항목 또는 변경사항이 사용자의 컴퓨터와 동기화되고, 그 반대로도 동기화됩니다. 메모 및 웹 페이지의 책갈피도 두 가지 방법 모두로 동기화됩니다. 사진 및 비디오(Mac 전용)를 응용 프로그램 또는 폴더에서 동기화할 수 있습니다.

이메일 계정 설정은 컴퓨터의 이메일 응용 프로그램에서 iPod touch로 동기화만 됩니다. 컴퓨터의 이메일 계정 설정에는 영향을 주지 않고 iPod touch의 이메일 계정을 사용자화할 수 있습니다.

**참고:** iPod touch에서 바로 이메일 계정을 설정할 수도 있습니다. "Mail, 연락처 및 캘린더 계정"을 참조하십시오.

iPod touch의 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 항목이 iTunes 보관함으로 다시 동기화됩니다. 또한, 컴퓨터에 있는 iTunes Store에서 콘텐츠 및 응용 프로그램을 직접 구입 또는 다운로드한 다음 iPod touch로 동기화할 수 있습니다.

사용자의 컴퓨터의 어떤 부분과 iPod touch를 동기화할지 설정할 수 있습니다. 예를 들어 특정 음악 재생목록 또는 보지 않은 비디오 podcast만 동기화하고자 할 수 있습니다.

**중요사항:** iPod touch에 연결하기 전에 컴퓨터에서 자신의 사용자 계정에 로그인해야 합니다.

### iTunes 동기화 설정:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결한 다음, iTunes(자동으로 열리지 않는 경우)를 여십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 각 설정 패널의 동기화 설정을 구성하십시오.  
패널의 설명을 보려면 다음 부분을 참조하십시오.
- 4 화면의 오른쪽 아래에 있는 적용을 클릭하십시오.  
기본적으로, "이 iPod이 연결되면 iTunes 열기"가 선택되어 있습니다.

### iTunes의 iPod touch 설정 패널

다음 부분은 각 iPod touch 설정 패널의 개요를 제공합니다. 자세한 정보를 보려면, iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.



### 요약 패널

"이 iPod이 연결되면 iTunes 열기"를 선택하면 iPod touch가 컴퓨터에 연결될 때마다 iTunes가 열리고 자동으로 동기화됩니다. iTunes의 동기화 단추를 클릭했을 때만 동기화하고자 한다면 이 옵션을 선택 해제하십시오. 자동 동기화 방지에 관한 추가 정보는 12페이지의 "자동 동기화 방지하기"를 참조하십시오.

동기화할 때 iTunes 보관함에서 iTunes가 선택하지 않은 항목들을 건너뛰게 하고 싶다면 "선택한 노래 및 비디오만 동기화"를 선택하십시오.

"음악 및 비디오 수동으로 관리"를 선택하면 음악 및 비디오 설정 패널에서 자동 동기화가 꺼집니다. 41페이지의 "수동으로 콘텐츠 관리하기"를 참조하십시오.

iTunes가 백업시 컴퓨터에 저장한 정보를 암호화하려면 "iPod 백업 암호화"를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠 아이콘이 표시되며 iPod touch에 정보를 저장하려면 암호가 요구됩니다. 156페이지의 "iPod touch 백업하기"를 참조하십시오.

손쉬운 사용 구성을 클릭하여 손쉬운 기능(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)을 켜십시오. 제 21장, 140페이지의 "손쉬운 사용"을 참조하십시오.

### 응용 프로그램 패널

응용 프로그램 패널을 사용하여 iPod touch에서 동기화하거나 홈 화면을 정렬할(iTunes 9 이상 필요) App Store 응용 프로그램을 지정하십시오. 동기화하면 iPod touch에 직접 다운로드한 모든 응용 프로그램이 자동으로 iTunes 보관함에 백업됩니다. iPod touch에 있는 응용 프로그램을 수동으로 삭제한다면 이전에 동기화된 적이 있는 경우 이 패널에서 다시 설치할 수 있습니다.

### 음악, 동영상, TV 프로그램, Podcast 및 iTunes U 패널

동기화하고자 하는 미디어를 지정하는데 사용합니다. 모든 음악, 동영상, TV 프로그램, podcast 및 iTunes U 모음을 동기화하거나 iPod touch에서 원하는 콘텐츠를 선택할 수 있습니다.

iPod touch에서 대여한 동영상을 보려면, iTunes의 동영상 패널을 사용하여 iPod touch로 동영상을 전송하십시오.

지정한 모든 미디어에 대해 iPod touch에 충분한 공간이 없다면, iTunes는 특정 재생목록을 생성하고 iPod touch와 동기화하도록 설정할 수 있습니다.

**참고:** iTunes U 패널은 iTunes 9 이상에서만 나타납니다. 이전 버전의 iTunes에서 iTunes U 콘텐츠가 Podcast 패널에 표시됩니다.

### 사진 패널

Mac에서는 iPhoto 4.0.3 이상 또는 Aperture로, PC에서는 Adobe Photoshop Elements 3.0 이상으로 사진과 비디오(Mac에서만 지원, iTunes 9가 필요함)를 동기화할 수 있습니다. 컴퓨터에서 이미지가 포함되어 있는 모든 폴더의 사진과 비디오를 동기화할 수도 있습니다.

### 정보 패널

정보 패널에서는 연락처, 캘린더, 이메일 계정 및 웹 브라우저에 대한 동기화 설정을 구성할 수 있습니다.

- 연락처

연락처를 Mac에서는 Mac OS X 주소록, Yahoo! 주소록 및 Google 연락처, 또는 PC에서는 Yahoo! 주소록, Google 연락처, Windows 주소록(Outlook Express), Windows Vista 연락처나 Microsoft Outlook 2003 또는 2007과 같은 응용 프로그램과 동기화할 수 있습니다. (Mac에서는 여러 응용 프로그램과 연락처를 동기화할 수 있습니다. PC에서는 한 번에 한 개의 응용 프로그램과만 연락처를 동기화할 수 있습니다.)

Yahoo! 주소록과 동기화한다면, 동기화를 설정한 후에 Yahoo! 아이디 또는 비밀번호를 변경할 때 구성을 클릭하여 새로운 로그인 정보를 입력하기만 하면 됩니다.

- **캘린더**

Mac에서는 iCal과 같은 응용 프로그램으로부터, PC에서는 Microsoft Outlook 2003 또는 2007로부터 캘린더를 동기화할 수 있습니다. (Mac에서는 여러 응용 프로그램과 캘린더를 동기화할 수 있습니다. PC에서는 한 번에 한 개의 응용 프로그램과만 캘린더를 동기화할 수 있습니다.)

- **웹 브라우저**

책갈피를 Mac의 Safari, 또는 PC의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화할 수 있습니다.

- **메모**

iPod touch 메모 응용 프로그램의 메모를 Mac의 Mail 또는 PC의 Microsoft Outlook 2003 또는 2007 메모와 동기화하십시오. (Mac에서 메모를 동기화하려면 Mac OS 버전 10.5.7 이상이 설치되어 있어야 합니다.)

- **메일 계정**

Mac에서는 Mail, PC에서는 Microsoft Outlook 2003이나 2007 또는 Outlook Express로부터 이메일 계정을 동기화할 수 있습니다. 계정 설정은 컴퓨터에서 iPod touch로 전송만 됩니다. iPod touch에서 이메일 계정에 대한 변경사항은 컴퓨터의 계정에 영향을 주지 않습니다.

**참고:** Yahoo! 이메일 계정의 비밀번호가 컴퓨터에 저장되지 않아 동기화할 수 없으며 비밀번호를 iPod touch에 입력해야 합니다. 설정에서, "Mail, 연락처, 캘린더" 탭에 있는 여러분의 Yahoo! 계정을 선택하고 비밀번호를 입력하십시오.

- **고급**

이들 옵션은 다음 동기화 시 iPod touch에 있는 정보를 컴퓨터에 있는 정보로 대체해 줍니다.

## 자동 동기화 방지하기

iPod touch를 일반적으로 동기화하는 컴퓨터 외의 다른 컴퓨터에 연결했을 때 iPod touch가 자동으로 동기화되는 것을 방지할 수 있습니다.

**iPod touch에 대한 자동 동기화 끄기:** iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes에서, 사이드바에 있는 iPod touch를 선택하고 요약 탭을 클릭하십시오. "이 iPod이 연결되면 iTunes 열기"를 선택 해제합니다. 동기화 단추를 클릭하여 항상 동기화할 수 있습니다.

**모든 iPhone 및 iPod에 대해 자동 동기화 방지:** iTunes에서 iTunes > 환경설정(Mac에서) 또는 편집 > 기본설정(PC에서)을 선택하고, 장비를 클릭한 다음 "모든 iPhone 및 iPod에 대한 자동 동기화 비활성화"를 선택합니다.

이 체크상자가 선택되어 있다면, 요약 패널에서 "이 iPod이 연결되면 자동으로 동기화"가 선택되어 있어도 iPod touch가 자동으로 동기화되지 않습니다.

**설정을 변경하지 않고 한 번만 자동 동기화 방지:** iTunes를 열고 iPod touch를 컴퓨터에 연결하면서 Command-Option(Mac) 또는 Shift-Control(PC)을 동시에 누르고 사이드바에 iPod touch가 나타날 때까지 기다리십시오.

**수동으로 동기화:** iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택한 다음, 윈도우의 오른쪽 하단 모서리에 있는 동기화를 클릭하십시오. 또는 동기화 설정을 변경하였다면, 적용을 클릭하십시오.

## Mail, 연락처 및 캘린더 계정

iPod touch는 MobileMe, Microsoft Exchange 및 대부분의 인기높은 많은 이메일 시스템과 동작합니다.

### 계정 설정하기

MobileMe 및 Microsoft Exchange는 이메일뿐만 아니라 무선으로 iPod touch에 자동으로 동기화할 수 있는 연락처와 캘린더 정보를 제공합니다. 또한 MobileMe는 iPod touch의 책갈피를 Mac의 Safari, 또는 PC의 Safari나 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화할 수 있습니다. iPod touch에서 직접 MobileMe, Exchange 및 기타 이메일 계정을 설정합니다.

iPod touch는 Exchange ActiveSync 프로토콜을 사용하여 다음 버전의 Microsoft Exchange와 이메일, 캘린더 및 연락처를 동기화합니다.

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

여러 인기높은 이메일 계정의 경우, iPod touch는 자동으로 나머지 설정을 입력해 줍니다.

아직 이메일 계정이 없다면, [www.yahoo.co.kr](http://www.yahoo.co.kr), [www.google.co.kr](http://www.google.co.kr) 또는 [www.aol.com](http://www.aol.com)에서 온라인으로 무료 이메일 계정을 얻을 수 있습니다. 또한, MobileMe를 60일간 무료로 사용해 볼 수도 있습니다. [www.me.com](http://www.me.com) 사이트를 방문하십시오.

### iPod touch에서 계정 설정하기

- 1 iPod touch 홈 화면에서 설정을 살짝 누르십시오.
- 2 "Mail, 연락처, 캘린더"를 누르고 계정 추가를 누르십시오.
- 3 계정 유형을 누르십시오.
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - Google 이메일
  - Yahoo! 메일
  - AOL
  - 기타

4 자신의 계정 정보를 입력하고 저장을 누르십시오.

서비스 제공업체 또는 시스템 관리자가 필요한 계정 설정을 제공할 수 있습니다.

*Exchange 계정:* 완전한 이메일 주소, 도메인(옵션), 사용자 이름, 암호 및 설명을 입력하십시오. 설명은 원하는 내용을 적으면 됩니다.

iPod touch는 Exchange 서버의 주소를 결정하는 데 사용자 이름과 암호를 사용하는 Microsoft의 Autodiscovery 서비스를 지원합니다. 서버의 주소가 결정되지 않으면 입력하도록 요청받을 것입니다. (서버 필드에 완전한 주소를 입력하십시오.) 일단 Exchange 서버에 연결이 되면, 서버에 설정된 정책에 따라 즉시 암호를 변경해야 하는 경우가 있습니다.

5 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정을 설정하는 경우, 이메일, 연락처, 캘린더 및 책갈피(MobileMe만) 항목을 살짝 눌러 iPod touch에서 사용할 수 있습니다.

MobileMe에는 나의 iPod touch 찾기 기능이 포함되어 있어 iPod touch를 잃어버리거나 도난당한 경우 원격으로 잠그거나, 암호를 설정하거나, 또는 필요하다면 iPod touch의 정보를 지울 수 있습니다. 37페이지의 "보안 기능"을 참조하십시오.

MobileMe 계정에서 나의 iPod touch 찾기가 가능한 경우 데이터 업데이트에서 푸시를 켜는지 확인하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택하고 푸시가 꺼져 있는 경우 살짝 눌러 켜십시오.

Exchange 계정은 iPod touch에 동기화할 이메일의 기간을 설정할 수 있습니다.

iPod touch에 이미 연락처 또는 캘린더 정보가 있다면 iPod touch의 기존 정보로 어떤 작업을 할 것인지 묻는 메시지가 iPod touch에 표시됩니다. MobileMe 또는 Exchange 계정에 기존 데이터를 병합하도록 선택할 수 있습니다. 데이터를 병합하지 않는 경우 iPod touch에서 개별 계정으로 유지하도록 선택하거나("나의 iPod touch"로 표시된 계정), 삭제할 수 있습니다. 기존 책갈피는 병합 또는 삭제만 가능합니다.

유사하게 MobileMe 또는 Exchange 계정에서 연락처 또는 캘린더를 사용할 수 없거나 계정을 삭제하는 경우, iPod touch에 정보를 유지할 것인지 또는 삭제할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.

회사 또는 조직이 지원한다면 LDAP 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 84페이지의 "연락처 추가하기"를 참조하십시오.

CalDAV 또는 iCal(.ics) 캘린더를 구독할 수 있습니다. 75페이지의 "캘린더 구독 및 공유"를 참조하십시오.

## 푸시 계정

MobileMe, Microsoft Exchange 및 Yahoo! 메일은 "푸시" 계정으로 알려져 있습니다. 이메일의 도착과 같은 새로운 정보가 있을 때, 해당 정보가 iPod touch로 자동으로 배달 (푸시)됩니다. (반면에, "가져오기" 서비스는 새로운 메시지가 도착했는지 확인하기 위해서는 서비스 제공업체와 주기적으로 확인하여 배달을 요청하는 이메일 소프트웨어가 필요합니다.) MobileMe 및 Exchange는 계정 설정값에서 연락처, 캘린더 및 책갈피 (MobileMe만) 항목을 동기화하도록 선택했다면, 푸시 기능을 사용할 수 있습니다.

그러면 동기화된 정보가 무선 연결을 통해 자동으로 전송되므로, 동기화를 위해 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다. iPod touch는 iPod touch가 깨어 있을 때만(화면이 켜져 있거나, iPod touch가 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결되어 있을 때) Wi-Fi 연결을 통해 푸시된 데이터를 받을 수 있습니다.

## 구성 프로파일 설치하기

기업 환경에서는 구성 프로파일을 설치하여 iPod touch에 계정 및 기타 항목을 설정할 수 있습니다. 구성 프로파일은 시스템 관리자가 회사, 학교 또는 조직에서 정보 시스템과 동작하도록 iPod touch를 빠르게 설정할 수 있는 방법을 제공합니다. 예를 들어, 구성 프로파일은 회사에서 Microsoft Exchange 서버에 접근할 수 있도록 iPod touch를 설정하여 iPod touch가 Exchange 이메일, 캘린더 및 연락처에 접근할 수 있게 합니다.

구성 프로파일은 iPod touch에서 한 번에 여러 설정을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 구성 프로파일은 Microsoft Exchange 계정, VPN 계정 및 회사의 네트워크 및 정보에 대한 보안 접근 인증을 설정할 수 있습니다. 구성 프로파일은 암호 잠금을 켜서 암호를 생성 및 입력해야 iPod touch를 사용할 수 있도록 만들 수 있습니다.

시스템 관리자는 구성 프로파일을 이메일로 또는 보안 웹 페이지에 올려 놓는 방식으로 배포할 수 있습니다. 시스템 관리자가 iPod touch에 직접 구성 프로파일을 설치할 수도 있습니다.

### 구성 프로파일 설치:

- 1 iPod touch를 사용하여 시스템 관리자가 제공한 웹 사이트에서 구성 프로파일을 다운로드하거나 이메일 메시지를 열 수 있습니다.
- 2 구성 프로파일이 열려 있을 때 설치를 누르십시오.
- 3 요청한 대로 암호 및 기타 정보를 입력하십시오.

**중요사항:** 구성 프로파일이 신뢰되었음을 확인해야 할 수 있습니다. 의문이 있다면, 구성 프로파일을 설치하기 전에 시스템 관리자에 문의하십시오.

구성 프로파일에서 제공한 설정은 변경할 수 없습니다. 이들 설정을 변경하려면 먼저 구성 프로파일을 제거하거나 업데이트된 구성 프로파일을 설치해야 합니다.

**프로파일 삭제:** 설정에서 일반 > 프로파일을 선택한 다음, 구성 프로파일을 선택하고 제거를 누르십시오.

구성 프로파일을 제거하면 iPod touch에서 구성 프로파일로 설치한 모든 기타 정보와 설정이 삭제됩니다.

## 컴퓨터에서 iPod touch 연결 해제하기

iPod touch가 컴퓨터와 동기화 중이 아니라면 언제든지 컴퓨터에서 연결 해제할 수 있습니다.

iPod touch가 컴퓨터와 동기화되는 동안에 iPod touch에서 "동기화 진행 중"이 나타납니다. 동기화가 완료되기 전에 iPod touch를 연결 해제하면 일부 데이터가 전송되지 않을 수 있습니다. iPod touch의 동기화가 완료되면 iTunes에 "iPod touch 동기화가 완료되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

**동기화 취소:** iPod touch에 있는 슬라이더를 드래그합니다.




## iPod touch 살펴보기



사용자의 iPod touch 모델 및 사용자가 아이콘을 재배치하였다면 홈 화면이 다르게 보일 수 있습니다.

## iPod touch 포함된 액세서리

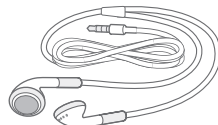

스테레오 헤드폰











Dock 커넥터 대 USB 케이블

항목	다음 항목으로 가능한 작업
Apple Earphones with Remote and Mic(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델) Apple Earphones(8GB 모델)	음악, 오디오북, podcast 및 비디오를 들습니다. 내장 마이크를 사용하여 말할 수 있습니다. 가운데 단추를 눌러 노래를 재생하거나 일시 중지하거나, 또는 두 번 빨리 눌러 다음 트랙으로 이동합니다. + 및 - 단추를 사용하여 음량을 조정하십시오(Apple Earphones with Remote and Mic는 32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에만 포함됨). 가운데 단추를 눌러 음성으로 조절하기(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)를 사용합니다.
Dock 커넥터 대 USB 케이블	케이블을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결하려 동기화하고 충전하거나, 또는 USB 전원 어댑터(별도 판매)를 사용하여 충전합니다. 이 케이블은 옵션인 Dock과 함께 사용하거나 iPod touch에 직접 연결할 수 있습니다.

## 상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPod touch에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘	의미
 Wi-Fi	iPod touch가 Wi-Fi 네트워크를 통한 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강함을 표시합니다. 35페이지의 "Wi-Fi 네트워크 접속하기"를 참조하십시오.
 네트워크 활성 상태	네트워크 활성 상태를 나타냅니다. 일부 타사 업체 응용 프로그램에서도 이 아이콘을 사용하여 활성 상태를 표시할 수 있습니다.
 VPN	VPN을 사용하여 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다. 117페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.
 잠금	iPod touch가 잠겨있음을 표시합니다. "잠자기/깨우기 단추"를 참조하십시오.
 재생	노래, 오디오북 또는 podcast가 재생 중임을 나타냅니다. 42페이지의 "노래 재생하기"를 참조하십시오.
 알람	알람이 설정되어 있음을 표시합니다. 110페이지의 "알람"을 참조하십시오.

상태 아이콘	의미
 Bluetooth	<i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth®(iPod touch 1세대는 지원되지 않습니다)가 켜져 있으며 헤드셋과 같은 장비가 연결되어 있습니다. <i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있지만 아무 장비도 연결되어 있지 않습니다. <i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 꺼져 있습니다.
 배터리	배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 36페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.

## 홈 화면

홈 단추를 눌러 iPod touch 응용 프로그램이 있는 홈 화면으로 언제든지 이동할 수 있습니다. 시작하려면 응용 프로그램 아이콘을 살짝 누르십시오.

## iPod touch 응용 프로그램

다음 응용 프로그램이 iPod touch에 포함되어 있습니다.



음악

노래, 오디오북 및 podcast를 청취합니다. On-The-Go 재생목록을 만들거나 Genius를 사용하여 사용자의 재생목록을 사용합니다. 보관함에서 노래의 Genius Mix를 듣습니다.



비디오

이동 중에도 구입 또는 대여한 동영상, 뮤직 비디오, 비디오 podcast 및 TV 프로그램을 볼 수 있습니다. 또는 iPod touch를 TV에 연결하여 큰 화면으로 볼 수 있습니다(TV 연결 케이블은 별도로 구입할 수 있습니다).



Safari

Wi-Fi를 통해 웹 사이트를 탐색합니다. iPod touch를 옆으로 회전하면 와이드스크린으로 볼 수 있습니다. 살짝 두 번 누르면 확대 또는 축소되며, Safari가 웹 페이지 열을 자동으로 iPod touch 화면에 맞게 조정하여 쉽게 읽을 수 있게 합니다. 여러 페이지를 엽니다. 책갈피를 컴퓨터의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화합니다. Safari Web Clip을 홈 화면으로 추가하여 즐겨찾기 웹 사이트에 빨리 접근할 수 있습니다. 웹 사이트에 있는 이미지를 사진 보관함에 저장할 수 있습니다.



App Store

Wi-Fi 연결을 사용하여 App Store에서 구입 또는 다운로드할 수 있는 iPod touch 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 즐겨찾는 응용 프로그램에 대한 리뷰를 읽거나 자신의 리뷰를 작성할 수 있습니다. 응용 프로그램을 다운로드하여 홈 화면에 설치합니다.



### 메일

iPod touch는 MobileMe, Microsoft Exchange 및 Yahoo! 메일, Google 이메일 및 AOL과 같은 인기 많은 이메일 시스템뿐만 아니라 대부분의 업계 표준인 POP3 및 IMAP 이메일 시스템과 함께 동작합니다. PDF 및 기타 첨부파일을 Mail에서 볼 수 있습니다. 첨부된 사진 및 그래픽을 사진 보관함에 저장합니다.



### 캘린더

MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange 캘린더를 보고 검색할 수 있습니다. iPod touch에 이벤트를 입력하면 컴퓨터의 캘린더와 동기화됩니다. 캘린더를 구독할 수 있습니다. 이벤트, 약속 및 마감일을 상기시키기 위해 알람을 설정할 수 있습니다.



### 사진

Mail 메시지에서 수신하거나 컴퓨터의 사진 응용 프로그램(Mac에서만 비디오 동기화)에서 동기화한 사진과 비디오(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)를 봅니다. 사진을 가로 또는 세로로 볼 수 있습니다. 사진을 더 가깝게 보려면 확대하십시오. 또한 슬라이드쇼를 감상합니다. 사진과 비디오를 이메일로 보내거나 MobileMe 갤러리에 발행합니다. 이미지를 연락처에 지정하고 배경화면으로 사용하십시오.



### 연락처

MobileMe, Mac OS X 주소록, Yahoo! 주소록, Google 연락처, Windows 주소록(Outlook Express), Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange에서 동기화된 연락처 정보를 가져올 수 있습니다. 컴퓨터에 다시 동기화된 연락처를 검색, 추가, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.



### YouTube

YouTube의 온라인 모음에서 비디오를 재생합니다. 아무 비디오나 검색하거나 추천 비디오, 가장 조회수가 높은 비디오, 최근 업데이트 비디오 및 선호도가 높은 비디오를 탐색할 수 있습니다. 설정하고 YouTube 계정으로 로그인하여 동영상을 평가하고 즐겨찾기를 동기화하며 구독하여 보는 등 많은 작업을 할 수 있습니다.



### 주가

인터넷에서 자동으로 업데이트되는 즐겨찾는 주식을 볼 수 있습니다. 개장 또는 평균 값, 거래량 또는 시가 총액과 같은 회사 소식 및 현재 거래 정보를 볼 수 있습니다. iPod touch를 가로 방향으로 회전하여 자세한 차트를 볼 수 있습니다. 차트를 따라 손가락으로 드래그하여 판매가를 따라가거나 두 손가락을 사용하여 판매가 간의 차이를 볼 수 있습니다.



### 지도

세계 여러 곳의 거리 지도, 위성 또는 지도+위성을 볼 수 있습니다. 더 가깝게 보려면 확대하거나 Google Street View에서 확인합니다. 대략적인 현재 위치를 찾을 수 있습니다. 자세한 운전, 일반 교통 또는 도로 방향을 알 수 있으며 현재 고속도로 상황도 알 수 있습니다. 한 지역에서 업체를 찾습니다.



### 날씨

현재 날씨 상태 및 6일 예보를 얻을 수 있습니다. 즐겨찾는 도시를 추가해두면 언제든지 빨리 기상 정보를 볼 수 있습니다.



### 음성 메모

iPod touch에서 음성 메모를 녹음합니다. (호환되는 외장 마이크 또는 마이크가 장착된 헤드셋이 필요합니다. iPod touch 1세대는 지원되지 않습니다.) iPod touch에서 다시 재생하거나 컴퓨터에서 음성 메모를 듣기 위해 iTunes와 동기화합니다. 음성 메모를 이메일 메시지에 첨부할 수 있습니다.



### 메모

이동 중에도 기억할 일, 식료품 쇼핑 목록, 순간에 떠오른 아이디어 등을 메모할 수 있습니다. 이메일로 보낼 수 있습니다.



### 시계

세계 각지에 있는 도시의 시간을 확인할 수 있습니다. 즐겨찾는 시계를 생성할 수 있습니다. 한 개 이상의 알람을 설정할 수 있습니다. 스톱워치를 사용하거나 카운트다운 타이머를 설정할 수 있습니다.



### 계산기

더하기, 빼기, 곱하기 및 나누기 할 수 있습니다. iPod touch를 옆으로 회전하면 확장된 공학용 계산기 기능을 사용할 수 있습니다.



### 설정

모든 iPod touch 설정을 한곳에서 편리하게 조정하십시오. 원하는 대로 음량 제한을 설정할 수 있습니다. 배경화면, 화면 밝기 및 네트워크, 메일, 웹, 음악, 비디오, 사진 등의 설정을 구성할 수 있습니다. 보안을 위해 자동잠금 및 암호를 설정할 수 있습니다. 유해한 iTunes 콘텐츠 및 특정 응용 프로그램에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. iPod touch를 재설정할 수 있습니다.



### iTunes

iTunes Store에서 음악, 오디오북, TV 프로그램, 뮤직 비디오 및 동영상을 검색합니다. 새로운 릴리스, 인기 있는 항목 등을 탐색, 미리보기, 구입 및 다운로드할 수 있습니다. iPod touch에서 볼 수 있는 동영상을 대여할 수 있습니다. Podcast를 스트리밍하거나 다운로드할 수 있습니다. 즐겨는 Store 항목에 대한 리뷰를 읽거나 자신의 리뷰를 작성할 수 있습니다.



### Nike + iPod

설정에서 활성화하면 Nike + iPod은 iPod touch를 운동을 위한 좋은 동반자로 만듭니다. 속도, 시간 및 시작 장소로부터 다음 장소까지의 거리를 확인하고 일상에 활기를 불어넣는 노래를 선택할 수 있습니다. (별도로 판매되는 선택된 Nike 운동화 및 Nike + iPod 센서가 필요합니다. iPod touch 1세대는 지원되지 않습니다.)

**참고:** 응용 프로그램 기능 및 사용 가능성은 iPod touch를 구입하고 사용하는 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

## 홈 화면 사용자화하기

화면 하단의 Dock 아이콘을 포함하여 홈 화면의 아이콘 레이아웃을 사용자화할 수 있습니다. 원한다면, 여러 홈 화면으로 아이콘을 정렬할 수 있습니다.


### 아이콘 재정렬하기:

- 1 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아이콘을 누르십시오.
- 2 드래그하여 아이콘을 정렬하십시오.
- 3 정렬을 저장하려면 홈 단추를 누르십시오.

홈 화면에서 즐겨 찾는 웹 페이지의 링크를 추가할 수도 있습니다. 59페이지의 "Web Clip"을 참조하십시오.

iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 홈 화면 아이콘 및 화면 순서를 재정렬할 수도 있습니다. iTunes 사이드바에 있는 iPod touch를 선택하고 응용 프로그램 탭을 클릭하십시오.

**추가 홈 화면 생성:** 아이콘을 정렬하면서 새 화면이 나타날 때까지 화면의 오른쪽 가장자리로 아이콘을 드래그하십시오. 살짝 쳐서 원래 화면으로 돌아가서 추가 아이콘을 새 화면으로 드래그할 수 있습니다.

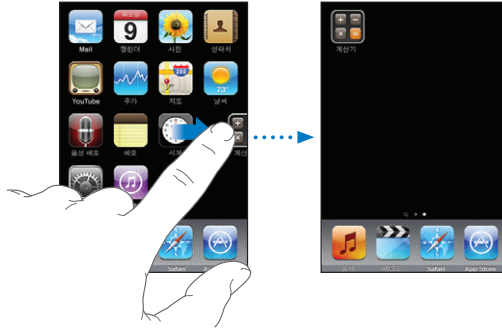

최대 11개의 화면을 생성할 수 있습니다. Dock 위의 점의 수는 화면의 수를 표시하며, 보고 있는 화면을 나타냅니다.

**다른 홈 화면으로 전환:** 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기거나, 점이 있는 줄에서 왼쪽이나 오른쪽을 살짝 누르십시오.

**처음 홈 화면으로 이동:** 홈 단추를 누르십시오.

**기본 레이아웃으로 홈 화면 재설정:** 설정 > 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.

## 단추


몇 개의 간단한 단추로 손쉽게 iPod touch를 켜거나 끄고 음량을 조절할 수 있습니다.

### 잠자기/깨우기 단추

iPod touch를 사용하지 않을 때 잠글 수 있습니다.

iPod touch가 잠겨있다면, 화면을 터치해도 아무런 변화가 일어나지 않습니다. 음악을 듣고 음량을 조절할 수 있으며 iPod touch 헤드셋의 가운데 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 사용하여 노래를 재생하거나 일시 정지할 수 있습니다..

화면을 1분간 터치하지 않으면 기본 설정으로 iPod touch가 자동으로 잠깁니다.

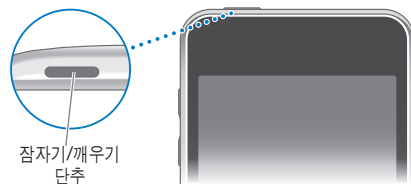

iPod touch를 잠글 때	잠자기/깨우기 단추를 누릅니다.
iPod touch 잠금 해제	홈 단추 또는 잠자기/깨우기 단추를 누른 다음, 슬라이더를 드래그합니다.
iPod touch 완전히 끄기	빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오.
iPod touch 켜기	Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.

얼마나 지난 후에 iPod touch를 잠글 것인지에 관한 정보는 118페이지의 "자동 잠금"을 참조하십시오. 암호를 사용하여 잠금 해제하도록 iPod touch를 설정하는 것에 대한 정보를 보려면 119페이지의 "암호 잠금"을 참조하십시오.


### 음량 단추

노래, 동영상 또는 기타 미디어를 감상할 경우, iPod touch 옆면에 있는 단추를 사용하여 오디오 음량을 조정합니다. 그렇지 않을 경우, 해당 단추로 경고음 및 기타 사운드 효과의 음량을 조정합니다.

**참고:** 음량 단추는 iPod touch 1세대에는 없습니다.

**경고:** 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** ([www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch))를 참조하십시오.

음량을 조정하려면 iPod touch의 옆면에 있는 단추들을 사용하십시오.

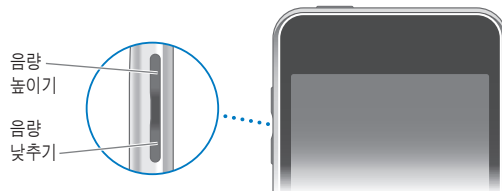

iPod touch에서 음악과 비디오의 음량 제한을 설정하려면, 123페이지의 "음악"을 참조하십시오.

## 터치스크린

iPod touch의 터치스크린에 있는 조절판은 실행 중인 작업에 따라 동적으로 변경됩니다.

### 응용 프로그램 열기


응용 프로그램 열기: 아이콘을 살짝 누르십시오.



응용 프로그램을 닫고 홈 화면으로 돌아가기: 화면 아래의 홈 단추를 누르십시오.

### 스크롤하기


스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 일부 화면에서는 가로로 스크롤할 수도 있습니다.

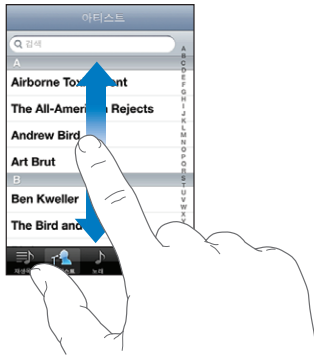

스크롤하기 위해 손가락을 드래그하는 것은 화면의 어떤 것도 선택하거나 활성화하지 않습니다.



빠르게 스크롤하려면 손가락을 위, 아래로 움직이십시오.

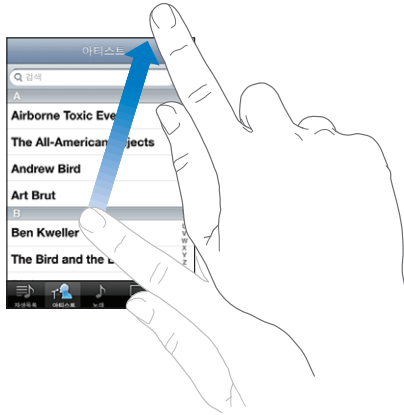


스크롤이 멈출 때까지 기다리거나 스크린의 아무 곳이나 터치하면 즉시 멈출 수 있습니다. 스크롤을 멈추기 위해 터치해도 화면의 어떤 것도 선택되거나 활성화되지 않습니다.

목록, 웹 페이지 또는 이메일의 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르면 됩니다.

## 목록

일부 목록의 오른쪽에 색인이 있어, 빨리 탐색하는데 도움이 됩니다.

**인덱스화된 목록에서 항목 찾기:** 해당 글자로 시작하는 항목으로 이동하려면 해당 글자를 살짝 누르십시오. 인덱스를 따라 손가락을 드래그하면 목록을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

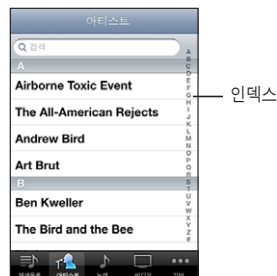


**항목 선택:** 목록에서 원하는 항목을 살짝 누르십시오.

목록에 따라서, 항목을 살짝 누를 때 각기 다른 작업이 실행될 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 목록이 열릴 수도 있고 노래가 재생되거나 이메일이 열리고, 아니면 누군가의 연락처 정보가 표시될 수도 있습니다.

**이전 목록으로 돌아가기:** 왼쪽 상단 구석에 있는 뒤로 단추를 살짝 누르십시오.

## 확대 또는 축소하기

사진, 웹 페이지, 이메일 또는 지도를 볼 때, 축소하거나 확대할 수 있습니다. 손가락을 오므리거나 벌리십시오. 사진과 웹 페이지의 경우, 두 번 눌러(빨리 두 번 살짝 누르기) 확대한 다음, 다시 두 번 눌러 축소할 수 있습니다. 지도의 경우, 확대하려면 두 번 누르고, 축소하려면 두 손가락으로 한 번 누르십시오.

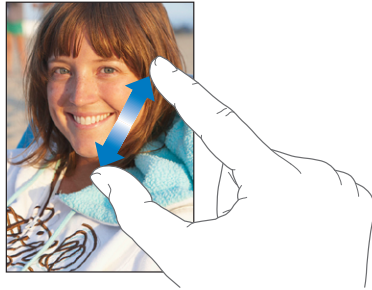

## 가로로 보기

많은 iPod touch 응용 프로그램에서 가로 또는 세로 방향으로 화면을 볼 수 있습니다. iPod touch를 회전하면 화면도 회전되며 자동으로 새로운 화면 방향에 맞춰 조절됩니다.



예를 들어 Safari에서 웹 페이지를 보거나 텍스트를 입력할 때 가로로 볼 수 있습니다. 웹 페이지는 가로 방향에서 텍스트 및 이미지를 자동으로 크게 만들어 화면의 크기를 증가합니다. 유사하게 화면 키보드가 가로 방향에서 더 커져 입력 속도가 빨라지고 정확성이 증가합니다.

다음 응용 프로그램은 가로 또는 세로 방향 모두 지원됩니다.

- 음악 및 비디오
- 메일
- Safari
- 메모
- 연락처
- 추가

- 사진
- 계산기

비디오 및 YouTube에서 보는 동영상은 가로 방향으로만 볼 수 있습니다. 지도에서 거리 보기 또한 가로 방향으로 나타납니다.

## 화면상의 키보드

화면 키보드를 사용하여 연락처 정보 및 웹 주소와 같은 텍스트를 입력할 수 있습니다.

### 입력하기


사용하고 있는 응용 프로그램에 따라, 지능적인 키보드가 오타 방지를 위해 사용자가 입력하는 동안 추천 단어를 자동으로 권장할 수 있습니다.

#### 텍스트 입력하기:

- 1 키보드를 표시하려면 메모 또는 새로운 연락처 등에서 텍스트 필드를 살짝 누르십시오.
- 2 키보드의 키를 살짝 누르십시오.

검지 손가락으로 입력을 시작하십시오. 키보드 사용이 익숙해지면, 2개의 엄지손가락으로 더 빨리 입력할 수 있습니다.

입력함에 따라 각 글자가 사용자의 엄지 또는 다른 손가락 위쪽에 나타납니다. 잘못된 키를 눌렀다면 손가락을 올바른 키로 미끌어지듯이 옮길 수 있습니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.

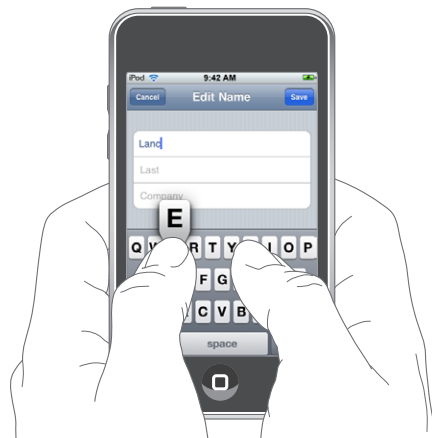


대문자 입력	글자를 누르기 전에 Shift⇧ 키를 살짝 누르십시오. 또는 Shift 키를 누른 상태로 글자를 슬라이드하십시오.
마침표와 빈 칸 빠르게 입력하기	space(간격)을 살짝 두 번 누릅니다. (이 기능은 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.)
Caps lock 켜기	Shift⇧ 키를 살짝 두 번 누르십시오. Shift 키가 파란색으로 변하고 입력한 모든 문자가 대문자로 변합니다. Shift 키를 다시 살짝 눌러 Caps lock을 끄십시오. (이 기능은 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.)
숫자, 구두점 또는 기호 보기	숫자 [123] 키를 살짝 누르십시오. 기호 [#+=] 키를 살짝 누르면 더 많은 구두점 및 기호를 볼 수 있습니다.
키보드에 없는 문자나 기호 입력	관련 문자나 기호를 터치하고 누른 다음, 슬라이드하여 변형을 선택하십시오.

## 사전

iPod touch는 많은 언어에 대한 사전이 있어 텍스트 입력을 도와줍니다. 지원되는 키보드를 선택하면 해당 사전이 자동으로 활성화됩니다.

지원되는 언어 목록을 보려면 [www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html)을 참조하십시오.

iPod touch는 활성 사전을 사용하여 입력하고 있는 단어 수정 또는 완성을 추천합니다. 추천 단어를 사용하도록 입력을 중단할 필요가 없습니다.

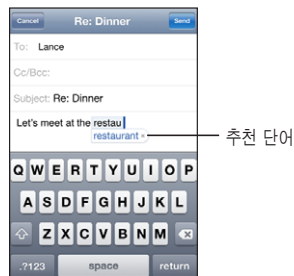

사전 추천 단어 수락 또는 거부:

- 추천 단어를 거부하려면, 원하는 단어 입력을 완료한 다음, 다른 것을 입력하기 전에 "x"를 살짝 눌러 추천 단어가 사라지게 하십시오. 동일한 단어에 대한 추천 단어를 거부할 때마다 iPod touch가 여러분이 입력하는 단어를 수락할 가능성이 높아집니다.
- 추천 단어를 사용하려면, 공백, 구두점 또는 줄바꿈 문자를 입력하십시오.


자동 수정을 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 수정을 켜거나 끄십시오. 기본적으로 자동 수정이 켜져 있습니다.

**참고:** 중국어 또는 일본어를 입력하는 경우, 추천 단어 중 하나를 살짝 누르십시오.

## 편집하기

화면 돋보기는 텍스트를 입력 및 편집할 때 삽입점을 찾는데 도움이 됩니다. 오래두기, 베껴두기 및 붙이기할 텍스트를 선택할 수 있습니다.

**삽입점 위치 지정하기:** 잠시동안 손으로 터치하고 있다가 돋보기가 나타나면 삽입할 위치로 드래그하십시오.

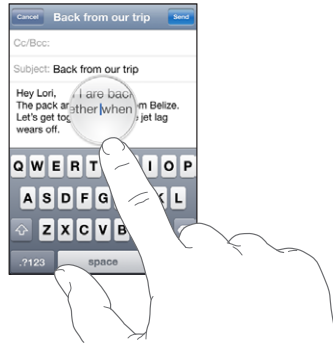

**텍스트 선택하기:** 선택 단추를 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오. 옆에 있는 단어를 선택하려면 선택을 누르거나 모든 텍스트를 선택하려면 모두 선택을 누르십시오. 입력하는 동안 단어를 선택하려면 두 번 살짝 눌러도 됩니다. 웹 페이지와 같은 읽기 전용 문서 또는 수신한 이메일에서 단어를 선택하려면 잠시동안 터치하고 있으십시오. 더 많거나 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오.



**텍스트 오래두기 또는 베껴두기:** 텍스트를 선택한 다음 오래두기 또는 베껴두기를 살짝 누르십시오.



**텍스트 붙이기:** 삽입점을 살짝 누르고 붙이기를 누르십시오. 마지막으로 오래두기 또는 베껴두기한 텍스트가 삽입됩니다. 또는 텍스트를 선택하고 해당 텍스트를 대치하려면 붙이기를 누르십시오.

마지막 편집 취소하기: iPod touch를 흔들고 취소를 살짝 누르십시오.

## 다국어 키보드

iPod touch는 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있도록 키보드를 제공합니다. 지원되는 키보드의 전체 목록은 [www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/kr/ipodtouch/specs.html) 사이트를 참조하십시오.

### 다국어 키보드 켜거나 끄기:

- 1 설정에서, 일반 > 다국어 > 키보드를 선택하십시오.
- 2 원하는 키보드를 켜십시오. 일본어 및 중국어와 같이 한 개 이상의 키보드가 있는 언어는 사용할 수 있는 키보드 수를 나타냅니다. 살짝 눌러 해당 언어에 대한 키보드를 선택하십시오.

한 개 이상의 키보드가 켜져 있다면 키보드 전환	키보드를 전환하려면  를 살짝 누르십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다.
키보드에 없는 문자, 숫자 또는 기호 입력	관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치하고 누른 상태에서 슬라이드하여 변형을 선택하십시오. 예를 들어 히브리어 및 타이 키보드에서 관련 아라비아 숫자를 터치하고 눌러 현지 숫자를 선택할 수 있습니다.
일본어 카나 입력	카나 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.
일본어 QWERTY 입력	QWERTY 키보드를 사용하여 일본어 음절에 대한 코드를 입력하십시오. 입력하면 추천 음절이 나타납니다. 해당 음절을 눌러 선택하십시오.
한국어 입력	두벌식 한국어 키보드를 사용하여 한글 문자를 입력합니다. 쌍자음 또는 이중모음을 입력하려면, 문자를 터치하고 누른 상태로 슬라이드하여 문자를 선택하십시오.
중국어 간체 또는 번체 Pinyin 입력	QWERTY 키보드를 사용하여 중국어 문자 Pinyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 문자 옵션을 보려면 Pinyin을 계속 입력하십시오.
중국어 번체 Zhuyin 입력	키보드를 사용하여 중국어 문자 Zhuyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 문자 옵션을 보려면 Zhuyin을 계속 입력하십시오. 첫 문자를 입력하면 더 많은 문자를 보기 위해 키보드가 변경됩니다.

## 손글씨 중국어 간체 또는 번체 입력

터치패드를 사용하여 손가락으로 중국어 문자를 입력할 수 있습니다. 문자 획이 입력되는 동안, iPod touch가 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다.(가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치) 특정 문자를 선택하면 관련된 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.


두 개 이상의 구성 문자를 입력하여 일부 복잡한 문자를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 魚(물고기)를 입력한 다음, 巖(탈)를 입력하면, 鱻(홍콩 국제 공항의 이름 일부)이 옆에 화살표로 표시되어 문자 목록에 나타납니다. 문자를 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다.

중국어 간체 또는 번체 손글씨 포맷이 켜져 있으면 다음과 같이 손가락으로 중국어 문자를 입력할 수 있습니다.



## 검색하기

iPod touch에서 Mail, 캘린더, 음악, 비디오, 메모 및 연락처를 포함한 많은 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 개별 응용 프로그램을 검색하거나 Spotlight를 사용하여 한꺼번에 모든 응용 프로그램을 검색할 수도 있습니다.

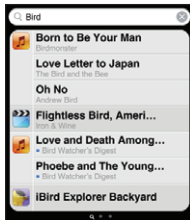

Spotlight로 이동하기: 홈 화면 페이지에서 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

홈 화면 페이지에서 홈 단추를 누르면 Spotlight로 이동할 수 있습니다. Spotlight 페이지에서 홈 단추를 누르면 홈 화면 페이지로 돌아갑니다. 홈 단추를 두 번 누르면 Spotlight으로 이동하도록 iPod touch를 설정할 수 있습니다. 120페이지의 "홈"을 참조하십시오.

**iPod touch 검색하기:** Spotlight 페이지에서 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

검색 결과의 왼쪽 아이콘은 검색 결과가 어떤 응용 프로그램에 관련된 것인지 알려줍니다. 결과 목록의 항목을 눌러 여십시오.

응용 프로그램	검색 결과
연락처	성, 이름 및 회사 이름
메일	모든 계정의 받은 사람, 보낸 사람 및 제목 필드 (메시지 텍스트는 검색되지 않음)
캘린더	이벤트 제목, 참석자 및 위치(메모는 검색되지 않음)
음악 및 비디오	음악(노래, 아티스트 및 앨범 이름) 및 podcast, 비디오 및 오디오북의 제목
메모	메모의 텍스트

Spotlight는 한국어 이름 및 iPod touch에 설치된 응용 프로그램도 검색하여 많은 응용 프로그램이 설치되어 있다면 Spotlight를 사용하여 응용 프로그램의 위치를 쉽게 찾고 빠르게 열 수 있습니다.

**Spotlight에서 응용 프로그램 열기:** 응용 프로그램 이름을 입력한 다음 검색 결과에서 응용 프로그램을 눌러 바로 열 수 있습니다.


검색 결과 설정을 사용하여 어떤 응용 프로그램이 검색되는지 및 검색 순서를 선택할 수 있습니다. 120페이지의 "홈"을 참조하십시오.

## 음성으로 조절하기

음성으로 조절하기(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)는 음성 명령으로 iPod 음악 재생을 제어할 수 있습니다.



**참고:** 마이크가 장착된 호환 가능한 액세서리 또는 포함된 헤드셋이 필요합니다. VoiceOver는 모든 언어로 지원되지 않습니다.

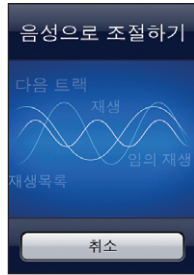

**음성으로 조절하기 사용하기:** 홈 단추를 음성으로 조절하기 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. iPod touch 헤드셋의 가운데 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.

다음 명령을 사용하여 노래를 재생합니다.

음악 재생 조절하기	"재생" 또는 "음악 재생"을 말하십시오. 일시 정지하려면 "일시 정지" 또는 "음악 일시 정지"를 말하십시오. "다음 노래" 또는 "이전 노래"를 말할 수도 있습니다.
앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기	"재생"을 말한 다음 "앨범", "아티스트" 또는 "재생목록"을 말한 후 이름을 말하십시오.
현재 재생목록 임의 재생하기	"임의 재생"이라고 말하십시오.
현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	"재생 중인 노래", "이 곡이 무슨 곡입니까", "누가 부른 곡입니까" 또는 "이 곡 가수 이름"이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	"Genius", "비슷한 노래 재생" 또는 "이 노래와 비슷한 노래 재생"을 말하십시오.
음성으로 말하기 취소하기	"취소" 또는 "중단"을 말하십시오.

최상의 결과를 얻으려면,

- 명료하고 자연스럽게 말하십시오.
- iPod touch 명령 및 이름만을 말하십시오. 명령 사이는 약간 끊어서 말하십시오.

기본적으로 음성으로 조절하기는 iPod touch에 설정된 언어의 음성 명령을 인식합니다

(일반 > 다국어 > 언어 설정). 음성으로 조절하기 설정에서 음성 명령을 인식하는 언어를 변경합니다. 일부 언어는 다양한 방언 또는 억양으로도 사용 가능합니다.

**언어 또는 지역 변경하기:** 설정에서 일반 > 다국어 > 음성으로 조절하기를 선택하고 해당 언어 또는 지역을 살짝 누르십시오.

46페이지의 "iPod에서 음성으로 조절하기 사용하기"를 참조하십시오.

## 스테레오 헤드셋

32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함된 헤드셋(아래에 표시)은 오디오와 비디오 재생을 제어할 수 있는 마이크, 음량 단추 및 통합된 단추를 제공합니다.



헤드셋을 연결하여 음악을 듣거나 내장 마이크를 사용하여 음성 메모를 녹음합니다. 가운데 단추를 눌러 iPod touch가 잠겨 있더라도 음악 재생을 제어합니다. Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 사용하여 이들 기능을 제어할 수도 있습니다.

노래 또는 비디오 일시 정지	가운데 단추를 한 번 누르십시오. 다시 재생하려면 다시 누르십시오.
다음 곡으로 건너뛰기	가운데 단추를 빠르게 두 번 누르십시오.
음량 조절하기	+ 또는 - 단추를 누르십시오.
음성으로 조절하기 사용:	가운데 단추를 길게 누르십시오. 32페이지의 "음성으로 조절하기"를 참조하십시오.

## Bluetooth 헤드폰



iPod touch를 Bluetooth 스테레오 헤드폰과 사용하여 무선으로 음악을 들을 수 있습니다(iPod touch 1세대는 지원되지 않습니다).

### iPod touch에 헤드폰 연결하기

사용하기 전에 먼저 Bluetooth 헤드폰을 iPod touch와 쌍으로 연결해야 합니다.




#### Bluetooth 헤드폰과 iPod touch 연결하기:

- 1 헤드폰과 함께 제공되는 지침을 따라 Bluetooth 장비를 인식할 수 있습니다.
- 2 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켭니다.
- 3 헤드폰을 선택하고 요청되는 경우 암호 키 또는 PIN 번호를 입력하십시오. 헤드폰과 함께 제공되는 암호 키 또는 PIN에 관한 지침을 참조하십시오.

헤드폰을 iPod touch와 연결하면, 오디오 또는 동영상 재생 조절기를 볼 때 제품명과 Bluetooth 오디오  아이콘이 화면에 나타납니다. 를 살짝 눌러 내장 스피커와 같은 다른 오디오 출력으로 전환합니다.

## Bluetooth 상태

Bluetooth 아이콘이 화면 상단 위의 iPod touch 상태 막대에 나타납니다.

-  (파란색) 또는  (흰색): Bluetooth가 켜져 있고 장비가 iPod touch에 연결되어 있습니다. (색상은 상태 막대의 현재 색상에 따라 다릅니다.)
-  (회색): Bluetooth가 켜져 있지만 아무 장비도 연결되어 있지 않습니다. 장비가 iPod touch와 쌍으로 연결되어 있다면, 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있을 수 있습니다.
- *Bluetooth 아이콘이 없음*: Bluetooth가 꺼져 있습니다.


## iPod touch에서 Bluetooth 장비 연결 해제하기

iPod touch와 하나의 Bluetooth 장비가 쌍으로 연결되어 있지만 다른 장비를 사용하려면, 먼저 장비의 연결을 해제해야 합니다.

Bluetooth 장비를 연결 해제하려면,

- 1 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 껍니다.
- 2 장비를 선택하고 "이 장비 지우기"를 살짝 누르십시오.


## 인터넷에 연결하기

iPod touch를 Wi-Fi  네트워크를 통해 인터넷에 연결합니다. iPod touch를 집, 직장 또는 전세계 Wi-Fi 핫 스팟에서 AirPort 및 기타 Wi-Fi 네트워크에 접속할 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에 접속하여 인터넷에 연결하면 iPod touch는 Mail, Safari, YouTube, 주가, 지도, 날씨, App Store 또는 iTunes Store를 사용할 때마다 자동으로 인터넷에 연결합니다.


## Wi-Fi 네트워크 접속하기

Wi-Fi 설정을 사용하여 Wi-Fi를 켜고 Wi-Fi 네트워크에 접속할 수 있습니다.

**Wi-Fi 켜기:** 설정 > Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜십시오.

**Wi-Fi 네트워크 접속하기:** 설정 > Wi-Fi를 선택하고, iPod touch가 범위 내의 네트워크를 인식할 때까지 기다린 다음 네트워크(일부 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 비용이 추가될 수 있음)를 선택합니다. 필요하다면, 암호를 입력하고 연결을 살짝 누르십시오(암호가 필요한 네트워크에는 자물쇠  아이콘이 나타남).

일단 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 접속하면, 해당 네트워크가 범위 내에 있는 경우 iPod touch가 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있다면 iPod touch는 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPod touch가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면, 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi  아이콘이 연결 강도를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강합니다.

Wi-Fi 설정 구성에 관한 추가 정보를 보려면 115페이지의 "Wi-Fi"를 참조하십시오.

## VPN 접근

VPN(virtual private network)은 회사 또는 학교 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사설 네트워크에 보안 연결을 제공합니다. 네트워크 설정을 사용하여 VPN을 구성하고 커십시오. 117페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

VPN은 구성 프로파일로 자동으로 설정할 수도 있습니다. 15페이지의 "푸시 계정"를 참조하십시오. 구성 프로파일로 VPN을 설정했다면, iPod touch가 필요할 때마다 자동으로 VPN을 켭니다. 추가 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

## 배터리

iPod touch는 충전 가능한 내부 배터리를 지원합니다. 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에서만 교체해야 합니다.

## 배터리 충전하기

**경고:** iPod touch의 충전에 관한 중요한 안전 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** ([www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch))를 참조하십시오.

오른쪽 상단 모서리의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다.




**배터리 충전 및 iPod touch 동기화:** 포함된 Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.



**중요사항:** iPod touch가 꺼져 있거나, 잠자기 상태 또는 대기 모드인 컴퓨터에 연결되면 iPod touch 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.

iPod touch를 동기화 또는 사용하는 동안 배터리를 충전하면, 충전하는데 더 많은 시간이 소요됩니다. 또한 별도로 판매되는 Apple USB 전원 어댑터를 사용하여 iPod touch를 충전할 수 있습니다.

**중요사항:** iPod touch의 전력이 부족하다면 다음 중 하나의 이미지가 표시되어 iPod touch를 최대 10분 충전해야 다시 사용할 수 있음을 나타냅니다. iPod touch의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 모니터에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지 중 하나가 나타날 수 있습니다.

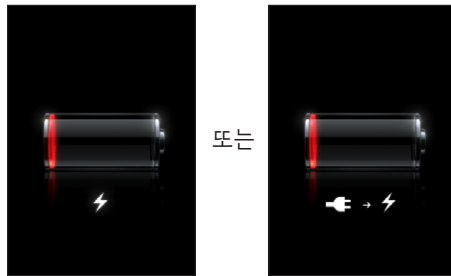

### 배터리 수명 최대화하기

iPod touch는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. iPod touch의 배터리 수명과 제품 수명을 최대화하는 방법에 대해 더 자세한 정보를 얻으려면, [www.apple.com/kr/batteries](http://www.apple.com/kr/batteries) 사이트를 방문하십시오.

### 배터리 교체하기

재충전 가능 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다. iPod touch 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다. 자세한 정보는 [www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery)를 방문하십시오.

### 보안 기능

보안 기능은 다른 사람들이 iPod touch의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

iPod touch를 켜거나 깨울 때 암호를 입력해야 하는 암호 설정을 할 수 있습니다.

**암호 설정하기:** 일반 > 암호 잠금을 선택하고 4자리의 암호를 입력한 다음, 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. iPod touch의 잠금을 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

암호 잠금을 사용하는데 관한 추가 정보는 119페이지의 "암호 잠금"을 참조하십시오.

나의 iPhone 찾기 기능은 iPod touch를 잃어버리거나 두고 온 경우 위치를 찾아주고 다른 사람이 돌려줄 수 있도록 iPod touch에 메시지를 표시합니다. 발견하지 못하는 경우를 위해 iPod touch의 모든 정보를 지울 수 있는 Remote Wipe(원격으로 지우기)가 포함됩니다. Remote Passcode Lock(원격 암호 잠금) 기능으로 iPod touch를 원격으로 잠글 수 있으며 새로운 또는 대체 4자리의 암호를 생성할 수 있습니다.

나의 iPhone 찾기는 MobileMe 계정이 필요합니다. MobileMe는 가입이 필요한 온라인 서비스입니다. 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/mobileme](http://www.apple.com/kr/mobileme) 사이트로 이동하십시오.

기능을 사용하려면 MobileMe 계정 설정에서 나의 iPod touch 찾기를 켜십시오. 13페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.

**iPod touch 찾기:** [www.me.com](http://www.me.com) 사이트에서 MobileMe 계정에 로그인하고 Find My iPhone(나의 iPhone 찾기) 패널로 이동하십시오. 화면상의 지침을 따라 지도에서 장비를 찾고, 쉽게 찾을 수 있도록 임의의 사운드와 함께 장비 화면에 메시지를 표시합니다.

**iPod touch의 정보를 원격으로 지우기:** [www.me.com](http://www.me.com) 사이트에서 MobileMe 계정에 로그인하고 Find My iPhone(나의 iPhone 찾기) 패널로 이동하십시오. "Remote Wipe (원격으로 지우기)..."를 클릭한 다음 화면상의 지침을 따르십시오.

원격 지우기는 설정에 있는 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기" 기능과 같습니다. 이렇게 하면 모든 설정값이 기본값으로 재설정되며 모든 정보 및 미디어는 지워집니다. 122페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.

**원격으로 iPod touch 잠금:** [www.me.com](http://www.me.com) 사이트에서 MobileMe 계정에 로그인하고 Find My iPhone(나의 iPhone 찾기) 패널로 이동하십시오. Remote Passcode Lock(원격 암호 잠금)을 클릭한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

## iPod touch 청소하기

iPod touch를 청소하려면, 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPod touch를 끕니다(잠자기/깨기 단추를 길게 누른 다음, 화면 슬라이더 밀기). 그런 다음 부드럽고, 약간 젖은 천을 사용합니다. 개구부에 습기가 들어가지 않도록 주의하십시오. 창문 클리너, 가정용 클리너, 에어졸 스프레이, 솔벤트, 알코올, 암모니아 또는 연마제를 사용하여 iPod touch를 청소하지 마십시오.

iPod touch 취급에 관한 추가 정보는, *iPod touch 중요한 제품 정보 설명서* ([www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch))를 참조하십시오.

## iPod touch 재시작 및 재설정

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우, 다시 시작 또는 응용 프로그램을 강제 종료하거나 재설정해 보십시오 iPod touch.

**iPod touch 재시작:** 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPod touch가 꺼집니다. iPod touch를 다시 켜려면 잠자기/깨우기 단추를 길게 눌러 Apple 로고가 나타날 때까지 기다리십시오.

iPod touch가 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 재설정해야 합니다. iPod touch를 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정을 수행하십시오.

**응용 프로그램 강제 종료하기:** 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPod touch 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 단추를 계속 누르십시오.

**iPod touch 재설정:** 잠자기/깨우기 단추와 홈 단추를 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초간 동시에 누르십시오.

권장되는 추가 문제해결 방법을 보려면 부록 A, 150페이지의 "문제해결"을 참조하십시오.



iPod touch를 컴퓨터의 iTunes와 동기화하여 iTunes 보관함에 있는 노래, 비디오 및 다른 콘텐츠를 가져오십시오. 음악 및 다른 미디어를 iTunes 보관함에 추가하는데 관한 정보를 보려면, iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.

## 음악, 비디오 등을 가져오기

음악, 비디오 및 기타 콘텐츠를 iPod touch에 가져오려면, 보관함에 있는 콘텐츠를 자동으로 동기화하도록 컴퓨터의 iTunes를 설정하거나 iPod touch에 넣을 미디어를 수동으로 관리할 수 있습니다.

## iTunes에서 콘텐츠 동기화하기

iTunes에서 콘텐츠를 동기화하여 음악, 비디오 등을 iPod touch에 가져올 수 있습니다. 모든 미디어를 동기화하거나 특정 노래, 비디오, podcast 및 iTunes U 모음을 선택할 수 있습니다.

### iPod 콘텐츠를 자동으로 동기화하도록 iTunes 설정:

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 음악, 동영상, TV 프로그램, Podcast 및 iTunes U 탭에서, iPod touch로 동기화할 콘텐츠를 선택하십시오. 예를 들어, 선택한 음악 재생목록 및 즐겨찾는 비디오 podcast 중에서 최근 3개의 에피소드만 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다.
- 4 적용을 클릭하십시오.

**중요사항:** iTunes에서 특정 항목을 삭제하면 다음에 동기화 시 해당 항목이 iPod touch에서도 삭제됩니다.

iPod touch가 지원하는 포맷으로 인코딩된 노래 및 비디오만 iPod touch로 전송됩니다. iPod touch에서 지원하는 포맷에 관한 정보를 보려면 152페이지의 "노래, 비디오 또는 기타 항목이 재생되지 않는 경우"를 참조하십시오.



iTunes 보관함에 iPod touch의 공간보다 더 많은 노래가 있다면, iTunes는 iPod touch와 동기화하는 특별한 재생목록을 생성합니다. iTunes는 보관함에서 무작위로 선택한 노래로 재생목록을 채웁니다. 사용자는 재생목록에 노래 추가 또는 삭제 및 다시 동기화할 수 있습니다.

Podcast 또는 오디오북의 일부를 듣는 경우, iTunes와 콘텐츠를 동기화하면 스토리에서의 현재 위치가 포함됩니다. iPod touch에서 스토리를 듣기 시작했다면, 컴퓨터에 있는 iTunes를 사용하여 멈춘 곳부터 들을 수 있고 그 반대도 가능합니다.

iTunes를 사용하여 컴퓨터로 음악 및 기타 미디어를 가져오는 것에 대한 추가 정보를 보려면 7페이지의 "필요 항목"을 참조하십시오.

## 수동으로 콘텐츠 관리하기

수동으로 관리 기능은 iPod touch에 넣고자 하는 음악, 비디오 및 podcast만 선택할 수 있습니다.

**콘텐츠를 수동으로 관리하도록 iPod touch 설정:**

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 요약 탭을 클릭하고 "음악과 비디오를 수동으로 관리"를 선택하십시오.
- 4 적용을 클릭하십시오.

**iPod touch에 항목 추가:** iTunes 보관함의 노래, 비디오, podcast 또는 재생목록을 iPod touch(사이드바의)로 드래그하십시오. Shift-클릭 또는 Command-클릭(Mac) 또는 Control-클릭(Windows)하여 여러 개의 항목을 선택하여 동시에 추가할 수 있습니다.

iTunes가 즉시 콘텐츠를 동기화합니다. "음악과 비디오를 수동으로 관리"를 선택 해제하면, 다음에 iTunes가 콘텐츠를 동기화할 때 수동으로 추가한 콘텐츠가 iPod touch에서 제거됩니다.

**iPod touch에서 항목 제거:** iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있을 때 iTunes 사이드바에 있는 iPod touch 아이콘을 선택하십시오. 아이콘의 왼쪽에 있는 펼침 삼각형을 클릭하여 콘텐츠를 표시하십시오. 음악 또는 동영상과 같은 콘텐츠 영역을 선택하고 삭제하려는 항목을 선택한 다음, 키보드에서 Delete 키를 누르십시오.

iPod touch에서 항목을 제거해도 iTunes 보관함에서 삭제되지 않습니다.

## iTunes Store에서 콘텐츠 구입하기 및 다운로드하기

iPod touch에서 iTunes Store를 사용하여 노래, 앨범, TV 프로그램, 동영상, 뮤직 비디오 및 오디오북을 구입하여 iPod touch에 직접 다운로드할 수 있습니다. 오디오 및 비디오 podcast를 iTunes U 콘텐츠와 같이 스트림하거나 다운로드할 수도 있습니다. 131페이지의 "iTunes Store에 관하여"를 참조하십시오.

## 구입한 콘텐츠를 다른 컴퓨터로 전송하기

한 대의 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 구입한 iPod touch에 있는 콘텐츠를 인증된 다른 컴퓨터에 있는 iTunes 보관함으로 전송할 수도 있습니다. iTunes Store 계정의 콘텐츠를 재생하려면 컴퓨터가 인증되어 있어야 합니다. 컴퓨터를 인증하려면, 컴퓨터에서 iTunes를 열고 Store > 컴퓨터 인증을 선택하십시오.

**구입한 콘텐츠 전송:** iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes가 구입한 콘텐츠를 전송하고자 하는지 묻습니다.

## iPod touch용으로 비디오 변환하기

Mac의 iMovie에서 생성하거나 인터넷에서 다운로드해서 iTunes에 추가한 비디오와 같이 iTunes Store에서 구입하지 않은 비디오도 iPod touch에 추가할 수 있습니다.

iTunes에서 iPod touch로 비디오를 추가하려고 했을 때 해당 비디오를 iPod touch에서 재생할 수 없음이라는 메시지가 뜬다면, 사용자는 비디오를 변환할 수 있습니다.

**iPod touch와 사용하기 위해 비디오 변환:** iTunes 보관함의 비디오를 선택하고 고급 > "iPod 또는 iPhone 버전 생성"을 선택하십시오. 그런 다음, 변환한 비디오를 iPod touch에 추가하십시오.

## 음악 및 기타 오디오

고해상도 멀티터치 화면을 통해 iPod touch에서의 노래 감상을 풍부한 시각적 체험으로 바꿀 수 있습니다. 사용자는 재생목록을 스크롤하거나, Cover Flow를 사용하여 앨범 사진으로 탐색할 수 있습니다.

내장 스피커(iPod touch 1세대에서는 사용할 수 없음), 헤드폰 포트에 연결된 헤드폰 또는 무선으로 연결된 Bluetooth 스테레오 헤드폰을 통해 오디오를 들을 수 있습니다. 헤드폰이 연결되어 있거나 쌍으로 연결된 경우 사운드가 스피커 밖으로 새어나가지 않습니다.

**경고:** 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 [중요한 제품 정보 설명서](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch) (www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch)를 참조하십시오.

## 노래 재생하기

**모음 탐색:** 재생목록, 아티스트 또는 노래를 살짝 누르십시오. 앨범, 오디오북, 편집 앨범, 작곡가, 장르, iTunes U 또는 Podcast를 탐색하려면 기타를 살짝 누르십시오.

**Genius Mix 탐색:** Genius를 누르십시오. Genius가 없다면 iTunes 9 이상에서 Genius를 켜 다음 iPod touch와 iTunes를 동기화해야 합니다. 49페이지의 "iPod touch에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.

**노래 재생:** 노래를 살짝 누르십시오.

**흔들어서 임의 재생:** iPod touch를 흔들어 임의 재생을 켜거나 노래를 즉시 변경합니다. 다른 노래로 변경하려면 아무 때나 흔드십시오.

설정 > 음악(기본적으로 켜진 상태에서)에서 "흔들어서 임의 재생" 기능을 켤 수 있습니다. 123페이지의 "음악"을 참조하십시오.

## 노래 재생 조절하기

노래를 재생할 때, 지금 재생 중 화면이 나타납니다.



### 노래 일시 정지

||를 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 누르십시오.

### 재생 다시 시작하기

▶을 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 누르십시오.

### 음량 높이거나 줄이기

음량 슬라이더를 드래그하거나 iPod touch의 옆면에 있는 단추들을 사용하십시오. iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델만 가능)의 음량 단추를 사용할 수도 있습니다.

### 노래 또는 오디오북의 장, 또는 podcast를 다시 시작

◀◀를 살짝 누르십시오.

다음 노래나 오디오북 또는 podcast의 다음 장으로 건너뛰기	▶▶를 살짝 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 빠르게 두 번 누르십시오.
이전 노래나 오디오북 또는 podcast의 이전 장으로 이동	◀◀를 두 번 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 빠르게 세 번 누르십시오.
되감기 또는 빨리감기	◀◀ 또는 ▶▶를 터치하고 있습니다. 조절기를 길게 누를 수록 노래를 빨리 되감거나 빨리 앞으로 감을 수 있습니다. 빨리 앞으로 감으려면 iPod touch 헤드셋 (32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)에서 가운데 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 두 번 빨리 누르고 되감으려면 세 번 빨리 누르십시오.
iPod 탐색 목록으로 돌아가기	◀를 살짝 누르거나 앨범 표지의 오른쪽 위로 손가락을 미십시오.
지금 재생 중 화면으로 돌아가기	지금 재생 중을 살짝 누르십시오.
노래 가사 표시	노래를 재생하고 있을 때 앨범 커버를 살짝 누르십시오. (iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용하여 노래에 가사를 추가한 경우에만 가사가 나타납니다.)

음악을 들으면서 다른 응용 프로그램을 사용하거나, 심지어 iPod touch가 잠겨 있을 때도 홈 단추를 이중 클릭하기만 하면 언제든지 재생 조절기를 표시할 수 있습니다.

응용 프로그램을 사용하는 경우, 재생 조절기가 응용 프로그램 상단에 나타납니다. 조절기를 사용한 후에 이들을 닫거나 음악을 살짝 눌러 지금 재생 중 화면을 이동할 수 있습니다. iPod touch가 잠겨 있다면 조절기가 화면에 나타난 다음, 사용이 완료되면 자동으로 없어집니다.

### 추가 노래 조절

지금 재생 중 화면에서 앨범 표지를 살짝 누르십시오.

반복, Genius 및 임의 재생 조절판이 이동 막대와 함께 나타납니다. 재생한 시간 및 남은 시간, 노래 번호를 확인할 수 있습니다. iTunes에서 가사를 노래에 추가한 경우에는 노래 가사도 나타납니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 고속에서 정밀 속도까지 재생 속도를 조절할 수 있습니다.



#### 노래를 반복하도록 iPod touch 설정하기

🔄를 살짝 누르십시오. 🔄를 다시 살짝 눌러 iPod touch가 현재 노래만 반복하도록 설정하십시오.

🔄 = iPod touch가 현재 앨범 또는 목록에 있는 모든 노래를 반복하도록 설정되어 있습니다.

🔄 = iPod touch가 현재 노래를 계속해서 반복하도록 설정되어 있습니다.

🔄 = iPod touch가 노래를 반복하지 않도록 설정되어 있습니다.

#### 노래의 특정 부분으로 이동하기

재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.

#### Genius 재생목록 만들기

🌟를 살짝 누르면 Genius 재생목록이 나타납니다. 49페이지의 "iPod touch에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.

#### 노래를 임의 재생하도록 iPod touch 설정하기

🎲를 살짝 누르십시오. 🎲를 다시 살짝 눌러 iPod touch가 노래를 순서대로 재생하도록 설정하십시오.

🎲 = iPod touch가 노래를 임의 재생하도록 설정되어 있습니다.

🎲 = iPod touch가 노래를 순서대로 재생하도록 설정되어 있습니다.

#### 모든 재생목록, 앨범 또는 다른 노래 목록의 트랙을 임의 재생하기


목록의 상단에 있는 임의 재생을 살짝 누르십시오. 예를 들어, iPod touch에 있는 노래를 임의 재생하려면, 노래 > 임의 재생을 선택하십시오. iPod touch가 임의 재생으로 설정되었는지에 상관없이, 노래 목록 상단의 임의 재생을 살짝 누르면, iPod touch가 임의의 순서에 따라 노래를 재생합니다.

## Podcast 및 오디오북 조절

지금 재생 중 화면에서 표지를 살짝 누르십시오.

이메일, 30초 반복 및 재생 속도 조절이 이동 막대와 함께 나타납니다. 재생한 시간 및 남은 시간, 에피소드 또는 장 번호를 확인할 수 있습니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 고속에서 정밀 속도까지 재생 속도를 조절할 수 있습니다.

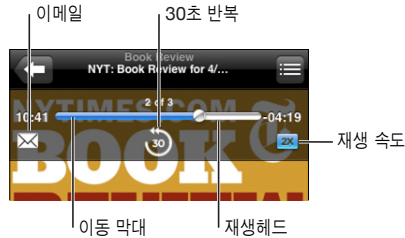

Podcast에 이메일 링크 보내기

✉을 살짝 누르십시오.

원하는 부분으로 건너뛰기

재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.  
손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절하십시오.  
손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.

마지막 30초 다시 재생하기

↺을 살짝 누르십시오.

재생 속도 설정하기

1X을 살짝 누르십시오. 속도를 변경하려면 다시 살짝 누르십시오.  
2X = 두 배속으로 재생합니다.  
1/2X = 두 배 느린 속도로 재생합니다.  
1X = 일반 속도로 재생합니다.

## iPod에서 음성으로 조절하기 사용하기

음성으로 조절하기(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)를 사용하여 iPod touch에서 음악 재생을 조절할 수 있습니다.

**참고:** 마이크가 장착된 호환 가능한 액세서리 또는 포함된 헤드셋이 필요합니다. VoiceOver는 모든 언어로 지원되지 않습니다.


**음성으로 조절하기 사용하기:** 홈 단추를 음성으로 조절하기 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. 그런 다음 노래를 재생하려면 다음에 설명된 명령을 사용하십시오.

iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨) 또는 Bluetooth 헤드셋에서 동일한 단추를 길게 눌러 음성으로 조절하기를 띄우십시오.

음악 재생 조절하기	"재생" 또는 "음악 재생"을 말하십시오. 일시 정지하려면 "일시 정지" 또는 "음악 일시 정지"를 말하십시오. "다음 노래" 또는 "이전 노래"를 말할 수도 있습니다.
앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기	"재생"을 말한 다음 "앨범", "아티스트" 또는 "재생목록"을 말한 후 이름을 말하십시오.
현재 재생목록 임의 재생하기	"임의 재생"이라고 말하십시오.
현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	"재생 중인 노래", "이 곡이 무슨 곡입니까", "누가 부른 곡입니까" 또는 "이 곡 가수 이름"이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	"Genius", "비슷한 노래 재생" 또는 "이 노래와 비슷한 노래 재생"을 말하십시오.
음성으로 말하기 취소하기	"취소" 또는 "중단"을 말하십시오.

## Cover Flow에서 앨범 표지 탐색하기

음악을 탐색할 때, iPod touch를 옆으로 회전하여 Cover Flow로 iTunes 콘텐츠를 보고 앨범 사진으로 음악을 탐색할 수 있습니다.

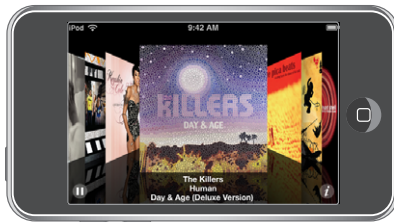


앨범 표지 탐색	드래그하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오.
앨범의 트랙 보기	표지 또는 ⓘ를 살짝 누르십시오.



트랙 재생	트랙을 살짝 누르십시오. 트랙을 스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오.
표지로 돌아가기	제목 막대를 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ를 다시 살짝 누르십시오.
현재 노래를 재생 또는 일시 중지	▶ 또는   를 살짝 누르십시오. iPod touch 헤드셋 (32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 누를 수도 있습니다.

## 앨범의 모든 트랙 보기

현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기: 지금 재생 중 화면에서 ≡을 살짝 누르십시오. 재생하려면 트랙을 살짝 누르십시오. 지금 재생 중 화면으로 돌아가려면 앨범 표지 축소판을 살짝 누르십시오.

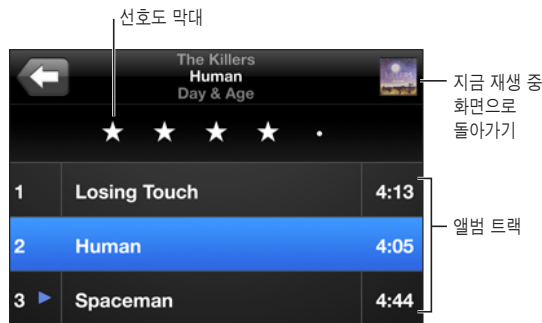


트랙 목록 보기에서 노래에 대한 선호도를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 iTunes에서 선호도가 가장 높은 노래를 포함하기 위해 동적으로 업데이트하는 스마트 재생목록을 선호도를 사용하여 생성할 수 있습니다.

**노래의 선호도 설정:** 선호도 막대를 엄지 손가락을 드래그하여 0~5개의 별로 노래에 선호도를 지정합니다.

## 음악 검색하기

iPod touch에 동기화한 노래, podcast 및 기타 콘텐츠의 제목, 아티스트, 앨범 및 작곡가를 검색할 수 있습니다.



**음악 검색하기:** iPod 콘텐츠의 노래, 재생목록 또는 기타 보기의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. (목록의 상단으로 빠르게 스크롤하여 검색 필드를 나타나게 하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

Spotlight를 사용하여 음악을 검색할 수도 있습니다. 31페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.



## iPod touch에서 Genius 사용하기

Genius는 iTunes 보관함에서 서로 잘 어울리는 노래들을 찾습니다. Genius 재생목록은 보관함에서 선택한 노래와 잘 어울리는 노래들을 선택한 노래 모음입니다. Genius Mix는 같은 종류의 노래를 선택한 것입니다. Genius Mix는 음악을 들을 때마다 다시 생성되므로 항상 새로운 최신 곡입니다.


iTunes에서 Genius 재생목록을 생성하여 iPod touch에 동기화시킬 수 있습니다. iPod touch에서 바로 Genius 재생목록을 생성하고 저장할 수 있습니다.

Genius Mix는 iTunes에서 생성됩니다. iTunes는 iTunes 보관함에 있는 음악에 따라 다양한 믹스를 생성합니다. 예를 들어, Genius Mix에 R&B 노래 또는 Alternative Rock 노래가 있을 수 있습니다. 최대 12개의 다른 Genius Mix가 있을 수 있습니다.

Genius를 iPod touch에서 사용하려면, 우선 Genius를 iTunes에서 설정한 다음 iPod touch를 iTunes와 동기화시켜야 합니다. 음악을 수동으로 관리하고 iTunes에서 동기화할 믹스를 선택하지 않았다면 Genius Mix는 자동으로 동기화됩니다. Genius는 무료 서비스지만 iTunes Store 계정이 필요합니다.

Genius Mix를 사용하려면 iTunes 9 이상이 필요합니다. Genius Mix를 동기화할 때 iTunes는 동기화하도록 선택하지 않은 보관함의 노래를 선택하고 동기화할 수 있습니다.

**Genius Mix 탐색:** Genius를 누르십시오. 화면 아래의 여러 점은 iTunes에서 동기화된 믹스의 수를 표시하며, 보고 있는 믹스를 표시합니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 믹스에 접근합니다.

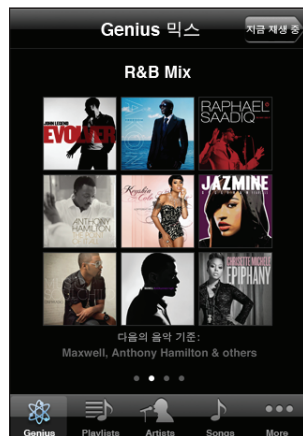

**Genius Mix 재생:** 해당 믹스를 살짝 누르거나 ▶을 살짝 누르십시오.

**iPod touch에 Genius 재생목록 생성하기:**

- 1 재생목록을 살짝 누르고 Genius를 살짝 누르십시오.
- 2 목록에서 원하는 노래를 살짝 누르십시오. Genius는 해당 노래와 멋지게 어울리는 추가 노래가 포함된 재생목록을 생성합니다.

재생 중인 노래와 멋지게 어울릴 Genius 노래 재생목록을 만들 수도 있습니다. 지금 재생 중 화면에서, 앨범 커버를 살짝 눌러 추가 조절 단추를 표시한 다음 **용**를 살짝 누르십시오.

**Genius 재생목록 저장하기:** 재생목록에서, 저장을 살짝 누르십시오. 재생목록이 선택한 노래의 제목으로 재생목록에 저장됩니다.

원하는 만큼 Genius 재생목록을 많이 생성하여 저장할 수 있습니다. iPod touch에서 생성된 Genius 재생목록을 저장하면, 다음에 연결할 때 iTunes에 다시 동기화됩니다.

**Genius 재생목록 새로 고치기:** 재생목록에서 새로 고침을 살짝 누르십시오.

재생목록을 새로 고치면 선택한 노래와 가장 잘 어울리는 다른 노래의 재생목록이 생성됩니다. Genius 재생목록을 iTunes에서 생성해서 iPod touch로 동기화했든, iPod touch에서 바로 생성했든 상관없이 새로 고칠 수 있습니다.

**새로운 노래로 Genius 재생목록 생성:** 재생목록에서 신규를 살짝 누른 다음 새로운 노래를 고릅니다.

**저장된 Genius 재생목록 삭제하기:** iPod touch에 바로 저장한 재생목록에서, 편집을 살짝 누른 다음 재생목록 삭제를 살짝 누르십시오.

일단 Genius 재생목록이 iTunes로 다시 동기화되면, iPod touch에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제할 수 있습니다.




## On-The-Go 재생목록 생성하기

### On-The-Go 재생목록 만들기

- 1 재생목록을 살짝 누른 다음, On-The-Go를 살짝 누르십시오.
- 2 화면 아래쪽에 있는 단추를 사용하여 노래를 탐색하십시오. 노래 또는 비디오를 살짝 눌러 재생목록에 추가하십시오. 노래 목록 상단에 있는 모든 노래 추가를 살짝 눌러 목록의 모든 노래를 추가하십시오.
- 3 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

On-The-Go 재생목록을 만든 다음 iPod touch를 컴퓨터와 동기화하면, 해당 재생목록이 iPod touch 및 iTunes 보관함에 저장된 후 iPod touch에서 삭제됩니다. 첫번째 재생목록은 "On-The-Go 1"로 저장되고, 두번째는 "On-The-Go 2" 등으로 저장됩니다. 재생목록을 iPod touch에 다시 가져오려면 iTunes 사이드바에서 iPod touch를 선택하고 음악 탭을 클릭한 다음, 동기화할 재생목록을 설정하십시오.

**On-The-Go 재생목록 편집하기:** 재생목록을 살짝 누르고, On-The-Go를 살짝 누른 뒤, 편집을 살짝 누른 다음, 다음 작업 중 하나를 실행하십시오.

- 노래를 목록에서 위, 아래로 이동하려면, 노래 옆에 있는 을 드래그하십시오.
- 재생목록에서 노래를 삭제하려면, 해당 노래 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 살짝 누르십시오. 노래를 On-The-Go 재생목록에서 삭제하더라도 iPod touch에서 삭제되지 않습니다.
- 전체 재생목록을 지우려면, 재생목록 지우기를 살짝 누르십시오.
- 더 많은 노래를 추가하려면, 를 살짝 누르십시오.

## 비디오

iPod touch에서 동영상, 뮤직 비디오 및 비디오 podcast와 같은 비디오 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 비디오에 장이 포함된 경우, 다음 또는 이전 장으로 건너뛰거나, 목록을 표시하여 선택한 장을 재생할 수 있습니다. 비디오에서 다른 언어 기능을 제공하면, 오디오 언어 또는 자막 표시를 선택할 수 있습니다.

### 비디오 재생하기

**동영상 재생하기:** 비디오를 살짝 누른 다음 해당 비디오를 살짝 누르십시오.  
**재생 조절기 표시:** 조절판을 보려면 화면을 살짝 누르십시오. 조절판을 가리려면 다시 살짝 누르십시오.

### 동영상 재생 조절하기

비디오는 와이드스크린 화면의 이점을 100% 활용하기 위해 가로로 재생됩니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절할 수 있습니다.



Coldplay의 *Lovers in Japan*은 iTunes에서 구입할 수 있습니다.

#### 비디오 일시 정지하기

⏸을 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 누르십시오.

#### 재생 다시 시작하기

▶을 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 누르십시오.


#### 음량 높이거나 줄이기

음량 슬라이더를 드래그하십시오. iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델만 가능)의 음량 단추를 사용할 수도 있습니다.

동영상 다시 시작	비디오에 장이 없다면, 이동 막대의 재생헤드를 왼쪽으로 드래그하거나 <b>⏮</b> 를 살짝 누르십시오.
다음 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우)	<b>⏭</b> 을 살짝 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 빠르게 두 번 누르십시오.
이전 장으로 이동하기(사용 가능한 경우)	<b>⏮</b> 을 살짝 누르거나 iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 세 번 빠르게 누르십시오.
특정 장의 재생 시작하기(사용 가능한 경우)	<b>⏮</b> 을 살짝 누른 다음 목록에서 장을 선택하십시오.
되감기 또는 빨리감기	<b>⏮</b> 또는 <b>⏭</b> 를 터치하고 있습니다.
동영상의 원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.
재생을 완료하기 전에 동영상 보기 중단	완료를 살짝 누르십시오. 또는 <b>⏹</b> 단추를 누르십시오.
화면 채우기 또는 화면에 맞추기를 위해 비디오 크기 조절하기	<b>⏏</b> 을 살짝 눌러 비디오가 화면을 채우도록 하십시오. <b>⏏</b> 을 살짝 눌러 화면을 채우도록 하십시오. 비디오를 두 번 살짝 눌러 화면 채우기와 화면 맞추기 사이를 전환할 수도 있습니다. 화면을 채우도록 비디오 크기를 조절을 하면, 가장자리 또는 상단이 잘려 보일 수도 있습니다. 화면에 맞도록 크기 조절하면, 비디오의 양쪽 가장자리 또는 위, 아래에 검은 막대가 보일 수도 있습니다.
다른 오디오 언어 선택하기(사용 가능한 경우)	<b>🗣</b> 을 살짝 누른 다음, 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.
자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우)	<b>🗣</b> 을 살짝 누른 다음, 자막 목록에서 언어를 선택하거나, 꺾음 선택하십시오.

## 비디오 검색하기

iPod touch에 동기화한 동영상, TV 프로그램 및 비디오 Podcast의 제목을 검색할 수 있습니다.



**비디오 검색:** 비디오 목록의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

## 대여한 동영상 보기

iTunes Store의 표준(480p) 해상도의 동영상을 대여하여 iPod touch에서 감상할 수 있습니다. iPod touch에 바로 대여한 동영상을 다운로드하거나 컴퓨터의 iTunes에서 iPod touch로 대여한 동영상을 전송할 수 있습니다. iPod touch에서 iTunes로 대여한 동영상을 다시 전송할 수도 있습니다. (대여 동영상은 일부 지역에서는 구입할 수 없습니다.)

동영상을 보려면 모두 다운로드해야 합니다. 다운로드를 일시 정지하고 나중에 다시 다운로드를 시작할 수 있습니다. 대여한 동영상은 특정 기간이 지나면 만료되며 동영상을 한 번 보기 시작하면 끝까지 볼 수 있는 시간이 제한됩니다. 남은 시간이 동영상 제목 근처에 나타납니다. 만료되면 동영상이 자동으로 삭제됩니다. 동영상을 대여하기 전에 iTunes Store에서 만료 시간을 확인하십시오.

**대여한 동영상을 iPod touch로 전송:** iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 iTunes 사이드바에서 iPod touch를 선택하고, 동영상을 클릭한 후, 전송하려는 대여 동영상을 선택하십시오. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

**대여한 동영상 보기:** 비디오를 선택하고 동영상을 선택하십시오.

## TV에서 비디오 보기

iPod touch를 TV에 연결하여 대형 화면으로 비디오를 감상할 수 있습니다. Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable 또는 기타 공인 iPod touch 호환 케이블을 사용하십시오. 또한, Apple Universal Dock과 함께 이들 케이블을 사용하여 iPod touch를 TV에 연결할 수 있습니다. (Apple Universal Dock에는 멀리서도 재생을 조절할 수 있게 해주는 리모컨이 포함되어 있습니다.) Apple 케이블 및 Dock은 많은 나라에서 별도로 구입할 수 있습니다. [www.apple.com/kr/ipodstore](http://www.apple.com/kr/ipodstore)로 이동하십시오 (모든 나라에서 지원하는 것은 아님).

## iPod touch에서 비디오 삭제하기

여유 공간을 만들기 위해 iPod touch에서 비디오를 삭제할 수 있습니다.

**비디오 삭제:** 비디오 목록에서, 해당 비디오를 왼쪽 또는 오른쪽 밀고 삭제를 살짝 누르십시오.

iPod touch에서 비디오(대여한 동영상 제외)를 삭제하면 iTunes 보관함에서 삭제되지 않으며, 나중에 이 비디오를 iPod touch로 다시 동기화할 수 있습니다. 비디오를 iPod touch와 다시 동기화하지 않으려면, 비디오와 동기화하지 않도록 iTunes을 설정하십시오. 7페이지의 "필요 항목"을 참조하십시오.

**중요사항:** iPod touch에서 대여한 동영상을 삭제하면, 영원히 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.

## 잠자기 타이머 설정하기

일정 시간 후 음악 또는 비디오 재생을 중단하도록 iPod touch를 설정할 수 있습니다.


**잠자기 타이머 설정:** 홈 화면에서 시계 > 타이머를 선택한 다음, 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 누르고 iPod 잠자기를 선택한 다음, 설정을 누른 후 시작을 살짝 눌러 타이머를 시작하십시오.

타이머가 끝나면 iPod touch가 음악 또는 비디오의 재생을 중단하고 열려 있는 다른 모든 응용 프로그램을 닫은 다음, 자체적으로 잠깁니다.

## 탐색 단추 변경하기

화면 하단의 탐색 단추를 자주 사용하는 단추로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, podcast를 자주 듣는다면 노래 단추를 Podcast로 대체할 수 있습니다.

**탐색 단추 변경하기:** 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 단추를 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 단추 위로 드래그하십시오.

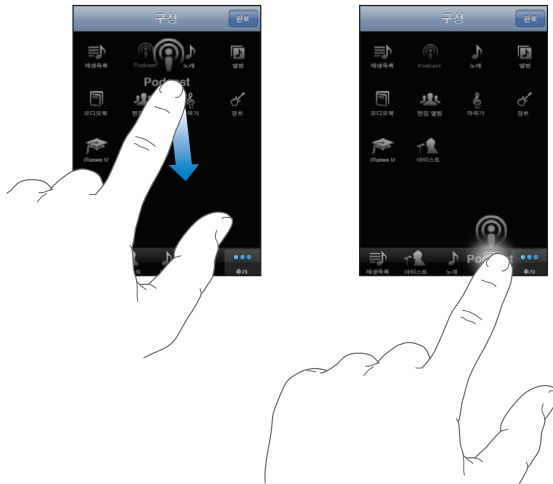

원한다면, 화면 아래쪽의 단추를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오.

완료하면 완료를 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누르면 언제든지 대치한 단추를 사용할 수 있습니다.



## 웹 페이지 보기

Safari는 iPod touch에서도 컴퓨터에서처럼 웹 페이지를 보고 웹 서핑을 할 수 있게 해줍니다. iPod touch에서 책갈피를 생성하고 컴퓨터와 책갈피를 동기화할 수 있습니다. Web Clip을 추가하면 홈 화면에서 즐겨 찾는 사이트로 직접 빠르게 연결할 수 있습니다.

Safari를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

웹 페이지를 가로 또는 세로 방향으로 볼 수 있습니다. iPod touch를 회전하면 웹 페이지도 회전하면서 페이지를 자동으로 맞게 조절합니다.



## 웹 페이지 열기


**웹 페이지 열기:** 주소 필드(제목 막대의 왼쪽에서)를 누른 다음 웹 주소를 입력하고 이동을 누릅니다. 주소 필드가 보이지 않는다면 화면 상단에 있는 상태 막대를 살짝 누르면 웹 페이지의 상단에 있는 주소 필드로 빠르게 스크롤 이동할 수 있습니다.

입력하면 동시에 이들 문자로 시작하는 웹 주소들이 나타납니다. 이들은 책갈피에 추가된 페이지거나 최근에 연 페이지입니다. 원하는 주소를 살짝 누르면 해당 페이지로 이동됩니다. 목록에 없는 웹 주소를 입력하려면 계속 입력하십시오.

주소 필드에 있는 텍스트 지우기: 주소 필드를 누른 다음 **X**를 누르십시오.

## 확대/축소 및 스크롤하기

**확대 또는 축소하기:** 웹 페이지에서 원하는 열을 살짝 두 번 눌러 해당 열을 확장하십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.

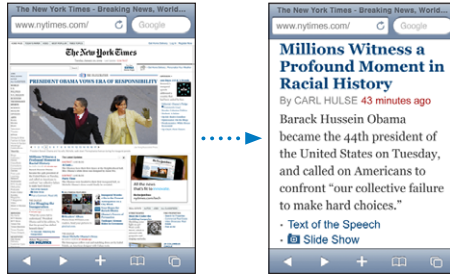

수동으로 손가락을 오무리거나 펴서 확대 또는 축소할 수도 있습니다.

**웹 페이지 주변 스크롤**

위, 아래 또는 옆쪽으로 드래그하십시오. 스크롤할 때 어떤 링크도 활성화시키지 않고 페이지상의 아무 곳이나 살짝 터치하고 드래그할 수 있습니다.

**웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤**

두 손가락을 사용하여 웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤하십시오. 한 손가락으로 전체 웹 페이지를 스크롤합니다.

**웹 페이지 상단으로 빠르게 스크롤**

iPod touch 화면의 상단에 있는 상태 막대를 살짝 누르십시오.

## 웹 페이지 탐색하기

웹 페이지상의 링크는 일반적으로 웹상의 다른 곳으로 연결됩니다.

**웹 페이지상의 링크 따라가기:** 링크를 살짝 누르십시오.

iPod touch 상의 링크는 지도에서 특정 위치를 표시하거나 미리 주소가 지정된 Mail 메시지를 생성합니다. 링크가 다른 응용 프로그램을 연 후에 Safari로 돌아가려면 **홈** 단추를 누르고 Safari를 누르십시오.

**링크의 대상 주소 보기**

링크에 잠시 동안 손을 대고 있으십시오. 그러면 손가락 옆에 주소가 나타납니다. 원하는 이미지에 잠시 동안 손을 대고 있으면 링크가 있는지 알 수 있습니다.

**웹 페이지의 로딩 중단**

**X**를 살짝 누르십시오.

**웹 페이지 다시 로드하기**

**C**를 살짝 누르십시오.

**이전 또는 다음 페이지로 돌아가기**

화면의 하단에 있는 **◀** 또는 **▶**를 살짝 누르십시오.



최근에 본 페이지로 돌아가기	🏠를 누르고 방문 기록을 누르십시오. 방문 기록 목록을 지우려면 지우기를 살짝 누르십시오.
이메일로 웹 페이지 주소 보내기	✉를 누르고 "링크를 메일로 보내기"를 누르십시오.
이미지 또는 사진을 사진 보관함에 저장하기	해당 이미지를 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

## 여러 페이지 열기

한 번에 최대 8개의 페이지를 열어 둘 수 있습니다. 일부 링크는 현재 페이지를 대체하는 대신 자동으로 새로운 페이지를 엽니다.

화면의 하단에 있는 페이지📄아이콘 안의 숫자는 현재 열려 있는 페이지 수를 표시합니다. 안에 숫자가 없다면 한 페이지만 열려 있는 것입니다. 예를 들어,

📄 = 한 페이지가 열려 있음

📄📄📄 = 세 페이지가 열려 있음

새로운 페이지 열기: 📄를 누르고 새로운 페이지를 누르십시오.

다른 페이지로 이동하기: 📄를 살짝 누르고 왼쪽 또는 오른쪽으로 넘기십시오. 보려는 페이지를 살짝 누르십시오.



페이지 닫기: 📄를 누르고 ✖을 누르십시오. 열려 있는 페이지가 단 하나라면 페이지를 닫을 수 없습니다.

## 텍스트 입력 및 양식 기입하기

일부 웹 페이지에는 기입해야 하는 텍스트 필드 및 양식이 있습니다. Safari는 방문했던 웹 페이지와 텍스트 필드에 입력했던 이름 및 암호를 연락처 정보와 함께 자동으로 기억합니다. 128페이지의 "Safari"를 참조하십시오.

키보드 불러오기	텍스트 필드 안을 살짝 누르십시오.
다른 텍스트 필드로 이동	다른 텍스트 필드를 누르거나 다음 단추 또는 이전 단추를 누르십시오.
양식 제출	양식을 모두 기입하면 이동 또는 검색을 살짝 누르십시오. 또한 대부분의 페이지에는 살짝 누르면 양식이 제출되는 링크가 있습니다.
양식을 제출하지 않고 키보드 닫기	완료를 살짝 누르십시오.

웹 양식을 기입하는데 도움이 되는 자동 완성 활성화하기: 설정에서 Safari > 자동 완성을 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *연락처 정보를 사용하려면*, 연락처 정보 사용을 켜고 나의 정보를 선택한 다음 원하는 연락처를 선택하십시오.  
Safari는 연락처 정보를 사용하여 웹 양식의 연락처 필드를 기입합니다.
- *이름 및 암호 정보를 사용하려면*, 이름 및 암호를 켜십시오.  
이 기능을 켜면 Safari는 방문했던 웹 사이트의 이름 및 암호를 기억했다가 웹 사이트를 재방문할 때 자동으로 정보를 기입합니다.
- *모든 자동 완성 정보를 제거하려면*, 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

## 웹 검색하기

기본적으로 Safari는 Google을 사용하여 검색하지만 Yahoo!를 사용하여 검색할 수도 있습니다.

### 웹 검색하기:

- 1 검색 필드(제목 막대의 오른쪽에 있는)를 누릅니다.
- 2 검색하고자 하는 단어 또는 구문을 입력한 다음 Google을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 결과 목록에서 원하는 링크를 살짝 눌러 웹 페이지를 여십시오.

Yahoo!를 사용하여 검색하도록 Safari 설정하기: 홈 화면에서 설정 > Safari > 검색 엔진을 선택한 다음 Yahoo!를 선택하십시오.

## 책갈피

나중에 돌아가려는 웹 페이지를 책갈피에 추가할 수 있습니다.

책갈피에 웹 페이지 등록하기: 해당 페이지를 열고 **+**를 누르십시오. 책갈피 추가를 살짝 누릅니다.

책갈피를 저장할 때 제목을 편집할 수 있습니다. 기본적으로, 책갈피는 책갈피의 상위 수준에 저장됩니다. 책갈피를 살짝 눌러 다른 폴더를 선택하십시오.


Mac에서 Safari를 사용하거나 PC에서 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer를 사용한다면, 책갈피를 컴퓨터에 있는 웹 브라우저와 동기화할 수 있습니다.


#### 컴퓨터와 책갈피 동기화하기:



- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 정보 탭을 클릭하고 웹 브라우저 아래에 있는 "... 책갈피 동기화"를 선택한 다음, 적용을 클릭하십시오.

8페이지의 "동기화하기"를 참조하십시오.

**MobileMe와 책갈피 동기화하기:** iPod touch의 설정에서, 여러분의 MobileMe 계정에 있는 책갈피를 선택하십시오. 13페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.

**책갈피에 등록된 웹 페이지 열기:** 을 살짝 누르고 책갈피를 선택하거나 폴더를 살짝 눌러 안에 있는 책갈피들을 보십시오.


**책갈피 또는 책갈피 폴더 편집하기:** 을 살짝 누르고 편집하려는 책갈피나 폴더가 있는 폴더를 선택한 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 새로운 폴더를 만들려면, 새로운 폴더를 살짝 누르십시오.
- 책갈피 또는 폴더를 삭제하려면, 을 누르고 삭제를 누르십시오.
- 책갈피 또는 폴더의 위치를 변경하려면, 을 드래그하십시오.
- 이름 또는 주소를 편집하거나 다른 폴더 안에 넣으려면, 해당 책갈피나 폴더를 살짝 누르십시오.

완료했다면 완료를 살짝 누르십시오.

## Web Clip

Web Clip을 홈 화면에 추가하여 즐겨찾기 웹 페이지에 빠르게 접근할 수 있습니다. Web Clip은 홈 화면에서 아이콘으로 나타나며, Web Clip을 다른 아이콘과 함께 정렬할 수 있습니다. 19페이지의 "iPod touch 응용 프로그램"을 참조하십시오.



**Web Clip 추가하기:** 해당 웹 페이지를 열고 를 살짝 누르십시오. 그런 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오.

Web Clip을 열면 Safari에서 해당 Web Clip을 저장했을 때 표시된 웹 페이지의 영역을 자동으로 확대하여 스크롤 이동합니다. 표시된 영역은 또한 웹 페이지가 자체 사용자 설정 아이콘과 함께 제공되지 않는 한, 홈 화면상의 Web Clip에 대한 아이콘을 생성하는 데 사용됩니다.

Web Clip을 추가할 때 이름을 편집할 수 있습니다. 이름이 너무 길면(영문 약 10자 이상), 홈 화면에서 줄여 나타날 수 있습니다.

Web Clip은 책갈피에 등록되지 않으며 MobileMe 또는 iTunes에서 동기화되지 않습니다.

#### Web Clip 삭제하기:

- 1 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아무 아이콘이나 누르십시오.
- 2 삭제할 Web Clip 모서리의 을 살짝 누르십시오.
- 3 삭제를 살짝 누른 다음, 홈  단추를 눌러 배치를 저장합니다.



## App Store에 관하여

App Store에서 응용 프로그램을 검색, 탐색, 검토, 구입하여 iPod touch에 직접 다운로드할 수 있습니다. iPod touch에서 App Store로부터 다운로드 및 설치한 응용 프로그램은 다음에 iPod touch를 컴퓨터와 동기화할 때 iTunes 보관함에 백업됩니다. 또한, iPod touch와 동기화할 때 컴퓨터에 있는 iTunes를 통해 구입 또는 다운로드한 응용 프로그램을 설치할 수도 있습니다.

**참고:** App Store는 모든 지역에서 지원되지 않습니다.

App Store를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오. 또한, iTunes Store 계정(일부 국가에서 지원되지 않음)이 있어야 응용 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 기본적으로 iPod touch는 iTunes Store 계정 설정을 iTunes에서 가져옵니다. iTunes Store 계정이 없거나 다른 iTunes Store 계정으로 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 124페이지의 "Store"를 참조하십시오.

## 탐색 및 검색하기

추천 항목을 탐색하여 새로운, 중요한 또는 권장된 응용 프로그램을 보거나 인기 항목 25를 탐색하여 가장 인기있는 응용 프로그램을 보십시오. 특정 응용 프로그램을 찾고 있다면 검색을 사용하십시오.

**응용 프로그램 탐색하기:** 추천 항목, 카테고리 또는 인기 항목 25. 카테고리를 선택하거나 목록으로 탐색하기 위해 화면 상단에 있는 New, What's Hot, Genius, Top Paid 또는 Top Free와 같은 정렬 방법을 선택합니다.



**Genius를 사용하여 탐색:** Genius를 살짝 눌러 응용 프로그램 모음에 이미 있는 항목을 기반으로 권장 응용 프로그램 목록을 봅니다. Genius를 켜려면 화면 상의 지침을 따르십시오. Genius는 무료 서비스지만 iTunes Store 계정이 필요합니다.

**응용 프로그램 검색하기:** 검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.




## 정보 화면

목록 내의 아무 응용 프로그램이나 눌러 해당 응용 프로그램의 가격, 스크린샷, 등급 및 기타 정보와 같은 추가 정보를 볼 수 있습니다.



이미 응용 프로그램을 설치했다면 정보 화면에 가격 대신에 "설치됨"이 나타납니다.

iTunes에서 응용 프로그램의 정보 페이지에 대한 링크를 메일로 보내기: 정보 화면의 하단에 "친구에게 알리기"를 누릅니다.

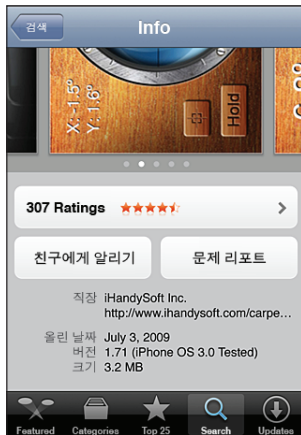

스크린샷 보기: 스크린샷을 왼쪽 또는 오른쪽으로 넘기면서 추가 스크린샷 페이지를 보십시오. 확대하려면 두 번 살짝 누르십시오.

선호도 보기 및 리뷰 읽기: 정보 화면의 하단에 선호도를 살짝 누릅니다.

문제 리포트: 정보 화면의 하단에 "문제 리포트"를 살짝 누릅니다. 목록에서 원하는 문제를 선택하거나 옵션인 설명을 입력하고 리포트를 살짝 누르십시오.

## 응용 프로그램 다운로드하기

App Store에서 원하는 응용 프로그램을 찾으시면 해당 응용 프로그램을 구입하여 iPod touch에 다운로드할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램이 무료라면 iTunes 계정 정보를 제공한 후에 비용을 지불하지 않고 다운로드할 수 있습니다.

응용 프로그램을 다운로드하면 iPod touch에 즉시 설치됩니다.

### 응용 프로그램 구입 및 다운로드:

- 1 가격을 누르고(또는 Free(무료)를 누르고) Buy Now(지금 구입)을 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

다운로드 내역이 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 다운로드를 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

일부 응용 프로그램은 응용 프로그램 내에서 구입하는 것을 허용합니다. 설정에서 응용 프로그램 내에서 구입하는 것을 차단할 수 있습니다. 119페이지의 "차단"을 참조하십시오.

일부 응용 프로그램은 응용 프로그램이 실행되고 있지 않을 때에도 알림으로 새로운 정보를 알려줄 수 있습니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시됩니다. 116페이지의 "알림"을 참조하십시오.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 계정에 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 App Store 화면의 하단에 계정 정보와 함께 표시됩니다.

**상품권 코드 입력:** 추천 항목 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

**응용 프로그램의 다운로드 상태 보기:** 응용 프로그램을 다운로드하기 시작하면, 아이콘이 홈 화면에 표시되며 진행 표시기가 나타납니다.




다운로드가 중단된 경우 나중에 iPod touch에서 다운로드를 다시 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 iTunes 계정으로 로그인되어 있는 경우).

## 응용 프로그램 삭제하기

App Store에서 설치한 응용 프로그램을 삭제할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제한 경우, 응용 프로그램을 다시 설치하고 백업에서 데이터를 복원하지 않는 한 응용 프로그램과 연관된 데이터를 더 이상 iPod touch에서 사용할 수 없습니다.

응용 프로그램을 다시 설치하고 컴퓨터의 iTunes와 함께 iPod touch를 백업하면 데이터를 복원할 수 있습니다. (컴퓨터에 백업하지 않은 응용 프로그램의 삭제를 시도하면 경고가 나타납니다.) 응용 프로그램 데이터를 검색하려면 데이터를 포함한 백업에서 iPod touch를 복원해야 합니다. 156페이지의 "백업으로 복원하기"를 참조하십시오.

### App Store 응용 프로그램 삭제:

- 1 홈 화면의 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아무 응용 프로그램 아이콘이나 누르고 계십시오.
- 2 삭제할 응용 프로그램 모서리의 를 살짝 누르십시오.
- 3 삭제를 살짝 누른 다음, 홈 단추를 눌러 배치를 저장합니다.

응용 프로그램을 삭제한 경우, iPod touch 사용자 인터페이스에서 데이터에 더 이상 접근할 수 없지만 iPod touch에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정 지우기에 관한 정보는 iPod touch 설정의 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 참조하십시오. 122페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.

## 리뷰 작성하기

응용 프로그램 리뷰를 iPod touch에 바로 작성하고 제출할 수 있습니다.

### 리뷰 쓰기:

- 1 정보 화면의 하단에 선호도를 살짝 누릅니다.
- 2 리뷰 화면에서 "리뷰 작성"을 누릅니다.
- 3 해당 응용 프로그램의 선호도를 나타내는 별의 개수(1~5)를 선택하고, 리뷰 제목 및 옵션인 리뷰 설명을 입력하십시오. 이전에 리뷰를 쓴 적이 있다면 별명 필드가 이미 기입되어 있습니다. 그렇지 않으면 리뷰어의 별명을 생성하도록 요청됩니다.
- 4 보내기를 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정에 로그인해야 하며 리뷰를 제출하려면 해당 항목을 구입 또는 다운로드했어야 합니다.



## 응용 프로그램 업데이트하기

App Store에 연결할 때마다 설치된 응용 프로그램에 대한 업데이트를 확인합니다. App Store는 매주 업데이트를 자동으로 확인합니다. App Store 아이콘은 총 사용 가능한 응용 프로그램 업데이트 수를 표시합니다.



업데이트가 있을 때 사용자가 App Store에 연결하면 업데이트 화면이 즉시 나타납니다. 응용 프로그램 업데이트를 선택하면 다운로드되어 자동으로 설치됩니다. 응용 프로그램 업그레이드는 iPod touch에서 App Store를 통해 또는 컴퓨터의 iTunes Store를 통해 구입 또는 다운로드할 수 있는 새로운 릴리즈입니다.

### 응용 프로그램 업데이트:

- 1 화면 아래에 있는 업데이트를 누르십시오.
- 2 원하는 응용 프로그램을 누르면 업데이트에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.
- 3 업데이트를 살짝 누르십시오.

**모든 응용 프로그램 업데이트:** 화면 하단에서 업데이트를 누른 다음, 모두 업데이트를 누르십시오.

다른 iTunes Store 계정으로 구입한 응용 프로그램의 업데이트를 시도하면, 해당 계정의 ID와 암호를 입력해야 업데이트를 다운로드할 수 있다는 메시지가 나타납니다.

## 구매한 응용 프로그램 동기화하기

iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있다면 iTunes는 iPod touch에서 다운로드 또는 구매한 응용 프로그램을 iTunes 보관함에 자동으로 동기화합니다. 이것은 컴퓨터에서 다운로드한 항목에 접근할 수 있으며 iPod touch에서 응용 프로그램을 삭제한 경우 백업을 제공합니다.

다운로드한 응용 프로그램은 다음 번에 iTunes와 동기화 할 때 백업됩니다. 그 후로는 iTunes와 동기화할 때 응용 프로그램 데이터만 백업됩니다.

응용 프로그램들은 iTunes 보관함의 응용 프로그램 목록에 동기화됩니다. 해당 목록이 없다면 iTunes에서 목록을 생성합니다.



Mail은 MobileMe, Microsoft Exchange 및 Yahoo! 메일, Google 이메일 및 AOL과 같은 인기 많은 이메일 시스템뿐만 아니라 대부분의 업계 표준인 POP3 및 IMAP 이메일 시스템과 함께 동작합니다. 포함된 사진 및 그래픽을 송수신하고 PDF 및 기타 첨부파일을 볼 수 있습니다.

Mail에서 메시지를 다운로드 및 전송하려면 iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

## 이메일 계정 설정하기


다음 중 하나의 방법으로 iPod touch에서 이메일 계정을 설정할 수 있습니다.


- iPod touch에서 계정을 바로 설정하십시오. 13페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.
- iTunes에서, iPod touch 환경설정 패널을 사용하여 컴퓨터의 이메일 계정 설정을 동기화하십시오. 8페이지의 "동기화하기"를 참조하십시오.

## 이메일 보내기

이메일 주소를 가진 누구에게나 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다.

**메시지 작성 및 보내기:**

- 1 을 살짝 누르십시오.
- 2 받는 사람 필드에 이름이나 이메일 주소를 입력하거나 를 살짝 눌러 연락처로부터 이름을 추가하십시오.

이메일 주소를 입력하면, 연락처 목록에서 일치하는 이메일 주소가 아래에 나타납니다. 원하는 주소를 살짝 누르면 추가됩니다. 이름을 추가하려면 Return 또는 를 살짝 누르십시오.


**참고:** Microsoft Exchange 계정에서 메시지를 작성하고 있고 기업의 GAL(Global Address List)에 접근할 수 있다면 iPod touch의 연락처에서 일치하는 주소가 먼저 나타나고 그 다음에 일치하는 GAL 주소가 나타납니다.


- 3 메시지를 다른 사람에게 참조 또는 숨은 참조로 보내거나, 메시지를 보내는 계정을 변경하려면 참조/숨은 참조/보낸 사람을 살짝 누르십시오. 하나 이상의 이메일 계정이 있다면 보내는 사람 필드를 살짝 눌러 보내는 메일 계정을 변경할 수 있습니다.
- 4 제목을 입력하고 메시지를 입력하십시오.  
Return(다음문장)을 살짝 눌러 한 필드에서 다른 필드로 이동할 수 있습니다.
- 5 보내기를 살짝 누르십시오.

이메일 메시지에서 사진 전송하기	사진에서 원하는 사진을 선택하고  을 누른 다음, 사진 이메일 또는 비디오 이메일을 누르십시오. 사진을 복사하여 붙일 수도 있습니다. 사진은 기본 이메일 계정을 사용하여 전송됩니다 (127페이지의 "메일" 참조).
이메일 메시지에서 비디오 전송하기	사진에서 비디오를 선택한 다음 베껴두기 명령이 나타날 때까지 비디오를 누르고 있습니다. 베껴두기를 살짝 누르십시오. Mail로 가서 새 메시지를 작성하십시오. 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누른 다음, 편집 명령을 표시할 삽입 위치를 누르고 붙이기를 살짝 누르십시오. 비디오는 기본 이메일 계정을 사용하여 전송됩니다 (127페이지의 "메일" 참조).
메시지를 임시 저장하여 추후 완성하기	취소를 누른 다음, 저장을 누르십시오. 메시지가 임시 저장 메일 상자에 저장됩니다.
메시지 답장	◀을 살짝 누르십시오. 답장을 누르면 보낸 사람에게만 회신할 수 있고, 모두 답장을 누르면 보낸 사람과 모든 받는 사람에게 회신할 수 있습니다. 회신 메시지를 입력하고 보내기를 살짝 누르십시오. 최초 메시지에 첨부된 파일 또는 이미지는 다시 전송되지 않습니다.
메시지 전달	메시지를 열고 ◀을 누른 다음, 전달을 누르십시오. 한 개 이상의 이메일 주소를 추가하고 원하는 메시지를 입력한 다음, 보내기를 살짝 누르십시오. 메시지를 전달할 때, 처음 메시지에 첨부된 파일이나 이미지를 포함할 수 있습니다.
연락처 정보 공유	연락처에서 연락처를 선택하고 정보 화면의 하단에서 연락처 공유를 누른 다음 이메일을 살짝 누르십시오.


## 이메일 확인 및 읽기


Mail 아이콘에 받은 편지함에서 읽지 않은 총 메시지 수가 표시됩니다. 다른 메일상자에 읽지 않은 메시지가 있을 수 있습니다.




**새로운 메시지 확인:** 언제든지 원하는 메일상자를 선택하거나 을 살짝 누르십시오.

각 계정 화면에서, 각 메일 상자에 읽지 않은 메시지 수가 표시됩니다.

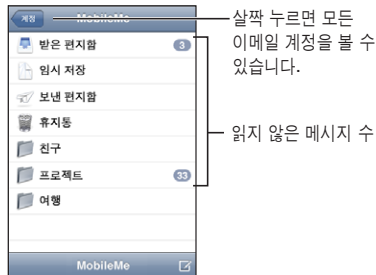

메일상자를 살짝 눌러 메시지를 보십시오. 읽지 않은 메시지 옆에는 파란색 점 이 있습니다.

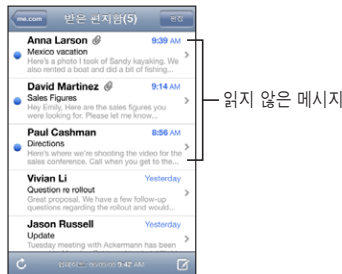

Mail에서 메시지가 자동으로 로드되어 있지 않다면, 메일상자를 열때 Mail 환경설정에서 지정한 가장 최근 메시지 수로 메시지를 로드합니다. (127페이지의 "메일"을 참조하십시오.)


**추가 메시지 로드:** 메시지 목록의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

**메시지 읽기:** 메일상자를 누르고 원하는 메시지를 누르십시오. 메시지 내에서, ▲ 또는 ▼를 살짝 눌러 다음 또는 이전 메시지를 볼 수 있습니다.

메시지의 일부 확대	메시지에서 원하는 영역을 살짝 두 번 누르면 확대됩니다. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.
텍스트 열을 화면에 맞게 크기 조절	텍스트를 살짝 두 번 누르십시오.
메시지 크기를 수동으로 조정	확대 또는 축소하려면 화면에 대고 손가락을 오무리거나 펴십시오.
링크 확인	해당 링크를 살짝 누르십시오. 텍스트 링크는 보통 파란색 밑줄이 쳐져 있습니다. 또한 많은 이미지가 링크이기도 합니다. 링크를 누르면 특정 웹 페이지로 이동되거나, 지도가 열리거나, 주소가 미리 지정된 새로운 이메일 메시지가 열립니다. 웹 및 지도 링크는 iPod touch에서 Safari 또는 지도를 엽니다. 이메일로 돌아가려면, 홈 단추를 누르고 Mail을 살짝 누르십시오.
링크의 대상 주소 보기	링크에 잠시 동안 손을 대고 있으십시오. 주소가 표시되며 Safari에서 링크를 열거나 링크 주소를 클립보드에 복사하도록 선택할 수 있습니다.

iPod touch는 이메일 메시지에서 텍스트와 나란히 첨부된 대부분의 그림 파일(JPEG, GIF 및 TIFF)을 표시합니다. iPod touch는 많은 오디오 첨부 파일(MP3, AAC, WAV 및 AIFF와 같은)을 재생할 수 있습니다. 수신한 메시지에 첨부된 파일(PDF, 웹 페이지, 텍스트, Pages, Keynote, Numbers 및 Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint 도큐먼트)을 다운로드하고 볼 수 있습니다.

**첨부 파일 열기:** 첨부 파일을 살짝 누르십시오. 그러면 iPod touch에 다운로드된 다음 열립니다.

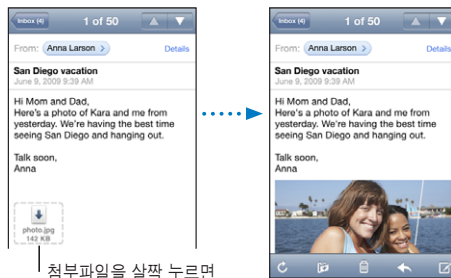

첨부파일을 살짝 누르면 다운로드됩니다.

가로 또는 세로 방향으로 첨부 파일을 볼 수 있습니다. 첨부 파일의 형식이 iPod touch에서 지원되지 않는다면, 파일 이름은 볼 수 있지만 열 수는 없습니다. iPod touch는 다음과 같은 도큐먼트 유형을 지원합니다.

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word(XML)
.htm	웹 페이지
.html	웹 페이지
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	미리보기, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint(XML)
.rtf	리치 텍스트 포맷
.txt	텍스트
.vcf	연락처 정보
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel(XML)

**첨부된 사진을 저장된 사진 앨범에 저장:** 사진을 살짝 누른 다음 이미지 저장을 누르십시오. 사진을 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

**첨부된 비디오를 저장된 사진 앨범에 저장:** 첨부 파일을 터치하고 있다가 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 비디오를 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

메시지 수신인 모두 보기

세부사항을 살짝 누르십시오.


이름이나 이메일 주소를 살짝 눌러 수신인의 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 그런 다음 이메일 주소를 살짝 눌러 상대방에게 연락하십시오. 수신인을 가리려면 가리기를 살짝 누르십시오.

이메일 수신인을 연락처 목록에 추가

해당 메시지를 누르고, 필요하면 세부사항을 눌러 수신인을 보십시오. 그런 다음 이름이나 이메일 주소를 살짝 누르고 새로운 연락처 등록 또는 "기존의 연락처에 추가"를 살짝 누르십시오.

메시지를 읽지 않은 것으로 표시

메시지를 열고 "읽지 않은 메일로 표시"를 살짝 누르십시오.

다시 열 때까지 파란색 점  이 메일상자 목록의 해당 메시지 옆에 나타납니다.

**회의 초대장 열기:** 해당 초대장을 살짝 누르십시오.




회의 주최자 및 기타 참석자의 연락처 정보를 얻고, 알림을 설정하고, 이벤트에 메모를 추가하고, 주최자에게 이메일로 보낸 응답에 포함된 설명을 추가할 수 있습니다. 초대장을 승인, 잠정 승인 또는 거절할 수 있습니다. 76페이지의 "회의 초대장에 응답하기"를 참조하십시오.

**푸시 켜거나 끄기:** 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 푸시를 켜거나 끄십시오.

## 이메일 검색하기

이메일 메시지의 받는 사람, 보낸 사람 및 제목 필드를 검색할 수 있습니다. Mail은 현재 열려있는 메일상자에서 다운로드한 메시지를 검색합니다. MobileMe, Exchange 및 일부 IMAP 메일 계정의 경우 서버에서 메시지를 검색할 수도 있습니다.



**이메일 메시지 검색:** 메일상자를 열고 상단으로 스크롤하여 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 받는 사람, 보낸 사람, 제목 또는 모두(받는 사람, 보낸 사람 및 제목)을 눌러 검색하려는 필드를 선택하십시오. (목록의 상단으로 빠르게 스크롤하여 검색 필드를 나타나게 하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

입력하면 이미 iPod touch에 다운로드된 메시지에 대한 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

**서버에서 메시지 검색:** 검색 결과의 하단에 있는 "서버에서 계속 검색"을 살짝 누르십시오.


**참고:** 서버의 메시지 검색 결과는 계정 유형에 따라 다를 수 있습니다. 일부 서버는 전체 단어만 검색합니다.

## 이메일 구성하기

한 번에 하나의 메시지를 삭제하거나 아니면 그룹을 선택하여 한 번에 모두 삭제할 수 있습니다. 또한, 메시지를 한 메일상자 또는 폴더에서 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.


**메시지 삭제하기:** 해당 메시지를 열고 을 살짝 누르십시오.


메시지 제목 위를 왼쪽이나 오른쪽으로 손가락으로 쓸고 삭제를 살짝 눌러, 메일상자 메시지 목록에서 바로 메시지를 삭제할 수 있습니다.

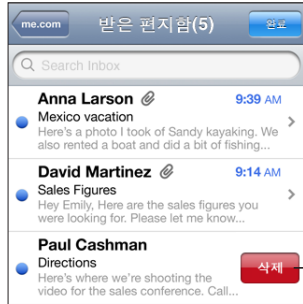

삭제 단추를  
보려면 메시지  
위에 손가락을  
살짝 대고  
왼쪽 또는  
오른쪽으로  
쓸어넘기십시오.

**여러 메시지 삭제하기:** 메시지 목록을 볼 때, 편집을 누르고 삭제하려는 메시지를 선택한 다음, 삭제를 누르십시오.

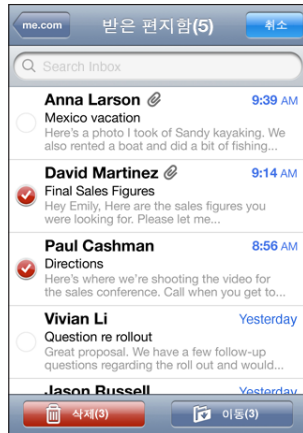

**메시지를 다른 메일상자 또는 폴더로 이동하기:** 메시지를 볼 때 을 살짝 누른 다음, 메일상자나 폴더를 선택하십시오.

**여러 메시지 이동하기:** 메시지 목록을 볼 때, 편집을 누르고 이동하려는 메시지를 선택한 다음, 이동을 누르고 원하는 메일상자 또는 폴더를 선택하십시오.





## 캘린더에 관하여

캘린더에서 다른 계정에 대해 개별 캘린더를 보거나 모든 계정의 캘린더를 통합하여 볼 수 있습니다. 캘린더에서 이벤트를 날짜별 또는 월별로 연속적인 목록으로 볼 수 있으며 제목, 참석자 또는 위치로 이벤트를 검색할 수 있습니다.

iPod touch를 컴퓨터상의 캘린더와 동기화할 수 있습니다. iPod touch에서 일정을 만들고 편집하거나 취소한 다음, 컴퓨터에 다시 동기화할 수도 있습니다. CalDAV 또는 iCalendar (.ics) 계정을 사용하여 Mac OS X iCal 캘린더 또는 Google, Yahoo! 캘린더를 구독할 수 있습니다. Microsoft Exchange 계정이 있다면 회의 초대장을 수신하고 이에 응답할 수 있습니다.

## 캘린더 동기화하기

캘린더를 다음 방법 중 하나로 동기화할 수 있습니다.

- iTunes에서, iPod touch 환경설정 패널을 사용하여 iPod touch를 컴퓨터에 연결할 때 Mac에서는 iCal 또는 Microsoft Entourage와, PC에서는 Microsoft Outlook 2003 또는 2007과 동기화하십시오. 8페이지의 "동기화하기"를 참조하십시오.
- iPod touch 설정에서, 여러분의 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정에 있는 캘린더를 선택하여 무선으로 캘린더 정보를 동기화하십시오. 13페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.

캘린더를 동기화하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

## 캘린더 보기

다른 계정의 개별 캘린더를 보거나 모든 계정의 캘린더를 통합하여 볼 수 있습니다.

**다른 캘린더 보기:** 캘린더를 살짝 누르고 캘린더를 선택합니다. 통합된 모든 캘린더의 이벤트를 보려면 모든 캘린더를 살짝 누르십시오.

캘린더 이벤트를 목록에서 날짜별 또는 월별로 볼 수 있습니다. 동기화된 모든 캘린더에 대한 이벤트가 iPod touch의 동일한 캘린더에 나타납니다.

**보기 전환하기:** 목록, 일 또는 월을 살짝 누르십시오.


- **목록 보기:** 모든 일정과 이벤트가 스크롤식 목록에 나타납니다.
- **일 보기:** 위/아래로 스크롤하여 하루 내 이벤트를 볼 수 있습니다. ◀ 또는 ▶를 살짝 눌러 이전 또는 다음 날짜의 이벤트를 볼 수 있습니다.
- **월 보기:** 날짜를 살짝 누르면 해당 날짜의 이벤트가 보입니다. 이전 또는 다음 달을 보려면 ◀ 또는 ▶를 살짝 누르십시오.



**이벤트의 자세한 정보 확인하기:** 이벤트를 살짝 누르십시오.

## 캘린더 검색하기

캘린더에서 이벤트의 제목, 참석자 및 위치를 검색할 수 있습니다. 캘린더에서 현재 보고 있는 캘린더를 검색하거나 한꺼번에 보는 경우 모든 캘린더를 검색할 수 있습니다.

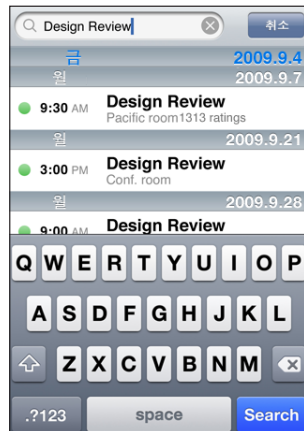

**이벤트 검색하기:** 목록 보기에서 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

## 캘린더 구독 및 공유

CalDAV 또는 iCalendar(.ics) 포맷을 사용하여 캘린더로 구독할 수 있습니다. Yahoo!, Google 및 Mac OS X iCal 응용 프로그램을 포함한 많은 캘린더 기반 서비스의 포맷을 지원합니다.

구독하는 캘린더는 읽기 전용입니다. iPod touch에서 구독한 캘린더의 이벤트를 읽을 수 있으나, 편집하거나 새로운 이벤트를 생성할 수 없습니다. CalDAV 계정에서 초대를 수락할 수 없습니다.

### CalDAV 또는 .ics 캘린더로 구독하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음, 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 2 기타를 선택한 다음 CalDAV 계정 추가 또는 구독 캘린더 추가를 선택하십시오.
- 3 계정 정보를 입력한 다음, 다음을 살짝 눌러 계정을 인증하십시오.
- 4 저장을 살짝 누르십시오.

Apple은 공휴일이나 스포츠 이벤트와 같은 구독할 여러 무료 iCal 캘린더로의 링크를 제공합니다. 캘린더를 다운로드하면 자동으로 데스크탑의 iCal에 추가됩니다. 75페이지의 "캘린더 구독 및 공유"에서 설명하는 대로 캘린더를 iPod touch에 동기화할 수 있습니다. [www.apple.com/kr/downloads/macosex/calendars](http://www.apple.com/kr/downloads/macosex/calendars) 사이트로 이동하십시오.

iPod touch의 이메일 메시지에서 수신한 캘린더의 링크를 살짝 눌러 발행된 iCal(또는 기타 .ics)에 등록할 수도 있습니다.

## 캘린더 이벤트를 iPod touch에 추가하기

또한, iPod touch에서 직접 캘린더 이벤트를 입력 및 편집할 수 있습니다.

**이벤트 추가하기:** +를 누르고 이벤트 정보를 입력한 다음, 완료를 누르십시오.

다음 정보를 입력할 수 있습니다.

- 제목
- 위치
- 시작 및 종료 시간(하루 종일 이벤트라면, 하루 종일 옵션을 켜십시오)
- 반복 시간 — 없음, 또는 매일, 매주, 2주마다, 매달, 매년
- 알림 시간 — 이벤트 5분 전부터 2일 전까지

알림을 설정하면 두 번째 알림을 설정할 수 있는 옵션이 나타납니다. 알림이 울리면 iPod touch가 메시지를 표시합니다. 또한, 사운드를 재생하도록 iPod touch를 설정할 수도 있습니다( 78페이지의 "알림" 참조).


**중요사항:** 여행 중이라면 iPod touch가 올바른 현지 시간에 알림을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 121페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

• 메모

이벤트를 추가할 캘린더를 선택하려면 캘린더를 살짝 누르십시오. 읽기 전용 캘린더는 목록에 나타나지 않습니다.


이벤트 편집	해당 이벤트를 누른 다음 편집을 누르십시오.
이벤트 삭제	해당 이벤트를 누르고, 편집을 누른 다음, 아래로 스크롤하여 이벤트 삭제를 누르십시오.

### 회의 초대장에 응답하기

캘린더가 활성화되어 있는 iPod touch에 Microsoft Exchange 계정이 설정되어 있다면, 자신의 조직 내 사람들이 보낸 회의 초대장을 받고 이에 응답할 수 있습니다. 초대장을 받으면 해당 회의가 주변에 점선이 표시되어 캘린더에 나타납니다. 화면의 하단 오른쪽 구석에 있는  아이콘이 홈 화면에 있는 캘린더 아이콘처럼 전체 새로운 초대 수를 표시합니다. 회의 초대장을 수신하고 이에 응답하려면 iPod touch는 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다.



## 캘린더에서 초대장에 응답하기:

- 1 캘린더에서 회의 초대장을 누르거나  을 살짝 눌러 이벤트를 표시하고 초대장을 살짝 누르십시오.



- "다음에서 초대"를 누르면 회의 주최자의 연락처 정보를 얻을 수 있습니다. 이메일 주소를 누르면 주최자에게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 참석자를 살짝 누르면 회의에 초대 받은 다른 사람들을 볼 수 있습니다. 원하는 이름을 살짝 누르면 이 참석자의 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 이메일 주소를 누르면 이 참석자에게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 알림을 살짝 누르면 iPod touch가 회의 전에 알림음을 울리도록 설정됩니다.
- 설명 추가를 살짝 누르면 회의 주최자에게 보내는 이메일 답장에 설명을 추가할 수 있습니다. 이 설명은 또한 해당 회의의 정보 화면에 나타납니다.

메모는 회의의 주최자가 작성합니다.


- 2 승인, 보류 또는 거절을 살짝 누르십시오.

초대를 승인, 잠정 승인 또는 거절하면 추가한 설명이 포함된 응답 이메일이 주최자에게 보내집니다.

회의를 승인 또는 잠정 승인하면 나중에 응답을 변경할 수 있습니다. 설명을 변경하려면 설명 추가를 살짝 누르십시오.

Exchange 회의 초대장도 이메일 메시지로 전송되며, Mail에서 해당 회의의 정보 화면을 열 수 있습니다.

이메일 메시지에서 회의 초대장 열기: 해당 초대장을 살짝 누르십시오.



## 알림

**캘린더 알림 설정하기:** 설정에서 일반 > 사운드를 선택한 다음 캘린더 알림을 켜십시오. 캘린더 알림이 꺼져 있을 경우, 이벤트가 막 생성되어도 iPod touch에서 메시지만 표시되고 사운드는 재생되지 않습니다.

**초대장 알림음:** 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하십시오. 캘린더 아래에 있는 새로운 초대장 알림음을 살짝 눌러 켜십시오.



## 사진에 관하여

iPod touch를 사용하여 사진과 비디오를 휴대하고 다닐 수 있으므로, 가족, 친구 및 동료들과 사진을 공유할 수 있습니다. 컴퓨터의 사진과 비디오(Mac 전용)를 공유할 수 있으며, 사진을 배경화면으로 사용할 수 있습니다. 이메일 메시지에서 사진과 비디오를 전송하거나 MobileMe 갤러리에 사진을 업로드할 수도 있습니다.

## 사진 및 비디오를 컴퓨터와 동기화하기

iTunes는 사진과 비디오(Mac 전용)를 다음 응용 프로그램과 동기화할 수 있습니다.

- Mac: iPhoto 4.0.3 이상 또는 Aperture
- PC: Adobe Photoshop Elements 3.0 이상

99 페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.

iPod touch는 AAC 오디오를 포함한 H.264 및 MPEG-4 비디오 포맷을 지원합니다. 비디오를 iPod touch와 동기화하는데 문제가 있다면, iTunes를 사용하여 iPod touch 버전의 비디오를 생성할 수도 있습니다.

### iPod touch 버전의 비디오 생성:

- 1 비디오를 iTunes 보관함에 복사합니다.
- 2 iTunes의 보관함 목록에서 동영상을 선택하고 동기화할 비디오를 선택하십시오.
- 3 고급 > "iPod 또는 iPhone 버전 생성"을 선택하십시오.

추가 정보는 [support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ko\\_KR](http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ko_KR)을 방문하십시오.

## 사진 및 비디오 보기

컴퓨터의 사진 응용 프로그램에서 동기화되었거나 이메일 메시지에서 저장된 사진 및 비디오(Mac 전용)를 사진에서 볼 수 있습니다.

**사진 및 비디오 보기:**

- 1 사진에서 사진 앨범을 살짝 누르십시오.
- 2 사진 또는 비디오를 전체 화면으로 보려면 축소판을 살짝 누르십시오.

**조절판 보기 또는 가리기:** 조절판을 보려면 전체 화면 사진 또는 비디오를 살짝 누르십시오. 조절판을 가리려면 다시 살짝 누르십시오.



**동영상 재생하기:** 화면 중앙의 ▶을 살짝 누르십시오.

비디오를 다시 재생하려면, 화면 하단에 있는 ▶을 살짝 누르십시오. ▶을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

**사진 또는 비디오를 가로 방향으로 보기:** iPod touch를 가로로 회전하십시오. 사진 또는 비디오의 방향이 자동으로 바뀌고, 사진의 가로 포맷은 화면에 맞추기 위해 확장됩니다.



**사진의 일부 확대하기:** 확대하려는 부분을 살짝 두 번 누르십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오. 확대하거나 축소하려면 손가락을 화면에 오므렸다 펼 수도 있습니다.





**비디오를 전체 화면으로 보거나 비디오를 화면에 맞추기:** 화면을 두 번 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞게 크기를 조절합니다. 다시 두 번 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞추십시오.

**사진 주변을 팬 이동하기:** 사진을 드래그하십시오.

**다음 또는 이전 사진이나 비디오 보기:** 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오. 또는 조절판을 표시하기 위해 화면을 살짝 누른 다음, ➡ 또는 ⬅을 살짝 누르십시오.



## 슬라이드쇼

슬라이드쇼로 사진 앨범을 보거나 배경 음악과 함께 완성할 수 있습니다.

**사진 앨범을 슬라이드쇼로 보기:** 앨범을 살짝 누른 다음, ▶을 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼를 재생하는 동안 비디오는 자동으로 재생됩니다.

**슬라이드쇼 중단하기:** 화면을 살짝 누르십시오.

**슬라이드쇼 설정 구성하기:** 설정에서, 사진을 선택하고 다음 옵션을 설정하십시오.



- 각 슬라이드를 보여주는 시간을 설정하려면, 각 슬라이드 재생을 살짝 누른 다음 시간을 선택하십시오.
- 사진에서 사진으로 이동할 때의 영상 효과를 설정하려면, 영상 효과를 살짝 누른 다음 영상 효과 종류를 선택하십시오.
- 슬라이드쇼의 반복 여부를 설정하려면, 반복을 켜거나 끄십시오.
- 사진과 비디오를 임의의 순서로 표시할 것인지 여부를 설정하려면, 임의 재생을 켜거나 끄십시오.

**슬라이드쇼 중에 음악 재생하기:** iPod에서, 노래를 재생하고 홈 화면에서 사진을 선택한 다음, 슬라이드쇼를 시작하십시오.

## 사진 및 비디오 공유하기

이메일 메시지에서 사진과 비디오를 전송하고 MobileMe 갤러리에 사진을 추가할 수도 있습니다. 사진과 비디오를 복사하여 붙이거나, 이메일 메시지의 사진과 비디오를 사진에 저장하거나, 웹 페이지의 사진을 사진에 저장할 수도 있습니다.

## 이메일 메시지에 사진 또는 비디오 보내기

**사진 보내기:** 사진을 선택하고 을 살짝 누른 다음 사진 이메일을 살짝 누르십시오. 을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

**이메일 메시지에 비디오 붙이기:**

- 1 베껴두기 명령이 나타날 때까지 비디오를 터치하고 있습니다.
- 2 베껴두기를 누르십시오.
- 3 Mail로 가서 새 메시지를 작성하십시오.
- 4 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누른 다음, 편집 명령을 표시할 삽입 위치를 누르십시오.
- 5 붙이기를 살짝 누르십시오.

필요한 경우 iPod touch는 사진을 압축합니다.

## 사진 및 비디오 베껴두기 및 붙이기

사진에서 사진 또는 비디오를 복사하여 이메일 메시지에 붙일 수 있습니다. 일부 다른 업체 응용 프로그램에서 사진 및 비디오 복사 및 붙이기를 지원할 수도 있습니다.

**사진 또는 비디오 복사하기:** 베껴두기 단추가 화면에 나타날 때까지 손가락을 누르고 있다가 베껴두기를 살짝 누르십시오.

**사진 또는 비디오 붙이기:** 사진 또는 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누르고 붙이기를 살짝 누르십시오.


## 사진을 MobileMe 갤러리에 추가하기


MobileMe 계정이 있다면 iPod touch에서 사진을 직접 사용자가 생성한 갤러리에 추가할 수 있습니다. 또한, 이메일 전송을 활성화한 다른 누군가의 MobileMe 웹 갤러리에 사진을 추가할 수도 있습니다.

MobileMe 계정의 갤러리로 사진을 추가하기 전에 다음을 수행해야 합니다.


- iPod touch에서 MobileMe 계정 설정
- MobileMe 갤러리 발행 및 이메일 또는 iPod touch를 통해 사진 추가 허용하기
- 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속하기

갤러리 생성 및 사진을 갤러리에 추가하는 것에 관한 추가 정보는 MobileMe 도움말을 참조하십시오.

**사진을 갤러리로 추가하기:** 사진을 선택하고 을 누른 다음, "MobileMe에 보내기"를 살짝 누르십시오. 원한다면 제목 및 설명을 입력한 다음 사진을 추가하려는 앨범을 선택하고 발행을 살짝 누르십시오.

을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

iPod touch가 사진이 발행된 것을 알려주며 MobileMe에서 보거나 친구에게 링크를 이메일로 보내는 옵션을 제공합니다.

다른 사람의 갤러리에 사진 추가하기: 사진을 선택하고 을 살짝 누른 다음 "사진 이메일"을 살짝 누르십시오. 해당 앨범의 이메일 주소를 입력한 다음 보내기를 클릭하십시오.

### 이메일 메시지 및 웹 페이지의 사진 및 비디오 저장하기

이메일 메시지의 사진을 저장된 사진 앨범에 저장: 사진을 살짝 누른 다음 이미지 저장을 누르십시오. 사진을 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

이메일 메시지의 비디오를 저장된 사진 앨범에 저장: 첨부 파일을 터치하고 누른 다음 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 비디오를 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.


웹 페이지의 사진을 저장된 사진 앨범에 저장: 해당 사진을 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

iPod touch를 컴퓨터에 연결하여 저장된 사진 앨범의 사진과 비디오를 컴퓨터의 사진 응용 프로그램으로 다운로드할 수 있습니다.

### 사진을 연락처에 지정하기

사진을 연락처에 지정할 수 있습니다.

사진을 연락처에 지정하기:


- 1 iPod touch에서 사진을 선택하고 을 살짝 누르십시오.
- 2 "연락처에 지정"을 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오.
- 3 원하는 모습이 될 때까지 사진을 배치하고 크기를 조정하십시오.  
사진을 드래그하여 팬 이동하고 오므렸다 펴서 확대/축소하십시오.
- 4 사진 설정을 선택하십시오.

편집을 누른 다음, 해당 사진 아이콘을 눌러서 연락처에 사진을 지정할 수 있습니다.

### 배경화면

iPod touch를 잠금 해제하면 배경화면 사진을 볼 수 있습니다.

사진을 배경화면으로 설정하기:

- 1 아무 사진이나 선택하고 을 누른 다음, 배경화면으로 사용을 살짝 누르십시오.
- 2 원하는 모습이 될 때까지 사진을 드래그하거나, 축소 및 확대하기 위해 화면에 대고 손가락을 모으거나 펴십시오.
- 3 배경화면으로 설정을 탭하십시오.

또한, 홈 화면에서 설정 > 배경화면 > 배경화면을 선택하여 iPod touch에 있는 몇개의 배경화면 사진에서 배경화면을 선택할 수도 있습니다.



## 연락처 추가하기

다음과 같은 방법으로 연락처를 iPod touch에 추가할 수 있습니다.

- iTunes에서 Google 또는 Yahoo!로부터 연락처를 동기화하거나 컴퓨터의 응용 프로그램과 동기화( 8페이지의 "동기화하기" 참조)
- 활성화된 연락처로 iPod touch에서 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정 설정 ( 13페이지의 "계정 설정하기" 참조)
- 연락처를 활성화한 Exchange 계정을 설정하는 프로파일 설치( 15페이지의 "구성 프로파일 설치하기" 참조)
- iPod touch에서 LDAP 계정 설정
- iPod touch에서 연락처 직접 입력

추가할 수 있는 연락처의 개수는 iPod touch의 메모리 양에 따라 제한됩니다.

### LDAP 계정 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 누른 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 2 기타를 누른 다음 LDAP 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 3 LDAP 계정 정보를 입력하고 다음을 눌러 계정을 인증하십시오.
- 4 저장을 살짝 누르십시오.

LDAP 계정을 설정하면 회사 또는 조직의 LDAP 서버에 있는 연락처를 보고 검색할 수 있습니다. 서버가 연락처에서 새로운 그룹으로 나타납니다. LDAP 연락처는 iPod touch에 다운로드되지 않기 때문에, 보려면 인터넷 연결이 필요합니다. 특정 계정 설정 및 기타 요구 사항(VPN과 같은)에 관해서는 시스템 관리자에게 확인하십시오.

## 연락처 검색하기

iPod touch의 연락처에서 성, 이름, 회사 이름을 검색할 수 있습니다. iPod touch에 Microsoft Exchange 계정이 설정되어 있다면, 기업 GAL(Global Address List)에서 조직 내 연락처를 검색할 수도 있습니다. iPod touch에 LDAP 계정이 설정되어 있다면, 조직의 LDAP 서버에서 연락처를 검색할 수 있습니다.

검색 정보를 입력하기 시작하자마자 일치하는 정보를 가진 연락처가 나타납니다.

**연락처 검색하기:** 연락처에서 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 살짝 누르고 이름, 성 또는 회사 이름을 입력하십시오. (목록의 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

**GAL 검색하기:** 그룹을 살짝 누르고, 목록의 하단에 있는 디렉토리를 살짝 누른 다음 성, 이름 또는 회사 이름을 입력하십시오.

GAL 연락처를 편집하거나 이들을 iPod touch에 저장할 수 없습니다.

**LDAP 서버 검색하기:** 그룹을 누르고 LDAP 서버 이름을 누른 다음 성, 이름 또는 회사 이름을 입력하십시오.

LDAP 연락처를 편집하거나 iPod touch에 저장할 수 없습니다.

## iPod touch에서 연락처 관리하기

iPod touch에 연락처 추가하기: 연락처를 누르고 **+**를 누르십시오.

연락처 삭제	연락처에서, 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 아래로 스크롤하고 연락처 삭제를 누르십시오.
키패드에서 연락처 추가	키패드를 누르고 번호를 입력한 다음, <b>+ 사람</b> 을 살짝 누르십시오. 새로운 연락처 등록을 누르고 정보를 입력하거나, "기존의 연락처에 추가"를 누르고 원하는 연락처를 선택하십시오.
연락처 정보 편집	연락처에서, 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 항목을 추가하려면 <b>+</b> 를 살짝 누르십시오. 항목을 제거하려면 <b>-</b> 를 살짝 누르십시오.
전화번호에 포즈(Pause) 입력하기	<b>+**#</b> 를 누른 다음, 포즈(Pause)를 누르십시오. 번호가 저장되면 포즈가 쉼표로 나타납니다.

사진을 연락처에 지정하기:

- 1 연락처를 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오.
- 2 편집을 살짝 누른 다음, 사진 추가를 살짝 누르거나 기존의 사진을 살짝 누르십시오.
- 3 또는 사진을 선택하고 원하는 사진을 선택하십시오.
- 4 사진을 원하는 대로 드래그하여 크기를 조절하십시오.
- 5 사진 설정을 선택하십시오.



## 동영상 검색 및 보기

YouTube에서 세계 각지의 사용자가 제공한 짧은 동영상을 볼 수 있습니다. iPod touch에서 일부 기능을 사용하려면, 요청시 YouTube 계정에 로그인해야 합니다. 요구 사항 및 YouTube 계정 생성에 관한 정보를 보려면, [www.youtube.co.kr](http://www.youtube.co.kr)로 이동하십시오.

**참고:** YouTube는 모든 언어 및 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.

YouTube를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

**동영상 탐색하기:** 추천 동영상, 최다 조회 또는 즐겨찾기를 살짝 누르거나 기타를 살짝 눌러 최신 동영상, 베스트 동영상, 내가 본 동영상, 구독정보 또는 재생목록으로 탐색할 수 있습니다.

- **추천 동영상:** YouTube 관리자가 확인하고 추천한 동영상.
- **최다 조회:** YouTube 사용자가 가장 많이 본 동영상. 지금까지 가장 많이 본 동영상을 보려면 모두를, 오늘 또는 이번 주에 가장 많이 본 동영상을 보려면 오늘 또는 이번 주를 살짝 누르십시오.
- **즐거찾기:** 즐겨찾기에 추가한 동영상. YouTube 계정에 로그인하면 계정 즐겨찾기가 나타나며 기존의 모든 즐겨찾기가 계정으로 동기화됩니다.
- **최신 동영상:** 가장 최근 YouTube에 올라온 동영상.
- **베스트 동영상:** YouTube 사용자가 가장 높이 평가한 동영상. 동영상을 평가하려면 [www.youtube.co.kr](http://www.youtube.co.kr) 사이트로 이동하십시오.
- **내가 본 동영상:** 가장 최근에 본 동영상.
- **구독정보:** YouTube 계정으로 구독한 동영상. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.
- **재생목록:** 재생목록에 추가한 동영상. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

### 동영상 검색하기:

- 1 검색을 살짝 누른 다음, YouTube 검색 필드를 살짝 누르십시오.
- 2 검색하고자 하는 단어 또는 구문을 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.

YouTube는 동영상 제목, 설명, 태그 및 사용자 이름에 의한 결과를 보여줍니다. 나열된 동영상의 제목, 평가, 조회 수, 길이 및 동영상을 올린 계정 이름을 보여줍니다.

**동영상 재생하기:** 동영상을 살짝 누르십시오.

동영상이 iPod touch로 다운로드를 시작하고 진행 막대가 상태를 보여줍니다. 동영상이 충분히 다운로드되었을 때, 동영상이 재생되기 시작합니다. 비디오를 시작하려면 ▶을 살짝 누를 수도 있습니다.

## 동영상 재생 조절하기

동영상이 재생되기 시작하면 조절판이 사라져서 동영상을 가리지 않습니다.

**동영상 조절판 보기 또는 가리기:** 화면을 살짝 누르십시오.



#### 동영상 재생 또는 일시 정지

▶ 또는 ||를 살짝 누르십시오. iPod touch 헤드셋 (32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 누를 수도 있습니다.

#### 음량 조절하기

음량 슬라이더를 드래그하거나 iPod touch의 옆면에 있는 음량 단추들을 사용하십시오. iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델만 가능)의 음량 단추를 사용할 수도 있습니다.

#### 동영상 다시 시작

◀◀를 살짝 누르십시오.


#### 목록의 다음 또는 이전 동영상으로 건너뛰기

이전 비디오로 건너뛰려면 ◀◀를 살짝 두 번 누르십시오. 다음 비디오로 건너뛰려면 ▶▶를 살짝 누르십시오.

되감기 또는 빨리감기	⏮ 또는 ⏭를 터치하고 있습니다.
동영상의 원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.
재생을 완료하기 전에 동영상 보기 중단	완료를 누르거나 홈 □ 단추를 누르십시오.
동영상 화면 크기 조절을 위해 화면 채우기 또는 화면 맞추기 간 토글	동영상을 살짝 두 번 누르십시오. 📺을 눌러 비디오로 화면을 채우거나 📱을 눌러 화면에 비디오를 맞추십시오.
동영상 조절판을 사용하여 동영상을 즐겨찾기에 추가하기	비디오 재생을 시작하고 📖을 살짝 누르십시오.
동영상 조절판을 사용하여 동영상에 대한 링크를 이메일로 전송하기	비디오 재생을 시작하고 ✉️을 살짝 누르십시오.

## 동영상 관리하기

비디오 옆의 ⓘ을 눌러 관련 동영상과 동영상을 관리하기 위한 더 많은 조절을 봅니다.

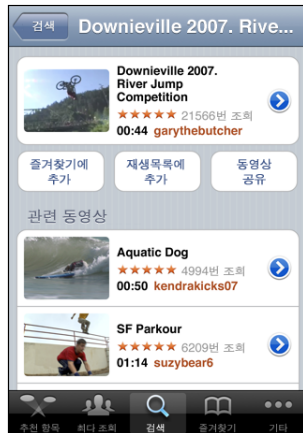

동영상을 즐겨찾기에 추가하기	"즐거찾기에 추가"를 살짝 누르십시오.
동영상을 재생목록에 추가하기	"재생목록에 추가"를 누른 다음 기존 재생목록을 선택하거나 ➕를 눌러 새 재생목록을 생성하십시오.
동영상 링크를 이메일로 전송하기	동영상 공유를 살짝 누르십시오.
관련 동영상 탐색 및 보기	관련 동영상의 목록에서 동영상을 눌러 보거나 동영상 옆의 ⓘ을 눌러 더 많은 정보를 보십시오.



## 추가 정보 얻기

동영상 옆의 ⓘ을 눌러 해당 동영상의 댓글, 설명, 추가한 날짜 및 기타 정보를 봅니다.



동영상을 평가하거나 댓글 추가하기

추가 정보 화면에서 "평가, 댓글 또는 신고"를 누른 다음 "평가 또는 댓글"을 선택하십시오. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

이 계정에 대한 다른 동영상 보기

추가 정보 화면에서 추가 동영상을 살짝 누르십시오.

이 YouTube 계정으로 구독하기

추가 정보 화면에서 추가 동영상을 누른 다음 동영상 목록의 하단에 있는 "계정을(를) 구독하기"를 살짝 누르십시오. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

## YouTube 계정 기능 사용하기

YouTube 계정이 있는 경우 구독, 댓글 및 평가와 같은 계정 기능 및 재생목록에 접근할 수 있습니다. YouTube 계정을 생성하려면 [www.youtube.co.kr](http://www.youtube.co.kr)로 이동하십시오.

**계정에 추가한 즐겨찾기 보기:** 즐겨찾기에서 로그인을 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하여 계정 즐겨찾기를 봅니다. 기존에 iPod touch에 추가한 모든 즐겨찾기는 로그인할 때 계정 즐겨찾기와 병합될 수 있습니다.



**즐거찾기 삭제하기:** 즐겨찾기에서 편집을 누른 다음 동영상 옆의 ⓘ을 누르고 삭제를 살짝 누르십시오.

**계정에 추가한 구독정보 보기:** 구독정보에서 로그인을 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하여 계정의 구독정보를 봅니다. 목록에서 계정을 눌러 계정에 추가한 모든 동영상을 봅니다.

**YouTube 계정에서 구독 취소하기:** 구독정보에서 목록의 계정을 누른 다음 구독취소를 살짝 누르십시오.


**재생목록 보기:** 재생목록에서 추가하려는 동영상의 목록을 보려면 재생목록을 살짝 누르십시오. 재생목록에서 동영상을 눌러 재생목록의 해당 지점에서 동영상을 재생할 수 있습니다.

**재생목록 편집하기:** 재생목록에서 편집을 누른 다음 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **전체 재생목록을 삭제하려면,** 해당 재생목록 옆의  을 살짝 누르고 삭제를 살짝 누르십시오.
- **새로운 재생목록을 생성하려면,**  를 누른 다음 재생목록의 이름을 입력하십시오.

**재생목록에 동영상 추가하기:** 동영상 옆의  을 누른 다음 "재생목록에 추가"를 누르고 재생목록을 선택하십시오.


**재생목록에서 동영상 삭제하기:**

- 1 재생목록에서 재생목록을 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오.
- 2 재생목록 옆의  을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

## 탐색 단추 변경하기

화면 아래쪽에 있는 추천 항목, 최다 조회 항목, 책갈피 및 검색 단추를 자신이 더 자주 사용하는 단추로 대치할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 추천 항목보다 베스트 항목을 더 자주 사용한다면, 추천 항목 단추를 베스트 항목 단추로 대치할 수 있습니다.

**탐색 단추 변경하기:** 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 단추를 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 단추 위로 드래그하십시오.

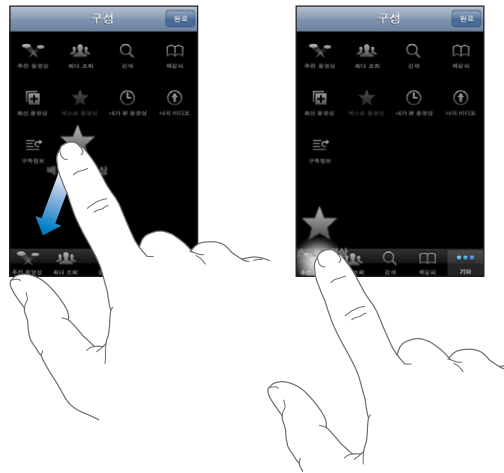

원한다면, 화면 아래쪽의 단추를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

동영상을 탐색한다면 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 단추들에 접근하십시오.



## 주식 시세 보기

주가는 선택한 주식, 펀드 및 지수의 최신 시세를 보여줍니다. 주가를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

인터넷에 연결된 경우 주가를 열 때마다 시세가 업데이트됩니다. 시세는 통보 서비스에 따라 최대 20분 이상 지연될 수 있습니다.


주가, 펀드 또는 지수를 주식 판독기에 추가:

- 1 ⓘ를 누른 다음, +를 누르십시오.
- 2 심볼, 회사 이름, 펀드 또는 지수 이름을 입력한 다음, 검색을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 결과에서 항목을 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

차트를 가로 방향으로 보기: iPod touch를 가로로 회전하십시오. 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 주식 판독기에서 다른 차트를 봅니다.

주식, 펀드 또는 지수의 진행 상태 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 누른 다음 1일, 1주, 1달, 3달, 6달, 1년 또는 2년을 살짝 누르십시오. 하루, 한 주, 한 달, 세 달, 여섯달, 1년 또는 2년 동안의 진행 상태가 차트에 반영되어 표시됩니다.

가로 방향으로 차트를 보는 경우, 차트를 터치하여 특정 지점에 대한 값을 표시할 수 있습니다.

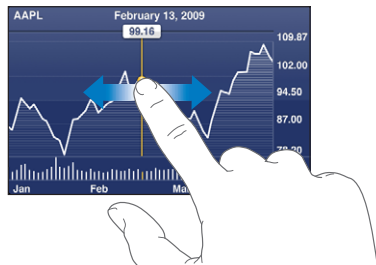

두 손가락을 사용하여 특정 기간의 시간에 따라 값이 변경되는 것을 볼 수 있습니다.



주식 삭제하기: ⓘ를 누르고 주가 옆에 있는 Ⓜ을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

목록 순서 변경하기: ⓘ을 살짝 누르십시오. 그런 다음 주식 또는 지수 옆의 ≡을 눌러 목록의 새로운 위치로 드래그합니다.

퍼센트 변화, 가격 변화 또는 시가 총액으로 화면 전환하기: 화면의 오른쪽을 따라 아무 값이나 누르십시오. 다른 화면으로 전환하려면 다시 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ을 누르고 %, 가격 또는 시가 총액을 누른 다음 완료를 살짝 누르십시오.

## 추가 정보 얻기

주식, 펀드 또는 지수에 관한 요약, 차트 또는 뉴스 페이지 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 주식 판독기 아래에 있는 페이지를 쓸어 넘겨 요약, 차트 또는 최신 뉴스 페이지를 봅니다.

뉴스 페이지에서 제목을 읽으려면 위로 또는 아래로 스크롤하거나 제목을 살짝 눌러 Safari에서 기사를 봅니다.

Yahoo.co.kr에서 추가 정보 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 ⓘ을 살짝 누르십시오.



## 위치 검색 및 보기

**경고:** 안전한 주행 및 경로 탐색에 관한 중요한 정보는 *중요한 제품 정보 설명서* ([www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch))를 참조하십시오.

지도는 세계 여러 국가에서의 거리 지도, 위성 사진, 지도+위성 및 장소의 거리 보기를 제공합니다. 자세한 운전, 대중 교통 또는 도보 방향 및 교통 정보를 얻을 수 있습니다. 현재의 대략적인 위치를 찾고 다른 장소로 또는 다른 장소에서의 주행 방향을 위해 현재 위치를 사용합니다.

지도를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

**중요사항:** Apple이 제공하는 지도, 방향 및 위치 기반의 응용 프로그램은 타사 업체에서 제공하는 서비스와 타사 업체에서 수집한 데이터에 기반합니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로, 결과적으로 지도, 방향 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불완전할 수도 있습니다. iPod touch에서 제공하는 정보를 주변과 비교하고 실제 이정표를 따르십시오. 위치 제공 시 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. 이러한 데이터가 수집되는 것을 원하지 않는 경우 해당 기능을 사용하지 마십시오. 이 기능을 사용하지 않아도 iPod touch의 비 위치 기반 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

### 위치 검색 및 지도 보기:

- 1 검색 필드를 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.
- 2 주소, 교차로, 지역, 이정표, 책갈피, 연락처 또는 우편 번호를 입력하십시오.
- 3 검색을 누르십시오.

핀이 위치를 표시합니다. 위치 이름이나 설명을 보려면 핀을 살짝 누르십시오.



위치에 대한 정보 및 경로를 얻거나 책갈피 또는 연락처 목록에 위치를 추가하거나 Google Maps에 링크를 이메일로 보내려면 (→)을 살짝 누르십시오.

위치에는 Google My Maps 사용자가 추가한 관심 있는 장소("사용자 제작 콘텐츠") 및 특정 아이콘으로 표시되는 스폰서 링크(예를 들어, 🍷)가 포함될 수 있습니다.

지도 일부 확대

지도 위에서 두 손가락을 모았다 벌립니다. 또는 확대하고자 하는 부분을 살짝 두 번 누르십시오. 더 가깝게 확대하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.

축소

지도 위에 손가락을 오므립니다. 또는 두 손가락으로 지도를 살짝 누르십시오. 더 멀리 축소하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오.


지도의 다른 부분으로 팬 이동 또는 스크롤

위, 아래 또는 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하십시오.

현재 위치 찾기: 📍을 살짝 누르십시오.




현재의 대략적인 위치는 파란색 표시로 표시됩니다. 위치가 정확하지 않는 경우 파란색 원이 표시 주위에 나타납니다. 원의 크기는 위치가 얼마나 정확하냐에 따라 달라집니다. 원의 크기가 작을수록 정확성이 높아집니다.

지도를 드래그하고 를 다시 누르면, iPod touch는 지도에서 대략적인 현재 위치를 중앙으로 이동합니다.


iPod touch는 위치를 결정하기 위해 위치 서비스를 사용합니다. 위치 서비스는 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 정보를 사용합니다. 이 기능은 모든 지역에서 가능한 것은 아닙니다.

위치 서비스가 꺼져 있다면 켜도록 요청됩니다. 로컬 서비스가 꺼져 있으면 현재 위치를 찾을 수 없습니다. 118페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.

배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오. 설정에서, 일반 > 위치 서비스를 선택하십시오.


**현재 위치에 대한 정보 얻기:** 파란색 표시를 누른 다음 을 살짝 누르십시오. iPod touch는 가능한 경우 현재 위치의 주소를 표시합니다. 이 정보를 다음의 경우 유용합니다.


- 경로 얻기
- 연락처에 위치 추가
- 이메일로 주소 보내기
- 위치 책갈피


**지정된 핀 사용하기:** 을 누른 다음, 핀 지정을 살짝 누르십시오.

핀이 지도 상에 표시되며, 선택한 위치로 드래그할 수 있습니다.




**핀 대치:** 을 누른 다음, 핀 대치를 누르십시오. iPod touch에서 현재 보고 있는 지역에 핀이 표시됩니다.

위성 또는 지도+위성 보기: 위성 지도만 또는 거리 지도와 위성 보기를 혼합해서 보려면, 을 누른 다음, 위성 또는 지도+위성을 누르십시오.

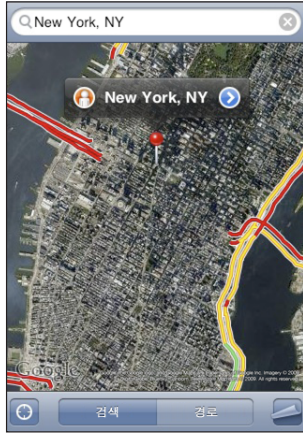

지도 보기로 돌아가려면 지도를 살짝 누르십시오.




위치의 Google Street View 보기: 을 살짝 누르십시오. 360° 파노라마 보기로 팬 이동하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘깁니다. (오른쪽에 나타난 지도는 현재 위치를 나타냅니다.) 화살표를 살짝 눌러 거리 아래로 이동합니다.



살짝 누르면 지도 보기로 돌아갑니다.


지도 보기로 되돌아가려면 하단 오른쪽 가장자리에서 지도 그림을 살짝 누릅니다. 거리 보기는 모든 지역에서 가능한 것은 아닙니다.




연락처 목록에서 누군가의 주소 위치 보기	<p>검색 필드에서 를 누른 다음, 연락처를 누르고 연락처를 선택하십시오.</p> <p>이런 방식으로 주소를 찾으려면, 연락처에 최소한 하나의 주소가 포함되어 있어야 합니다. 연락처에 하나 이상의 주소가 있다면, 찾을 주소를 선택하십시오. 연락처에서 주소를 바로 살짝 눌러 주소의 위치를 찾을 수도 있습니다.</p>
연락처 목록에 위치 추가하기	<p>위치를 찾아, 위치가 가리키는 핀을 누르고, 이름이나 설명 옆의 을 누른 다음, "연락처에 추가"를 살짝 누른 다음, "새로운 연락처 등록" 또는 "기존의 연락처에 추가"를 누르십시오.</p>
Google Maps 위치에 대한 링크를 이메일로 보내기	<p>위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름 또는 설명 옆에 있는 을 살짝 누르고 위치 공유를 살짝 누른 다음 이메일을 누릅니다.</p>

## 책갈피에 위치 추가하기

나중에 다시 찾고자 하는 위치를 책갈피에 추가할 수 있습니다.






**위치를 책갈피에 추가하기:** 위치를 찾고 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름이나 설명 옆의 을 누른 후, 정보 화면의 하단에 있는 "책갈피에 추가"를 살짝 누르십시오.

**책갈피한 위치 또는 최근에 본 위치 보기:** 검색 필드에서 을 누르고 책갈피 또는 최근 검색을 누르십시오.


## 경로 얻기

목적지까지의 운전 방향, 대중 교통, 또는 도보 방향에 대한 단계별 정보를 얻을 수 있습니다.

### 경로 얻기:

- 1 경로를 살짝 누르십시오.
- 2 출발 및 도착 필드에 출발과 도착 위치를 입력하십시오. 기본적으로, iPod touch는 대략적인 현재 위치로 시작됩니다(사용 가능한 경우). 두 필드 중에서 를 살짝 누르고 책갈피(사용 가능한 경우, 대략적인 현재 위치 및 지정된 핀 포함), 최근 검색, 또는 연락처에서 위치를 선택하십시오.  
  
예를 들어, 친구 주소가 연락처 목록에 있다면, 연락처를 누르고 주소를 입력하는 대신 친구의 이름을 누르십시오.  
  
경로를 반대로 하려면, 을 살짝 누르십시오.
- 3 경로를 누른 다음(위치를 수동으로 입력한 경우), 운전() , 대중 교통() , 또는 도보() 방향을 선택합니다.  
  
여행 옵션은 경로에 따라 사용 가능합니다.
- 4 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 한 번에 한 단계씩 경로를 보려면, 출발을 누르고 ➡를 눌러 경로의 다음 구간을 보십시오. 뒤로 이동하려면 ⬅를 살짝 누르십시오.
- 목록에서 모든 경로를 보려면, 📄을 누르고 목록을 누르십시오. 여정의 해당 구간을 나타내는 지도를 보려면 목록에서 항목을 살짝 누르십시오. 경로 전체 보기를 눌러 전체 보기 화면으로 돌아갑니다.

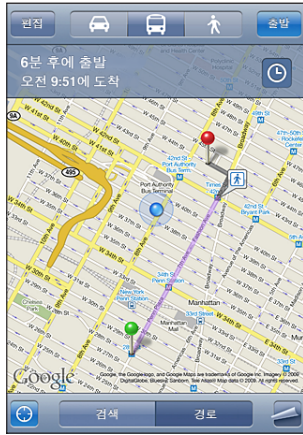

운전하거나 걷고 있다면, 대략의 거리 및 주행 시간이 화면 상단에 나타납니다. 교통량 데이터를 사용할 수 있다면, 운전 시간이 교통량 데이터에 따라 조정됩니다.

대중 교통을 이용하고 있다면 전체 보기 화면에 걸어야 할 구간을 포함한 각 여정 및 교통 모드를 나타냅니다. 화면 상단에 버스나 기차의 처음 정거장, 예상 도착 시간 및 총 교통비를 나타냅니다. ⌚를 살짝 눌러 출발 또는 도착 시간을 설정하고 여행 일정을 선택합니다. 버스 또는 기차의 출발 시간을 보려면 정거장에서 아이콘을 누르고 교통 제공 웹 사이트 또는 연락처 정보의 링크를 엽니다. 경로를 통해 시작 및 종단을 누르면 각 여정에 대한 자세한 정보가 화면 상단에 나타납니다.

또한, 지도에서 위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누르고 ➡를 누른 다음, 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 눌러 경로를 얻을 수도 있습니다.


경로를 반대로 하기 위해 출발점 및 도착점 전환하기: 🔄를 살짝 누르십시오.

📄이 보이지 않는다면, 목록을 누른 다음, 편집을 누르십시오.

최근에 본 경로 보기: 검색 필드에서 📄을 누르고 최근 검색을 누르십시오.

## 교통 상황 보기

사용 가능한 경우, 고속도로 교통 상황이 지도에 표시될 수 있습니다.

교통 상황 보기 또는 숨기기: 을 누른 다음, 교통량 보기 또는 교통량 가리기를 누르십시오.

교통 흐름에 따라 고속도로의 색상이 지정됩니다.



색상이 지정된 고속도로가 보이지 않는다면, 주요 도로를 볼 수 있는 수준으로 축소해야 하거나, 해당 지역에 대한 교통 상황을 사용할 수 없을 수 있습니다.

## 업체 찾기 및 연락하기

한 지역에서 업체 찾기:


- 1 도시 및 시/도, 국가 또는 거리 주소와 같은 위치를 찾거나 지도에서 원하는 위치로 스크롤하십시오.
- 2 텍스트 필드에 업체의 종류를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.

일치하는 위치에 핀이 나타납니다. 예를 들어, 사용자가 있는 도시를 찾은 다음 "movies"를 입력하고 검색을 살짝 누르면, 핀이 해당 도시의 영화관을 표시합니다.

업체를 표시하는 핀을 살짝 눌러 이름이나 설명을 볼 수 있습니다.

위치를 먼저 찾지 않고 업체 찾기: 다음과 같이 입력하십시오.


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


업체 연락 또는 경로 얻기: 업체를 표시하는 핀을 누르고 해당 이름 옆에 있는  을 누르십시오.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 이메일 주소를 눌러 이메일 또는 방문한 웹 주소를 전송합니다.
- 경로에 대해서, 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 살짝 누르십시오.
- 연락처 목록에 해당 업체를 추가하려면, 아래로 스크롤하여 새로운 연락처 등록 또는 "기존의 연락처에 추가"를 살짝 누르십시오.
- 이메일로 업체 위치 공유

검색에서 찾은 업체 목록 보기: 지도 화면에서, 목록을 살짝 누르십시오.

원하는 업체를 살짝 누르면 해당 위치를 볼 수 있습니다. 또는 업체 옆에 있는  을 살짝 눌러 관련 정보를 볼 수 있습니다.

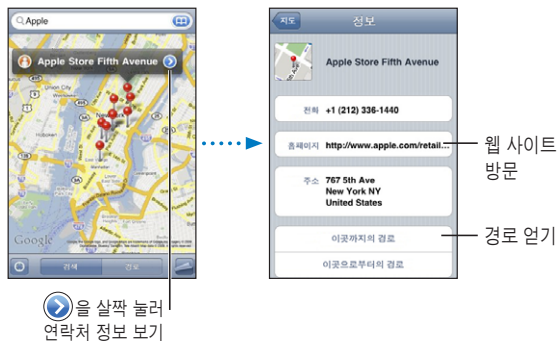



## 날씨 요약 보기

홈 화면에서 날씨를 눌러 전세계 한 곳 이상 도시의 현재 기온과 앞으로 6일 동안의 일기 예보를 볼 수 있습니다. 날씨를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.



날씨 표시판이 밝은 파란색이면, 해당 도시에서는 오전 6:00시에서 오후 6:00시 사이의 낮 시간입니다. 보드가 짙은 자주색이면, 오후 6:00시에서 오전 6:00시 사이의 밤 시간입니다.

### 도시 추가:

- 1 ⓘ를 누른 다음, +를 누르십시오.
- 2 도시 이름 또는 우편 번호를 입력한 다음, 검색을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 목록에서 도시를 선택하십시오.

**다른 도시로 전환하기:** 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기거나, 점이 있는 줄에서 왼쪽이나 오른쪽을 살짝 누르십시오. 날씨 표시판 아래의 점의 수는 저장된 도시 수를 나타냅니다.

도시 순서 변경하기: ⓘ를 누르고 원하는 도시 옆에 있는 ≡을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

도시 삭제하기: ⓘ를 누르고 원하는 도시 옆에 있는 ➖을 누른 다음, 삭제를 살짝 누르십시오.

화씨 또는 섭씨로 기온 표시하기: ⓘ를 누르고 °F 또는 °C를 누르십시오.

## 추가 날씨 정보 얻기

도시와 관련된 자세한 기상 통보, 뉴스 및 웹 사이트 등을 볼 수 있습니다.

Yahoo.co.kr에서 도시에 관한 정보 참조하기: ⓘ!을 살짝 누르십시오.




## 음성 메모 녹음하기

음성 메모는 iPod touch를 휴대용 녹음 장비로 사용할 수 있게 합니다(iPod touch 1 세대는 지원되지 않음).

**중요사항:** 음성 메모를 iPod touch에서 사용하려면 Apple Earphones with Remote and Mic(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함됨) 또는 마이크가 장착된 호환 가능한 액세서리(Apple 브랜드의 이어버드 또는 Apple "Made for iPod" 로고가 있는 인증된 다른 업체 액세서리)를 연결해야 합니다.

마이크를 녹음할 장비에서 가깝게 또는 멀리 이동하여 녹음 단계를 조절할 수 있습니다. 좋은 녹음 품질을 위해 단계 측정기에서 고음은 -3dB에서 0dB 사이여야 합니다.

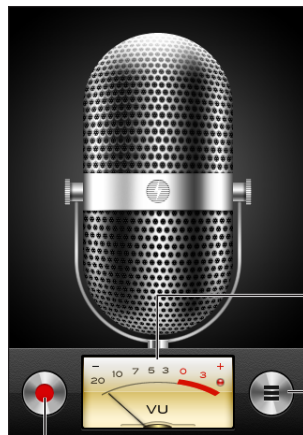

녹음 단추

오디오 단계 측정기

음성 메모로 이동

### 음성 메모 녹음하기:

- 1 녹음을 시작하려면 ●를 살짝 누르십시오. 마이크가 장착된 3개의 단추가 있는 호환 헤드셋의 중앙 단추를 누를 수도 있습니다.
- 2 ||를 눌러 녹음을 일시 정지하거나 ■을 눌러 녹음을 중단하십시오. 마이크가 장착된 3개의 단추가 있는 호환 헤드셋의 중앙 단추를 눌러 녹음을 중단할 수도 있습니다.


사용하는 외장 마이크에 따라 모노 또는 스테레오로 녹음될 수 있습니다.

음성 녹음을 시작하면 iPod touch에서 셔터 사운드가 재생됩니다.

음성 메모를 녹음하는 동안 다른 응용 프로그램을 사용하려면 iPod touch를 잠그거나 홈 □ 단추를 누를 수 있습니다.

방금 녹음한 음성 메모 재생하기: ▶을 살짝 누르십시오.

## 음성 메모 듣기

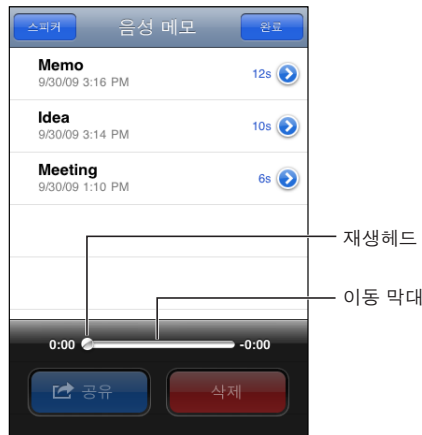

### 예전에 녹음한 음성 메모 재생하기:


- 1 ≡을 살짝 누르십시오.  
메모는 시간순으로 나열되며 가장 최근 녹음한 메모가 처음에 나열됩니다.
- 2 메모를 누른 다음, ▶을 누르십시오.  
||를 눌러 일시 정지한 다음 ▶을 다시 눌러 다시 재생하십시오.  
메모의 원하는 부분으로 건너뛰기: 재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.  
내장 스피커를 통해 듣기: 스피커를 살짝 누릅니다.

## 음성 메모 관리하기

음성 메모 삭제하기: 목록에서 메모를 누른 다음 삭제를 살짝 누르십시오.



**추가 정보 보기:** 해당 메모 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오. 정보 화면은 길이, 녹음 시간 및 날짜에 관한 정보를 표시하며 추가 편집 및 공유 기능을 제공합니다.

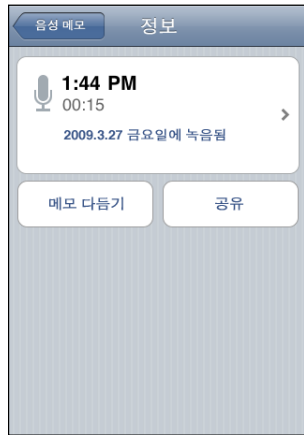


**메모에 꼬리표 추가하기:** 정보 화면에서 >를 누르고 꼬리표 화면의 목록에서 꼬리표를 선택하십시오. 사용자 꼬리표를 생성하려면, 목록의 하단에서 사용자화를 선택한 다음 꼬리표 이름을 입력하십시오.

## 음성 메모 다듬기

음성 메모의 시작 또는 끝 부분을 잘라내어 원하지 않는 정지된 부분 및 잡음을 제거할 수 있습니다.

**음성 메모 다듬기:**

- 1 음성 메모 화면에서 잘라내길 원하는 메모 옆의 ⓘ을 살짝 누르십시오.
- 2 메모 다듬기를 살짝 누르십시오.
- 3 안내에 따라 시간 표시를 사용하여 오디오 영역의 모서리로 드래그하여 음성 메모의 시작 및 끝 부분을 조절할 수 있습니다. 편집한 음성 메모를 미리 들으려면, ▶를 살짝 누르십시오.

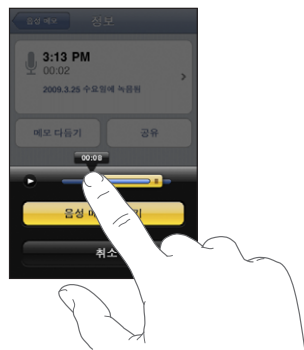

- 4 음성 메모 다듬기를 살짝 누르십시오.

**중요사항:** 음성 메모 편집은 취소할 수 없습니다.

## 음성 메모 공유하기

음성 메모를 이메일 메시지의 첨부 파일로 공유할 수 있습니다

**음성 메모 공유하기:**

- 1 음성 메모 화면 또는 정보 화면에서 공유를 살짝 누르십시오.
- 2 음성 메모 이메일을 선택하여 메모가 첨부된 Mail에서 새로운 메시지를 엽니다.

용량이 너무 큰 파일을 보내려할 경우 메시지가 나타납니다.

## 음성 메모 동기화하기

iPod touch가 컴퓨터에 연결되면 iTunes는 자동으로 iTunes 보관함에 음성 메모를 동기화합니다. 그러면 컴퓨터에서 음성 메모를 들을 수 있으며 iPod touch에서 메모를 지운 경우 백업을 제공합니다.

음성 메모는 음성 메모 재생목록에 동기화됩니다. 해당 재생목록이 없다면 iTunes에서 생성합니다. 음성 메모를 iTunes에 동기화하면 삭제할 때까지 음성 메모 응용 프로그램에 남아있습니다. iPod touch에서 음성 메모를 삭제하는 경우 iTunes의 음성 메모 재생목록에서 삭제되지 않습니다. 그러나 iTunes에서 음성 메모를 삭제하는 경우 다음에 iTunes와 동기화하면 iPod touch에서 **삭제됩니다**.

iTunes 음성 메모 재생목록을 iTunes의 음악 패널을 사용하여 iPod touch의 음악 응용 프로그램에 동기화할 수 있습니다.

**음성 메모 재생목록을 iPod touch에 동기화하기:**

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 음악 탭을 선택하십시오.
- 4 "음성 메모 포함" 체크상자를 선택하고 적용을 클릭하십시오.



## 메모 쓰기 및 읽기

메모는 마지막 수정 날짜의 순서로 최근에 수정한 메모가 목록 상단에 위치합니다. 사용자는 목록에서 각 메모의 처음 몇 단어를 확인할 수 있습니다. iPod touch를 회전하여 가로 방향으로 메모를 보고 큰 키보드를 사용하여 입력할 수 있습니다.

**메모 추가하기:** **+**를 누르고 메모를 입력한 다음, 완료를 누르십시오.

**메모 읽기:** 메모를 살짝 누르십시오. **➡** 또는 **⬅**을 눌러 다음 또는 이전 메모를 보십시오.

**메모 편집하기:** 해당 메모의 아무 곳이나 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.

**메모 삭제하기:** 해당 메모를 누른 다음, **ⓧ**을 살짝 누르십시오.

## 메모 검색하기

메모 텍스트를 검색할 수 있습니다.



### 메모 검색하기:

- 1 검색 윈도우가 나타나도록 하려면 메모 목록을 아래로 드래그하거나 상태 막대를 살짝 누르십시오.
- 2 검색 필드에서 텍스트를 입력하십시오.  
입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

## 이메일로 메모 전송하기

이메일로 메모 전송하기: 해당 메모를 누른 다음, 을 누르십시오.

메모를 이메일로 보내려면 iPod touch가 이메일에 대해 설정되어 있어야 합니다. 66페이지의 "이메일 계정 설정하기"를 참조하십시오.

## 메모 동기화하기

자동으로 메모를 Mac OS X Mail(Mac OS X 버전 10.5.7 이상 필요) 또는 PC에서 Microsoft Outlook 2003 또는 2007과 같은 이메일 응용 프로그램과 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. 9페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.



## 세계 시계

세계의 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.


**시계 보기:** 세계 시계를 살짝 누르십시오.


시계판이 흰색이면 해당 도시는 현재 낮시간입니다. 시계판이 검은색이면 해당 도시는 현재 밤시간입니다. 4개 이상의 시계가 있다면, 이들 시계를 스크롤하십시오.

**시계 추가:**

- 1 세계 시계를 살짝 누르십시오.
- 2 **+**를 살짝 누르고 도시의 이름을 입력하십시오.  
입력한 내용과 일치하는 도시가 아래에 나타납니다.
- 3 해당 도시에 대한 시계를 추가하려면 도시를 살짝 누르십시오.

검색한 도시를 확인할 수 없다면, 동일한 시간대에 있는 주요 도시를 확인하십시오.

**시계 삭제하기:** 세계 시계를 살짝 누른 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 시계 옆의 을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.


**시계 다시 정렬하기:** 세계 시계를 살짝 누른 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 시계 옆에 있는 을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

## 알람

여러 개의 알람을 설정할 수 있습니다. 각 알람이 몇일 동안 반복되도록 설정하거나, 한 번만 울리도록 설정할 수 있습니다.


### 알람 설정:


- 1 알람을 누르고 **+**를 살짝 누르십시오.
- 2 다음 중 아무 설정이나 조절하기:
  - **특정일에 알람이 반복되도록 설정하려면**, 반복을 살짝 누르고 해당 일자를 선택하십시오.
  - **알람이 설정된 시간에 울리는 벨소리를 선택하려면**, 사운드를 살짝 누르십시오.
  - **알람에 다시 알림 옵션을 설정하려면**, 다시 알림을 켜거나 끄십시오. 다시 알림이 켜져있는 상태에서 알람이 울렸을 때 다시 알림을 살짝 누르면, 해당 알람이 중단되고 10분 후에 다시 울립니다.
  - **알람에 설명을 추가하려면**, 꼬리표를 살짝 누르십시오. iPod touch는 알람이 울릴 때 꼬리표를 표시합니다.

적어도 한 개의 알람이 설정되고 켜져 있으면 화면의 상단에 있는 iPod touch 상태 막대에 이 나타납니다.

**알람 켜기 또는 끄기:** 알람을 살짝 누르고 알람을 켜거나 끄십시오. 알람이 꺼져 있다면, 다시 켤 때까지 사운드가 재생되지 않습니다.

알람이 한 번만 울리도록 설정되어 있다면, 알람이 울린 다음 자동으로 꺼집니다. 해당 알람을 다시 켜서 재활성화 할 수 있습니다.

**알람 설정 변경하기:** 알람을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 후, 변경하려는 알람 옆의 을 살짝 누르십시오.

**알람 삭제하기:** 알람을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 후, 해당 알람 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 누릅니다.

## 스톱워치

스톱워치를 사용하여 이벤트 시간 측정하기:

- 1 스톱워치를 살짝 누르십시오.
  - 2 스톱워치를 시작하려면 시작을 살짝 누르십시오.
    - **랩 시간을 기록하려면**, 각 랩 후 랩을 살짝 누르십시오.
    - **스톱워치를 일시 정지하려면**, 중단을 살짝 누르십시오. 재개하려면 시작을 살짝 누르십시오.
    - **스톱워치를 재설정하려면**, 스톱워치가 일시 정지되었을 때 재설정을 살짝 누르십시오.
- 스톱워치를 시작한 뒤 다른 iPod touch 응용 프로그램으로 이동하면, 스톱워치가 백그라운드에서 계속 실행됩니다.

## 타이머

**타이머 설정하기:** 타이머를 살짝 누른 다음, 시간 및 분을 설정하기 위해 휠을 조정합니다. 타이머를 시작하려면 시작을 살짝 누르십시오.

**사운드 선택하기:** 타이머 종료 시를 살짝 누르십시오.

**잠자기 타이머 설정:** 타이머를 설정한 다음, 타이머 종료 시를 살짝 눌러 iPod 잠자기를 선택하십시오.

잠자기 타이머를 설정했다면 iPod touch는 타이머가 종료될 때 음악 또는 비디오 재생을 중단합니다.

타이머를 시작한 다음 iPod touch의 다른 응용 프로그램으로 전환하면, 타이머가 계속 실행됩니다.



## 계산기 사용하기

일반 계산기를 사용할 때와 마찬가지로 계산기에서 숫자와 기능을 누르십시오. 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 단추를 살짝 누르면, 단추에 하얀 테두리가 나타나 실행할 작업을 알려줍니다. iPod touch를 회전하면 확장된 공학용 계산기를 실행할 수 있습니다.


## 표준 메모리 기능

- **C**: 살짝 누르면 표시된 숫자가 지워집니다.
  - **MC**: 살짝 누르면 메모리가 지워집니다.
  - **M+**: 살짝 누르면 메모리 안의 숫자에 표시된 숫자가 더해집니다. 메모리에 숫자가 없다면, 표시된 숫자를 메모리에 저장하도록 살짝 누르십시오.
  - **M-**: 살짝 누르면 메모리 안의 숫자에서 표시된 숫자가 빼집니다.
  - **MR**: 살짝 누르면 메모리에 있는 숫자를 표시된 숫자로 교체합니다. 단추에 하얀 테두리가 표시되어 있다면, 메모리에 숫자가 저장되어 있습니다.
- 표준 계산기와 공학용 계산기 사이를 전환해도 저장된 숫자가 메모리에 남습니다.



## 공학용 계산기 키

iPod touch를 가로 방향으로 회전하면 공학용 계산기가 표시됩니다.

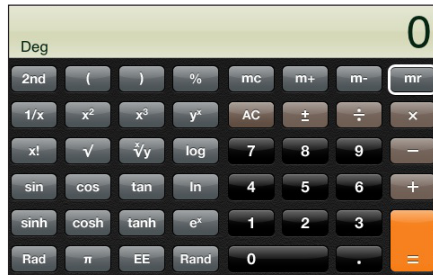

2nd	삼각함수 단추(sin, cos, tan, sinh, cosh 및 tanh)를 역함수( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ 및 $\tanh^{-1}$ )로 변경합니다. 또한, ln에서 log2로 변경되며 $e^x$ 에서 $2^x$ 로 변경됩니다. 2nd를 다시 누르면 단추가 원래 기능으로 돌아갑니다.
(	괄호식을 엽니다. 표현식을 중첩할 수 있습니다.
)	괄호식을 닫습니다.
%	퍼센트를 계산하고 인상액을 추가하며 할인액을 차감합니다. 퍼센트를 계산하려면 곱셈(x) 키와 함께 사용하십시오. 예를 들어, 500의 8%를 계산하려면 다음을 입력합니다. $500 \times 8 \% =$ 계산된 값은 40입니다. 인상액을 추가하거나 할인액을 빼려면 더하기(+)나 빼기(-) 키와 함께 사용하십시오. 예를 들어, 8%의 판매세가 붙는 \$500짜리 품목의 총액을 계산하려면 다음을 입력하십시오. $500 + 8 \% =$ 계산된 값은 540입니다.
1/x	역수를 소수로 반환합니다.
$x^2$	값을 제곱합니다.
$x^3$	값을 세제곱합니다.
$y^x$	값 사이를 누르면 첫번째 값이 두번째 값으로 거듭제곱됩니다. 예를 들어 $3^4$ 를 계산하려면 다음을 입력하십시오. $3 y^x 4 =$ 계산된 값은 81입니다.
x!	계승을 계산합니다.
$\sqrt{\quad}$	제곱근을 계산합니다.
$\sqrt[x]{\quad}$	값 사이를 사용하면 y의 x 근이 계산됩니다. 예를 들어, $\sqrt[4]{81}$ 을 계산하려면 다음을 입력하십시오. $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ 계산된 값은 3입니다.
log	밑이 10인 log 값을 반환합니다.

<b>sin</b>	사인(sine) 값을 계산합니다.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	역 사인(arc sine) 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>cos</b>	코사인(cosine) 값을 계산합니다.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	역 코사인(arc cosine) 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>tan</b>	탄젠트(tangent) 값을 계산합니다.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	역 탄젠트(arc tangent) 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>ln</b>	자연 로그(natural log) 값을 계산합니다.
<b>log2</b>	밑이 2인 log 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>sinh</b>	쌍곡선 사인 값을 계산합니다.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	역 쌍곡선 사인 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>cosh</b>	쌍곡선 코사인 값을 계산합니다.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	역 쌍곡선 코사인 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>tanh</b>	쌍곡선 탄젠트 값을 계산합니다.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	역 쌍곡선 탄젠트 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>e<sup>x</sup></b>	값을 입력한 후에 누르면 상수 "e"(2.718281828459045...)가 해당 값으로 거듭제곱됩니다.
<b>2<sup>x</sup></b>	2를 표시된 값으로 거듭제곱합니다. 예: 10 2 <sup>x</sup> = 1024. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
<b>Rad</b>	모드를 변경하여 삼각 함수를 라디안으로 나타냅니다.
<b>Deg</b>	모드를 변경하여 삼각 함수를 각도로 나타냅니다.
<b>π</b>	π(3.141592653589793...)의 값을 입력합니다.
<b>EE</b>	현재 표시된 값에 10을 곱한 연산자는 입력한 다음 값의 지수가 됩니다.
<b>Rand</b>	0과 1 사이에서 임의 숫자를 반환합니다.




설정을 사용하여 iPod touch 응용 프로그램을 사용자화하고 날짜와 시간을 설정하며 네트워크 연결을 구성하거나, iPod touch용 기타 환경설정을 입력할 수 있습니다.


## Wi-Fi

Wi-Fi 설정은 iPod touch에서 로컬 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결할지 여부를 결정합니다.


**Wi-Fi 켜거나 끄기:** Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜거나 끄십시오.

**Wi-Fi 네트워크 접속하기:** Wi-Fi를 선택하면 잠시 후 iPod touch가 범위 내에 있는 네트워크를 감지합니다. 그러면 원하는 네트워크를 선택하십시오. 필요하다면 암호를 입력하고 연결을 살짝 누르십시오. (암호가 필요한 네트워크는 자물쇠  아이콘이 보입니다.)

일단 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 접속하면, 해당 네트워크가 범위 내에 있는 경우, iPod touch가 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있다면 iPod touch는 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPod touch가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi  아이콘이 신호 세기를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다.

**새로운 네트워크에 접속을 원하는지 묻도록 iPod touch 설정하기:** Wi-Fi를 선택하고 "네트워크 연결 요청"을 켜거나 끄십시오.

예를 들어, Safari 또는 Mail 사용으로 인터넷에 연결하려고 하고, 이전에 사용한 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있지 않다면, 이 옵션이 iPod touch에서 다른 네트워크를 찾아볼 것을 요청합니다. iPod touch는 선택할 수 있는 모든 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록을 표시합니다. (암호가 필요한 네트워크는 자물쇠  아이콘이 보입니다.) "네트워크 연결 요청"이 꺼져 있으면 이전에 사용한 네트워크가 사용 불가능할 경우 인터넷에 연결하기 위해서는 수동으로 네트워크에 접속해야 합니다.

네트워크를 지워서 iPod touch가 자동으로 접속하지 않게 하기: Wi-Fi를 선택하고 이전에 접속했던 네트워크 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오. 그런 다음 "이 네트워크 지움"을 살짝 누르십시오.

폐쇄된 네트워크 접속하기: 검색된 네트워크 목록에 보이지 않는 Wi-Fi 네트워크에 접속하려면 Wi-Fi > 기타를 선택하고 해당 네트워크 이름을 입력하십시오. 네트워크에 암호가 필요하다면 보안을 누르고 해당 네트워크가 사용하는 보안 유형을 누른 다음, 암호를 입력하십시오.

폐쇄된 네트워크에 연결하려면 네트워크 이름, 암호 및 보안 유형을 이미 알고 있어야 합니다.

일부 Wi-Fi 네트워크는 클라이언트 ID 또는 고정 IP 주소와 같은 추가 설정을 입력 또는 조절해야 할 수도 있습니다. 네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오.

Wi-Fi 네트워크 연결 설정 조절하기: Wi-Fi를 선택한 다음, 네트워크 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오.

## VPN

iPod touch에 VPN이 구성된 경우 이 설정이 나타나서 VPN을 켜거나 끌 수 있게 합니다. 117페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

## 알림

이 설정은 Apple 푸시 알림 서비스를 사용하는 응용 프로그램을 App Store에서 다운로드하여 설치했을 때 나타납니다.

응용 프로그램은 응용 프로그램이 실행되고 있지 않을 때에도 푸시 알림을 사용하여 새로운 정보를 알려줄 수 있습니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시됩니다.

알림을 받지 않거나 배터리 수명을 절약하려면 알림을 끌 수 있습니다.

모든 알림을 켜거나 끄기: 알림을 살짝 누르고 알림을 켜거나 끄십시오.

응용 프로그램에 대해 사운드, 메시지 또는 알림 표시 켜거나 끄기: 알림을 누르고 목록에서 응용 프로그램을 선택한 다음 켜거나 끄려는 알림의 유형을 선택하십시오.

## 밝기

화면 밝기는 배터리 수명에 영향을 줍니다. iPod touch를 충전하기 전에 화면을 어둡게 하여 사용 시간을 연장하거나, 자동 밝기를 사용하십시오.

화면 밝기 조절하기: 밝기를 선택하고 슬라이더를 드래그하십시오.

iPod touch가 화면 밝기를 자동으로 조절할 것인지 설정하기: 밝기를 선택하고 자동 밝기를 켜거나 끄십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면, iPod touch가 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다.

## 일반

일반 설정에는 한 개 이상의 응용 프로그램에 영향을 주는 날짜와 시간, 보안, 네트워크 및 기타 설정이 포함됩니다. 또한 여기에서 iPod touch에 대한 정보를 찾고 iPod touch를 원래 상태로 재설정할 수 있습니다.

## 정보

일반 > 정보를 선택하여 다음을 포함한 iPod touch에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 노래, 비디오 및 사진 수
- 총 저장 용량
- 사용 가능 공간
- 소프트웨어 버전
- 일련 번호 및 모델 번호
- Wi-Fi 및 Bluetooth 주소
- 법적 정보
- 규제 정보

## 배경화면

iPod touch를 잠금 해제하면 배경화면 사진을 볼 수 있습니다. iPod touch와 함께 제공되는 이미지 중에서 하나를 선택하거나, 컴퓨터로부터 iPod touch로 동기화한 사진을 사용할 수 있습니다.

**배경화면 설정하기:** 배경화면을 선택하고 그림을 선택하십시오.

## 사운드

**알람 음량 조절하기:** 일반 > 사운드를 선택하고 슬라이더를 드래그하십시오. 또는 노래나 비디오를 재생 중이 아니라면 iPod touch의 옆면에 있는 음량 단추를 사용하십시오.

**참고:** iPod touch 1세대에서는 일반 > 사운드를 선택하고 사운드 효과를 내장 스피커를 통해 또는 헤드폰을 통하거나 둘 다에서 재생할 것인지를 선택하십시오.

**알림음 및 효과음 설정하기:** 일반 > 사운드를 선택하고 항목들을 켜거나 끄십시오.

다음과 같을 때 iPod touch에서 사운드를 재생하도록 설정할 수 있습니다.

- 이메일 메시지가 왔을 때
- 이메일 메시지를 보낼 때
- 알림을 표시하도록 설정된 일정이 있을 때
- iPod touch를 잠글 때
- 키보드를 사용하여 입력할 때

## 네트워크

네트워크 설정을 사용하여 VPN(Virtual Private Network) 연결을 구성하거나, Wi-Fi 설정에 접근합니다.

**새로운 VPN 구성 추가하기:** 일반 > 네트워크 > VPN > VPN 구성 추가를 선택하십시오.

조직 내에서 사용되는 VPN은 공용 네트워크를 통해 안전하게 비밀 정보를 통신할 수 있도록 합니다. 예를 들어, iPod touch에서 작업 이메일에 접근하려면 VPN을 구성해야 할 수 있습니다.

iPod touch는 L2TP, PPTP 또는 Cisco IPSec 프로토콜을 사용하는 VPN에 연결할 수 있습니다.

네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오. 대부분의 경우, 컴퓨터에 VPN을 설정했다면 iPod touch에 이 VPN 설정을 사용할 수 있습니다.

VPN 설정을 입력하면 설정 메뉴에 VPN 스위치가 나타나서 VPN을 켜거나 끄는 데 사용할 수 있습니다.

VPN은 구성 프로파일에 의해 자동으로 설정될 수도 있습니다. 15페이지의 "구성 프로파일 설치하기"를 참조하십시오.

**VPN 구성 변경하기:** 일반 > 네트워크 > VPN을 선택하고 업데이트하려는 구성을 살짝 누르십시오.

**VPN 켜거나 끄기:** 설정을 살짝 누르고 VPN을 켜거나 끄십시오.

**VPN 구성 삭제하기:** 일반 > 네트워크 > VPN을 선택하고 구성 이름 오른쪽에 있는 파란색 화살표를 누른 다음, 구성 화면의 하단에 있는 VPN 삭제를 누르십시오.

## Bluetooth

iPod touch는 무선으로 Bluetooth헤드폰장비에 연결하여 음악을 들을 수 있습니다(iPod touch 1세대는 지원되지 않습니다.). 34페이지의 "Bluetooth 헤드폰"을 참조하십시오.

**Bluetooth 켜거나 끄기:** 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜거나 끄십시오.

## 위치 서비스

위치 서비스를 통해 지도와 같은 응용 프로그램에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. 위치 서비스는 수집하는 데이터를 개인 식별 정보와 서로 연관시키지 않습니다. 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우)의 정보를 사용하여 사용자의 대략적인 위치가 결정됩니다.

이 기능을 사용하지 않으려면 위치 서비스를 끄면 됩니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 응용 프로그램에서 이 기능을 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

**위치 서비스 켜거나 끄기:** 일반 > 위치 서비스를 선택하고 위치 서비스를 켜거나 끄십시오.

배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오.

## 자동 잠금

iPod touch를 잠그면 화면이 꺼져 배터리가 절약되며 의도하지 않은 iPod touch의 동작을 막을 수 있습니다.

**iPod touch를 잠그기 전 시간 설정하기:** 일반 > 자동 잠금을 선택하고 시간을 선택하십시오.

## 암호 잠금

기본적으로, iPod touch는 잠금 해제하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

**암호 설정하기:** 일반 > 암호 잠금을 선택하고 4자리의 암호를 입력한 다음, 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. iPod touch의 잠금을 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

**암호 잠금 끄기:** 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력하고 암호 끄기를 누른 다음 암호를 다시 입력합니다.

**암호 변경하기:** 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력하고 암호 변경을 살짝 누릅니다. 암호를 다시 입력한 다음 새로운 암호를 다시 입력합니다.

암호를 잊어버렸다면 iPod touch 소프트웨어를 복원해야 합니다.

157페이지의 "iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

**암호가 요청되기까지 시간 설정하기:** 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력합니다. 암호 요구를 누른 다음 잠금 해제를 위해 암호를 입력해야 할 때까지 iPod touch를 대기할 시간을 선택합니다.

**10번의 암호 시도 실패 후 데이터 지우기** 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력한 다음 데이터 지우기를 살짝 눌러 켜십시오.

10번의 암호 입력에 실패하면, 설정값은 기본값으로 재설정되며 모든 정보 및 미디어는 지워집니다.

- **32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델:** 데이터에 대한 암호 키를 제거함(256-비트 AES 암호를 사용하여 암호화됨)
- **32GB 미만의 2009년 가을 출시 모델 및 2009년 가을 이전 출시 모델:** 데이터를 덮어쓰

**중요사항:** 데이터를 덮어쓰는 동안에는 iPod touch를 사용할 수 없습니다. 이 작업은 사용자 iPod touch의 모델 및 저장 용량에 따라 최대 4시간 이상이 걸릴 수 있습니다. (32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서는 암호화 키가 바로 제거됩니다.)

## 차단

iPod touch에 있는 일부 응용 프로그램의 사용 및 iPod 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 보이지 않도록 제한하거나 YouTube에 대한 접근을 완전히 끌 수 있습니다.

**차단 켜기:**

- 1 일반 > 차단을 선택하고 차단 활성화를 누르십시오.
- 2 4자리 암호를 입력하십시오.
- 3 암호를 다시 입력하십시오.

**차단 끄기:** 일반 > 차단을 선택하고 암호를 누르십시오. 차단 비활성화를 살짝 누른 다음 암호를 다시 입력하십시오.

암호를 잊어버렸다면 iTunes에서 iPod touch 소프트웨어를 복원해야 합니다. 157페이지의 "iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

**응용 프로그램 차단 설정하기:** 각각의 제어를 살짝 눌러 켜거나 꺼서 원하는 설정을 구성하십시오. 기본적으로, 모든 제어는 켜져 있습니다(무제한). 원하는 항목을 살짝 눌러 끄고 사용을 제한하십시오.



Safari가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. Safari를 사용하여 웹을 탐색하거나 Web Clip에 접근할 수 없습니다. 기타 다른 업체 응용 프로그램은 Safari가 비활성 상태인 경우에도 웹 탐색이 가능할 수 있습니다.



YouTube가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다.



iTunes Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 콘텐츠를 미리보거나 구입하거나 다운로드할 수 없습니다.



App Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. iPod touch에 응용 프로그램을 설치할 수 없습니다.



위치 데이터가 응용 프로그램에 제공되지 않습니다.

**응용 프로그램 내에서 구입 제한하기:** 응용 프로그램 내 구입을 끄십시오. 활성화되면 이 기능은 App Store에서 다운로드한 응용 프로그램 내에서 추가 콘텐츠 또는 기능 구입을 허용합니다.

**콘텐츠 제한 설정하기:** 국가별 등급 제한을 살짝 누르고 목록에서 국가를 선택하십시오. 그런 다음 아래 콘텐츠 카테고리에 따라 국가별 등급 제한 시스템을 사용하여 제한을 설정할 수 있습니다.

- 음악 & Podcast
- 동영상
- TV 프로그램
- 응용 프로그램

예를 들어 미국에서 PG 이하 등급의 동영상만 허용하려면, 동영상을 살짝 누르고 목록에서 PG를 선택하십시오.

**참고:** 모든 국가의 등급 제한 시스템이 있는 것은 아닙니다.

## 홈

일반 > 홈을 선택하여 홈 단추 이중 클릭에 대한 설정 및 Spotlight 페이지에서 검색 카테고리에 대한 환경설정을 구성하십시오. 홈 단추를 이중 클릭할 때 홈 화면, 검색 또는 iPod으로 이동되도록 iPod touch를 설정할 수 있습니다.

**홈 단추를 이중 클릭할 때 iPod 조절판을 표시할 것인지 설정하기:** 음악을 재생 중일 때 홈 단추를 이중 클릭하면 iPod 조절판이 표시되도록 하려면 iPod 조절을 켜십시오. 이 기능은 화면이 꺼져 있거나 iPod touch가 잠겨 있을 때도 동작합니다.



**검색 결과에 나타나는 카테고리 설정하기:** 검색 결과를 살짝 누르십시오. 모든 검색 카테고리가 목록에서 기본적으로 선택됩니다. 선택 해제하려면 항목을 살짝 누르십시오.

**검색 결과 카테고리 순서 설정하기:** 검색 결과를 살짝 누르고, 검색 카테고리 옆의 ≡을 목록의 새로운 위치로 드래그하십시오.

## 날짜와 시간

이들 설정은 화면 상단의 상태 막대에 표시된 시간, 세계 시계 및 캘린더에 적용됩니다.

**24시간제와 12시간제 중 iPod touch에서 사용할 시간제 설정하기:** 일반 > 날짜와 시간을 선택하고 24시간제를 켜거나 끄십시오. (모든 나라에서 지원되는 것은 아닙니다.)

**날짜와 시간 설정하기:** 일반 > 날짜와 시간을 선택하십시오. 시간대를 누르고 해당 시간대에 해당하는 주요 도시 이름을 입력하십시오. "날짜와 시간" 돌아가기 단추를 누르고 "날짜와 시간 설정"을 누른 다음, 해당 날짜와 시간을 입력하십시오.

## 키보드

**자동 수정을 켜거나 끄기:** 일반 > 키보드를 선택하고 자동 수정을 켜거나 끄십시오.

기본적으로 선택한 언어에 대한 기본 키보드에 사전이 있다면, 입력할 때 iPod touch가 자동으로 추천 단어나 완성된 단어를 제안합니다.

**자동 대문자 켜거나 끄기:** 일반 > 키보드를 선택하고 자동 대문자를 켜거나 끄십시오.

기본적으로, iPod touch는 문장의 마침표를 입력한 후나 줄바꿈 문자 뒤에 입력되는 단어를 자동으로 대문자화합니다.

**Caps Lock 활성화 여부 설정하기:** 일반 > 키보드를 선택하고 Caps Lock 활성화를 켜거나 끄십시오.

Caps Lock이 활성화되어 있을 때 키보드의 Shift⇐ 키를 살짝 두 번 누르면, 입력하는 모든 문자가 대문자가 됩니다. Caps Lock이 켜져 있을 때는 Shift 키가 파란색이 됩니다.

**"." 단축키 켜거나 끄기:** 일반 > 키보드를 선택하고 "." 단축키를 켜거나 끄십시오.

"." 단축키는 space(간격)를 두 번 살짝 누르면 빈 칸 뒤에 마침표가 입력되게 해 줍니다. 이것은 기본적으로 켜져 있습니다.

**다국어 키보드 켜거나 끄기:** 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택하고 원하는 키보드를 켜십시오.

한 개 이상의 키보드가 켜져 있다면 입력할 때 ⌨를 살짝 눌러 키보드를 전환하십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 30페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.


## 다국어

다국어 설정을 사용하여 iPod touch에 대한 언어를 설정하고 다른 언어에 대한 키보드를 켜고 끄거나, 여러분 지역에 대한 날짜, 시간 및 전화번호 포맷을 설정하십시오.

**iPod touch 언어 설정:** 일반 > 다국어 > 언어를 선택하고 사용하려는 언어를 선택한 다음, 완료를 살짝 누르십시오.

**iPod touch의 음성으로 조절하기 설정하기:** 일반 > 다국어 > 음성으로 조절하기를 선택한 다음 사용하려는 언어를 선택하십시오(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 가능).

**다국어 키보드 켜거나 끄기:** 일반 > 다국어 > 키보드를 선택하고 원하는 키보드를 켜십시오.

한 개 이상의 키보드가 켜져 있다면 입력할 때 를 살짝 눌러 키보드를 전환하십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 30페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.

**날짜, 시간 및 전화번호 포맷 설정하기:** 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택하고 여러분의 지역을 선택하십시오.

지역 포맷은 iPod touch 응용 프로그램에 표시되는 일과 월에 사용되는 언어를 결정합니다.

## 손쉬운 사용

손쉬운 사용 기능을 켜려면(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능), 손쉬운 사용을 선택하고 원하는 기능을 선택하십시오. 제 21장, 140페이지의 "손쉬운 사용"을 참조하십시오.

## iPod touch 재설정하기

**모든 설정 재설정하기:** 일반 > 재설정을 선택하고 모든 설정 재설정을 살짝 누르십시오. 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다. 정보(연락처 및 캘린더와 같은) 및 미디어(노래 및 비디오와 같은)는 삭제되지 않습니다.

**모든 콘텐츠 및 설정 지우기:** iPod touch를 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결하십시오. 일반 > 재설정을 선택하고 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 살짝 누르십시오.

이렇게 하면 모든 설정값이 기본값으로 재설정되며 모든 정보 및 미디어는 지워집니다.

- **32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델:** 데이터에 대한 암호 키를 제거함(256-비트 AES 암호를 사용하여 암호화됨)
- **32GB 미만의 2009년 가을 출시 모델 및 2009년 가을 이전 출시 모델:** 데이터를 덮어쓰

**중요사항:** 데이터를 덮어쓰는 동안에는 iPod touch를 사용할 수 없습니다. 이 작업은 사용자 iPod touch의 모델 및 저장 용량에 따라 최대 4시간 이상이 걸릴 수 있습니다. (32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서는 암호화 키가 바로 제거됩니다.)

**네트워크 설정 재설정하기:** 일반 > 재설정을 선택하고 네트워크 설정 재설정을 살짝 누르십시오.

네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 예전에 사용한 네트워크 및 VPN 설정의 목록은 제거됩니다. 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi는 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 "네트워크에 연결 요청" 설정은 켜져 있습니다.

구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일을 선택한 다음 해당 프로파일을 선택하고 제거를 살짝 누르십시오.

**키보드 사전 재설정하기:** 일반 > 재설정을 선택하고 키보드 사전 재설정을 살짝 누르십시오.

입력할 때 iPod touch가 권장하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 원하는 단어를 살짝 눌러 추천 단어를 거부하고 키보드 사전에 해당 단어를 추가하십시오. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.

**홈 화면 레이아웃 재설정하기:** 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.

**위치 경고 재설정하기:** 일반 > 재설정을 선택하고 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오.

위치 경고는 응용 프로그램(지도와 같은)에서 해당 응용 프로그램과 위치 서비스를 사용하기 위해 요청됩니다. iPod touch는 두 번째로 승인을 누르면 응용 프로그램에 대한 경고 표시를 중단합니다. 경고를 다시 보려면 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오.

## 음악

음악 설정은 노래, podcast 및 오디오북에 적용됩니다.

**흔들어서 임의 재생을 켜거나 끄기:** 음악을 선택하고 흔들어서 임의 재생을 켜거나 끄십시오. 흔들어서 임의 재생을 켜 경우 iPod touch를 흔들어서 임의 재생을 켜고 현재 재생되는 노래를 즉시 변경할 수 있습니다.

**iTunes가 동일한 사운드 음량으로 노래를 재생하도록 설정하기:** iTunes에서, iTunes > 환경설정(Mac에서), 편집 > 기본 설정(PC에서)을 선택한 다음, 재생을 클릭하여 음량 자동 조절을 선택하십시오.

**iTunes 음량 설정(음량 자동 조절)을 사용하도록 iPod touch 설정하기:** 음악을 선택하고 음량 자동 조절을 켜십시오.

**이퀄라이저를 사용하여 iPod touch 사운드 사용자화하기:** 음악 > EQ를 선택하고 설정을 선택하십시오.

**음악 및 비디오에 대한 음량 제한 설정하기:** 음악 > 음량 제한을 선택하고 슬라이더를 드래그하여 최대 음량을 조절하십시오.

음량 제한 잠금을 살짝 눌러 설정이 변경되지 않도록 코드를 지정하십시오.

**경고:** 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** ([www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch))를 참조하십시오.

## 비디오

비디오 설정이 대여한 동영상상을 포함한 비디오 콘텐츠에 적용됩니다. 이전에 재생한 비디오를 다시 재생할 때 어디에서 시작할지 위치를 설정하고 청각 장애인용 자막을 켜거나 끄고, TV에서 비디오를 재생하도록 iPod touch를 설정할 수 있습니다.

**재생을 재개할 위치 설정하기:** 비디오 > 재생 시작을 선택하고 이전에 감상을 시작한 비디오를 처음부터 재개할 것인지, 아니면 중단된 부분부터 재개할 것인지를 선택하십시오.

**청각 장애인용 자막 켜거나 끄기:** 비디오를 선택하고 청각 장애인용 자막을 켜거나 끄십시오.

## TV 출력

TV 출력 설정을 사용하여 iPod touch가 TV에서 비디오를 어떻게 재생할 것인지를 설정하십시오. iPod touch를 사용하여 TV에서 비디오를 재생하는 것에 관한 추가 정보를 보려면 53페이지의 "TV에서 비디오 보기"를 참조하십시오.

**와이드스크린을 켜거나 끄기:** 비디오를 선택하고 와이드스크린을 켜거나 끄십시오.

**TV 신호를 NTSC 또는 PAL로 설정하기:** 비디오 > TV 신호를 선택하고 NTSC 또는 PAL을 선택하십시오.

NTSC 및 PAL은 TV 방송 표준입니다. 컴포넌트 케이블을 사용하여 TV에 연결하면 iPod touch는 NTSC 480p/PAL 576p를, 컴포지트 케이블을 사용하여 연결하면 NTSC 480i/PAL 576i를 표시합니다. 사용자의 TV는 구입한 지역에 따라 이들 중 하나를 사용합니다. 어떤 것을 사용해야 할지 확실하지 않다면 TV와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

## 사진

사진 설정을 사용하여 슬라이드쇼가 사진을 표시하는 방법을 지정하십시오.

**각 슬라이드쇼가 표시되는 시간 설정하기:** 사진 > 각 슬라이드 재생 시간을 선택하고 원하는 시간을 선택하십시오.

**영상 효과 설정하기:** 사진 > 영상 효과를 선택하고 원하는 영상 효과를 선택하십시오.

**슬라이드쇼 반복 여부 설정하기:** 사진을 선택하고 반복을 켜거나 끄십시오.

**사진을 임의의 순서 또는 차례대로 나타나게 설정하기:** 사진을 선택하고 임의 재생을 켜거나 끄십시오.

## Store

Store 설정을 사용하여 iTunes Store 계정을 변경 또는 생성합니다. 기본적으로 컴퓨터와 iPod touch를 동기화할 때 로그인된 iTunes 계정이 Store 설정에 나타납니다. iPod touch의 계정을 변경하여 다른 계정으로 음악 또는 응용 프로그램을 구입할 수 있습니다. iTunes 계정이 없는 경우 Store 설정에서 계정을 생성할 수 있습니다. iTunes Store 약관 조건을 보려면 [www.apple.com/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/legal/itunes/ww/) 사이트로 이동하십시오.

**계정에 로그인하기:** Store를 선택하고 로그인을 살짝 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

**iTunes Store 계정 정보 보기:** Store를 선택한 다음 계정 보기를 누른 다음 암호를 입력하고 화면상의 지침을 따르십시오.

**다른 계정으로 로그인하기:** Store를 선택하고 로그아웃을 살짝 누른 다음 로그인을 누르고 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

**새로운 계정 생성하기:** Store를 선택하고 새로운 계정 생성을 누른 다음 화면상의 지침을 따르십시오.

## Mail, 연락처, 캘린더

Mail, 연락처, 캘린더 설정을 사용하여 다음 iPod touch 계정을 설정하고 사용자화하십시오.

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google 이메일
- Yahoo! 메일
- AOL
- 기타 POP 및 IMAP 메일 시스템
- 연락처에 대한 LDAP 계정
- 캘린더에 대한 CalDAV 또는 iCalendar(.ics) 계정

### 계정

계정 부분에서 iPod touch에 계정을 설정할 수 있습니다. 나타나는 특정 설정은 설정하는 계정 유형에 따라 다릅니다. 해당 서비스 제공업체나 시스템 관리자가 사용자가 입력해야 하는 정보를 제공할 수 있어야 합니다.

자세한 정보를 보려면, 다음을 참조하십시오.

- 13페이지의 "계정 설정하기"
- 84페이지의 "연락처 추가하기"
- 75페이지의 "캘린더 구독 및 공유"

**계정의 설정 변경하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 원하는 대로 변경하십시오.

iPod touch 계정 설정에 가하는 변경사항은 컴퓨터와 동기화되지 *않으므로* 컴퓨터의 계정 설정에는 영향을 주지 않고 iPod touch에서 동작하도록 계정을 구성할 수 있습니다.

**계정 사용 중단하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 계정을 끄십시오.

계정이 꺼져 있다면 iPod touch는 계정을 다시 켤 때까지 해당 계정을 표시하지 않으며, 해당 계정에서 이메일을 보내거나 다른 정보를 동기화하지 않습니다.

**고급 설정 조정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *임시 저장, 보낸 메시지 및 삭제된 메시지를 iPod touch에, 또는 원격으로 이메일 서버 (IMAP 계정만)에 저장하도록 설정하려면*, 고급을 살짝 누르고 임시 저장 메일상자, 보낸 메일상자 또는 삭제된 메시지함을 선택하십시오.

iPod touch에 메시지를 저장하면 iPod touch가 인터넷에 연결되어 있지 않을 때도 해당 메시지를 볼 수 있습니다.

- *iPod touch에 있는 Mail에서 어느 정도 기간 후에 메시지를 영구적으로 삭제할 것인지 설정하려면*, 고급을 누르고 제거를 누른 다음, 다음 중 원하는 시간을 선택하십시오. 안함, 또는 1일, 1주일 또는 1개월 후.

- **이메일 서버 설정을 조정하려면**, 받는 메일 서버 또는 보내는 메일 서버 아래의 호스트 이름, 사용자 이름 또는 암호를 살짝 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- **SSL 및 암호 설정을 조정하려면**, 고급을 살짝 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.

**iPod touch에서 계정 삭제하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 아래로 스크롤하고 계정 삭제를 살짝 누르십시오.

계정을 삭제하면 iPod touch에서 해당 계정에 더 이상 접근할 수 없습니다. 해당 계정과 동기화된 모든 이메일 및 연락처, 캘린더 및 책갈피 정보가 iPod touch에서 제거됩니다. 하지만 계정을 삭제해도 컴퓨터에서 해당 계정이나 관련 정보가 제거되지는 않습니다.

## 데이터 업데이트

이 설정을 통해 MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! 메일 및 iPod touch에 구성된 모든 다른 푸시 계정에 대한 푸시 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 푸시 계정은 새로운 정보가 서버에 나타나면 자동으로 새로운 정보를 iPod touch에 전송합니다(지연이 발생할 수 있습니다). 가져오거나 푸시 데이터를 동기화하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 푸시를 꺼서 이메일이나 다른 정보 전달을 중지하거나 배터리 수명을 절약할 수 있습니다.

푸시가 꺼져 있거나 푸시를 지원하지 않는 계정의 경우에도 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 즉, iPod touch에서 서버를 확인하고 새로운 정보가 있다면 볼 수 있습니다. 데이터 업데이트를 사용하여 데이터를 얼마나 자주 요청할 것인지를 결정하십시오. 최적의 배터리 수명을 위해서는 너무 자주 가져오지 마십시오.

**푸시 켜기:** "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 푸시를 살짝 눌러 켜십시오.

**데이터를 가져올 간격 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 모든 데이터를 얼마나 자주 가져올 것인지를 선택하십시오.

배터리 수명을 절약하려면 가져오는 간격을 줄이는 것이 좋습니다.

데이터 업데이트 화면에서 푸시를 끄로 설정하거나 가져오기를 수동으로 설정하면 개별 계정 설정값을 덮어씁니다.

## 메일

특히 언급되지 않는 한, Mail 설정은 iPod touch에 설정한 모든 계정에 적용됩니다.

새로운 메일 또는 보낸 메일에 대한 알림 사운드를 켜거나 끄려면, 일반 > 사운드 설정을 사용하십시오.

**메시지 수를 iPod touch에 표시하도록 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더" > 보기를 선택한 다음, 설정을 선택하십시오.

25, 50, 75, 100 또는 200개의 최근 메시지 중에서 선택하십시오. Mail 사용 시 추가 메시지를 다운로드하려면, 받은 편지함의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

**참고:** Microsoft Exchange 계정의 경우 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 Exchange 계정을 선택합니다. "동기화 할 Mail 날짜"를 누르고 서버와 동기화할 메일 날짜 수를 선택합니다.

**메시지 목록에서 각 메시지의 미리 볼 행 수 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더" > 미리보기를 선택한 다음, 설정을 선택하십시오.

각 메시지를 최대 5행까지 표시하도록 선택할 수 있습니다. 그런 식으로 메일상자에서 메시지 목록을 검색하여, 각 메시지의 내용에 대해 알 수 있습니다.

**메시지의 최소 서체 크기 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더" > 최소 서체 크기를 선택한 다음 작게, 중간, 크게, 더 크게 또는 아주 크게를 선택하십시오.

**iPod touch의 메시지 목록에 받는 사람/참조 꼬리표를 표시할 지 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 받는 사람/참조 꼬리표를 켜거나 끄십시오.

받는 사람/참조 꼬리표를 켜면, 목록에서 각 메시지 옆에 **To** 또는 **Cc**가 표시되어 해당 메시지가 사용자 앞으로 직접 전송되었는지 아니면 사본이 전송되었는지를 표시합니다.

**메시지 삭제 시 iPod touch에서 확인 메시지 표시 여부 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 삭제 전에 확인을 켜거나 끄십시오.

삭제 전에 확인이 켜져 있다면, 메시지를 삭제하기 위해 **⌘**를 누른 다음, 삭제를 눌러 확인해야 합니다.

**iPod touch가 자동으로 원격 이미지 로드 여부 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원격 이미지 로드를 켜거나 끄십시오. 원격 이미지 로드를 끄는 경우 메시지를 읽을 때 이미지를 수동으로 로드할 수 있습니다.

**iPod touch에서 보낸 모든 메시지의 복사본을 자신에게 전송할 것인지 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음 자신을 항상 숨은 참조를 켜거나 끄니다.

**기본 이메일 계정 설정하기:** "Mail, 연락처, 캘린더" > 기본 계정을 선택하고 원하는 계정을 선택하십시오.

이 설정은 지도에서 업체의 이메일 주소를 누르거나 사진에서 사진 전송과 같이 다른 iPod touch 응용 프로그램에서 메시지를 생성할 때, 어떤 계정으로 메시지를 보낼 것인지를 결정합니다. 다른 계정으로 이러한 메시지를 보내려면, 메시지 안의 보내는 사람 필드를 누르고 다른 계정을 선택하십시오.

메시지에 서명 추가하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 서명을 선택한 다음 서명을 입력합니다.

iPod touch에서 보내는 모든 메시지의 하단에 서명(예: 즐겨 쓰는 인용문 또는 이름, 직위 및 전화번호)을 추가하도록 설정할 수 있습니다.

## 연락처

연락처 정렬 방법 설정하기: "Mail 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 정렬 순서를 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *이름순으로 정렬하려면*, 이름, 성을 살짝 누르십시오.
- *성순으로 정렬하려면*, 성, 이름을 살짝 누르십시오.

연락처 표시 방법 설정하기: "Mail 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 표시 순서를 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *이름을 먼저 표시하려면*, 이름, 성을 살짝 누르십시오.
- *성을 먼저 표시하려면*, 성, 이름을 살짝 누르십시오.

## 캘린더

회의 초대장 수신 시 알림음 발생 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 "새로운 초대 알림"을 살짝 눌러 켜십시오.

iPod touch에서 얼마나 오래된 캘린더 이벤트를 표시하게 할 것인지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 동기화를 선택한 다음, 원하는 기간을 선택하십시오.

캘린더 시간대 지원 켜기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 시간대 지원을 선택하고 시간대 지원을 켜십시오. 시간대를 살짝 누르고 주요 도시 이름을 입력하여 캘린더의 시간대를 선택하십시오.

시간대 지원이 켜져 있다면, 캘린더는 선택한 도시의 시간대에 있는 이벤트 날짜 및 시간을 표시합니다. 시간대 지원이 꺼져 있다면 캘린더는 네트워크 시간에서 정하는 대로 현재 위치의 시간대에 있는 이벤트를 표시합니다.

**중요사항:** 여행 중이라면, iPod touch가 올바른 현지 시간에 이벤트를 표시하거나 알림음을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 121 페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

## Safari

Safari 설정을 통해 인터넷 검색 엔진을 선택하고 보안 옵션을 설정하며 개발자를 위해서는 디버깅을 켤 수 있습니다.

### 일반

Google 또는 Yahoo!를 사용하여 인터넷 검색을 수행할 수 있습니다.

검색 엔진 선택하기: Safari > 검색 엔진을 선택하고 사용하려는 검색 엔진을 선택하십시오.



Safari를 예전에 입력한 연락처 정보, 이름 및 암호를 사용하여 웹 양식을 자동으로 기입하도록 설정할 수 있습니다.

**자동 완성 활성화하기:** Safari > 자동 완성을 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *연락처 정보를 사용하려면*, 연락처 정보 사용을 켜고 나의 정보를 선택한 다음 원하는 연락처를 선택하십시오.

Safari는 연락처 정보를 사용하여 웹 양식의 연락처 필드를 기입합니다.

- *이름 및 암호 정보를 사용하려면*, 이름 및 암호를 켜십시오.

이 기능을 켜면 Safari는 방문했던 웹 사이트의 이름 및 암호를 기억했다가 웹 사이트를 재방문할 때 자동으로 정보를 기입합니다.

- *모든 자동 완성 정보를 제거하려면*, 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

## 보안

기본적으로, Safari는 일부 동영상, 애니메이션 및 웹 응용 프로그램과 같이 웹의 기능을 보여주도록 설정되어 있습니다. 보안 설정을 변경하여 인터넷 상의 보안 위험으로부터 iPod touch를 보호할 수 있습니다.

**보안 설정 변경하기:** Safari를 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *잠재적으로 위조된 웹 사이트 방문 시 경고를 받을 것인지 여부를 설정하려면*, 위조 경고를 켜거나 끄십시오.

위조 경고는 잠재적으로 위조된 인터넷 사이트에서 사용자를 보호합니다. 의심스런 사이트를 방문 시, Safari는 사용자에게 의심스런 점을 경고하며 페이지를 로드하지 않습니다.

- *JavaScript를 활성화 또는 비활성화하려면*, JavaScript를 켜거나 끄십시오.

JavaScript는 웹 프로그래머들이 페이지의 요소들을 제어할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, JavaScript를 사용하는 페이지는 현재 날짜와 시간을 표시하거나 링크가 연결된 페이지가 새로운 팝업 페이지에서 나타나게 할 수 있습니다.

- *플러그인을 활성화 또는 비활성화하려면*, 플러그인을 켜거나 끄십시오. 플러그인을 통해 Safari는 일부 유형의 오디오 및 비디오 파일을 재생하고 Microsoft Word 파일 및 Microsoft Excel 도큐먼트를 표시할 수 있습니다.

- *팝업을 차단 또는 허용하려면*, 팝업 차단을 켜거나 끄십시오. 팝업을 차단하면 페이지를 닫거나 주소를 입력하여 페이지를 열 때 나타나는 팝업만 중단합니다. 링크를 누를 때 열리는 팝업은 차단되지 않습니다.

- *Safari에서 쿠키를 허용할 지 여부를 설정하려면*, 쿠키 허용을 살짝 누르고 안 함, "방문한 곳" 또는 항상을 선택하십시오.

쿠키는 사용자가 특정 웹 사이트를 다시 방문할 때 사용자를 기억할 수 있도록 웹 사이트에서 iPod touch에 보관해두는 정보입니다. 이렇게 하면, 여러분이 제공한 정보에 기반하여 웹 페이지를 사용자화할 수 있습니다.

iPod touch에서 쿠키를 허용하도록 설정되어 있지 않으면 일부 페이지는 올바르게 동작하지 않습니다.

- *방문한 웹 페이지의 기록을 지우려면*, 방문 기록 지우기를 살짝 누르십시오.

- Safari에서 모든 쿠키를 지우려면, 쿠키 지우기를 살짝 누르십시오.
- 브라우저 캐시를 지우려면, 캐시 지우기를 살짝 누르십시오.

브라우저 캐시는 페이지의 콘텐츠를 저장하고 있으므로, 다음에 이들 페이지에 방문하면 페이지가 더 빨리 열립니다. 연 페이지에 새로운 콘텐츠가 나타나지 않는다면 캐시를 지우면 도움이 될 수 있습니다.

### 개발자용

콘솔 디버그는 웹 페이지의 오류를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 기능이 켜져 있으면 웹 페이지 오류 발생 시 콘솔이 자동으로 나타납니다.

콘솔 디버그 켜거나 끄기: Safari > 개발자용을 선택하고 콘솔 디버그를 켜거나 끄십시오.

### Nike + iPod

Nike + iPod 설정을 사용하여 Nike + iPod 응용 프로그램에 대한 설정을 활성화 및 조절하십시오(1세대 iPod touch에서는 지원되지 않음). 제 20장, 138페이지의 "Nike + iPod"을 참조하십시오.



## iTunes Store에 관하여

iPod touch의 iTunes Store에서 음악, 오디오북, TV 프로그램, 동영상 및 뮤직 비디오를 바로 탐색, 미리보기, 구입 및 다운로드할 수 있습니다. 인터넷에서 스트리밍하거나 iPod touch에 바로 다운로드하여 iTunes Store에서 오디오를 듣거나 비디오 podcast를 볼 수 있습니다.

**참고:** iTunes Store는 모든 지역에서 지원되지 않으며 iTunes Store 콘텐츠는 지역에 따라 다릅니다.


iTunes Store에 접근하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

노래를 구입하거나 리뷰를 작성하려면 iTunes Store 계정이 필요합니다. 기본적으로 iPod touch는 iTunes Store 계정 설정을 iTunes에서 가져옵니다. iTunes Store 계정이 없거나 다른 iTunes Store 계정으로 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 124페이지의 "Store"를 참조하십시오.


Podcast를 재생하거나 다운로드하기 위해 iTunes Store 계정이 필요하지 않습니다.

## 음악, 비디오 등을 찾기

콘텐츠 탐색하기: 음악, 비디오 또는 Podcast를 살짝 누르십시오. 또는 오디오북, iTunes U 또는 다운로드로 탐색하려면 기타를 누르십시오. Featured, Top Tens 또는 Genres와 같은 목록으로 탐색하려면 화면 상단에 있는 정렬 방법을 선택하십시오.

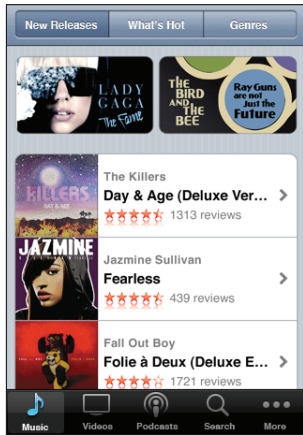

콘텐츠 검색하기: 검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오. 검색 결과는 Movies, Albums, Podcasts와 같은 카테고리별로 그룹지어 나타납니다.

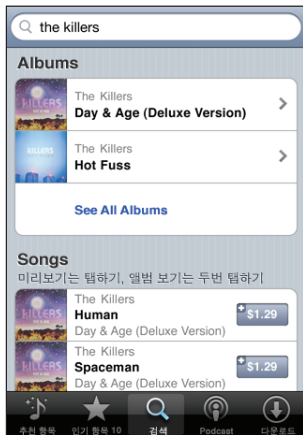

목록의 항목을 살짝 눌러 정보 화면에서 자세한 정보를 보십시오. 리뷰를 읽고 리뷰를 작성하거나 항목에 대한 링크를 친구에게 이메일로 전송할 수 있습니다. 항목에 따라서 구입, 다운로드 또는 대여할 수도 있습니다.

**참고:** 여러분이 현재 지정된 Starbucks 지점의 Starbucks Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면(미국에서만 지원), 화면의 하단에 Starbucks 아이콘이 나타납니다. 현재 재생 중인 음악 및 Starbucks Collections에 있는 다른 노래를 미리 듣고 구입할 수 있습니다.

## 음악 또는 오디오북 구입하기

iTunes Store에서 원하는 노래, 앨범 또는 오디오북을 찾으면, 구입하여 iPod touch로 다운로드할 수 있습니다. 항목을 구입하기 전에 미리 보고 원하는 것인지를 확인할 수 있습니다.

**노래 또는 오디오북 미리듣기:** 해당 항목을 살짝 누르십시오.

**노래, 앨범 또는 오디오북 구입 및 다운로드하기:**

- 1 가격을 살짝 누르고 Buy Now(지금 구입)을 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

구입비는 여러분의 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

이전에 하나의 앨범에서 한 곡 이상의 노래를 구입했다면 경고가 나타납니다. 이미 구입한 노래를 포함한 전체 앨범을 구입하려면 구입을 누르고, 남아 있는 노래를 개별적으로 구입하려면 취소를 누르십시오.

일부 앨범에는 컴퓨터의 iTunes 보관함으로 다운로드되는 보너스 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 모든 보너스 콘텐츠가 iPod touch로 바로 다운로드되는 것은 아닙니다.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 135페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

구입한 노래는 iPod touch에 있는 구입한 항목 재생목록에 추가됩니다. 구입한 항목 재생목록을 삭제한 경우, iTunes Store에서 항목을 구입하면 iTunes는 새로운 재생목록을 생성합니다.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 계정에 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 계정 정보와 함께 표시됩니다.

**상품권 코드 입력:** 음악을 살짝 누르고 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

## 비디오 구입 또는 대여하기

iTunes Store에서 원하는 동영상, TV 프로그램 또는 뮤직 비디오를 찾으면, 구입하여 iPod touch로 다운로드할 수 있습니다. 표준(480p) 또는 고해상도(720p) 포맷의 동영상 및 TV 프로그램을 구입할 수 있습니다.

iPod touch에서 고해상도 비디오를 구입하면, iPod 및 iPhone과 호환되는 표준 해상도 버전이 즉시 다운로드되어 볼 수 있습니다. 고해상도 버전은 컴퓨터의 iTunes 다운로드 목록에 나타납니다. 다운로드 목록에서 항목을 보고 다운로드하려면 컴퓨터에서 iTunes Store 계정에 로그인해야 합니다.

대여 동영상은 표준 해상도만 가능합니다(모든 지역에서 구입이 가능한 것은 아닙니다). 53페이지의 "대여한 동영상보기"를 참조하십시오.

**비디오 미리보기:** 미리보기를 살짝 누르십시오.

**비디오 구입 또는 대여하기:**

- 1 Buy(구입) 또는 Rent(대여)를 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

구입비는 여러분의 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 대여한 동영상은 다운로드가 끝나기 전에 재생을 시작할 수 없습니다. 135페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

구입한 비디오는 iPod touch의 구입한 항목 재생목록에 추가됩니다. 구입한 항목 재생목록을 삭제한 경우, 다음에 iTunes Store에서 항목을 구입하면 iTunes는 새로운 재생목록을 생성합니다.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 계정에 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 계정 정보와 함께 표시됩니다.

**상품권 코드 입력:** 음악을 살짝 누르고 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

## Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기

iTunes Store에서 인터넷을 통해 스트리밍하는 오디오 podcast를 듣거나 비디오 podcast를 볼 수 있습니다. 오디오와 비디오 podcast를 iPod touch에 다운로드할 수도 있습니다. iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iPod touch에 다운로드한 podcast는 iTunes 보관함과 동기화됩니다.

iTunes Store에서 Podcasts를 눌러 podcast를 탐색하십시오. 에피소드 목록을 보려면 podcast 하나를 살짝 누릅니다. 비디오 podcast는  아이콘으로 표시됩니다.

**Podcast 스트리밍하기:** Podcast 제목을 살짝 누릅니다.

**Podcast 다운로드하기:** Free(무료) 단추를 누른 다음 Download(다운로드)를 살짝 누르십시오. 다운로드한 podcast가 음악의 Podcast 목록에 나타납니다.

**다운로드한 podcast를 듣거나 보기:** 음악에서, 화면 하단의 Podcast를 누른 다음(먼저 기타를 눌러야 할 수 있습니다.), podcast를 살짝 누릅니다. 비디오 podcast는 비디오 목록에도 나타납니다.


**다운로드한 podcast의 추가 에피소드 열기:** 음악의 Podcast 목록에서, podcast를 살짝 누른 다음 더 많은 에피소드 열기를 누릅니다.

**Podcast 삭제하기:** 음악의 Podcast 목록에서, 해당 podcast 위로 손가락으로 왼쪽이나 오른쪽으로 넘긴 다음, 삭제를 누릅니다.

## 다운로드 상태 확인하기


다운로드 화면을 확인하여 미리 주문한 것을 포함한 다운로드 진행 상태 및 예약 상태를 볼 수 있습니다.


**다운로드 중인 항목 상태 보기:** 다운로드를 살짝 누르십시오.

다운로드를 일시 정지하려면 를 살짝 누르십시오.

다운로드가 중단된 경우 나중에 iPod touch에서 다운로드를 다시 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 iTunes 계정으로 로그인되어 있는 경우).

**미리 주문한 항목의 상태 보기:** 다운로드를 살짝 누르십시오.

미리 주문한 항목이 발매되는 날짜까지 목록에 나타납니다. 발매 날짜 정보를 보려면 항목을 살짝 누르십시오. 항목이 다운로드가 가능하면 다운로드  아이콘이 다운로드 옆에 나타납니다.

**미리 주문한 항목 다운로드:** 해당 항목을 누른 다음, 을 누르십시오.

미리 주문한 항목은 발매시 자동으로 다운로드되지 않습니다. 다운로드를 시작하려면 다운로드 화면으로 돌아가십시오.

## 구입한 콘텐츠 동기화하기

iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있다면 iTunes는 iPod touch에서 다운로드 또는 구입한 모든 항목을 iTunes 보관함에 자동으로 동기화합니다. 이것은 컴퓨터에서 다운로드한 항목에 접근할 수 있으며 iPod touch에서 구입한 콘텐츠를 삭제한 경우 백업을 제공합니다.


구입한 콘텐츠는 "<사용자의 iPod touch 이름>에서 구입함" 재생목록에 동기화됩니다. 해당 재생목록이 없다면 iTunes에서 생성합니다. 또한, 구입한 항목 재생목록(컴퓨터에서 구입한 항목에 대해 iTunes가 사용하는 재생목록)이 있고, iPod touch와 동기화하도록 설정된 경우, iTunes는 구입 항목들을 이 재생목록으로 복사합니다.

다운로드한 podcast는 iTunes 보관함에서 Podcast 목록과 함께 동기화됩니다.

## 탐색 단추 변경하기

화면 아래쪽에 있는 음악, Podcast, 비디오 및 검색 단추를 자신이 더 자주 사용하는 단추로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 오디오북을 자주 다운로드하고 비디오를 자주 사용하지 않는다면, 비디오 단추를 오디오북으로 대체할 수 있습니다.

**탐색 단추 변경하기:** 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 단추를 화면 아래쪽의 대체하고자 하는 단추 위로 드래그하십시오.

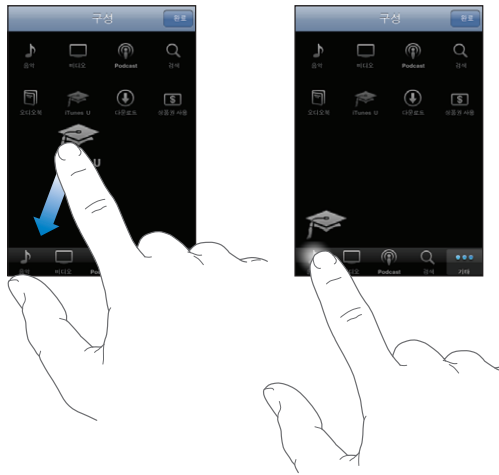

원한다면, 화면 아래쪽의 단추를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

탐색할 때 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 단추들에 접근할 수 있습니다.



## 계정 정보 보기

iTunes Store 계정 정보를 iPod touch에서 보려면 계정을 살짝 누르십시오(대부분의 iTunes Store 화면 하단에 있는). 또는 설정 > Store로 가서 계정 보기를 누르십시오. 계정 정보를 보려면 로그인해야 합니다. 124페이지의 "Store"를 참조하십시오.

## 구입 항목 확인하기

컴퓨터의 iTunes를 사용하여 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 모든 음악, 비디오, 응용 프로그램 및 기타 항목들이 iTunes 보관함에 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 다운로드가 도중에 중단된 경우 유용합니다.

### 구입 항목 확인:

- 1 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2 iTunes에서 Store > 사용 가능한 다운로드 확인을 선택하십시오.
- 3 iTunes Store 계정 ID 및 암호를 입력하고 확인을 클릭하십시오.


그러면 아직 컴퓨터에 있지 않은 구입 항목들이 다운로드됩니다.

구입한 항목 재생목록에 구입 항목이 표시됩니다. 하지만, 이 목록에 항목을 추가하거나 제거할 수 있기 때문에 정확한 것은 아닙니다. 모든 구입 항목을 보려면 자신의 계정에 로그인하고 Store > 나의 계정 보기를 선택한 다음, Purchase History(구입 내역)을 클릭하십시오.



## Nike + iPod 활성화하기

설정에서 활성화하면 Nike + iPod 응용 프로그램이 홈 화면에서 나타납니다(iPod touch 1세대는 지원하지 않습니다). Nike + iPod 센서(별도 판매)를 사용하면 Nike + iPod 응용 프로그램은 달리기나 걷기 운동을 하는 동안 속도, 거리, 운동 시간 및 소비한 칼로리에 대해 음성 피드백을 제공합니다. iPod touch가 컴퓨터의 iTunes에 연결되면 운동 정보를 진행, 설정 목표 및 참여한 도전을 추적할 수 있는 Nikeplus.co.kr로 전송할 수 있습니다.

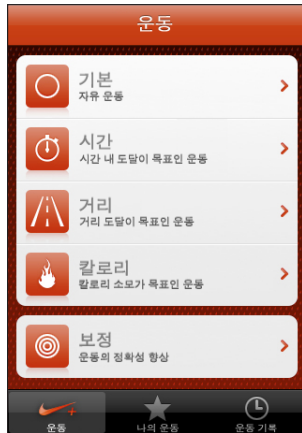

Nike + iPod를 활성화하고 사용하는데 관한 정보는 Nike + iPod 문서를 참조하십시오.

**Nike + iPod을 켜거나 끄기:** 설정에서 Nike + iPod을 선택하고 Nike + iPod을 켜거나 끄십시오. Nike + iPod이 켜져 있으면 홈 화면에 아이콘이 나타납니다.

## 추가 Nike + iPod 설정

설정에서 Nike + iPod를 선택하여 활성화하고 Nike + iPod 응용 프로그램에 대한 설정을 조절하십시오.

**PowerSong 선택하기:** PowerSong을 선택하고 음악 보관함에서 노래를 선택하십시오.

**피드백 말하기를 켜거나 끄기:** 피드백 말하기를 선택하고 운동 동료로 남성 또는 여성 목소리를 선택하거나 피드백 말하기를 끄려면 끄기를 선택하십시오.

**거리 환경설정 구성하기:** 거리를 선택하고 운동 거리를 측정하기 위해 마일 또는 킬로미터를 선택하십시오.

**체중 설정하기:** 체중을 선택한 다음 체중을 입력하십시오.

**화면 방향 설정하기:** 화면 잠금을 선택한 다음 화면 방향 환경설정을 선택하십시오.

**Nike + iPod 센서 설정하기:** 센서(별도 판매)를 선택한 다음 화면상의 지침을 따라 센서를 설정하십시오.

Nike+ 호환 리모컨(별도 판매)를 사용하여 Nike + iPod을 무선으로 조절할 수 있습니다. 처음으로 리모컨을 사용한다면 iPod touch에서 설정해야만 합니다.

**Nike + iPod 리모컨 설정하기:** 리모컨을 선택한 다음 화면상의 지침에 따라 리모컨을 설정하십시오(다른 업체 제품, 별도 판매).

## 손쉬운 사용 기능

누구나 iPod touch를 쉽게 사용할 수 있게 해주는 많은 기능 외에도 손쉬운 사용 기능 (32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)은 시각, 청각 또는 장애가 있는 사람들도 iPod touch를 쉽게 사용할 수 있도록 디자인되었습니다. 이들 손쉬운 사용 기능은 다음을 포함합니다.

- VoiceOver
- 확대/축소
- 검정 바탕에 흰색
- 모노 오디오
- 자동 텍스트 말하기

VoiceOver를 제외하고, 이들 손쉬운 기능은 App Store에서 다운로드한 다른 업체의 응용 프로그램을 포함하여 모든 iPod touch 응용 프로그램과 동작합니다. VoiceOver는 iPod touch에 미리 설치된 모든 응용 프로그램과 동작합니다. 그 밖에도 다른 업체 개발자가 iPod touch의 손쉬운 사용 API를 사용하여 VoiceOver 사용자들이 이용할 수 있는 응용 프로그램을 제작할 수 있습니다.


iPod touch의 다른 손쉬운 사용 기능에 관한 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/accessibility](http://www.apple.com/kr/accessibility) 사이트를 방문하십시오.

각각의 손쉬운 사용 기능은 iPod touch의 손쉬운 사용 설정에서 켜거나 끌 수 있습니다. 또한 iPod touch가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iTunes에서 손쉬운 사용 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

**iTunes에서 손쉬운 사용 기능 켜고 끄기:**

- 1 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 선택하십시오.
- 3 요약 패널의 옵션 부분에 있는 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

#### 4 사용하려는 손쉬운 사용 기능을 선택한 후 승인을 클릭하십시오.

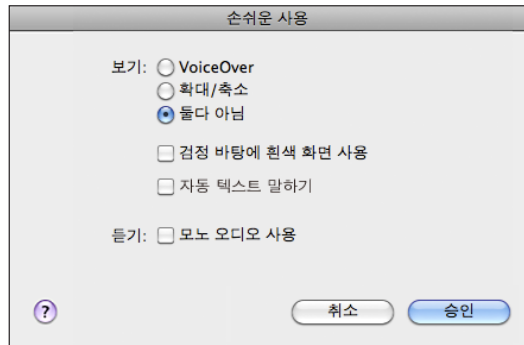

### VoiceOver

VoiceOver는 iPod touch를 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말해줍니다. VoiceOver는 지역 설정에 영향을 받는 다국어 설정에서 지정한 언어로 말합니다.

**참고:** VoiceOver는 모든 언어로 지원되지 않습니다.

VoiceOver는 화면에서 선택하는 각 요소에 대해 설명해줍니다. 각 요소를 선택하면 검은색 사각형으로 둘러싸여 표시되며(화면을 볼 수 있는 사용자에게 유용) VoiceOver가 해당 요소의 이름 또는 그 항목에 대해 설명해줍니다. 둘러싸는 사각형은 VoiceOver의 커서를 뜻합니다. 텍스트가 선택된 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다. 단추 또는 스위치와 같은 조절기를 선택하고 힌트 말하기가 켜져 있는 경우, VoiceOver가 항목의 동작을 말해주거나 지침을 설명해줍니다(예를 들어 "열려면 이중 탭하기").

새로운 화면으로 이동하면, VoiceOver가 사운드를 재생한 후 자동으로 화면의 첫번째 요소(일반적으로 왼쪽 상단 모서리에 있는 항목)를 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 방향으로 변경되거나 화면이 잠금 또는 잠금 해제 상태가 되는 경우에도 알려줍니다.

### VoiceOver 설정하기

**중요사항:** VoiceOver는 iPod touch를 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 한번 켜다만, 표준 동작을 다시 작동시키기 위해 VoiceOver를 다시 끄더라도 iPod touch를 제어하는 데 VoiceOver 동작을 사용해야만 합니다.

**VoiceOver 켜거나 끄기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 VoiceOver 켜/끔 스위치를 살짝 누르십시오.

홈 세 번 클릭하여 VoiceOver를 켜거나 끌 수 있도록 설정할 수도 있습니다. 148페이지의 "홈 삼중 클릭"을 참조하십시오.

**참고:** VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

**힌트 말하기 켜거나 끄기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 힌트 말하기 켜/끔 스위치를 살짝 누르십시오. 기본적으로 힌트 말하기는 켜져 있습니다.

**VoiceOver 말하기 속도 설정하기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 말하기 속도 슬라이더를 조절하십시오.

입력할 때 어떠한 종류의 피드백을 받을 지 선택할 수 있습니다. VoiceOver를 설정하여 문자, 단어, 문자와 단어 모두, 또는 아무 것도 말하지 않도록 선택할 수 있습니다. 문자 및 단어 모두를 들도록 선택했다면 VoiceOver는 입력할 때마다 각 문자를 말해주고 공백 또는 구두점으로 입력을 완료하면 전체 단어를 읽어줍니다.

**입력 피드백 선택하기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백을 선택한 다음 문자, 단어, 문자 및 단어 또는 없음을 선택하십시오.

**VoiceOver의 말하기 언어 변경하기:** 설정에서 일반 > 다국어 > 언어를 선택한 다음, 언어를 선택하고 승인을 누르십시오. 일부 언어는 지역 설정에 영향을 받을 수 있습니다. 설정에서 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택하고 포맷을 선택하십시오.

**참고:** VoiceOver는 모든 언어로 지원되지 않습니다.

**동작 연습:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 동작 연습을 선택한 다음 VoiceOver 동작 연습을 살짝 누르십시오. 아래의 "VoiceOver 동작"에서 설명한 동작을 연습해 보십시오. 연습을 완료했다면 완료를 살짝 누르십시오.

## VoiceOver 동작

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있습니다. 표준 동작 및 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 요소를 선택시 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 두세 개의 손가락을 사용하여 누르거나 쓸어넘기는 동작을 포함합니다. 둘이나 세 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면, 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 화면을 터치하십시오.

VoiceOver가 켜져 있는 경우, 화면을 두 번 살짝 누르거나 손가락을 대고 표준 동작을 사용할 수 있습니다. 일련의 소리가 일반 동작이 수행되었다는 것을 알립니다. 손가락을 뗄 때까지 소리가 들립니다. 그런 다음 VoiceOver 동작이 재개됩니다.

VoiceOver 동작을 적용하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 살짝 누르기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. 자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해보십시오.

동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 두 번 살짝 누르고 쓸어넘기는 동작을 해 보십시오. 쓸어 넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다. 설정에서 VoiceOver 동작을 연습할 수 있습니다. 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 동작 연습을 선택한 다음 VoiceOver 동작 연습 단추를 살짝 누르십시오.

다음은 키 VoiceOver 동작을 요약한 내용입니다.

### 탐색 및 읽기

- **살짝 누르기:** 항목을 말합니다.

- **오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘기기:** 다음 또는 이전 항목을 선택합니다.
- **위 또는 아래로 쓸어넘기기:** 회전 제어 설정에 따릅니다. 143페이지의 "회전 제어"를 참조하십시오.
- **두 손가락으로 살짝 누르기:** 현재 항목의 말하기를 중단합니다.
- **두 손가락으로 위로 쓸어넘기기:** 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 아래로 쓸어넘기기:** 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- **세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기기:** 한 번에 한 페이지를 스크롤합니다.
- **세 손가락으로 오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘기기:** 다음 또는 이전 페이지(홈 화면, 주가, Safari와 같은)로 이동합니다.
- **세 손가락으로 살짝 누르기:** 스크롤 상태(보이는 페이지 또는 열)를 말합니다.

### 선택 및 활성화

- **두 번 살짝 누르기:** 선택한 항목을 활성화합니다.
  - **한 손가락으로 항목을 터치하고, 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르기("손가락 벌려 누르기"):** 항목을 활성화합니다.
  - **두 번 살짝 누르고 유지(1초) + 표준 동작:** 표준 동작을 사용합니다.  
두 번 살짝 누르고 유지하는 동작은 iPod touch에서 다음 연속 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
  - **두 손가락으로 살짝 누르기:** iPod, YouTube, 음성 메모 또는 사진을 재생하거나 일시 중지합니다. 음성 메모의 녹음을 시작하거나 일시 중지합니다. 스톱워치를 시작하거나 중지합니다.
  - **세 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
  - **세 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** 화면을 켜거나 끕니다.
- 한 손가락으로 쓸어넘기는 동작은 드래그 동작과 구별하기 위해 빠르게 수행해야 합니다.

### 회전 제어

회전 제어는 보이지 않는 다이얼로 VoiceOver가 켜져 있을 때 위와 아래로 쓸어넘기는 동작의 결과를 변경하기 위해 사용할 수 있습니다.

**회전 수행하기:** iPod touch 화면에서 두 손가락으로 회전하여 다이얼을 "돌려" 옵션을 선택할 수 있습니다.

회전의 효과는 무엇을 하고 있냐에 따라 달라집니다. 예를 들어 수신한 이메일의 텍스트를 읽는 중이라면, 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 텍스트를 단어 단위로 들을 것인지 또는 문자 단위로 들을 것인지를 전환하기 위해 회전을 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색 중이라면 텍스트를 단어 단위 또는 문자 단위로 들을 것인지, 제목, 링크(방문한 링크, 아직 방문하지 않은 링크, 또는 모두), 양식 요소 또는 이미지 설명만 들을 것인지를 선택하기 위해 회전을 사용할 수 있습니다. 즉, 모든 텍스트를 듣거나 한 요소에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형으로 이동하기 위해 회전 설정을 사용할 수 있습니다.

회전 옵션은 무엇을 하고 있냐에 따라 달라집니다.

### 텍스트 읽는 중

- 텍스트 문자 단위로 선택 및 듣기
- 텍스트 단어 단위로 선택 및 듣기

### 웹 페이지 탐색 중

- 텍스트 문자 단위로 선택 및 듣기
- 텍스트 단어 단위로 선택 및 듣기
- 헤더 선택 및 듣기
- 링크 선택 및 듣기
- 조절 선택 및 듣기
- 방문한 링크 선택 및 듣기
- 방문하지 않은 링크 선택 및 듣기
- 이미지 선택 및 듣기
- 정적 텍스트 선택 및 듣기
- 확대 또는 축소

### 텍스트 입력 중

- 삽입점 이동 및 텍스트 문자 단위로 듣기
- 삽입점 및 텍스트 단어 단위로 이동
- 텍스트 편집 기능
- 자동 텍스트

### 조절기(시계에서 시간을 설정하기 위해 사용되는 스피너와 같은) 사용 중

- 값 문자 단위로 선택 및 듣기
- 값 단어 단위로 선택 및 듣기
- 조절기 객체의 값 조정

## VoiceOver 사용하기

**화면의 항목 선택하기:** 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 요소를 식별합니다. 한 손가락으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 한 요소에서 다음으로 규칙적으로 이동할 수도 있습니다. 요소는 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 선택됩니다. 다음 요소로 이동하려면 오른쪽으로 쓸어넘기거나 이전 요소로 이동하려면 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

**VoiceOver가 켜져 있을 때 선택 항목 "살짝 누르기":** 화면의 아무 곳이나 두 번 살짝 누르십시오.

**요소, 문자 단위 또는 단어 단위로 텍스트 말하기:** 요소를 선택하고 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다음 문자를 읽으려면 아래로 쓸어넘기거나 이전 문자를 읽으려면 위로 쓸어넘기십시오. 단어 단위로 읽으려면 회전 제어를 비틀어 돌리십시오.

**슬라이드 조절하기:** 한 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기면 설정값이 증가하고, 아래로 쓸어넘기면 설정값이 감소합니다. VoiceOver가 조절한 설정값을 알려줍니다.



**목록 또는 화면 영역 스크롤하기:** 세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 아래로 쓸어 넘겨 목록에서 페이지를 아래로 이동하거나 위로 쓸어 넘겨 목록에서 페이지를 위로 이동합니다. 목록의 페이지를 이동하는 경우 VoiceOver는 표시된 항목의 범위를 말해줍니다(예를 들어 "5행부터 10행까지 보는 중").

목록에서 페이지를 이동하지 않고 목록에서 계속 스크롤할 수도 있습니다. 두 번 살짝 누르고 유지하십시오. 일련의 소리를 들으면 손가락을 위나 아래로 이동하여 목록을 스크롤할 수 있습니다. 손가락을 떼면 계속되던 스크롤이 멈춥니다.

**목록 인덱스 사용:** 일부 목록은 오른쪽에 알파벳순의 인덱스가 있습니다. 요소 간에 쓸어 넘겨 인덱스를 선택할 수 없습니다. 인덱스를 직접 터치하여 선택해야 합니다. 인덱스가 선택된 경우 위 아래로 쓸어 넘겨 인덱스를 따라 이동할 수 있습니다. 두 번 살짝 누른 다음 손가락을 위나 아래로 누르십시오.

**iPod touch 잠금 해제:** 잠금 해제 스위치를 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

**홈 화면 재정렬:** 홈 화면에서 이동할 아이콘을 선택하십시오. 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 아이콘을 드래그하십시오. VoiceOver는 아이콘을 드래그하는 행과 열 위치를 말합니다. 원하는 위치에 있게 되면 아이콘을 놓으십시오. 추가 아이콘을 드래그할 수 있습니다. 화면 왼쪽이나 오른쪽 가장자리로 항목을 드래그하여 홈 화면의 다른 페이지로 이동하십시오. 아이콘 재정렬이 완료되면 홈 단추를 누르십시오.

VoiceOver 소리 끄	세 손가락으로 두 번 살짝 누르십시오. 말하기를 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 두 번 살짝 누르십시오. VoiceOver 사운드만 끄려면 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정하십시오.
항목 말하기 중단	두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오. 말하기를 재개하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오. 다른 항목을 선택하면 자동으로 말하기를 계속합니다.
VoiceOver를 사용하는 동안 화면 끄기	세 손가락으로 세 번 살짝 누르십시오. 화면을 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 세 번 살짝 누르십시오.
상단에서부터 전체 화면 말하기	두 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기십시오.
현재 항목에서 화면 하단까지 말하기	두 손가락을 사용하여 아래로 쓸어넘기십시오.

iPod touch에 관한 상태 정보는 화면 상단을 터치하면 들 수 있습니다. 여기에는 시간, 배터리 수명, Wi-Fi 신호 세기 등의 정보가 포함되어 있습니다.

## 텍스트 입력 및 편집

VoiceOver로 텍스트 필드를 선택한 경우, 화면 키보드를 사용하여 텍스트를 입력할 수 있습니다. iPod touch의 편집 기능을 사용하여 텍스트 필드에 오래두기, 베껴두기 및 붙이기할 수 있습니다.

**참고:** Safari는 웹 페이지 콘텐츠 복사를 지원하지 않습니다. 편집 기능은 편집 가능한 텍스트 필드에서만 동작합니다.

#### 텍스트 입력하기:

- 1 VoiceOver를 사용하여 편집 가능한 텍스트 필드를 선택한 다음, 두 번 살짝 눌러 삽입점을 표시하고 화면 키보드를 띄웁니다. 필드에 이미 텍스트가 포함된 경우, 삽입점이 텍스트 시작 또는 끝 부분에 있게 됩니다. 다시 두 번 살짝 눌러 반대편에 삽입점을 배치하십시오. VoiceOver는 삽입점의 위치를 알려 줍니다.

텍스트 필드를 선택하는 경우 삽입점 및 화면 키보드가 자동으로 나타날 수 있습니다. VoiceOver는 편집 모드에 있는 경우 알려줍니다.

- 2 입력하려면, 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 키보드의 키를 선택하고, 두 번 살짝 눌러 문자를 입력하십시오. 또는 한 손가락으로 키보드 주위를 드래그하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 눌러 문자를 입력하십시오. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 입력할 때 다시 말해줍니다.

악센트 부호가 있는 문자를 입력하려면 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 두 번 누른 상태로 유지한 다음, 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오.

**삽입점 이동:** 텍스트에서 삽입점을 앞으로 또는 뒤로 이동하려면 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자를 말해줍니다. 회전을 사용하여 문자 또는 단어 단위로 삽입점을 이동할 지 여부를 선택할 수 있습니다.

**텍스트 선택하기:** 회전을 사용하여 편집을 선택하십시오. 선택 또는 모든 기능 선택을 선택하려면 위나 아래로 쓸어 넘긴 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 선택을 선택하고 두 번 살짝 누르면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 모두 선택을 선택하면 전체 텍스트가 선택됩니다.

손가락을 오무리거나 퍼서 선택을 확대 또는 축소하십시오.

**오려두기, 베껴두기 또는 붙이기:** 회전이 편집하도록 설정되어 있는지 확인하십시오. 텍스트를 선택하고 위나 아래로 쓸어 넘기고 오려두기, 베껴두기 또는 붙이기를 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

**취소:** iPod touch를 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

## 지도 사용

VoiceOver를 사용하여 확대 또는 축소, 핀 선택 및 위치에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

**확대 또는 축소하기:** 회전을 사용하여 확대/축소 모드를 선택한 다음 위나 아래로 쓸어 넘겨 확대 또는 축소하십시오.

**핀 선택:** 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 한 항목에서 다른 항목으로 이동하십시오.

**위치에 관한 정보 얻기:** 핀을 선택하고 두 번 살짝 눌러 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 깃발을 선택한 다음 두 번 살짝 눌러 정보 페이지를 표시하십시오.

## 음성 메모 편집

VoiceOver 동작을 사용하여 음성 메모 녹음을 다듬을 수 있습니다.

**음성 메모 다듬기:** 음성 메모 화면에서 다듬을 메모 오른쪽의 단추를 선택한 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오. 다듬기 도구의 시작이나 끝을 선택하십시오. 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음에서 현재 위치에서 다듬은 시간을 알려줍니다. 다듬기를 실행하려면 음성 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

## 확대/축소

많은 iPod touch 응용 프로그램에서 특정 요소를 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 Safari의 웹 페이지 열을 확장할 수 있습니다. 확대/축소는 특별한 손쉬운 사용 기능이며 사용하는 모든 응용 프로그램의 전체 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있습니다.

**확대/축소 켜거나 끄기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소를 선택하고 확대/축소 켜/끔 스위치를 누르십시오.

**참고:** VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

**확대 또는 축소하기:** 세 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오. 기본적으로 화면은 200퍼센트로 확대됩니다. 수동으로 확대값을 변경하면(다음에 설명되어 있는 누르고 드래그하는 동작을 사용하여), 세 손가락으로 두 번 살짝 눌러 확대할 때 iPod touch는 자동으로 지정한 확대값으로 돌아갑니다.

**확대값 증가시키기:** 세 손가락으로 누르고 화면 상단으로 드래그하거나(확대값 증가) 화면 하단으로 드래그하십시오(확대값 감소). 누르고 드래그하는 동작은 두번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 살짝 누르기 동작과 유사합니다. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 드래그할 수 있습니다.

**화면 주위를 이동하기:** 확대되었을 때, 세 손가락으로 화면을 드래그 또는 쓸어넘기십시오. 드래그를 시작하면 한 손가락만으로도 드래그가 가능하여 더 많은 화면을 볼 수 있습니다. 화면 모서리 근처에 한 손가락을 두고 화면 이미지 옆으로 이동하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 새로운 화면을 열었을 때 항상 화면의 상단 중간부터 확대됩니다.

## 검정 바탕에 흰색

화면을 쉽게 읽을 수 있도록 검정 바탕에 흰색 기능을 사용하면 iPod touch 화면에서 색상이 반전됩니다. 검정 바탕에 흰색 기능을 켜면 화면이 음화 사진처럼 보입니다.

**화면 색상 반전하기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 "검정 바탕에 흰색" 스위치를 살짝 누르십시오.

## 모노 오디오

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 채널의 사운드를 양쪽에서 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 이것은 한 쪽 귀의 청각이 손상된 사용자가 다른 귀로 전체 사운드 신호를 들을 수 있습니다.

**모노 오디오 켜거나 끄기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 모노 오디오 스위치를 살짝 누르십시오.

## 자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPod touch에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

**자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 자동 텍스트 말하기 스위치를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 또는 확대/축소와도 같이 동작합니다.

## 홈 삼중 클릭

홈 삼중 클릭은 홈 단추를 세 번 빨리 눌러 손쉬운 사용 기능의 일부를 켜거나 끌 수 있는 손쉬운 방법을 제공합니다. VoiceOver를 켜거나 끄도록, 검정 바탕에 흰색을 켜거나 끄도록 홈 삼중 클릭을 설정하거나 또는 에 대한 옵션을 제공할 수 있습니다.

- VoiceOver 켜거나 끄기
- 확대/축소 켜거나 끄기
- 검정 바탕에 흰색 켜거나 끄기

홈 삼중 클릭은 기본적으로 켜져 있습니다.

**홈 삼중 클릭 기능 설정:** 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭을 선택하고 원하는 기능을 선택하십시오.

## 청각 장애인용 자막 및 기타 도움 기능

iPod touch의 모든 모델에는 시각 또는 청각 장애인을 포함한 모든 사용자가 iPod touch를 손쉽게 사용할 수 있도록 해주는 많은 기능이 있습니다.

### 청각 장애인용 자막

iPod 설정에서 비디오의 청각 장애인용 자막을 켤 수 있습니다. 123페이지의 "비디오"를 참조하십시오.

### 음성으로 조절하기

음성으로 조절하기(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에서만 사용 가능)는 음성 명령으로 iPod 음악 재생을 제어할 수 있습니다. 46페이지의 "iPod에서 음성으로 조절하기 사용하기"를 참조하십시오.

## 와이드스크린 키보드

다음 응용 프로그램에서 입력 시 iPod touch를 가로로 회전하면 큰 키보드를 사용할 수 있습니다.

- 메일
- Safari
- 메모
- 연락처

## IM(인스턴트 메시징) 채팅

App Store에는 AIM, BeejiveIM, ICQ 및 Yahoo!와 같은 많은 IM(인스턴트 메시징) 응용 프로그램이 있습니다. 메신저는 iPod touch에서 최적화되어 있습니다.

## Mail 메시지의 최소 서체 크기

Mail 메시지 텍스트의 최소 서체 크기를 크게, 매우 크게 또는 아주 크게로 설정하여 가독성을 높일 수 있습니다. 127페이지의 "메일"을 참조하십시오.

## Mac OS X의 손쉬운 사용

iTunes를 사용하여 iTunes 보관함에 있는 정보 및 콘텐츠를 iPod touch에 동기화할 때, Mac OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > Mac 도움말을 선택하고 "손쉬운 사용"이라고 검색하십시오.

iPod touch 및 Mac OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/accessibility](http://www.apple.com/kr/accessibility)로 이동하십시오.


## Apple iPod touch 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 [www.apple.com/kr/support/ipodtouch](http://www.apple.com/kr/support/ipodtouch) 온라인 사이트에서 참조하십시오.

### 일반

#### 배터리 부족 이미지가 나타날 경우

iPod touch가 전력이 부족하여 최대 10분 동안 충전해야 다시 사용할 수 있는 상태입니다. iPod touch 충전에 관한 정보는, 36페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.

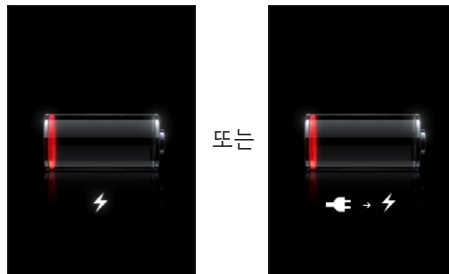

#### iPod touch에서 응답이 없는 경우

- iPod touch의 전력이 부족할 수 있습니다. iPod touch를 컴퓨터에 연결하거나 전원 어댑터에 연결하여 충전하십시오. 36페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.
- 빨간색 슬라이더가 보일 때까지 iPod touch 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 단추를 계속 누르십시오.
- 그래도 동작하지 않는다면 iPod touch를 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPod touch 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.
- 여전히 동작하지 않는다면 iPod touch를 재설정하십시오. 잠자기/깨우기 단추와 홈 단추를 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초간 누르고 계십시오.

## 재설정 후에도 iPod touch에서 응답이 없는 경우

- iPod touch 설정을 재설정하십시오. 홈 화면에서 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 설정 재설정을 선택하십시오. 모든 환경설정은 재설정되지만 데이터 및 미디어는 삭제되지 않습니다.
- 여전히 동작하지 않는다면 iPod touch에서 모든 데이터 및 미디어가 제거됩니다. 122페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.
- 여전히 동작하지 않는다면 iPod touch 소프트웨어를 복원하십시오. 157페이지의 "iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

## "iPod touch는 이 액세스서를 지원하지 않습니다"가 나타나는 경우

장착된 액세스서는 iPod touch와 동작하지 않을 수 있습니다. Dock 커넥터에 파편이 없는지 확인하십시오.

## iTunes에 연결 화면이 나타나는 경우

iPod touch를 iTunes에서 등록해야 합니다. iPod touch를 컴퓨터에 연결하고 iTunes가 자동으로 열리지 않는다면 직접 여십시오.

## iTunes 및 동기화

### iPod touch가 iTunes에 나타나지 않습니다.

- iPod touch의 배터리를 재충전해야 할 수도 있습니다. iPod touch 충전에 관한 정보는, 36페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.
- 컴퓨터에서 다른 USB 장비를 연결 해제하고 iPod touch를 컴퓨터(키보드가 아닌)의 다른 USB 2.0 포트에 연결하십시오.
- 컴퓨터를 재시동하고 iPod touch를 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
- [www.apple.com/kr/itunes](http://www.apple.com/kr/itunes)에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드 및 설치(또는 재설치)하십시오.

### 동기화가 동작하지 않는 경우

- iPod touch의 배터리를 재충전해야 할 수도 있습니다. iPod touch 충전에 관한 정보는, 36페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.
- 컴퓨터에서 다른 USB 장비를 연결 해제하고 iPod touch를 컴퓨터(키보드가 아닌)의 다른 USB 2.0 포트에 연결하십시오.
- 컴퓨터를 재시동하고 iPod touch를 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
- 푸시 계정을 위해 iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되었는지 확인하십시오. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.
- [www.apple.com/kr/itunes](http://www.apple.com/kr/itunes)에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드 및 설치(또는 재설치)하십시오.

## 연락처, 캘린더 또는 책갈피가 동기화되지 않는 경우

- [www.apple.com/kr/itunes](http://www.apple.com/kr/itunes)에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드 및 설치(또는 재설치)하십시오.
- 푸시 계정을 위해 iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되었는지 확인하십시오. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

## Yahoo! 또는 Google 연락처가 동기화되지 않는 경우

iTunes가 Yahoo! 또는 Google에 연결할 수 없습니다. iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되었는지 확인하십시오. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지, 그리고 iTunes에 올바른 ID와 암호를 입력했는지 확인하십시오. iPod touch를 컴퓨터에 연결하고, iTunes에서 정보 탭을 클릭한 다음, 연락처 부분에서 구성을 클릭하고 현재 ID와 암호를 입력하십시오.

## Yahoo! 주소록에 iPod touch에서 삭제한 연락처가 남아 있는 경우

Yahoo! 주소록은 동기화를 해도 메신저 ID가 포함된 연락처를 삭제하지 않습니다. 메신저 ID를 포함하여 연락처를 삭제하려면, Yahoo! 계정에 로그인한 다음 Yahoo! 주소록을 사용하여 해당 연락처를 삭제하십시오.

## 사운드, 음악 및 비디오

### 사운드가 들리지 않는 경우

- 헤드셋을 연결 해제했다가 다시 연결해 보십시오. 커넥터가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 음량이 완전히 꺼져 있지 않은 지 확인하십시오.
- iPod touch상에서 음악이 일시 정지된 것일 수 있습니다. iPod touch 헤드셋(32GB 이상의 2009년 가을 출시 모델에 포함되어 있음)의 가운데 단추 또는 Bluetooth 헤드셋에서의 동일한 단추를 눌러 재생을 재개합니다. 또는 홈 화면에서 음악을 살짝 누르고, 지금 재생 중을 누른 다음▶을 살짝 누릅니다.
- 음량 제한이 설정되어 있는지 확인하십시오. 홈 화면에서 설정 > iPod > 음량 제한을 선택하십시오. 자세한 정보를 보려면, 123페이지의 "음악"을 참조하십시오.
- 최신 버전의 iTunes를 사용하고 있는지 확인하십시오([www.apple.com/kr/itunes](http://www.apple.com/kr/itunes)로 이동).
- 옵션인 Dock의 라인 출력 포트를 사용하고 있다면, 스테레오 또는 외장 스피커가 켜져 있고 제대로 동작하는지 확인하십시오.

### 노래, 비디오 또는 기타 항목이 재생되지 않는 경우

해당 노래가 iPod touch에서 지원하지 않는 포맷으로 인코딩된 것일 수 있습니다.

iPod touch는 다음의 오디오 파일 포맷을 지원합니다. 다음은 오디오북 및 podcasting용 포맷도 포함합니다.

- AAC(M4A, M4B, M4P, 최대 320Kbps)
- Apple Lossless(고품질로 압축된 포맷)



- MP3(최대 320Kbps)
- MP3 VBR(Variable Bit Rate)
- WAV
- AA(audible.com 음성 오디오, 포맷 2, 3 및 4)
- AAX(audible.com 음성 오디오, AudibleEnhanced 포맷)
- AIFF

iPod touch는 다음의 비디오 파일 포맷을 지원합니다.

- H.264(Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4(Simple Profile)

Apple Lossless 포맷을 사용하여 인코딩된 노래는 완전한 CD 품질의 사운드를 가지고 있지만, 크기는 AIFF나 WAV 포맷을 사용하여 인코딩된 노래의 절반 정도됩니다. 하지만, AAC 또는 MP3 포맷으로 인코딩된 동일한 노래는 더 적은 공간을 차지합니다. iTunes를 사용하여 CD에서 노래를 가져오면, 기본으로 AAC 포맷으로 변환됩니다.

Windows용 iTunes를 사용하여, 비보호된 WMA 파일을 AAC 또는 MP3 포맷으로 변환할 수 있습니다. 이것은 WMA 포맷으로 인코딩된 음악 보관함을 가지고 있을 때 유용합니다.

iPod touch는 WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 오디오 파일 또는 audible.com 포맷 1을 지원하지 않습니다.

iTunes 보관함에 iPod touch에서 지원하지 않는 노래나 비디오가 있다면 iPod touch가 지원하는 포맷으로 변환해야 할 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 iTunes 도움말을 참조하십시오.

## iTunes Stores

### iTunes Store를 사용할 수 없는 경우

iTunes Store를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오. iTunes Store는 일부 국가에서만 지원됩니다.

### 콘텐츠를 구입할 수 없습니다

iTunes Store 또는 App Store를 사용하려면, iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되어 있어야 합니다. 35페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

iTunes Store 또는 App Store에서 콘텐츠를 구입하려면 iTunes Store 계정이 있어야 합니다. 컴퓨터에서 iTunes를 열고 Store > 계정 생성을 선택하십시오. iPod touch에서 계정을 설정할 수도 있습니다. 137페이지의 "계정 정보 보기"를 참조하십시오.

**참고:** iTunes Store는 일부 국가에서만 지원됩니다.

## Safari, Mail 및 연락처

### 이메일을 전송할 수 없는 경우

iPod touch에서 이메일을 전송할 수 없다면 다음을 시도해보십시오.

- 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 사용하려는 계정을 선택하십시오. 계정 정보를 누른 다음 보내는 메일 서버 아래의 SMTP를 누르십시오. 추가 SMTP 서버를 설정하거나 iPod touch에서 다른 메일 계정 중 하나를 선택하십시오. 구성 정보는 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- iTunes에서 동기화하는 대신에 iPod touch에서 바로 이메일 계정을 설정하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오. 이메일 주소를 입력했을 때 iPod touch에서 서비스 제공업체 설정을 찾을 수 없는 경우 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support) 사이트로 이동해서 HT1277을 입력하여 계정 설정에 대한 추가 정보를 찾아보십시오.
- iPod touch를 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPod touch 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.

문제 해결에 관한 추가 정보는 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support) 사이트로 이동해서 TS1426을 검색하십시오. 이메일을 여전히 전송할 수 없다면 Apple Expert에 연락하십시오(모든 나라에서 가능한 것은 아닙니다). 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert)로 이동하십시오. Apple Expert가 가능하지 않은 경우 Gmail, Yahoo! 또는 AOL 무료 계정을 얻은 후 해당 계정으로 메일을 전달해 보십시오.

### 이메일을 수신할 수 없는 경우

iPod touch에서 이메일을 수신할 수 없다면 다음을 시도해보십시오.

- 하나 이상의 컴퓨터를 사용하여 동일한 이메일 계정을 확인할 경우 잠금 해제 문제가 발생할 수 있습니다. 추가 정보는 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support) 사이트로 이동해서 TS2621을 검색하십시오.
- iTunes에서 동기화하는 대신에 iPod touch에서 바로 이메일 계정을 설정하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오. 이메일 주소를 입력했을 때 iPod touch에서 서비스 제공업체 설정을 찾을 수 없는 경우 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support) 사이트로 이동해서 HT1277을 입력하여 계정 설정에 대한 추가 정보를 찾아보십시오.
- iPod touch를 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPod touch 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.
- Wi-Fi를 끄면 iPod touch가 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결됩니다. 설정에서 Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 끄십시오.

문제 해결에 관한 추가 정보는 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support) 사이트로 이동해서 TS1426을 검색하십시오. 이메일을 여전히 수신할 수 없다면 Apple Expert에 연락하십시오(모든 나라에서 가능한 것은 아닙니다). 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert)로 이동하십시오. Apple Expert가 가능하지 않은 경우 GMail, Yahoo! 또는 AOL 무료 계정을 얻은 후 해당 계정으로 메일을 전달해 보십시오.

### 이메일 첨부파일이 열리지 않는 경우

파일 유형이 지원되지 않을 수 있습니다. iPod touch는 다음 이메일 첨부 파일 형식을 지원합니다.

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word(XML)
.htm	웹 페이지
.html	웹 페이지
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	미리보기, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint(XML)
.rtf	리치 텍스트 포맷
.txt	텍스트
.vcf	연락처 정보
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel(XML)

### GAL 연락처가 나타나지 않는 경우

iPod touch가 인터넷에 연결된 Wi-Fi 네트워크에 접속되었는지 확인하십시오. Microsoft Exchange 설정을 확인하여 올바른 서버에 있는지 확인하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 살짝 누르고 원하는 계정을 선택하여 해당 설정을 표시하십시오.

연락처에서 GAL 연락처의 검색을 시도하려면 그룹을 누르고 목록의 하단에 있는 디렉토리를 누르십시오.

## iPod touch 백업하기

iTunes는 iPod touch에 있는 기타 정보 및 다운로드한 응용 프로그램과 데이터, 설정의 백업을 생성합니다. 소프트웨어 복원 후에 백업을 사용하여 이들 항목을 iPod touch에 복원하거나 정보를 다른 iPod touch에 전송할 수 있습니다.

iPod touch 백업 또는 백업으로부터 복원은 콘텐츠 및 기타 항목(iTunes를 통해 다운로드한 음악, podcast, 사진, 비디오 및 응용 프로그램)을 iTunes 보관함과 동기화하는 것과는 다릅니다. 백업에는 설정, 다운로드한 응용 프로그램과 데이터, iPod touch에 있는 기타 정보가 포함됩니다. iTunes를 사용하여 백업에서 이들 항목을 복원할 수 있지만 iTunes 보관함 콘텐츠를 다시 동기화해야 할 수 있습니다.

App Store에서 다운로드된 응용 프로그램은 다음 번 iTunes와 동기화할 때 백업됩니다. 그 후로는 iTunes와 동기화할 때 응용 프로그램 데이터만 백업됩니다.

## 백업 생성하기

백업은 다음 방법으로 생성할 수 있습니다.

- 일단 iPod touch가 특정 컴퓨터와 동기화되도록 구성되어 있다면, 동기화할 때 iTunes는 자동으로 해당 컴퓨터에 iPod touch를 백업합니다. iTunes는 해당 컴퓨터와 동기화되도록 구성되지 않은 iPod touch를 자동으로 백업하지 않습니다. 특정 컴퓨터에서 iTunes와 자동으로 동기화하도록 iPod touch를 구성했다면, iTunes는 컴퓨터에 연결할 때마다 iPod touch를 백업합니다. 자동 동기화는 기본적으로 켜져 있습니다. 사용자가 연결 해제하기 전에 여러 번 동기화하더라도 iTunes는 연결할 때마다 하나의 백업만 생성합니다.
- iPod touch에서 소프트웨어를 업데이트하도록 선택하면, 해당 컴퓨터에 있는 iTunes와 동기화하도록 구성되어 있지 않더라도 iTunes는 자동으로 iPod touch를 백업합니다.
- iPod touch에 있는 소프트웨어를 복원하도록 선택하면, 복원하기 전에 iTunes는 iPod touch를 백업할 것인지 여부를 묻습니다.

Bluetooth 헤드셋 또는 차량용 키트를 iPod touch와 함께 사용하고 있는데 설정을 복원하면, Bluetooth 장비를 iPod touch와 다시 쌍으로 연결해야 사용할 수 있습니다.

백업에 저장된 설정 및 정보를 포함한 백업에 관한 추가 정보는 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support) 사이트로 이동하여 HT1766을 검색하십시오.

## 백업으로 복원하기

백업에서 설정, 응용 프로그램 데이터 및 기타 정보를 복원하거나 이 기능을 사용하여 이들 항목을 다른 iPod touch로 전송할 수 있습니다.

### 백업에서 iPod touch 복원:

- 1 iPod touch를 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPod touch를 Control-클릭하고 나타나는 메뉴에서 "백업에서 복원"을 선택하십시오.
- 3 팝업 메뉴에서 복원할 백업을 선택한 다음 복원을 클릭하십시오..

백업을 암호화한 경우 암호를 입력해야 합니다.

백업에서 복원한 후 iPod touch 사용자 인터페이스에서 더 이상 이전 데이터에 접근할 수 없지만 iPod touch에서 지워지지는 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는, 122페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.

**중요사항:** 백업에서 iPod touch를 복원하면 다른 응용 프로그램의 데이터를 포함한 백업의 모든 데이터를 복원합니다. 이전 백업을 선택한 경우, 백업에서 복원하면 최신이 아닌 데이터를 포함한 응용 프로그램의 데이터를 대체할 수 있습니다.

## 백업 제거하기

iPod touch의 백업을 iTunes의 백업 목록에서 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 백업이 다른 사람의 컴퓨터에서 생성되었을 경우에 유용합니다.

### 백업 제거:

- 1 iTunes에서 iTunes 환경설정을 여십시오.
  - *Windows:* 편집 > 기본 설정을 선택하십시오.
  - *Mac:* iTunes > 환경설정을 선택하십시오.
- 2 장비를 클릭하십시오(iPod touch를 연결할 필요가 없습니다).
- 3 제거할 백업을 선택하고 백업 삭제를 클릭하십시오.
- 4 백업 삭제를 클릭하여 선택한 백업을 제거할지 확인하십시오.
- 5 승인을 클릭하여 iTunes 환경설정 윈도우를 닫으십시오.

## iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

iTunes를 사용하여 iPod touch 소프트웨어를 업데이트하거나 다시 설치하거나, 기본 설정을 복원하거나 iPod touch의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

- *업데이트하면*, iPod touch 소프트웨어가 업데이트됩니다. 다운로드한 응용 프로그램, 설정 및 데이터에는 영향을 주지 않습니다.

**참고:** 일부의 경우, 업데이트가 iPod touch 복원을 포함될 수도 있습니다.

- *복원하면*, 최신 버전의 iPod touch 소프트웨어가 다시 설치되고 설정이 기본값으로 복원되며, 다운로드한 응용 프로그램, 노래, 비디오, 연락처, 사진, 캘린더 정보 및 그 외 데이터를 포함하여 iPod touch에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 iPod touch를 백업하면, 복원 프로세스의 마지막에 데이터를 백업으로부터 복원할 수 있습니다.

삭제된 데이터를 더 이상 iPod touch 사용자 인터페이스를 통해 접근할 수 없지만 iPod touch에서 지워지지는 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는, 122페이지의 "iPod touch 재설정하기"를 참조하십시오.

### iPod touch 업데이트 또는 복원:

- 1 인터넷 연결이 되어 있는지 확인하고 [www.apple.com/kr/itunes](http://www.apple.com/kr/itunes) 사이트에서 최신 버전의 iTunes를 설치했는지 확인하십시오.

- 2 iPod touch를 컴퓨터에 연결하십시오.
- 3 iTunes 사이드바에서 iPod touch를 선택하고 요약 탭을 클릭하십시오.
- 4 "업데이트 확인"을 클릭하십시오. 새로운 버전의 iPod touch 소프트웨어가 있다면 iTunes에서 알려줍니다.
- 5 업데이트를 클릭하면 최신 버전의 소프트웨어가 설치됩니다. 또는 복원을 클릭하여 복원합니다. 화면 지침에 따라 복원 프로세스를 완료하십시오.

iPod touch 소프트웨어 업데이트 및 복원에 관한 추가 정보는 [www.apple.com/kr/support](http://www.apple.com/kr/support)로 이동해서 HT1414를 검색하십시오.

## 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보

다음 표에서 iPod touch 관련 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보에 관해 얻을 수 있는 곳을 설명합니다.


더 배우려면	해야 할 일
안전하게 iPod touch 사용하기	최신 안전 및 규제 정보는 <i>중요한 제품 정보 설명서</i> ( <a href="http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch</a> )를 참조하십시오.
iPod touch 서비스 및 지원, 비결, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	<a href="http://www.apple.com/kr/support/ipodtouch">www.apple.com/kr/support/ipodtouch</a> 사이트로 이동하십시오.
iPod touch에 관한 최신 정보	<a href="http://www.apple.com/kr/ipodtouch">www.apple.com/kr/ipodtouch</a> 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택합니다. 온라인 iTunes 튜토리얼 (일부 지역에서만 사용 가능)을 보려면 <a href="http://www.apple.com/kr/support/itunes">www.apple.com/kr/support/itunes</a> 를 방문하십시오.
MobileMe	<a href="http://www.me.com">www.me.com</a> 을 방문하십시오.
Mac OS X에서 iPhoto 사용하기	iPhoto를 실행하고 도움말 > iPhoto 도움말을 선택하십시오.
Mac OS X에서 주소록 사용하기	주소록을 열고 도움말 > 주소록 도움말을 선택하십시오.
Mac OS X에서 iCal 사용하기	iCal을 실행하고 도움말 > iCal 도움말을 선택하십시오.
Microsoft Outlook, Windows 주소록, Adobe Photoshop Album 및 Adobe Photoshop Elements	해당 응용 프로그램과 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

더 배우려면	해야 할 일
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서 및 온라인 자료의 권고사항을 따르십시오. 그런 다음 <a href="http://www.apple.com/kr/support">www.apple.com/kr/support</a> 로 이동하거나 <b>중요한 제품 정보 설명서</b> ( <a href="http://www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/kr/support/manuals/ipodtouch</a> ) 를 참조하십시오.
배터리 교체 서비스	<a href="http://www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery">www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery</a> 를 방문하십시오.
기업에서 iPod touch 사용하기	<a href="http://www.apple.com/kr/iphone/enterprise">www.apple.com/kr/iphone/enterprise</a> 로 이동하십시오.

## iPod touch에서 사용 설명서 보기

iPod touch에서 볼 수 있도록 최적화된 *iPod touch 사용 설명서*는 [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch)에서 이용 가능합니다.

**iPod touch에서 설명서 보기:** Safari에서 를 살짝 누른 다음, *iPod touch 사용 설명서* 책갈피를 살짝 누르십시오.

**홈 화면에 설명서에 대한 아이콘 추가하기:** 설명서를 보면서 를 살짝 누른 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오.

*iPod touch 사용 설명서*는 많은 언어로 지원됩니다.

**다른 언어로 설명서 보기:** 콘텐츠 페이지에서 화면 하단에 있는 "언어 변경"을 누른 다음 원하는 언어를 선택하십시오.

## 폐기 및 재활용 정보

지역 법률 및 지침에 따라 iPod을 적절하게 폐기해야 합니다. 제품에는 배터리가 포함되어 있기 때문에, 제품을 가정용 쓰레기와 분리해서 폐기해야 합니다. 제품의 수명이 다하면 Apple 또는 지역 관청에 연락하여 재활용 옵션에 대해 문의하십시오.

Apple의 재활용 프로그램에 관한 정보를 보려면, [www.apple.com/kr/environment/recycling](http://www.apple.com/kr/environment/recycling)을 참조하십시오.

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.



## Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

**배터리 교체:** iPod touch의 충전식 배터리는 반드시 공인 서비스 제공업체에서 교체해야 합니다. 배터리 교체 서비스에 대한 추가 정보를 보려면 [www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/kr/support/ipod/service/battery) 사이트를 방문하십시오.



**유럽 연합—폐기 정보:** 이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 해당 제품이 가정용 쓰레기와 분리되어 재활용되어야 함을 의미합니다. 제품의 수명이 다하면 지역 관청이 지정한 수집 장소에 가져가십시오. 제품을 수거하는 일부 수집 장소는 무료입니다. 폐기 시점에 해당 제품을 별도로 수집 및 재활용하면 천연 자원을 보존하고 인류의 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재활용되는 것입니다.

## Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 추가 정보를 보려면, [www.apple.com/kr/environment](http://www.apple.com/kr/environment)로 이동하십시오.

Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirPort, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari 및 Spotlight는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Finder, iPhone, Multi-Touch 및 Shuffle은 Apple Inc.의 상표입니다.

iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store 및 MobileMe는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

Nike + iPod Sport Kit는 iPod 미디어 플레이어 사용 가능한 Nike + iPod과 사용할 때 하나 이상의 미국 특허 번호(6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 및 6,882,955)에 의해 보호됩니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

기타 업체의 제품에 대한 언급은 정보를 제공하기 위해서 일 뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 그런 제품들의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다. 모든 이해, 동의 또는 보증은 제공업체와 구매력이 있는 사용자 간에 직접 발생합니다. 이 설명서의 정보가 정확하도록 Apple은 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

KH019-1594/2009-09