



iPhone

Panduan Pengguna

Untuk Perisian iOS 4.2

Kandungan

- 9 **Bab 1: Sekilas Pandang iPhone**
- 9 Gambaran Keseluruhan iPhone
- 11 Butang
- 13 Aplikasi iPhone
- 17 Ikon status

- 19 **Bab 2: Bermula**
- 19 Melihat Panduan Pengguna pada iPhone
- 19 Apa Yang Anda Perlukan
- 20 Memasang Kad SIM
- 21 Mengaktifkan iPhone
- 21 Membuat Persediaan iPhone
- 22 Memutuskan sambungan iPhone daripada Komputer Anda
- 22 Bersambung kepada Internet
- 26 Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar

- 29 **Bab 3: Asas**
- 29 Menggunakan Aplikasi
- 33 Memperibadikan Skrin Utama
- 37 Menaip
- 47 Mencetak
- 49 Mencari
- 50 Kawalan Suara
- 52 Fon Telinga Apple dengan Alat Kawalan Jauh dan Mikrofon
- 53 Peranti Bluetooth
- 54 Bateri
- 56 Ciri Keselamatan
- 58 Membersihkan iPhone
- 58 Memulakan semula atau Mereset iPhone

- 60 **Bab 4: Penyelarasan dan Perkongsian Fail**
- 60 Perihal Penyelarasan
- 60 Akaun Penyelarasan
- 61 Menyelaraskan dengan iTunes

62	iPhone Settings Panes dalam iTunes
65	Penyelarasan Automatik iTunes
66	Mengurus Kandungan Secara Manual
67	Memindahkan Kandungan yang Dibeli ke Komputer Lain
67	Perkongsian Fail
68	Bab 5: Telefon
68	Panggilan Telefon
77	Mel Suara Visual
79	Kenalan
79	Kegemaran
80	Nada dering dan Suis Dering/Senyap
81	Panggilan Antarabangsa
84	Bab 6: Mail
84	Menyediakan Akaun E-mel
84	Menyemak dan Membaca E-mel
87	Menggunakan Pautan dan Data Dikesan
88	Melihat Lampiran
89	Mencetak Mesej dan Lampiran
90	Menghantar E-mel
91	Menyusun E-mel
92	Mencari E-mel
94	Bab 7: Safari
94	Memaparkan Halaman Web
98	Mencari
98	Mencetak Halaman Web, PDF, dan Dokumen Lain
99	Penanda Buku
100	Klip Web
101	Bab 8: iPod
101	Mendapatkan Muzik, Video, dan Banyak Lagi
102	Muzik dan Audio Lain
112	Video
116	Mengeset Pemasa Tidur
116	Menukar Butang Semak Imbas
117	Bab 9: Mesej
117	Menghantar dan Menerima Mesej
119	Mencari Mesej
119	Berkongsi Foto dan Video
120	Menghantar Memo Suara
120	Mengedit Perbualan

- 121 Menggunakan Maklumat Hubungan dan Pautan
- 122 Mengurus Pratonton dan Isyarat

- 123 **Bab 10: Kalendar**
- 123 Perihal Kalendar
- 123 Menyelaras Kalendar
- 124 Melihat Kalendar Anda
- 125 Mencari Kalendar
- 126 Menambah dan Mengemas Kini Peristiwa pada iPhone
- 127 Membalas Jemputan Mesyuarat
- 128 Langgan Kalendar
- 129 Mengimport Fail Kalendar daripada Mel
- 129 Isyarat

- 130 **Bab 11: Foto**
- 130 Perihal Foto
- 130 Menyelaras Foto dan Video dengan Komputer Anda
- 131 Melihat Foto dan Video
- 133 Memadam Foto dan Video
- 133 Pertunjukan Slaid
- 133 Melihat Foto, Video, dan Pertunjukan Slaid pada TV
- 134 Berkongsi Foto dan Video
- 136 Mencetak Foto
- 136 Menambah Foto pada Kenalan
- 137 Hias Latar

- 138 **Bab 12: Kamera**
- 138 Perihal Kamera
- 139 Mengambil Foto dan Merakam Video
- 141 Melihat dan Berkongsi Foto dan Video
- 141 Memotong Video
- 142 Memuat naik Foto dan Video ke Komputer Anda

- 143 **Bab 13: YouTube**
- 143 Mencari dan Menonton Video
- 144 Mengawal Main Balik Video
- 146 Mengurus Video
- 147 Mendapatkan Maklumat Lanjut
- 147 Menggunakan Ciri Akaun YouTube
- 148 Menukar Butang Semak Imbas
- 149 Menghantar Video ke YouTube

- 150 **Bab 14: Saham**
- 150 Melihat Harga Saham

151	Mendapatkan Maklumat Lanjut
152	Bab 15: Peta
152	Mencari dan Melihat Lokasi
157	Mendapatkan Arahan
159	Menunjukkan Keadaan Trafik
159	Mencari dan Menghubungi Perniagaan
160	Berkongsi Maklumat Lokasi
161	Menambah Penanda Buku pada Lokasi
162	Bab 16: Cuaca
162	Melihat Ringkasan Cuaca
163	Mendapatkan Lagi Maklumat Cuaca
164	Bab 17: Nota
164	Perihal Nota
164	Menyelaras Nota
165	Menulis dan Membaca Nota
166	Mencari Nota
166	E-mel Nota
167	Bab 18: Jam
167	Jam Dunia
168	Penggera
169	Jam Randik
169	Pemasa
170	Bab 19: Kalkulator
170	Menggunakan Kalkulator
170	Fungsi Memori Standard
171	Kekunci Kalkulator Saintifik
173	Bab 20: Kompas
173	Mendapatkan Bacaan Kompas
174	Kompas dan Peta
176	Bab 21: Memo Suara
176	Merakam Memo Suara
177	Mendengar Memo Suara
178	Mengurus Memo Suara
178	Memotong Memo Suara
179	Berkonsi Memo Suara
180	Menyelaras Memo Suara

181	Bab 22: iTunes Store
181	Perihal iTunes Store
182	Mencari Muzik, Video, dan Banyak Lagi
183	Mengikuti Artis dan Rakan
185	Membeli Nada dering
186	Membeli Muzik atau Buku Audio
187	Membeli atau Menyewa Video
188	Menstrim atau Memuat turun Podcast
189	Menyemak Status Muat turun
189	Menyelaras Kandungan yang Dibeli
190	Menukar Butang Semak Imbas
190	Melihat Maklumat Akaun
191	Mengesahkan Muat Turun
192	Bab 23: App Store
192	Perihal App Store
193	Melayari dan Mencari
194	Skrin Maklumat
195	Memuat turun Aplikasi
196	Memadam Aplikasi
197	Menulis Ulasan
197	Mengemas kini Aplikasi
198	Menyelaras Aplikasi yang Dibeli
199	Bab 24: Game Center
199	Perihal Game Center
199	Menyediakan Game Center
201	Permainan
204	Rakan
206	Status dan Maklumat Akaun Anda
208	Bab 25: Seting
208	Mod Pesawat
210	Wi-Fi
211	VPN
211	Pemberitahuan
211	Pembawa
212	Bunyi dan Suis Dering/Senyap
213	Kecerahan
213	Hias Latar
213	Umum
224	Mail, Kenalan, Kalendar
227	Kenalan

229	Telefon
231	Safari
233	Mesej
234	iPod
234	Video
235	Foto
236	Nota
236	Store
236	Nike + iPod
237	Bab 26: Kenalan
237	Perihal Kenalan
237	Menambah Kenalan
238	Mencari Kenalan
239	Mengurus Kenalan pada iPhone
240	Menggunakan Maklumat Hubungan
242	Kenalan Disatukan
244	Bab 27: Nike + iPod
244	Mengaktifkan Nike + iPod
245	Menghubungkan Sensor
245	Bersenaman dengan Nike + iPod
245	Menghantar Senaman ke Nikeplus.com
246	Menentukur Nike + iPod
247	Seting Nike + iPod
248	Bab 28: iBooks
248	Perihal iBooks
249	Menyelaras Buku dan PDF
249	Menggunakan iBookstore
250	Membaca Buku
251	Membaca PDF
252	Mengubah Penampilan Buku
252	Mencari Buku dan PDF
253	Mencari Definisi Perkataan
253	Buku Dibaca kepada Anda
253	Mencetak atau E-mel PDF
253	Menyusun Rak Buku
254	Penyelarasan Penanda Buku dan Nota
255	Bab 29: Kebolehcapaian
255	Ciri Akses Universal
256	VoiceOver


271	Zum
272	Teks Besar
272	Putih atas Hitam
272	Audio Mono
273	Sebut Teks Auto
273	Klik tiga kali Utama
273	Kapsyen Tertutup dan Ciri Berguna yang Lain
276	Lampiran A: Sokongan dan Maklumat Lain
276	Tapak Sokongan iPhone Apple
276	Memulakan Semula dan Mereset iPhone
276	Membuat Sandaran iPhone
278	Mengemas kini dan Memulihkan Perisian iPhone
280	Keselamatan, Perisian, dan Maklumat Perkhidmatan
281	Menggunakan iPhone dalam Persekitaran Perniagaan
281	Menggunakan iPhone dengan Pembawa Lain
282	Maklumat Pelupusan dan Kitar Semula
283	Apple dan Alam Sekitar
283	Suhu Pengendalian iPhone

Sekilas Pandang iPhone


1

Gambaran Keseluruhan iPhone

iPhone 4

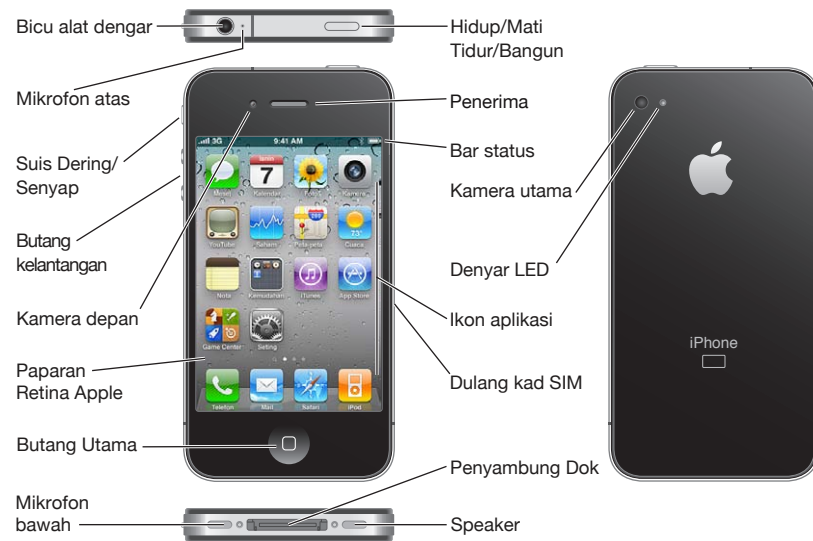


iPhone 3GS

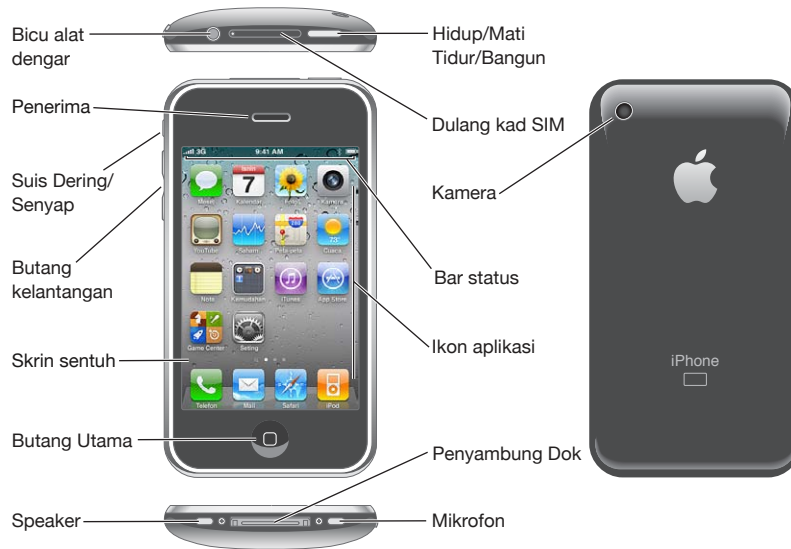

Skrin Utama anda mungkin nampak berlainan, bergantung pada model iPhone yang anda miliki dan sama ada anda telah menyusun semula ikonnya.

Aksesori


Aksesori yang berikut disertakan bersama iPhone:

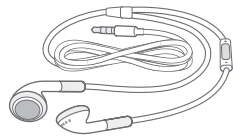

Fon Telinga Apple dengan Alat Kawalan Jauh dan Mikrofon



Penyambung Dok ke Kabel USB



Penyesuai kuasa USB



Alat mengeluarkan SIM

Nota: Alat mengeluarkan SIM tidak disertakan di semua negara atau rantau.

Item	Apa yang anda boleh lakukan dengannya
Fon Telinga Apple dengan Alat Kawalan Jauh dan Mikrofon	Dengar muzik, video dan panggilan telefon. Gunakan mikrofon terbina dalam untuk bercakap. Tekan butang tengah untuk menjawab atau menamatkan panggilan. Semasa mendengar iPod, tekan butang untuk memainkan atau menjeda lagu, atau tekan dua kali dengan cepat untuk melangkau ke trek seterusnya. Gunakan butang + dan – untuk melaraskan kelantangan (iPhone 3GS atau lebih baru). Tekan dan tahan butang tengah untuk menggunakan Kawalan Suara (iPhone 3GS atau lebih baru).
Kabel Penyambung Dok ke USB	Gunakan kabel untuk menyambung iPhone ke komputer anda untuk menyelaraskan dan mengemas. Kabel boleh digunakan dengan dok opsyenal atau dipasang terus ke iPhone.
Penyesuai kuasa USB	Sambung penyesuai kuasa ke iPhone menggunakan kabel yang disertakan, kemudian pasang ke saluran kuasa standard untuk mengemas iPhone.
Alat mengeluarkan SIM (tidak disertakan di semua negara atau rantau)	Keluarkan dulang kad SIM.

Butang

Beberapa butang ringkas menjadikannya mudah untuk menghidupkan dan mematikan iPhone, melaraskan kelantangan, dan bertukar antara mod dering dan senyap.


Butang Hidup/Mati Tidur/Bangun


Apabila anda tidak menggunakan iPhone, anda boleh menguncinya untuk mematikan paparan dan menjimatkan bateri.

Apabila iPhone dikunci, tiada apa-apa berlaku jika anda menyentuh skrin. iPhone masih boleh menerima panggilan, mesej teks, dan kemas kinian lain. Anda juga boleh:

- mendengar muzik
- melaraskan kelantangan menggunakan butang pada sisi iPhone (atau pada fon kepala iPhone) semasa anda dalam panggilan telefon atau mendengar muzik.
- menggunakan butang tengah pada fon kepala iPhone untuk menjawab atau menamatkan panggilan, atau mengawal main balik audio (lihat “Mengawal Main Balik Audio” pada halaman 103)


Secara lalai, iPhone terkunci jika anda tidak menyentuh skrin selama seminit.

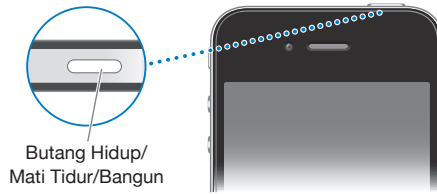

Kunci iPhone	Tekan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun.
Buka kunci iPhone	Tekan butang Utama  atau butang Hidup/Mati Tidur/Bangun, kemudian seret gelangsar.
Matikan iPhone sepenuhnya	Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun selama beberapa saat sehingga gelangsar merah muncul, kemudian seret gelangsar. Apabila iPhone dimatikan, panggilan masuk pergi terus ke mel suara.
Hidupkan iPhone	Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun sehingga logo Apple hilang.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai penukaran tempoh masa sebelum iPhone dikunci, lihat “Kunci Auto” pada halaman 217. Untuk mendapatkan maklumat mengenai mengeset iPhone supaya meminta kod laluan bagi membuka kuncinya, lihat “Kunci Kod Laluan” pada halaman 217.

Butang Utama


Tekan butang Utama  pada bila-bila masa untuk pergi ke skrin Utama, yang mengandungi aplikasi iPhone anda. Sentuh sebarang ikon aplikasi untuk bermula. Untuk melihat aplikasi terbaru yang anda gunakan, dwiklik butang Utama (iPhone 3GS atau lebih baru). Lihat “Membuka dan Menukar Aplikasi” pada halaman 29.

Butang Kelantangan

Apabila anda dalam panggilan atau mendengar lagu, menonton filem, atau media lain, butang pada sisi iPhone melaraskan kelantangan audio. Selain daripada itu, butang tersebut mengawal kelantangan untuk pendering, isyarat, dan kesan bunyi yang lain.



AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara mengelakkan kehilangan pendengaran, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

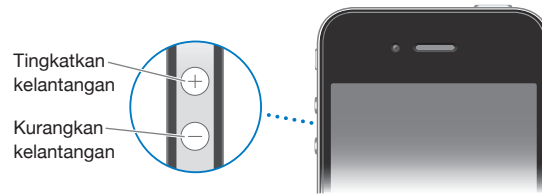
Untuk melaraskan kelantangan, gunakan butang pada sisi iPhone.



Untuk mengeset had kelantangan bagi muzik dan video pada iPhone, lihat "Muzik" pada halaman 234.

Suis Dering/Senyap

Petik suis Dering/Senyap untuk menukar iPhone ke mod dering  atau mod senyap .

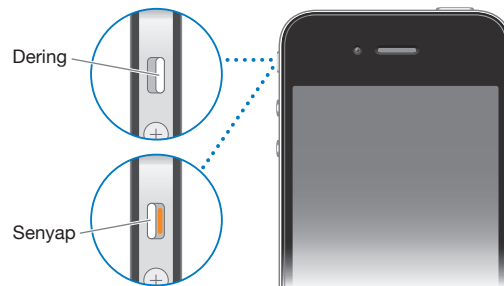

Dalam mod dering, iPhone memainkan semua bunyi. Dalam mod senyap, iPhone tidak berdering atau memainkan isyarat dan kesan bunyi yang lain.

Penting: Penggera jam, aplikasi audio seperti iPod, dan banyak permainan masih memainkan bunyi menerusi speaker terbina dalam apabila iPhone dalam mod senyap.

Secara lalai, apabila anda menerima panggilan, iPhone bergetar sama ada ia disetkan ke mod dering atau mod senyap. Jika iPhone disetkan ke mod dering, anda boleh menyenyapkan panggilan dengan menekan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun atau salah satu daripada butang kelantangan. Tekan untuk kali kedua bagi menghantar panggilan ke mel suara.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai menukar seting bunyi dan getaran, lihat "Bunyi dan Suis Dering/Senyap" pada halaman 212.

Aplikasi iPhone

Aplikasi dalam jadual berikut disertakan bersama iPhone.

Nota: Kefungsian dan ketersediaan aplikasi mungkin berbeza-beza, bergantung pada negara atau rantau di mana anda membeli dan menggunakan iPhone.



Telefon

Buat panggilan, dengan akses cepat kepada pemanggil terbaru, kegemaran, dan semua kenalan anda. Dail secara manual menggunakan pad kekunci angka. Atau hanya gunakan dail suara. Mel suara visual memberi senarai mesej mel suara anda—hanya sentuh untuk mendengar sebarang mesej, dalam sebarang urutan. Buat panggilan video FaceTime kepada pengguna iPhone 4 atau iPod touch (generasi keempat) yang lain melalui Wi-Fi. Lihat Bab 5, "Telefon," pada halaman 68.



Mail

iPhone berfungsi dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan kebanyakan sistem e-mel paling popular—termasuk Yahoo!, Google, dan AOL—dan juga kebanyakan sistem e-mel POP3 dan IMAP yang menjadi standard industri. Lihat dan cetak PDF dan lampiran lain. Simpan foto dan grafik yang dilampirkan ke album Jalur Filem anda. Lihat Bab 6, "Mail," pada halaman 84.



Safari

Layari laman web melalui rangkaian data selular atau melalui Wi-Fi. Pusing iPhone ke sisi untuk paparan skrin lebar. Dwisentuh untuk zum masuk atau zum keluar—Safari secara automatik memuatkan lajur halaman web pada skrin iPhone untuk dibaca dengan mudah. Buka berbilang halaman. Selaraskan penanda buku dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer pada komputer anda. Tambah klip web Safari pada skrin Utama untuk akses cepat kepada laman web kegemaran. Simpan imej daripada laman web ke Pustaka Foto anda. Cetak halaman web, PDF, dan dokumen lain yang dibuka dalam Quick Look. Lihat Bab 7, "Safari," pada halaman 94.



iPod

Dengar lagu, buku audio, dan podcast anda. Buat senarai main, atau gunakan Genius untuk membuat senarai main bagi anda. Dengar Genius Mixes untuk lagu daripada pustaka anda. Tonton filem dan podcast video dalam skrin lebar. Gunakan AirPlay untuk menstrim muzik atau video anda secara wayarles ke Apple TV atau sistem audio yang serasi. Lihat Bab 8, "iPod," pada halaman 101.



Mesej

Hantar dan terima mesej teks SMS. Lihat senarai perbualan lama anda, dan sentuh perbualan untuk melihat mesej yang telah anda hantar dan terima. Hantar foto, klip video (iPhone 3GS atau lebih baru), maklumat hubungan, dan memo suara ke peranti MMS. Lihat Bab 9, "Mesej," pada halaman 117.



Kalendar

Lihat dan cari dalam kalendar MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange anda. Masukkan peristiwa pada iPhone dan ia diselaraskan kembali ke kalendar pada komputer anda. Langgan kalendar. Lihat hari jadi yang telah anda masukkan ke dalam Kenalan. Setkan isyarat untuk mengingatkan anda tentang peristiwa, janji temu, dan tarikh akhir. Lihat Bab 10, "Kalendar," pada halaman 123.



Foto

Lihat foto dan tonton video yang anda ambil dengan iPhone, simpannya daripada mesej Mel atau MMS, atau selaraskannya dari komputer anda. Tonton video (iPhone 3GS atau lebih baru) dalam orientasi potret atau landskap. Zum masuk pada foto untuk melihat dengan lebih dekat, atau cetaknya. Lihat persembahan slaid. E-mel foto dan video, hantarkannya dalam mesej MMS, atau terbitkannya ke galeri MobileMe. Berikan imej pada kenalan, dan gunakannya sebagai hias latar. Lihat foto mengikut tempat, dan jika anda menyelaras dengan iPhoto 8.0 (sebahagian daripada iLife '09) atau lebih baru, lihat foto mengikut peristiwa dan muka. Lihat Bab 11, "Foto," pada halaman 130.



Kamera

Ambil foto, dan rakam video (iPhone 3GS atau lebih baru). Lihat mereka pada iPhone, e-melnya, hantarkannya dalam mesej MMS, atau muat naiknya ke komputer anda. Sentuh untuk memfokus pada objek atau kawasan tertentu. Potong dan simpan klip video. Muat naik video terus ke YouTube. Ambil gambar rakan dan setkan iPhone untuk memaparkannya apabila mereka memanggil anda. Lihat Bab 12, "Kamera," pada halaman 138.



YouTube

Mainkan video daripada koleksi dalam talian YouTube. Cari sebarang video, atau layari yang ditampilkan, terbanyak ditonton, terbaru dikemas kini, dan video dengan rating tertinggi. Sediakan dan log masuk ke akaun YouTube anda—kemudian tarafkan video, selaraskan kegemaran anda, lihat langganan, dan banyak lagi. Gunakan AirPlay untuk menstrim video YouTube ke Apple TV. Muat naik video anda sendiri yang dirakam dengan iPhone. Lihat Bab 13, "YouTube," pada halaman 143.



Saham

Lihat saham kegemaran anda, dikemas kini secara automatik daripada Internet. Lihat berita syarikat dan maklumat dagangan semasa, seperti harga pembukaan dan harga purata, volum dagangan, atau permodalan pasaran. Pusing iPhone untuk melihat carta terperinci dalam orientasi landskap. Seret jari anda sepanjang carta untuk menjejak titik harga, atau gunakan dua jari bagi melihat julat di antara titik. Lihat Bab 14, "Saham," pada halaman 150.



Peta

Lihat peta jalan, paparan satelit, atau paparan hibrid lokasi dari seluruh dunia. Zum masuk untuk pandangan lebih dekat, atau lihat Google Street View. Cari dan jejak lokasi semasa anda (anggaran). Lihat arah anda sedang menghalo (iPhone 3GS atau lebih baru, menggunakan kompas terbina dalam). Dapatkan arahan memandu, transit awam, atau berjalan yang terperinci dan lihat keadaan lalu lintas lebuh raya semasa. Cari perniagaan di dalam kawasan dan panggil dengan satu sentuhan. Lihat Bab 15, "Peta," pada halaman 152.



Cuaca

Dapatkan keadaan cuaca semasa dan ramalan enam hari. Tambah bandar kegemaran anda untuk laporan cuaca segera pada bila-bila masa. Lihat Bab 16, "Cuaca," pada halaman 162.



Nota

Taipkan nota dalam perjalanan—peringatan, senarai barang runcit, idea pintar. Hantarkannya dalam e-mel. Selaraskan nota ke Mail pada Mac anda, atau Microsoft Outlook atau Outlook Express pada PC anda. Selaraskan nota atas udara (iPhone 3GS atau lebih baru) menggunakan akaun MobileMe, Google, Yahoo!, atau IMAP anda. Lihat Bab 17, "Nota," pada halaman 164.



Jam

Dalam folder Utiliti. Lihat masa bagi bandar di seluruh dunia—cipta jam untuk kegemaran anda. Setkan satu atau lebih penggera. Gunakan jam randik, atau setkan pemasa kira detik. Lihat Bab 18, "Jam," pada halaman 167.



Kalkulator

Dalam folder Utiliti. Tambah, tolak, darab, dan bahagi. Pusing iPhone ke sisi untuk menggunakan fungsi saintifik yang diperluaskan. Lihat Bab 19, "Kalkulator," pada halaman 170.



Kompas

Dalam folder Utiliti. Gunakan kompas digital terbina dalam (iPhone 3GS atau lebih baru) untuk menentukan arah anda. Dapatkan koordinat semasa anda. Pilih antara utara benar dan utara magnetik. Lihat Bab 20, "Kompas," pada halaman 173.



Memo Suara

Dalam folder Utiliti. Rakam memo suara pada iPhone. Mainkannya balik pada iPhone atau selaraskannya dengan iTunes untuk mendengar memo suara pada komputer anda. Lampirkan memo suara ke e-mel atau mesej MMS. Lihat Bab 21, "Memo Suara," pada halaman 176.



iTunes

Cari iTunes Store untuk muzik, filem, rancangan TV, buku audio, dan banyak lagi. Semak imbas, pratonton, dan muat turun keluaran terbaru, atau lihat apa yang popular pada carta. Sewa filem dan rancangan TV untuk ditonton pada iPhone. Strim dan muat turun podcast. Ikuti artis kegemaran dan rakan anda untuk mengetahui mengenai muzik yang mereka dengar dan berbincang. Lihat Bab 22, "iTunes Store," pada halaman 181.



App Store

Cari dalam App Store untuk aplikasi iPhone yang boleh anda beli atau muat turun menggunakan sambungan Wi-Fi atau rangkaian data selular anda. Baca ulasan atau tulis ulasan anda sendiri untuk aplikasi kegemaran anda. Muat turun dan pasang aplikasi pada skrin Utama anda. Lihat Bab 23, "App Store," pada halaman 192.



Game Center

Temui permainan baru dan kongsi pengalaman permainan anda dengan rakan dari seluruh dunia (iPhone 3GS atau lebih baru). Jemput rakan, atau minta untuk dipadankan dengan lawan setara yang lain. Semak penarafan pemain pada papan juara. Dapatkan pencapaian untuk mata tambahan. Lihat Bab 24, "Game Center," pada halaman 199.



Seting

Sediakan akaun dan laraskan semua seting iPhone dalam satu tempat yang mudah. Setkan had kelantangan anda sendiri untuk keselesaan mendengar. Setkan nada dering anda, hias latar, kecerahan skrin, dan seting untuk rangkaian, telefon, mel, web, muzik, video, foto, dan banyak lagi. Gunakan seting Perkhidmatan Lokasi untuk mengeset pilihan privasi lokasi bagi Peta, Kamera, Kompas, dan aplikasi pihak ketiga yang digunakan. Setkan kunci auto dan kod laluan untuk keselamatan. Hadkan akses ke kandungan eksplisit iTunes dan aplikasi tertentu. Reset iPhone. Lihat Bab 25, "Seting," pada halaman 208.



Kenalan

Dapatkan maklumat kenalan yang diselaraskan daripada MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange. Cari, tambah, tukar, atau padam kenalan, yang diselaraskan balik ke komputer anda. Lihat Bab 26, "Kenalan," pada halaman 237.



Nike + iPod

Nike + iPod (yang muncul apabila anda mengaktifkannya dalam Seting) menukar iPhone menjadi rakan senaman. Jejak langkah anda, masa, dan jarak anda dari satu senaman ke yang satu lagi, dan pilih lagu untuk memberi semangat sepanjang latihan anda. (iPhone 3GS atau lebih baru. Memerlukan kasut Nike terpilih dan Nike + iPod Sensor, dijual secara berasingan.) Lihat Bab 27, "Nike + iPod," pada halaman 244.









iBooks

Muat turun aplikasi iBooks percuma daripada App Store untuk cara hebat bagi membeli dan membaca buku. Dapat segala-galanya daripada klasik ke penjual terlaris daripada iBookstore yang terbina dalam. Tambah buku ePub dan buku PDF ke rak buku anda menggunakan iTunes. Cetak PDF. Lihat Bab 28, "iBooks," pada halaman 248.

Ikon status

Ikon dalam bar status di bahagian atas skrin memberi maklumat mengenai iPhone:

Ikon status		Apakah maksudnya
	Isyarat Sel*	Menunjukkan sama ada anda berada dalam liputan rangkaian selular dan boleh membuat dan menerima panggilan. Lebih banyak bar, lebih kuat isyarat. Jika tiada isyarat, bar digantikan dengan "Tiada perkhidmatan."
	Mod Pesawat	Menunjukkan bahawa mod pesawat adalah aktif—anda tidak boleh menggunakan telefon, mengakses Internet, atau menggunakan peranti Bluetooth®. Ciri tanpa wayarles tersedia. Lihat "Mod Pesawat" pada halaman 208.
	3G	Menunjukkan bahawa rangkaian 3G pembawa anda tersedia, dan iPhone boleh bersambung kepada Internet melalui 3G. Lihat "Bagaimana iPhone Bersambung kepada Internet" pada halaman 22.
	EDGE	Menunjukkan bahawa rangkaian EDGE pembawa anda tersedia, dan iPhone boleh bersambung kepada Internet melalui EDGE. Lihat "Bagaimana iPhone Bersambung kepada Internet" pada halaman 22.
	GPRS	Menunjukkan bahawa rangkaian GPRS pembawa anda tersedia, dan iPhone boleh bersambung kepada Internet melalui GPRS. Lihat "Bagaimana iPhone Bersambung kepada Internet" pada halaman 22.
	Wi-Fi*	Menunjukkan bahawa iPhone disambung kepada Internet melalui rangkaian Wi-Fi. Lebih banyak bar, lebih kuat sambungannya. Lihat "Menyertai Rangkaian Wi-Fi" pada halaman 23.
	Aktiviti rangkaian	Menunjukkan penyelarasan atas udara atau aktiviti rangkaian yang lain. Sesetengah aplikasi pihak ketiga juga mungkin menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses aktif.
	Memajukan Panggilan	Menunjukkan bahawa Memajukan Panggilan disediakan pada iPhone. Lihat "Memajukan Panggilan" pada halaman 229.
	VPN	Menunjukkan bahawa anda bersambung kepada rangkaian menggunakan VPN. Lihat "Rangkaian" pada halaman 214.
	Mangga	Menunjukkan bahawa iPhone dikunci. Lihat "Butang Hidup/Mati Tidur/Bangun" pada halaman 11.
	TTY	Menunjukkan bahawa iPhone disetkan untuk berfungsi dengan mesin TTY. Lihat "Menggunakan iPhone dengan Mesin Teletaip (TTY)" pada halaman 230.

Ikon status	Apakah maksudnya
 Main	Menunjukkan bahawa lagu, buku audio, atau podcast sedang bermain. Lihat “Memainkan Lagu dan Audio Lain” pada halaman 102.
 Kunci orientasi potret	Menunjukkan bahawa skrin iPhone dikunci dalam orientasi potret. Lihat “Memaparkan dalam Orientasi Potret atau Landskap” pada halaman 32.
 Penggera	Menunjukkan bahawa penggera diset. Lihat “Penggera” pada halaman 168.
 Perkhidmatan lokasi	Menunjukkan bahawa beberapa aplikasi menggunakan perkhidmatan lokasi. Lihat “Perkhidmatan Lokasi” pada halaman 216.
 Bluetooth*	<i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth aktif dan peranti, seperti headset atau kit kereta, bersambung. <i>Ikon kelabu:</i> Bluetooth aktif, tetapi peranti tidak bersambung. <i>Tiada ikon:</i> Bluetooth dinyahaktifkan. Lihat “Peranti Bluetooth” pada halaman 53.
 Bateri	Menunjukkan paras bateri atau status pengecasan. Lihat “Bateri” pada halaman 54.


* Penggunaan aksesori tertentu dengan iPhone mungkin menjejaskan prestasi wayarles.




AMARAN: Untuk mengelakkan kecederaan, baca semua arahan pengendalian dalam panduan ini dan maklumat keselamatan dalam *iPhone Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/ sebelum menggunakan iPhone.

Melihat Panduan Pengguna pada iPhone

Panduan Pengguna *iPhone*, yang dioptimumkan untuk paparan pada iPhone, tersedia di help.apple.com/iphone.

Lihat panduan pada iPhone: Dalam Safari, sentuh , kemudian sentuh penanda buku Panduan Pengguna iPhone.

Tambah ikon bagi panduan pada skrin Utama: Semasa melihat panduan, sentuh , kemudian sentuh "Tambah ke Skrin Utama."

Panduan Pengguna *iPhone* tersedia dalam banyak bahasa.

Lihat panduan dalam bahasa berlainan: Sentuh "Tukar Bahasa" pada bahagian bawah skrin pada halaman kandungan utama, kemudian pilih bahasa yang anda inginkan.

Apa Yang Anda Perlukan

Untuk menggunakan iPhone, anda memerlukan:


- Pelan perkhidmatan wayarles dengan pembawa yang menyediakan perkhidmatan iPhone dalam kawasan anda
- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu dari sistem pengendalian yang berikut:
 - Mac OS X v10.5.8 atau lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional (SP3)
- Resolusi paparan komputer anda disetkan ke 1024 x 768 atau lebih tinggi
- iTunes 10.1 atau lebih baru, tersedia di www.apple.com/asia/itunes/download

- QuickTime 7.6.2 atau lebih baru (untuk memainkan video yang dirakam oleh iPhone 3GS atau lebih baru pada komputer anda)
- Apple ID (seperti akaun iTunes Store atau akaun MobileMe) untuk pembelian daripada iTunes Store atau App Store
- Sambungan Internet dari komputer anda (jalur lebar disyorkan)


Memasang Kad SIM

Jika kad SIM anda tidak diprapasang, anda mesti memasangnya sebelum anda boleh menggunakan iPhone.

Memasang kad SIM dalam iPhone 4

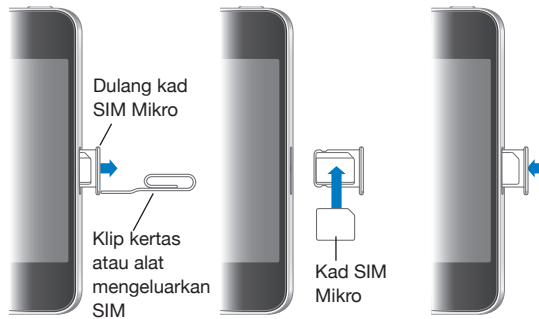

Memasang kad SIM dalam iPhone 3GS

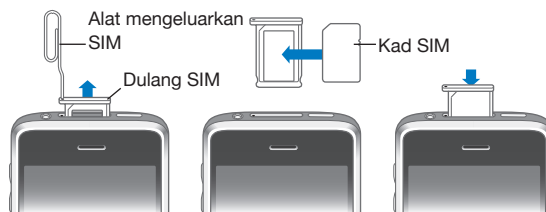

Pasang kad SIM:

- 1 Masukkan hujung klip kertas atau alat mengeluarkan SIM ke dalam lubang pada dulang kad SIM.
Tekan dengan kuat, terus ke dalam sehingga dulang keluar.
- 2 Tarik keluar dulang kad SIM dan letakkan kad SIM ke dalam dulang seperti yang ditunjukkan.
- 3 Dengan dulang dijajarkan dan kad SIM di atasnya seperti yang ditunjukkan, masukkan semula dulang dengan cermat.

Mengaktifkan iPhone

Anda mesti mengaktifkan iPhone dengan mendaftar untuk pelan perkhidmatan bersama pembawa perkhidmatan iPhone di kawasan anda dan mendaftarkan iPhone dengan rangkaian.

iPhone anda mungkin telah diaktifkan pada masa pembelian. Jika ia belum diaktifkan, hubungi penjual iPhone anda atau pembekal khidmat selular.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai iPhone, pergi ke www.apple.com/my/iphone.

Membuat Persediaan iPhone

Sebelum anda boleh menggunakan iPhone, anda mesti menyediakannya dalam iTunes. Semasa persediaan, anda boleh membuat Apple ID baru atau menentukan Apple ID sedia ada bagi membuat pembelian dengan iPhone. (iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.) iTunes juga merekodkan nombor siri iPhone anda, dalam keadaan anda memerlukannya.

Sediakan iPhone:

- 1 Muat turun dan pasang versi terbaru iTunes daripada www.apple.com/asia/itunes/download.
- 2 Sambung iPhone ke port USB 2.0 pada Mac atau PC anda menggunakan kabel yang disertakan dengan iPhone.



- 3 Ikut arahan atas skrin.

Dalam skrin Sediakan iPhone Anda, pilih "Automatically sync contacts, calendars and bookmarks" untuk mengkonfigurasi item yang diselaraskan secara automatik apabila anda menyambung iPhone ke komputer anda. Anda juga boleh menyesuaikan seting penyelarasan anda dalam iTunes. Lihat "Menyelaras dengan iTunes" pada halaman 61.

Nota: Jika anda mempunyai kerosakan penglihatan, VoiceOver (iPhone 3GS atau lebih baru) boleh membantu anda menyediakan iPhone tanpa pembantu yang boleh melihat. VoiceOver membaca apa yang muncul pada skrin, supaya anda dapat menggunakan iPhone tanpa melihatnya. Apabila anda menyambung iPhone ke komputer anda, iTunes mengesan sama ada anda menggunakan pembaca skrin yang serasi pada komputer anda, seperti VoiceOver (Mac) atau GW Micro Window-Eyes (PC), dan mendayakan VoiceOver pada iPhone secara automatik. Pengguna dengan penglihatan juga boleh mendayakan VoiceOver pada iPhone menggunakan seting Kebolehcapaian. (VoiceOver mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.) Lihat “VoiceOver” pada halaman 256.

Memutuskan sambungan iPhone daripada Komputer Anda

Anda boleh memutuskan sambungan iPhone daripada komputer anda pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, jika anda memutuskannya semasa penyelarasan sedang berjalan, sesetengah data mungkin tidak akan diselaraskan sehingga kali seterusnya anda menyambung iPhone ke komputer anda.

Apabila iPhone sedang menyelaras dengan komputer anda, iPhone memaparkan “Penyelarasan sedang Berjalan.” Jika anda memutuskan sambungan iPhone sebelum ia selesai menyelaras, sesetengah data mungkin tidak dipindahkan. Apabila penyelarasan selesai, iTunes memaparkan “iPhone sync is complete.”

Batalkan penyelarasan: Seret gelangсар pada iPhone.

Jika anda menerima panggilan semasa penyelarasan, penyelarasan dibatalkan dan anda boleh memutuskan sambungan iPhone bagi menjawab panggilan. Sambung iPhone selepas panggilan untuk melengkapkan penyelarasan.



Bersambung kepada Internet

iPhone bersambung kepada Internet pada bila-bila anda menggunakan Mail, Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, App Store, atau iTunes Store.

Bagaimana iPhone Bersambung kepada Internet

iPhone bersambung kepada Internet menggunakan sama anda rangkaian Wi-Fi atau rangkaian data selular. iPhone melakukan yang berikut, mengikut urutan, sehingga bersambung:

- Bersambung melalui rangkaian Wi-Fi  terakhir yang anda gunakan yang tersedia.

- Jika tiada rangkaian Wi-Fi yang digunakan sebelumnya tersedia, iPhone memaparkan senarai rangkaian Wi-Fi dalam liputan. Sentuh rangkaian, jika perlu, masukkan kata laluan untuk menyertai. Rangkaian yang memerlukan kata laluan menunjukkan ikon kunci  bersebelahannya. Anda boleh mengelakkan iPhone daripada memaparkan rangkaian yang tersedia secara automatik. Lihat “Wi-Fi” pada halaman 210.
- Jika tiada rangkaian Wi-Fi tersedia atau anda memilih untuk tidak menyertai mana-mana, iPhone bersambung kepada Internet melalui rangkaian data selular (**3G, E,** atau ). Anda boleh menghalang iPhone daripada menggunakan data selular dalam Seting. Lihat “Rangkaian” pada halaman 214.

Jika tiada rangkaian Wi-Fi tersedia dan rangkaian data selular tidak tersedia, iPhone tidak boleh bersambung kepada Internet.


Nota: Melainkan anda mempunyai sambungan 3G, anda tidak boleh menggunakan Internet melalui rangkaian data selular apabila anda dalam panggilan. Anda mesti mempunyai sambungan Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi Internet sambil turut berbual dengan telefon.

Kebanyakan rangkaian Wi-Fi boleh digunakan secara percuma termasuk, dalam sesetengah negara atau rantau, hotspot Wi-Fi yang disediakan oleh pembawa iPhone anda. Sesetengah rangkaian Wi-Fi memerlukan bayaran. Untuk menyertai rangkaian Wi-Fi di hotspot yang mengenakan bayaran, anda biasanya boleh membuka Safari untuk melihat halaman web yang membenarkan anda mendaftar bagi perkhidmatan tersebut.


Menyertai Rangkaian Wi-Fi

Seting Wi-Fi membolehkan anda mengaktifkan Wi-Fi dan menyertai rangkaian Wi-Fi.

Aktifkan Wi-Fi: Pilih Seting > Wi-Fi dan aktifkan Wi-Fi.

Sertai rangkaian Wi-Fi: Pilih Seting > Wi-Fi, tunggu seketika sambil iPhone mengesan rangkaian dalam liputan, kemudian pilih rangkaian (bayaran mungkin dikenakan bagi menyertai sesetengah rangkaian Wi-Fi). Jika perlu, masukkan kata laluan dan sentuh Sertai (rangkaian yang memerlukan kata laluan muncul dengan ikon kunci .

Setelah anda menyertai rangkaian Wi-Fi secara manual, iPhone menyertainya secara automatik pada bila-bila masa rangkaian tersebut berada dalam liputan. Jika lebih daripada satu rangkaian yang digunakan sebelumnya berada dalam liputan, iPhone menyertai yang terakhir digunakan.

Apabila iPhone disambung kepada rangkaian Wi-Fi, ikon Wi-Fi  dalam bar status di bahagian atas skrin menunjukkan kekuatan sambungan. Lebih banyak bar yang anda lihat, lebih kuat sambungannya.

Untuk maklumat mengenai mengkonfigurasi seting Wi-Fi, lihat “Wi-Fi” pada halaman 210.

Akses Rangkaian Data Selular

3G, EDGE, dan GPRS membenarkan kesambungan Internet melalui rangkaian selular yang tersedia menerusi perkhidmatan wayarles pembawa iPhone anda. Semak liputan rangkaian pembawa di kawasan anda untuk ketersediaan.

Anda boleh melihat sama ada iPhone disambung kepada Internet melalui rangkaian data selular jika anda dapat melihat ikon 3G (**3G**), EDGE (**E**), atau ikon GPRS (**o**) dalam bar status di bahagian aras skrin.

Nota: Melainkan anda mempunyai sambungan 3G, anda mungkin tidak dapat menerima panggilan semasa iPhone memindahkan data secara aktif melalui rangkaian selular—contohnya, memuat turun halaman web. Panggilan masuk kemudiannya masuk terus ke mel suara.

Aktifkan 3G: Dalam Seting, pilih Umum > Rangkaian dan sentuh Dayakan 3G.

Jika anda berada di luar rangkaian pembawa anda, anda mungkin dapat mengakses Internet menerusi pembawa lain. Untuk membenarkan e-mel, melayari web, dan perkhidmatan data yang lain pada bila-bila masa yang mungkin, aktifkan Perayauan Data.

Aktifkan Perayauan Data: Dalam Seting, pilih Umum > Rangkaian dan aktifkan Perayauan Data.

Penting: Caj perayauan mungkin dikenakan. Bagi mengelakkan caj perayauan data, pastikan Perayauan Data dimatikan.

Akses Internet dalam Kapal Terbang

Mod pesawat mematikan pemancar dan penerima selular, Wi-Fi, Bluetooth, dan penerima serta pemancar GPS iPhone bagi mengelakkan daripada mengganggu operasi pesawat. Mod pesawat menyahdayakan kebanyakan ciri iPhone. Di sesetengah negara atau rantau, di mana dibenarkan oleh pengendali pesawat dan undang-undang serta peraturan yang berkuat kuasa, anda boleh mengaktifkan Wi-Fi apabila mod pesawat aktif, untuk:

- Menghantar dan menerima e-mel
- Melayari Internet
- Selaraskan kenalan anda, kalendar, penanda buku penyemak imbas, dan nota (iPhone 3GS atau lebih baru) melalui udara
- Menstrim video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Membeli muzik dan aplikasi

Anda juga mungkin dibenarkan untuk mengaktifkan Bluetooth dan menggunakan peranti Bluetooth dengan iPhone.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Mod Pesawat” pada halaman 208.

Akses VPN

VPN (rangkaian peribadi maya) memberikan akses selamat melalui Internet ke rangkaian peribadi, seperti rangkaian di syarikat atau sekolah anda. Gunakan seting Rangkaian bagi mengkonfigurasi dan menghidupkan VPN. Lihat “Rangkaian” pada halaman 214.

Menggunakan iPhone sebagai Modem

Anda boleh menggunakan iPhone sebagai modem untuk menyambung, atau *menambat*, komputer anda kepada Internet. Anda boleh menyambung iPhone ke komputer anda menggunakan Kabel Penyambung Dok ke USB, atau melalui Bluetooth.

Nota: Penambatan mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau. Bayaran tambahan mungkin dikenakan. Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Penambatan berfungsi menerusi rangkaian data selular. Anda tidak boleh berkongsi sambungan Wi-Fi kepada Internet. Jika anda mempunyai sambungan 3G, anda boleh membuat dan menerima panggilan telefon semasa dalam tambatan.

Sediakan sambungan penambatan:

- 1 Dalam Seting, pilih Umum > Rangkaian > Penambatan Internet.
- 2 Luncurkan suis Penambatan Internet ke Aktif.
- 3 Sambung iPhone ke komputer anda:
 - *USB:* Sambung komputer anda ke iPhone, menggunakan Kabel Penyambung Dok ke USB. Di dalam seting perkhidmatan Rangkaian komputer anda, pilih iPhone. Pada Mac, tettingkap pop-up muncul pada kali pertama anda bersambung, yang menyatakan “A new network interface has been detected.” Klik Network Preferences, konfigurasi seting rangkaian untuk iPhone, kemudian klik Apply. Pada PC, gunakan Network Control Panel untuk mengkonfigurasi sambungan iPhone.
 - *Bluetooth:* Pada iPhone, pilih Seting > Umum > Bluetooth dan aktifkan Bluetooth. Kemudian rujuk dokumentasi yang disertakan dengan perisian sistem komputer anda bagi memasang dan menyambung iPhone dengan komputer anda.

Apabila anda disambung, jalur biru muncul pada bahagian atas skrin. Penambatan kekal aktif apabila anda bersambung dengan USB, walaupun jika anda tidak menggunakan sambungan Internet secara aktif.

Awasi penggunaan rangkaian data selular anda: Dalam Seting, pilih Umum > Penggunaan.

Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar

Mengenai Akaun

iPhone berfungsi dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan kebanyakan pembekal khidmat e-mel, kenalan dan kalendar berasaskan Internet yang paling popular. Jika anda belum lagi mempunyai akaun e-mel, anda boleh mendapatkan akaun percuma dalam talian di www.yahoo.com, www.google.com, atau www.aol.com. Anda juga boleh mencuba MobileMe, percuma selama 60 hari, di www.me.com.

Anda boleh menambah kenalan dengan menggunakan akaun LDAP atau CardDAV jika syarikat atau organisasi anda menyokongnya. Lihat “Menambah Kenalan” pada halaman 237.

Anda boleh menambah akaun kalendar CalDAV. Lihat “Menyelaras Kalendar” pada halaman 123.

Anda boleh melanggan kalendar iCal (.ics) atau mengimportnya daripada Mail. Lihat “Langgan Kalendar” dan “Mengimport Fail Kalendar daripada Mel” pada halaman 129.

Menyediakan Akaun MobileMe

Untuk menggunakan MobileMe pada iPhone, anda perlu membuat persediaan Akaun Percuma MobileMe atau Langganan Berbayar MobileMe.

Akaun Percuma MobileMe membenarkan anda menggunakan Cari iPhone Saya (tidak tersedia di semua negara atau rantau), ciri yang membantu anda mencari dan melindungi maklumat pada iPhone anda jika ia hilang atau telah dicuri. Lihat “Ciri Keselamatan” pada halaman 56.

Langganan Berbayar MobileMe membenarkan anda menggunakan Cari iPhone Saya, serta ciri-ciri berikut:

- Akaun mel di me.com
- Penyelarasan atas udara bagi kenalan, kalendar, penanda buku, dan nota
- Galeri MobileMe untuk berkongsi foto dan video
- MobileMe iDisk untuk menyimpan dan berkongsi fail

Anda boleh mencuba ciri-ciri ini dengan percubaan percuma selama 60 hari di www.apple.com/asia/mobileme/.

Akaun Percuma MobileMe tersedia kepada mana-mana pengguna dengan iPhone 4 yang menjalankan iOS 4.2 atau lebih baru. Jika anda sudah mencipta akaun untuk App Store atau Game Center, anda boleh menggunakan Apple ID yang sama untuk akaun MobileMe anda. Anda boleh membuat Apple ID baru jika anda belum memiliki satu, atau jika anda inginkan Apple ID yang lain untuk akaun MobileMe anda.

Sediakan Akaun Percuma MobileMe:

- 1 Dalam Seting, sentuh “Mail, Kenalan, Kalendar.”
- 2 Sentuh Tambah Akaun, kemudian sentuh MobileMe.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata laluan anda, atau sentuh Cipta Apple ID Percuma.
- 4 Ikut arahan atas skrin.
Sahkan alamat e-mel anda, jika diperlukan.
- 5 Pastikan Cari iPhone Saya diaktifkan.

Hanya satu akaun MobileMe boleh digunakan pada satu-satu masa untuk Cari iPhone Saya dan untuk menyelaraskan kenalan, kalendar, penanda buku dan nota.

Untuk menggunakan Galeri, iDisk, dan Cari iPhone Saya pada iPhone, muat turun aplikasi percuma Galeri MobileMe, MobileMe iDisk, dan Cari iPhone Saya daripada App Store.

Menyediakan Akaun Microsoft Exchange

Untuk menggunakan Microsoft Exchange pada iPhone, anda perlu menambah akaun dengan seting akaun Microsoft Exchange anda. Bertemu pembekal khidmat atau pentadbir sistem anda untuk mendapatkan seting tersebut.

iPhone menggunakan protokol Exchange ActiveSync untuk menyelaraskan e-mel, kalendar, dan kenalan atas udara dengan versi Microsoft Exchange yang berikut:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Semasa menyediakan akaun, anda boleh memilih perkhidmatan Exchange yang anda mahu gunakan dengan iPhone:

- Mail
- Kenalan
- Kalendar

Perkhidmatan yang anda aktifkan diselaraskan secara automatik melalui udara tanpa perlu menyambung iPhone ke komputer anda. Lihat “Akaun Penyelarasan” pada halaman 60.

Anda boleh menyediakan berbilang akaun Exchange.

Sediakan akaun Exchange:

- 1 Dalam Seting, sentuh “Mail, Kenalan, Kalendar.”
- 2 Sentuh Tambah Akaun, kemudian sentuh Microsoft Exchange.

- 3 Masukkan alamat e-mel lengkap anda, domain (pilihan), nama pengguna, kata laluan, dan perihalan. Perihalan adalah apa-apa sahaja yang anda suka.
iPhone menyokong perkhidmatan Autodiscovery Microsoft, yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda untuk menentukan alamat pelayan Exchange. Jika alamat pelayan tidak dapat ditentukan, anda diminta untuk memasukkannya. (Masukkan alamat lengkap dalam medan Pelayan.) Setelah anda bersambung kepada pelayan Exchange, anda mungkin digesa untuk menukar kod laluan anda supaya sepadan dengan dasar yang disetkan pada pelayan.
- 4 Sentuh item yang anda mahu gunakan pada iPhone (mel, kenalan dan kalendar) dan setkan bilangan hari e-mel yang anda ingin selaraskan ke iPhone.

Persediaan Akaun Google, Yahoo!, dan AOL

Untuk banyak akaun popular (Google, Yahoo!, AOL), iPhone memasukkan kebanyakan dari setingnya bagi anda. Semasa menyediakan akaun, anda boleh memilih perkhidmatan akaun yang mana anda mahu gunakan dengan iPhone. Perkhidmatan yang anda aktifkan diselaraskan secara automatik melalui udara tanpa perlu menyambung iPhone ke komputer anda. Lihat "Akaun Penyelarasan" pada halaman 60.

Sediakan akaun:

- 1 Dalam Seting, sentuh "Mail, Kenalan, Kalendar."
- 2 Sentuh Tambah Akaun, kemudian Google, Yahoo!, atau AOL.
- 3 Masukkan nama anda, alamat e-mel yang lengkap, kata laluan, dan perihalan. Perihalan adalah apa-apa sahaja yang anda suka.
- 4 Sentuh item yang anda mahu gunakan pada iPhone. Item yang tersedia bergantung pada pembekal khidmat.

Menyediakan Akaun Lain

Pilih Akaun Lain untuk menyediakan akaun lain bagi mel (seperti POP), kenalan (seperti LDAP atau CardDAV), atau kalendar (seperti CalDAV). Hubungi pembekal khidmat atau pentadbir sistem anda untuk mendapatkan seting akaun yang anda perlukan.

Sediakan akaun:

- 1 Dalam Seting, sentuh "Mail, Kenalan, Kalendar."
- 2 Sentuh Tambah Akaun, kemudian sentuh Lain.
- 3 Pilih jenis akaun yang anda mahu tambah (Mel, Kenalan, atau Kalendar).
- 4 Masukkan maklumat akaun anda dan sentuh Simpan.

Menggunakan Aplikasi

Skrin Berbilang Sentuhan resolusi tinggi dan gerak isyarat jari yang ringkas menjadikannya mudah untuk menggunakan aplikasi iPhone.

Membuka dan Menukar Aplikasi


Apabila anda membuka aplikasi pada iPhone dengan menyentuh ikonnya pada skrin Utama.



Kembali ke skrin Utama: Tekan butang Utama  di bahagian bawah paparan.

Bertukar ke skrin Utama lain: Kuis ke kiri atau kanan, atau sentuh ke kiri atau kanan barisan titik.



Pergi ke skrin Utama pertama: Tekan butang Utama .


Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda boleh bertukar dengan cepat di antara aplikasi yang sedang anda gunakan; fungsi berbilang tugas juga membolehkan aplikasi tertentu berjalan di latar belakang.

Lihat aplikasi yang terbaru digunakan (iPhone 3GS atau lebih baru): Dwiklik butang Utama.

Empat aplikasi yang terbaru digunakan ditunjukkan di bahagian bawah skrin. Kuis ke kiri untuk melihat lebih banyak aplikasi.




Nota: Pada iPhone 3G, mendwiklik butang Utama menjalankan tindakan yang ditentukan oleh seting Butang Utama. Lihat “Butang Utama” pada halaman 216.

Keluarkan aplikasi daripada senarai terbaru: Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ia mula bergoyang, kemudian sentuh .

Aplikasi ditambah ke aplikasi terbaru sekali lagi pada kali seterusnya anda membukanya.


Menatal

Seret ke atas atau bawah untuk menatal. Pada sesetengah skrin seperti halaman web, anda juga boleh menatal dari sisi ke sisi.

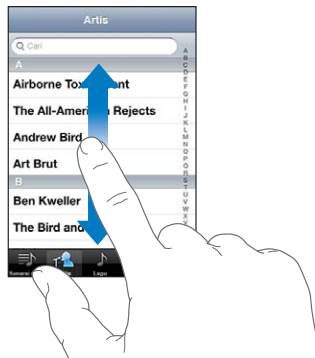

Menyeret jari anda untuk menatal tidak akan memilih atau mengaktifkan apa-apa pada skrin.

Kuis untuk menatal cepat.

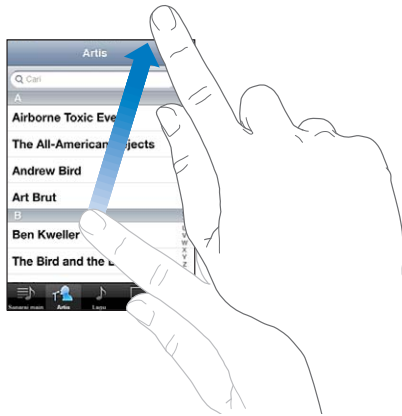

Anda boleh menunggu sehingga penatalan berhenti, atau menyentuh di mana-mana pada skrin untuk menghentikannya serta merta. Menyentuh skrin untuk menghentikan penatalan tidak akan memilih atau mengaktifkan apa-apa.

Untuk menatal ke bahagian atas senarai, halaman web, atau e-mel dengan cepat, hanya sentuh bar status.

Cari item dalam senarai yang diindeks: Sentuh huruf untuk melompat ke item yang bermula dengan huruf tersebut. Seret jari anda sepanjang indeks untuk menatal cepat menerusi senarai.




Pilih item: Sentuh item dalam senarai.

Bergantung pada senarai, menyentuh item boleh melakukan perkara yang berbeza—contohnya, ia mungkin membuka senarai baru, memainkan lagu, membuka e-mel, atau menunjukkan maklumat hubungan seseorang supaya anda boleh memanggil individu tersebut.

Zum Masuk atau Keluar

Apabila melihat foto, halaman web, e-mel, atau peta, anda boleh zum masuk dan keluar. Cubit jari anda mendekati atau menjauhi satu sama lain. Untuk foto dan halaman web, anda boleh dwisentuh (sentuh dua kali dengan cepat) bagi zum masuk, kemudian dwisentuh sekali lagi bagi zum keluar. Untuk peta, dwisentuh bagi zum masuk dan sentuh sekali dengan dua jari bagi zum keluar.

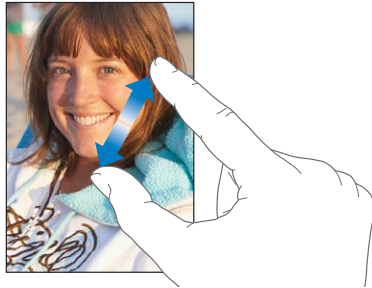

Memaparkan dalam Orientasi Potret atau Landskap

Banyak aplikasi iPhone membenarkan anda melihat skrin sama ada dalam paparan potret atau landskap. Pusing iPhone dan paparan turut berputar, melaras secara automatik untuk muat pada orientasi skrin baru.



Anda mungkin lebih suka orientasi landskap bagi melihat halaman web dalam Safari, atau contohnya, semasa memasukkan teks. Dalam orientasi landskap:


- Halaman web secara automatik dibesarkan ke skrin lebar, menjadikan teks dan imej lebih besar.
- Papan kekunci atas skrin lebih besar, yang mungkin membantu meningkatkan kelajuan dan ketepatan menaip anda.

Aplikasi yang berikut menyokong orientasi potret dan juga landskap:

- Mail
- Safari
- Mesej

- Nota
- Kenalan
- Saham
- iPod
- Foto
- Kamera
- Kalkulator

Filem yang ditonton dalam iPod dan YouTube muncul hanya dalam orientasi landskap. Pandangan jalan dalam Peta turut muncul dalam landskap sahaja.

Kunci skrin dalam potret orientasi (iPhone 3GS atau lebih baru): Dwiklik butang Utama, kuis bahagian bawah skrin dari kiri ke kanan, kemudian sentuh .

Ikon kunci orientasi potret () muncul dalam bar status apabila orientasi skrin dikunci.


Memperibadikan Skrin Utama

Anda boleh memperibadikan reka letak ikon pada skrin Utama—termasuk ikon Dok di sepanjang bahagian bawah skrin. Jika anda inginkan, susunkannya dalam berbilang skrin Utama. Anda juga boleh menyusun aplikasi dengan mengumpulnya di dalam folder.

Menyusun semula Ikon

Anda boleh menyusun ikon pada skrin Utama anda dalam sebarang susunan yang anda inginkan.

Susun semula ikon:

- 1 Sentuh dan tahan sebarang ikon pada skrin Utama sehingga ia mula bergoyang.
- 2 Susun ikon dengan menyeretnya.
- 3 Tekan butang Utama  untuk menyimpan susunan anda.

Anda juga boleh menambah pautan ke halaman web kesukaan anda pada skrin Utama. Lihat “Klip Web” pada halaman 100.

Apabila iPhone disambung ke komputer anda, anda boleh menyusun semula ikon pada skrin Utama dan urutan skrin. Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Apps di bahagian atas skrin.

Pindahkan ikon ke skrin lain: Semasa menyusun ikon, seret ikon ke sisi skrin.



Buat skrin Utama tambahan: Semasa menyusun ikon, kuis skrin Utama paling kanan, kemudian seret ikon ke pinggir kanan skrin sehingga skrin baru muncul.

Anda boleh membuat sehingga 11 skrin. Bilangan titik di atas Dok menunjukkan bilangan skrin yang anda ada, dan skrin yang sedang anda lihat.

Reset skrin Utama anda ke reka letak lalai: Pilih Seting > Umum > Reset dan sentuh Reset Reka Letak Skrin Utama.

Mereset skrin Utama mengeluarkan sebarang folder yang telah anda buat dan menggunakan hias latar lalai ke skrin Utama anda.

Menyusun dengan Folder

Folder membolehkan anda menyusun ikon pada skrin Utama. Anda boleh meletakkan sehingga 12 ikon dalam folder. iPhone secara automatik menamakan folder apabila anda membuatnya, berdasarkan ikon yang anda gunakan untuk membuat folder, tetapi anda boleh menukar namanya pada bila-bila masa anda inginkan. Seperti ikon, folder boleh disusun semula dengan menyeretnya sekeliling skrin Utama. Anda boleh memindahkan folder ke skrin Utama baru atau ke Dok.

Buat folder: Sentuh dan tahan ikon sehingga ikon skrin Utama mula bergoyang, kemudian seret ikon ke atas ikon lain.




iPhone membuat folder baru yang termasuk dua ikon tersebut, dan menunjukkan nama folder. Anda boleh menyentuh medan nama dan memasukkan nama lain.



Anda juga boleh membuat folder di dalam iTunes.

Buat folder menggunakan iTunes: Dengan iPhone disambung ke komputer anda, pilih iPhone dalam senarai Peranti dalam iTunes. Klik Aplikasi di bahagian atas skrin, dan pada skrin Utama berhampiran bahagian atas tettingkap, seret aplikasi ke atas aplikasi yang lain.

Tambah ikon ke folder	Semasa menyusun ikon, seret ikon ke atas folder.
Keluarkan ikon daripada folder	Semasa menyusun ikon, sentuh untuk membuka folder, kemudian seret ikon keluar daripada folder.
Buka folder	Sentuh folder. Anda kemudiannya boleh menyentuh ikon untuk membuka aplikasi tersebut.
Tutup folder	Sentuh di luar folder, atau tekan butang Utama.
Padam folder	Pindahkan semua ikon keluar daripada folder. Folder dipadam secara automatik apabila ia kosong.
Namakan semula folder	Semasa menyusun ikon, sentuh untuk membuka folder, kemudian sentuh nama di bahagian atas dan gunakan papan kekunci bagi memasukkan nama baru. Tekan butang Utama untuk menyimpan perubahan anda.

Apabila anda selesai menyusun skrin Utama anda, tekan butang Utama  bagi menyimpan perubahan anda.

Banyak aplikasi, seperti Telefon, Mesej, Mail, dan App Store, memaparkan lencana pada ikon skrin Utamanya dengan nombor (untuk menunjukkan item masuk) atau tanda seruan (bagi menunjukkan masalah). Jika aplikasi ini disimpan di dalam folder, lencana muncul di atas folder. Lencana bernombor menunjukkan jumlah item yang anda belum ambil tindakan, seperti panggilan telefon, mesej e-mel, dan mesej teks, masuk dan aplikasi yang dikemas kini untuk dimuat turun. Lencana isyarat menunjukkan masalah dengan aplikasi dalam folder.



Menambah Hias Latar

Anda boleh setkan imej atau foto sebagai hias latar untuk Skrin Kunci. Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda juga boleh setkan hias latar untuk skrin Utama anda. Anda boleh memilih imej yang datang dengan iPhone, foto daripada Jalur Filem anda, atau foto yang diselaraskan ke iPhone daripada komputer anda.

Hias latar Skrin Kunci juga muncul apabila anda dalam panggilan dengan individu yang anda tidak mempunyai foto kenalan.

Setkan hias latar (iPhone 3GS atau lebih baru):

- 1 Dalam Seting, pilih Hias Latar, sentuh imej Kunci dan skrin Utama, kemudian sentuh Hias Latar atau album.



- 2 Sentuh untuk memilih imej atau foto. Jika anda memilih foto, seret untuk menempatkannya dan cubit bagi zum masuk atau ke luar, sehingga ia terpapar seperti yang anda inginkan.
- 3 Sentuh Set, kemudian pilih sama ada anda mahu menggunakan foto sebagai hias latar bagi Skrin Kunci anda, skrin Utama, atau kedua-duanya.

Setkan hias latar (iPhone 3G):

- 1 Pilih Seting > Hias Latar, kemudian sentuh Hias Latar atau album.
- 2 Sentuh untuk memilih imej atau foto. Jika anda memilih foto, seret untuk menempatkannya dan cubit bagi zum masuk atau ke luar, sehingga ia terpapar seperti yang anda inginkan.
- 3 Sentuh Set Hias Latar.

Menaip

Papan kekunci atas skrin muncul pada bila-bila masa anda perlu menaip.

Memasukkan Teks

Gunakan papan kekunci untuk memasukkan teks, seperti maklumat hubungan, e-mel, mesej teks, dan alamat web. Papan kekunci membetulkan kesalahan ejaan, meramalkan perkataan yang anda sedang taip, dan mempelajarinya sambil anda menggunakannya.

Bergantung pada aplikasi yang anda gunakan, papan kekunci pintar mungkin mencadangkan pembedahan semasa anda menaip, untuk membantu mengelakkan perkataan yang ditaip salah.

Masukkan teks:

- 1 Sentuh medan teks, seperti dalam nota atau kenalan baru, untuk membuka papan kekunci.
- 2 Sentuh kekunci pada papan kekunci.

Mula dengan menaip hanya dengan jari telunjuk anda. Apabila anda menjadi lebih cekap, anda boleh menaip dengan lebih cepat menggunakan kedua-dua ibu jari.

Semasa anda menaip, setiap huruf muncul di atas ibu jari atau jari anda. Jika anda menyentuh kekunci yang salah, anda boleh meluncurkan jari anda ke kekunci yang betul. Huruf tidak dimasukkan sehingga anda mengangkat jari anda daripada kekunci.



Padam aksara sebelumnya	Sentuh X .
Taip dalam huruf besar	Sentuh kekunci Shift ⇧ sebelum menyentuh huruf. Atau sentuh dan tahan kekunci Shift, kemudian luncur ke huruf.
Taip noktah dan ruang dengan cepat	Dwisentuh space bar. (Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri ini dalam Seting > Umum > Papan kekunci.)
Aktifkan caps lock	Dwisentuh kekunci Shift ⇧. Kekunci Shift bertukar menjadi biru, dan semua huruf yang anda taip adalah dalam huruf besar. Sentuh kekunci Shift sekali lagi untuk menyahaktifkan caps lock. (Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri ini dalam Seting > Umum > Papan kekunci.)
Tunjukkan nombor, tanda baca, atau simbol	Sentuh kekunci Nombor 123 . Sentuh kekunci Simbol #+= untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
Taipkan huruf atau simbol yang tiada pada papan kekunci	Sentuh dan tahan huruf yang berkaitan, kemudian luncur untuk memilih variasi.

Kamus

Untuk kebanyakan bahasa, iPhone mempunyai kamus bagi membantu anda menaip. Kamus yang bersesuaian diaktifkan apabila anda memilih papan kekunci yang disokong.

Untuk mendapatkan senarai bahasa yang disokong, lihat www.apple.com/iphone/specs.html.

iPhone menggunakan kamus aktif untuk mencadangkan pembetulan atau melengkapkan perkataan yang sedang anda taip. Anda tidak perlu menghentikan penaipan anda untuk menerima perkataan yang dicadangkan.



Terima atau tolak cadangan kamus:


- Untuk menolak perkataan yang dicadangkan, selesaikan menaip perkataan seperti yang anda inginkan, kemudian sentuh "x" untuk menolak cadangan sebelum menaip perkataan lain. Setiap kali anda menolak cadangan untuk perkataan yang sama, iPhone menjadi kurang mungkin untuk menerima perkataan anda.

Nota: Jika anda memasukkan Bahasa Cina atau Jepun, sentuh salah satu daripada alternatif yang dicadangkan.

- Untuk menggunakan perkataan yang dicadangkan, taipkan ruang, tanda baca, atau aksara return.

iPhone turut menggaris bawah perkataan yang telah anda taip yang mungkin dieja salah.

Gunakan semakan ejaan bagi menggantikan perkataan yang dieja salah: Sentuh perkataan yang digaris bawah, kemudian sentuh salah satu daripada pembetulan yang dicadangkan.

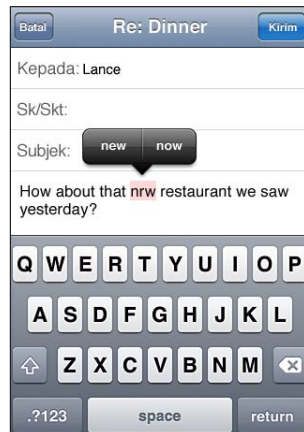

Jika tiada daripada cadangan adalah betul, anda boleh membetulkan ejaan perkataan yang dipilih dengan menaipnya semula. Untuk membiarkan perkataan tanpa diubah, sentuh di tempat lain dalam kawasan mesej.


Aktifkan atau nyahaktifkan pembetulan auto: Pilih Umum > Papan Kekunci, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Pembetulan Auto. Pembetulan Auto aktif secara lalai.

Aktifkan atau nyahaktifkan semakan ejaan: Pilih Umum > Papan Kekunci, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Semak Ejaan. Semakan ejaan aktif secara lalai.

Pengeditan—Potong, Salin, dan Tampil

Skrin sentuh menjadikannya mudah untuk membuat perubahan pada teks yang telah anda masukkan. Kanta pembesar atas skrin membantu anda menempatkan titik pemasukan dengan tepat di mana anda perlukannya. Titik cekup pada teks yang dipilih membolehkan anda dengan cepat memilih lebih banyak atau kurang teks. Anda juga boleh memotong, menyalin, dan menampal teks dan foto di dalam aplikasi, atau dalam berbilang aplikasi.

Tempatkan titik pemasukan: Sentuh dan tahan untuk memaparkan kanta pembesar, kemudian seret bagi menempatkan titik pemasukan.

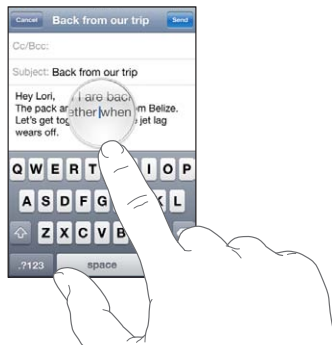

Pilih teks: Sentuh titik pemasukan untuk memaparkan butang pilihan. Sentuh Pilih untuk memilih perkataan bertentangan atau sentuh Pilih Semua bagi memilih semua teks. Anda juga boleh dwisentuh untuk memilih perkataan. Dalam dokumen baca sahaja, seperti halaman web, atau mesej e-mel atau teks yang anda terima, sentuh dan tahan untuk memilih perkataan.

Seret titik cekup untuk memilih lebih banyak atau kurang teks.



Potong atau salin teks: Pilih teks, kemudian sentuh Potong atau Salin.



Tampal teks: Sentuh titik pemasukan dan sentuh Tampil. Teks terakhir yang anda potong atau salin dimasukkan. Atau pilih seterusnya dan sentuh Tampil untuk menggantikan teks.

Batalkan pengeditan terakhir: Goncang iPhone dan sentuh Batal.

Papan Kekunci Antarabangsa

Papan kekunci antarabangsa membolehkan anda memasukkan teks dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri. Jika anda mahu memasukkan teks dalam bahasa lain, anda boleh menggunakan Seting untuk menyediakan papan kekunci tambahan semasa anda menaip.

Untuk senarai penuh papan kekunci yang disokong, pergi ke www.apple.com/iphone/specs.html.

Tambah papan kekunci:

- 1 Dalam Seting, pilih Umum > Papan Kekunci > Papan Kekunci Antarabangsa.


Nombor sebelum anak panah menunjukkan bilangan papan kekunci yang didayakan pada masa ini.

- 2 Sentuh Tambah Papan Kekunci Baru, kemudian pilih papan kekunci daripada senarai.

Ulang untuk menambah lagi papan kekunci. Beberapa bahasa mempunyai berbilang papan kekunci yang tersedia.



Tukar papan kekunci semasa anda menaip: Sentuh . Apabila anda menyentuh simbol, nama papan kekunci yang baru diaktifkan muncul seketika.

Anda juga boleh menyentuh dan menahan untuk memaparkan senarai papan kekunci yang tersedia. Untuk memilih papan kekunci daripada senarai, luruskan jari anda ke nama papan kekunci, kemudian lepaskan jari.

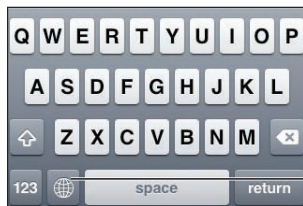

Ketik, sentuh atau tahan, untuk bertukar papan kekunci

Edit senarai papan kekunci anda: Pilih Umum > Papan Kekunci > Papan Kekunci Antarabangsa, kemudian sentuh Edit dan lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memadam papan kekunci, sentuh , kemudian sentuh Padam.
- Untuk menyusun semula senarai, seret  bersebelahan papan kekunci ke tempat baru dalam senarai.

Taipkan huruf, nombor, atau simbol yang tiada pada papan kekunci

Sentuh dan tahan huruf, nombor, atau simbol yang berkaitan, kemudian luncurkan untuk memilih variasinya. Pada papan Bahasa Thai, contohnya, anda boleh memilih nombor asli dengan menyentuh dan menahan nombor Arab yang berkaitan.

Masukkan Kana Jepun

Gunakan pad kekunci Kana untuk memilih suku kata. Untuk lebih banyak pilihan suku kata, sentuh kekunci anak panah dan pilih suku kata atau perkataan lain daripada tetingkap.)

Masukkan QWERTY Jepun

Gunakan papan kekunci QWERTY untuk memasukkan kod bagi suku kata Jepun. Semasa anda menaip, suku kata yang dicadangkan akan muncul. Sentuh suku kata untuk memilihnya.

Masukkan aksara gambar Emoji

Gunakan papan kekunci Emoji. Tersedia hanya pada iPhone yang dibeli dan digunakan di Jepun.

<p>Masukkan tanda muka</p>	<p>Menggunakan papan kekunci Kana Jepun, sentuh kekunci “^_”.</p> <p>Menggunakan papan kekunci Romaji Jepun (QWERTY-reka letak Bahasa Jepun), sentuh kekunci Nombor 123, kemudian sentuh kekunci “^_”.</p> <p>Menggunakan papan kekunci Pinyin Cina (Ringkas atau Tradisional) atau Zhuyin (Tradisional), sentuh kekunci Simbol #+=, kemudian sentuh kekunci “^_”.</p>
<p>Masukkan Bahasa Korea</p>	<p>Gunakan papan kekunci 2-Set bahasa Korea untuk menaip huruf Hangul. Untuk menaip konsonan berganda atau huruf vokal majmuk, sentuh dan tahan huruf, kemudian luncur bagi memilih huruf berganda.</p>
<p>Masukkan Pinyin Cina Ringkas atau Tradisional</p>	<p>Gunakan papan kekunci QWERTY untuk memasukkan Pinyin bagi aksara Cina. Semasa anda menaip, aksara Cina yang dicadangkan akan muncul. Sentuh cadangan untuk menggunakannya, atau teruskan memasukkan Pinyin untuk melihat lebih banyak pilihan.</p> <p>Jika anda terus memasukkan Pinyin tanpa ruang, cadangan ayat akan muncul.</p>
<p>Masukkan Cangjie Cina</p>	<p>Gunakan papan kekunci untuk membina aksara Bahasa Cina daripada kekunci komponen Cangjie. Semasa anda menaip, aksara Cina yang dicadangkan akan muncul. Sentuh aksara untuk memilihnya, atau teruskan menaip sehingga lima komponen penuh untuk melihat lebih banyak pilihan aksara.</p>

Masukkan Goresan Bahasa Cina Ringkas (Wubi Hua)

Gunakan pad kekunci untuk membina aksara Cina dengan menggunakan sehingga lima goresan dalam urutan menulis yang betul: dari kiri ke kanan, atas ke bawah, luar ke dalam, dan dari dalam ke goresan penutupan (contohnya, aksara Cina 圈 hendaklah bermula dengan goresan menegak |).

Semasa anda menaip, cadangan aksara Bahasa Cina muncul (aksara yang paling lazim digunakan muncul dahulu). Sentuh aksara untuk memilihnya.

Jika anda tidak pasti mengenai goresan yang betul, masukkan asterisk (*). Untuk melihat lagi pilihan aksara, taipkan goresan lain, atau tatal menerusi senarai aksara.

Sentuh kekunci 匹配 untuk hanya menunjukkan aksara yang sepadan tepat dengan apa yang anda taip. Contohnya, jika anda menaip 一一 dan menyentuh 匹配, 二 yang kurang lazim digunakan muncul sebagai padanan tepat.

Masukkan Zhuyin Cina Tradisional

Gunakan papan kekunci untuk memasukkan huruf Zhuyin. Semasa anda menaip, aksara Cina yang dicadangkan akan muncul. Sentuh cadangan untuk menggunakannya, atau teruskan memasukkan Zhuyin bagi melihat lebih banyak pilihan. Selepas anda menaip huruf permulaan, papan kekunci bertukar untuk menunjukkan lebih banyak huruf.

Jika anda terus memasukkan Zhuyin tanpa ruang, cadangan ayat akan muncul.

Masukkan Bahasa Cina tulisan tangan Ringkas atau Tradisional

Tulis aksara Cina terus pada skrin dengan jari anda. Sambil anda menulis goresan aksara, iPhone mengecamnya dan memaparkan aksara yang sepadan dalam senarai, dengan padanan paling hampir di atas. Apabila anda memilih aksara, aksara berikutnya yang berkemungkinan akan muncul dalam senarai sebagai pilihan tambahan.

Anda boleh mendapat beberapa aksara kompleks dengan menulis dua atau lebih komponen aksara. Contohnya, masukkan 魚 (ikan), kemudian 鬚 (bulu), untuk mendapatkan 鱈 (nama separa bagi Hong Kong International Airport), yang muncul dalam senarai aksara dengan anak panah bersebelahannya. Sentuh aksara untuk menggantikan aksara yang anda masukkan. Untuk tulisan tangan Cina Ringkas, aksara Roman turut dikenali.

Bertukar antara Bahasa Cina Ringkas dan Tradisional

Pilih aksara yang anda mahu tukar, kemudian sentuh Ganti. Lihat “Pengeditan—Potong, Salin, dan Tampil” pada halaman 40.


Masukkan Bahasa Vietnam

Sentuh dan tahan aksara untuk melihat tanda diakritik yang tersedia, kemudian luncur untuk memilih yang anda inginkan.

Anda juga boleh menaip kekunci yang berikut untuk memasukkan aksara dengan tanda diakritik:

- aa—â
 - aw—ă
 - ee—ê
 - oo—ô
 - ow—ơ
 - w—ư
 - dd—đ
 - as—á
 - af—à
 - ar—â
 - ax—ã
 - aj—ạ
-

Apabila format tulisan tangan Bahasa Cina Ringkas atau Tradisional diaktifkan, anda boleh memasukkan aksara Cina dengan jari anda seperti yang ditunjukkan:

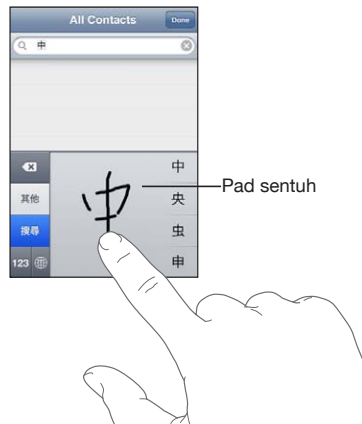

Apabila menggunakan papan kekunci Cina atau Jepun tertentu, anda boleh mewujudkan kamus perkataan dan pasangan input. Apabila anda menaip perkataan daripada kamus semasa menggunakan papan kekunci yang disokong, input yang berkaitan digantikan dengan perkataan. Kamus tersedia untuk papan kekunci yang berikut:

- Cina - Ringkas (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Pinyin)

- Cina - Tradisional (Zhuyin)
- Jepun (Romaji)
- Jepun (Ten Key)

Tambah perkataan ke kamus: Dalam Seting, pilih Umum > Papan Kekunci > Edit Kamus Pengguna. Sentuh +, sentuh medan Perkataan dan masukkan perkataan, kemudian sentuh medan Yomi, Pinyin, atau Zhuyin dan masukkan input.

Anda boleh mempunyai berbilang input untuk setiap perkataan, bergantung pada papan kekunci yang anda aktifkan.

Padam perkataan daripada kamus: Sentuh perkataan dalam senarai Kamus Pengguna, kemudian sentuh Padam Perkataan.

Reka Letak Papan Kekunci

Anda boleh menggunakan Seting untuk mengeset reka letak papan kekunci bagi papan kekunci perisian dan perkakasan. Reka letak yang tersedia bergantung pada bahasa papan kekunci.

Pilih reka letak papan kekunci: Dalam Seting, pilih Umum > Papan Kekunci > Papan Kekunci Antarabangsa, kemudian pilih papan kekunci. Untuk setiap bahasa, anda boleh membuat pemilihan berbeza untuk papan kekunci perisian atas skrin dan papan kekunci perkakasan luaran.

Reka letak papan kekunci perisian menentukan reka letak papan kekunci pada skrin iPhone. Reka letak papan kekunci perkakasan menentukan reka letak Papan Kekunci Wayarles Apple yang bersambung ke iPhone.

Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple

Untuk memudahkan penaipan, anda boleh menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple (tersedia secara berasingan; iPhone 3GS atau lebih baru).


Papan Kekunci Wayarles Apple bersambung melalui Bluetooth, jadi anda mesti pasang papan kekunci tersebut dengan iPhone. Lihat “Memasangkan Peranti Bluetooth dengan iPhone” pada halaman 53.

Apabila papan kekunci dipasangkan dengan iPhone, ia bersambung pada bila-bila masa papan kekunci berada dalam liputan (sehingga 30 kaki). Anda boleh mengetahui sama ada papan kekunci bersambung jika papan kekunci atas skrin tidak muncul apabila anda menyentuh dalam medan teks.

Tukar bahasa semasa menggunakan papan kekunci perkakasan: Tekan dan tahan kekunci Arahkan, kemudian sentuh space bar untuk memaparkan senarai bahasa yang tersedia. Sentuh space bar sekali lagi untuk memilih bahasa lain.

Putuskan sambungan papan kekunci wayarles daripada iPhone: Tekan dan tahan butang kuasa pada papan kekunci sehingga lampu hijau terpadam.

iPhone memutuskan sambungan papan kekunci apabila ia di luar liputan.

Batalkan pasangan papan kekunci wayarles daripada iPhone: Dalam Seting, pilih Umum > Bluetooth, sentuh  bersebelahan nama peranti, kemudian sentuh “Lupakan Peranti Ini.”

Anda boleh menggunakan reka letak yang berlainan pada papan kekunci wayarles. Lihat “Papan Kekunci Antarabangsa” pada halaman 41 dan “Reka Letak Papan Kekunci” pada halaman 46.

Mencetak

Perihal AirPrint

AirPrint membolehkan anda mencetak secara wayarles ke pencetak diupayakan AirPrint. Anda boleh mencetak daripada aplikasi iOS yang berikut:

- Mail—mesej dan lampiran e-mel yang boleh dilihat dalam Quick Look
- Foto—foto
- Safari—halaman web, PDF, dan lampiran lain yang boleh dilihat dalam Quick Look
- iBooks—PDF

Aplikasi lain yang tersedia daripada App Store juga mungkin menyokong AirPrint.



Pencetak yang diupayakan AirPrint tidak memerlukan persediaan; ia hanya perlu disambung kepada rangkaian Wi-Fi yang sama dengan iPhone. (Jika anda tidak pasti sama ada pencetak anda diupayakan AirPrint, rujuk pada dokumentasinya.)

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak Dokumen

AirPrint menggunakan rangkaian Wi-Fi anda untuk menghantar tugas cetakan secara wayarles ke pencetak anda. iPhone mesti disambung ke rangkaian wayarles yang sama dengan pencetak AirPrint.

Cetak dokumen:

- 1 Sentuh  atau  (bergantung pada aplikasi yang sedang anda gunakan), kemudian sentuh Cetak.
- 2 Sentuh Pilih Pencetak untuk memilih pencetak.
- 3 Setkan pilihan pencetak seperti bilangan salinan dan output kedua-dua muka (jika pencetak menyokongnya). Sesetengah aplikasi juga membenarkan anda mengeset julat halaman untuk dicetak.

4 Sentuh Cetak.



Lihat status kerja cetakan: Dwiklik butang Utama, kemudian sentuh Pusat Cetakan.



Aplikasi Pusat Cetak muncul sebagai aplikasi terbaru apabila dokumen dicetak. Lencana pada ikon aplikasi ini menunjukkan bilangan dokumen yang dibariskan untuk dicetak.


Jika anda mencetak lebih daripada satu dokumen, pilih tugas cetakan untuk melihat ringkasan statusnya.





Batalkan tugas cetakan: Dwiklik butang Utama, sentuh Pusat Cetak, pilih tugas cetakan (jika anda mencetak lebih daripada satu dokumen), kemudian sentuh Batal Cetak.

Mencari

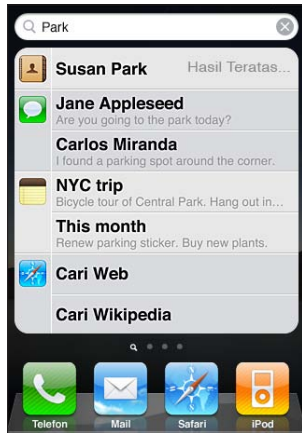Anda boleh mencari banyak aplikasi pada iPhone, termasuk Mail, Kalendar, iPod, Nota, Mesej (iPhone 3GS atau lebih baru), dan Kenalan. Anda boleh mencari aplikasi individu, atau mencari semua aplikasi sekaligus menggunakan Carian.



Pergi ke Carian: Pada skrin laman Utama, kuis dari kiri ke kanan atau tekan butang Utama .

Dari skrin Carian, tekan butang Utama  untuk kembali ke halaman skrin laman Utama.

Cari iPhone: Pada skrin Carian, masukkan teks dalam medan Cari. Hasil carian muncul semasa anda menaip. Sentuh item dalam senarai hasil untuk membukanya. Sentuh Cari untuk menyembunyikan papan kekunci dan melihat lebih banyak hasil.

Ikon bersebelahan hasil carian menunjukkan aplikasi daripada mana hasil carian berasal.

iPhone mungkin memaparkan hasil teratas untuk anda di bahagian atas senarai, berdasarkan carian terdahulu anda. Hasil carian Safari termasuk pilihan untuk mencari di web atau di Wikipedia.

Aplikasi	Apa yang dicari
Kenalan	Nama pertama, akhir, dan nama syarikat
Mail	Medan Kepada, Daripada, Subjek untuk semua akaun (teks bagi mesej tidak dicari)
Kalendar	Tajuk peristiwa, jemputan, lokasi dan nota
iPod	Muzik (nama lagu, artis, dan album) dan tajuk podcast, video, dan buku audio
Mesej (iPhone 3GS atau lebih baru)	Nama dan teks mesej
Nota	Teks nota

Carian turut mencari nama aplikasi asli dan yang dipasang pada iPhone, oleh itu jika anda mempunyai banyak aplikasi, anda mungkin mahu menggunakan Carian untuk mencari dan membuka aplikasi.


Buka aplikasi daripada Carian: Masukkan nama aplikasi, kemudian sentuh bagi membuka aplikasi terus daripada hasil carian.

Gunakan seting Carian Spotlight bagi menentukan kandungan yang dicari dan susunan hasil carian tersebut dipaparkan. Lihat “Carian Spotlight” pada halaman 217.

Kawalan Suara

Kawalan Suara (iPhone 3GS atau lebih baru) membenarkan anda membuat panggilan telefon dan mengawal main balik muzik iPod menggunakan arahan suara.

Nota: Kawalan Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

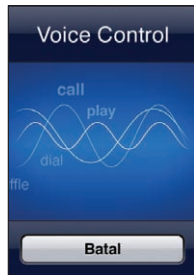

Gunakan Kawalan Suara: Tekan dan Tahan butang Utama sehingga skrin Kawalan Suara muncul dan anda mendengar bunyi bip. Anda juga boleh menekan dan menahan butang tengah pada fon telinga iPhone.

Gunakan arahan yang berikut untuk membuat panggilan atau memainkan lagu.

Panggil seseorang dalam kenalan	Sebutkan “call” atau “dial,” kemudian sebutkan nama orang. Jika orang tersebut mempunyai lebih daripada satu nombor telefon, contohnya, anda boleh menambah “home” atau “mobile.”
Buat panggilan FaceTime kepada seseorang dalam kenalan (iPhone 4 sahaja)	Sebutkan “FaceTime,” kemudian sebutkan nama orang. Jika orang tersebut mempunyai lebih daripada satu nombor telefon, contohnya, anda boleh menambah “home” atau “mobile.”
Dail nombor	Sebutkan “call” atau “dial,” kemudian sebutkan nombor.
Kawal main balik muzik	Sebutkan “play” atau “play music.” Untuk menjeda, sebutkan “pause” atau “pause music.” Anda juga boleh menyebut “next song” atau “previous song.”

Mainkan album, artis, atau senarai main	Sebutkan "play," kemudian sebutkan "album," "artist," atau "playlist" dan nama.
Kocok senarai main semasa	Sebut "shuffle."
Ketahui lebih lanjut mengenai lagu yang sedang dimainkan sekarang	Sebutkan "what's playing," "what song is this," "who sings this song," atau "who is this song by."
Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang serupa	Sebutkan "Genius," "play more like this," atau "play more songs like this."
Ketahui masa semasa	Sebutkan "what time is it?" atau "what is the time?"
Batalkan Kawalan Suara	Sebutkan "cancel" atau "stop."

Untuk mendapatkan hasil terbaik:

- Bercakap ke dalam mikrofon iPhone sama seperti apabila anda membuat panggilan telefon. Anda juga boleh menggunakan mikrofon pada headset Bluetooth anda atau kit kereta Bluetooth yang serasi.
- Bercakap dengan jelas dan secara semula jadi.
- Sebutkan iPhone arahan dan nama, dan nombor sahaja. Berhenti seketika di antara arahan.
- Gunakan nama penuh.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai menggunakan Kawalan Suara, termasuk maklumat mengenai penggunaan Kawalan Suara dalam bahasa berlainan, pergi ke support.apple.com/kb/HT3597.

Kawalan Suara biasanya mengharapkan anda menyebut arahan suara dalam bahasa yang disetkan bagi iPhone (seting dalam Umum > Antarabangsa > Bahasa). Seting Kawalan Suara membolehkan anda menukar bahasa yang digunakan bagi menyebut arahan suara. Sesetengah bahasa tersedia dalam dialek dan aksen berbeza.

Tukar bahasa atau negara: Dalam Seting, pilih Umum > Antarabangsa > Kawalan Suara dan sentuh bahasa atau negara.

Kawalan Suara bagi aplikasi iPod sentiasa aktif, tetapi untuk keselamatan tambahan anda boleh menghalang dailan suara apabila iPhone dikunci.

Halang pendailan suara apabila iPhone dikunci: Dalam Seting, pilih Umum > Kunci Kod Laluan dan nyahaktifkan Dail Suara. Buka kunci iPhone untuk menggunakan pendailan suara.

Lihat "Pendailan Suara" pada halaman 69 dan "Menggunakan Kawalan Suara dengan iPod" pada halaman 107.

Fon Telinga Apple dengan Alat Kawalan Jauh dan Mikrofon

Fon Telinga Apple dengan Kawalan Jauh dan Mik yang disertakan dengan iPhone mempunyai mikrofon, butang kelantangan, dan butang yang terbina padanya yang membolehkan anda menjawab dan menamatkan panggilan dengan mudah, dan mengawal main balik audio dan video.



Pasang fon telinga untuk mendengar muzik atau membuat panggilan telefon. Tekan butang tengah untuk mengawal main balik muzik dan menjawab atau menamatkan panggilan, walaupun apabila iPhone dikunci.

Jeda lagu atau video	Tekan butang tengah. Tekan lagi sekali untuk meneruskan main balik.
Langkau ke lagu seterusnya	Tekan butang tengah dua kali dengan cepat.
Kembali ke lagu sebelumnya	Tekan butang tengah tiga kali dengan cepat.
Maju pantas	Tekan butang tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
Putar balik	Tekan butang tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.
Laraskan kelantangan (iPhone 3GS atau lebih baru)	Tekan butang + atau -.
Jawab panggilan masuk	Tekan butang tengah.
Tamatkan panggilan semasa	Tekan butang tengah.
Tolak panggilan masuk	Tekan dan tahan butang tengah untuk lebih kurang dua saat, kemudian lepaskan. Dua bunyi bip rendah mengesahkan bahawa anda telah menolak panggilan.
Beralih ke panggilan masuk atau panggilan menunggu dan tahan panggilan semasa	Tekan butang tengah. Tekan sekali lagi untuk beralih semula ke panggilan pertama.
Beralih ke panggilan masuk atau panggilan menunggu dan tamatkan panggilan semasa	Tekan dan tahan butang tengah untuk lebih kurang dua saat, kemudian lepaskan. Dua bunyi bip rendah mengesahkan bahawa anda telah menamatkan panggilan pertama.
Gunakan Kawalan Suara (iPhone 3GS atau lebih baru)	Tekan dan tahan butang tengah. Lihat "Kawalan Suara" pada halaman 50.

Jika anda mendapat panggilan semasa fon telinga dipasang, anda boleh mendengar nada dering menerusi speaker serta fon telinga iPhone.

Peranti Bluetooth

Anda boleh menggunakan iPhone dengan Papan Kekunci Wayarles Apple dan peranti Bluetooth lain, seperti headset, kit kereta, dan fon kepala stereo. Fon kepala Bluetooth pihak ketiga mungkin menyokong kawalan kelantangan dan main balik. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan peranti Bluetooth anda. Untuk profil Bluetooth yang disokong, pergi ke support.apple.com/kb/HT3647.

Memasangkan Peranti Bluetooth dengan iPhone

AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara mengelakkan kehilangan pendengaran dan pemanduan selamat, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Sebelum anda boleh menggunakan peranti Bluetooth dengan iPhone, anda mesti memasangkannya.

Pasangkan headset, kit kereta, atau peranti Bluetooth lain dengan iPhone:

- 1 Ikut arahan yang disertakan dengan peranti untuk menjadikannya boleh ditemui atau untuk mengesetnya bagi mencari peranti Bluetooth yang lain.
- 2 Dalam Seting, Pilih Umum > Bluetooth dan aktifkan Bluetooth.
- 3 Pilih peranti tersebut pada iPhone, dan masukkan kunci laluan atau nombor PINnya. Lihat arahan mengenai kunci laluan atau PIN yang disertakan dengan peranti.

Selepas anda memasangkan peranti Bluetooth untuk berfungsi dengan iPhone, anda mesti membuat sambungan untuk iPhone menggunakan peranti tersebut bagi panggilan anda. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan peranti ini.

Apabila iPhone disambungkan ke headset atau kit kereta Bluetooth, panggilan keluar dihalakan menerusi peranti tersebut. Panggilan masuk dihalakan menerusi peranti jika anda menjawab menggunakan peranti tersebut, dan menerusi iPhone jika anda menjawab menggunakan iPhone.

Pasangkan Papan Kekunci Wayarles Apple dengan iPhone:




- 1 Dalam Seting, Pilih Umum > Bluetooth dan aktifkan Bluetooth.
- 2 Tekan butang kuasa pada Papan Kekunci Wayarles Apple untuk mengaktifkannya.
- 3 Pada iPhone, pilih papan kekunci yang disenaraikan di bawah Peranti.
- 4 Taipkan kunci laluan pada papan kekunci seperti yang diarahkan, kemudian tekan Return.

Nota: Anda hanya boleh memasang satu Papan Kekunci Wayarles Apple dengan iPhone pada satu-satu masa. Untuk memasang papan kekunci berlainan, anda mesti membatalkan pasangan papan kekunci semasa.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple” pada halaman 46.

Status Bluetooth


Ikon Bluetooth muncul pada bar status iPhone di bahagian atas skrin:

-  atau : Bluetooth aktif dan peranti disambungkan ke iPhone. (Warna bergantung pada warna semasa bar status.)
- : Bluetooth aktif tetapi tiada peranti disambung. Jika anda pasang peranti dengan iPhone, ia mungkin di luar liputan atau dimatikan.
- *Tiada ikon Bluetooth*: Bluetooth dinyahaktifkan.

Membatalkan pasangan Peranti Bluetooth daripada iPhone

Anda boleh memutuskan pasangan peranti Bluetooth jika anda tidak mahu menggunakannya dengan iPhone lagi.

Batalkan pasangan peranti Bluetooth:

- 1 Dalam Seting, Pilih Umum > Bluetooth dan aktifkan Bluetooth.
- 2 Sentuh  bersebelahan nama peranti, kemudian sentuh “Lupakan Peranti Ini.”

Bateri

iPhone mempunyai bateri dalaman yang boleh dicas semula.


Mengecas Bateri

AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat keselamatan penting mengenai pengecasan iPhone, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Ikon bateri di penjuru kanan atas menunjukkan paras bateri atau status pengecasan. Anda juga boleh memaparkan peratusan cas bateri (iPhone 3GS atau lebih baru). Lihat “Penggunaan” pada halaman 214.



Cas bateri: Sambung iPhone ke saluran keluar kuasa menggunakan Kabel Penyambung Dok ke USB dan penyesuai kuasa USB yang disertakan.

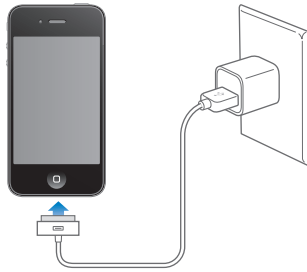

Caskan bateri dan selaraskan iPhone: Sambung iPhone ke komputer anda menggunakan Kabel Penyambung Dok ke USB yang disertakan. Atau sambung iPhone ke komputer anda menggunakan kabel dan Dok yang disertakan, tersedia secara berasingan.


Melainkan papan kekunci anda mempunyai port USB 2.0 berkelajuan tinggi, anda mesti sambungkan iPhone ke port USB 2.0 pada komputer anda.



Penting: Bateri iPhone mungkin ternyahcas dan bukannya mengemas jika iPhone disambung ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mod tidur atau siap sedia.

Jika anda mengemas bateri semasa menyelaras atau menggunakan iPhone, masa yang lebih lama mungkin diperlukan untuk mengemas.

Penting: Jika iPhone mempunyai kuasa yang sangat rendah, ia mungkin memaparkan salah satu daripada mesej berikut, yang menunjukkan bahawa iPhone perlu dicas sehingga sepuluh minit sebelum anda dapat menggunakannya. Jika iPhone mempunyai kuasa yang amat rendah, paparan mungkin menjadi kosong sehingga dua minit sebelum salah satu daripada imej bateri rendah muncul.

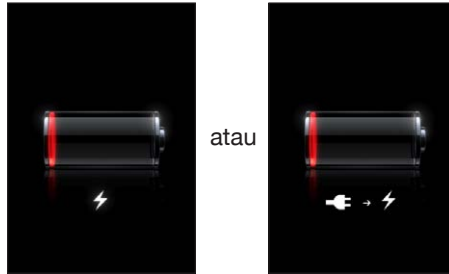

Memaksimumkan Hayat Bateri

iPhone menggunakan bateri litium-ion. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara memaksimumkan jangka hayat dan hayat bateri iPhone anda, pergi ke www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Menggantikan Bateri

Bateri yang boleh dicas semula mempunyai bilangan kitar pengecasan yang terhad dan mungkin akhirnya perlu digantikan. Bateri iPhone tidak boleh digantikan oleh pengguna; ia hanya boleh digantikan oleh pembekal khidmat yang dibenarkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke www.apple.com/support/iphone/service/battery.

Ciri Keselamatan

Ciri keselamatan membantu melindungi maklumat pada iPhone daripada diakses orang lain.

Kod Laluan dan Perlindungan Data

Anda boleh setkan kod laluan yang anda mesti masukkan setiap kali anda menghidupkan atau membangunkan iPhone.

Setkan kod laluan: Pilih Seting > Umum > Kunci Kod Laluan dan masukkan kod laluan 4 digit, kemudian masukkan kod laluan sekali lagi untuk mengesahkannya. iPhone kemudiannya memerlukan anda memasukkan kod laluan bagi membuka kuncinya atau bagi memaparkan seting kunci kod laluan.

Mengeset kod laluan mengaktifkan perlindungan data (iPhone 3GS atau lebih baru). Perlindungan data menggunakan kod laluan anda sebagai kunci untuk mengenkripsi mesej mel dan lampirannya yang disimpan pada iPhone. (Perlindungan data juga mungkin digunakan oleh beberapa aplikasi yang tersedia dalam App Store.) Notis di bahagian bawah skrin Kunci Kod Laluan dalam Seting menunjukkan bila perlindungan data didayakan.

Untuk meningkatkan keselamatan iPhone, nyahaktifkan Kod Laluan Mudah dan gunakan kod laluan yang lebih panjang dengan kombinasi nombor, huruf, tanda baca, dan aksara khas. Lihat “Kunci Kod Laluan” pada halaman 217.

Penting: Pada iPhone 3GS yang tidak dijual dengan iOS 4 atau lebih baru, anda juga mesti memulihkan perisian iOS bagi mendayakan perlindungan data. Lihat “Memulihkan iPhone” pada halaman 279.

Halang pendailan suara apabila iPhone dikunci: Dalam Seting, pilih Umum > Kunci Kod Laluan dan nyahaktifkan Dail Suara. Buka kunci iPhone untuk menggunakan pendailan suara.

Cari iPhone Saya

Cari iPhone Saya membantu anda mencari dan mendapatkan kembali iPhone menggunakan aplikasi Cari iPhone Saya percuma pada iPhone, iPad, atau iPod touch lain, atau dengan menggunakan Mac atau PC dengan pelayar web. Cari iPhone Saya termasuk:

- **Cari pada peta:** Lihat lokasi anggaran iPhone anda pada peta skrin penuh
- **Memaparkan Mesej atau Memainkan Bunyi:** Membenarkan anda menulis mesej yang akan muncul pada skrin iPhone anda, atau memainkan bunyi pada kelantangan penuh selama dua minit, walaupun jika suis Dering/Senyap disetkan ke senyap
- **Kunci Kod Laluan Jauh:** Membenarkan anda mengunci iPhone anda dari jauh dan membuat kod laluan 4 digit, jika anda tidak mengeset satu sebelumnya
- **Padam Jauh:** Membenarkan anda melindungi privasi anda dengan memadam semua media dan data pada iPhone, lalu memulihkannya ke seting kilang

Gunakan Cari iPhone Saya: Anda perlu mengaktifkan Cari iPhone Saya pada iPhone sebelum anda boleh menggunakan ciri-ciri ini. Lihat “Menyediakan Akaun MobileMe” pada halaman 26.

Untuk mencari iPhone anda yang hilang dan menggunakan ciri Cari iPhone Saya yang lain, muat turun aplikasi Cari iPhone Saya percuma daripada App Store pada peranti iOS yang lain, atau daftar masuk ke me.com dalam penyemak imbas web pada Mac atau PC.

Nota: Cari iPhone Saya memerlukan akaun MobileMe. MobileMe adalah perkhidmatan dalam talian Apple, yang menyediakan Cari iPhone Saya secara percuma untuk pelanggan iPhone 4, iPhone, dan ciri-ciri tambahan dengan langganan berbayar. MobileMe mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Menyediakan Akaun MobileMe” pada halaman 26, atau pergi ke www.apple.com/my/mobileme.

Membersihkan iPhone

Bersihkan iPhone dengan segera jika terkena sebarang bahan cemar yang boleh menyebabkan kesan kotor, seperti dakwat, pewarna, solekan, kotoran, makanan, minyak, atau losen. Untuk membersihkan iPhone, tanggalkan semua kabel dan matikan iPhone (tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/ Bangun, kemudian luruskan gelanggar atas skrin). Kemudian gunakan kain lembut bebas lin yang lembap sedikit. Elakkan daripada mendedahkan lembapan pada bukaan. Jangan gunakan pembersih tingkap, pembersih rumah, udara mampat, semburan aerosol, pelarut, alkohol, ammonia, atau pelelas untuk membersihkan iPhone. Penutup depan iPhone 3GS dan penutup depan dan belakang iPhone 4 diperbuat daripada kaca dan mempunyai salutan oleofobik. Untuk membersihkan permukaan ini, hanya sapu dengan kain lembut bebas lin. Keupayaan salutan ini untuk mencegah minyak akan berkurangan sepanjang masa penggunaan biasa, dan menggosok skrin dengan bahan pelelas akan mengurangkan lagi kesannya dan mungkin mencalar kaca.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengendalian iPhone, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting iPhone* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Memulakan semula atau Mereset iPhone

Jika sesuatu tidak berfungsi dengan betul, cuba mulakan semula iPhone, henti paksa aplikasi, atau mereset iPhone.

Mulakan semula iPhone: Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun sehingga gelanggar merah muncul. Luncurkan jari anda merentasi gelanggar untuk mematikan iPhone. Hidupkan kembali iPhone, tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun sehingga logo Apple muncul.

Jika anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah berterusan, anda mungkin perlu mereset iPhone. Reset hanya perlu dilakukan jika mematikan dan menghidupkan iPhone tidak menyelesaikan masalah.

Henti paksa sesuatu aplikasi: Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun selama beberapa saat sehingga gelanggar merah muncul, kemudian tekan dan tahan butang Utama sehingga aplikasi ditutup.

Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda juga boleh mengeluarkan aplikasi daripada senarai terbaru untuk memaksanya berhenti. Lihat “Membuka dan Menukar Aplikasi” pada halaman 29.

Reset iPhone: Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun dan butang Utama secara serentak selama sekurang-kurangnya sepuluh saat, sehingga logo Apple muncul.

Untuk mendapatkan lebih banyak cadangan penyelesaian masalah, lihat Lampiran A, “Sokongan dan Maklumat Lain,” pada halaman 276.

Perihal Penyelarasan

Penyelarasan menyalin maklumat dari komputer anda atau akaun dalam talian ke iPhone, kemudian memastikan maklumat terselaraskan dengan menyalin perubahan yang dibuat di satu lokasi ke lokasi yang lain.

Anda menggunakan iTunes pada komputer anda untuk menyelaras kenalan, kalendar, dan maklumat lain; aplikasi iOS; foto dan video; dan muzik serta kandungan iTunes yang lain. Secara lalai, penyelarasan berlaku pada bila-bila masa anda menyambung iPhone ke komputer anda.

Anda juga boleh mengkonfigurasi iPhone untuk mengakses akaun dengan pembekal khidmat dalam talian seperti MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, dan yang lain. Maklumat anda pada perkhidmatan tersebut diselaraskan atas udara.

Akaun Penyelarasan

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, dan pembekal khidmat dalam talian yang lain menyelaras maklumat—yang mungkin termasuk kenalan, kalendar, pelayar penanda buku, dan nota (iPhone 3GS atau lebih baru)—melalui sambungan Internet anda (atas udara), supaya anda tidak perlu menyambung iPhone ke komputer anda. Sambungan Internet boleh dijalankan melalui rangkaian selular anda atau rangkaian Wi-Fi tempatan anda.

Sesetengah pembekal khidmat—termasuk MobileMe dan Microsoft Exchange—*menolak* kemas kini maklumat. Ini bermaksud penyelarasan berlaku pada bila-bila masa maklumat diubah. Seting Push dalam Ambil Data Baru mesti diaktifkan (ia aktif secara lalai). Untuk pengguna iPhone 3G, iPhone mesti bangun atau bersambung ke komputer anda atau penyesuai kuasa. Pembekal lain menyelaras dengan “mengambil” perubahan yang telah berlaku dari semasa ke semasa. Gunakan seting Ambil untuk menentukan kekerapan aktiviti pengambilan ini. Lihat “Ambil Data Baru” pada halaman 226.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan akaun pada iPhone, lihat “Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar” pada halaman 26.

Menyelaras dengan iTunes

Anda boleh setkan iTunes untuk menyelaras sebarang atau semua daripada yang berikut:

- Kenalan—nama, nombor telefon, alamat, alamat e-mel, dan banyak lagi
- Kalendar—janji temu dan acara
- Seting akaun e-mel
- Penanda buku halaman web
- Nota
- Nada dering
- Muzik
- Foto dan video (dalam aplikasi foto atau folder foto komputer anda)
- Koleksi iTunes U
- Podcast
- Buku dan buku audio
- Filem, rancangan TV, dan video muzik
- Aplikasi yang dimuat turun daripada App Store

Anda boleh melaraskan seting penyelarasan pada bila-bila masa iPhone disambung ke komputer anda.

Nada dering, muzik, buku audio, podcast, buku, koleksi iTunes U, video, dan aplikasi diselaraskan daripada pustaka iTunes anda. Jika anda belum mempunyai kandungan dalam iTunes, iTunes Store (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau) menjadikannya mudah untuk pratonton dan memuat turun kandungan ke iTunes. Anda juga boleh menambah muzik ke pustaka iTunes anda daripada CD anda. Untuk mempelajari mengenai iTunes dan iTunes Store, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Kenalan, kalendar, nota, dan penanda buku halaman web diselaraskan dengan aplikasi pada komputer anda, seperti yang diterangkan dalam bahagian yang berikut. Entri baru atau perubahan yang anda buat pada iPhone diselaraskan ke komputer anda, dan sebaliknya.

iTunes juga membolehkan anda menyelaras foto dan video daripada aplikasi atau daripada folder.

Seting akaun e-mel diselaraskan hanya daripada aplikasi e-mel komputer anda ke iPhone. Ini membolehkan anda menyesuaikan akaun e-mel anda pada iPhone tanpa menjejaskan seting akaun e-mel pada komputer anda.

Nota: Anda juga boleh menyediakan akaun e-mel terus pada iPhone. Lihat “Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar” pada halaman 26.

Pembelian yang anda buat pada iPhone dalam iTunes Store atau App Store diselaraskan kembali ke pustaka iTunes anda. Anda juga boleh membeli atau memuat turun kandungan dan aplikasi daripada iTunes Store pada komputer anda, dan kemudian menyelaraskannya ke iPhone.

Anda boleh setkan iPhone untuk menyelaraskan dengan hanya sebahagian daripada apa yang ada pada komputer anda. Contohnya, anda mungkin ingin menyelaraskan hanya sekumpulan kenalan daripada buku alamat anda, atau hanya podcast video yang belum ditonton.

Penting: Anda harus telah melog masuk ke akaun pengguna anda sendiri pada komputer anda sebelum menyambungkan iPhone.


Sediakan penyelarasan iTunes:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda, dan buka iTunes.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices.
- 3 Konfigurasi seting penyelarasan dalam setiap anak tetingkap seting.
Lihat bahagian yang berikut untuk penerangan anak tetingkap.
- 4 Klik Apply dalam penjuru kanan bawah skrin.

Secara lalai, "Open iTunes when this iPhone is connected" dipilih.

iPhone Settings Panes dalam iTunes

Seksyen berikut memberikan gambaran keseluruhan untuk setiap anak tetingkap seting iPhone. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

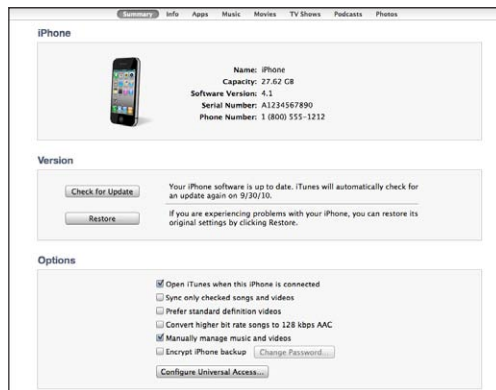

Nota: Butang untuk anak tetingkap tambahan mungkin dipaparkan dalam iTunes, bergantung pada jenis kandungan dalam pustaka iTunes anda.

Anak Tetingkap Summary


Pilih "Open iTunes when this iPhone is connected" untuk membolehkan iTunes membuka dan menyelaras iPhone secara automatik pada bila-bila masa anda menyambung ke komputer anda. Nyahpilih pilihan ini jika anda ingin selaraskan hanya dengan mengklik butang Sync dalam iTunes. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat "Penyelarasan Automatik iTunes" pada halaman 65.

Pilih "Sync only checked songs and videos" jika anda inginkan iTunes untuk melangkaui item yang tidak ditanda dalam pustaka iTunes anda semasa penyelarasan.

Pilih "Prefer standard definition videos" jika anda mahukan iTunes untuk menyelaras video definisi standard berbanding video definisi tinggi (iPhone 4 sahaja).

Pilih "Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC" jika anda mahukan iTunes untuk menukar fail audio yang lebih besar ke format audio standard iTunes semasa penyelarasan.

Pilih "Manually manage music and videos" untuk menyahaktifkan penyelarasan automatik dalam anak tetingkap seting Music dan Video. Lihat "Mengurus Kandungan Secara Manual" pada halaman 66.

Pilih "Encrypt iPhone backup" jika anda mahu enkripsikan maklumat yang disimpan pada komputer anda apabila iTunes membuat sandaran. Sandaran yang dienkrpsi ditandakan dengan ikon mangga , dan kata laluan diperlukan untuk memulihkan maklumat ke iPhone. Lihat "Membuat Sandaran iPhone" pada halaman 276.

Klik Configure Universal Access untuk mengaktifkan ciri Accessibility (iPhone 3GS atau lebih baru). Lihat Bab 29, "Kebolehcapaian," pada halaman 255.

Anak Tetingkap Info

Anak tetingkap Info membolehkan anda mengkonfigurasi seting penyelarasan untuk kenalan, kalendar, akaun e-mel, dan pelayar web anda.

- Kenalan

Selaraskan kenalan dengan aplikasi seperti Buku Alamat Mac OS X, Yahoo! Address Book, dan Google Contacts pada Mac, atau dengan Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Contacts (Vista dan Windows 7), atau Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC. (Pada Mac, anda boleh menyelaras kenalan dengan berbilang aplikasi. Pada PC, anda boleh menyelaras kenalan dengan hanya satu aplikasi pada satu masa.)

Jika anda menyelaras dengan Yahoo! Address Book, anda hanya perlu klik Configure untuk memasukkan maklumat log masuk baru anda apabila anda menukar Yahoo! ID atau kata laluan anda selepas anda menyediakan penyelarasan.

- **Kalendar**
Selaraskan kalendar daripada aplikasi seperti iCal pada Mac, atau daripada Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC. (Pada Mac, anda boleh menyelaraskan kalendar dengan berbilang aplikasi. Pada PC, anda boleh menyelaraskan kalendar dengan hanya satu aplikasi pada satu masa.)
- **Akaun Mel**
Selaraskan seting akaun e-mel daripada Mail pada Mac, dan daripada Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 atau Outlook Express pada PC. Seting akaun dipindahkan hanya daripada komputer anda ke iPhone. Perubahan yang anda buat pada akaun e-mel pada iPhone tidak menjejaskan akaun pada komputer anda.
Nota: Kata laluan untuk akaun e-mel Yahoo! anda tidak disimpan pada komputer anda, jadi ia tidak boleh diselaraskan dan mesti dimasukkan pada iPhone. Dalam Seting, pilih “Mel, Kenalan, Kalendar,” sentuh akaun Yahoo! anda, dan masukkan kata laluan.
- **Pelayar Web**
Anda boleh menyelaraskan penanda buku pada iPhone dengan Safari pada Mac, atau dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer pada PC.
- **Nota**
Selaraskan nota dalam aplikasi Nota pada iPhone dengan nota dalam Mail pada Mac atau dengan Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC.
- **Lanjutan**
Pilihan ini membolehkan anda menggantikan maklumat pada iPhone dengan maklumat pada komputer anda semasa penyelarasan seterusnya.

Anak Tetingkap Apps

Gunakan anak tetingkap Apps untuk menyelaraskan aplikasi App Store, menyusun aplikasi pada skrin Utama iPhone, atau menyalin dokumen di antara iPhone dan komputer anda.

Pilih “Automatically sync new apps” untuk menyelaraskan aplikasi baru ke iPhone yang anda muat turun atau selaraskan daripada peranti lain. Jika anda memadam aplikasi pada iPhone, anda boleh memasangnya semula daripada anak tetingkap Apps asalkan ia telah diselaraskan sebelumnya.

Anda boleh membuat dokumen pada iPhone dengan aplikasi yang menyokong perkongsian fail, dan kemudian salin dokumen tersebut ke komputer anda. Anda juga boleh menyalin dokumen daripada komputer anda ke iPhone, dan menggunakannya dengan aplikasi yang menyokong perkongsian fail. Lihat “Perkongsian Fail” pada halaman 67.

Anak Tetingkap Ringtones

Gunakan anak tetingkap Ringtones untuk memilih nada dering yang anda mahu selaraskan ke iPhone.

Anak tetingkap Music, Movies, TV Shows, Podcasts, dan iTunes U

Gunakan anak tetingkap ini untuk menentukan media yang anda mahu selaraskan. Anda boleh menyelaras keseluruhan koleksi muzik, filem, rancangan TV, podcast, iTunes U, buku dan buku audio, atau memilih kandungan yang anda inginkan pada.

Jika anda membuat folder senarai main (koleksi senarai main) dalam iTunes, folder tersebut dan senarai mainnya akan diselaraskan dengan iPhone. Anda tidak boleh membuat folder senarai main terus pada iPhone.

Jika anda mendengar sebahagian daripada podcast atau buku audio, kedudukan anda di dalam cerita disertakan jika anda menyelaraskan kandungan dengan iTunes. Jika anda mula mendengar cerita pada iPhone, anda boleh meneruskan dari mana anda berhenti dengan menggunakan iTunes pada komputer anda—atau sebaliknya.

Jika anda ingin menonton filem yang disewa dari komputer anda pada iPhone, selaraskannya ke iPhone menggunakan anak tetingkap Movies pada iTunes.

Hanya lagu dan video yang dikodkan dalam format yang disokong oleh iPhone diselaraskan ke iPhone. Untuk mendapatkan maklumat mengenai format yang disokong oleh iPhone, pergi ke www.apple.com/iphone/specs.html.

Penting: Jika anda memadam item daripada iTunes, ia turut dipadam daripada iPhone pada kali seterusnya anda menyelaras.

Anak Tetingkap Photos

Pada Mac, anda boleh menyelaras foto dengan Aperture atau iPhoto 4.0.3 atau lebih baru, dan video dengan iPhoto 6.0.6 atau lebih baru. Pada PC, anda boleh menyelaras foto dengan Adobe Photoshop Elements 8.0 atau lebih baru. Anda juga boleh menyelaras foto dan video daripada sebarang folder pada Mac atau PC anda yang mengandungi imej.

Penyelarasan Automatik iTunes

Secara lalai, iPhone menyelaras pada bila-bila masa anda menyambungnya ke iTunes. Anda boleh menghalang iPhone daripada menyelaras apabila anda menyambung iPhone ke komputer selain daripada yang anda biasa gunakan untuk penyelarasan.

Nyahaktifkan penyelarasan automatik untuk iPhone:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Summary di bahagian atas skrin.
- 3 Nyahpilih "Open iTunes when this iPhone is connected."

Apabila penyelarasan automatik dinyahaktifkan, anda masih boleh menyelaras dengan mengklik butang Sync.

Halang penyelarasan automatik untuk semua iPod, iPhone, dan iPad:

- 1 Dalam iTunes, pilih iTunes > Preferences (pada Mac) atau Edit > Preferences (pada PC).
- 2 Klik Devices, kemudian pilih "Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically."

Jika kotak semak ini dipilih, iPhone tidak akan menyelaraskan, walaupun jika "Open iTunes when this iPhone is connected" dipilih dalam anak tetingkap Summary.

Halang penyelarasan automatik sekali, tanpa menukar seting: Buka iTunes, sambung iPhone ke komputer anda, kemudian tekan dan tahan Command-Option (pada Mac) atau Shift-Control (pada PC) sehingga anda dapat melihat iPhone muncul dalam bar sisi.

Selaraskan secara manual: Dalam iTunes, pilih iPhone dalam bar sisi, kemudian klik Sync dalam penjurukan kanan bawah tetingkap. Atau, jika anda telah menukar sebarang seting penyelarasan, klik Apply.

Mengurus Kandungan Secara Manual

Ciri pengurusan manual membolehkan anda memilih hanya muzik, video, dan podcast yang anda inginkan pada iPhone.

Sediakan iPhone untuk mengurus kandungan secara manual:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam bar sisi.
- 3 Klik Summary di bahagian atas skrin dan pilih "Manually manage music and videos."
- 4 Klik Apply.

Tambah item ke iPhone: Seret lagu, video, podcast, atau senarai main dalam pustaka iTunes anda ke iPhone (dalam bar sisi). Shift-click atau Command-click (Mac) atau Control-click (Windows) untuk memilih berbilang item untuk ditambah pada masa yang sama.

iTunes menyelaraskan kandungan dengan serta merta. Jika anda nyahpilih "Manually manage music and videos," kandungan yang anda tambah secara manual akan dikeluarkan daripada iPhone pada kali seterusnya iTunes menyelaraskan kandungan.

Keluarkan item daripada iPhone: Dengan iPhone disambung ke komputer anda, pilih iPhone dalam bar sisi iTunes, dan klik segi tiga pendedahannya untuk menunjukkan kandungan. Pilih kawasan kandungan, seperti Muzik atau Filem, kemudian pilih item yang anda mahu padam dan tekan kekunci Delete pada papan kekunci.

Mengeluarkan item daripada iPhone tidak memadamkannya daripada pustaka iTunes anda.

Nota: Genius tidak berfungsi jika anda mengurus kandungan anda secara manual. Lihat "Menggunakan Genius pada iPhone" pada halaman 109.

Memindahkan Kandungan yang Dibeli ke Komputer Lain

Anda boleh memindahkan kandungan pada iPhone yang dibeli menggunakan iTunes pada satu komputer ke pustaka iTunes pada komputer lain yang dibenarkan. Komputer tersebut mesti dibenarkan untuk memainkan kandungan yang dibeli menggunakan Apple ID anda.

Benarkan komputer:Buka iTunes pada komputer dan pilih Store > Authorize Computer.

Pindahkan kandungan yang dibeli: Sambung iPhone ke komputer lain. Dalam iTunes, pilih File > Transfer Purchases from iPhone.

Perkongsian Fail

Perkongsian Fail membolehkan anda memindahkan fail di antara iPhone dan komputer anda. Anda boleh berkongsi fail yang dicipta dengan aplikasi yang serasi dan disimpan dalam format yang disokong.

Aplikasi yang menyokong perkongsian fail muncul dalam senarai File Sharing Apps dalam iTunes. Untuk setiap aplikasi, senarai Files menunjukkan dokumen yang berada pada iPhone. Lihat dokumentasi aplikasi untuk mengetahui bagaimana ia berkongsi fail; bukan semua aplikasi menyokong ciri ini.

Pindahkan fail daripada iPhone ke komputer anda:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Apps di bahagian atas skrin.
- 3 Dalam bahagian File Sharing, pilih aplikasi daripada senarai di sebelah kiri.
- 4 Di sebelah kanan, pilih fail yang anda mahu pindahkan, kemudian klik "Save to" untuk memilih destinasi pada komputer anda.

Pindahkan fail daripada komputer anda ke iPhone:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Apps di bahagian atas skrin.
- 3 Dalam bahagian File Sharing, klik Add.
- 4 Pilih fail, kemudian klik Choose (Mac) atau OK (PC).

Fail dipindahkan ke peranti anda dan boleh dibuka menggunakan aplikasi yang menyokong jenis fail tersebut. Untuk memindahkan lebih daripada satu fail, pilih setiap fail tambahan.

Padam fail daripada iPhone: Pilih fail dalam senarai Files, kemudian sentuh Delete.




Panggilan Telefon


Membuat panggilan pada iPhone adalah semudah menyentuh nama dan nombor dalam kenalan anda, menyentuh salah satu daripada kegemaran anda, atau menyentuh panggilan terbaru untuk membalas panggilan.

Membuat Panggilan

Butang di bawah skrin Telefon memberikan anda akses cepat kepada kegemaran anda, panggilan terbaru, kenalan anda, dan pad kekunci angka untuk mendail secara manual.

AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemanduan selamat, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

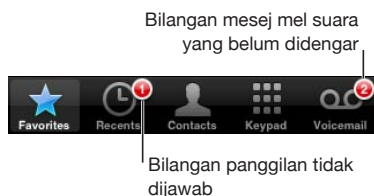

Gunakan Kenalan untuk memanggil seseorang	Sentuh Kenalan, pilih kenalan, kemudian sentuh nombor telefon.
Panggil kegemaran	Sentuh Kegemaran, kemudian pilih kenalan.
Balas panggilan terbaru	Sentuh Terbaru, kemudian sentuh nama atau nombor dalam senarai. Jika panggilan adalah panggilan video FaceTime (ditunjukkan oleh FaceTime ) , sentuh item untuk membuat panggilan video baru.

Dail nombor

Sentuh Pad Kekunci, masukkan nombor, kemudian sentuh Panggil.

Jika anda menyalin nombor telefon ke papan klip, anda boleh menampalnya pada pad kekunci angka dan mendailnya.

Tampal nombor pada pad kekunci: Sentuh skrin di atas pad kekunci, kemudian sentuh Tampil. Jika nombor telefon yang anda salin adalah termasuk huruf, iPhone menukarnya ke digit yang sesuai.

Dail semula nombor terakhir yang anda dail: Sentuh Pad Kekunci, kemudian sentuh Panggil. Sentuh Panggil sekali lagi untuk mendail nombor.

Pendailan Suara

Anda boleh menggunakan Kawalan Suara (iPhone 3GS atau lebih baru) untuk memanggil seseorang dalam kenalan anda atau mendail nombor tertentu.

Nota: Kawalan Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Gunakan Kawalan Suara untuk membuat panggilan telefon: Tekan dan tahan butang Utama sehingga skrin Kawalan Suara muncul dan anda mendengar bunyi bip. Kemudian gunakan arahan yang diterangkan di bawah untuk membuat panggilan.

Anda juga boleh tekan dan tahan butang tengah pada fon telinga iPhone untuk menggunakan Kawalan Suara.

Panggil seseorang dalam kenalan

Sebutkan "call" atau "dial" kemudian sebutkan nama orang. Jika orang tersebut mempunyai lebih dari satu nombor, tentukan yang mana anda mahu panggil.

Contoh:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

Dail nombor

Sebutkan "call" atau "dial," kemudian sebutkan nombor.

Untuk hasil terbaik, sebutkan nama penuh orang yang anda panggil. Jika anda menyebut nama pertama sahaja dan anda mempunyai lebih daripada seorang kenalan dengan nama yang sama, iPhone bertanya kenalan mana yang anda mahu panggil. Jika terdapat lebih daripada satu nombor untuk orang yang anda panggil, tentukan nombor yang ingin digunakan. Jika tidak, iPhone akan bertanya anda.

Apabila mendail suara nombor, sebutkan setiap digit secara berasingan—contohnya, sebutkan "four one five, five five five, one two one two."

Nota: Untuk kod kawasan "800" dalam A.S., anda boleh menyebut "eight hundred."

Halang pendailan suara apabila iPhone dikunci: Dalam Seting, pilih Umum > Kunci Kod Laluan dan nyahaktifkan Dail Suara. Buka kunci iPhone untuk menggunakan pendailan suara.

Menerima Panggilan


Apabila anda menerima panggilan, sentuh Jawab. Jika iPhone dikunci, seret gelangсар. Anda juga boleh menekan butang tengah pada fon telinga iPhone anda untuk menjawab panggilan.



Senyapkan panggilan: Tekan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun atau mana-mana satu butang kelantangan. Anda masih boleh menjawab panggilan selepas menyenyapkannya, sehingga ia masuk ke mel suara.

Tolak panggilan: Buat salah satu dari yang berikut untuk menghantar panggilan terus ke mel suara.

- Tekan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun dua kali dengan cepat.

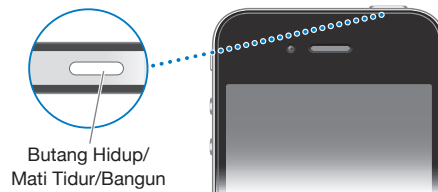

- Tekan dan tahan butang tengah pada fon telinga iPhone selama lebih kurang dua saat. Dua bunyi bip rendah mengesahkan bahawa panggilan telah ditolak.
- Sentuh Tolak (jika iPhone bangun semasa panggilan masuk).

Sekat panggilan dan kekalkan akses Wi-Fi kepada Internet: Dalam Seting, aktifkan Mod Pesawat, kemudian sentuh Wi-Fi untuk mengaktifkannya.

Semasa Dalam Panggilan


Apabila anda dalam panggilan, skrin menunjukkan pilihan panggilan.



Pilihan panggilan mungkin berbeza-beza, bergantung pada iPhone yang anda gunakan.

Senyapkan talian anda	Sentuh Senyap. Anda masih boleh mendengar pemanggil, tetapi pemanggil tidak dapat mendengar anda.
Gunakan pad kekunci angka untuk memasukkan maklumat	Sentuh Pad Kekunci.
Gunakan telefon speaker atau peranti Bluetooth	Sentuh Speaker. Butang dilabelkan Sumber Audio apabila peranti Bluetooth tersedia, yang membolehkan anda memilih peranti Bluetooth, iPhone, atau Telefon Speaker.
Lihat maklumat hubungan	Sentuh Kenalan.
Tahan panggilan	<i>iPhone 4:</i> Sentuh dan tahan Senyap. <i>iPhone 3G atau iPhone 3GS:</i> Sentuh Tahan. Kedua-dua pihak tidak dapat mendengar satu sama lain. Apabila panggilan ditahan, sentuh Tahan sekali lagi untuk kembali ke panggilan.
Buat panggilan lain	Sentuh Tambah Panggilan.

Anda boleh menggunakan aplikasi lain semasa panggilan—contohnya, untuk menyemak jadual anda dalam Kalendar.

Gunakan aplikasi lain semasa panggilan: Tekan butang Utama , kemudian sentuh ikon aplikasi. Untuk membalas panggilan, sentuh bar hijau di bahagian atas skrin.

Tamatkan panggilan: Sentuh Tamatkan Panggilan. Atau tekan butang tengah pada fon telinga iPhone anda.

Panggilan Kedua

Semasa panggilan, anda boleh membuat atau menerima panggilan lain. Jika anda menerima panggilan kedua, iPhone berbunyi bip dan memaparkan maklumat pemanggil dan senarai pilihan.

Nota: Membuat dan menerima panggilan kedua mungkin adalah perkhidmatan pilihan di sesetengah negara atau rantau. Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Balas kepada panggilan masuk kedua:

- Untuk mengabaikan panggilan dan menghantarnya ke mel suara, sentuh Abai.
- Untuk menahan panggilan pertama dan menjawab yang baru, sentuh Tahan Panggilan + Jawab.
- Untuk menamatkan panggilan pertama dan menjawab yang baru, sentuh Tamatkan Panggilan + Jawab.

Jika anda dalam panggilan video FaceTime, anda boleh sama ada menamatkan panggilan video dan menjawab panggilan masuk, atau menolak panggilan masuk.

Buat panggilan kedua: Sentuh Tambah Panggilan. Panggilan pertama ditahan.

Bertukar antara panggilan: Sentuh Tukar. Panggilan aktif ditahan.

Mulakan panggilan sidang: Sentuh Gabung Panggilan. Lihat "Panggilan Sidang" di bawah.


Panggilan Sidang

Anda boleh bercakap dengan lebih daripada seorang pada satu masa, dan menggabungkan sehingga lima panggilan, bergantung pada pembawa anda.

Nota: Panggilan sidang mungkin perkhidmatan pilihan di sesetengah negara atau rantau. Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat.

Mulakan panggilan sidang:

- 1 Buat panggilan.
- 2 Sentuh Tambah Panggilan dan buat panggilan lain. Panggilan pertama ditahan.
- 3 Sentuh Gabung Panggilan. Panggilan digabungkan ke dalam satu talian dan setiap orang boleh mendengar satu sama lain.
- 4 Ulangi langkah kedua dan ketiga untuk menambah sehingga lima panggilan.

Tamatkan satu panggilan	Sentuh Sidang dan sentuh  bersebelahan panggilan. Kemudian sentuh Tamatkan Panggilan.
Cakap secara peribadi dengan salah satu panggilan	Sentuh Sidang, kemudian sentuh Peribadi bersebelahan salah satu panggilan. Sentuh Gabung Panggilan untuk meneruskan persidangan.
Tambah panggilan masuk	Sentuh Tahan Panggilan + Jawab, kemudian sentuh Gabung Panggilan.

Jika perkhidmatan anda termasuk panggilan sidang, iPhone sentiasa mempunyai talian kedua tersedia sebagai tambahan kepada panggilan sidang.

Nota: Anda tidak boleh membuat panggilan video FaceTime apabila anda dalam panggilan sidang.

FaceTime


Panggilan video FaceTime membolehkan anda melihat serta mendengar orang yang anda sedang bercakap. Pemanggil dan penerima mesti memiliki iPhone 4 atau iPod touch (generasi keempat), dan sambungan Wi-Fi. Tiada persediaan diperlukan untuk FaceTime pada iPhone 4. Secara lalai, FaceTime menggunakan kamera depan supaya orang yang anda panggil boleh melihat muka anda. Beralih ke kamera utama untuk berkongsi apa yang anda lihat di sekeliling anda.

Nota: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Cara anda membuat panggilan video FaceTime bergantung pada sama ada anda menghubungi iPhone 4 atau iPod touch (generasi keempat) yang lain.

Buat panggilan FaceTime:

Ke iPhone 4: Panggilan nombor telefon penerima, kemudian sentuh FaceTime.




Atau, dalam Kenalan, sentuh FaceTime.

Ke iPod touch (generasi keempat): Dalam Kenalan, sentuh FaceTime.

Maklumat kenalan mesti termasuk alamat e-mel yang digunakan orang yang anda panggil untuk mendaftar masuk ke FaceTime.

■◀ muncul pada butang FaceTime dalam Kenalan jika anda pernah membuat panggilan FaceTime dengan orang itu.

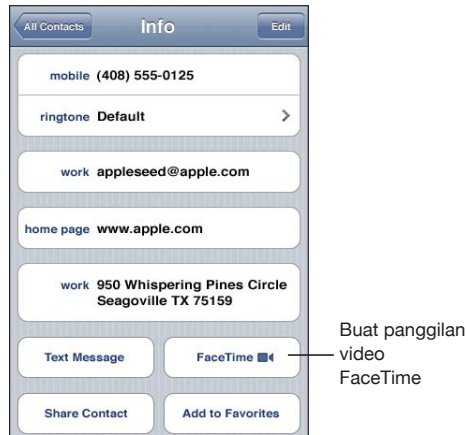


Orang yang anda panggil mesti menerima panggilan video dengan menyentuh Terima.

Buat panggilan FaceTime menggunakan Kawalan Suara: Tekan dan Tahan butang Utama sehingga skrin Kawalan Suara muncul dan anda mendengar bunyi bip. Kemudian sebut "FaceTime," diikuti nama orang yang ingin dipanggil.

Jika anda pernah membuat panggilan video FaceTime sebelum ini dengan seseorang, anda boleh membuat panggilan video lain dengan individu tersebut dengan menyentuh entri panggilan itu dalam Terbaru. Panggilan video FaceTime lama ditunjukkan oleh FaceTime ■◀.



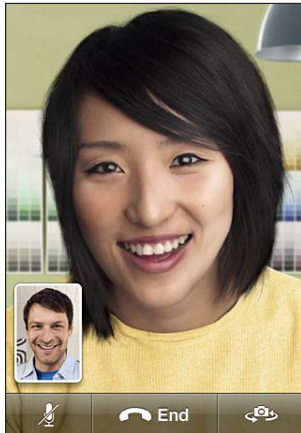

Apabila panggilan suara diwujudkan, anda melihat imej daripada iPhone penerima. Tetingkap gambar dalam gambar menunjukkan imej daripada iPhone anda yang dilihat oleh penerima. Anda boleh menyeret tetingkap ke sebarang penjuru. Anda boleh menggunakan FaceTime dalam orientasi potret atau landskap.



Panggilan video menggunakan mikrofon atas pada iPhone.

Jika anda bergerak menjauhi rangkaian Wi-Fi anda, atau sebaliknya ia tidak tersedia, anda akan mendapat pilihan bagi mendail semula nombor tersebut untuk panggilan suara.

Nota: Apabila anda membuat panggilan video FaceTime daripada iPhone, nombor telefon anda dipaparkan pada iPhone atau iPod touch penerima walaupun jika nombor telefon anda disekat.

Senyapkan panggilan video FaceTime	Sentuh  di bahagian bawah skrin. Anda masih boleh mendengar dan melihat pemanggil. Pemanggil boleh melihat anda, tetapi tidak boleh mendengar anda.
Bertukar antara kamera depan dan kamera utama	Sentuh  di bahagian bawah skrin.
Gunakan aplikasi lain semasa panggilan video FaceTime	Tekan butang Utama  , kemudian sentuh ikon aplikasi. Anda masih boleh berbual, tetapi tidak akan dapat melihat satu sama lain. Untuk membalas panggilan video, sentuh bar hijau di bahagian atas skrin.
Tamatkan panggilan video FaceTime	Sentuh  End di bahagian bawah skrin.

Untuk menyekat panggilan video FaceTime, anda boleh menyahaktifkan FaceTime dalam Seting.

Aktifkan atau nyahaktifkan FaceTime: Dalam Seting, pilih telefon dan sentuh suis FaceTime. FaceTime aktif secara lalai.

Anda juga boleh menyahdayakan FaceTime dalam Sekatan. Lihat “Sekatan” pada halaman 218.

Menggunakan Peranti Bluetooth untuk Panggilan

Anda juga boleh membuat dan menerima panggilan menggunakan peranti Bluetooth yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat “Memasangkan Peranti Bluetooth dengan iPhone” pada halaman 53.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai penggunaan peranti Bluetooth bagi membuat dan menerima panggilan, lihat dokumentasi yang disertakan dengan peranti.

Dengar kepada panggilan menerusi iPhone apabila peranti Bluetooth disambung: Buat salah satu daripada yang berikut:

- Jawab panggilan dengan menyentuh skrin iPhone.
- Semasa panggilan, sentuh Audio pada iPhone. Pilih iPhone untuk mendengar panggilan menerusi iPhone atau Telefon Speaker bagi menggunakan telefon speaker.
- Nyahaktifkan Bluetooth. Dalam Seting, pilih Umum > Bluetooth dan seret suis ke Tak Aktif.
- Nyahaktifkan peranti Bluetooth, atau bergerak ke luar liputan. Anda mesti berada dalam lebih kurang 30 kaki dari peranti Bluetooth supaya ia disambungkan ke iPhone.

Panggilan Kecemasan

Jika iPhone dikunci dengan kod laluan, anda masih mungkin dapat membuat panggilan kecemasan.

Buat panggilan kecemasan apabila iPhone dikunci: Pada skrin Masukkan Kod Laluan, sentuh Panggilan Kecemasan, kemudian dail nombor menggunakan pad kekunci angka.

Penting: Hanya nombor kecemasan yang sah di negara atau rantau yang anda buat panggilan akan berfungsi. Di sesetengah negara atau rantau, anda tidak boleh membuat panggilan kecemasan melainkan kad SIM anda terpasang dan diaktifkan, dan PIN SIM telah dimasukkan dengan betul atau dinyahaktifkan.

Dalam A.S., maklumat lokasi (jika tersedia) diberikan kepada pembekal khidmat kecemasan apabila anda mendail 911.

Penting: Anda tidak boleh bergantung pada peranti wayarles untuk komunikasi penting, seperti kecemasan perubatan. Penggunaan sebarang telefon selular untuk memanggil perkhidmatan kecemasan mungkin tidak berfungsi dalam semua lokasi. Nombor dan perkhidmatan kecemasan mungkin berbeza mengikut negara atau rantau, dan kadangkala panggilan kecemasan tidak boleh dibuat akibat ketersediaan rangkaian atau gangguan alam sekitar. Sesetengah rangkaian selular mungkin tidak menerima panggilan kecemasan dari iPhone jika ia tidak mempunyai kad SIM, jika anda telah mengunci kad SIM anda, atau jika anda belum mengaktifkan iPhone anda. Jika anda dalam panggilan video FaceTime, anda mesti menamatkan panggilan tersebut sebelum anda boleh memanggil panggilan kecemasan.

Mel Suara Visual

Pada iPhone, mel suara visual membolehkan anda melihat senarai mesej anda dan memilih yang mana untuk didengar atau dipadam, tanpa perlu mendengar arahan atau mesej sebelumnya.

Nota: Mel suara visual mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau, atau mungkin merupakan perkhidmatan pilihan. Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jika mel suara visual tidak tersedia, sentuh Mel suara dan ikut arahan suara untuk mengambil mesej anda.



Bilangan panggilan terlepas dan mesej mel suara yang belum didengar muncul pada ikon Telefon skrin Utama.

Menyediakan Mel Suara

Pada kali pertama anda menyentuh Mel Suara, iPhone menggesa anda untuk membuat kata laluan mel suara dan merakam ucapan mel suara anda.


Tukar ucapan anda:

- 1 Sentuh Mel Suara, sentuh Ucapan, kemudian sentuh Tersuai.
- 2 Sentuh Rakam apabila anda sedia untuk bermula.
- 3 Apabila anda selesai, sentuh Henti. Untuk mendengar semula, sentuh Main. Untuk merakam semula, ulangi langkah 2 dan 3.
- 4 Sentuh Simpan.


Gunakan ucapan lalai pembawa anda	Sentuh Mel Suara, sentuh Ucapan, kemudian sentuh Lalai.
Setkan bunyi isyarat untuk mel suara baru	Dalam Seting, pilih Bunyi dan aktifkan Mel Suara Baru. Isyarat berbunyi sekali untuk setiap mel suara baru. Jika suis Dering/Senyap dimatikan, iPhone tidak akan membunyikan isyarat.
Tukar kata laluan mel suara	Dalam Seting, pilih Telefon > Tukar Kata laluan Mel Suara.

Menyemak Mel Suara

Apabila anda menyentuh Telefon, iPhone menunjukkan bilangan panggilan tidak dijawab dan mesej mel suara yang belum didengar.

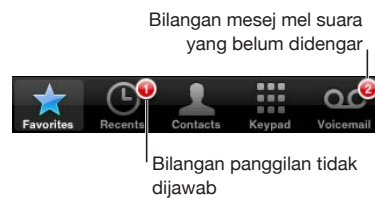

Sentuh Mel suara untuk melihat senarai mesej anda.

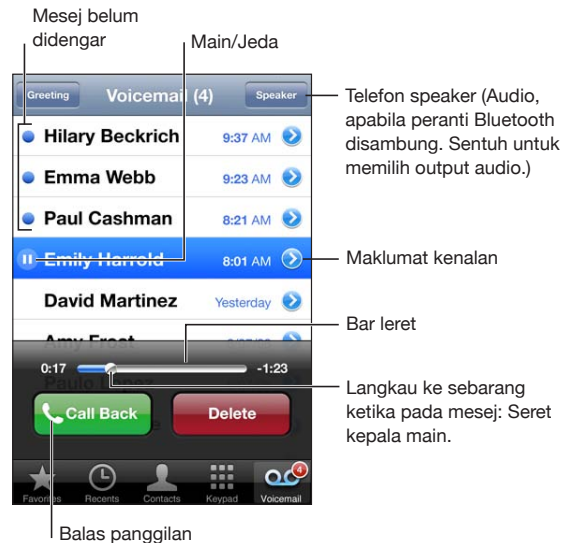

Dengar mesej: Sentuh mesej. (Jika anda sudah mendengar mesej, sentuh mesej sekali lagi untuk memainkannya semula.) Gunakan || dan ► untuk menjeda dan menyambung main balik.

Selepas anda mendengar mesej, ia disimpan sehingga pembawa anda memadamnya.

Semak mel suara dari telefon lain: Dail nombor anda sendiri atau nombor akses jauh pembawa anda.

Memadam Mesej

Pilih mesej, kemudian sentuh Padam.

Dengar mesej yang dipadam	Sentuh Mesej Dipadam (pada penghujung senarai), kemudian sentuh mesej.
Nyahpadam mesej	Sentuh Mesej yang telah Dipadam (pada penghujung senarai), kemudian sentuh mesej dan sentuh Nyahpadam.
Padam mesej secara kekal	Sentuh Mesej Dipadam (pada penghujung senarai), kemudian sentuh Kosongkan Semua.

Nota: Di beberapa negara atau rantau, mesej mel suara visual yang dipadam mungkin dipadam secara kekal oleh pembawa anda.

Mendapatkan Maklumat Hubungan

Mel suara visual menyimpan tarikh dan masa panggilan, panjang mesej, dan sebarang maklumat hubungan yang tersedia.

Lihat maklumat hubungan pemanggil: Sentuh  bersebelahan mesej.


Anda boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menghantar e-mel atau teks kepada pemanggil, atau mengemas kini maklumat hubungan.

Kenalan


Dari skrin Maklumat kenalan, satu sentuhan cepat membolehkan anda membuat panggilan telefon, membuat mesej e-mel baru, mencari lokasi alamat mereka, dan banyak lagi. Lihat “Mencari Kenalan” pada halaman 238.

Kegemaran


Kegemaran memberi anda akses cepat kepada nombor telefon yang paling kerap anda gunakan.

Tambah nombor telefon kenalan ke senarai kegemaran anda: Sentuh Kenalan dan pilih kenalan. Kemudian sentuh “Tambah ke Kegemaran” dan pilih nombor telefon atau alamat e-mel yang anda mahu tambah. Pada iPhone 4, pilih sama ada untuk menyimpan kegemaran sebagai panggilan suara atau sebagai panggilan FaceTime. Jika anda menyimpan kenalan sebagai panggilan FaceTime,  muncul dengan nama dalam senarai kegemaran.


Jika seseorang yang sudah berada dalam kenalan anda memanggil anda, anda boleh menambah nama mereka ke kegemaran anda daripada senarai terbaru.

Tambah kenalan ke kegemaran daripada senarai terbaru: Sentuh Terbaru dan sentuh  bersebelahan nama kenalan, kemudian sentuh "Tambah ke Kegemaran."


Panggil kenalan daripada kegemaran anda

Sentuh Kegemaran dan pilih kenalan. Jika  muncul bersebelahan nama, anda boleh menyentuh nama dan membuat panggilan FaceTime.

Padam kenalan daripada kegemaran anda

Sentuh Kegemaran dan sentuh Edit. Kemudian sentuh  bersebelahan kenalan atau nombor dan sentuh Keluarkan.

Susun semua senarai kegemaran anda

Sentuh Kegemaran dan sentuh Edit. Kemudian seret  bersebelahan kenalan ke kedudukan baru dalam senarai.


Nada dering dan Suis Dering/Senyap

iPhone datang dengan nada dering yang boleh anda gunakan untuk panggilan masuk, Penggera jam, dan Pemasa jam. Anda juga boleh membeli nada dering dari lagu dalam iTunes.

Suis Dering/Senyap dan Mod Getar

Suis pada sisi iPhone menjadikannya mudah untuk menghidupkan atau mematikan pendering.

Hidupkan atau matikan pendering: Petik suis pada sisi iPhone.

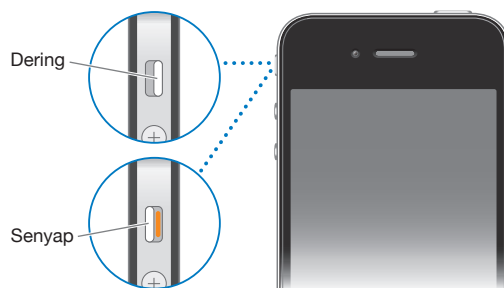

Penting: Penggera jam masih berbunyi jika anda memetik suis Dering/Senyap ke senyap.

Setkan iPhone untuk bergetar: Dalam Seting, pilih Bunyi. Kawalan berasingan membolehkan anda mengeset getar untuk mod dering dan mod senyap.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat "Bunyi dan Suis Dering/Senyap" pada halaman 212.

Mengeset Nada Dering

Anda boleh setkan nada dering lalai untuk panggilan, dan untuk penggera dan pemasa Jam. Anda juga boleh memberikan nada dering individu kepada kenalan supaya anda tahu siapa yang memanggil.

Set nada dering lalai: Dalam Seting, pilih Bunyi > Nada dering, kemudian pilih nada dering.

Berikan nada dering kepada kenalan: Dari Telefon, sentuh Kenalan dan pilih kenalan. Sentuh Edit, kemudian sentuh Nada dering dan pilih nada dering.

Membeli Nada dering

Anda boleh membeli nada dering daripada iTunes Store pada iPhone. Lihat “Membeli Nada dering” pada halaman 185.

Panggilan Antarabangsa

Membuat Panggilan Antarabangsa dari Kawasan Rumah Anda

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara membuat panggilan dari kawasan rumah anda, termasuk kadar dan caj lain yang mungkin dikenakan, hubungi pembawa anda atau pergi ke laman web pembawa anda.

Menggunakan iPhone Di luar Negara

Anda boleh menggunakan iPhone untuk membuat panggilan di banyak negara di seluruh dunia. iPhone 3GS dan iPhone 4 adalah telefon berbilang jalur frekuensi, yang memastikan liputan antarabangsa yang luas.

Dayakan perayauan antarabangsa: Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat mengenai ketersediaan dan bayaran.

Setkan iPhone untuk menambah awalan yang betul semasa mendail dari negara lain: Dalam Seting, sentuh Telefon, kemudian aktifkan Bantuan Antarabangsa. Ini membolehkan anda membuat panggilan ke negara asal anda menggunakan nombor dalam kenalan dan kegemaran anda, tanpa perlu menambah awalan atau kod negara anda. Bantuan Antarabangsa hanya berfungsi untuk nombor telefon Amerika Syarikat.

Apabila anda membuat panggilan menggunakan Bantuan Antarabangsa, “Bantuan Antarabangsa” muncul pada skrin iPhone, berselang-seli dengan mesej “memanggil...” sehingga panggilan anda disambungkan.

Nota: Bantuan Antarabangsa mungkin tidak tersedia di semua kawasan.

Setkan pembawa untuk menggunakan: Dalam Seting, sentuh Pembawa, kemudian pilih pembawa yang anda utamakan. Pilihan ini hanya tersedia apabila anda dalam perjalanan ke luar daripada rangkaian pembawa anda. Anda hanya boleh membuat panggilan pada pembawa yang mempunyai perjanjian perayauan dengan pembekal khidmat iPhone. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Pembawa” pada halaman 211.

Penting: Caj perayauan suara dan data mungkin dikenakan. Untuk mengelakkan caj perayauan data, nyahaktifkan Perayauan Data.

Aktifkan atau nyahaktifkan Perayauan Data: Dalam Seting, pilih Umum > Rangkaian, kemudian sentuh untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan Perayauan Data. Perayauan Data dinyahaktifkan secara lalai.

Menyahaktifkan Perayauan Data membantu mencegah caj perayauan data semasa dalam perjalanan di luar rangkaian pembawa anda dengan menyahdayakan penghantaran data melalui rangkaian selular. Anda masih boleh mengakses Internet jika anda mempunyai sambungan Wi-Fi. Walau bagaimanapun, jika akses rangkaian Wi-Fi tidak tersedia, anda tidak boleh:

- Membuat atau menerima panggilan video FaceTime
- Menghantar atau menerima e-mel
- Melayari Internet
- Selaraskan kenalan, kalendar, atau penanda buku anda dengan MobileMe atau Exchange
- Menstrim video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Membeli muzik atau aplikasi

Aplikasi pihak ketiga yang lain yang menggunakan perayauan data mungkin turut dinyahdayakan.

Jika Perayauan Data tidak aktif, anda masih boleh membuat dan menerima panggilan telefon, dan menghantar dan menerima mesej teks. Caj perayauan suara mungkin dikenakan. Mel suara visual dihantar jika tiada caj dikenakan; jika pembawa anda mengenakan bayaran untuk penghantaran mel suara visual apabila merayau, menyahaktifkan Perayauan Data menghalang penghantaran mel suara visual.

Untuk mendayakan e-mel, melayari web, dan perkhidmatan data yang lain, aktifkan Perayauan Data.

Penting: Jika Perayauan Data diaktifkan, anda mungkin dikenakan caj semasa merayau di luar rangkaian pembawa anda untuk penggunaan sebarang ciri yang disenaraikan di atas, dan juga bagi penghantaran mel suara visual. Semak dengan pembawa anda untuk mendapatkan maklumat mengenai caj perayauan.

Anda juga boleh menyahaktifkan data selular untuk menghalang sebarang penggunaan data selular.

Nyahaktifkan Data Selular: Dalam Seting, pilih Umum > Rangkaian, kemudian sentuh suis Data Selular untuk menyahaktifkannya.

Dapatkan mel suara apabila mel suara visual tidak tersedia: Dail nombor anda sendiri, atau sentuh dan tahan “1” pada pad kekunci angka.

Anda boleh menggunakan Mod Pesawat untuk menyahaktifkan perkhidmatan selular dan kemudian mengaktifkan Wi-Fi untuk mendapatkan akses kepada Internet, sambil mengelakkan caj perayauan suara.

Gunakan mod pesawat untuk menyahaktifkan perkhidmatan selular: Dalam Seting, sentuh Mod Pesawat bagi mengaktifkannya, kemudian sentuh Wi-Fi dan aktifkan Wi-Fi. Lihat “Mod Pesawat” pada halaman 208.

Panggilan telefon masuk dihantar terus ke mel suara. Untuk membuat dan menerima panggilan sekali lagi dan mendapatkan mesej mel suara anda, nyahaktifkan mod pesawat.



Mail berfungsi dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan kebanyakan sistem e-mel paling popular—termasuk Yahoo!, Google, dan AOL—dan juga kebanyakan sistem e-mel POP3 dan IMAP yang menjadi standard industri. Anda boleh menghantar dan menerima foto, video dan grafik, dan melihat PDF dan lampiran lain. Anda juga boleh mencetak mesej, dan lampiran yang boleh dibuka dalam Quick Look.

Menyediakan Akaun E-mel

Anda boleh menyediakan akaun e-mel pada iPhone dalam salah satu daripada cari berikut:

- Sediakan akaun terus pada iPhone. Lihat “Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar” pada halaman 26.
- Dalam iTunes, gunakan seting iPhone untuk menyelaras seting akaun e-mel daripada komputer anda. Lihat “iPhone Settings Panes dalam iTunes” pada halaman 62.


Menyemak dan Membaca E-mel

Ikon Mail pada skrin Utama menunjukkan jumlah mesej yang belum dibaca dalam peti masuk anda. Anda mungkin mempunyai mesej belum dibaca yang lain dalam peti mel lain.



Bilangan e-mel belum dibaca dalam peti masuk anda

Dalam Mail, skrin Peti Mel memberikan anda akses cepat ke semua peti masuk anda dan peti mel yang lain. Sentuh peti masuk untuk sebuah akaun bagi melihat mesejnya. Untuk melihat mesej masuk bagi semua akaun anda, sentuh Semua Peti Masuk. Jika anda hanya mempunyai satu akaun mel disediakan dan diaktifkan, maka anda hanya akan melihat satu peti masuk pada skrin Peti Mel.

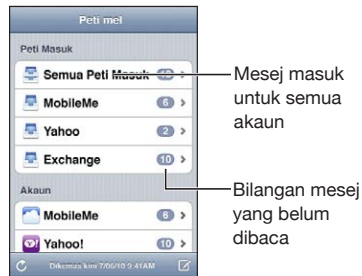

Apabila anda membuka peti mel, Mail mengambil dan memaparkan kandungan paling baru, dan menunjukkan bilangan mesej yang belum dibaca di bahagian atas skrin. Mesej yang belum di baca mempunyai titik biru ● bersebelahannya. Bilangan mesej yang diambil ditentukan oleh seting Mail anda. Lihat “Mail” pada halaman 226.

Jika anda menyusun mesej mengikut jaluran, mesej yang berkaitan akan muncul sebagai entri tunggal dalam peti mel. Jaluran mesej mempunyai nombor bersebelahan anak panah kanan, menunjukkan bilangan mesej dalam jaluran. Titik biru menunjukkan bahawa satu atau lebih mesej dalam jaluran belum dibaca. Mesej yang dipaparkan adalah mesej paling lama yang belum dibaca, atau mesej paling baru jika semua mesej telah dibaca.




Lihat mesej dalam jaluran: Sentuh jaluran dalam peti mel.

Baca mesej: Sentuh mesej. Di dalam mesej, sentuh ▲ atau ▼ untuk melihat mesej seterusnya atau sebelumnya.


Aktifkan atau nyahaktifkan “Susun Ikut Jaluran”: Dalam Seting, pilih “Mel, Kenalan, Kalendar,” dan sentuh suis untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan Susun Ikut Jaluran. Lihat “Mail” pada halaman 226.

Jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun disediakan dan diaktifkan, seksyen Akaun pada skrin Peti Mel menyediakan akses kepada akaun anda. Sentuh akan untuk melihat folder dan peti melnya, termasuk peti masuknya. Jika anda hanya mempunyai satu akaun disediakan dan diaktifkan, folder dan peti mel untuk akaun tersebut muncul pada skrin Peti Mel.

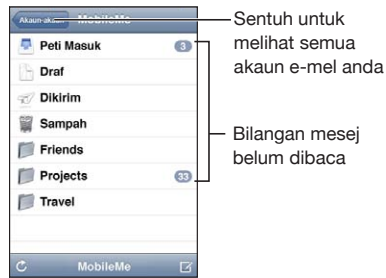

Sentuh untuk melihat semua akaun e-mel anda

Bilangan mesej belum dibaca

Semak mesej baru: Pilih peti mel, atau sentuh  pada bila-bila masa.


Muat mesej tambahan: Tatal ke bahagian bawah senarai mesej dan sentuh Muat Lagi Mesej.

Zum masuk pada sebahagian daripada mesej Dwisentuh sebahagian daripada mesej. Dwisentuh sekali lagi untuk zum keluar. Atau cubit terbuka atau cubit untuk zum masuk atau keluar.


Saizkan semula sebarang lajur teks untuk muat pada skrin Dwisentuh teks.

Lihat semua penerima mesej Sentuh Butiran.
Sentuh nama atau alamat e-mel untuk melihat maklumat hubungan kenalan. Kemudian sentuh nombor telefon, alamat e-mel, atau mesej teks untuk menghubungi mereka. Sentuh Sembunyi untuk menyembunyikan penerima.

Tambah penerima e-mel pada senarai kenalan anda Sentuh mesej dan, jika perlu, sentuh Butiran untuk melihat penerima. Kemudian sentuh nama atau alamat e-mel dan sentuh Buat Kenalan Baru atau "Tambah ke Kenalan Sedia ada."

Tanda mesej sebagai belum dibaca Buka mesej dan sentuh "Tanda sebagai Belum Dibaca."
Titik biru  muncul bersebelahan mesej dalam senarai peti mel sehingga anda membukanya sekali lagi.

Buka jempukan mesyuarat: Sentuh jempukan.



Anda boleh mendapatkan maklumat kenalan untuk penganjur dan jemputan yang lain, setkan peringatan, menambah nota pada peristiwa, dan menambah komen yang disertakan dalam balasan anda yang die-mel kepada penganjur. Anda boleh menerima, menerima secara tentatif, atau menolak jemputan. Lihat “Membalas Jemputan Mesyuarat” pada halaman 127.

Aktifkan atau nyahaktifkan Bluetooth: Dalam Seting, pilih “Mel, Kenalan, Kalendar” > Ambil Data Baru, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Push. Lihat “Ambil Data Baru” pada halaman 226.

Menggunakan Pautan dan Data Dikesan

iPhone mengesan pautan web, nombor telefon, alamat e-mel, dan jenis maklumat lain yang anda boleh gunakan untuk membuka halaman web, membuat panggilan telefon, membuat mesej e-mel yang telah dialamatkan, membuat atau menambah maklumat bagi kenalan, atau menjalankan aktiviti berguna yang lain. Data yang dikesan muncul sebagai teks biru bergaris bawah. Sentuh data untuk menggunakan tindakan lalainya, atau sentuh dan tahan bagi melihat tindakan lain.

Pautan atau imej	Sentuh untuk membuka halaman web dalam Safari. Sentuh dan tahan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Membuka halaman web dalam Safari• Menyalin pautan
Nombor telefon	Sentuh nombor, kemudian sentuh Panggil untuk mendail nombor. Sentuh dan tahan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Dail nombor• Hantar mesej teks• Buat kenalan baru dengan nombor• Tambah nombor ke kenalan sedia ada
Alamat	Sentuh untuk memaparkan lokasi dalam Peta. Sentuh dan tahan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Memaparkan lokasi dalam Peta• Membuat kenalan baru dengan alamat• Menambah alamat ke kenalan sedia ada• Menyalin alamat
Alamat e-mel	Sentuh untuk membuat mesej e-mel baru yang telah dialamatkan. Sentuh dan tahan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Membuat mesej e-mel baru• Membuat kenalan baru dengan alamat• Menambah alamat ke kenalan sedia ada• Menyalin alamat

Hari, tarikh, atau masa


Sentuh item, kemudian sentuh Buat Peristiwa untuk membuat peristiwa dalam Kalendar.


Nombor penjejakan (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau)

Sentuh untuk membuka halaman web bagi mendapatkan status pakej.

Melihat Lampiran

iPhone memaparkan lampiran gambar dalam kebanyakan format yang lazim digunakan (JPEG, GIF, dan TIFF) sebaris dengan teks dalam mesej e-mel. iPhone boleh memainkan kebanyakan lampiran audio seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF. Anda boleh memuat turun dan melihat fail (seperti PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan dokumen Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint) yang dilampirkan pada mesej yang anda terima.

Lihat fail yang dilampirkan: Sentuh lampiran untuk membukanya dalam Quick Look. Anda mungkin perlu memuat turun lampiran terlebih dahulu dengan menyentuh  (jika ia muncul di penghujung mesej dalam kotak bertitik dengan nama dokumen).

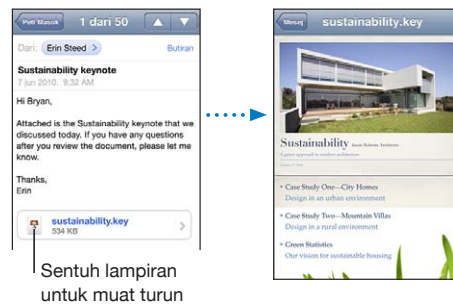

Anda boleh melihat lampiran dalam orientasi lampiran atau landskap.

Jika format fail yang dilampirkan tidak disokong oleh iPhone, anda boleh melihat nama fail tetapi anda tidak boleh membukanya. iPhone menyokong jenis dokumen yang berikut:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	halaman web
.html	halaman web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages

.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	maklumat hubungan
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Buka fail lampiran dengan aplikasi lain: Sentuh dan tahan lampiran, kemudian pilih aplikasi. Jika tiada aplikasi tersedia, anda boleh memilih untuk membuka lampiran dalam Quick Look.

Simpan foto yang dilampirkan ke album Jalur Filem anda: Sentuh foto, kemudian sentuh Simpan Imej. Jika foto belum lagi dimuat turun, sentuh notis muat turun terlebih dahulu.


Simpan video yang dilampirkan ke album Jalur Filem anda: Sentuh dan tahan lampiran, kemudian sentuh Simpan Video. Jika video belum lagi dimuat turun, sentuh notis muat turun terlebih dahulu.

Mencetak Mesej dan Lampiran

Anda boleh mencetak mesej dan lampiran e-mel yang boleh dilihat dalam Quick Look

Mencetak mesej e-mel: Sentuh , kemudian sentuh Cetak. Sentuh Pilih Pencetak untuk memilih pencetak, kemudian setkan pilihan pencetak seperti bilangan salinan dan output kedua-dua muka (jika pencetak menyokongnya). Kemudian sentuh Cetak.

Untuk mencetak imej dalam baris tanpa mesej lain dalam e-mel tersebut, simpan imej (sentuh pada imej dan sentuh Simpan Imej), kemudian buka Foto atau Kamera dan cetak imej daripada album Jalur Filem anda.



Cetak lampiran: Sentuh lampiran untuk melihatnya dalam Quick Look, kemudian sentuh  dan sentuh Cetak. Sentuh Pilih Pencetak untuk memilih pencetak, kemudian setkan pilihan pencetak seperti julat halaman, bilangan salinan dan output kedua-dua muka (jika pencetak menyokongnya). Kemudian sentuh Cetak.


Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Mencetak” pada halaman 47.

Menghantar E-mel

Anda boleh menghantar mesej e-mel kepada sesiapa yang mempunyai alamat e-mel.

Karang dan hantar mesej:

- 1 Sentuh .
- 2 Taipkan nama atau alamat e-mel dalam medan Kepada, atau sentuh  untuk menambah nama bagi kenalan anda.

Semasa anda menaip alamat e-mel, alamat e-mel yang sepadan daripada senarai kenalan anda muncul di bawah. Sentuh alamat untuk menambahnya. Untuk menambah lebih nama, sentuh Return atau .


Nota: Jika anda sedang menulis mesej daripada akaun Microsoft Exchange anda dan mempunyai akses ke Global Address List (GAL) perniagaan anda, alamat yang sepadan daripada kenalan pada iPhone muncul dahulu, diikuti oleh alamat GAL yang sepadan.


- 3 Sentuh Sk/Skt/Daripada jika anda ingin menyalin atau membuat salinan karbon mesej kepada orang lain, atau menukar akaun dari mana anda menghantar mesej. Jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun e-mel, atau jika anda mempunyai alias e-mel bagi akaun MobileMe anda, anda boleh menyentuh medan Daripada untuk menukar akaun atau alias dari mana anda menghantar mel.
- 4 Masukkan subjek, kemudian mesej anda.

Anda boleh menyentuh Return untuk bergerak dari satu medan ke medan yang lain.

- 5 Sentuh Hantar.


Hantar foto atau video (iPhone 3GS atau lebih baru) dalam mesej e-mel

Dalam Foto, pilih foto atau video, sentuh , kemudian sentuh E-mel Foto atau E-mel Video. Anda juga boleh menyalin dan menampal foto dan video.

Untuk menghantar berbilang foto atau video pada masa yang sama, sentuh  semasa melihat imej kecil dalam album, kemudian sentuh bagi melihat foto dan video, sentuh Kongsi, dan sentuh E-mel.




Tampal dan hantar foto atau video dalam mesej e-mel

Dalam Foto, sentuh dan tahan foto atau video sehingga arahan Salin muncul. Sentuh Salin. Pergi ke Mail dan buat mesej baru. Sentuh untuk menempatkan titik pemasangan di mana anda inginkan video, kemudian sentuh titik pemasangan bagi memaparkan arahan edit dan sentuh Tampal.

Untuk menyalin berbilang video, dalam Foto, buka album, sentuh , sentuh bagi memilih foto dan video, kemudian sentuh Salin.


Simpan draf mesej untuk dilengkapkan kemudian

Sentuh Batal, kemudian sentuh Simpan. Mesej disimpan dalam peti mel Draf.


Buka draf yang paling baru disimpan	Sentuh dan tahan  untuk membuka draf yang terbaru disimpan daripada akaun terakhir yang anda sedang gunakan.
Balas kepada mesej	Sentuh  . Sentuh Balas untuk membalas hanya kepada penghantar atau sentuh Balas Semua untuk menghantar kepada penghantar dan semua penerima. Taip mesej balas anda, kemudian sentuh Hantar. Fail atau imej yang dilampirkan pada mesej asal tidak akan dihantar balik.
Majukan mesej	Buka mesej dan sentuh  , kemudian sentuh Majukan. Tambah satu atau lebih mesej e-mel, taipkan mesej anda, kemudian sentuh Hantar. Apabila anda memajukan mesej, anda boleh menyertakan fail atau imej yang dilampirkan pada mesej asal.
Kongsi maklumat kenalan	Dalam Kenalan, pilih kenalan, sentuh Kongsi Kenalan di bahagian bawah skrin Maklumat, kemudian sentuh E-mel.

Menyusun E-mel

Anda boleh menyusun mesej dalam sebarang peti mel, folder, atau tettingkap hasil carian. Anda boleh memadam mesej satu demi satu, atau memilih kumpulan untuk memadam semuanya sekali. Anda juga boleh memindahkan mesej daripada satu peti mel atau folder ke yang satu lagi dalam akaun yang sama atau di antara akaun berlainan.

Padam mesej: Buka mesej dan sentuh .


Anda juga boleh memadam mesej terus daripada senarai mesej peti mel dengan meleret ke kiri atau kanan di atas tajuk mesej, kemudian menyentuh Padam.

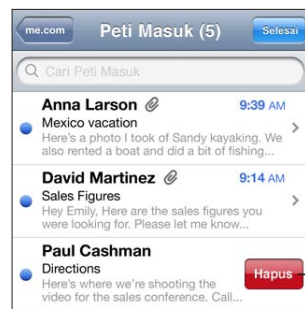


Untuk menunjuk-kan butang Padam, sapu ke kiri atau ke kanan di atas mesej.

Nota: Untuk akaun Google, sentuh Arkib. Mesej tidak dipadam, tetapi dipindahkan ke arkib akaun anda.

Padam berbilang mesej: Apabila melihat senarai mesej, sentuh Edit, pilih mesej yang ingin anda hapuskan, kemudian sentuh Padam.

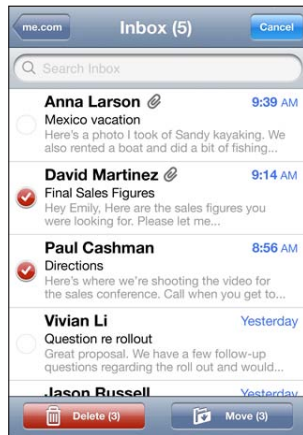

Pindahkan mesej ke peti mel atau folder yang lain: Apabila melihat mesej, sentuh , kemudian pilih peti mel atau folder.

Sentuh Akaun untuk memilih peti mel atau folder bagi akaun lain.

Pindahkan berbilang mesej: Apabila melihat senarai mesej, sentuh Edit, pilih mesej yang anda mahu pindahkan, kemudian sentuh Pindah dan pilih peti mel atau folder.

Mencari E-mel

Anda boleh mencari medan Kepada, Daripada, dan Subjek bagi mesej e-mel. Mail mencari mesej yang dimuat turun di dalam peti mel yang terbuka pada masa ini. Untuk akaun MobileMe, Exchange, dan sesetengah akaun mel IMAP, anda juga boleh mencari mesej pada pelayan baru.



Cari mesej e-mel: Buka peti mel, tatal ke atas, masukkan teks dalam medan Cari. Sentuh Daripada, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih medan yang ingin anda cari. Untuk menatal cepat ke medan carian di bahagian atas senarai, sentuh bar status. Hasil carian untuk mesej yang sudah dimuat turun ke iPhone muncul secara automatik semasa anda menaip. Sentuh Cari untuk menyembunyikan papan kekunci dan melihat lebih banyak hasil.

Cari mesej pada pelayan: Sentuh “Teruskan Carian pada Pelayan” di bahagian akhir hasil carian.

Nota: Hasil carian bagi mesej pada pelayan mungkin berbeza-beza bergantung pada jenis akaun. Sesetengah pelayan mungkin mencari perkataan penuh sahaja.

Mesej Mail disertakan dalam carian daripada skrin Utama. Lihat “Mencari” pada halaman 49.



Safari membolehkan anda melayari web dan melihat halaman web pada iPhone seakan-akan seperti pada komputer anda. Buat penanda buku pada iPhone dan selaraskannya dengan komputer anda. Tambah klip web untuk mengakses cepat laman kegemaran anda terus daripada skrin Utama. Cetak halaman web, PDF, dan dokumen lain yang dibuka dalam Quick Look.

Memaparkan Halaman Web

Anda boleh melihat halaman web sama ada dalam orientasi potret atau landskap. Pusing iPhone dan halaman web turut berpusing, melaras secara automatik untuk muat pada halaman.



Membuka Halaman Web


Buka halaman web: Sentuh medan alamat (pada bahagian kiri bar tajuk), kemudian taipkan alamat web dan sentuh Pergi. Jika medan alamat tidak kelihatan, sentuh bar status pada bahagian atas skrin untuk menatal cepat ke medan alamat pada bahagian atas halaman web.

Sambil anda menaip, alamat web yang bermula dengan huruf tersebut akan muncul. Ini adalah halaman yang ditambah penanda buku atau halaman yang anda buka baru-baru ini. Sentuh pada alamat untuk pergi ke halaman tersebut. Teruskan menaip jika anda ingin memasukkan alamat web yang tiada dalam senarai.

Padam teks dalam medan alamat: Sentuh medan alamat, kemudian sentuh ✕.

Zum dan Tatal

Zum masuk atau zum keluar: Dwisentuh lajur pada halaman web untuk mengembangkan lajur tersebut. Dwisentuh sekali lagi untuk zum keluar.

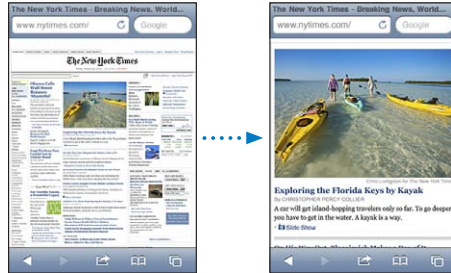

Anda boleh juga mencubit untuk zum masuk atau keluar secara manual.

Total di sekitar halaman web

Seret ke atas, ke bawah atau ke sisi. Semasa menatal, anda boleh menyentuh dan menyeret di mana sahaja pada halaman tanpa mengaktifkan sebarang pautan.

Total di dalam bingkai pada halaman web

Gunakan dua jari untuk menatal di dalam bingkai halaman web. Gunakan satu jari untuk menatal keseluruhan halaman web.


Total cepat ke bahagian atas halaman web

Sentuh bar status di bahagian atas skrin iPhone.

Menavigasi Halaman Web

Pautan pada halaman web secara lazimnya membawa anda ke tempat lain di web.

Ikut pautan pada halaman web: Sentuh pautan.

Anda juga boleh menggunakan pautan web untuk membuat panggilan telefon, memaparkan lokasi dalam Peta, memainkan audio yang distrim, atau mencipta mesej Mail yang telah dialamatkan. Untuk kembali ke Safari selepas pautan membuka aplikasi lain, tekan butang  Utama dan sentuh Safari.

Lihat alamat destinasi pautan	Sentuh dan tahan pautan. Alamat akan muncul bersebelahan jari anda. Anda boleh sentuh dan tahan imej untuk melihat sama ada ia mempunyai pautan.
Hentikan halaman web daripada memuat	Sentuh ✕.
Muat semula halaman web	Sentuh ↺.
Balik ke halaman sebelumnya atau seterusnya	Sentuh ◀ atau ▶ di bahagian bawah skrin.
Kembali ke halaman yang dipaparkan baru-baru ini	Sentuh 📖 dan sentuh Sejarah. Untuk mengosongkan senarai sejarah, sentuh Kosongkan.
Membuat mesej Mail yang telah dialamatkan	Sentuh dan tahan pautan web e-mel, kemudian sentuh Mesej Baru.
Buat kenalan baru atau tambah kenalan sedia ada	Sentuh dan tahan pautan web yang mengandungi maklumat kenalan, kemudian sentuh Buat Kenalan Baru atau Tambah Kenalan Sedia Ada.
Hantar URL halaman web melalui e-mel	Sentuh 📧 dan sentuh "Mel Pautan ke Halaman ini."
Simpan imej atau foto ke album Jalur Filem anda	Sentuh dan tahan imej, kemudian sentuh Simpan Imej.

Membuka Berbilang Halaman

Anda boleh membuka sehingga lapan halaman pada satu-satu masa. Sesetengah pautan membuka halaman baru secara automatik daripada menggantikan yang sedia ada.


Nombor di dalam 📄 di bahagian bawah skrin menunjukkan bilangan halaman yang terbuka. Jika tiada nombor di dalam, hanya satu halaman terbuka. Contohnya:



📄 = satu halaman terbuka

📄📄📄 = tiga halaman terbuka

Buka halaman baru: Sentuh 📄 dan sentuh Halaman Baru.

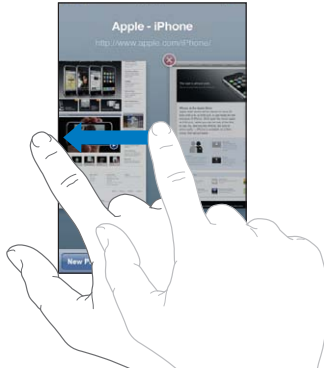Pergi ke halaman lain: Sentuh  dan kuis ke kiri atau kanan. Sentuh halaman yang ingin anda lihat.



Tutup halaman: Sentuh  dan sentuh .

Memasukkan Teks dan Mengisi Borang

Sesetengah halaman web mempunyai medan teks dan borang untuk diisi. Anda boleh setkan Safari untuk mengingati nama dan kata laluan bagi laman web yang anda lawati dan mengisi medan teks secara automatik dengan maklumat daripada Kenalan. Lihat "Safari" pada halaman 231.

Paparkan papan kekunci	Sentuh di dalam medan teks.
Bergerak ke medan teks yang lain	Sentuh medan teks yang lain, atau sentuh butang Seterusnya atau Sebelumnya.
Hantar borang	Apabila anda selesai mengisi borang, sentuh Pergi atau Cari. Kebanyakan halaman turut mempunyai pautan yang boleh anda sentuh bagi menghantar borang.
Tutup papan kekunci tanpa menghantar borang	Sentuh Selesai.

Dayakan Isi Auto untuk membantu anda mengisi borang web: Dalam Seting, pilih Safari > Isi Auto, kemudian lakukan salah satu daripada yang berikut:

- *Untuk menggunakan maklumat daripada kenalan*, aktifkan Gunakan Maklumat Kenalan, kemudian pilih Maklumat Saya dan pilih kenalan yang ingin anda gunakan. Safari menggunakan maklumat daripada Kenalan untuk mengisi medan kenalan pada borang web.
- *Untuk menggunakan maklumat daripada nama dan kata laluan*, aktifkan Nama & Kata Laluan.

Apabila ciri ini aktif, Safari mengingati nama dan kata laluan bagi laman web yang anda lawati dan mengisi maklumat secara automatik apabila anda melawat semula laman web.

- Untuk mengeluarkan semua maklumat Isi Auto, sentuh Kosongkan Semua.

Mencari

Gunakan medan carian untuk memasukkan perkataan dan frasa untuk mencari di web dan halaman web semasa. Sambil anda menaip, carian yang dicadangkan dan terbaru muncul.

Cari di web:

- 1 Sentuh pada medan carian (pada bahagian kiri bar tajuk).
- 2 Taipkan perkataan atau frasa yang menerangkan apa yang anda mahu cari, kemudian sentuh cadangan daripada senarai atau sentuh Cari.
- 3 Sentuh pautan dalam senarai hasil carian untuk membuka halaman web.


Cari perkataan carian atau frasa pada halaman web semasa: Tatal ke bahagian bawah senarai hasil, kemudian sentuh entri di bawah Pada Halaman Ini untuk mencari kewujudan pertama perkataan atau frasa carian. Untuk mencari perulangan berikutnya, sentuh Seterusnya.

Secara lalai, Safari mencari menggunakan Google. Anda boleh menggunakan enjin carian lain.

Setkan Safari untuk mencari menggunakan enjin carian yang berlainan: Dalam Seting, pilih Safari > Enjin Carian, kemudian pilih enjin carian yang berbeza.

Mencetak Halaman Web, PDF, dan Dokumen Lain


Anda boleh mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lain yang dibuka dalam Quick Look daripada Safari.

Cetak halaman web, PDF, atau dokumen Quick Look: Sentuh , kemudian sentuh Cetak. Sentuh Pilih Pencetak untuk memilih pencetak, kemudian setkan pilihan pencetak seperti bilangan salinan dan output kedua-dua muka (jika pencetak menyokongnya). Jika anda mencetak PDF atau dokumen Quick Look lain, anda mungkin dapat mengeset julat halaman yang anda mahu cetak. Kemudian sentuh Cetak.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Mencetak” pada halaman 47.

Penanda Buku

Anda boleh menambah penanda buku pada halaman yang ingin anda lawati semula nanti.

Letakkan penanda buku pada halaman web: Buka halaman dan sentuh .

Kemudian sentuh Tambah Penanda Buku.

Apabila anda menyimpan penanda buku anda boleh mengedit tajuknya. Secara lalai, penanda buku disimpan di bahagian paling atas Penanda Buku. Sentuh Penanda Buku untuk memilih folder lain.


Jika anda menggunakan Safari pada Mac, atau Safari atau Microsoft Internet Explorer pada PC, anda boleh menyelaras penanda buku dengan pelayar web pada komputer anda.


Selaraskan penanda buku dengan Komputer Anda



- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices.
- 3 Klik Info pada bahagian atas skrin, pilih "Sync ... bookmarks" di bawah Other, kemudian klik Apply.

Lihat "iPhone Settings Panes dalam iTunes" pada halaman 62.

Menyelaras penanda buku dengan MobileMe: Dalam Seting pada iPhone, pilih Penanda Buku dalam akaun MobileMe anda. Lihat "Menyediakan Akaun MobileMe" pada halaman 26.

Buka halaman web yang ditambah penanda buku: Sentuh , kemudian pilih penanda buku atau sentuh folder untuk melihat penanda buku di dalamnya.


Edit penanda buku atau letakkan penanda buku pada folder: Sentuh , pilih folder yang mempunyai penanda buku atau folder yang anda mahu edit, kemudian sentuh Edit. Kemudian buat salah satu daripada yang berikut:

- *Untuk membuat folder baru,* sentuh Folder Baru.
- *Untuk memadam penanda buku atau folder,* sentuh , kemudian sentuh Padam.
- *Untuk menempatkan semula penanda buku atau folder,* seret .
- *Untuk mengedit nama atau alamat, atau untuk meletakkannya dalam folder yang berlainan,* sentuh penanda buku atau folder.

Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Klip Web

Tambah klip web ke skrin Utama bagi mengakses cepat halaman web kegemaran anda. Klip web muncul sebagai ikon pada skrin Utama, dan anda boleh menyusun klip web anda bersama-sama dengan ikon lain. Lihat “Memperibadikan Skrin Utama” pada halaman 33.



Tambah klip web: Buka halaman web dan sentuh . Kemudian sentuh “Tambah ke Skrin Utama.”

Apabila anda membuka klip web, Safari secara automatik mengezum dan menatal ke kawasan halaman web yang dipaparkan semasa anda menyimpan klip web. Kawasan yang dipaparkan turut digunakan untuk membuat ikon bagi klip web pada skrin Utama anda, melainkan halaman web tersebut datang dengan ikon tersuainya yang sendiri.

Apabila anda menambah klip web, anda boleh mengedit namanya. Jika namanya terlalu panjang (lebih daripada 10 aksara), ia mungkin muncul disingkatkan pada skrin Utama.

Klip Web bukan penanda buku, dan tidak diselaraskan oleh MobileMe atau iTunes.

Padam klip web:

- 1 Sentuh dan tahan sebarang ikon pada skrin Utama sehingga ikon mula bergoyang.
- 2 Sentuh  di penjuru klip web yang anda mahu padam.
- 3 Sentuh Padam, kemudian tekan butang Utama  untuk menyimpan susunan anda.



Gunakan aplikasi iPod untuk menikmati muzik kegemaran anda, video skrin lebar, dan banyak lagi. Semak imbas kandungan anda pada iPhone mengikut senarai main, artis, lagu, video, dan kategori lain, atau semak imbas seni album anda menggunakan Cover Flow. Mainkan muzik anda pada speaker atau sistem bunyi AirPlay, atau tonton video anda pada TV menggunakan AirPlay dan Apple TV.

Mendapatkan Muzik, Video, dan Banyak Lagi

Terdapat dua cara untuk mendapatkan muzik, video, dan kandungan lain ke iPhone:

- Pindahkan muzik, video, dan banyak lagi ke iPhone dengan menyelaraskan kandungan daripada iTunes ke komputer anda. Anda boleh menyelaraskan semua media anda, atau anda boleh memilih lagu, video, podcast, dan koleksi iTunes U tertentu. Lihat “Menyelaras dengan iTunes” pada halaman 61.
- Gunakan iTunes Store pada iPhone untuk membeli dan memuat turun lagu, album, rancangan TV, filem, video muzik, nada dering, dan buku audio terus ke iPhone. Anda juga boleh menstrim dan memuat turun podcast audio dan video, dan juga kandungan iTunes U. Selepas mendengar podcast atau menonton rancangan TV, anda boleh menyentuh pautan terbina dalam untuk mendapatkan lebih banyak episod daripada iTunes Store. Lihat Bab 22, “iTunes Store,” pada halaman 181.

Muzik dan Audio Lain

Paparan Berbilang-Sentuhan resolusi tinggi menjadikan pengalaman mendengar lagu pada iPhone sebuah pengalaman visual disertakan dengan pengalaman muzikal. Anda boleh menatal menerusi senarai main anda, atau menggunakan Cover Flow untuk menyemak imbas seni album anda.

AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat penting mengenai cara mencegah kehilangan pendengaran, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Memainkan Lagu dan Audio Lain

Anda boleh menyemak imbas kandungan pada iPhone mengikut senarai main, artis, lagu, video, dan kategori lain, atau menyemak imbas seni album anda menggunakan Cover Flow. Folder senarai main, yang anda boleh selaraskan daripada iTunes, membenarkan anda menyusun senarai main ke dalam kumpulan.

Layari koleksi anda: Sentuh Senarai Main, Artis, atau Lagu. Sentuh Lagi untuk menyemak imbas Album, Buku Audio, Kompilasi, Komposer, Genre, iTunes U, Podcast atau Video.

Anda boleh menggantikan butang semak imbas di bahagian bawah skrin dengan butang yang lebih kerap anda gunakan. Lihat “Menukar Butang Semak Imbas” pada halaman 116.

Dapatkan lebih banyak episod podcast: Sentuh Podcast (sentuh More dahulu, jika Podcasts tidak kelihatan), kemudian sentuh podcast bagi melihat senarai episod. Sentuh “Dapatkan Lagi Episod...” untuk melihat senarai lebih banyak episod dalam iTunes Store.

Layari Genius Mixes: Sentuh Genius (sentuh More dahulu, jika Genius tidak kelihatan). Jika Genius tidak muncul, anda perlu mengaktifkan Genius dalam iTunes, dan kemudian selaraskan iPhone dengan iTunes. Lihat “Menggunakan Genius pada iPhone” pada halaman 109.

Mainkan lagu: Sentuh lagu.

Goncang untuk kocok: Goncang iPhone untuk mengaktifkan kocok dan menukar lagu. Goncang pada bila-bila masa untuk mendengar lagu lain.

Anda boleh aktifkan atau nyahaktifkan Goncang untuk Kocok dalam Seting > iPod (ia aktif secara lalai). Lihat “Muzik” pada halaman 234.

Mengawal Main Balik Audio

Apabila anda mainkan lagu, skrin Kini Dimainkan muncul.



Jeda lagu	Sentuh , atau tekan butang tengah pada fon telinga iPhone.
Teruskan main balik	Sentuh ▶ , atau tekan butang tengah pada fon telinga iPhone.
Tinggikan atau rendahkan kelantangan	Seret gelangsar kelantangan atau gunakan butang pada sisi iPhone. Anda juga boleh menggunakan butang kelantangan pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS atau lebih baru).
Mainkan muzik pada sistem bunyi AirPlay atau Apple TV	Sentuh ◻ dan pilih sistem bunyi. Jika ◻ tidak muncul atau jika anda tidak dapat melihat sistem AirPlay yang anda sedang cari, pastikan iPhone berada pada rangkaian wayarles yang sama.
Beralih daripada AirPlay kembali ke iPhone	Sentuh ◻ dan pilih iPhone daripada senarai.
Mulakan semula lagu atau bab dalam buku audio atau podcast	Sentuh ◀◀ .
Langkau ke lagu atau bab seterusnya pada buku audio atau podcast	Sentuh ▶▶ , tekan butang tengah pada fon telinga iPhone dua kali dengan cepat.
Pergi ke lagu atau bab sebelumnya pada buku audio atau podcast	Sentuh ◀◀ dua kali, tekan butang tengah pada fon telinga iPhone tiga kali dengan cepat.

Putar balik atau maju pantas	Sentuh dan tahan ⏮ atau ⏭ . Lebih lama anda sentuh dan tahan kawalan, lebih laju lagu putar balik atau maju pantas. Pada fon telinga iPhone, tekan butang tengah dua kali dengan cepat dan tahan untuk maju pantas, atau tiga kali dengan cepat dan tahan bagi putar balik.
Kembali ke senarai semak imbas iPod	Sentuh ⏪ , atau leret ke kanan di atas seni album.
Kembali ke skrin Kini Dimainkan	Sentuh Kini Dimainkan.
Paparkan lirik lagu	Sentuh seni album semasa memainkan lagu. (Lirik muncul jika anda telah menambahnya kepada lagu menggunakan tettingkap Info lagu dalam iTunes.)

Paparkan kawalan main balik audio dari aplikasi lain atau dari skrin Kunci (iPhone 3GS atau lebih baru): Dwi klik butang Utama **⏏**, kemudian kuis dari kiri ke kanan sepanjang bahagian bawah skrin.



Kawalan mengendalikan aplikasi yang sedang bermain sekarang, atau aplikasi yang paling baru dimainkan, jika audio dijeda. Ikon untuk aplikasi yang aktif muncul di sebelah kanan. Anda boleh menyentuh ikon untuk membuka aplikasi.

Jika iPhone dikunci dan muzik sedang bermain, dwiklik butang Utama.


Nota: Pada iPhone 3G, jika dan mendengar muzik semasa menggunakan aplikasi lain, atau jika iPhone dikunci, anda boleh memaparkan kawalan main balik dengan mendwiklik butang Utama **⏏**. Lihat “Butang Utama” pada halaman 216.

Kawalan Audio Tambahan

Untuk memaparkan kawalan tambahan, sentuh seni album pada skrin Kini Dimainkan.

Untuk mengulang, Genius, dan kawalan kocok muncul bersama-sama dengan bar leret. Anda boleh melihat masa yang telah berlalu, masa yang tinggal, dan nombor lagu. Lirik lagu turut muncul, jika anda telah menambahnya ke lagu dalam iTunes.

Gunakan bar leret untuk melangkaui ke sebarang titik pada garis masa. Anda boleh melaraskan kadar leretan daripada kelajuan tinggi ke halus dengan meluncurkan jari anda ke bawah sambil anda menyeret kepala main sepanjang bar leret.

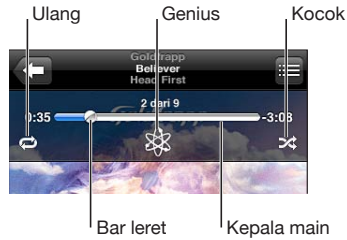

Setkan iPhone untuk mengulang lagu

Sentuh . Sentuh sekali lagi untuk mengeset iPhone bagi mengulang hanya lagu semasa.

= iPhone disetkan untuk mengulangi semua lagu dalam album atau senarai semasa.

= iPhone disetkan untuk mengulangi lagu semasa berulang kali.

= iPhone tidak disetkan untuk mengulangi lagu.

Langkau ke sebarang ketika pada lagu

Seret kepala main sepanjang bar leret. Luncurkan jari anda ke bawah untuk melaraskan kadar leret. Kadar leret menjadi lebih perlahan lebih jauh ke bawah anda luncurkan jari anda.

Buat senarai main Genius

Sentuh . Senarai main Genius muncul, dengan butang yang membolehkan anda membuat senarai main Genius yang baru, menyegarkan semula yang semasa, atau menyimpan senarai main. Lihat "Menggunakan Genius pada iPhone" pada halaman 109.

Setkan iPhone untuk mengocok lagu

Sentuh . Sentuh sekali lagi untuk mengeset iPhone bagi memainkan lagu mengikut urutan.

= iPhone disetkan untuk mengocok lagu.

= iPhone disetkan untuk memainkan lagu mengikut urutan.

Kocok trek dalam sebarang senarai main, album, atau senarai lagu lain

Sentuh Kocok pada bahagian atas senarai. Contohnya, untuk mengocok semua lagu pada iPhone, pilih Lagu > Kocok.

Sama ada iPhone disetkan ke kocok atau tidak, jika anda menyentuh Kocok di bahagian atas senarai lagu, iPhone memainkan lagu daripada senarai tersebut dalam susunan rawak.

Sembunyikan lirik

Dalam Seting, pilih iPod, kemudian nyahaktifkan Maklumat Lirik & Podcast.







Kawalan Podcast dan Buku Audio

Kawalan dan maklumat tambahan muncul pada skrin Kini Dimainkan apabila anda mulakan main balik.

E-mel, perulangan 30 saat, dan kawalan kelajuan main balik muncul bersama-sama bar leret. Anda boleh melihat masa yang telah berlalu, masa yang tinggal, dan nombor episod atau bab.

Gunakan bar leret untuk melangkaui ke sebarang titik pada garis masa. Anda boleh melaraskan kadar leretan daripada kelajuan tinggi ke halus dengan meluncurkan jari anda ke bawah sambil anda menyeret kepala main sepanjang bar leret.



Hantar pautan e-mel bagi podcast ini	Sentuh  .
Langkau ke mana-mana titik	Seret kepala main sepanjang bar leret. Luncurkan jari anda ke bawah untuk melaraskan kadar leret. Kadar leret menjadi lebih perlahan lebih jauh ke bawah anda luncurkan jari anda.
Mainkan semula 30 saat terakhir	Sentuh  .
Setkan kelajuan main balik	Sentuh  . Sentuh sekali lagi untuk menukar kelajuan.  = Main pada kelajuan dua kali ganda.  = Main pada separuh kelajuan.  = Main pada kelajuan normal.
Tunjukkan atau sembunyikan kawalan	Sentuh pada bahagian tengah skrin.
Sembunyikan maklumat podcast	Dalam Seting, pilih iPod, kemudian nyahaktifkan Maklumat Lirik & Podcast.

Menggunakan Kawalan Suara dengan iPod

Anda boleh menggunakan Kawalan Suara (iPhone 3GS atau lebih baru) untuk mengawal main balik muzik pada iPhone.

Nota: Kawalan Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Gunakan Kawalan Suara: Tekan dan tahan butang Utama sehingga skrin Kawalan Suara muncul dan anda mendengar bunyi bip. Kemudian gunakan arahan yang diterangkan di bawah untuk memainkan lagu.

Anda juga boleh tekan dan tahan butang tengah pada fon telinga iPhone untuk memaparkan Kawalan Suara.

Kawal main balik muzik	Sebutkan "play" atau "play music." Untuk menjeda, sebutkan "pause" atau "pause music." Anda juga boleh menyebut "next song" atau "previous song."
Mainkan album, artis, atau senarai main	Sebutkan "play," kemudian sebutkan "album," "artist," atau "playlist" dan nama.
Kocok senarai main semasa	Sebut "shuffle."
Ketahui lebih lanjut mengenai lagu yang sedang dimainkan sekarang	Sebutkan "what's playing," "what song is this," "who sings this song," atau "who is this song by."
Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang serupa	Sebutkan "Genius," "play more like this," atau "play more songs like this."
Batalkan Kawalan Suara	Sebutkan "cancel" atau "stop."

Menyemak imbas Seni Album dalam Cover Flow

Apabila anda menyemak imbas muzik, anda boleh memusingkan iPhone ke sisi untuk melihat kandungan iTunes anda dalam Cover Flow dan menyemak imbas muzik anda mengikut seni album.





Semak imbas seni album

Seret ke kiri dan ke kanan.

Lihat trek pada album

Sentuh seni album atau ⓘ.

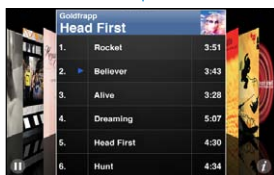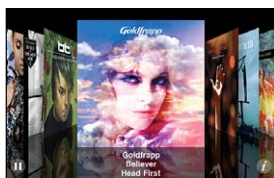

Mainkan sebarang trek

Sentuh trek. Seret ke atas atau ke bawah untuk menatal menerusi trek.

Kembali ke seni album


Sentuh bar tajuk. Atau sentuh ⓘ sekali lagi.

Mainkan atau jeda lagu semasa

Sentuh ▶ atau ||. Anda juga boleh menekan butang tengah pada fon telinga iPhone.

Melihat Semua Trek pada Album

Lihat semua trek pada album yang mengandungi lagu semasa: Pada skrin Kini Dimainkan, sentuh ⓘ. Sentuh trek untuk memainkannya. Sentuh imej kecil seni album untuk kembali ke skrin Kini Dimainkan.

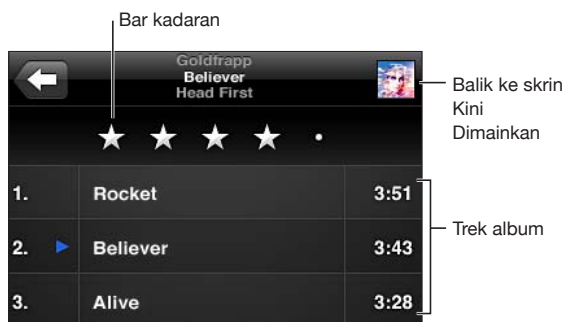

Dalam paparan senarai trek, anda boleh memperuntukkan rating untuk lagu. Anda boleh menggunakan rating untuk membuat senarai main pintar dalam iTunes yang mengemas kini secara dinamik bagi menyertakan, contohnya, lagu yang ditarafkan tertinggi anda.

Kadarkan lagu: Seret jari anda merentasi bar rating untuk memberikan lagu sifar hingga lima bintang.

Mencari Kandungan Audio

Anda boleh mencari tajuk, artis, album, dan komposer lagu, podcast, dan kandungan lain yang anda selaraskan ke iPhone.



Cari muzik: Masukkan teks dalam medan carian pada bahagian atas senarai lagu, senarai main, senarai artis, atau paparan lain kandungan iPod anda. (Sentuh bar status untuk menatal cepat ke bahagian atas senarai dan dedahkan medan carian.)

Hasil carian muncul semasa anda menaip. Sentuh Cari untuk menyembunyikan papan kekunci dan melihat lebih banyak hasil.

Kandungan audio disertakan dalam carian dari skrin Utama. Lihat "Mencari" pada halaman 49.

Menggunakan Genius pada iPhone

Genius mencari lagu dalam pustaka iTunes anda yang menarik jika dimainkan bersama. Senarai main Genius adalah koleksi lagu yang dipilih untuk anda supaya sepadan dengan lagu yang anda pilih daripada pustaka anda. Genius Mix adalah pilihan lagu dengan jenis muzik yang sama. Genius Mixes dibuat semula setiap kali anda mendengarnya, jadi ia sentiasa baru dan segar.


Anda boleh membuat senarai main Genius dalam iTunes dan menyelaraskannya ke iPhone. Anda juga boleh membuat dan menyimpan senarai main Genius terus pada iPhone.

Genius Mixes dibuat secara automatik untuk anda oleh iTunes. iTunes membuat gabungan berbeza bergantung pada variasi muzik yang anda miliki dalam pustaka iTunes anda. Contohnya, anda mungkin mempunyai Genius Mixes yang menampilkan lagu R&B, atau lagu Rock Alternatif.

Untuk menggunakan Genius pada iPhone, aktifkan Genius dalam iTunes dahulu, kemudian selaraskan iPhone dengan iTunes. Genius Mixes diselaraskan secara automatik, melainkan anda mengurus muzik anda secara manual dan memilih gabungan yang ingin anda selaraskan dalam iTunes. Genius adalah perkhidmatan percuma, tetapi ia memerlukan Apple ID.

Apabila anda menyelaraskan Genius Mix, iTunes mungkin memilih dan menyelaraskan lagu daripada pustaka anda yang anda tidak pilih secara khusus untuk diselaraskan.

Layari Genius Mixes: Sentuh Genius (sentuh More dahulu, jika Genius tidak kelihatan). Bilangan titik di bahagian bawah skrin menunjukkan bilangan gabungan yang telah anda selaraskan daripada iTunes, dan menunjukkan gabungan yang sedang anda lihat. Kuis ke kiri atau kanan untuk mengakses gabungan anda yang lain.

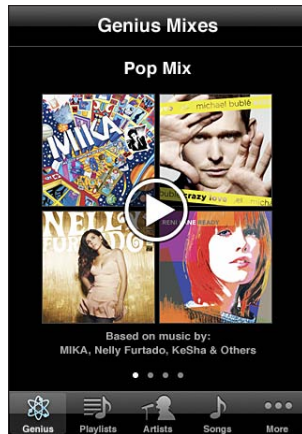

Mainkan Genius Mix: Sentuh gabungan atau sentuh ►.

Buat senarai main Genius pada iPhone:

- 1 Sentuh Playlists (sentuh More dahulu, jika Playlist tidak kelihatan), kemudian sentuh Genius Playlist.
- 2 Sentuh lagu dalam senarai. Genius membuat senarai main dengan lagu tambahan yang menarik jika dimainkan bersama lagu tersebut.

Anda juga boleh membuat senarai main Genius untuk lagu yang menarik jika dimainkan bersama-sama lagu yang sedang anda mainkan. Sentuh seni album pada skrin Kini Dimainkan untuk memaparkan kawalan tambahan, kemudian sentuh ✖.

Simpan senarai main Genius: Dalam senarai main, sentuh Simpan. Senarai main disimpan dalam Senarai Main dengan tajuk lagu yang anda pilih.

Anda boleh membuat dan menyimpan sebanyak mana senarai main Genius yang anda inginkan. Jika anda menyimpan senarai main Genius yang dibuat pada iPhone, ia diselaraskan kembali ke iTunes pada kali seterusnya anda bersambung.

Segar semula senarai main Genius: Dalam senarai main, sentuh Segar semula.

Memuat semua senarai main membuat senarai main dengan lagu berbeza yang menarik jika dimainkan dengan lagu yang anda pilih. Anda boleh menyegarkan semula senarai main Genius, sama ada ia dibuat dalam iTunes dan diselaraskan ke iPhone, atau dibuat terus pada iPhone.

Buat senarai main Genius menggunakan lagu yang berbeza: Sentuh Senarai Main Genius, kemudian sentuh Baru dan pilih lagu.

Padam senarai main Genius yang disimpan: Sentuh senarai main Genius, kemudian sentuh Padam.

Setelah senarai main Genius diselaraskan kembali ke iTunes, anda tidak akan dapat memadamnya terus daripada iPhone. Anda boleh menggunakan iTunes untuk mengedit nama senarai main, berhenti menyelaras, atau memadam senarai main.

Membuat Senarai Main

Anda boleh membuat dan mengedit senarai main anda sendiri pada iPhone. Anda juga boleh mengedit senarai main yang diselaraskan daripada iTunes pada komputer anda.

Buat senarai main:

- 1 Sentuh Playlists (sentuh More dahulu, jika Playlist tidak kelihatan), kemudian sentuh "Add Playlist..."
- 2 Taipkan nama untuk senarai main anda, kemudian sentuh Simpan.
- 3 Semak imbas lagu menggunakan butang pada bahagian bawah skrin. Sentuh sebarang lagu atau video untuk menambahnya ke senarai main. Sentuh Tambah Semua Lagu pada bahagian atas sebarang senarai lagu untuk menambah semua lagu dalam senarai.
- 4 Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Apabila anda membuat senarai main dan kemudian menyelaras iPhone ke komputer anda, senarai main diselaraskan ke pustaka iTunes anda.

Edit senarai main:

- 1 Sentuh Playlists (sentuh More dahulu, jika Playlist tidak kelihatan), kemudian sentuh senarai main yang anda mahu edit.
- 2 Sentuh Edit, kemudian lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk memindahkan lagu lebih tinggi atau lebih rendah dalam senarai, seret ≡ bersebelahan lagu.
 - Untuk memadam lagu daripada senarai main, sentuh ⊖ bersebelahan lagu, kemudian sentuh Padam. Memadam lagu daripada senarai main tidak memadamnya daripada iPhone.
 - Untuk menambah lagi lagu, sentuh +.
- 3 Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Apabila anda mengedit senarai main dan kemudian menyelaras iPhone ke komputer anda, senarai main diselaraskan ke pustaka iTunes anda.

Padam senarai main: Dalam Senarai Main, sentuh senarai main yang anda mahu padam, kemudian sentuh Padam (tatal ke bahagian atas senarai main untuk mendedahkan butang Padam). Sahkan dengan menyentuh Padam Senarai Main.

Kosongkan senarai main: Dalam Senarai Main, sentuh senarai main yang anda mahu kosongkan, kemudian sentuh Kosongkan (tatal ke bahagian atas senarai main untuk mendedahkan butang Kosongkan). Sahkan dengan menyentuh Kosongkan Senarai Main.

Video

Dengan iPhone, anda boleh menonton kandungan video seperti filem, video muzik, dan podcast video. Jika video mengandungi bab, anda boleh melangkau ke bab seterusnya atau sebelumnya, atau paparkan senarai dan mula mainkan sebarang bab yang anda pilih. Jika video memberikan ciri bahasa berlainan, anda boleh memilih bahasa audio atau paparkan sari kata.

Memainkan Video

Mainkan video: Sentuh Videos (sentuh More dahulu, jika Videos tidak kelihatan), kemudian sentuh video.

Paparkan kawalan main balik: Sentuh skrin untuk menunjukkan kawalan. Sentuh sekali lagi untuk menyembunyikannya.

Dapatkan lebih banyak episod rancangan TV: Sentuh Videos (sentuh More dahulu, jika Videos tidak kelihatan), kemudian sentuh podcast atau rancangan TV untuk melihat senarai episod. Sentuh "Dapatkan Lagi Episod..." untuk melihat senarai lebih banyak episod dalam iTunes Store.

Mengawal Main Balik Video

Video bermain dalam orientasi landskap untuk menggunakan sepenuhnya kelebihan paparan skrin lebar.

Bar leret membolehkan anda melangkau ke sebarang titik pada garis masa. Anda boleh melaraskan kadar leretan dengan meluncurkan jari anda ke bawah sambil anda menyeret kepala main sepanjang bar leret.



Jeda video	Sentuh  , atau tekan butang tengah pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS).
Teruskan main balik	Sentuh  , atau tekan butang tengah pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS).
Tinggikan atau rendahkan kelantangan	Seret gelangsar kelantangan. Anda juga boleh menggunakan butang kelantangan pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS atau lebih baru).
Mainkan video pada Apple TV menggunakan AirPlay	Sentuh  dan pilih Apple TV. Jika  tidak muncul atau jika anda tidak dapat melihat Apple TV yang anda sedang cari, pastikan iPhone berada pada rangkaian wayarles yang sama.
Beralih daripada AirPlay kembali ke iPhone	Sentuh  dan pilih iPhone daripada senarai.
Langkau ke bab seterusnya (jika tersedia)	Sentuh  , atau tekan butang tengah pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS atau lebih baru) dua kali dengan cepat.
Pergi ke bab sebelumnya (jika tersedia)	Sentuh  , tekan butang tengah pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS atau lebih baru) tiga kali dengan cepat.
Mula bermain pada bab tertentu (jika tersedia)	Sentuh  , kemudian pilih bab daripada senarai.
Putar balik atau maju pantas	Sentuh dan tahan  atau  .
Langkau ke sebarang ketika dalam video	Seret kepala main sepanjang bar leret. Luncurkan jari anda ke bawah untuk melaraskan kadar leret. Kadar leret menjadi lebih perlahan lebih jauh ke bawah anda luncurkan jari anda.
Berhenti menonton video sebelum ia tamat dimainkan	Sentuh Selesai. Atau tekan butang Utama  .
Skalakan video untuk memenuhi skrin atau muat pada skrin	Sentuh  untuk menjadikan video mengisi skrin. Sentuh  untuk menjadikan video muat pada skrin. Anda juga boleh dwisentuh video untuk bertukar antara memuat dan mengisi skrin. Apabila anda skalakan video untuk mengisi skrin, bahagian sisi atau atas mungkin terpotong daripada paparan. Apabila anda mengubah saiznya untuk muat pada skrin, anda mungkin akan melihat bar hitam pada sisi atau atas dan bawah video.
Pilih bahasa audio berbeza (jika tersedia)	Sentuh  , kemudian pilih bahasa daripada senarai Audio.
Tunjukkan atau sembunyikan sari kata (jika tersedia)	Sentuh  , kemudian pilih bahasa, atau Tak Aktif, daripada senarai Sari Kata.

Mencari Video

Anda boleh mencari tajuk filem, rancangan TV, dan podcast video yang telah anda selaraskan ke iPhone.



Cari video: Masukkan teks dalam medan carian pada bahagian atas senarai video. Hasil carian muncul semasa anda menaip. Sentuh Cari untuk menyembunyikan papan kekunci dan melihat lebih banyak hasil.

Kandungan video disertakan dalam carian dari skrin Utama. Lihat "Mencari" pada halaman 49.

Menonton Filem dan Rancangan TV yang Disewa

Anda boleh menyewa filem daripada iTunes Store dan menontonnya pada iPhone. Anda boleh memuat turun filem dan rancangan TV yang disewa terus ke iPhone, atau pindahkan filem daripada iTunes pada komputer anda ke iPhone. (Filem dan rancangan TV yang disewa mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.)

Lihat "Membeli atau Menyewa Video" pada halaman 187.

Filem atau rancangan TV mesti dimuat turun sepenuhnya sebelum anda boleh mula menontonnya. Anda boleh menjeda muat turun dan meneruskannya kemudian.

Filem dan rancangan TV yang disewa tamat tempoh selepas tempoh tertentu, dan sebaik sahaja anda mula menonton filem atau rancangan TV anda mempunyai bilangan masa yang terhad untuk selesai menontonnya. Masa yang tinggal muncul berdekatan tajuk. Item yang disewa dipadam secara automatik apabila ia tamat tempoh. Semak iTunes Store untuk tempoh sewaan, sebelum menyewa filem atau rancangan TV.

Lihat filem atau rancangan TV yang disewa: Pada iPhone, pilih iPod > Videos (sentuh More dahulu, jika Videos tidak kelihatan), kemudian pilih filem atau rancangan TV.

Pada iPhone 3G dan iPhone 3GS, anda boleh memindahkan filem yang disewa di antara iPhone dan komputer anda. Pada iPhone 4, anda boleh memindahkan filem yang disewa di antara iPhone dan komputer anda hanya jika ia disewa dalam iTunes pada komputer anda. Filem yang disewa pada iPhone 4 tidak boleh dipindahkan ke komputer anda.

Pindahkan filem yang disewa di antara iPhone dan komputer anda:




- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Movies.
- 3 Klik Move bersebelahan item yang anda mahu pindahkan, kemudian klik Apply.

Komputer anda mesti disambung kepada Internet.

Menonton Video pada TV

Anda boleh menonton video pada TV anda dengan menyambung iPhone ke TV atau penerima AV anda dengan kabel AV. Atau, anda boleh menstrim video secara wayarles ke TV anda menggunakan AirPlay dan Apple TV.

Sambung menggunakan kabel AV: Gunakan Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable, atau kabel serasi iPhone lain yang dibenarkan. Anda juga boleh menggunakan kabel ini dengan Dok Universal Apple untuk menyambung iPhone ke TV anda. Dok Universal Apple termasuk alat kawalan jauh yang membolehkan anda mengawal main balik dari jauh.

Strim video menggunakan AirPlay: Mulakan main balik video, kemudian sentuh  dan pilih Apple TV anda daripada senarai. Jika  tidak muncul atau jika anda tidak dapat melihat Apple TV anda dalam senarai peranti AirPlay, pastikan ia berada pada rangkaian wayarles yang sama dengan iPhone. Untuk mengembalikan main balik ke iPhone, sentuh  sekali lagi dan pilih iPhone daripada senarai.

Kabel dan dok Apple tersedia untuk dibeli secara berasingan. Pergi ke www.apple.com/my/store (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau) atau semak dengan peruncit Apple tempatan anda.

Menukar Video untuk iPhone

Anda boleh menambah video selain dari yang dibeli daripada iTunes Store ke iPhone, seperti video yang anda buat dalam iMovie pada Mac, atau video yang anda muat turun daripada Internet dan kemudian tambah ke iTunes.

Jika anda cuba menambah video daripada iTunes ke iPhone dan mesej menyatakan video tidak boleh dimainkan pada iPhone, anda boleh menukar video tersebut.

Tukar format video supaya ia berfungsi dengan iPhone: Pilih video dalam pustaka iTunes dan pilih Advanced > "Create iPod or iPhone Version." Kemudian tambah video yang ditukar format ke iPhone.

Memadam Video daripada iPhone

Anda boleh memadam video daripada iPhone untuk mejitamkan ruang.

Padam video: Dalam senarai video, leret ke kiri atau kanan di atas video, kemudian sentuh Padam.

Memadam video daripada iPhone (selain daripada filem atau rancangan TV yang disewa) tidak memadam video tersebut daripada pustaka iTunes anda. Ia mungkin muncul semula pada iPhone jika video dalam iTunes masih disetkan untuk menyelaraskan.

Penting: Jika anda memadam filem atau rancangan TV yang disewa daripada iPhone, ia dipadam secara kekal dan tidak boleh dipindahkan semula ke komputer anda.

Mengeset Pemasa Tidur

Anda boleh setkan iPhone untuk berhenti memainkan muzik atau video selepas satu tempoh masa.


Setkan pemasa tidur: Dari skrin Utama pilih Jam > Pemasa, kemudian kuis untuk mengeset jumlah jam dan minit. Sentuh Bila Pemasa Tamat dan pilih Tidurkan iPod, sentuh Set, kemudian sentuh Mula untuk memulakan pemasa.

Apabila pemasa tamat, iPhone berhenti memainkan muzik atau video, menutup sebarang aplikasi terbuka yang lain, dan kemudian mengunci sendiri.

Menukar Butang Semak Imbas

Anda boleh menggantikan butang semak imbas di bahagian bawah skrin dengan butang yang lebih kerap anda gunakan. Contohnya, jika anda kerap mendengar podcast, anda boleh menggantikan butang Lagu dengan Podcast.

Tukar butang semak imbas: Sentuh Lagi dan sentuh Edit, kemudian seret butang ke dasar skrin, ke atas butang yang ingin anda gantikan.

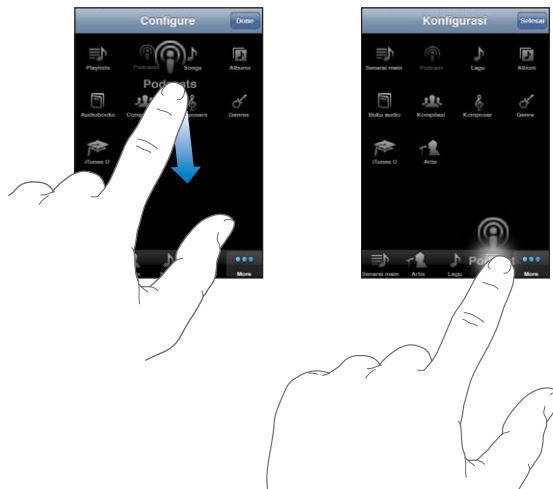

Anda boleh menyeret butang pada dasar skrin ke kiri atau ke kanan untuk menyusunnya semula. Sentuh Selesai apabila anda selesai. Sentuh Lagi pada bila-bila masa untuk mengakses butang yang anda gantikan.



Menghantar dan Menerima Mesej

AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemanduan selamat, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Mesej membolehkan anda membalas mesej teks dengan sesiapa sahaja dengan menggunakan telefon yang diupayakan SMS. Mesej juga menyokong MMS, jadi anda boleh menghantar foto, klip video (iPhone 3GS atau lebih baru), maklumat hubungan, dan memo suara ke peranti diupayakan MMS yang lain. Anda boleh memasukkan berbilang penerima dan menghantar mesej kepada berbilang orang pada satu-satu masa.



Nota: Sokongan SMS atau MMS mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau. Bayaran tambahan mungkin dikenakan bagi penggunaan Mesej. Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Ikon Mesej pada skrin Utama menunjukkan jumlah mesej yang belum dibaca yang anda miliki.




Nombor punya mesej

Anda boleh menggunakan Mesej pada bila-bila masa anda berada dalam liputan rangkaian selular. Jika anda boleh membuat panggilan, anda boleh menghantar mesej. Bergantung pada pelan telefon anda, anda mungkin dicaj bagi mesej yang anda hantar atau terima.

Hantar mesej: Sentuh , kemudian masukkan nombor telefon atau nama, atau sentuh  dan pilih kenalan daripada senarai kenalan anda. Sentuh medan teks di atas papan kekunci, taipkan mesej, dan sentuh Hantar.

Jika mesej tidak dapat dihantar (contohnya, jika anda di luar liputan rangkaian selular), lencana isyarat muncul pada ikon Mesej pada skrin Utama. Jika Mesej berada di dalam folder, lencana isyarat muncul pada folder.



Perbualan anda disimpan dalam senarai Mesej. Perbualan yang mengandungi mesej yang belum dibaca mempunyai titik biru ● bersebelahnya. Sentuh perbualan dalam senarai untuk melihat perbualan tersebut atau menambah kepadanya.



iPhone memaparkan 50 mesej terbaru dalam perbualan. Untuk melihat mesej terdahulu, tatal ke atas dan sentuh Muatkan Mesej Terdahulu.

Hantar mesej ke sekumpulan orang: Sentuh , kemudian tambah penerima. Jika anda memasukkan nombor telefon secara manual (berbanding memilihnya daripada Kenalan), sentuh Return sebelum memasukkan entri lain.

Balasan daripada penerima dihantar hanya kepada anda, dan bukan kepada orang lain yang telah anda hantar mesej.

Balas atau hantar mesej kepada orang (atau kumpulan) yang pernah anda hantar mesej sebelum ini: Sentuh entri dalam senarai Mesej, kemudian taipkan mesej baru dalam perbualan dan sentuh Hantar.

Hantar mesej kepada kegemaran atau kepada panggilan terbaru:

- 1 Sentuh Telefon pada skrin Utama, kemudian sentuh Kegemaran atau Terkini.
- 2 Sentuh ➤ bersebelahan nama atau nombor, kemudian sentuh Mesej Teks.
- 3 Jika berbilang nombor telefon dipaparkan, sentuh yang ingin anda hantar teks.

Apabila MMS tersedia, Mesej membenarkan anda menyertakan subjek dalam mesej teks anda. Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri ini dalam seting Mesej. Ia diaktifkan secara lalai.

Masukkan atau keluarkan medan subjek: Dalam Seting, pilih Mesej, dan sentuh Tunjukkan Medan Subjek.

Nota: Medan subjek dan seting Tunjukkan Medan Subjek tidak muncul jika MMS tidak disokong oleh pembawa anda.

Aktifkan atau nyahaktifkan kiraan aksara: Dalam Seting, pilih Mesej, kemudian sentuh suis Kiraan Aksara. Kiraan aksara termasuk semua aksara—termasuk ruang, tanda baca, dan return—dan muncul apabila anda menaip dan mesej anda melebihi dua baris. Anda mungkin mahu mengira aksara, contohnya, apabila pembayaran pembawa dikenakan.

Nota: Kiraan aksara tidak muncul jika anda memasukkan teks dalam medan subjek atau melampirkan foto atau video.

Aktifkan atau nyahaktifkan permesejan MMS: Dalam Seting, pilih Mesej, dan sentuh Permesejan MMS. Anda mungkin mahu menyahaktifkan Permesejan MMS, contohnya, untuk mengelakkan daripada menghantar atau menerima lampiran apabila bayaran dikenakan.

Nota: Seting Permesejan MMS tidak muncul jika MMS tidak disokong oleh pembawa anda.

Mencari Mesej


Anda boleh mencari kandungan Jaluran mesej daripada senarai Mesej (iPhone 3GS atau lebih baru).


Cari senarai Mesej: Sentuh bahagian atas skrin untuk memaparkan medan carian, kemudian sentuh medan carian dan masukkan teks yang anda cari.

Mesej disertakan dalam carian daripada skrin Utama. Lihat “Mencari” pada halaman 49.


Berkongsi Foto dan Video

Anda boleh mengambil foto atau merakam video (iPhone 3GS atau lebih baru) dari dalam Mesej dan menyertakannya dalam perbualan anda dengan peranti diupayakan MMS yang lain. Anda boleh menyimpan foto atau video yang anda terima dalam Mesej anda ke album Jalur Filem anda.

Jika MMS tidak disokong oleh pembawa anda,  tidak dipaparkan dan anda tidak boleh menghantar foto atau video.

Hantar foto atau video: Sentuh  dan sentuh "Ambil Foto atau Video" (iPhone 3GS atau lebih baru; pada model lebih awal, sentuh "Ambil Foto"), atau "Pilih Sedia Ada" dan pilih item daripada album foto dan sentuh Pilih.


Had saiz lampiran ditentukan oleh pembawa anda. Jika perlu, iPhone mungkin memampatkan foto atau video. Untuk mempelajari mengenai mengambil foto dan merakam video, lihat Bab 12, "Kamera," pada halaman 138.

Simpan lampiran foto atau video ke album Jalur Filem anda: Sentuh foto atau video dan perbualan, sentuh , kemudian sentuh Simpan Imej atau Simpan Video.

Salin foto atau video: Sentuh dan tahan lampiran, kemudian sentuh Salin. Anda boleh menampal foto atau video ke mesej Mail atau mesej MMS lain.

Menghantar Memo Suara

Anda boleh menghantar memo suara dalam mesej ke peranti diupayakan MMS yang lain.

Hantar memo suara: Dalam Memo Suara, sentuh , sentuh memo suara yang anda mahu hantar, kemudian sentuh Kongsi dan sentuh MMS. Alamatkan mesej dan sentuh Hantar.


Mengedit Perbualan


Jika anda ingin menyimpan perbualan tetapi bukan keseluruhan jaluran, anda boleh memadam bahagian yang anda tidak inginkan. Anda juga boleh memadam keseluruhan perbualan daripada senarai Mesej.

Edit perbualan: Sentuh Edit. Sentuh bulatan sepanjang bahagian kiri untuk memilih bahagian perbualan yang ingin anda padam, kemudian sentuh Padam. Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Kosongkan semua teks dan fail, tanpa memadam perbualan: Sentuh Edit, kemudian sentuh Kosongkan Semua. Sentuh Kosongkan Perbualan untuk mengesahkan.

Majukan perbualan: Pilih perbualan, kemudian sentuh Edit. Sentuh bulatan sepanjang bahagian kiri skrin untuk memilih bahagian perbualan yang ingin anda sertakan, kemudian sentuh Majukan, masukkan satu atau lebih penerima, dan sentuh Hantar.

Padam perbualan: Sentuh Edit, kemudian sentuh  bersebelahan perbualan dan sentuh Padam. Anda juga boleh meleret ke kiri dan ke kanan di atas perbualan dan sentuh Padam.

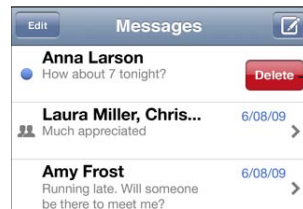

Untuk menunjukkan butang Padam, sapu ke kiri atau ke kanan di atas mesej.

Menggunakan Maklumat Hubungan dan Pautan

Panggil, FaceTime, atau e-mel seseorang yang anda hantar teks: Sentuh mesej dalam senarai Mesej Teks dan tatal ke bahagian atas perbualan. (Sentuh bar status untuk menatal dengan cepat ke bahagian atas skrin.)

- Untuk memanggil seseorang, sentuh Panggil.
- Untuk memanggil seseorang menggunakan FaceTime, sentuh FaceTime.
- Untuk menghantar e-mel kepada seseorang, sentuh Maklumat Hubungan, kemudian sentuh alamat e-mel.

Ikut pautan dalam mesej: Sentuh pautan.

Pautan mungkin membuka halaman web dalam Safari, memulakan panggilan telefon dalam Telefon, membuka mesej yang telah dialamatkan dalam Mail, atau memaparkan lokasi dalam Peta. Untuk kembali ke mesej teks anda, tekan butang Utama dan sentuh Mesej.

Tambah seseorang yang telah anda hantar teks pada senarai kenalan anda: Sentuh nombor telefon dalam senarai Mesej, kemudian sentuh "Tambah Kenalan."

Hantar maklumat kenalan: Dalam Kenalan, sentuh orang dengan maklumat yang ingin anda kongsi. Sentuh Kongsi Kenalan pada bahagian bawah skrin, kemudian sentuh MMS. Alamatkan mesej dan sentuh Hantar.

Simpan maklumat kenalan yang diterima: Sentuh bubel kenalan dalam perbualan dan sentuh Buat Kenalan Baru atau "Tambah ke Kenalan Sedia ada."

Mengurus Pratonton dan Isyarat

Secara lalai, iPhone memaparkan pratonton mesej baru apabila iPhone dikunci atau anda menggunakan aplikasi lain. Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan pratonton ini dalam Seting. Anda juga boleh mendayakan isyarat bagi mesej teks.

Aktifkan atau nyahaktifkan pratonton: Dalam Seting, pilih Mesej dan sentuh Tunjukkan Pratonton.

Ulang pratonton: Dalam Seting, pilih Mesej dan sentuh Ulang Isyarat. Jika anda tidak membalas pratonton pertama untuk mesej baru, pratonton akan dipaparkan dua kali lagi.

Setkan sama ada isyarat berbunyi apabila anda mendapat mesej teks atau pratonton: Dalam Seting, pilih Bunyi, kemudian sentuh Mesej Teks Baru. Sentuh bunyi isyarat yang anda inginkan, atau Tiada jika anda tidak inginkan isyarat boleh dengar.

Penting: Jika suis Dering/Senyap dimatikan, isyarat teks tidak akan berbunyi.



Perihal Kalendar

Kalendar memberi anda akses sedia ada kepada kalendar dan peristiwa anda. Anda boleh melihat kalendar individu, atau beberapa kalendar pada satu masa. Anda boleh melihat peristiwa anda mengikut hari, mengikut bulan atau dalam senarai. Anda boleh mencari tajuk, jempukan, lokasi dan nota peristiwa. Jika anda telah memasukkan hari jadi untuk kenalan anda, anda boleh melihat hari jadi tersebut dalam Kalendar.

Anda boleh menyelaras iPhone dengan kalendar pada komputer anda, dan dengan perkhidmatan seperti MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo!, dan Google. Anda juga boleh membuat, mengedit, atau membatalkan janji temu pada iPhone dan menyelarasnya kembali ke komputer atau akaun kalendar anda. Jika anda mempunyai akaun MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, atau CalDAV, kalendar anda boleh menyelaras atas udara tanpa menyambungkan iPhone ke komputer anda. MobileMe Shared Calendars yang anda gabungkan daripada komputer anda juga diselaraskan dengan iPhone.

Anda boleh melanggan kalendar baca sahaja iCalendar (.ics) atau mengimport fail .ics daripada e-mel. Jika anda mempunyai akaun Microsoft Exchange dengan Calendars didayakan, atau akaun CalDAV yang disokong, anda boleh menerima dan membalas jempukan mesyuarat daripada orang lain, dan menjemput orang ke peristiwa yang anda jadualkan.

Menyelaras Kalendar

Anda boleh menyelaras Kalendar dalam salah satu daripada cara berikut:

- Dalam iTunes, gunakan anak tetingkap Info iPhone untuk menyelaras dengan iCal atau Microsoft Entourage pada Mac, atau Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC, apabila anda menyambungkan iPhone ke komputer anda. Lihat "iPhone Settings Panes dalam iTunes" pada halaman 62.

- Dalam Seting pada iPhone, aktifkan Calendars dalam akaun MobileMe anda, Microsoft Exchange, Google, atau Yahoo! untuk menyelaras maklumat kalendar anda atas udara, atau sediakan akaun CalDAV jika syarikat atau organisasi anda menyokongnya. Lihat “Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar” pada halaman 26.

Melihat Kalendar Anda

Anda boleh melihat kalendar tunggal, kalendar yang dipilih, atau semua kalendar pada satu masa.

Pilih kalendar untuk dilihat: Sentuh Kalendar, kemudian sentuh kalendar yang anda mahu lihat. Untuk memilih atau menyahpilih semua kalendar dengan cepat, sentuh Tunjukkan Semua Kalendar atau Sembunyikan Semua Kalendar. Untuk melihat hari jadi kenalan anda, sentuh Hari Jadi di bahagian bawah skrin. Sentuh Selesai untuk melihat kalendar yang dipilih.

Peristiwa untuk semua kalendar yang dipilih muncul dalam kalendar tunggal pada iPhone. Anda boleh melihat peristiwa kalendar anda dalam senarai, mengikut hari, atau mengikut bulan.

Tukar paparan: Sentuh Senarai, Hari, atau Bulan.

- *Paparan Senarai:* Semua janji temu dan peristiwa anda terpapar dalam senarai yang boleh ditatal.
- *Paparan Hari:* Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat peristiwa dalam satu hari. Sentuh ◀ atau ▶ untuk melihat peristiwa hari sebelumnya atau berikutnya.
- *Paparan Bulan:* Sentuh suatu hari untuk melihat peristiwanya. Sentuh ◀ atau ▶ untuk melihat bulan sebelumnya atau berikutnya.



Lihat butiran peristiwa: Sentuh peristiwa.

Setkan iPhone untuk melaraskan masa peristiwa untuk zon waktu yang dipilih:

- 1 Dalam Seting, pilih “Mel, Kenalan, Kalendar.”
- 2 Di bawah Kalendar, sentuh Sokongan Zon Waktu, kemudian aktifkan Sokongan Zon Waktu.
- 3 Sentuh Zon Waktu dan cari bandar utama dalam zon waktu yang anda inginkan.

Apabila Sokongan Zon Waktu aktif, Kalendar memaparkan tarikh dan masa peristiwa dalam zon waktu bagi bandar yang anda pilih. Apabila Sokongan Zon Waktu tidak aktif, Kalendar memaparkan peristiwa dalam zon waktu lokasi semasa anda seperti yang ditentukan oleh masa rangkaian.

Mencari Kalendar

Anda boleh mencari medan tajuk, jemputan, lokasi dan nota bagi peristiwa dalam kalendar anda. Kalendar hanya mencari peristiwa untuk kalendar yang sedang anda paparkan.



Cari peristiwa: Dalam paparan senarai, masukkan teks dalam medan carian.

Hasil carian muncul semasa anda menaip. Sentuh Cari untuk menyembunyikan papan kekunci dan melihat lebih banyak hasil.

Peristiwa kalendar disertakan dalam carian daripada skrin Utama. Lihat “Mencari” pada halaman 49.

Menambah dan Mengemas Kini Peristiwa pada iPhone

Anda juga boleh membuat dan mengemas kini peristiwa kalendar terus pada iPhone.

Jika anda mempunyai akaun Microsoft Exchange dengan kalendar didayakan, atau akaun CalDAV yang disokong, anda boleh menjemput orang lain ke peristiwa atau mesyuarat anda.

Tambah peristiwa: Sentuh **+** dan masukkan maklumat peristiwa, kemudian sentuh Selesai.

Anda boleh memasukkan sebarang daripada yang berikut:

- Tajuk
- Lokasi
- Masa mula dan tamat (atau aktifkan Sepanjang hari jika ia peristiwa sepanjang hari)
- Masa ulang—tiada, atau setiap hari, minggu, dua minggu, bulan, atau tahun
- Jemputan (jika disokong oleh pelayan kalendar anda)
- Masa isyarat—dari lima minit sehingga dua hari sebelum peristiwa

Apabila anda setkan isyarat, pilihan untuk mengeset isyarat kedua muncul. Apabila isyarat berbunyi, iPhone memaparkan mesej. Anda juga boleh setkan iPhone untuk memainkan bunyi (lihat “Isyarat” pada halaman 129).

Penting: Seseorang pembawa tidak menyokong masa rangkaian di semua lokasi. Jika anda dalam perjalanan, iPhone mungkin tidak akan mengisyaratkan anda pada masa tempatan yang betul. Untuk mengeset masa yang betul secara manual, lihat “Tarikh dan Masa” pada halaman 220.

- Kalendar

Anda boleh mengubah kalendar lalai menggunakan seting Kalendar Lalai. Lihat “Kalendar” pada halaman 228.

- Nota


Anda tidak boleh memperuntukkan peristiwa ke kalendar baca sahaja.


Peristiwa juga boleh dibuat dengan menyentuh hari, tarikh, atau masa dalam mesej Mel. Lihat “Menggunakan Pautan dan Data Dikesan” pada halaman 87.

Kemas kini peristiwa: Sentuh Edit dan tukar maklumat peristiwa. Sentuh Selesai apabila anda selesai.

Padam peristiwa: Sentuh peristiwa, sentuh Edit, kemudian tatal ke bawah dan sentuh Padam Peristiwa.


Membalas Jemputan Mesyuarat


Jika anda mempunyai akaun Microsoft Exchange atau MobileMe dengan kalendar didayakan, atau akaun CalDAV yang disokong, anda boleh menerima dan membalas jemputan mesyuarat daripada individu dalam organisasi anda. Apabila anda menerima jemputan, mesyuarat tersebut muncul dalam kalendar anda dengan garis bertitik di sekelilingnya.  muncul di penjuru kanan bawah skrin dengan lencana yang menunjukkan jumlah jemputan baru yang anda ada. Bilangan jemputan baru juga muncul pada ikon Kalendar pada skrin Utama.

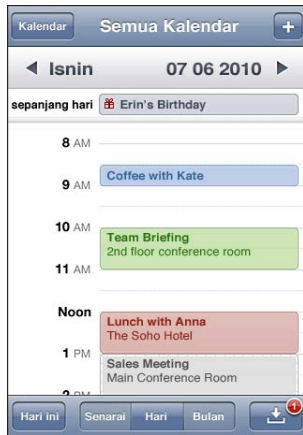

Bilangan jemputan mesyuarat

Balas jemputan dalam Kalendar:

- 1 Sentuh jemputan mesyuarat dalam kalendar, atau sentuh  untuk memaparkan skrin Peristiwa dan sentuh jemputan.

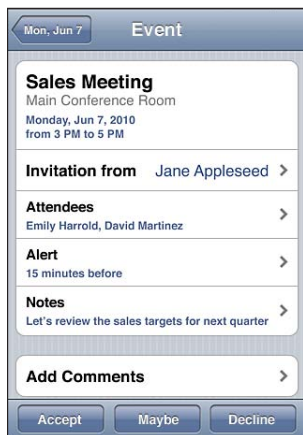

- Sentuh “Jemputan daripada” untuk mendapatkan maklumat hubungan bagi penganjur mesyuarat. Sentuh alamat e-mel untuk menghantar mesej kepada penganjur. Jika penganjur berada dalam senarai kenalan anda, anda juga boleh menyentuh untuk memanggil atau menghantar mesej teks.
- Sentuh Jemputan untuk melihat orang lain yang dijemput ke mesyuarat. Sentuh nama untuk melihat maklumat hubungan hadiran. Sentuh alamat e-mel untuk menghantar mesej kepada hadiran. Jika jemputan berada dalam senarai kenalan anda, anda juga boleh menyentuh untuk memanggil atau menghantar mesej teks.
- Sentuh Isyarat untuk mengeset iPhone bagi membunyikan isyarat sebelum mesyuarat.
- Sentuh Tambah Komen untuk menambah komen ke dalam balasan e-mel kepada penganjur mesyuarat. Komen anda turut akan terpapar dalam skrin Maklumat anda untuk mesyuarat tersebut.

Nota dibuat oleh penganjur mesyuarat.


2 Sentuh Terima, Mungkin, atau Tolak.

Apabila anda terima, terima secara tentatif, atau tolak jemputan, e-mel balasan yang menyertakan sebarang komen yang telah anda tambah dihantar kepada penganjur.

Jika anda terima atau terima secara tentatif mesyuarat tersebut, anda boleh menukar balasan anda kemudiannya. Sentuh Tambah Komen jika anda ingin menukar komen anda.

Jemputan mesyuarat turut dihantar dalam mesej e-mel, yang membolehkan anda membuka skrin Maklumat mesyuarat dari Mail.

Buka jemputan mesyuarat dalam mesej e-mel: Sentuh jemputan.



Langgan Kalendar

Anda boleh melanggan kalendar yang menggunakan format iCalendar (.ics). Kebanyakan perkhidmatan berasaskan kalendar menyokong langganan, termasuk Yahoo!, Google, dan aplikasi iCal Mac OS X.

Kalendar yang dilanggan adalah bersifat baca sahaja. Anda boleh membaca peristiwa daripada kalendar yang dilanggan pada iPhone, tetapi anda tidak boleh mengeditnya atau membuat peristiwa baru.

Langgan kalendar:

- 1 Dalam Seting, pilih “Mel, Kenalan, Kalendar,” kemudian sentuh Tambah Akaun.
- 2 Pilih Lain, kemudian pilih Tambah Kalendar Dilanggan.

- 3 Masukkan maklumat pelayan, kemudian sentuh Seterusnya bagi mengesahkan akaun anda.
- 4 Sentuh Simpan.

Anda juga boleh melanggan kalendar iCal (atau .ics lain) yang diterbitkan di web dengan menyentuh pautan ke kalendar yang anda terima dalam e-mel atau mesej teks pada iPhone.

Mengimport Fail Kalendar daripada Mel

Anda boleh menambah peristiwa ke kalendar dengan mengimport fail kalendar daripada mesej e-mel. Anda boleh mengimport sebarang fail kalendar standard .ics.

Import peristiwa daripada fail kalendar: Dalam Mail, buka mesej dan sentuh fail kalendar. Apabila senarai peristiwa muncul, sentuh Tambah Semua, pilih kalendar yang anda mahu tambah peristiwa, dan sentuh Selesai.

Isyarat

Setkan isyarat kalendar: Dalam Seting, pilih Bunyi, kemudian aktifkan Isyarat Kalendar. Jika Isyarat Kalendar tidak aktif apabila peristiwa akan bermula, iPhone memaparkan mesej tetapi tidak memainkan bunyi.

Penting: Jika suis Dering/Senyap dimatikan, isyarat kalendar tidak akan berbunyi.

Bunyikan isyarat untuk jemputan: Dalam Seting, pilih "Mel, Kenalan, Kalendar." Di bawah Kalendar, sentuh Isyarat Jemputan Baru untuk mengaktifkannya.



Perihal Foto

iPhone membolehkan anda membawa foto dan video bersama anda, supaya anda boleh berkongsinya bersama keluarga, rakan, dan sekutu anda. Lihat foto anda pada iPhone atau gunakan AirPlay untuk melihatnya pada TV dengan Apple TV. Anda boleh menyelaras foto dan video dari komputer anda, melihat foto dan video yang diambil dengan iPhone, menggunakan foto sebagai hias latar, dan memperuntukkan foto untuk mengenal pasti kenalan apabila mereka memanggil. Ada juga boleh menghantar foto dan video dalam mesej e-mel, menghantar foto dan video dalam mesej MMS, memuat naik foto dan video ke galeri MobileMe, dan mencetak foto.

Nota: Ciri-ciri video tersedia pada iPhone 3GS atau lebih baru. MMS tersedia jika disokong oleh pembawa anda.

Menyelaras Foto dan Video dengan Komputer Anda

iTunes boleh menyelaras foto dan video anda dengan aplikasi yang berikut:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 atau lebih baru (menyelaras video memerlukan iPhoto 6.0.6 atau lebih baru), atau Aperture (foto sahaja)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 atau lebih baru (foto sahaja)

Anda juga boleh menyelaras foto dan video dari sebarang folder pada komputer anda yang mengandungi imej. Lihat “Menyelaras dengan iTunes” pada halaman 61.

iPhone menyokong format video H.264 dan MPEG-4, dengan audio AAC. Jika anda menghadapi masalah menyelaras video ke iPhone, anda mungkin dapat menggunakan iTunes untuk membuat versi video bagi iPhone.

Buat versi video bagi iPhone:


- 1 Salin video ke pustaka iTunes anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih Movies dalam senarai Library dan pilih video yang ingin anda selaraskan.
- 3 Pilih Advanced > Create iPod or iPhone Version.

Untuk mendapatkan maklumat tambahan, pergi ke support.apple.com/kb/HT1211.

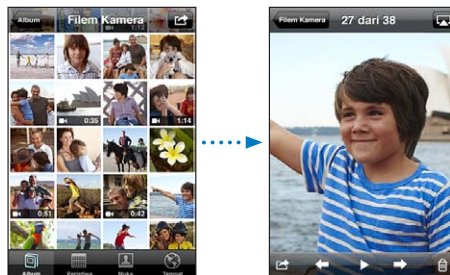
Melihat Foto dan Video

Foto dan video yang anda ambil dengan iPhone, menyelaras dari komputer anda, atau simpan daripada e-mel atau mesej MMS boleh dilihat dalam Foto. Jika anda menyelaras dengan iPhoto 8.0 (sebahagian daripada iLife '09) atau lebih baru, anda boleh melihat foto dan video anda mengikut peristiwa dan muka yang telah anda kenal pasti. Anda juga boleh melihat tempat di mana foto dan video anda diambil jika ia telah ditag dengan data lokasi.



Lihat foto dan video:

- 1 Dalam Foto, sentuh album foto. Sentuh butang di bahagian bawah skrin untuk melihat foto dan video anda mengikut album, peristiwa, muka, atau tempat jika tersedia. Foto disusun mengikut tarikh ia dicipta. Jika anda menyentuh Tempat, peta menunjukkan setiap lokasi yang telah anda tag ke foto. Sentuh pin, kemudian sentuh  untuk melihat foto dan video anda dari lokasi tersebut.
- 2 Sentuh imej kecil untuk melihat foto atau video dalam skrin penuh.

Tunjukkan atau sembunyikan kawalan: Sentuh foto atau video skrin penuh untuk menunjukkan kawalan. Sentuh sekali lagi untuk menyembunyikan kawalan.



Mainkan video: Sentuh  di tengah skrin.

Untuk ulang main video, sentuh  di bahagian bawah skrin. Jika anda tidak dapat melihat , sentuh skrin untuk menunjukkan kawalan.

Lihat foto atau video dalam orientasi landskap: Putar iPhone ke sisi. Foto atau video berputar secara automatik dan jika ia dalam format skrin lebar, berkembang untuk muat pada skrin.




Zum masuk pada satu bahagian foto: Dwisentuh di tempat anda mahu zum masuk. Dwisentuh sekali lagi untuk zum keluar. Anda juga boleh mencubit untuk zum masuk atau keluar.



Tonton video dalam skrin penuh, atau muatkan video ke skrin: Dwisentuh skrin untuk menskalakan video bagi mengisi skrin. Dwisentuh sekali lagi untuk memuatkan video pada skrin.

Sorot sekeliling foto: Seret foto.


Lihat foto atau video seterusnya atau sebelumnya: Kuis ke kiri dan ke kanan. Atau sentuh skrin untuk menunjukkan kawalan, kemudian sentuh ➡ atau ⬅.

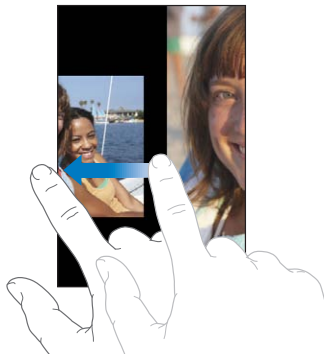

Memadam Foto dan Video

Anda boleh memadam foto dan video daripada Jalur Filem pada iPhone.

Padam foto dan video:

- 1 Sentuh  di penjuru kanan atas skrin.
- 2 Sentuh untuk memilih foto dan video yang anda mahu padam.
Butang padam menunjukkan bilangan item yang anda pilih.
- 3 Sentuh Padam.

Pertunjukan Slaid

Anda boleh melihat album foto sebagai pertunjukan slaid, lengkap dengan muzik latar.

Lihat album foto sebagai pertunjukan slaid: Sentuh album, kemudian sentuh ►.

Video dimainkan secara automatik apabila ia muncul semasa pertunjukan slaid.

Hentikan pertunjukan slaid: Sentuh skrin.

Setkan seting pertunjukan slaid: Dalam Seting, pilih Foto dan setkan pilihan yang berikut:




- *Untuk mengeset tempoh masa setiap slaid ditunjukkan,* sentuh Mainkan Setiap Slaid Untuk dan pilih masa.
- *Untuk mengeset kesan peralihan apabila bergerak dari satu foto ke foto yang lain,* sentuh Peralihan dan pilih jenis peralihan.
- *Untuk mengeset sama ada pertunjukan slaid berulang,* aktifkan atau nyahaktifkan Ulang.
- *Untuk mengeset sama ada foto dan video ditunjukkan dalam susunan rawak,* aktifkan atau nyahaktifkan Kocok.

Mainkan muzik semasa pertunjukan slaid: Dalam iPod, mainkan lagu, kemudian pilih Foto daripada skrin Utama dan mulakan pertunjukan slaid.

Melihat Foto, Video, dan Pertunjukan Slaid pada TV

Anda boleh melihat foto, video, dan pertunjukan slaid pada TV anda dengan menyambung iPhone ke TV atau penerima AV anda dengan kabel AV. Atau, anda boleh menstrim foto dan pertunjukan slaid secara wayarles ke TV anda menggunakan AirPlay dan Apple TV.

Sambung menggunakan kabel AV: Gunakan Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable, atau kabel serasi iPhone lain yang dibenarkan. Anda juga boleh menggunakan kabel ini dengan Dok Universal Apple untuk menyambung iPhone ke TV atau penerima AV anda. Dok Universal Apple termasuk alat kawalan jauh yang membolehkan anda mengawal main balik dari jauh.

Strim kandungan menggunakan AirPlay: Lihat foto atau pertunjukan slaid, kemudian sentuh  dan pilih Apple TV anda daripada senarai. Jika  tidak muncul atau jika anda tidak dapat melihat Apple TV anda dalam senarai peranti AirPlay, pastikan ia berada pada rangkaian wayarles yang sama dengan iPhone. Untuk mengemalikan main balik ke iPhone, sentuh  sekali lagi dan pilih iPhone daripada senarai.



Kabel dan dok Apple tersedia untuk dibeli secara berasingan. Pergi ke www.apple.com/my/store (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau) atau semak dengan peruncit Apple tempatan anda.


Berkongsi Foto dan Video


Ada juga boleh menghantar foto dan video dalam mesej e-mel dan MMS, menambah foto dan video ke galeri MobileMe, dan menerbitkan video ke YouTube. Anda juga boleh menyalin dan menampal foto dan video, menyimpan foto dan video daripada mesej e-mel ke Foto, dan menyimpan imej daripada halaman web ke Foto.

Menghantar Foto atau Video dalam Mesej E-mel atau MMS

Hantar foto atau video (iPhone 3GS atau lebih baru) dalam mesej e-mel:

- 1 Pilih foto atau video dan sentuh . Jika anda tidak dapat melihat , sentuh skrin untuk menunjukkan kawalan.
- 2 Sentuh E-mel Foto/Video.
Foto atau video muncul dalam tettingkap mesej e-mel baru.
- 3 Karang mesej anda, kemudian sentuh Hantar.
- 4 Jika menghantar foto, anda mungkin ditanya sama ada anda ingin mengurangkan saiz mesej dengan menskalakan imej. Sentuh saiz yang anda mahu gunakan.

Hantar berbilang foto atau video pada masa yang sama: Apabila melihat imej kecil dalam album, sentuh , kemudian sentuh untuk memilih foto atau video yang anda mahu hantar, sentuh Kongsi, dan sentuh E-mel.

Hantar foto atau video melalui MMS: Pilih foto atau video dan sentuh , kemudian sentuh MMS.


Had saiz lampiran ditentukan oleh pembawa anda. Jika perlu, iPhone mungkin memampatkan foto atau video. Untuk mempelajari mengenai mengambil foto dan merakam video, lihat Bab 12, "Kamera," pada halaman 138.

Menyalin dan Menampal Foto dan Video

Anda boleh menyalin foto atau video daripada Foto dan menampalnya ke dalam e-mel atau mesej MMS. Sesetengah aplikasi pihak ketiga juga mungkin menyokong menyalin dan menampal foto dan video.

Salin foto atau video: Tahan jari anda pada skrin sehingga butang Salin muncul, kemudian sentuh Salin.

Salin berbilang foto atau video:

- 1 Sentuh  di penjuru kanan atas skrin.
- 2 Sentuh untuk memilih foto dan video yang anda mahu salin.
Butang Salin menunjukkan bilangan item yang anda pilih.
- 3 Sentuh Salin.

Tampal foto atau video: Sentuh untuk menempatkan titik pemasangan di mana anda ingin menempatkan foto atau video, kemudian sentuh titik pemasangan dan sentuh Tampal.


Menambah Foto atau Video ke Galeri MobileMe

Jika anda mempunyai akaun MobileMe, anda boleh menambah foto dan video terus dari iPhone ke galeri yang telah anda buat. Anda juga boleh menambah foto dan video ke galeri MobileMe orang lain jika mereka telah mendayakan sumbangan e-mel.

Sebelum anda boleh menambah foto atau video ke galeri dalam akaun MobileMe anda, anda mesti:


- Sediakan akaun MobileMe anda pada iPhone.
- Terbitkan galeri MobileMe, dan benarkan penambahan foto melalui e-mel atau iPhone

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mencipta galeri dan menambah foto dan video padanya, lihat MobileMe Help.

Tambah foto atau video ke galeri anda: Pilih foto atau video dan sentuh , kemudian sentuh "Hantar ke MobileMe." Masukkan tajuk dan perihalan, jika anda inginkan, kemudian pilih album untuk menambah foto atau video dan sentuh Terbit.

Jika anda tidak dapat melihat , sentuh skrin untuk menunjukkan kawalan.


iPhone memberitahu anda apabila foto atau video telah diterbitkan, dan memberi anda pilihan untuk melihatnya pada MobileMe atau menge-mel pautan kepada rakan.

Menambah foto atau video ke galeri orang lain: Pilih foto atau video dan sentuh , kemudian sentuh "E-mel Foto/Video." Masukkan alamat e-mel album, kemudian klik Hantar.

Menerbitkan Video ke YouTube

Jika anda mempunyai akaun YouTube, anda boleh menerbitkan video terus dari iPhone 3GS atau lebih baru ke YouTube. Sesetengah video mungkin tidak dapat dipindahkan, bergantung pada panjang filem atau faktor lain.

Terbitkan video ke YouTube:

- 1 Apabila menonton video, sentuh , kemudian sentuh "Hantar ke YouTube."
- 2 Daftar masuk ke akaun YouTube anda.



- 3 Masukkan maklumat penerbitan seperti Tajuk, Penerangan, dan Tag.
- 4 Sentuh Kategori untuk memilih kategori.
- 5 Sentuh Terbit.

Menyimpan Foto dan Video daripada Mesej E-mel, Mesej MMS, dan Halaman Web

Simpan foto daripada mesej e-mel ke album Jalur Filem anda: Sentuh foto, kemudian sentuh Simpan Imej. Jika foto belum lagi dimuat turun, sentuh notis muat turun terlebih dahulu.

Simpan video daripada mesej e-mel ke album Jalur Filem anda: Sentuh dan tahan lampiran, kemudian sentuh Simpan Video. Jika video belum lagi dimuat turun, sentuh notis muat turun terlebih dahulu.


Simpan foto daripada halaman web ke album Jalur Filem anda: Sentuh dan tahan foto, kemudian sentuh Simpan Imej.


Simpan foto atau video daripada mesej MMS ke album Jalur Filem anda: Sentuh imej dalam perbualan, sentuh , dan sentuh Simpan Imej atau Simpan Video. Jika anda tidak dapat melihat , sentuh skrin untuk menunjukkan kawalan.

Anda boleh memuat turun foto dan video dalam album Jalur Kamera anda ke aplikasi foto komputer anda dengan menyambung iPhone ke komputer anda.

Mencetak Foto

Anda boleh menggunakan AirPrint untuk mencetak foto daripada iPhone.

Cetak foto: Sentuh , kemudian sentuh Cetak. Sentuh Pilih Pencetak untuk memilih pencetak, setkan bilangan salinan, kemudian sentuh Cetak.


Cetak berbilang foto: Semasa melihat album foto, sentuh . Pilih foto yang anda mahu cetak, kemudian sentuh Cetak. Sentuh Pilih Pencetak untuk memilih pencetak, setkan bilangan salinan, kemudian sentuh Cetak.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Mencetak” pada halaman 47.

Menambah Foto pada Kenalan

Anda boleh menambah foto pada kenalan. Apabila kenalan tersebut memanggil, iPhone memaparkan foto.

Tambah foto pada kenalan:

- 1 Pilih Kamera daripada skrin Utama, kemudian ambil gambar seseorang. Atau pilih mana-mana foto yang sudah berada pada iPhone, dan sentuh .
- 2 Sentuh “Tambah pada Kenalan” dan pilih kenalan.


- 3 Tempatkan dan skalakan foto sehingga ia kelihatan seperti yang anda inginkan. Seret foto untuk menyerot, dan cubit untuk zum masuk atau keluar.
- 4 Sentuh Setkan Foto.

Anda juga boleh menambah foto pada kenalan dalam Kenalan dengan menyentuh Edit dan kemudian menyentuh "Tambah Foto."

Hias Latar


Anda boleh setkan foto sebagai hias latar untuk Skrin Kunci. Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda juga boleh setkan hias latar untuk skrin Utama anda. Hias latar skrin Kunci juga muncul apabila anda dalam panggilan dengan individu yang anda tidak menambah foto kenalan.

Setkan foto sebagai hias latar (iPhone 3GS atau lebih baru):

- 1 Pilih sebarang foto dan sentuh , kemudian sentuh Gunakan Sebagai Hias Latar.
- 2 Seret foto untuk menempatkannya dan cubit untuk zum masuk atau keluar, sehingga ia kelihatan seperti yang anda inginkan.
- 3 Sentuh Set, kemudian pilih sama ada anda mahu menggunakan foto sebagai hias latar bagi Skrin Kunci anda, skrin Utama, atau kedua-duanya.

Anda juga boleh memilih daripada beberapa gambar hias latar yang disertakan dengan iPhone dengan memilih Seting > Hias Latar daripada skrin Utama. Lihat "Menambah Hias Latar" pada halaman 36.

Setkan foto sebagai hias latar (iPhone 3G):

- 1 Pilih sebarang foto dan sentuh , kemudian sentuh Gunakan Sebagai Hias Latar.
- 2 Seret foto untuk menempatkannya dan cubit untuk zum masuk atau keluar, sehingga ia kelihatan seperti yang anda inginkan.
- 3 Sentuh Set Hias Latar.

Anda juga boleh memilih daripada beberapa gambar hias latar yang disertakan dengan iPhone dengan memilih Seting > Hias Latar daripada skrin Utama.



Perihal Kamera

Dengan iPhone, anda mempunyai kamera foto dan kamera video yang hebat (iPhone 3GS atau lebih baru) ke mana sahaja anda pergi. iPhone 4 mempunyai kamera utama yang mengambil foto dan video definisi tinggi, denyar LED untuk foto dan video yang dirakam dengan kamera utama, dan kamera depan yang membolehkan anda membuat panggilan video FaceTime dan mengambil foto serta merakam video diri anda.


Kamera utama terletak di belakang iPhone. Anda boleh menggunakan skrin untuk mengawal kamera untuk melihat foto atau video yang anda ambil. Sentuh untuk fokus membolehkan anda sentuh di mana-mana pada skrin bagi memfokus pada objek atau kawasan tertentu dalam tangkapan anda dan melaraskan dedahan secara automatik. Ciri auto fokus makro (lebih kurang 10 cm) dan zum digital 5x membolehkan anda mengambil gambar jarak dekat yang hebat. (Video dan ciri sentuh untuk fokus hanya tersedia pada iPhone 3GS atau lebih baru.)

Jika perkhidmatan lokasi diaktifkan, foto dan video (iPhone 3GS atau lebih baru) ditag dengan data lokasi—termasuk koordinat geografi semasa anda yang diberi oleh maklumat GPS, Wi-Fi, atau menara sel. Anda boleh menggunakan data lokasi dengan sesetengah aplikasi dan laman web perkongsian foto untuk menjejak dan menyiarkan tempat anda mengambil foto tersebut. Contohnya, aplikasi Foto menyusun foto mengikut tempat.

Nota: Jika perkhidmatan lokasi dinyahaktifkan apabila anda membuka Kamera, anda mungkin digesa untuk mengaktifkannya. Jika anda tidak mahu menyertakan data lokasi dengan foto dan video anda, anda boleh menggunakan Kamera tanpa mengaktifkan perkhidmatan lokasi. Lihat “Perkhidmatan Lokasi” pada halaman 216.

Mengambil Foto dan Merakam Video

Mengambil foto dan merakam video dengan iPhone adalah semudah hala dan sentuh.

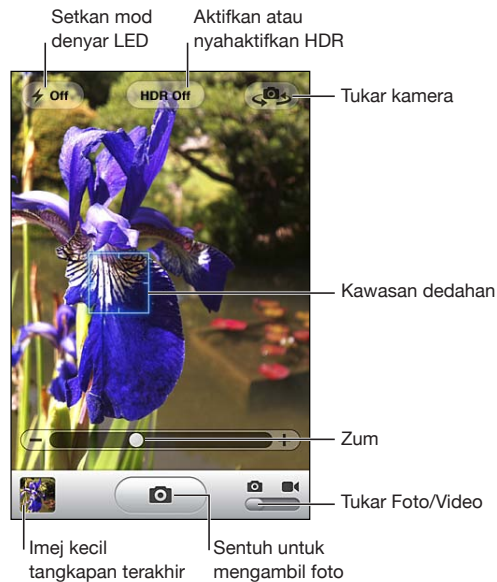

Ambil foto: Halakan iPhone dan sentuh .

Pastikan suis Kamera/Video disetkan ke .

Apabila anda mengambil foto atau memulakan rakaman video, iPhone mengeluarkan bunyi pengatup. Anda boleh menggunakan butang kelantangan pada sisi iPhone untuk mengawal kelantangan bunyi pengatup. Anda tidak akan mendengar bunyi jika anda telah setkan suis Dering/Senyap ke senyap. Lihat “Bunyi dan Suis Dering/Senyap” pada halaman 212.

Nota: Di sesetengah rantau, kesan bunyi bagi Kamera dimainkan walaupun suis Dering/Senyap disetkan ke senyap.


Pada iPhone 4, anda boleh mengaktifkan HDR untuk mengambil foto HDR (julat dinamik tinggi). HDR menggabungkan bahagian terbaik daripada tiga dedahan berasingan ke dalam satu foto tunggal. Untuk hasil terbaik, iPhone dan subjek hendaklah pegun.




Aktifkan atau nyahaktifkan HDR: Sentuh butang HDR di bahagian atas skrin. Butang menunjukkan sama ada HDR aktif atau tidak aktif. (HDR aktif secara lalai.)

Nota: Apabila HDR aktif, denyar matikan.

Dengan HDR, anda boleh menyimpan kedua-dua versi, foto dengan dedahan biasa dan versi HDR dalam Jalur Filem, atau menyimpan versi HDR sahaja. Secara lalai, kedua-duanya disimpan.

Pilih sama ada untuk menyimpan kedua-dua versi, foto dengan pendedahan normal dan versi HDR: Dalam Seting, pilih Foto, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Simpan Foto Biasa. Jika seting dinyahaktifkan, hanya versi HDR foto disimpan.

Jika anda menyimpan kedua-dua versi,  HDR muncul di penjuru atas kiri foto HDR apabila anda melihat foto dalam Jalur Filem (jika kawalan kelihatan).

Rakam video: Luncurkan suis Kamera/Video ke , kemudian sentuh  untuk mula merakam. Butang rakaman berkelip apabila Kamera sedang merakam. Sentuh  sekali lagi untuk berhenti merakam. Anda juga boleh menekan butang tengah pada fon telinga iPhone untuk memulakan atau menghentikan rakaman.


Segi empat tepat pada skrin menunjukkan kawasan di mana kamera difokus dan mengeset dedahan.

Sentuh skrin untuk memaparkan kawalan kamera.

Tukar kawasan fokus dan setkan dedahan: Sentuh di mana-mana untuk memfokus kamera dan melaraskan dedahan bagi kawasan yang dipilih.



Zum masuk atau zum keluar: Sentuh skrin, kemudian seret gelangсар di bahagian bawah skrin untuk zum masuk atau keluar (kamera utama, dalam mod kamera sahaja).

Setkan mod denyar LED: Sentuh butang denyar di penjuru kiri atas skrin, kemudian sentuh Nyahaktif, Auto, atau Aktif.

Bertukar antara kamera utama dan kamera depan: Sentuh  di penjuru kanan atas skrin.

Pratonton foto atau video yang baru anda ambil: Sentuh imej kecil tangkapan terakhir anda, di penjuru kiri bawah skrin.

Gunakan anak panah kiri dan kanan di bahagian bawah skrin untuk pratonton foto dan video lain dalam Jalur Filem, atau hanya kuis ke kiri atau kanan. Sentuh Selesai untuk kembali ke mod kamera atau video. Jika anda tidak dapat melihat kawalan, sentuh skrin untuk memaparkannya.


Padam foto atau video: Sentuh . Jika anda tidak dapat melihat , sentuh skrin untuk memaparkan kawalan.

Ambil tangkapan skrin: Tekan dan lepaskan dengan cepat butang Hidup/Mati Tidur/Bangun dan butang Utama secara serentak. Kelipan skrin memberitahu anda tangkapan skrin telah diambil. Tangkapan skrin ditambah ke album Jalur Filem.

Melihat dan Berkongsi Foto dan Video

Foto dan video yang anda ambil dengan Kamera disimpan dalam album Jalur Filem pada iPhone. Anda boleh melihat album Jalur Filem daripada sama ada Kamera atau Foto.

Lihat foto dan video dalam album Jalur Filem: Dalam Kamera, sentuh imej kecil di penjuru kiri bawah skrin. Dalam Foto, sentuh album Jalur Filem. Sentuh butang kiri atau kanan, atau kuis ke kiri atau ke kanan menerusi foto dan video.

Apabila melihat foto atau video dalam album Jalur Filem, sentuh skrin untuk memaparkan kawalan. Jika anda menyimpan versi normal dan versi HDR foto,  HDR muncul di penjuru kiri atas foto HDR (apabila kawalan kelihatan).

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai berkongsi foto dan video, lihat:

- “Melihat Foto dan Video” pada halaman 131
- “Berkongsi Foto dan Video” pada halaman 134

Memotong Video

Anda boleh memotong bingkai dari permulaan dan penghujung video yang anda baru rakam, atau sebarang video lain dalam album Jalur Filem. Anda boleh menggantikan video asal atau menyimpan versi yang dipotong sebagai klip video baru.



Potong video:

- 1 Semasa menonton video, sentuh skrin untuk memaparkan kawalan.
- 2 Seret kedua-dua hujung pemapar bingkai pada bahagian atas video, kemudian sentuh Potong.
- 3 Sentuh Potong Asal atau “Simpan sebagai Klip Baru.”

Penting: Jika anda memilih untuk Potong Asal, bingkai yang dipotong dipadam secara kekal daripada video asal. Jika anda memilih “Simpan sebagai Klip Baru,” klip video baru yang dipotong disimpan dalam album Jalur Filem dan video asal tidak terjejas.

Memuat naik Foto dan Video ke Komputer Anda

Anda boleh memuat naik foto dan video yang anda ambil dengan Kamera ke aplikasi foto pada komputer anda, seperti iPhoto pada Mac.

Muat naik foto dan video ke komputer anda: Sambung iPhone ke komputer anda.

- *Mac:* Pilih foto dan video yang anda inginkan dan klik butang Import atau Download dalam iPhoto atau aplikasi foto lain yang disokong pada komputer anda.
- *PC:* Ikut arahan yang disertakan dengan aplikasi foto anda.

Jika anda memadam foto dan video daripada iPhone apabila anda memuat naiknya ke komputer anda, ia dikeluarkan daripada album Jalur Filem. Anda boleh menggunakan anak tetingkap seting Photos dalam iTunes untuk menyelaras foto dan video (video boleh diselaraskan dengan Mac sahaja) ke aplikasi Foto pada iPhone. Lihat "iPhone Settings Panes dalam iTunes" pada halaman 62.



Mencari dan Menonton Video

YouTube menampilkan video pendek yang dihantar oleh pengguna dari seluruh dunia. Untuk menggunakan beberapa ciri pada iPhone, anda perlu mendaftar masuk ke akaun YouTube apabila diminta. Untuk mendapatkan maklumat mengenai keperluan dan cara mendapatkan akaun YouTube, pergi ke www.youtube.com.

Nota: YouTube mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa dan di semua lokasi.

Layari video: Sentuh Ditampilkan, Terbanyak Ditonton, atau Kegemaran. Atau sentuh Lagi untuk melayari mengikut Terbaru, Ditaraf Tertinggi, Sejarah, Langganan, atau Senarai Main.

- *Ditampilkan:* Video yang diulas dan ditampilkan oleh kakitangan YouTube.
- *Terbanyak Ditonton:* Video yang terbanyak ditonton oleh penonton YouTube. Sentuh Semua untuk video ditonton terbanyak sepanjang masa, atau Hari Ini atau Minggu Ini untuk video ditonton terbanyak bagi hari atau minggu tersebut.
- *Kegemaran:* Video yang anda tambah ke Kegemaran. Apabila anda mendaftar masuk ke akaun YouTube, kegemaran akaun muncul dan sebarang kegemaran sedia ada boleh diselaraskan ke akaun anda.
- *Terbaru:* Video yang terbaru dihantar ke YouTube.
- *Ditaraf Tertinggi:* Video yang ditaraf tertinggi oleh penonton YouTube. Untuk menarafka video, pergi ke www.youtube.com.
- *Sejarah:* Video yang anda tonton baru-baru ini.
- *Langganan:* Video daripada akaun YouTube yang telah anda langgan. Anda mesti mendaftar masuk ke akaun YouTube untuk menggunakan ciri ini.
- *Senarai main:* Video yang telah anda tambah ke senarai main. Anda mesti mendaftar masuk ke akaun YouTube untuk menggunakan ciri ini.

Anda boleh menggantikan butang semak imbas di bahagian bawah skrin dengan butang yang lebih kerap anda gunakan. Lihat “Menukar Butang Semak Imbas” pada halaman 148.

Cari video:

- 1 Sentuh Search (sentuh More dahulu, jika Search tidak kelihatan), kemudian sentuh medan carian YouTube.
- 2 Taipkan perkataan atau frasa yang menerangkan apa yang ingin anda cari, kemudian sentuh Cari.

YouTube menunjukkan hasil berasaskan tajuk video, penerangan, tag, dan nama pengguna. Video yang disenaraikan menunjukkan tajuk, rating, bilangan tontonan, panjang, dan nama akaun yang menyiarkan video tersebut.

Mainkan video: Sentuh video.














Video mula dimuat turun ke iPhone dan bar kemajuan muncul. Apabila panjang video secukupnya telah dimuat turun, ia mula bermain. Anda juga boleh menyentuh ► untuk memulakan video.

Mengawal Main Balik Video


Apabila video mula bermain, kawalan hilang supaya tidak menghalang paparan video.


Tunjukkan atau sembunikan kawalan video: Sentuh skrin.



Main atau jeda video	Sentuh ► atau . Anda juga boleh menekan butang tengah pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS atau lebih baru).
Laraskan kelantangan	Seret gelangsar kelantangan atau gunakan butang kelantangan pada sisi iPhone. Anda juga boleh menggunakan butang kelantangan pada fon telinga iPhone (iPhone 3GS atau lebih baru).
Mainkan video pada Apple TV menggunakan AirPlay	Sentuh  dan pilih Apple TV. Jika  tidak muncul atau jika anda tidak dapat melihat Apple TV yang anda cari, pastikan ia berada pada rangkaian wayarles yang sama dengan iPhone.
Beralih daripada AirPlay kembali ke iPhone	Sentuh  dan pilih iPhone daripada senarai.
Mulakan semula video	Sentuh  .
Langkau ke video seterusnya atau sebelumnya dalam senarai	Sentuh  dua kali untuk melangkau ke video sebelumnya. Sentuh  dua kali untuk melangkau ke video berikutnya.
Putar balik atau maju pantas	Sentuh dan tahan  atau  .
Langkau ke sebarang ketika dalam video	Seret kepala main sepanjang bar leret.
Berhenti menonton video sebelum ia tamat dimainkan	Sentuh Selesai, atau tekan butang Utama  .
Bertukar antara menskala video untuk memenuhi skrin atau muat pada skrin	Dwisentuh video. Anda juga boleh menyentuh  untuk membolehkan video mengisi skrin, atau sentuh  bagi membolehkannya muat pada skrin.
Tambah video ke Kegemaran menggunakan kawalan video	Mula mainkan video dan sentuh  .
E-mel pautan ke video menggunakan kawalan video	Mula mainkan video dan sentuh  .

Mengurus Video

Sentuh  bersebelahan video untuk melihat video berkaitan dan lagi kawalan bagi mengurus video.

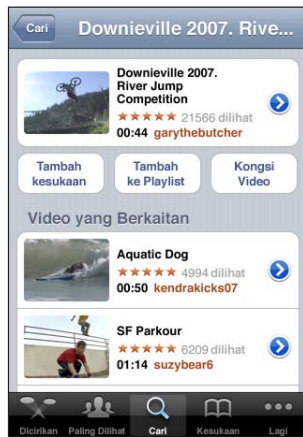

Tambah video ke Kegemaran

Sentuh “Tambah ke Kegemaran.”


Tambah video ke senarai main

Sentuh “Tambah ke Senarai Main,” kemudian pilih senarai main sedia ada atau sentuh **+** untuk membuat senarai main.


E-mel pautan bagi video

Sentuh Kongsi Video.

Semak imbas dan lihat video berkaitan

Sentuh video dalam senarai video berkaitan untuk menonton, atau sentuh  bersebelahan video bagi mendapatkan maklumat lanjut.

Mendapatkan Maklumat Lanjut

Sentuh  bersebelahan video untuk menunjukkan komen video, penerangan, tarikh ditambah, dan maklumat lain.



Tarapkan video atau tambah komen

Pada skrin Maklumat Tambahan, sentuh "Tarf, Komen, atau Bendera," kemudian pilih "Tarf atau Komen." Anda mesti mendaftar masuk ke akaun YouTube untuk menggunakan ciri ini.

Tonton lebih banyak video daripada akaun ini

Pada skrin Maklumat Lanjut, sentuh Lagi Video.

Langgan ke akaun YouTube ini

Pada skrin Maklumat Tambahan, sentuh Lagi Video, kemudian sentuh "Subscribe to <account>" di bahagian bawah senarai video. Anda mesti mendaftar masuk ke akaun YouTube untuk menggunakan ciri ini.

Menggunakan Ciri Akaun YouTube

Jika anda mempunyai akaun YouTube, anda boleh mengakses ciri akaun seperti langganan, komen dan rating, dan senarai main. Untuk membuat akaun YouTube, pergi ke www.youtube.com.

Tunjukkan kegemaran yang telah anda tambah ke akaun anda: Dalam Kegemaran, sentuh Daftar Masuk, kemudian masukkan nama pengguna dan kata laluan anda untuk melihat kegemaran akaun anda. Mana-mana kegemaran sedia ada yang telah anda tambah ke iPhone boleh digabungkan dengan kegemaran akaun anda apabila anda mendaftar masuk.



Padam kegemaran: Dalam Kegemaran, sentuh Edit, sentuh  bersebelahan video, kemudian sentuh Padam.


Tunjukkan langganan yang telah anda tambah ke akaun anda: Dalam Langganan, sentuh Daftar Masuk, kemudian masukkan nama pengguna dan kata laluan anda untuk melihat langganan akaun anda. Sentuh akaun dalam senarai untuk menonton semua video bagi akaun tersebut.

Nyahlanggan daripada akaun YouTube: Dalam Langganan, sentuh akaun dalam senarai, kemudian sentuh Nyahlanggan.


Lihat senarai main: Dalam Senarai main, sentuh senarai main untuk melihat senarai video yang telah anda tambah. Sentuh sebarang video dalam senarai main untuk mula memainkan video daripada ketika itu dalam senarai main.

Edit senarai main: Dalam Senarai main, sentuh Edit, kemudian lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Untuk memadam keseluruhan senarai main, sentuh  bersebelahan senarai main, kemudian sentuh Padam.
- Untuk membuat senarai main baru, sentuh , kemudian masukkan nama bagi senarai main.

Tambah video ke senarai main: Sentuh  bersebelahan video, kemudian sentuh "Tambah ke Senarai Main" dan pilih senarai main.


Padam video daripada senarai main:

- 1 Dalam Senarai main, sentuh senarai main, kemudian sentuh Edit.
- 2 Sentuh  bersebelahan senaria main, kemudian sentuh Padam.

Menukar Butang Semak Imbas

Anda boleh menggantikan butang Ditampilkan, Terbanyak Ditonton, Penanda Buku, dan Cari di bahagian bawah skrin dengan yang anda paling kerap gunakan. Sebagai contoh, jika anda kerap menonton video yang ditarafkan tertinggi tetapi tidak menonton banyak video yang ditampikan, anda boleh menggantikan butang Ditampilkan dengan Ditaraf Tertinggi.

Tukar butang semak imbas: Sentuh Lagi dan sentuh Edit, kemudian seret butang ke dasar skrin, ke atas butang yang ingin anda gantikan.

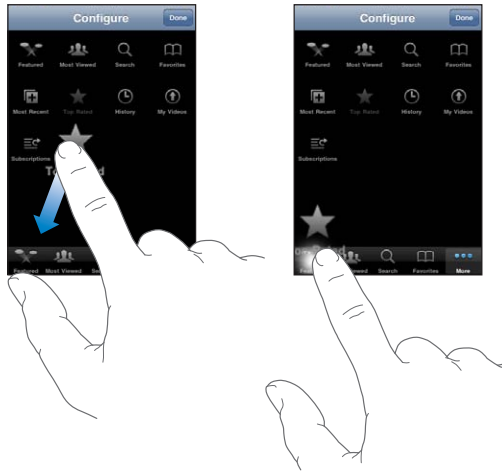

Anda boleh menyeret butang pada dasar skrin ke kiri atau ke kanan untuk menyusunnya semula. Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Apabila anda melayari untuk mencari video, sentuh Lagi untuk mengakses butang pelayaran yang tidak kelihatan.

Menghantar Video ke YouTube

Jika anda mempunyai akaun YouTube, anda boleh menghantar video terus ke YouTube (iPhone 3GS atau lebih baru). Lihat “Menerbitkan Video ke YouTube” pada halaman 135.



Melihat Harga Saham

Saham membolehkan anda melihat sebut harga terbaru yang tersedia untuk saham, dana, dan indeks pilihan anda.

Sebut harga dikemas kini setiap kali anda membuka Saham apabila bersambung kepada Internet. Sebut harga mungkin lewat selama 20 minit atau lebih bergantung pada perkhidmatan laporan.

Tambah saham, dana, atau indeks kepada pembaca saham:

- 1 Sentuh ⓘ, kemudian sentuh +.
- 2 Masukkan simbol, nama syarikat, nama dana, atau indeks, kemudian sentuh Cari.
- 3 Pilih item daripada hasil carian dan sentuh Selesai.

Lihat carta dalam orientasi landskap: Putar iPhone ke sisi. Kuis ke kiri atau ke kanan untuk melihat carta lain dalam pembaca saham anda.

Tunjukkan kemajuan saham, dana, atau indeks untuk satu jangka masa: Sentuh saham, dana, atau indeks dalam senarai anda, kemudian sentuh 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau 2t. Carta disesuaikan untuk menunjukkan kemajuan sepanjang satu hari, satu minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, atau dua tahun.

Apabila anda melihat carta dalam orientasi landskap, anda boleh menyentuh carta untuk memaparkan nilai bagi satu titik masa tertentu.



Gunakan dua jari untuk melihat perubahan nilai bagi satu jangka masa tertentu.



Padam saham: Sentuh ⓘ dan sentuh Ⓜ bersebelahan saham, kemudian sentuh Padam.

Tukar susunan senarai: Sentuh ⓘ. Kemudian seret ≡ bersebelahan saham atau indeks ke kedudukan baru dalam senarai.

Tukar paparan ke perubahan peratusan, perubahan harga, atau permodalan pasaran: Sentuh sebarang daripada nilai sepanjang bahagian kanan skrin. Sentuh sekali lagi untuk bertukar ke paparan lain. Atau sentuh ⓘ dan sentuh %, Harga, atau Mkt Cap, kemudian sentuh Selesai.

Mendapatkan Maklumat Lanjut

Lihat ringkasan, carta, atau halaman berita mengenai saham, dana, atau indeks: Pilih saham, dana, atau indeks dalam senarai anda, kemudian kuis halaman di bawah pembaca saham untuk melihat ringkasan, carta, atau halaman berita terbaru.

Pada halaman berita, anda boleh menatal ke atas dan ke bawah untuk membaca tajuk berita, atau sentuh tajuk berita bagi melihat artikel dalam Safari.

Lihat maklumat lanjut di Yahoo.com: Pilih saham, dana, atau indeks dalam senarai anda, kemudian sentuh Ⓜ!



AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat penting mengenai memandu dan menavigasi dengan selamat, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Peta menyediakan peta jalan, foto satelit, paparan hibrid, dan pandangan jalan untuk lokasi di kebanyakan negara dan rantau di dunia. Anda boleh mendapatkan maklumat trafik dan arahan memandu, transit awam, atau berjalan yang terperinci. Cari dan jejak lokasi semasa anda (anggaran), dan gunakan lokasi semasa anda untuk mendapatkan arahan memandu ke atau dari tempat lain. Kompas digital terbina dalam membolehkan anda melihat arah anda sedang menghalau. (iPhone 3GS atau lebih baru).

Penting: Peta, arah, dan aplikasi berdasarkan lokasi bergantung pada perkhidmatan data. Perkhidmatan data tertakluk kepada perubahan dan mungkin tidak tersedia di semua kawasan geografi, yang menghasilkan peta, bacaan kompas, arah, atau maklumat berasaskan lokasi yang mungkin tidak tersedia, tidak tepat, atau tidak lengkap. Bandingkan maklumat yang disediakan pada iPhone dengan persekitaran anda dan rujuk papan tanda bagi menyelesaikan sebarang percanggahan.

Jika perkhidmatan lokasi dinyahaktifkan apabila anda membuka Peta, anda mungkin digesa untuk mengaktifkannya. Anda boleh menggunakan Peta tanpa mengaktifkan perkhidmatan lokasi. Lihat "Perkhidmatan Lokasi" pada halaman 216.

Mencari dan Melihat Lokasi

Anda boleh mencari lokasi, mendapatkan lokasi semasa anda, menanda lokasi dengan menjatuhkan pin, dan mendapatkan paparan satelit dan Google Street Views.

Mencari Lokasi


Anda boleh mencari lokasi melalui banyak cara—contohnya, mengikut alamat, persimpangan, kawasan, tanda tempat, penanda buku, kenalan, atau poskod.


Cari lokasi dan lihat peta:

- 1 Sentuh medan carian untuk memaparkan papan kekunci.
- 2 Taipkan alamat atau maklumat carian yang lain.
- 3 Sentuh Cari.

Pin menandakan lokasi. Sentuh pin untuk melihat nama atau perihalan lokasi.



Sentuh  untuk mendapatkan maklumat mengenai lokasi, mendapatkan arah, tambah lokasi ke penanda buku atau senarai kenalan anda, atau e-mel pautan ke Google Maps

Lokasi boleh termasuk tempat tarikan yang ditambah oleh pengguna Google My Maps (“Kandungan dihasilkan pengguna”), dan pautan tajaan yang muncul sebagai ikon khas (contohnya, ).

Zum masuk pada satu bahagian peta


Cubit peta dengan dua jari. Atau dwisentuh pada bahagian yang anda mahu zum masuk atau zum keluar. Dwisentuh sekali lagi untuk zum masuk lebih dekat.

Zum keluar

Cubit pada peta. Atau sentuh peta dengan dua jari. Sentuh dengan dua jari sekali lagi untuk zum keluar lebih jauh.

Sorot atau tatal ke bahagian peta yang lain

Seret ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

Lihat lokasi alamat kenalan: Sentuh  dalam medan carian, kemudian sentuh Kenalan dan pilih kenalan.

Untuk mencari alamat melalui cara ini, kenalan mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu alamat. Jika kenalan mempunyai lebih daripada satu alamat, pilih yang mana satu anda mahu cari. Anda juga boleh mencari lokasi alamat dengan menyentuh alamat terus dalam Kenalan.


Mencari Lokasi Semasa Anda


Sentuhan cepat mencari lokasi semasa anda (anggaran).

Cari lokasi semasa anda dan aktifkan mod penjejakan: Sentuh .




Lokasi semasa anda ditunjukkan oleh penanda biru. Jika lokasi anda tidak dapat ditentukan dengan tepat, bulatan biru turut muncul di sekeliling penanda. Saiz bulatan bergantung pada ketepatan lokasi anda dapat ditentukan—lebih kecil bulatan, lebih tinggi ketepatannya.

Sambil anda bergerak di sekitar, iPhone mengemas kini lokasi anda, melaraskan peta supaya penunjuk lokasi kekal di tengah-tengah skrin. Jika anda menyentuh  sekali lagi sehingga ia tidak lagi diserlahkan, atau jika anda menyeret peta, iPhone terus mengemas kini lokasi anda tetapi berhenti memusatkannya, jadi maklumat lokasi mungkin bergerak ke luar skrin.



iPhone menggunakan perkhidmatan lokasi untuk menentukan lokasi anda. Perkhidmatan Lokasi menggunakan maklumat yang tersedia daripada rangkaian data selular, rangkaian Wi-Fi tempatan (jika anda telah mengaktifkan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua lokasi). Apabila aplikasi menggunakan perkhidmatan lokasi,  muncul dalam bar status. Perkhidmatan lokasi mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Jika perkhidmatan lokasi dinyahaktifkan, anda akan digesa untuk mengaktifkannya. Anda tidak akan dapat mencari dan menjejak lokasi semasa anda jika perkhidmatan lokasi dinyahaktifkan. Lihat “Perkhidmatan Lokasi” pada halaman 216.

Untuk menjimatkan hayat bateri, nyahaktifkan perkhidmatan lokasi apabila anda tidak menggunakannya. Dalam Seting, pilih Umum > Perkhidmatan Lokasi.

Dapatkan maklumat mengenai lokasi semasa anda: Sentuh penanda biru, kemudian sentuh . iPhone memaparkan alamat lokasi semasa anda, jika tersedia. Anda boleh menggunakan maklumat ini untuk:

- Mendapatkan arah
- Menambah lokasi kepada kenalan
- Menghantar alamat melalui e-mel atau MMS
- Menambah penanda buku pada lokasi

Menunjukkan arah hala anda (iPhone 3GS atau lebih baru): Sentuh  sekali lagi. (Ikon bertukar kepada ) Peta menggunakan kompas terbina dalam untuk menentukan arah anda sedang menghala. Sudut menunjukkan ketepatan bacaan kompas—lebih kecil sudut, lebih tinggi ketepatannya.



Peta menggunakan utara sebenar bagi menentukan arah hala anda, walaupun jika anda mempunyai utara magnetik disetkan dalam Kompas. Jika kompas memerlukan penentuan, iPhone akan meminta anda untuk melambai telefon dalam bentuk angka lapan. Jika terdapat gangguan, anda mungkin akan diminta untuk bergerak menjauhi sumber gangguan. Lihat Bab 20, “Kompas,” pada halaman 173.

Menandakan Lokasi dengan Pin Jatuh

Pin jatuh membolehkan anda menandakan lokasi dengan tangan.

Tanda lokasi: Sentuh dan tahan lokasi pada peta.


Pin jatuh muncul di mana anda menyentuh peta.


Pindahkan pin jatuh: Sentuh dan tahan, kemudian seret pin ke lokasi baru, atau sentuh dan tahan lokasi baru hingga pin baru dijatuhkan, menggantikan yang sebelumnya.

Paparan Satelit dan Street View


Anda boleh melihat paparan satelit bagi peta, atau paparan gabungan peta satelit dan jalan. Anda juga boleh melihat Google Street View bagi lokasi tertentu.




Lihat paparan satelit atau paparan hibrid: Sentuh , kemudian sentuh Satelit atau Hibrid untuk melihat hanya paparan satelit atau paparan gabungan peta jalan dan satelit.

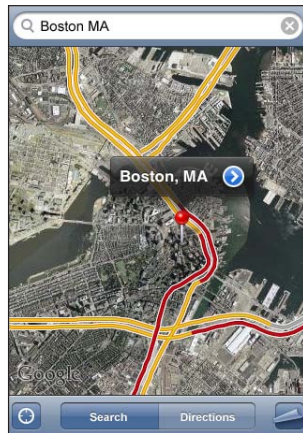

Untuk kembali ke paparan peta, sentuh Peta.

Lihat Google Street View untuk lokasi: Sentuh . Kuis ke kiri atau kanan untuk menyerot menerusi paparan panorama 360°. (Sisipan menunjukkan paparan semasa anda.) Sentuh anak panah untuk bergerak atas jalan. Untuk kembali ke paparan peta, sentuh sisipan peta di penjuru kanan bawah.

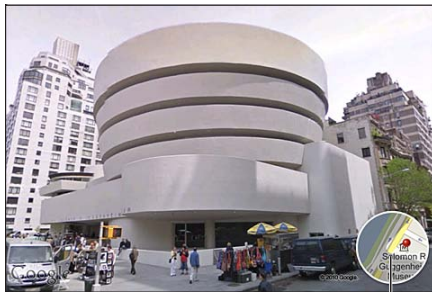



Kepala paip ke pulang kepada peta pendapat

Street View mungkin tidak tersedia di semua kawasan.

Mendapatkan Arahan




Anda boleh mendapatkan arah pusingan demi pusingan untuk memandu, mengambil transit awam, atau berjalan ke destinasi.


Dapatkan arahan:

- 1 Sentuh Arahan.
- 2 Masukkan lokasi mula dan tamat dalam medan Mula dan Tamat. Secara lalai, iPhone bermula dengan anggaran lokasi semasa anda (jika tersedia). Sentuh  dalam mana-mana satu medan untuk memilih lokasi dalam Penanda buku (termasuk lokasi semasa anda dan pin yang dijatuhkan, jika tersedia), Terbaru, atau Kenalan. Jika  tidak dipaparkan, padam kandungan medan.



Sebagai contoh, jika alamat seorang rakan berada dalam senarai kenalan anda, anda boleh menyentuh Kenalan dan menyentuh nama rakan anda tanpa perlu menaip alamat tersebut.

Untuk membalikkan arah, sentuh .


- 3 Sentuh Laluan (jika anda telah memasukkan lokasi secara manual), kemudian pilih arah melalui kereta () , arah melalui transit awam () , atau arah melalui berjalan (). Pilihan perjalanan yang tersedia bergantung pada laluan.
- 4 Buat salah satu daripada yang berikut:


- Untuk melihat semua arah dalam senarai, sentuh , kemudian sentuh Senarai. Sentuh sebarang item dalam senarai untuk melihat peta yang menunjukkan pusingan perjalanan tersebut. Sentuh Gambaran Keseluruhan Laluan untuk kembali ke skrin gambaran keseluruhan.




- Untuk melihat arah satu langkah pada satu masa, sentuh Mula, kemudian sentuh  untuk melihat pusingan perjalanan seterusnya. Sentuh  untuk kembali.


Jika anda memandu atau berjalan, jarak dan masa perjalanan anggaran terpapar pada bahagian atas skrin. Jika data trafik tersedia, masa memandu diubah sewajarnya.

Jika anda mengambil transit awam, skrin gambaran keseluruhan menunjukkan setiap pusingan perjalanan dan mod pengangkutan, termasuk di mana anda perlu berjalan. Bahagian atas skrin menunjukkan masa bas atau kereta api di perhentian pertama, anggaran masa ketibaan, dan jumlah tambang. Sentuh  untuk menetapkan masa bertolak atau ketibaan anda, dan untuk memilih jadual bagi perjalanan tersebut. Sentuh ikon di bahagian atas untuk melihat masa bertolak bagi bas atau kereta api tersebut, dan bagi mendapatkan pautan ke laman web atau maklumat hubungan pengendali transit. Apabila anda menyentuh Mula dan bergerak mengikut laluan, maklumat terperinci mengenai setiap pusingan perjalanan terpapar pada bahagian atas skrin.

Anda juga boleh mendapatkan arah dengan mencari lokasi pada peta, menyentuh pin yang menunjukkannya, menyentuh , kemudian menyentuh Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.

Tukar titik mula dan tamat, untuk arah berbalik: Sentuh .

Jika anda tidak dapat melihat , sentuh Edit.

Lihat arahan yang terbaru dilihat: Sentuh  dalam medan carian, kemudian sentuh Terbaru.

Menunjukkan Keadaan Trafik

Jika tersedia, anda boleh menunjukkan keadaan trafik jalan-jalan utama dan lebuh raya pada peta.

Tunjukkan atau sembunyikan keadaan trafik: Sentuh  kemudian sentuh Tunjukkan Trafik atau Sembunyikan Trafik.

Jalan dan lebuh raya diletakkan kod warna untuk menunjukkan aliran trafik:



Kelabu = tiada data tersedia sekarang

Green = had laju yang disiarkan

Yellow = lebih perlahan daripada had laju yang disiarkan

Merah = berhenti dan jalan

Jika anda tidak dapat melihat trafik, anda mungkin perlu zum keluar ke paras dari mana anda boleh melihat jalan utama. Keadaan trafik tidak tersedia di semua kawasan.

Mencari dan Menghubungi Perniagaan

Cari perniagaan di suatu kawasan:


- 1 Cari lokasi—sebagai contoh, bandar dan negeri atau negara, atau alamat jalan—atau tatal ke lokasi pada peta.
- 2 Taipkan jenis perniagaan dalam medan teks dan sentuh Cari.

Pin muncul untuk lokasi yang sepadan dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, jika anda menemui bandar anda dan kemudian menaip “movies” dan sentuh Cari, pin menandakan pawagam di bandar anda.

Sentuh pin yang menandakan perniagaan untuk melihat nama atau penerangannya.


Cari perniagaan tanpa mencari lokasinya terlebih dahulu: Taipkan perkara seperti:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

Hubungi perniagaan atau dapatkan arahan: Sentuh pin yang menandakan perniagaan, kemudian sentuh  bersebelahan nama.

Dari situ, anda boleh melakukan yang berikut:


- Sentuh nombor telefon untuk dihubungi, alamat e-mel untuk dihantar e-mel, atau alamat web untuk dilawati.
- Untuk mendapatkan arah, sentuh Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.
- Untuk menambah perniagaan ke senarai kenalan anda, sentuh “Tambah ke Kenalan” di bahagian bawah skrin, kemudian sentuh “Buat Kenalan Baru” atau “Tambah ke Kenalan Sedia Ada.”
- Kongsi lokasi perniagaan melalui e-mel atau mesej teks.


Lihat senarai perniagaan yang ditemui dalam carian: Dari skrin Peta, sentuh Senarai. Sentuh perniagaan untuk melihat lokasinya. Atau sentuh  bersebelahan perniagaan untuk melihat maklumatnya.

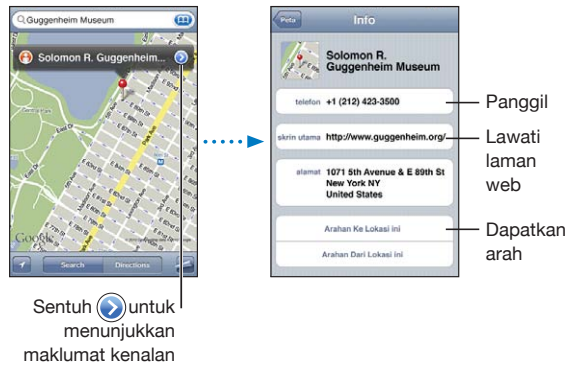


Berkongsi Maklumat Lokasi

Anda boleh menambah lokasi yang telah anda temui ke senarai kenalan anda. Anda juga boleh menghantar pautan ke lokasi Peta Google menggunakan e-mel atau MMS.


Tambah lokasi ke senarai kenalan anda: Cari lokasi, sentuh pin yang menunjukkannya, sentuh  bersebelahan nama atau penerangan, kemudian sentuh “Tambah ke Kenalan” di bahagian bawah skrin dan sentuh “Buat Kenalan Baru” atau “Tambah ke Kenalan Sedia ada.”


E-mel pautan lokasi Peta Google: Cari lokasi, sentuh pin yang menunjukkannya, sentuh  bersebelahan nama atau penerangan, kemudian sentuh Kongsi Lokasi dan sentuh E-mel.

Hantar pautan melalui MMS untuk lokasi Peta Google: Cari lokasi, sentuh pin yang menunjukkannya, sentuh  bersebelahan nama atau penerangan, kemudian sentuh Kongsi Lokasi di bahagian bawah dan sentuh MMS.

Menambah Penanda Buku pada Lokasi

Anda boleh menambah penanda buku pada lokasi yang ingin anda cari semula nanti.

Tambah penanda buku pada lokasi: Cari lokasi, sentuh pin yang menunjukkannya, sentuh  bersebelahan nama atau penerangan, kemudian sentuh "Tambah ke Penanda Buku" di bahagian bawah skrin Maklumat.

Lihat lokasi yang ditambah penanda buku atau lokasi yang terbaru dilihat: Sentuh  dalam medan carian, kemudian sentuh Penanda Buku atau Terbaru.



Melihat Ringkasan Cuaca

Sentuh Cuaca pada skrin Utama untuk mendapatkan suhu semasa dan ramalan enam hari bagi satu atau lebih bandar di seluruh dunia.



Jika panel cuaca berwarna biru muda, maka hari adalah siang di bandar tersebut—antara 6:00 a.m. dan 6:00 p.m. Jika panel berwarna ungu gelap, hari malam—di antara 6:00 p.m. dan 6:00 a.m.

Tambah bandar:

- 1 Sentuh ⓘ, kemudian sentuh +.
- 2 Masukkan nama bandar atau poskod, kemudian sentuh Cari.
- 3 Pilih bandar dalam senarai carian.

Bertukar ke bandar lain: Kuis ke kiri atau kanan, atau sentuh ke kiri atau kanan barisan titik. Bilangan titik pada bahagian bawah panel cuaca menunjukkan bilangan bandar yang disimpan.

Susun semula bandar: Sentuh ⓘ, kemudian seret ≡ bersebelahan bandar ke tempat baru dalam senarai.

Padam bandar: Sentuh ⓘ dan sentuh ⓪ bersebelahan bandar, kemudian sentuh Padam.

Paparkan suhu dalam Fahrenheit atau Celsius: Sentuh ⓘ, kemudian sentuh °F atau °C.

Mendapatkan Lagi Maklumat Cuaca

Anda boleh melihat laporan cuaca yang lebih terperinci, berita dan laman web yang berkaitan dengan bandar, dan banyak lagi.

Lihat maklumat mengenai bandar di Yahoo.com: Sentuh 🌐!



Perihal Nota

Anda boleh membuat nota pada iPhone dan menyelarasa nota dengan aplikasi yang disokong pada komputer anda dan akaun dalam talian. Anda boleh mencari teks dalam senarai nota.

Menyelaras Nota

Anda boleh menyelarasa Nota dengan salah satu daripada cara berikut:

- Dalam iTunes, gunakan anak tetingkap seting iPhone untuk menyelarasa dengan Mail pada Mac atau dengan Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC apabila anda menyambungkan iPhone ke komputer anda. Lihat "iPhone Settings Panes dalam iTunes" pada halaman 62.
- Dalam Seting, aktifkan Nota dalam MobileMe, Google, Yahoo!, AOL, atau akaun IMAP yang lain bagi menyelarasa nota anda atas udara (iPhone 3GS atau lebih baru) dengan akaun tersebut. Lihat "Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar" pada halaman 26.

Menulis dan Membaca Nota

Apabila anda menyelarasa Nota dengan aplikasi pada komputer anda atau dengan akaun dalam talian, skrin Akaun menunjukkan setiap daripada akaun tersebut, dan butang bagi memaparkan semua nota dalam satu senarai tunggal.

Lihat semua nota: Sentuh Semua Nota.

Lihat nota untuk akaun tertentu: Sentuh nama akaun.



Tukar fon yang digunakan untuk memaparkan nota: Dalam Seting, pilih Nota, kemudian pilih fon yang anda mahu gunakan.

Nota disenaraikan mengikut tarikh terakhir diubah suai, dengan nota yang paling baru diubah suai di atas. Anda boleh melihat beberapa perkataan pertama bagi setiap nota dalam senarai. Pusing iPhone untuk melihat nota dalam orientasi landskap dan menaip menggunakan papan kekunci yang lebih besar.

Tambah nota: Sentuh **+**, kemudian taipkan nota anda dan sentuh Selesai.

Nota baru ditambah ke akaun lalai yang ditentukan dalam seting Nota. Lihat "Nota" pada halaman 236.

Baca nota: Sentuh nota. Sentuh **➡** atau **⬅** untuk melihat nota sebelumnya atau berikutnya.

Edit nota: Sentuh di mana-mana pada nota untuk memaparkan papan kekunci.

Padam nota: Sentuh nota, kemudian sentuh **🗑**.

Mencari Nota

Anda boleh mencari teks nota.




Cari nota:

- 1 Sentuh bar status untuk menatal ke medan carian di bahagian atas senarai.
- 2 Masukkan teks dalam medan carian.

Hasil carian muncul semasa anda menaip. Sentuh Cari untuk menyembunyikan papan kekunci dan melihat lebih banyak hasil.

Nota disertakan dalam carian daripada skrin Utama. Lihat "Mencari" pada halaman 49.

E-mel Nota

E-melkan nota: Sentuh nota, kemudian sentuh .

Untuk menge-mel nota, iPhone mesti disediakan untuk e-mel. Lihat "Menyediakan Akaun E-mel" pada halaman 84.



Jam Dunia

Anda boleh menambah jam untuk menunjukkan masa di bandar-bandar utama yang lain dan zon waktu di seluruh dunia.

Lihat jam: Sentuh Jam Dunia.

Jika muka jam putih, hari adalah siang di bandar tersebut. Jika muka jam hitam, hari adalah malam. Jika anda mempunyai lebih daripada empat jam, selak untuk menatal menerusinya.

Tambah jam:

- 1 Sentuh Jam Dunia.
- 2 Sentuh **+**, kemudian taipkan nama bandar.

Bandar yang sepadan dengan apa yang anda taip terpapar di bawah.

- 3 Sentuh bandar untuk menambah jam bagi bandar tersebut.

Jika anda tidak dapat melihat bandar yang sedang anda cari, cuba bandar utama dalam zon waktu yang sama.


Padam jam: Sentuh Jam Dunia dan sentuh Edit. Kemudian sentuh **-** bersebelahan jam dan sentuh Padam.


Susun semula Jam: Sentuh Jam Dunia dan sentuh Edit. Kemudian seret **≡** bersebelahan jam ke kedudukan baru dalam senarai.

Penggera

Anda boleh mengeset berbilang penggera. Setkan setiap penggera untuk berulang pada tarikh yang anda tentukan, atau untuk berbunyi hanya sekali.

Set penggera:


- 1 Sentuh Penggera dan sentuh .
- 2 Laraskan sebarang daripada seting yang berikut:
 - Untuk mengeset penggera supaya diulang pada hari tertentu, sentuh Ulang dan pilih hari.
 - Untuk memilih nada dering yang berbunyi apabila penggera berbunyi, sentuh Bunyi.
 - Untuk mengeset sama ada penggera memberikan anda pilihan bagi menekan tidur, aktifkan atau nyahaktifkan Tidur. Jika Tidur aktif dan anda menyentuh Tidur semasa penggera berbunyi, penggera berhenti dan kemudian berbunyi sekali lagi dalam sepuluh minit.
 - Untuk memberi penerangan bagi penggera, sentuh Label. iPhone memaparkan label tersebut apabila penggera berbunyi.


Jika sekurang-kurangnya satu penggera disetkan dan diaktifkan,  muncul dalam bar status iPhone di bahagian atas skrin.

Penting: Sesetengah pembawa tidak menyokong masa rangkaian di semua lokasi. Jika anda dalam perjalanan, isyarat iPhone mungkin tidak berbunyi pada masa tempatan yang betul. Lihat “Tarikh dan Masa” pada halaman 220.

Aktifkan atau nyahaktifkan penggera: Sentuh Penggera dan aktifkan atau nyahaktifkan penggera. Jika penggera dinyahaktifkan, ia tidak akan berbunyi lagi melainkan anda mengaktifkannya semula.

Jika penggera ditetapkan untuk berbunyi hanya sekali, ia nyahaktifkan secara automatik selepas ia berbunyi. Anda boleh mengaktifkannya sekali lagi untuk mendayakannya semula.

Tukar seting untuk penggera: Sentuh Penggera dan sentuh Edit, kemudian sentuh  bersebelahan penggera yang anda mahu ubah.

Padam penggera: Sentuh Penggera dan sentuh Edit, kemudian sentuh  bersebelahan penggera dan sentuh Padam.

Jam Randik

Gunakan jam randik untuk merakam masa peristiwa:

- 1 Sentuh Jam Randik.
- 2 Sentuh Mula untuk memulakan jam randik.
 - Untuk merakam masa pusingan, sentuh Pusingan selepas setiap pusingan.
 - Untuk menjeda jam randik, sentuh Henti. Sentuh Mula untuk menyambung.
 - Untuk mereset jam randik, sentuh Reset semasa jam randik dijeda.

Jika anda memulakan jam randik dan beralih ke aplikasi lain, jam randik akan terus berjalan.

Pemasa

Setkan pemasa: Sentuh Pemasa, kemudian klik untuk setkan bilangan jam dan minit. Sentuh Mula untuk memulakan pemasa.

Pilih bunyi: Sentuh Bila Pemasa Tamat.

Setkan pemasa tidur: Setkan pemasa, kemudian sentuh Bila Pemasa Tamat dan pilih iPod Tidur.

Apabila anda mengeset pemasa tidur, iPhone berhenti memainkan muzik atau video apabila pemasa tamat.

Jika anda memulakan pemasa dan kemudian bertukar ke aplikasi iPhone yang lain, pemasa terus berjalan.



Menggunakan Kalkulator

Sentuh nombor dan fungsi di dalam Kalkulator sama seperti yang anda lakukan dengan kalkulator standard. Apabila anda sentuh butang tambah, tolak, darab, atau bahagi, gelang putih muncul di sekeliling butang tersebut untuk memberitahu anda mengenai operasi yang akan dilakukan. Pusing iPhone untuk memaparkan kalkulator saintifik yang diperluaskan.


Fungsi Memori Standard

- *C*: Sentuh untuk mengosongkan nombor yang dipaparkan.
- *MC*: Sentuh untuk mengosongkan memori.
- *M+*: Sentuh untuk menambah nombor yang dipaparkan ke nombor dalam memori. Jika tiada nombor dalam memori, sentuh untuk menyimpan nombor yang dipaparkan dalam memori.
- *M-*: Sentuh untuk menolak nombor yang dipaparkan daripada nombor dalam memori.
- *MR*: Sentuh untuk menggantikan nombor yang dipaparkan dengan nombor dalam memori. Jika butang mempunyai gelang putih di sekelilingnya, terdapat nombor yang disimpan dalam memori.

Nombor yang disimpan kekal dalam memori apabila anda bertukar antara kalkulator standard dan saintifik.

Kekunci Kalkulator Saintifik

Pusing iPhone ke orientasi landscape untuk memaparkan kalkulator saintifik.

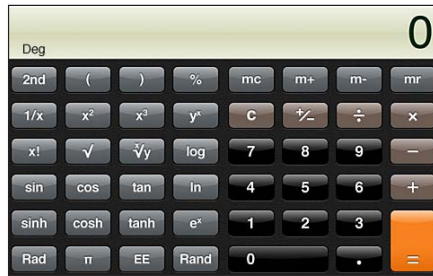

2nd	Menukar butang trigonometri (sin, cos, tan, sinh, cosh, dan tanh) ke fungsi songsangnya (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , dan \tanh^{-1}). Ia turut menukar ln ke log2, dan e^x ke 2^x . Sentuh 2nd sekali lagi untuk kembalikan butang ke fungsi asalnya.
(Membuka ungkapan berparentesis . Ungkapan boleh disarangkan.
)	Menutup ungkapan berparentesis.
%	Menghitung peratusan, menambah tokokan, dan menolak diskaun. Untuk mengira peratusan, gunakannya dengan kekunci (x). Sebagai contoh, untuk mengira 8% daripada 500, masukkan $500 \times 8 \% =$ yang mengembalikan 40. Untuk menambah tokokan atau menolak diskaun, gunakannya dengan kekunci tambah (+) atau tolak (-). Sebagai contoh, untuk mengira kos penuh item berharga \$500 dengan cukai jualan 8%, masukkan $500 + 8 \% =$ yang mengembalikan 540.
1/x	Memulangkan salingan bagi suatu nilai dalam format perpuluhan.
x²	Kuasa dua bagi suatu nilai.
x³	Kuasa tiga bagi suatu nilai.
y^x	Sentuh antara nilai untuk menaikkan nilai pertama kepada kuasa bagi nilai kedua. Sebagai contoh, untuk mengira 3^4 , masukkan $3 \ y^x \ 4 =$ yang mengembalikan 81.
x!	Mengira faktorial bagi suatu nilai.
√	Mengira punca kuasa dua bagi suatu nilai.
^x√y	Gunakan nilai perantaraan untuk mengira punca kuasa x bagi y. Contohnya untuk menghitung $\sqrt[4]{81}$, masukkan $81 \ ^x\sqrt{y} \ 4 =$ yang mengembalikan 3.

log	Memulangkan asas log 10 bagi suatu nilai.
sin	Mengira sinus bagi suatu nilai.
sin⁻¹	Mengira lengkok sinus bagi suatu nilai. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
cos	Mengira kosinus bagi suatu nilai.
cos⁻¹	Mengira lengkok kosinus bagi suatu nilai. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
tan	Mengira tangen bagi suatu nilai.
tan⁻¹	Mengira lengkok tangen bagi suatu nilai. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
ln	Mengira log asli bagi suatu nilai.
log2	Mengira asas log 2. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
sinh	Mengira sinus hiperbola bagi suatu nilai.
sinh⁻¹	Mengira sinus hiperbola songsang bagi suatu nilai. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
cosh	Mengira kosinus hiperbola bagi suatu nilai.
cosh⁻¹	Mengira kosinus hiperbola songsang bagi suatu nilai. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
tanh	Mengira tangen hiperbola bagi suatu nilai.
tanh⁻¹	Mengira tangen hiperbola songsang bagi suatu nilai. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
e^x	Sentuh selepas memasukkan nilai untuk menaikkan pemalar "e" (2.718281828459045...) kepada kuasa nilai tersebut.
2^x	Mengira 2 kepada kuasa nilai yang dipaparkan. Contohnya, 10 2 ^x = 1024. (Tersedia apabila butang 2nd disentuh.)
Rad	Menukar mod bagi menyatakan fungsi trigonometri dalam radian.
Deg	Menukar mod bagi menyatakan fungsi trigonometri dalam darjah.
π	Memasukkan nilai π (3.141592653589793...).
EE	Suatu operator yang mendarabkan nilai yang dipaparkan semasa dengan 10 kuasa nilai seterusnya yang anda masukkan.
Rand	Mengembalikan nombor rawak antara 0 dan 1.



Mendapatkan Bacaan Kompas

Kompas terbina dalam (iPhone 3GS atau lebih baru) menunjukkan arah anda sedang menghala, bersama-sama koordinat geografi lokasi semasa anda. Anda boleh memilih utara magnetik, atau mendayakan Kompas untuk melaraskan keserongan untuk menunjukkan utara sebenar.

Penting: Ketepatan kompas digital mungkin terjejas secara negatif akibat gangguan magnetik atau gangguan alam sekitar yang lain, termasuk gangguan yang disebabkan oleh kehampiran magnet yang terkandung di dalam alat cuping telinga iPhone. Kompas digital hendaklah hanya digunakan untuk bantuan navigasi asas dan anda tidak boleh bergantung penuh padanya untuk menentukan lokasi, kehampiran, jarak, atau arah yang tepat.

Kompas perlu ditentukur pada kali pertama anda menggunakannya, dan mungkin perlu ditentukur dari semasa ke semasa selepas itu. iPhone mengisyaratkan anda bila-bila penentukuran diperlukan.

Nota: Jika perkhidmatan lokasi dinyahaktifkan apabila anda membuka Kompas, anda mungkin digesa untuk mengaktifkannya. Anda boleh menggunakan Kompas tanpa mengaktifkan perkhidmatan lokasi. Lihat “Perkhidmatan Lokasi” pada halaman 216.

Tentukan iPhone: Lambai iPhone dalam bentuk angka lapan. Anda mungkin diminta untuk bergerak menjauhi sumber gangguan.




Lihat arah anda sedang menghalu: Pegang iPhone rata dengan paras bumi. Jarum kompas berputar untuk menunjukkan arah utara. Arah semasa anda terpapar pada bahagian atas skrin. Koordinat lokasi semasa anda dipaparkan pada bahagian bawah skrin.



Tukar di antara utara sebenar dan utara magnetik: Sentuh ⓘ dan sentuh seting yang anda inginkan.

Kompas dan Peta

Aplikasi Kompas membolehkan anda mencari lokasi semasa anda pada Peta. Peta juga menggunakan kompas terbina dalam untuk menunjukkan arah anda sedang menghalu.

Lihat lokasi semasa anda dalam Peta: Sentuh  di bahagian bawah skrin Kompas. Peta terbuka dan menunjukkan lokasi semasa anda dengan penanda biru.



Paparkan arah anda sedang menghala: Dalam Peta, sentuh  dua kali. Ikon bertukar kepada . Sudut menunjukkan ketepatan bacaan kompas—lebih kecil sudut, lebih tinggi ketepatannya.



Lihat “Mencari dan Melihat Lokasi” pada halaman 152.



Merakam Memo Suara




Memo Suara membolehkan anda menggunakan iPhone sebagai peranti rakaman mudah alih menggunakan mikrofon terbina dalam, iPhone atau mikrofon headset Bluetooth, atau mikrofon luaran yang disokong.

Nota: Mikrofon luaran mesti direka bentuk untuk berfungsi dengan bicu headset iPhone atau Penyambung Dok. Ini termasuk alat cuping telinga berjenama Apple dan aksesori pihak ketiga yang dibenarkan yang ditanda dengan logo “Made for iPhone” atau “Works with iPhone” Apple.

Anda boleh melaraskan paras rakaman dengan mengerakkan mikrofon lebih dekat atau lebih jauh daripada apa yang sedang anda rakam. Untuk kualiti rakaman yang lebih baik, paras paling lantang pada meter paras haruslah antara -3dB dan 0 dB .




Rakam memo suara:

- 1 Sentuh  untuk mula merakam. Anda juga boleh menekan butang tengah pada fon telinga iPhone.
- 2 Sentuh  untuk menjeda atau  untuk menghentikan rakaman. Anda juga boleh menekan butang tengah pada fon telinga iPhone.

Rakaman menggunakan mikrofon terbina dalam adalah mono, tetapi anda boleh merakam stereo menggunakan mikrofon stereo luaran.

Apabila anda memulakan rakaman suara, iPhone mengeluarkan bunyi deringan pendek. Bunyi tidak dimainkan jika anda telah setkan suis Dering/Senyap ke senyap. Lihat “Bunyi dan Suis Dering/Senyap” pada halaman 212.

Nota: Dalam sesetengah negara atau rantau, kesan bunyi bagi Memo Suara dimainkan walaupun suis Dering/Senyap disetkan ke senyap.





Untuk menggunakan aplikasi lain semasa merakam memo suara anda, anda boleh mengunci iPhone atau menekan butang Utama .

Mainkan memo suara yang baru anda rakam: Sentuh .

Mendengar Memo Suara



Mainkan memo suara yang telah anda rakam sebelumnya:

- 1 Sentuh .
 - 2 Sentuh memo, kemudian sentuh .
- Sentuh  untuk menjeda, kemudian sentuh  sekali lagi bagi meneruskan main balik.

Langkau ke sebarang ketika dalam memo suara: Seret kepala main sepanjang bar leret.

Dengar menerusi speaker terbina dalam: Sentuh Speaker.

Mengurus Memo Suara

Padam memo suara: Sentuh memo dalam senarai, kemudian sentuh Padam.

Lihat maklumat lanjut: Sentuh ⓘ bersebelahan memo. Skrin maklumat memaparkan maklumat mengenai panjang, masa dan tarikh rakaman, dan memberikan fungsi pengeditan dan perkongsian tambahan.



Tambah label ke memo suara: Pada skrin Maklumat sentuh ⓘ, kemudian pilih label dalam senarai pada skrin Label. Untuk membuat label tersuai, pilih Tersuai pada bahagian bawah senarai, kemudian taipkan nama bagi label.

Memotong Memo Suara

Anda boleh memotong permulaan atau penamatan memo suara untuk membuang ruang jeda atau bunyi yang tidak diinginkan.

Memotong memo suara:

- 1 Pada skrin Memo Suara, sentuh ⓘ bersebelahan memo yang anda mahu potong.
- 2 Sentuh Potong Memo.

- 3 Menggunakan penanda masa sebagai panduan, seret pinggir kawasan audio untuk melaraskan permulaan dan penamatan memo suara. Untuk mendengar pengeditan anda, sentuh ►.



- 4 Sentuh Potong Memo Suara.

Penting: Pengeditan yang anda buat pada memo suara tidak boleh dibatalkan.

Berkonsi Memo Suara

Anda boleh berkongsi memo suara anda sebagai lampiran dalam e-mel atau mesej MMS.

Kongsi memo suara:

- 1 Pilih memo suara dalam skrin Memo Suara, kemudian sentuh Kongsi.
Anda juga boleh menyentuh Kongsi pada skrin Maklumat memo suara.
- 2 Pilih E-mel untuk membuka mesej baru dalam Mail dengan memo dilampirkan, atau pilih MMS bagi membuka mesej baru dalam Mesej.

Mesej muncul jika fail yang anda cuba hantar adalah terlalu besar.

Menyelaras Memo Suara

iTunes menyelaras memo suara ke pustaka iTunes anda apabila anda menyambung iPhone ke komputer anda. Ini membolehkan anda mendengar memo suara pada komputer anda dan menyediakan sandaran jika anda memadamnya daripada iPhone.

Memo Suara diselaraskan ke senarai main Memo Suara. iTunes membuat senarai main ini jika ia tidak wujud. Apabila anda menyelaras memo suara ke iTunes, ia kekal dalam aplikasi Memo Suara sehingga anda memadamnya. Jika anda memadam memo suara pada iPhone, ia tidak dipadam daripada senarai main Memo Suara dalam iTunes. Walau bagaimanapun, jika anda memadam memo suara daripada iTunes, ia *akan* dipadam daripada iPhone pada kali seterusnya anda menyelaras dengan iTunes.

Anda boleh selaraskan senarai main Memo Suara iTunes ke aplikasi iPod pada iPhone menggunakan anak tetingkap Music dalam iTunes.

Selaraskan senarai main Memo Suara ke iPhone:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices.
- 3 Pilih Music di bahagian atas skrin.
- 4 Pilih kotak semak "Include voice memos" dan klik Apply.



Perihal iTunes Store

Anda boleh mencari, menyemak imbas, pratonton, membeli, dan memuat turun muzik, nada dering, buku audio, rancangan TV, filem, dan video muzik daripada iTunes Store terus ke iPhone. Anda boleh mendengar audio atau menonton podcast video daripada iTunes Store, sama ada dengan menstimnya daripada Internet atau dengan memuat turunnya terus ke iPhone. Dan, anda boleh mengikuti artis kegemaran dan rakan anda untuk mengetahui mengenai muzik yang mereka dengar dan berbincang, mengetahui bila artis kegemaran anda membuat konsert jelajah berhampiran anda dan siapa yang merancang untuk menontonnya, dan banyak lagi.

Nota: iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau, dan kandungan iTunes Store mungkin berbeza mengikut negara atau rantau.


Untuk mengakses iTunes Store, iPhone mesti bersambung kepada Internet. Lihat “Bersambung kepada Internet” pada halaman 22.

Untuk membuat pembelian atau menulis ulasan, anda memerlukan Apple ID. Secara lalai, iPhone mendapatkan maklumat Apple ID anda daripada iTunes. Jika anda tidak mempunyai Apple ID, atau jika anda ingin membuat pembelian menggunakan Apple ID yang lain, pergi ke Settings > Store. Lihat “Store” pada halaman 236.


Anda tidak memerlukan Apple ID untuk memainkan atau memuat turun podcast.

Mencari Muzik, Video, dan Banyak Lagi

Layari kandungan: Sentuh salah satu daripada kategori kandungan di bahagian bawah skrin, seperti Muzik atau Video. Atau sentuh Lagi untuk menyemak imbas kandungan lain. Pilih kaedah isihan di bahagian atas skrin—contohnya New Releases atau Genres (kategori mungkin berbeza-beza).

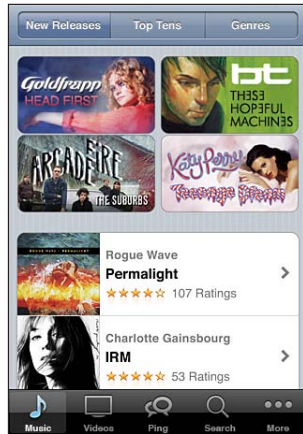

Cari kandungan: Sentuh Cari (sentuh More terlebih dahulu, jika Search tidak kelihatan), sentuh medan carian dan masukkan satu atau lebih perkataan, kemudian sentuh Search. Hasil carian dikumpulkan mengikut kategori, seperti Movies, Album, atau Podcasts.

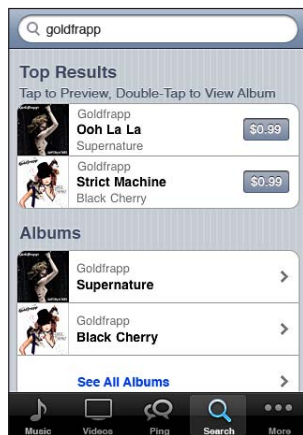

Sentuh item dalam senarai untuk melihat lebih banyak butiran pada skrin Maklumatnya. Anda boleh membaca ulasan, menulis ulasan anda sendiri, atau menghantar e-mel pautan mengenai item tersebut kepada rakan. Bergantung pada item, anda juga boleh membeli, memuat turun, atau menyewanya.

Nota: Jika anda menyertai rangkaian Wi-Fi Starbucks di lokasi Starbucks terpilih (tersedia di A.S. sahaja), ikon Starbucks muncul pada bahagian bawah skrin. Anda boleh pradengar dan membeli lagu yang kini dimainkan dan lagu lain daripada Starbucks Collections yang ditampilkan.

Terokai artis dan cadangan rakan: Sentuh Ping (sentuh More dahulu, jika Ping tidak kelihatan) untuk mengetahui apa yang baru daripada artis kegemaran anda atau melihat muzik yang rakan-rakan anda sukai. Untuk mendapatkan maklumat, lihat bahagian berikut, “Mengikuti Artis dan Rakan.”

Mengikuti Artis dan Rakan

Gunakan iTunes Pings untuk berhubung dengan peminat muzik paling bersemangat di dunia. Ikuti artis kegemaran untuk mengetahui mengenai keluaran terbaru dan konsert serta konsert jelajah akan datang, dapatkan pandangan orang dalam menerusi foto dan video mereka, dan ketahui mengenai pengaruh muzik mereka. Baca komen rakan mengenai muzik yang mereka dengar, dan lihat apa yang mereka beli serta konsert yang mereka bercadang untuk hadiri. Akhir sekali, luahkan kesukaan muzik anda dan catatkan komen untuk pengikut anda sendiri.


Untuk mencipta dan meneroka hubungan muzikal, anda perlu mencipta profil.

Cipta profil iTunes Ping anda: Buka aplikasi iTunes pada Mac atau PC anda, klik Ping, dan ikuti arahan atas skrin.

Terokai iTunes Ping pada iPhone: Buka aplikasi iTunes, sentuh Ping (sentuh More dahulu, jika Ping tidak kelihatan), kemudian:

- Sentuh Activity untuk melihat perkembangan terbaru daripada dan mengenai orang yang anda ikuti. Kemas kini termasuk pembelian, ulasan, kesukaan, komen, dan catatan.
- Sentuh People untuk melihat siapa yang anda ikuti dan siapa yang mengikuti anda, atau untuk mencari artis atau rakan.

- Sentuh My Profile untuk mengulas maklumat profil anda.

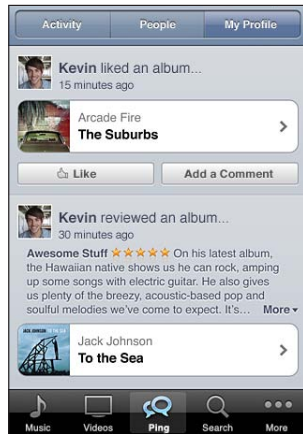


Ikuti artis: Sentuh Follow pada halaman profil mereka.

- *Dengan mencari:* Sentuh People, masukkan nama artis dalam medan carian di bahagian atas halaman, kemudian sentuh Search. Sentuh artis dalam senarai hasil, kemudian sentuh Follow.
- *Semasa menyemak imbas:* Sentuh Profile di bahagian bawah sebarang halaman album, kemudian sentuh Follow.

Ikuti rakan: Pilih kumpulan permulaan rakan apabila anda menyediakan profil anda menggunakan iTunes pada Mac atau PC anda. Selepas itu, anda boleh memilih untuk mengikuti yang lain menggunakan Ping pada iPhone.

- *Dengan mencari:* Sentuh People, masukkan nama rakan anda dalam medan carian, kemudian sentuh Search. Sentuh nama rakan anda dalam senarai hasil, kemudian sentuh Follow.
- *Semasa menerokai Ping:* Sentuh nama orang, kemudian sentuh Follow.

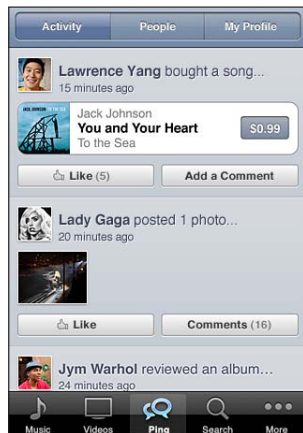

Apabila anda mengikuti seseorang, mereka tidak mengikuti anda secara automatik. Dalam profil anda, anda boleh memilih untuk membenarkan atau menolak permintaan untuk diikuti apabila ia sampai, atau hanya terima semua pengikut baru tanpa menyemak (lalai).

Kongsi pendapat anda: Sambil anda menyemak imbas album dan lagu, sentuh Post untuk memberi komen mengenai sesuatu muzik atau cuma sentuh Like untuk menyatakan anda menyukainya. Rakan anda akan melihat pendapat anda dalam suapan Activity iTunes Ping.

Kongsi rancangan konsert: Sentuh Concerts pada halaman profil anda untuk melihat konsert akan datang daripada artis yang anda ikuti, dan melihat siapa di antara rakan anda akan menghadiri sesuatu konsert. Sentuh Tickets untuk membeli tiket anda sendiri, atau sentuh I'm Going bagi memaklumkan orang lain bahawa anda juga akan berada di sana. (Tidak tersedia di semua negara atau rantau.)

Membeli Nada dering

Anda boleh pradengar dan membeli nada dering daripada iTunes Store dan memuat turunnya ke iPhone.

Nota: Nada Dering mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.

Semak imbas untuk nada dering: Sentuh Nada Dering (sentuh More dahulu, jika Ringtones tidak kelihatan) atau gunakan Search untuk mencari lagu tertentu di dalam iTunes Store.

Pradengar nada dering: Sentuh item untuk pradengar. Dwisentuh item untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Beli dan muat turun nada dering:

- 1 Sentuh harga, kemudian sentuh Buy Now.
- 2 Daftar masuk menggunakan Apple ID anda jika diminta, kemudian sentuh OK.

Apabila anda membeli nada dering, anda boleh mengesetnya sebagai nada dering lalai anda, atau tambah pada kenalan.

Jika anda tidak mempunyai Apple ID, sentuh Create New Apple ID untuk membuat satu.

Pembelian anda dicaj ke Apple ID anda. Untuk pembelian tambahan yang dibuat dalam lima belas minit berikutnya, anda tidak perlu memasukkan kata laluan anda sekali lagi.

Anda boleh menukar nada dering lalai anda atau memperuntukkan nada dering individu kepada kenalan dalam Seting > Bunyi. Lihat "Bunyi dan Suis Dering/Senyap" pada halaman 212.

Nada dering yang anda beli pada iPhone diselaraskan ke pustaka iTunes anda apabila anda menyambungkan iPhone ke komputer anda. Anda boleh menyelaraskan nada dering yang dibeli ke lebih daripada satu iPhone, jika semuanya diselaraskan dengan Apple ID yang sama yang anda gunakan untuk membeli nada dering. Anda tidak boleh mengedit nada dering yang anda beli daripada iTunes Store.

Anda boleh membuat nada dering tersuai di dalam Garage Band. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Garage Band Help.

Membeli Muzik atau Buku Audio

Apabila anda mencari lagu, album, atau buku audio yang anda suka dalam iTunes Store, anda boleh membeli dan muat turunnya ke iPhone. Anda boleh pradengar item sebelum anda membelinya untuk memastikan ia adalah apa yang anda inginkan.

Pradengar lagu atau buku audio: Sentuh item.

Beli dan muat turun lagu, album, atau buku audio:

- 1 Sentuh harga, kemudian sentuh Buy Now.
- 2 Daftar masuk menggunakan Apple ID anda jika diminta, kemudian sentuh OK.

Jika anda tidak mempunyai Apple ID, sentuh Create New Apple ID untuk membuat satu. Pembelian anda dicaj ke Apple ID anda. Untuk pembelian tambahan yang dibuat dalam lima belas minit berikutnya, anda tidak perlu memasukkan kata laluan anda sekali lagi.

Isyarat akan muncul jika anda sebelum ini telah membeli satu atau lebih lagu daripada suatu album. Sentuh Buy jika anda ingin membeli keseluruhan album termasuk lagu yang telah anda beli, atau sentuh Cancel jika anda ingin membeli sebarang lagu yang tinggal secara individu.

Sesetengah album disertakan kandungan bonus, yang dimuat turun ke pustaka iTunes pada komputer anda. Bukan semua kandungan bonus dimuat turun terus ke iPhone.

Setelah anda membeli item ia mula dimuat turun dan muncul dalam skrin Downloads. Lihat "Menyemak Status Muat turun" pada halaman 189.

Lagu yang dibeli ditambah ke senarai main Purchased pada iPhone. Jika anda memadam senarai main Purchased, iTunes membuat yang baru apabila anda membeli item daripada iTunes Store.

Anda boleh menuntut kad hadiah iTunes Store, sijil hadiah, atau kod promosi yang lain untuk membuat pembelian. Apabila anda telah mendaftar masuk ke akaun anda, baki kredit store anda muncul bersama maklumat Apple ID anda di bahagian bawah kebanyakan skrin iTunes Store.

Masukkan kod tuntutan: Sentuh Muzik (sentuh More dahulu, jika Music tidak kelihatan), kemudian sentuh Redeem berdekatan di bawah skrin dan kemudian ikut arahan pada skrin.

Membeli atau Menyewa Video

iTunes Store membolehkan anda membeli dan memuat turun filem, rancangan TV, dan video muzik (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau). Beberapa filem dan rancangan TV juga boleh disewa untuk masa yang terhad. Kandungan video mungkin tersedia dalam format definisi standard (SD, atau 480p), format definisi tinggi (HD, atau 720p), atau kedua-duanya.

Pratonton video: Sentuh Pratonton.

Beli atau sewa video:

- 1 Sentuh Beli atau Sewa.
- 2 Daftar masuk menggunakan Apple ID anda jika diminta, kemudian sentuh OK.

Jika anda tidak mempunyai Apple ID, sentuh Create New Apple ID untuk membuat satu. Pembelian anda dicaj ke Apple ID anda. Untuk pembelian tambahan yang dibuat dalam masa lima belas minit berikutnya, anda tidak perlu memasukkan kata laluan anda sekali lagi.

Setelah anda membeli item ia mula dimuat turun dan muncul dalam skrin Downloads. Lihat “Menyemak Status Muat turun” pada halaman 189.

Filem dan rancangan TV yang disewa tidak akan mula bermain sehingga muat turun selesai. Lihat “Menonton Filem dan Rancangan TV yang Disewa” pada halaman 114.

Apabila muat turun selesai, video yang dibeli ditambah ke senarai main Purchased pada iPhone. Kandungan yang dibeli diselaraskan ke senarai main Purchased untuk iPhone anda dalam iTunes pada kali seterusnya anda menyambungkan iPhone ke komputer anda. Lihat “Menyelaras Kandungan yang Dibeli” pada halaman 189.

Nota: Jika anda membeli video HD pada iPhone 3G atau iPhone 3GS, video dimuat turun ke iPhone dalam format SD.

Untuk menonton atau menyelaras video dalam senarai main Purchased dalam iTunes pada komputer anda, anda mesti mendaftar masuk menggunakan Apple ID anda.

Selaraskan video yang dibeli dalam iTunes: Sambung iPhone ke komputer anda. Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, klik butang yang berkaitan (Movies, TV Shows, atau Music bagi video muzik), pilih item yang anda mahu selaraskan, dan klik Sync.

Jika anda membeli video dalam format HD, anda boleh memilih untuk menyelaraskannya dalam format SD atau HD. Anda mungkin mahu menyelaraskan video HD dalam format SD untuk dimuat turun dengan cepat, atau bagi menjimatkan ruang pada iPhone.


Pilih format SD atau HD: Dalam iTunes, Control-click atau klik kanan video yang ditanda "HD-SD" dan pilih Definisi Standard atau Definisi Tinggi daripada menu Version.

Anda boleh menuntut kad hadiah iTunes Store, sijil hadiah, atau kod promosi yang lain untuk membuat pembelian. Apabila anda telah mendaftar masuk ke akaun anda, baki kredit store anda muncul bersama maklumat Apple ID anda di bahagian bawah kebanyakan skrin iTunes Store.

Masukkan kod tuntutan: Sentuh Muzik (sentuh More dahulu, jika Music tidak kelihatan), kemudian sentuh Redeem berdekatan di bawah skrin dan kemudian ikut arahan pada skrin.

Menstrim atau Memuat turun Podcast

Anda boleh mendengar podcast audio atau menonton podcast video yang distrim menerusi Internet daripada iTunes Store. Anda juga boleh memuat turun podcast audio dan video ke iPhone. Podcast yang anda muat turun ke iPhone diselaraskan ke pustaka iTunes anda apabila anda menyambungkan iPhone ke komputer anda.

Sentuh Podcast (sentuh More dahulu, jika Podcasts tidak kelihatan) untuk menyemak imbas podcast dalam iTunes Store. Untuk melihat senarai episod, sentuh podcast. Podcast video ditunjukkan oleh ikon video .

Strim podcast: Sentuh tajuk podcast.

Muat turun podcast: Sentuh butang Free, kemudian sentuh Download. Podcast yang dimuat turun muncul dalam senarai Podcast di dalam iPod.

Dengar atau tonton podcast yang telah anda muat turun: Dalam iPod, sentuh Podcast (sentuh More dahulu, jika Podcasts tidak kelihatan), kemudian sentuh podcast. Podcast video turut muncul dalam senarai video anda.

Dapatkan lebih banyak episod podcast yang telah anda muat turun: Dalam senarai Podcasts di dalam iPod, sentuh podcast, kemudian sentuh Get More Episodes.

Padam podcast: Dalam senarai Podcast di dalam iPod, leret ke kiri atau kanan di atas podcast, kemudian sentuh Padam.

Menyemak Status Muat turun


Anda boleh menyemak skrin Downloads untuk melihat status muat turun yang sedang berjalan atau yang dijadualkan, termasuk pembelian yang telah anda pra-pesan.

Lihat status item yang sedang dimuat turun: Sentuh Downloads (sentuh More dahulu, jika Downloads tidak kelihatan).

Untuk menjeda muat turun, sentuh .

Jika muat turun terganggu, iPhone memulakan muat turun sekali lagi pada kali seterusnya ia mempunyai sambungan Internet. Atau, jika anda membuka iTunes pada komputer anda, iTunes melengkapkan muat turun ke pustaka iTunes anda (jika komputer anda disambungkan kepada Internet dan didaftar masuk menggunakan Apple ID yang sama).

Lihat status item yang dipra-pesan: Sentuh Downloads (sentuh More dahulu, jika Downloads tidak kelihatan).

Item yang dipra-pesan muncul dalam senarai sehingga item tersebut dikeluarkan. Sentuh item untuk mendapatkan maklumat tarikh keluaran. Apabila item tersedia untuk dimuat turun,  muncul bersebelahan muat turun.

Muat turun item yang dimuat turun: Sentuh item, kemudian sentuh .

Item yang pra-pesan tidak memuat turun secara automatik apabila ia dikeluarkan. Kembali ke skrin Downloads untuk memulakan muat turun.

Menyelaras Kandungan yang Dibeli

iTunes menyelaras secara automatik semua yang anda muat turun atau beli pada iPhone ke pustaka iTunes anda apabila anda menyambung iPhone ke komputer anda. Ini membolehkan anda mengakses muat turun pada komputer anda dan menyediakan sandaran jika anda memadam kandungan yang dibeli daripada iPhone.


Kandungan yang dibeli diselaraskan ke senarai main "Purchased on <nama iPhone anda>". iTunes membuat senarai main tersebut jika ia tidak wujud. iTunes turut menyalin pembelian anda ke senarai main Purchased yang digunakan oleh iTunes bagi pembelian yang anda buat pada komputer anda, jika senarai main tersebut wujud dan disetkan untuk menyelaras dengan iPhone.

Podcast yang dimuat turun diselaraskan ke senarai Podcast dalam pustaka iTunes anda.

Menukar Butang Semak Imbas

Anda boleh menggantikan butang Muzik, Podcast, Video, dan Carian di dasar skrin dengan yang anda paling kerap gunakan. Sebagai contoh, jika anda kerap memuat turun buku audio tetapi tidak menonton banyak video yang dicirikan, anda boleh menggantikan butang Video dengan Buku Audio.

Tukar butang semak imbas: Sentuh More, sentuh Edit, kemudian seret butang ke bahagian bawah skrin, ke atas butang yang anda mahu gantikan.

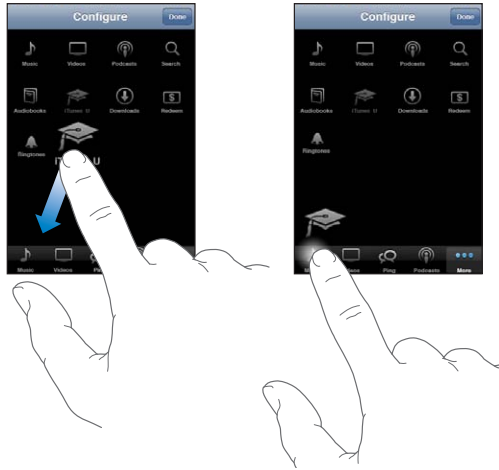

Anda boleh menyeret butang pada dasar skrin ke kiri atau ke kanan untuk menyusunnya semula. Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Apabila anda sedang melayari, sentuh Lagi untuk mengakses butang layar yang tidak kelihatan.

Melihat Maklumat Akaun

Untuk melihat maklumat iTunes Store untuk Apple ID anda pada iPhone, sentuh Apple ID anda (di bahagian bawah kebanyakan skrin iTunes Store). Atau pergi ke Seting > Store dan sentuh View Apple ID. Anda mesti mendaftar masuk untuk melihat maklumat akaun anda. Lihat "Store" pada halaman 236.

Mengesahkan Muat Turun

Anda boleh menggunakan iTunes pada komputer anda untuk mengesahkan semua muzik, video, aplikasi, dan item lain yang anda beli daripada iTunes Store atau App Store ada pada pustaka iTunes anda. Anda mungkin ingin berbuat demikian jika muat turun terganggu.

Mengesahkan pembelian anda:

- 1 Pastikan komputer anda disambung kepada Internet.
- 2 Dalam iTunes, pilih Store > Check for Available Downloads.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata laluan anda, kemudian klik Check.

Pembelian yang belum lagi ada pada komputer anda dimuat turun.

Senarai main Purchased memaparkan pembelian anda. Walau bagaimanapun, disebabkan anda boleh menambah atau mengeluarkan item dalam senarai ini, ia mungkin tidak tepat. Untuk melihat semua pembelian anda, daftar masuk ke menggunakan Apple ID anda, pilih Store > View My Account, dan klik Purchase History.



Perihal App Store

Anda boleh mencari, menyemak imbas, mengulas, membeli, dan memuat turun aplikasi daripada App Store terus ke iPhone. Aplikasi yang anda muat turun dan pasang daripada App Store pada iPhone disandarkan ke pustaka iTunes anda pada kali seterusnya anda menyelaras iPhone dengan komputer anda. Apabila anda menyelaras iPhone, anda juga boleh memasang aplikasi yang anda beli atau muat turun daripada iTunes pada komputer anda.


Nota: App Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau, dan kandungan App Store mungkin berbeza mengikut negara atau rantau.

Untuk menyemak imbas App Store, iPhone mesti bersambung kepada Internet. Lihat “Bersambung kepada Internet” pada halaman 22. Untuk memuat turun aplikasi, anda juga memerlukan akaun Apple ID (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau). Secara lalai, iPhone mendapatkan seting Apple ID anda daripada iTunes. Jika anda tidak mempunyai Apple ID, atau jika anda ingin membuat pembelian menggunakan Apple ID yang lain, pergi ke Settings > Store. Lihat “Store” pada halaman 236.

Melayari dan Mencari

Semak imbas pilihan yang ditampilkan untuk melihat aplikasi baru, terkenal, atau yang disyorkan, atau semak imbas Top 25 bagi melihat aplikasi yang paling popular. Jika anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Cari.

Layari aplikasi: Sentuh Featured, Categories, atau Top 25. Pilih Kategori, atau pilih kaedah pengisihan di bahagian atas skrin untuk melayari senarai seperti New, What's Hot, Genius, Top Paid, atau Top Free.

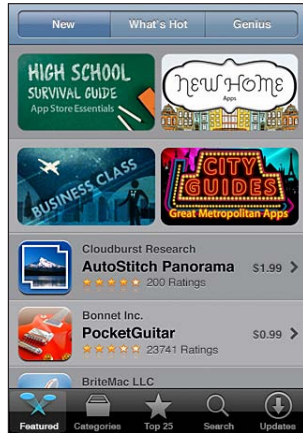


Layari menggunakan Genius: Sentuh Genius untuk melihat senarai aplikasi yang dicadangkan berdasarkan aplikasi yang anda sudah miliki dalam koleksi aplikasi anda. Untuk mengaktifkan Genius, ikut arahan pada skrin. Genius adalah perkhidmatan percuma, tetapi ia memerlukan Apple ID.

Cari aplikasi: Sentuh Cari, sentuh medan carian dan masukkan satu atau lebih perkataan, kemudian sentuh Cari.




Skrin Maklumat

Sentuh mana-mana aplikasi dalam senarai untuk melihat maklumat lanjut, seperti harga, tangkapan skrin dan rating aplikasi.

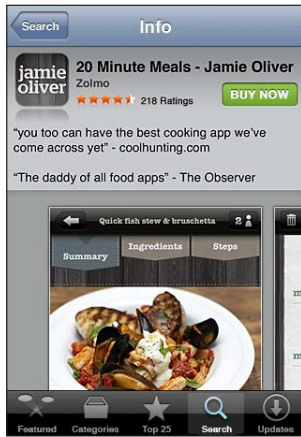

Jika anda sudah pun memasang aplikasi, "Installed" muncul berbanding harga pada skrin Info.

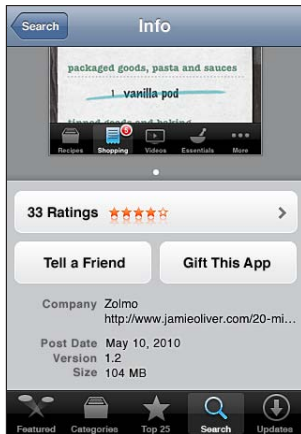

Lihat tangkapan skrin: Tatal ke bahagian bawah skrin Maklumat. Kuis kiri atau kanan untuk melihat halaman tangkapan skrin tambahan. Dwisentuh untuk zum masuk.

Dapatkan rating dan baca ulasan: Sentuh Ratings berdekatan bahagian bawah skrin Maklumat.

E-mel pautan ke halaman Info aplikasi dalam iTunes: Sentuh "Tell a Friend" berdekatan bahagian bawah skrin Info.

Laporkan masalah: Sentuh "Report a Problem" berdekatan bahagian bawah skrin Info. Pilih masalah daripada senarai atau taipkan komen pilihan, kemudian sentuh Report.

Hantar aplikasi kepada seseorang sebagai hadiah: Sentuh “Gift This App” berdekatan bahagian bawah skrin Info, kemudian ikut arahan pada skrin.

Memuat turun Aplikasi

Apabila anda mencari aplikasi yang anda inginkan dalam App Store, anda boleh membeli dan memuat turunnya ke iPhone. Jika aplikasi tersebut adalah percuma, anda boleh memuat turunnya tanpa caj.

Setelah anda memuat turun aplikasi, ia dipasang serta merta pada iPhone.

Beli dan muat turun aplikasi:

- 1 Sentuh harga (atau sentuh Free), kemudian sentuh Buy Now.
- 2 Daftar masuk menggunakan Apple ID anda jika diminta, kemudian sentuh OK.

Jika anda tidak mempunyai Apple ID, sentuh Create New Apple ID untuk membuat satu.

Muat turun untuk pembelian dicaj ke Apple ID anda. Untuk pembelian tambahan yang dibuat dalam lima belas minit berikutnya, anda tidak perlu memasukkan kata laluan anda sekali lagi.

Sesetengah aplikasi membolehkan anda membuat pembelian di dalam aplikasi. Anda boleh menahkakan pembelian di dalam aplikasi dalam Seting. Lihat “Sekatan” pada halaman 218.

Sesetengah aplikasi menggunakan pemberitahuan push untuk memberitahu anda mengenai maklumat baru, walaupun semasa aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeza bergantung pada aplikasi, tetapi mungkin termasuk teks atau isyarat bunyi, dan rencana bernombor pada ikon aplikasi tersebut pada skrin Utama. Lihat “Pemberitahuan” pada halaman 211.

Anda boleh menuntut kad hadiah iTunes Store, sijil hadiah, atau kod promosi yang lain untuk membuat pembelian. Apabila anda telah mendaftar masuk, baki kredit store anda muncul bersama maklumat Apple ID anda di bahagian bawah kebanyakan skrin App Store.

Masukkan kod tuntutan: Sentuh Redeem berdekatan bahagian bawah skrin Dicirikan, kemudian ikut arahan pada skrin.

Lihat status aplikasi yang sedang dimuat turun: Selepas anda mula memuat turun aplikasi, ikonnya akan muncul pada skrin Utama dan memaparkan penunjuk kemajuan.





Jika muat turun terganggu, iPhone memulakan muat turun sekali lagi pada kali seterusnya ia mempunyai sambungan Internet. Atau, jika anda membuka iTunes pada komputer anda, iTunes melengkapkan muat turun ke pustaka iTunes anda (jika komputer anda disambungkan kepada Internet dan didaftar masuk menggunakan Apple ID yang sama).


Memadam Aplikasi

Anda boleh memadam aplikasi yang anda pasang daripada App Store. Jika anda memadam aplikasi, data yang dikaitkan dengan aplikasi tidak lagi tersedia untuk iPhone, melainkan anda memasang semula aplikasi dan memulihkan datanya daripada sandaran.

Anda boleh memasang semula aplikasi dan memulihkan datanya asalkan anda telah membuat sandaran iPhone dengan iTunes pada komputer anda. (Jika anda cuba memadam aplikasi yang belum disandarkan ke komputer anda, isyarat akan dipaparkan.) Untuk mengambil data aplikasi, anda mesti memulihkan iPhone daripada sandaran yang mengandungi data tersebut. Lihat “Memulihkan daripada Sandaran” pada halaman 279.

Padam aplikasi App Store:

- 1 Sentuh dan tahan sebarang ikon pada skrin Utama sehingga ikon mula bergoyang.
- 2 Sentuh  di penjuru aplikasi yang anda mahu padam.
- 3 Sentuh Selesai, kemudian tekan butang Utama .

Jika anda tidak dapat melihat  pada ikon aplikasi, sama ada aplikasi tidak dibeli daripada App Store atau pepadaman aplikasi telah disekat. Lihat “Sekatan” pada halaman 218.

Apabila anda memadam aplikasi, datanya tidak lagi boleh diakses melalui antara muka pengguna iPhone, tetapi ia tidak dipadam daripada iPhone. Untuk mendapatkan maklumat mengenai memadam semua kandungan dan seting, lihat “Padam Semua Kandungan dan Seting” pada halaman 223.

Anda boleh memuat turun semula sebarang aplikasi yang anda beli daripada App Store, secara percuma.

Ganti aplikasi yang telah dipadam:

- *Pada iPhone:* Beli aplikasi sekali lagi (anda tidak akan dicaj).
- *Dalam iTunes:* Sambung iPhone ke komputer anda, pilih iPhone dalam senarai Devices, klik Apps dan pilih kotak semak bersebelahan aplikasi, kemudian klik Apply.

Menulis Ulasan

Anda boleh menulis dan menghantar ulasan aplikasi anda sendiri secara terus pada iPhone.

Tulis ulasan:

- 1 Sentuh Ratings berdekatan bahagian bawah skrin Maklumat.
- 2 Pada skrin Review, sentuh "Write a Review."
- 3 Pilih jumlah bintang (1–5) untuk rating anda bagi aplikasi, dan masukkan nama samaran anda, tajuk untuk ulasan, dan komen ulasan pilihan. Jika anda pernah menulis ulasan sebelum ini, medan nama samaran sudah diisi. Jika tidak, anda akan diminta membuat nama samaran pengulas.
- 4 Sentuh Hantar.

Anda mesti mendaftar masuk ke akaun Apple anda dan telah memuat turun item tersebut supaya dapat menghantar ulasan.

Mengemas kini Aplikasi

Pada bila-bila masa anda mengakses App Store, ia menyemak kemas kinian untuk aplikasi yang telah anda pasang. App Store turut menyemak kemas kinian secara automatik setiap minggu. Ikon App Store menunjukkan jumlah kemas kinian aplikasi yang tersedia.



Jika kemas kinian tersedia dan anda mengakses App Store, skrin Updates muncul dengan serta merta. Kemas kinian aplikasi dimuat turun dan dipasang secara automatik apabila anda memilih untuk mengemas kininya.

Naik taraf aplikasi adalah keluaran baru yang boleh dibeli atau dimuat turun menerusi App Store pada iPhone atau iTunes Store pada komputer anda.

Kemas kini aplikasi:

- 1 Pada bahagian bawah skrin, sentuh Updates.
- 2 Sentuh aplikasi untuk melihat maklumat lanjut mengenai kemas kinian.
- 3 Sentuh Update.

Kemas kini semua aplikasi: Pada bahagian bawah skrin, sentuh Updates, kemudian sentuh Update All.

Jika anda cuba mengemas kini aplikasi yang dibeli daripada akaun Apple yang berlainan, anda akan diminta untuk ID dan kata laluan akaun tersebut supaya dapat memuat turun kemas kinian.

Menyelaras Aplikasi yang Dibeli

Apabila anda menyambungkan iPhone ke komputer anda, iTunes menyelaras aplikasi yang anda muat turun atau beli pada iPhone secara automatik ke pustaka iTunes anda. Ini membolehkan anda mengakses muat turun pada komputer anda dan menyediakan sandaran jika anda memadam aplikasi daripada iPhone.

Aplikasi yang dimuat turun disandarkan pada kali seterusnya anda menyelaras dengan iTunes. Selepas itu, hanya data aplikasi disandarkan apabila anda menyelaras dengan iTunes.

Aplikasi diselaraskan ke senarai Aplikasi dalam pustaka iTunes anda. iTunes membuat senarai ini walaupun jika ia tidak wujud.



Perihal Game Center

Anda boleh menemui permainan baru dan berkongsi pengalaman permainan anda dengan rakan dari seluruh dunia dalam Game Center (iPhone 3GS atau lebih baru). Jemput rakan anda untuk bermain, atau gunakan padanan auto bagi mencari lawan setara yang lain. Semak papan juara untuk melihat siapa pemain terbaik. Dapatkan mata bonus dengan mencapai pencapaian tertentu dalam permainan.

Nota: Game Center mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau, dan permainan yang tersedia mungkin berbeza mengikut negara atau rantau.

Untuk menggunakan Game Center, anda memerlukan sambungan Internet dan Apple ID. Jika anda sudah mempunyai akaun iTunes Store, MobileMe, atau akaun Apple yang lain, anda boleh menggunakan Apple ID tersebut dengan Game Center. Jika anda belum mempunyai akaun Apple, anda boleh membuat satu dalam Game Center, seperti yang diterangkan di bawah.

Menyediakan Game Center

Apabila anda mula-mula membuka Game Center, anda ditanya sama ada anda mahu membenarkan pemberitahuan push. (Anda mungkin diminta jika anda ingin mengaktifkan Pemberitahuan dahulu.) Pemberitahuan mungkin termasuk isyarat, bunyi, dan lencana ikon yang memaklumkan anda mengenai peristiwa Game Center walaupun apabila anda tidak menggunakan Game Center. Contohnya, anda mungkin menerima isyarat bahawa seorang rakan telah menjemput anda untuk bermain permainan.

Benarkan pemberitahuan: Sentuh OK.

Jika anda sentuh Jangan Benarkan, anda tidak akan menerima pemberitahuan daripada Game Center. Anda boleh mengaktifkan pemberitahuan kemudiannya jika anda mahu, dan anda boleh menentukan jenis pemberitahuan yang anda mahu terima.

Aktifkan atau nyahaktifkan pemberitahuan: Dalam Seting, pilih Pemberitahuan. Menyahaktifkan Pemberitahuan menyahdayakan semua pemberitahuan untuk semua aplikasi.

Tentukan pemberitahuan yang anda inginkan untuk Game Center: Dalam Seting, pilih Pemberitahuan > Game Center, kemudian konfigurasi seting Bunyi, Isyarat, dan Lencana. Jika Game Center tidak muncul, aktifkan Pemberitahuan.

Sediakan maklumat Game Center bagi Apple ID anda:

- 1 Masukkan Apple ID dan kata laluan anda, kemudian sentuh Daftar Masuk.
Anda mungkin diminta untuk memberi maklumat tambahan. Jika anda tidak mempunyai Apple ID, anda boleh membuat satu dengan menyentuh Buat Akaun Baru.
- 2 Sentuh Setuju untuk menerima Terma & Syarat Game Center.
- 3 Masukkan nama samaran—nama anda yang akan dilihat dan dikenali oleh orang lain.
- 4 Konfigurasi seting Game Center anda:
 - Untuk membenarkan pengguna lain menjemput anda bermain permainan, biarkan Benarkan Jemputan Permainan diaktifkan. Jika tidak, sentuh untuk menyahaktifkannya.
 - Untuk membenarkan pengguna lain mencari anda melalui alamat e-mel anda, biarkan Cari Saya Melalui E-mel diaktifkan. Jika tidak, sentuh untuk menyahaktifkannya.
 - Sahkan akaun e-mel anda. Anda boleh memasukkan alamat berbeza jika anda tidak mahu menggunakan alamat dari akaun Apple yang anda gunakan untuk mendaftar masuk. Untuk mengesahkan bahawa alamat ini adalah milik anda, anda perlu membalas e-mel yang dihantar ke alamat tersebut.
 - Untuk menambah lagi alamat e-mel yang boleh digunakan orang bagi menghubungi anda dalam Game Center, sentuh Tambah E-mel Lain.
- 5 Sentuh Seterusnya apabila akaun anda dikonfigurasi.

Tukar seting Game Center untuk Apple ID anda:

- 1 Sentuh Saya di bahagian bawah skrin, kemudian sentuh sepanduk akaun anda.
- 2 Sentuh Lihat Akaun.
- 3 Buat perubahan anda, kemudian sentuh Selesai.

Daftar masuk menggunakan Apple ID berbeza:

- 1 Sentuh Saya, kemudian sentuh sepanduk akaun di bahagian bawah skrin.
- 2 Sentuh Daftar Keluar.
- 3 Masukkan Apple ID baru dan kata laluan, kemudian sentuh Daftar Masuk.

Permainan

Membeli dan Memuat Turun Permainan

Permainan untuk Game Center tersedia daripada App Store. Jika anda belum memasukkan maklumat kad kredit untuk Apple ID anda, anda digesa untuk memasukkan maklumat tersebut sebelum anda boleh membeli dan memuat turun permainan.

Beli dan muat turun permainan: Sentuh Permainan, kemudian sentuh Cari Permainan Game Center.

Seksyen Game Center pada App Store memaparkan permainan yang berfungsi dengan Game Center. Anda boleh menyemak imbas seksyen ini, dan membeli serta memuat turun permainan daripadanya, sama seperti untuk aplikasi lain dalam App Store. Lihat Bab 23, "App Store," pada halaman 192.

Jika anda mahu membeli permainan yang dimiliki rakan, sentuh permainan tersebut pada skrin maklumat rakan anda untuk pergi terus ke permainan tersebut dalam App Store.

Bermain Permainan

Skrin Permainan memaparkan permainan yang telah anda muat turun daripada iTunes Store. Untuk setiap permainan, bilangan pencapaian anda dan kedudukan anda di kalangan semua pemain permainan tersebut dipaparkan.

Dapatkan maklumat mengenai permainan: Sentuh Permainan, kemudian sentuh sesuatu permainan. Jika tersedia, anda boleh memaparkan papan juara permainan tersebut, melihat pencapaian anda untuk permainan tersebut, dan melihat siapa yang bermain permainan tersebut baru-baru ini.



Main permainan: Sentuh Permainan, pilih permainan, kemudian sentuh Main.

Bergantung pada permainan, skrin utama mungkin menyediakan arahan atau maklumat lain, dan membenarkan anda melihat papan juara dan pencapaian, mengeset pilihan permainan, dan memulakan permainan pemain tunggal atau berbilang pemain. Untuk bermain menentang pemain lain, anda boleh sama ada menjemput rakan atau menggunakan padanan auto supaya Game Center mencari pemain lain bagi anda. Untuk mendapatkan maklumat mengenai berkawan dalam Game Center, lihat “Rakan” pada halaman 204.

Untuk permainan berbilang pemain, anda juga boleh menghantar jemputan permainan daripada skrin Rakan.

Jemput rakan ke permainan berbilang pemain daripada skrin Rakan:

- 1 Sentuh Rakan di bahagian bawah skrin.
- 2 Pilih rakan.
- 3 Pilih permainan dan sentuh Main.

Jika permainan membenarkan atau memerlukan pemain tambahan, anda boleh memilih pemain untuk dijemput, kemudian sentuh Seterusnya.

- 4 Masukkan dan hantar jemputan anda, kemudian tunggu untuk orang lain menerimanya.
- 5 Mulakan permainan.

Jika rakan tidak tersedia atau tidak membalas jemputan anda, anda boleh menyentuh Padan Auto supaya Game Center mencari pemain lain untuk anda, atau sentuh Jemput Rakan bagi mencuba menjemput rakan lain.

Pemain lain mungkin menjemput anda untuk bermain permainan.

Balas jemputan untuk bermain permainan: Sentuh Terima atau Tolak dalam isyarat yang muncul.

Anda juga boleh menyahdayakan permainan berbilang pemain dalam Sekatan. Lihat “Sekatan” pada halaman 218. Anda boleh menghalang pemain lain daripada menjemput anda untuk bermain permainan dengan menyahaktifkan Benarkan Jemputan Permainan dalam seting Game Center. Lihat “Status dan Maklumat Akaun Anda” pada halaman 206.

Kembali ke Game Center: Tekan butang Utama, kemudian sentuh Game Center pada skrin Utama.

Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda juga boleh menekan butang Utama dua kali dengan cepat dan memilih Game Center daripada aplikasi terbaru anda.

Papan Juara


Beberapa permainan menyediakan satu atau lebih papan juara untuk menunjukkan kedudukan pemain dalam permainan, dengan markah mereka, masa, atau ukuran kejayaan pemain yang lain.

Lihat papan juara permainan: Sentuh Permainan, kemudian pilih permainan sentuh Papan Juara.

Anda juga boleh melihat papan juara dari dalam permainan.

Jika permainan mempunyai variasi (seperti Mudah, Normal, dan Sukar), skrin Kategori membolehkan anda memilih papan juara umum bagi permainan, atau untuk salah satu daripada variasi tersebut.

Papan juara menunjukkan penarafan rakan anda, dan semua pemain. Anda mungkin dapat melihat statistik papan juara untuk tempoh masa tertentu, seperti untuk hari ini, minggu ini, atau sepanjang masa.

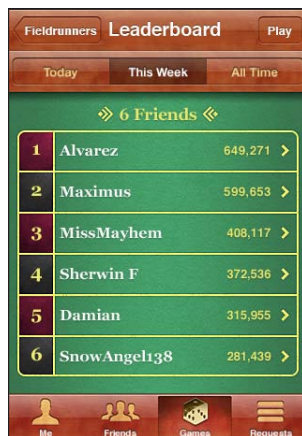

Pusing iPhone untuk melihat papan juara dalam orientasi landskap.

Mula bermain permainan daripada papan juara: Sentuh Main di penjuru atas kanan.

Pencapaian

Sesetengah permainan memberi anda mata bonus untuk pencapaian tertentu.

Lihat kemungkinan pencapaian untuk permainan: Sentuh Permainan, pilih permainan, kemudian sentuh Pencapaian.


Untuk setiap pencapaian, Game Center menunjukkan bilangan mata bonus yang diberikan, dan sama ada anda telah melengkapkan pencapaian. Jumlah mata yang diberikan bagi pencapaian anda muncul di atas. Anda boleh mendapatkan mata bonus untuk pencapaian tertentu hanya sekali.

Anda juga mungkin boleh melihat pencapaian dari dalam permainan.

Terbaru Dimainkan

Beberapa permainan membolehkan anda melihat rakan anda yang baru memainkan permainan.

Lihat siapa yang bermain permainan baru-baru ini: Sentuh Permainan, sentuh permainan, kemudian sentuh Terbaru Dimainkan.

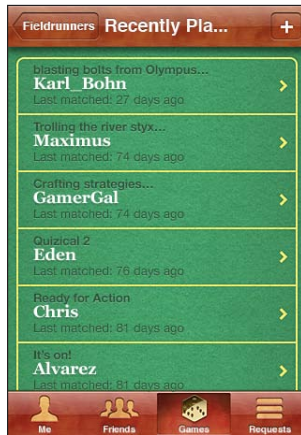


Dapatkan maklumat mengenai pemain: Sentuh nama pemain dalam senarai.

Rakan

Game Center menghubungkan anda dengan pemain dari seluruh dunia. Anda boleh menambah rakan ke Game Center dengan membuat permintaan, atau dengan menerima permintaan daripada pemain lain.

Tambah rakan ke Game Center:

- 1 Sentuh Rakan atau Permintaan.
- 2 Sentuh +, kemudian masukkan alamat e-mel rakan atau nama samaran Game Center. Alamat dan nama sepadan daripada kenalan anda muncul semasa anda menaip. Sentuh kenalan untuk menyertakan mereka dalam permintaan anda. Sentuh  untuk menyemak imbas kenalan anda.

Untuk menambah beberapa rakan pada satu masa, masukkan kenalan tambahan.


- 3 Masukkan mesej untuk permintaan anda, kemudian sentuh Hantar.

Untuk menjadi rakan, seseorang mesti menerima permintaan anda.

Pemain lain mungkin menghantar permintaan kepada anda. Jika anda menerima isyarat, anda boleh menerima permintaan dari situ, atau menutupnya dan membalas permintaan kemudiannya daripada skrin Permintaan. Lencana pada butang Permintaan menunjukkan bilangan permintaan rakan yang belum dibalas.

Balas permintaan rakan: Sentuh Permintaan, sentuh nama orang yang membuat permintaan, kemudian sentuh Terima, Abai, atau Laporkan Masalah.

Apabila seorang pemain menerima permintaan pemain lain, mereka menjadi rakan satu sama lain. Nama Rakan muncul pada skrin Rakan.

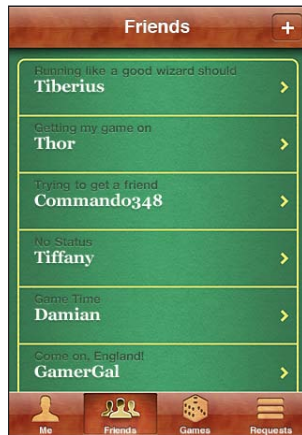

Dapatkan maklumat mengenai rakan: Sentuh nama rakan.

Cari rakan: Sentuh bar status untuk menatal ke bahagian atas skrin, kemudian sentuh medan carian dan mula menaip. Rakan yang sepadan dengan carian anda muncul semasa anda menaip.

Halaman maklumat rakan menunjukkan bilangan rakan (termasuk anda) yang dimiliki individu itu, bilangan permainan berlainan yang telah dimainkan rakan anda, dan bilangan pencapaian yang telah dicapai oleh rakan anda. Skrin maklumat juga mungkin menunjukkan:

- Permainan yang anda mainkan bersama
- Permainan sama yang anda miliki
- Permainan lain yang dimiliki rakan anda



Anda boleh menyentuh permainan dalam sebarang senarai untuk melihat kedudukan anda dan kedudukan rakan anda pada papan juara keseluruhan, dan pencapaian masing-masing dalam permainan tersebut.

Jemput rakan untuk memainkan permainan: Sentuh Rakan, sentuh nama rakan, sentuh permainan, kemudian sentuh Main. Lihat “Bermain Permainan” pada halaman 201.

Keluarkan rakan: Sentuh Rakan, sentuh nama, kemudian sentuh Keluarkan Rakan dan sentuh Keluarkan.

Jika pemain kasar terhadap anda atau berkelakuan tidak senonoh, anda boleh melaporkan masalah ini.

Laporkan masalah dengan rakan: Sentuh Rakan, sentuh nama rakan, kemudian “Laporkan Masalah.” Jelaskan masalah, kemudian sentuh Laporkan untuk menghantar laporan.

Jika anda menyahaktifkan Permainan Berbilang Pemain dalam Seting, anda tidak boleh menghantar atau menerima jemputan untuk bermain permainan. Lihat “Sekatan” pada halaman 218.

Status dan Maklumat Akaun Anda

Skrin Saya merumuskan maklumat mengenai rakan anda, permainan anda dan pencapaian anda.



Medan teks di bahagian tengah skrin membolehkan anda memasukkan mesej status semasa anda. Status anda muncul bersama-sama nama samaran anda dalam skrin Rakan pemain lain.

Tukar status anda: Sentuh medan status dan gunakan papan kekunci untuk memasukkan atau mengemas kini status anda.

Lihat maklumat akaun anda: Sentuh sepanduk akaun, kemudian sentuh Lihat Akaun. Anda boleh menukar atau mengemas kini seting berikut:

- Nama samaran
- Benarkan jemputan permainan
- Cari Saya Melalui E-mel
- Alamat mel anda untuk Game Center
- Alamat e-mel tambahan

Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Anda juga boleh mendaftar keluar dan mendaftar masuk ke akaun berlainan, atau membuat akaun baru.

Daftar keluar: Sentuh sepanduk akaun, kemudian sentuh Daftar Keluar.

Untuk mendaftar masuk ke akaun lain, masukkan nama pengguna dan kata laluan anda, kemudian sentuh Daftar Masuk. Untuk membuat akaun baru, sentuh Buat Akaun Baru dan ikut arahan atas skrin.



Seting membenarkan anda menyesuaikan aplikasi iPhone mengeset tarikh dan masa, mengkonfigurasi sambungan rangkaian anda, dan memasukkan keutamaan lain untuk iPhone.

Mod Pesawat

Mod pesawat menyahdayakan ciri wayarles iPhone untuk mengurangkan potensi gangguan terhadap operasi pesawat dan peralatan elektrik yang lain.

Aktifkan mod pesawat: Sentuh Seting dan aktifkan mod pesawat.

Apabila mod pesawat aktif, ✈ muncul dalam bar status pada bahagian atas skrin. Tiada isyarat telefon, radio, Wi-Fi, atau Bluetooth dipancarkan daripada iPhone dan penerimaan GPS dinyahaktifkan, menyahdayakan kebanyakan ciri iPhone. Anda tidak akan dapat:

- Membuat atau menerima panggilan telefon
- Membuat atau menerima panggilan video FaceTime
- Menerima mel suara visual
- Menghantar atau menerima e-mel
- Melayari Internet
- Menyelaraskan kenalan, kalendar, atau penanda buku anda (MobileMe sahaja) dengan MobileMe atau Microsoft Exchange
- Menghantar atau menerima mesej teks atau MMS
- Menstrim video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Menggunakan iTunes Store atau App Store

- Menggunakan Game Center

Jika dibenarkan oleh pengendali pesawat dan undang-undang serta peraturan yang berkuat kuasa, anda boleh terus menggunakan iPhone untuk:

- Mendengar muzik dan menonton video
- Mendengar mel suara visual yang diterima sebelumnya
- Menyemak kalendar anda
- Mengambil atau melihat foto atau video (iPhone 4 atau lebih baru)
- Mendengar penggera
- Menggunakan jam randik atau pemasa
- Menggunakan kalkulator
- Menulis nota
- Merakam memo suara
- Menggunakan Kompas
- Membaca mesej teks dan e-mel yang disimpan pada iPhone

Jika Wi-Fi tersedia dan dibenarkan oleh pengendali pesawat dan undang-undang serta peraturan yang berkuat kuasa, anda boleh mengaktifkan semula Wi-Fi dan:


- Membuat atau menerima panggilan video FaceTime
- Menghantar dan menerima e-mel
- Melayari Internet
- Menyelaras kenalan, kalendar, atau penanda buku anda (MobileMe sahaja) dengan MobileMe atau Microsoft Exchange
- Menstrim video YouTube
- Mendapatkan harga saham
- Mendapatkan lokasi peta
- Mendapatkan laporan cuaca
- Menggunakan iTunes Store atau App Store
- Menggunakan Game Center

Anda juga mungkin dibenarkan untuk mengaktifkan Bluetooth dan menggunakan peranti Bluetooth dengan iPhone.


Wi-Fi

Seting Wi-Fi menentukan sama ada iPhone menggunakan rangkaian Wi-Fi tempatan untuk bersambung kepada Internet. Jika tiada rangkaian Wi-Fi tersedia, atau anda telah menyahaktifkan Wi-Fi, maka iPhone bersambung kepada Internet melalui rangkaian data selular anda, bila tersedia. Anda boleh menggunakan Mail, Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, iTunes Store, dan App Store melalui sambungan rangkaian data selular.


Aktifkan atau nyahaktifkan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi dan aktifkan atau nyahaktifkan Wi-Fi.


Sertai rangkaian Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, tunggu sebentar sambil iPhone mengesan rangkaian dalam liputan, kemudian pilih rangkaian. Jika perlu, masukkan kata laluan dan sentuh Sertai (rangkaian yang memerlukan kata laluan muncul dengan ikon mangga ).

Apabila anda menyertai rangkaian Wi-Fi secara manual, iPhone menyertainya secara automatik setiap kali rangkaian berada dalam liputan. Jika lebih daripada satu rangkaian yang digunakan sebelumnya berada dalam liputan, iPhone menyertai yang terakhir digunakan.

Apabila iPhone menyertai rangkaian Wi-Fi, ikon Wi-Fi  dalam bar status pada bahagian atas skrin menunjukkan kekuatan isyarat. Lebih banyak bar yang anda lihat, lebih kuat isyaratnya.

Setkan iPhone untuk bertanya sama ada anda ingin menyertai rangkaian baru: Pilih Wi-Fi dan aktifkan atau nyahaktifkan “Tanya untuk Menyertai Rangkaian”.


Apabila anda cuba mengakses Internet, contohnya, dengan menggunakan Safari atau Mail, dan anda tidak berada dalam liputan rangkaian Wi-Fi yang anda gunakan sebelum ini, pilihan ini memberitahu iPhone untuk mencari rangkaian lain. iPhone memaparkan senarai rangkaian Wi-Fi yang tersedia yang anda boleh pilih. (Rangkaian yang memerlukan kata laluan muncul dengan ikon kunci .) Jika “Tanya untuk Menyertai Rangkaian” dinyahaktifkan, anda mesti menyertai rangkaian secara manual untuk bersambung kepada Internet apabila rangkaian atau rangkaian data selular yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.

Lupakan rangkaian, supaya iPhone tidak menyertainya: Pilih Wi-Fi dan sentuh  bersebelahan rangkaian yang anda sertai sebelum ini. Kemudian sentuh “Lupakan Rangkaian Ini.”

Sertai rangkaian Wi-Fi tertutup: Untuk menyertai rangkaian Wi-Fi yang tidak ditunjukkan dalam senarai rangkaian yang diimbis, pilih Wi-Fi > Lain, kemudian masukkan nama rangkaian. Jika rangkaian memerlukan kata laluan, sentuh Keselamatan, sentuh jenis keselamatan yang digunakan oleh rangkaian, dan masukkan kata laluan.

Anda seharusnya sudah tahu nama rangkaian, kata laluan, dan jenis keselamatan yang digunakan untuk menyambung kepada rangkaian tertutup.

Sesetengah rangkaian Wi-Fi mungkin memerlukan anda memasukkan atau mengubah seting tambahan, seperti ID klien atau alamat IP statik. Tanya kepada pentadbir rangkaian mengenai seting yang perlu digunakan.

Laraskan seting untuk bersambung kepada rangkaian Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, kemudian sentuh  bersebelahan rangkaian.

VPN

Seting ini muncul apabila anda mempunyai VPN dikonfigurasi pada iPhone, membenarkan anda untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan VPN. Lihat “Rangkaian” pada halaman 214.

Pemberitahuan

Seting ini muncul apabila anda membuka aplikasi (seperti Game Center) yang menggunakan perkhidmatan Apple Push Notification.

Pemberitahuan push memaklumkan anda mengenai maklumat baru, walaupun semasa aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeza bergantung pada aplikasi, tetapi mungkin termasuk teks atau isyarat bunyi, dan lencana bernombor pada ikon aplikasi tersebut pada skrin Utama.



Anda boleh menyahaktifkan pemberitahuan jika anda tidak ingin dimaklumkan, atau jika anda mahu menjimatkan hayat bateri.

Aktifkan atau nyahaktifkan semua pemberitahuan: Sentuh Pemberitahuan, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan pemberitahuan.

Aktifkan atau nyahaktifkan bunyi, isyarat, atau lencana bagi aplikasi: Sentuh Pemberitahuan, kemudian pilih aplikasi daripada senarai, kemudian pilih jenis pemberitahuan yang anda mahu aktifkan atau nyahaktifkan.

Pembawa

Seting ini muncul apabila anda di luar rangkaian pembawa anda dan rangkaian data pembawa tempatan yang lain tersedia untuk digunakan bagi panggilan telefon, mel suara visual, dan sambungan Internet rangkaian selular anda. Anda hanya boleh membuat panggilan pada pembawa yang mempunyai perjanjian perayauan dengan pembawa anda. Bayaran tambahan mungkin dikenakan. Caj perayauan mungkin dibilkan kepada anda oleh pembawa rangkaian yang dipilih, menerusi pembawa anda.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai liputan luar rangkaian dan cara mendayakan perayauan, hubungi pembawa anda atau pergi ke laman web pembawa anda.

Pilih pembawa: Pilih Pembawa dan pilih rangkaian yang anda mahu gunakan.



Setelah anda memilih rangkaian, iPhone menggunakan rangkaian itu sahaja. Jika rangkaian tidak tersedia, "Tiada servis" muncul pada skrin iPhone dan anda tidak boleh membuat atau menerima panggilan atau mel suara visual, atau bersambung kepada Internet melalui rangkaian data selular. Setkan Seting Rangkaian ke Automatik supaya iPhone memilih rangkaian untuk anda.

Bunyi dan Suis Dering/Senyap

Beralih antara mod dering dan senyap: Petik suis Dering/Senyap di sisi iPhone.

Apabila disetkan ke senyap, iPhone tidak memainkan sebarang deringan, isyarat, atau kesan bunyi. Walau bagaimanapun, ia memainkan penggera yang disetkan menggunakan Jam.


Nota: Di sesetengah negara atau rantau, kesan bunyi untuk Kamera dan Memo Suara dimainkan walaupun suis Dering/Senyap disetkan ke senyap.

Setkan sama ada iPhone bergetar apabila anda menerima panggilan: Pilih Bunyi. Untuk mengeset sama ada iPhone bergetar dalam mod senyap, aktifkan atau nyahaktifkan Getar apabila Senyap . Untuk mengeset sama ada iPhone bergetar dalam mod dering, aktifkan atau nyahaktifkan Getar apabila Berdering .

Laraskan kelantangan pendering dan isyarat: Pilih Bunyi dan seret gelangсар. Atau, jika "Tukar dengan Butang" diaktifkan, gunakan butang kelantangan di sisi iPhone. Butang kelantangan tidak menukar kelantangan pendering dan isyarat jika lagu atau video sedang dimainkan atau jika anda sedang dalam panggilan.

Benarkan butang kelantangan untuk menukar kelantangan pendering atau isyarat: Pilih Bunyi dan aktifkan "Tukar dengan Butang."

Setkan nada dering: Pilih Bunyi > Nada Dering.

Setkan bunyi isyarat dan kesan: Pilih Bunyi dan aktifkan atau nyahaktifkan item di bawah Dering . Apabila suis Dering/Senyap disetkan ke dering, iPhone memainkan bunyi untuk isyarat dan kesan yang diaktifkan.

Anda boleh setkan iPhone untuk memainkan bunyi pada bila-bila masa anda:

- Menerima panggilan
- Menerima mesej teks
- Menerima mesej mel suara
- Menerima mesej e-mel
- Menghantar mesej e-mel
- Mempunyai janji temu yang anda setkan untuk mengisyaratkan anda

- Kunci iPhone
- Menaip menggunakan papan kekunci

Kecerahan

Kecerahan skrin mempengaruhi hayat bateri. Malapkan skrin untuk melanjutkan masa sebelum anda perlu mengecap iPhone, atau gunakan Kecerahan Auto.

Laraskan kecerahan skrin: Pilih Kecerahan dan seret gelanggar.

Setkan sama ada iPhone melaraskan kecerahan skrin secara automatik: Pilih Kecerahan dan aktifkan atau nyahaktifkan Kecerahan Auto. Jika Kecerahan Auto diaktifkan, iPhone melaraskan kecerahan skrin untuk keadaan cahaya semasa menggunakan sensor cahaya persekitaran terbina dalam.

Hias Latar

Seting Hias Latar membenarkan anda mengeset imej atau foto sebagai hias latar untuk skrin Kunci. Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda juga boleh setkan hias latar untuk skrin Utama anda. Lihat "Menambah Hias Latar" pada halaman 36.

Umum

Seting umum termasuk seting rangkaian, perkongsian, keselamatan, dan seting iOS lain. Anda juga boleh mencari maklumat mengenai iPhone anda, dan reset pelbagai seting iPhone.

Perihal

Pilih Umum > Perihal bagi mendapatkan maklumat mengenai iPhone, termasuk:

- Nama rangkaian telefon anda
- Bilangan lagu, video, foto, dan aplikasi
- Kapasiti storan keseluruhan
- Ruang tersedia
- Versi perisian
- Pembawa
- Model dan nombor siri
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- Nombor IMEI (Identiti Peralatan Mudah Alih Antarabangsa) dan nombor ICCID (Pengenal pasti Kad Litar Bersepadu, atau Kad Pintar)
- Versi perisian tegar modem untuk pemancar selular
- Maklumat Undang-undang
- Maklumat Kawal Selia

Penggunaan

Tunjukkan peratusan bateri (iPhone 3GS atau lebih baru): Pilih Umum > Penggunaan dan aktifkan Peratusan Bateri.

Lihat statistik penggunaan anda: Pilih Umum > Penggunaan. Di dalamnya, anda boleh melihat:

- Penggunaan—Jumlah masa iPhone bangun dan dalam penggunaan sejak pengecasan penuh terakhir. iPhone bangun pada bila-bila masa anda menggunakannya—termasuk semasa membuat atau menerima panggilan telefon, menggunakan e-mel, menghantar atau menerima mesej teks, mendengar muzik, melayari web, atau menggunakan sebarang ciri iPhone lain. iPhone juga bangun semasa menjalankan tugas di latar belakang, seperti mengambil mesej e-mel.
- Siap sedia—Jumlah masa iPhone dihidupkan sejak pengecasan penuh terakhir, termasuk masa iPhone sedang tidur.
- Tempoh panggilan semasa dan tempoh panggilan sepanjang hayat.
- Jumlah data yang dihantar dan diterima melalui rangkaian data selular.

Reset statistik penggunaan anda: Sentuh Umum > Penggunaan, dan sentuh Reset Statistik untuk mengosongkan data dan statistik masa terkumpul. Statistik untuk jumlah masa iPhone telah dibuka kunci dan dalam mod siap sedia tidak direset.

Rangkaian

Gunakan seting Rangkaian untuk mengkonfigurasi sambungan VPN (rangkaian peribadi maya), akses seting Wi-Fi, atau aktifkan atau nyahaktifkan Perayauan Data.

Aktifkan atau nyahaktifkan 3G: Pilih Umum > Rangkaian, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan 3G.

Penggunaan 3G memuatkan data Internet lebih laju dalam sesetengah keadaan, tetapi mungkin mengurangkan prestasi bateri. Jika anda membuat banyak panggilan telefon, anda mungkin mahu menyahaktifkan 3G untuk memanjangkan hayat bateri.

Aktifkan atau nyahaktifkan Data Selular: Pilih Umum > Rangkaian, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Data Selular.

Jika Data Selular dinyahaktifkan, anda tidak akan dapat mengakses Internet melainkan anda bersambung kepada rangkaian Wi-Fi. Secara lalai, Data Selular diaktifkan.

Aktifkan atau nyahaktifkan Perayauan Data: Pilih Umum > Rangkaian, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Perayauan Data.

Perayauan Data mengaktifkan akses Internet dan mel suara visual melalui rangkaian data selular apabila anda berada dalam kawasan yang tidak diliputi oleh rangkaian pembawa anda. Contohnya, apabila anda dalam perjalanan, anda boleh menyahaktifkan Perayauan Data untuk mengelakkan kemungkinan dikenakan caj perayauan. Secara lalai, Perayauan Data dinyahaktifkan.

Aktifkan atau nyahaktifkan Penambatan Internet: Pilih Umum > Rangkaian > Penambatan Internet, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Penambatan Internet.

Penambatan Internet (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau) membenarkan anda berkongsi sambungan Internet iPhone dengan komputer yang bersambung melalui USB atau Bluetooth. Ikut arahan pada skrin bagi melengkapkan persediaan. Bayaran tambahan mungkin dikenakan. Lihat “Menggunakan iPhone sebagai Modem” pada halaman 25.

Tambah konfigurasi VPN baru: Pilih Umum > Rangkaian > VPN > Tambah Konfigurasi VPN.

VPN yang digunakan dalam organisasi membenarkan anda menghantar maklumat peribadi secara selamat melalui rangkaian bukan peribadi. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN, contohnya, bagi mengakses e-mel kerja anda pada iPhone. iPhone boleh bersambung kepada VPN yang menggunakan protokol L2TP, PPTP, atau Cisco IPsec. VPN berfungsi melalui sambungan Wi-Fi dan rangkaian data selular.

Tanya pentadbir rangkaian anda mengenai seting yang perlu digunakan. Dalam kebanyakan kes, jika anda menyediakan VPN pada komputer anda, anda boleh menggunakan seting VPN yang sama bagi iPhone.

Setelah anda memasukkan seting VPN, suis VPN muncul dalam menu Seting yang anda boleh gunakan bagi mengaktifkan atau menyahaktifkan VPN.

VPN juga boleh disediakan secara automatik dengan profil konfigurasi. Lihat “Bersambung kepada Internet” pada halaman 22.

Tukar konfigurasi VPN: Pilih Umum > Rangkaian > VPN dan sentuh konfigurasi yang anda mahu kemas kini.

Aktifkan atau nyahaktifkan VPN: Pilih VPN, kemudian sentuh untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan VPN.

Padam konfigurasi VPN: Pilih Umum > Rangkaian > VPN, sentuh anak panah biru bersebelahan nama konfigurasi, kemudian sentuh Padam VPN di bahagian bawah skrin konfigurasi.

Bluetooth

iPhone boleh bersambung secara wayarles dengan peranti Bluetooth seperti headset, fon kepala, dan kit kereta untuk mendengar muzik atau bercakap bebas tangan. Lihat “Menggunakan Peranti Bluetooth untuk Panggilan” pada halaman 76.


Anda juga boleh menyambungkan Papan Kekunci Wayarles Apple melalui Bluetooth. Lihat “Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple” pada halaman 46.

Aktifkan atau nyahaktifkan Bluetooth: Pilih Umum > Bluetooth dan aktifkan atau nyahaktifkan Bluetooth.

Perkhidmatan Lokasi

Perkhidmatan Lokasi membenarkan aplikasi seperti Peta, Kamera, dan Kompas, dan aplikasi berdasarkan lokasi pihak ketiga untuk mengumpul dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi anda. Data lokasi yang dikumpulkan oleh Apple tidak dikumpul dalam bentuk yang mengenal pasti anda secara peribadi. Anggaran lokasi anda ditentukan dengan menggunakan maklumat yang tersedia daripada data rangkaian selular, rangkaian Wi-Fi tempatan (jika anda mengaktifkan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua lokasi).

Apabila aplikasi menggunakan perkhidmatan lokasi,  muncul dalam bar status.

Setiap aplikasi yang menggunakan perkhidmatan lokasi muncul dalam skrin seting Perkhidmatan Lokasi, menunjukkan sama ada perkhidmatan lokasi diaktifkan atau dinyahaktifkan untuk aplikasi tersebut.  muncul untuk setiap aplikasi yang telah meminta lokasi anda dalam masa 24 jam yang lalu muncul. Anda boleh menyahaktifkan perkhidmatan lokasi untuk beberapa atau semua aplikasi, jika anda tidak mahu menggunakan ciri ini. Jika anda menyahaktifkan perkhidmatan lokasi, anda akan digesa untuk mengaktifkannya semula pada kali seterusnya aplikasi cuba menggunakan ciri ini.

Aktifkan atau nyahaktifkan perkhidmatan lokasi untuk semua aplikasi: Pilih Umum > Perkhidmatan Lokasi dan aktifkan atau nyahaktifkan perkhidmatan lokasi.

Aktifkan atau nyahaktifkan perkhidmatan lokasi untuk beberapa aplikasi: Aktifkan atau nyahaktifkan perkhidmatan lokasi untuk aplikasi individu.

Jika anda mempunyai aplikasi pihak ketiga pada iPhone yang menggunakan perkhidmatan lokasi, semak semula terma dan dasar privasi pihak ketiga untuk memahami bagaimana aplikasi tersebut menggunakan data lokasi anda.

Untuk menjimatkan hayat bateri, nyahaktifkan perkhidmatan lokasi apabila anda tidak menggunakannya.

Butang Utama

Seting Butang Utama (iPhone 3G sahaja) membolehkan anda menentukan apa yang berlaku apabila anda dwiklik butang Utama. Seting "Carian Spotlight," yang diterangkan di bawah, turut tersedia di bawah Butang Utama pada iPhone 3G.

Setkan tindakan yang dijalankan apabila anda dwiklik butang Utama: Pilih Umum > Butang Utama dan setkan tindakan. Anda boleh setkan dwiklik butang Utama untuk pergi ke:

- Skrin Utama
- Skrin Carian
- Kegemaran Telefon
- Aplikasi Kamera
- Aplikasi iPod

Setkan sama ada dwiklik butang Utama menunjukkan kawalan iPod semasa memainkan muzik: Pilih Umum > Butang Utama, kemudian sentuh suis untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan kawalan iPod. Ciri ini menulis ganti tindakan untuk mendwiklik butang Utama, dan berfungsi walaupun apabila paparan dimatikan atau iPhone dikunci.

Carian Spotlight

Seting Carian Spotlight membolehkan anda menentukan bidang kandungan yang dicari oleh Cari, dan menyusun semula susunan hasil.

Setkan bidang kandungan yang dicari oleh Cari:

- 1 Pilih Umum > Carian Spotlight (pada iPhone 3G, pilih Umum > Utama > Carian Spotlight).
- 2 Sentuh item untuk memilih atau menyahpilihnya.
Semua kategori carian dipilih secara lalai.

Setkan susunan kategori hasil carian:

- 1 Pilih Umum > Carian Spotlight (pada iPhone 3G, pilih Umum > Utama > Carian Spotlight).
- 2 Sentuh ≡ bersebelahan item, kemudian seret ke atas atau ke bawah.

Kunci Auto

Mengunci iPhone mematikan paparan untuk menjimatkan bateri anda dan mengelakkan operasi yang tidak diinginkan pada iPhone. Anda masih boleh menerima panggilan dan mesej teks, dan anda boleh melaraskan kelantangan dan menggunakan butang mikrofon pada fon kepala iPhone apabila mendengar muzik atau dalam panggilan.

Setkan tempoh masa sebelum iPhone dikunci: Pilih Umum > Kunci Auto, kemudian pilih masa.

Kunci Kod Laluan

Secara lalai, iPhone tidak memerlukan anda memasukkan kod laluan untuk membuka kuncinya.

Pada iPhone 3GS atau lebih baru, mengeset kod laluan membenarkan perlindungan data. Lihat "Ciri Keselamatan" pada halaman 56.

Penting: Pada iPhone 3GS, anda juga mesti memulihkan perisian iOS untuk mendayakan perlindungan data. Lihat "Memulihkan iPhone" pada halaman 279.

Setkan kod laluan: Pilih Umum > Kunci Kod Laluan dan masukkan kod laluan 4 digit, kemudian masukkan kod laluan sekali lagi untuk mengesahkannya. iPhone kemudiannya memerlukan anda memasukkan kod laluan bagi membuka kuncinya atau bagi memaparkan seting kunci kod laluan.

Nyahaktifkan kunci kod laluan: Pilih Umum > Kunci Kod Laluan, masukkan kod laluan anda, kemudian sentuh Nyahaktifkan Kod Laluan, dan kemudian masukkan kod laluan anda sekali lagi.

Tukar kod laluan: Pilih Umum > Kunci Kod Laluan, masukkan kod laluan anda, dan sentuh Tukar Kod Laluan. Masukkan kod laluan anda sekali lagi, kemudian masukkan dan masukkan semula kod laluan baru anda.

Jika anda terlupa kod laluan anda, anda mesti memulihkan perisian iPhone. Lihat “Mengemas kini dan Memulihkan Perisian iPhone” pada halaman 278.

Setkan tempoh masa sebelum kod laluan anda diperlukan: Pilih Umum > Kunci Kod Laluan dan masukkan kod laluan anda. Sentuh Minta Kod Laluan, kemudian pilih selama mana iPhone boleh dikunci sebelum anda perlu memasukkan kod laluan untuk membuka kuncinya.

Aktifkan atau nyahaktifkan Kod Laluan Mudah: Pilih Umum > Kunci Kod Laluan, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Kod Laluan Mudah.

Kod laluan mudah ialah nombor empat digit. Untuk meningkatkan keselamatan, nyahaktifkan Kod Laluan Mudah dan gunakan kod laluan yang lebih panjang dengan kombinasi nombor, huruf, tanda baca, dan aksara khas.

Aktifkan atau nyahaktifkan Dail Suara (iPhone 3GS atau lebih baru): Pilih Umum > Kunci Kod Laluan, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Dail Suara.

Padam data selepas sepuluh percubaan kod laluan yang gagal: Pilih Umum > Kunci Kod Laluan, masukkan kod laluan anda, kemudian sentuh Padam Data bagi mengaktifkannya.

Selepas sepuluh percubaan kod laluan yang gagal, seting anda direset ke lalai dan semua maklumat dan media anda dipadam:

- *Pada iPhone 3GS atau lebih baru:* dengan mengeluarkan kunci enkripsi bagi data (yang dienkrapsikan dengan enkripsi AES 256-bit)
- *Pada iPhone 3G:* dengan menulis ganti data

Penting: Anda boleh menggunakan iPhone semasa data sedang ditulis ganti. Ini boleh mengambil masa sehingga dua jam atau lebih, bergantung pada model dan kapasiti storan iPhone anda. (Pada iPhone 3GS atau lebih baru, kunci enkripsi dikeluarkan serta merta.)

Sekatan

Anda boleh setkan sekatan bagi penggunaan beberapa aplikasi dan kandungan iPod pada iPhone. Contohnya, ibu bapa boleh menyekat muzik eksplisit daripada dilihat pada senarai main, atau menyahaktifkan sepenuhnya akses ke YouTube.

Aktifkan sekatan:

- 1 Pilih Umum > Sekatan, kemudian sentuh Dayakan Sekatan.
- 2 Masukkan kod laluan empat digit.

3 Masukkan semula kod laluan.

Nyahaktifkan sekatan: Pilih Umum > Sekatan, kemudian masukkan kod laluan. Sentuh Nyahdaya Sekatan, kemudian masukkan semula kod laluan.

Penting: Jika anda terlupa kod laluan anda, anda mesti memulihkan perisian iPhone daripada iTunes. Lihat “Mengemas kini dan Memulihkan Perisian iPhone” pada halaman 278.

Setkan sekatan aplikasi: Setkan sekatan yang anda inginkan dengan menyentuh aktifkan atau nyahaktifkan kawalan individu. Secara lalai, semua kawalan adalah aktif (tidak disekat). Sentuh item untuk menyahaktifkannya dan menyekat penggunaannya.



Safari

Safari dinyahdayakan dan ikonnya dikeluarkan daripada skrin Utama. Anda tidak boleh menggunakan Safari bagi melayari web atau mengakses klip web. Aplikasi pihak ketiga yang lain mungkin membenarkan pelayaran web walaupun apabila Safari dinyahdayakan.



YouTube

YouTube dinyahdayakan dan ikonnya dikeluarkan daripada skrin Utama.



Kamera

Kamera dinyahdayakan dan ikonnya dikeluarkan daripada skrin Utama. Anda tidak boleh mengambil foto.



FaceTime

Anda tidak boleh membuat atau menerima panggilan video FaceTime (iPhone 4 sahaja).



iTunes

iTunes Store dinyahdayakan dan ikonnya dikeluarkan daripada skrin Utama. Anda tidak boleh melihat, membeli, atau memuat turun kandungan.




Memasang Aplikasi

App Store dinyahdayakan dan ikonnya dikeluarkan daripada skrin Utama. Anda tidak boleh memasang aplikasi pada iPhone.



Memadam Aplikasi

Anda tidak boleh memadam aplikasi daripada iPhone.  tidak muncul pada ikon aplikasi apabila anda memperibadikan skrin Utama.



Lokasi

Seting semasa Perkhidmatan Lokasi dan seting Cari iPhone Saya (dalam akaun MobileMe dalam “Mail, Kenalan, Kalendar”) dikunci dan tidak boleh ditukar.



Akaun

Seting semasa Mail, Kenalan, Kalendar dikunci dan anda tidak boleh menambah, mengubah suai, atau memadam akaun.

Sekat pembelian di dalam aplikasi: Nyahaktifkan Pembelian Dalam Aplikasi. Apabila didayakan, ciri ini membenarkan anda membeli kandungan atau fungsi tambahan di dalam aplikasi yang dimuat turun daripada App Store.

Setkan sekatan kandungan: Sentuh Rating Untuk, kemudian pilih negara daripada senarai. Anda kemudiannya boleh setkan sekatan menggunakan sistem rating negara tersebut untuk kategori kandungan yang berikut:

- Muzik & Podcast
- Filem
- Rancangan TV
- Aplikasi

Di Amerika Syarikat, contohnya, untuk membenarkan hanya filem yang ditarafkan PG atau ke bawah, sentuh Filem, kemudian pilih PG daripada senarai.

Kandungan yang anda sekat tidak akan muncul pada iPhone.

Nota: Bukan semua negara atau rantau mempunyai sistem rating.

Sekat permainan berbilang pemain: Nyahaktifkan Permainan Berbilang Pemain.

Apabila Permainan Berbilang Pemain dinyahaktifkan, anda tidak boleh meminta padanan, menghantar atau menerima jemputan untuk bermain permainan, atau menambah rakan dalam Game Center.

Sekat penambahan rakan: Nyahaktifkan Penambahan Rakan.

Apabila Penambahan Rakan dinyahaktifkan, anda tidak boleh membuat atau menerima permintaan rakan dalam Game Center. Jika Permainan Berbilang Pemain diaktifkan, anda boleh terus bermain dengan rakan sedia ada.

Tarikh dan Masa

Seting ini digunakan pada masa yang ditunjukkan dalam bar status pada bahagian atas skrin, dan dalam jam dunia serta kalendar.

Setkan sama ada iPhone menunjukkan masa 24 jam atau 12 jam: Pilih Umum > Tarikh & Masa, dan aktifkan atau nyahaktifkan Waktu 24 Jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau.)

Setkan sama ada iPhone mengemas kini tarikh dan masa secara automatik: Pilih Umum > Tarikh & Masa, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Set Secara Automatik.

Jika iPhone disetkan untuk mengemas kini masa secara automatik, ia mendapatkan masa yang betul melalui rangkaian data selular dan mengemas kininya bagi zon waktu anda.

Sesetengah pembawa tidak menyokong masa rangkaian di semua lokasi. Jika anda dalam perjalanan, iPhone mungkin tidak dapat mengeset masa tempatan secara automatik.

Setkan tarikh dan masa secara manual: Pilih Umum > Tarikh & Masa, dan nyahaktifkan Set Secara Automatik. Sentuh Zon Masa dan masukkan bandar utama dalam zon masa anda. Sentuh butang “Tarikh & Masa”; kemudian sentuh “Set Tarikh & Masa” dan masukkan tarikh dan masa.

Papan Kekunci

Aktifkan atau nyahaktifkan huruf besar auto: Pilih Umum > Papan Kekunci dan aktifkan atau nyahaktifkan Huruf Besar Auto.

Secara Lalai, iPhone menjadikan perkataan berhuruf besar selepas anda menaip noktah penamatan ayat atau selepas aksara return.

Aktifkan atau nyahaktifkan pembetulan auto: Pilih Umum > Papan Kekunci dan aktifkan atau nyahaktifkan Pembetulan Auto.

Biasanya, jika papan kekunci lalai untuk bahasa yang anda pilih mempunyai kamus, iPhone mencadangkan pembetulan atau perkataan lengkap semasa anda menaip.

Aktifkan atau nyahaktifkan semakan ejaan: Pilih Umum > Papan Kekunci dan aktifkan atau nyahaktifkan Semak Ejaan.

Semakan ejaan menggaris bawah perkataan yang disalah eja dalam teks yang anda taip. Sentuh perkataan yang bergaris bawah untuk melihat pembetulan yang dicadangkan. Semakan ejaan aktif secara lalai.

Setkan sama ada caps lock didayakan: Pilih Umum > Papan Kekunci dan aktifkan atau nyahaktifkan Dayakan Caps Lock.

Jika caps lock didayakan dan anda dwisentuh kekunci Shift ⇧ pada papan kekunci, semua huruf yang anda taip adalah berhuruf besar. Kekunci Shift bertukar menjadi biru apabila caps lock diaktifkan.

Aktifkan atau nyahaktifkan pintasan “.”: Pilih Umum > Papan Kekunci dan aktifkan atau nyahaktifkan Pintasan “.”

Pintasan “.” membolehkan anda dwisentuh bar ruang untuk memasukkan noktah diikuti dengan ruang semasa anda menaip. Ia diaktifkan secara lalai.

Tambah papan kekunci antarabangsa:



- 1 Pilih Umum > Papan Kekunci > Papan Kekunci Antarabangsa.

Bilangan papan kekunci yang aktif muncul sebelum anak panah kanan.

- 2 Sentuh “Tambah Papan Kekunci Baru...,” kemudian pilih papan kekunci.

Anda boleh menambah sebanyak mungkin papan kekunci yang anda mahukan. Untuk mempelajari cara menggunakan papan kekunci antarabangsa, lihat “Papan Kekunci Antarabangsa” pada halaman 41.

Edit senarai papan kekunci anda: Pilih Umum > Papan Kekunci > Papan Kekunci Antarabangsa, kemudian sentuh Edit dan lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memadam papan kekunci, sentuh , kemudian sentuh Padam.
- Untuk menyusun semula senarai, seret  bersebelahan papan kekunci ke tempat baru dalam senarai.

Tukar reka letak papan kekunci: Dalam Seting, pilih Umum > Papan Kekunci > Papan Kekunci Antarabangsa dan pilih papan kekunci. Anda boleh membuat pemilihan berbeza untuk papan kekunci perisian atas skrin dan papan kekunci perkakasan luaran bagi setiap bahasa.

Reka letak papan kekunci perisian menentukan reka letak bagi papan kekunci yang muncul pada skrin iPhone. Reka letak papan kekunci perkakasan menentukan reka letak Papan Kekunci Wayarles Apple yang bersambung ke iPhone.

Seting Edit Kamus Pengguna muncul apabila anda mengaktifkan sebarang daripada papan kekunci berikut:

- Cina - Ringkas (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Zhuyin)
- Jepun (Romaji)
- Jepun (Ten Key)

Tambah perkataan ke kamus: Dalam Seting, pilih Umum > Papan Kekunci > Edit Kamus Pengguna. Sentuh +, sentuh medan Perkataan dan masukkan perkataan, kemudian sentuh medan Yomi, Pinyin, atau Zhuyin dan masukkan input.

Anda boleh mempunyai berbilang input untuk setiap perkataan, bergantung pada papan kekunci yang diaktifkan.

Lihat “Papan Kekunci Antarabangsa” pada halaman 41.

Antarabangsa

Gunakan seting Antarabangsa untuk mengeset bahasa untuk iPhone, aktifkan atau nyahaktifkan papan kekunci bagi bahasa berlainan, dan setkan tarikh, masa, dan format nombor telefon bagi negara atau rantau anda.

Setkan bahasa untuk iPhone: Pilih Umum > Antarabangsa > Bahasa, pilih bahasa yang anda inginkan, kemudian sentuh Selesai.

Setkan bahasa Kawalan Suara untuk iPhone: Pilih Umum > Antarabangsa > Kawalan Suara, kemudian pilih bahasa yang anda mahu gunakan (iPhone 3GS atau lebih baru).

Tambah papan kekunci antarabangsa:



- 1 Pilih Umum > Antarabangsa > Papan Kekunci.

Bilangan papan kekunci yang aktif muncul bersebelahan anak panah kanan.

- 2 Sentuh “Tambah Papan Kekunci Baru...,” kemudian pilih papan kekunci.

Anda boleh menambah sebanyak mungkin papan kekunci yang anda mahukan. Untuk mempelajari cara menggunakan papan kekunci antarabangsa, lihat “Papan Kekunci Antarabangsa” pada halaman 41.

Edit senarai papan kekunci anda: Pilih Umum > Antarabangsa > Papan Kekunci, kemudian sentuh Edit dan lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memadam papan kekunci, sentuh , kemudian sentuh Padam.
- Untuk menyusun semula senarai, seret  bersebelahan papan kekunci ke tempat baru dalam senarai.

Tukar reka letak papan kekunci: Dalam Seting, pilih Umum > Antarabangsa > Papan Kekunci dan pilih papan kekunci. Anda boleh membuat pemilihan berbeza untuk papan kekunci perisian atas skrin dan papan kekunci perkakasan luaran bagi setiap bahasa.

Reka letak papan kekunci perisian menentukan reka letak bagi papan kekunci yang muncul pada skrin iPhone. Reka letak papan kekunci perkakasan menentukan reka letak maya Papan Kekunci Wayarles Apple yang bersambung ke iPhone.

Setkan tarikh, masa, dan format nombor telefon: Pilih Umum > Antarabangsa > Format Rantau, dan pilih rantau anda.

Format Rantau juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul dalam aplikasi asli iPhone.

Setkan format kalendar: Pilih Umum > Antarabangsa > Kalendar, dan pilih format.

Kebolehcapaian

Untuk mengaktifkan ciri kebolehcapaian (iPhone 3GS atau lebih baru), pilih Kebolehcapaian dan pilih ciri yang anda inginkan. Lihat Bab 29, "Kebolehcapaian," pada halaman 255.

Profil

Seting ini muncul jika anda memasang satu atau lebih profil pada iPhone. Sentuh Profil untuk melihat maklumat mengenai profil yang telah anda pasang.

Mereset iPhone

Reset semua seting: Pilih Umum > Reset dan sentuh Reset Semua Seting.

Semua keutamaan dan seting anda akan direset. Maklumat (seperti kenalan dan kalendar) dan media (seperti lagu dan video) tidak terjejas.

Padam semua kandungan dan seting: Sambung iPhone ke komputer anda atau penyesuai kuasa. Pilih Umum > Reset dan sentuh "Padam Semua Kandungan dan Seting."

Ini akan mereset semua seting ke lalai dan memadam semua maklumat dan media anda:

- Pada iPhone 3GS atau lebih baru: dengan mengeluarkan kunci enkripsi bagi data (yang dienkrapsikan dengan enkripsi AES 256-bit)
- Pada iPhone 3G: dengan menulis ganti data

Penting: Anda boleh menggunakan iPhone semasa data sedang ditulis ganti. Ini boleh mengambil masa sehingga dua jam atau lebih, bergantung pada model dan kapasiti storan iPhone anda. (Pada iPhone 3GS atau lebih baru, kunci enkripsi dikeluarkan serta merta.)

Reset seting rangkaian: Pilih Umum > Reset dan sentuh Reset Seting Rangkaian.

Apabila anda mereset seting rangkaian, senarai rangkaian yang anda gunakan sebelumnya dan seting VPN yang tidak dipasang oleh profil konfigurasi akan dikeluarkan. Wi-Fi dinyahaktifkan dan kemudian diaktifkan semula, memutuskan sambungan anda daripada sebarang rangkaian. Seting Wi-Fi dan “Tanya untuk Menyertai Rangkaian” dibiarkan aktif.

Untuk mengeluarkan seting VPN yang dipasang oleh profil konfigurasi, pilih Seting > Umum > Profil, kemudian pilih profil dan sentuh Keluarkan.

Reset kamus papan kekunci: Pilih Umum > Reset dan sentuh Reset Kamus Papan Kekunci.

Anda menambah perkataan ke kamus papan kekunci dengan menolak perkataan yang dicadangkan oleh iPhone semasa anda menaip. Sentuh perkataan bagi menolak pembetulan dan tambah perkataan ke kamus papan kekunci. Mereset kamus papan kekunci memadam semua perkataan yang telah anda tambah.

Reset reka letak skrin Utama: Pilih Umum > Reset dan sentuh Reka Letak Skrin Utama.

Reset amaran lokasi: Pilih Umum > Reset dan sentuh Reset Amaran Lokasi.

Amaran lokasi adalah permintaan yang dibuat oleh aplikasi (seperti Kamera, Kompas, dan Peta) untuk menggunakan perkhidmatan lokasi. iPhone memaparkan amaran lokasi bagi aplikasi pada kali pertama aplikasi tersebut membuat permintaan bagi menggunakan perkhidmatan lokasi. Jika anda sentuh Batal semasa membalas permintaan tersebut, permintaan tersebut tidak akan dipaparkan lagi. Untuk mereset amaran lokasi supaya anda mendapat permintaan untuk setiap aplikasi sekali lagi, sentuh Reset Amaran Lokasi.

Mail, Kenalan, Kalendar

Gunakan seting Mail, Kenalan, Kalendar untuk menyediakan akaun dan mengaktifkan perkhidmatan akaun tertentu (seperti mel, kenalan, kalendar, penanda buku, dan nota) bagi iPhone:

- Microsoft Exchange (mel, kenalan, dan kalendar)
- MobileMe (mel, kenalan, kalendar, penanda buku, nota, dan Cari iPhone Saya)
- Google (mel, kalendar, dan nota)
- Yahoo! (mel, kalendar, dan nota)
- AOL (mel dan nota)
- Sistem mel POP dan IMAP lain

- Akaun LDAP atau CardDAV untuk Kenalan
- Akaun CalDAV atau iCalendar (.ics) bagi Kalendar

Akaun

Bahagian Akaun membolehkan anda menyediakan akaun pada iPhone. Seting khusus yang dipaparkan bergantung pada jenis akaun yang anda sediakan. Pembekal khidmat atau pentadbir sistem anda seharusnya dapat memberikan maklumat yang anda perlu masukkan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat:

- “Menambah Akaun Mel, Kenalan, dan Kalendar” pada halaman 26
- “Menambah Kenalan” pada halaman 237
- “Langgan Kalendar” pada halaman 128

Tukar seting akaun: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” pilih akaun, kemudian buat perubahan yang anda inginkan.

Perubahan yang anda buat pada seting akaun pada iPhone *tidak* diselaraskan ke komputer anda, jadi anda boleh mengkonfigurasi akaun anda untuk berfungsi dengan iPhone tanpa menjejaskan seting akaun pada komputer anda.

Berhenti menggunakan perkhidmatan akaun: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” pilih akaun, kemudian nyahaktifkan perkhidmatan akaun (seperti Mail, Kalendar, atau Nota).

Jika perkhidmatan akaun dinyahaktifkan, iPhone tidak memaparkan atau menyelaraskan maklumat dengan perkhidmatan akaun tersebut sehingga anda mengaktifkannya kembali.

Laraskan seting lanjutan: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” pilih akaun, kemudian buat salah satu daripada yang berikut:

- *Untuk mengeset sama ada draf, mesej dihantar, dan mesej dipadam disimpan pada iPhone atau secara jauh pada pelayan e-mel anda (akaun IMAP sahaja),* sentuh Lanjutan dan pilih Peti Mel Draf, Peti Mel Dihantar, atau Peti Mel Dipadam.

Jika anda menyimpan mesej pada iPhone, anda boleh melihatnya walaupun apabila iPhone tidak bersambung kepada Internet.

- *Untuk mengeset tempoh masa sebelum mesej dipadam secara kekal daripada Mail pada iPhone,* sentuh Lanjutan dan sentuh Jauh, kemudian pilih masa: Jangan, atau selepas satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
- *Untuk mengubah seting pelayan e-mel,* sentuh Nama Hos, Nama Pengguna, atau Kata Laluan di bawah Pelayan Mel Masuk atau Pelayan Mel Keluar. Tanya pentadbir rangkaian atau pembekal khidmat Internet anda untuk seting yang betul.
- *Untuk mengubah seting SSL dan kata laluan,* sentuh Lanjutan. Tanya pentadbir rangkaian atau pembekal khidmat Internet anda untuk seting yang betul.

Padam akaun daripada iPhone: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” pilih akaun, kemudian tatal ke bawah dan sentuh Padam Akaun.

Memadam akaun bermaksud anda tidak lagi dapat mengakses akaun tersebut dengan iPhone. Semua e-mel dan kenalan, kalendar, dan maklumat penanda buku yang diselaraskan dengan akaun tersebut akan dikeluarkan daripada iPhone. Walau bagaimanapun, memadam akaun tidak mengeluarkan akaun atau maklumat yang berkaitan dengannya daripada komputer anda.

Ambil Data Baru

Seting ini membolehkan anda mengaktifkan atau menyahaktifkan Push untuk MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo!, dan sebarang akaun push lain pada iPhone. Akaun Push menghantar maklumat baru ke iPhone pada bila-bila masa maklumat baru muncul pada pelayan (sedikit kelewatan mungkin berlaku). Anda mungkin mahu menyahaktifkan Push untuk menggantung penghantaran e-mel dan maklumat lain, atau bagi menjimatkan hayat bateri.

Apabila Push dinyahaktifkan, dan dengan akaun yang tidak menyokong push, data masih boleh diambil—iaitu, iPhone boleh menyemak pelayan dan melihat jika terdapat maklumat baru. Gunakan seting Ambil Data Baru untuk menentukan kekerapan data diminta. Untuk hayat bateri yang optimum, jangan ambil terlalu kerap.

Aktifkan Push: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Ambil Data Baru, kemudian sentuh aktifkan Push.

Setkan selang masa untuk mengambil data: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Ambil Data Baru, kemudian pilih kekerapan anda ingin mengambil data bagi semua akaun.

Untuk menjimatkan hayat bateri, kurangkan kekerapan pengambilan.

Mengeset Push ke TIDAK AKTIF (atau mengeset Fetch ke Manual pada skrin Ambil Data Baru) menulis ganti seting akaun individu.

Mail

Seting Mail, kecuali di mana dinyatakan, digunakan bagi semua akaun yang anda sediakan pada iPhone.

Bagi mengaktifkan atau menyahaktifkan bunyi isyarat bagi mel baru atau mel dihantar, gunakan seting Bunyi.

Setkan bilangan mesej yang ditunjukkan pada iPhone: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Tunjukkan, kemudian pilih seting.

Pilih untuk melihat 25, 50, 75, 100, atau 200 mesej terbaru. Untuk memuat turun mesej tambahan apabila anda berada dalam Mail, tatal ke bahagian bawah peti masuk anda dan sentuh Muat Lagi Mesej.

Nota: Untuk akaun Microsoft Exchange, pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” dan pilih akaun Exchange. Sentuh “Hari Mel untuk diselaraskan” dan pilih bilangan hari bagi mel yang anda mahu selaraskan dengan pelayan.

Setkan bilangan barisan bagi setiap mesej yang ditunjukkan dalam senarai mesej: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Pratonton, kemudian pilih seting.

Anda boleh memilih untuk melihat sehingga lima barisan bagi setiap mesej. Melalui cara ini, anda boleh mengimbas senarai mesej dalam peti mel dan mendapatkan gambaran mengenai setiap mesej.

Setkan saiz fon minimum bagi mesej: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Saiz Fon Minimum, kemudian pilih Kecil, Medium, Besar, Lebih Besar, atau Gergasi.

Setkan sama ada iPhone menunjukkan label Kepada dan Sk dalam senarai mesej: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” dan kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Tunjukkan Label Kepada/Sk.

Jika Tunjukkan Label Kepada/Sk adalah aktif, **To** atau **Cc** bersebelahan setiap mesej dalam senarai menunjukkan sama ada mesej dihantar terus kepada anda atau anda menerima salinan.

Setkan sama ada iPhone mengesahkan bahawa anda ingin memadam mesej: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” dan, dalam seting Mail, aktifkan atau nyahaktifkan Tanya Sebelum Padam.

Setkan sama ada iPhone memuatkan imej jauh secara automatik: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Muatkan Imej Jauh.

Setkan sama ada mesej mel disusun mengikut jaluran: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Susun Mengikut Jaluran.

Setkan sama ada iPhone menghantar anda salinan setiap mesej yang anda hantar: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Sentiasa Skt Kepada Saya.

Tambah tandatangan ke mesej anda: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Tandatangan, kemudian taipkan tandatangan.

Anda boleh setkan iPhone untuk menambah tandatangan—contohnya, petikan kesukaan anda, atau nama, jawatan, dan nombor telefon anda—di bawah setiap mesej yang anda hantar.

Setkan akaun e-mel lalai: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Akaun Lalai, kemudian pilih akaun.

Seting ini menentukan mesej e-mel dihantar daripada akaun anda yang mana apabila anda mencipta mesej daripada aplikasi iPhone yang lain—contohnya, apabila anda menghantar foto daripada Foto atau menyentuh alamat e-mel perniagaan dalam Peta. Untuk menghantar mesej ke akaun berlainan, sentuh medan Daripada dalam mesej dan pilih akaun lain.

Kenalan

Setkan bagaimana kenalan diisih: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” kemudian di bawah Kenalan sentuh Urutan Isih dan lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Untuk mengisih mengikut nama pertama dahulu, sentuh Pertama, Akhir.
- Untuk mengisih mengikut nama akhir dahulu, sentuh Akhir, Pertama.

Setkan bagaimana kenalan dipaparkan: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” kemudian di bawah Kenalan sentuh Urutan Paparan dan lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Untuk menunjukkan nama pertama dahulu, sentuh Pertama, Akhir.
- Untuk menunjukkan nama akhir dahulu, sentuh Akhir, Pertama.

Import kenalan daripada kad SIM: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” kemudian sentuh Import Kenalan SIM.

Maklumat kenalan pada kad SIM diimport ke iPhone. Jika anda mempunyai Kenalan yang didayakan untuk MobileMe, Microsoft Exchange, atau akaun CardDAV, anda akan digesa untuk memilih akaun yang anda mahu tambah kenalan SIM.

Kalendar

Setkan isyarat untuk berbunyi apabila anda menerima jemputan mesyuarat: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” dan di bawah Kalendar, sentuh “Isyarat Jemputan Baru” untuk mengaktifkannya.

Setkan sejauh mana di masa lalu untuk memaparkan peristiwa kalendar anda pada iPhone: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Selaras, kemudian pilih tempoh masa.

Aktifkan sokongan zon waktu Kalendar: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” > Sokongan Zon Waktu, kemudian aktifkan Sokongan Zon Waktu. Pilih zon waktu bagi kalendar dengan menyentuh Zon Waktu dan memasukkan nama bandar utama.

Apabila Sokongan Zon Waktu aktif, Kalendar memaparkan tarikh dan masa peristiwa dalam zon waktu bagi bandar yang anda pilih. Apabila Sokongan Zon Waktu tidak aktif, Kalendar memaparkan peristiwa dalam zon waktu lokasi semasa anda seperti yang ditentukan oleh masa rangkaian.

Setkan kalendar lalai: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar,” dan di bawah Kalendar, sentuh Kalendar Lalai untuk memilih kalendar lalai bagi peristiwa baru. Seting ini muncul apabila lebih daripada satu kalendar diselaraskan ke iPhone.

Penting: Sesetengah pembawa tidak menyokong masa rangkaian di semua lokasi. Jika anda dalam perjalanan, iPhone mungkin tidak memaparkan peristiwa atau isyarat bunyi pada masa tempatan yang betul. Untuk mengeset masa yang betul secara manual, lihat “Tarikh dan Masa” pada halaman 220.

Nota

Seting Akaun Lalai muncul apabila anda menyediakan lebih daripada satu akaun yang menyelaraskan nota.

Setkan ke akaun yang mana nota baru diperuntukkan: Pilih “Mail, Kenalan, Kalendar” dan di bawah Nota, sentuh Akaun Lalai dan pilih akaun.

Telefon

Gunakan seting Telefon untuk mengemukakan panggilan masuk, aktifkan atau nyahaktifkan panggilan menunggu, tukar kata laluan anda, dan perkara lain. Bayaran tambahan mungkin dikenakan. Hubungi pembawa anda untuk bayaran dan ketersediaan.

FaceTime

Seting FaceTime muncul pada iPhone 4 sahaja.

Aktifkan atau nyahaktifkan FaceTime: Aktifkan atau nyahaktifkan FaceTime. Jika FaceTime aktif, nombor telefon anda akan dikongsi dengan orang yang anda panggil.

Memajukan Panggilan

Anda boleh setkan iPhone untuk memajukan panggilan masuk ke nombor lain. Contohnya, anda mungkin sedang bercuti dan mahukan semua panggilan dimajukan ke tempat lain. Jika anda pergi ke kawasan tanpa liputan selular, anda mungkin ingin memajukan panggilan ke tempat di mana anda boleh dicapai.

Setkan iPhone untuk memajukan panggilan anda:

- 1 Pilih Telefon > Memajukan Panggilan dan aktifkan Memajukan Panggilan.
- 2 Pada skrin “Majukan ke”, masukkan nombor telefon yang anda mahu panggilan dimajukan.

Apabila Pemajuan Panggilan aktif, ikon pemajuan panggilan (↔) muncul pada bar status di bahagian atas skrin. Anda mesti berada dalam liputan rangkaian selular apabila anda setkan iPhone untuk memajukan panggilan, atau panggilan tidak akan dimajukan.

Panggilan FaceTime tidak akan dimajukan.

Panggilan Menunggu

Aktifkan atau nyahaktifkan panggilan menunggu: Pilih Telefon > Panggilan Menunggu, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Panggilan Menunggu. Jika anda menyahaktifkan panggilan menunggu dan seseorang memanggil anda semasa anda sedang dalam panggilan, panggilan akan masuk ke mel suara.

Tunjukkan ID Pemanggil Saya

Tunjukkan atau sembunyikan ID pemanggil anda: Pilih Telefon > Tunjukkan ID Pemanggil Saya, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Tunjukkan ID Pemanggil Saya. Jika Tunjukkan ID Pemanggil Saya tidak aktif, orang yang anda panggil tidak boleh melihat nama atau nombor telefon anda pada telefon mereka.

Menggunakan iPhone dengan Mesin Teletaip (TTY)

Di sesetengah negara atau rantau, mesin Teletaip (TTY) digunakan oleh orang yang kurang pendengaran atau kerosakan pendengaran untuk berkomunikasi dengan menaip dan membaca teks. Anda boleh menggunakan iPhone dengan mesin TTY jika anda mempunyai kabel Penyesuai TTY iPhone, tersedia untuk dibeli secara berasingan di kebanyakan negara. Pergi ke www.apple.com/my/store (mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau) atau bertanya dengan peruncit Apple tempatan anda.

Sambung iPhone ke mesin TTY: Pilih Telefon, kemudian aktifkan TTY. Kemudian sambungkan iPhone ke mesin TTY anda menggunakan penyesuai TTY iPhone.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai penggunaan mesin TTY, lihat dokumentasi yang disertakan dengan mesin tersebut.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai ciri kebolehcapaian iPhone yang lain, lihat Bab 29, "Kebolehcapaian," pada halaman 255.

Memanggil dari Luar Negara

Setkan iPhone untuk menambah awalan yang betul semasa mendail dari negara lain: Dalam Seting, sentuh Telefon, kemudian aktifkan Bantuan Antarabangsa. Ini membolehkan anda membuat panggilan ke negara asal anda menggunakan nombor dalam senarai kenalan dan kegemaran anda, tanpa perlu menambah awalan atau kod negara anda. Bantuan Antarabangsa hanya berfungsi untuk nombor telefon Amerika Syarikat.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat "Menggunakan iPhone Di luar Negara" pada halaman 81.

Menukar Kata laluan Mel Suara Anda

Kata laluan mel suara membantu menghalang orang lain daripada mengakses mel suara anda. Anda perlu menggunakan kata laluan tersebut hanya apabila anda memanggil masuk untuk mendapatkan mesej anda daripada telefon lain. Anda tidak perlu memasukkan kata laluan apabila menggunakan mel suara pada iPhone.

Tukar kata laluan mel suara anda: Pilih Telefon > Tukar Kata laluan Mel Suara.

Mengunci Kad SIM Anda

Anda boleh mengunci kad SIM anda, supaya ia tidak boleh digunakan tanpa Nombor Pengenalan Peribadi (PIN). Anda mesti memasukkan PIN setiap kali anda mematikan iPhone dan menghidupkannya kembali. Sesetengah pembawa memerlukan PIN SIM supaya dapat menggunakan iPhone.

Penting: Jika anda memasukkan PIN salah sebanyak tiga kali, anda mungkin perlu memasukkan Kunci Membuka Kunci Peribadi (PUK) bagi mendayakan kad SIM anda semula. Rujuk dokumentasi kad SIM atau hubungi pembawa anda. Sesetengah rangkaian selular mungkin tidak menerima panggilan kecemasan dari iPhone jika kad SIM dikunci.

Aktifkan atau nyahaktifkan PIN SIM:

- 1 Pilih Telefon > PIN SIM, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan PIN SIM.
- 2 Masukkan PIN anda untuk mengesahkan. Gunakan PIN yang diberikan oleh pembawa anda, atau PIN lalai pembawa anda.

Tukar PIN kad SIM anda:

- 1 Pilih Telefon > PIN SIM.
- 2 Aktifkan PIN SIM, kemudian sentuh Tukar PIN.
- 3 Masukkan PIN semasa anda, kemudian masukkan PIN baru anda.
- 4 Masukkan PIN baru anda dan sahkan sekali lagi, kemudian sentuh Selesai.

Mengakses Perkhidmatan Pembawa Anda

Bergantung pada pembawa anda, anda mungkin dapat mengakses beberapa perkhidmatan pembawa anda terus daripada iPhone. Contohnya, anda mungkin dapat menyemak baki bil anda, memanggil bantuan direktori, atau melihat minit anda yang tinggal.

Akses perkhidmatan pembawa anda: Pilih Telefon. Kemudian tatal ke bawah dan sentuh butang untuk perkhidmatan pembawa anda.

Apabila anda meminta maklumat seperti baki bil anda, pembawa anda mungkin memberikan maklumat tersebut dalam mesej teks. Hubungi pembawa anda untuk mengetahui sama anda terdapat bayaran bagi perkhidmatan ini.

Safari

Seting Safari membolehkan anda memilih enjin carian Internet anda, mengeset pilihan keselamatan, dan untuk pembangun, mengaktifkan penyahpejatan.

Umum

Pilih enjin carian: Pilih Safari > Enjin Carian dan pilih enjin carian yang ingin anda gunakan.

Anda boleh setkan Safari untuk mengisi borang web secara automatik menggunakan maklumat kenalan, nama dan kata laluan yang anda masukkan sebelum ini, atau kedua-duanya.

Dayakan Isi Auto: Pilih Safari > Isi Auto, kemudian lakukan salah satu daripada yang berikut:


- *Untuk menggunakan maklumat daripada kenalan,* aktifkan Gunakan Maklumat Kenalan, kemudian pilih Maklumat Saya dan pilih kenalan yang ingin anda gunakan. Safari menggunakan maklumat daripada Kenalan untuk mengisi medan kenalan pada borang web.

- *Untuk menggunakan maklumat daripada nama dan kata laluan, aktifkan Nama & Kata Laluan.*
Apabila ciri ini aktif, Safari mengingatkan nama dan kata laluan bagi laman web yang anda lawati dan mengisi maklumat secara automatik apabila anda melawat semula laman web.
- *Untuk mengeluarkan semua maklumat Isi Auto, sentuh Kosongkan Semua.*

Keselamatan

Secara lalai, Safari disetkan untuk menunjukkan ciri-ciri web, seperti filem, animasi, dan aplikasi web. Anda mungkin mahu menukar seting keselamatan bagi membantu melindungi iPhone daripada kemungkinan risiko keselamatan di Internet.

Tukar seting keselamatan: Pilih Safari, kemudian lakukan salah satu daripada yang berikut:

- *Untuk diberi amaran apabila melawat laman web yang berpotensi penipuan, aktifkan Amaran Penipuan.*
Amaran Penipuan melindungi anda daripada tapak Internet berpotensi penipuan. Apabila anda melawat tapak yang menimbulkan kesangsian, Safari memberi amaran kepada anda mengenai sifatnya dan tidak memuatkan halaman tersebut.
- *Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan JavaScript, aktifkan atau nyahaktifkan JavaScript.*
JavaScript membolehkan pengatur cara web mengawal elemen pada halaman—contohnya, halaman yang menggunakan JavaScript mungkin memaparkan tarikh dan masa semasa atau menyebabkan halaman yang dipautkan terpapar dalam pop-up.
- *Untuk menyekat atau membenarkan pop-up, aktifkan atau nyahaktifkan Sekat Pop-up.* Menyekat pop-up menghentikan hanya pop-up yang muncul apabila anda menutup halaman atau membuka halaman dengan menaip alamatnya. Ia tidak menyekat pop-up yang terbuka apabila anda menyentuh pautan.
- *Untuk mengeset sama ada Safari menerima kuki, sentuh Terima Kuki dan pilih Jangan, "Dari yang dilawat," atau Sentiasa.*
Kuki adalah maklumat yang diletakkan laman web pada iPhone supaya laman web tersebut boleh mengingatkan anda apabila anda melawat kembali. Melalui cara ini, halaman web boleh disesuaikan untuk anda berdasarkan pada maklumat yang anda mungkin telah berikan.
Sesetengah halaman mungkin tidak berfungsi dengan betul melainkan iPhone disetkan untuk menerima kuki.
- *Untuk mengosongkan pangkalan data, sentuh Pangkalan Data, kemudian sentuh Edit.* Sentuh  bersebelahan pangkalan data, kemudian sentuh Padam.
Sesetengah aplikasi web menggunakan pangkalan data untuk menyimpan maklumat aplikasi pada iPhone.

- Untuk mengosongkan sejarah halaman web yang anda lawati, sentuh Kosongkan Sejarah.
- Untuk mengosongkan semua kuki daripada Safari, sentuh Kosongkan Kuki.
- Untuk mengosongkan cache penyemak imbas, sentuh Kosongkan Cache.

Cache penyemak imbas menyimpan kandungan halaman supaya halaman dibuka dengan lebih cepat apabila anda melawatinya pada kali seterusnya. Jika halaman yang anda buka tidak menunjukkan kandungan baru, mengosongkan cache mungkin membantu.

Pembangun

Konsol nyahpepijat boleh membantu anda menyelesaikan ralat halaman web. Jika diaktifkan, konsol akan muncul apabila ralat halaman web berlaku.

Aktifkan atau nyahaktifkan konsol nyahpepijat: Pilih Safari > Pembangun, dan aktifkan atau nyahaktifkan Konsol Nyahpepijat.

Mesej

Gunakan seting Mesej untuk mengubah seting bagi mesej SMS dan MMS.

Nota: Seting Permesejan MMS dan Tunjukkan Medan Subjek tidak muncul jika MMS tidak disokong oleh pembawa anda.

Pilih sama ada untuk melihat atau tidak pratonton mesej pada skrin Utama: Pilih Mesej dan aktifkan atau nyahaktifkan Tunjukkan Pratonton.

Tunjukkan sama ada untuk mengulangi isyarat mesej atau tidak: Pilih Mesej dan aktifkan atau nyahaktifkan Ulang Isyarat. Jika anda abaikan isyarat mesej, anda akan diberi isyarat dua kali lagi.

Aktifkan atau nyahaktifkan permesejan MMS: Pilih Mesej dan aktifkan atau nyahaktifkan Permesejan MMS. Jika permesejan MMS dinyahaktifkan, anda tidak akan dapat menerima lampiran fail MMS seperti imej atau audio.

Permesejan berkumpulan (mungkin tidak tersedia di semua negara dan rantau) mengekalkan jaluran kumpulan apabila menghantar teks kepada berbilang penerima.

Aktifkan atau nyahaktifkan Permesejan Berkumpulan: Pilih Mesej dan aktifkan atau nyahaktifkan Permesejan Berkumpulan.

Tunjukkan beberapa barisan bagi mesej yang anda hantar atau terima: Pilih Mesej dan aktifkan Tunjukkan Medan Subjek.

Tunjukkan kiraan aksara bagi mesej yang anda hantar atau terima: Pilih Mesej dan aktifkan Kiraan Aksara. Kiraan aksara termasuk semua aksara—termasuk ruang, tanda baca, dan return—dan muncul apabila anda menaip dan mesej anda melebihi dua baris.

iPod

Gunakan Seting iPod untuk mengubah seting bagi main balik muzik dan video pada iPod anda.

Muzik

Seting Muzik digunakan pada lagu, podcast, dan buku audio.

Aktifkan atau nyahaktifkan Goncang untuk Kocok: Pilih iPod, kemudian aktifkan dan nyahaktifkan Goncang untuk Kocok. Apabila Goncang untuk Kocok diaktifkan, anda boleh menggoncang iPhone untuk mengocok dan menukar lagu yang sedang dimainkan dengan serta merta.

Setkan iTunes untuk memainkan lagu pada tahap bunyi yang sama: Dalam iTunes, pilih iTunes > Preferences jika anda menggunakan Mac, atau Edit > Preferences jika anda menggunakan PC. Kemudian klik Playback dan pilih Sound Check.

Setkan iPhone untuk menggunakan seting kelantangan iTunes (Sound Check): Pilih iPod dan aktifkan Sound Check.

Gunakan penyama bagi menyesuaikan bunyi pada iPhone: Pilih iPod > EQ dan pilih seting.

Setkan had kelantangan bagi muzik dan video: Pilih iPod > Had Kelantangan dan seret gelongsor untuk melaraskan kelantangan maksimum.

Sentuh Kunci Had Kelantangan untuk memperuntukkan kod bagi menghalang seting ditukar.

Mengeset had kelantangan hanya mengehadkan kelantangan muzik (termasuk podcast dan buku audio) dan video (termasuk filem dan rancangan TV yang disewa), dan hanya apabila fon kepala, fon telinga, atau speaker disambungkan ke bicu headset pada iPhone.

AMARAN: Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara mengelakkan kehilangan pendengaran, lihat *Panduan Maklumat Produk Penting* di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/.

Tunjukkan lirik lagu dan maklumat podcast: Pilih iPod dan aktifkan Maklumat Lirik & Podcast.

Video

Seting Video digunakan pada kandungan video, termasuk filem dan rancangan TV yang disewa. Anda boleh setkan di mana untuk menyambung video yang anda telah mulakan sebelumnya, aktifkan atau nyahaktifkan kapsyen tertutup, dan menyediakan iPhone bagi memainkan video pada TV anda.

Setkan di mana untuk meneruskan memainkan video: Pilih iPod > Mula Mainkan, kemudian pilih sama ada anda mahu video yang anda mula menonton sebelumnya untuk meneruskan main daripada permulaan atau daripada mana anda tinggalkan.

Aktifkan atau nyahaktifkan kapsyen tertutup: Pilih iPod dan aktifkan atau nyahaktifkan Kapsyen Tertutup.

Nota: Bukan semua kandungan video dikodkan untuk kapsyen tertutup.

TV Keluar

Gunakan seting ini untuk mengawal bagaimana iPhone memainkan video pada TV anda.

Aktifkan atau nyahaktifkan skrin lebar: Pilih iPod dan aktifkan atau nyahaktifkan Skrin Lebar.

Setkan isyarat TV ke NTSC atau PAL: Pilih iPod > Isyarat TV dan pilih NTSC atau PAL. NTSC dan PAL adalah standard siaran TV. iPhone memaparkan NTSC 480p/PAL 576p apabila disambungkan ke TV menggunakan Kabel AV Komponen, atau NTSC 480i/PAL 576i menggunakan Kabel AV Komposit. TV anda mungkin menggunakan NTSC atau PAL, bergantung pada di mana anda membelinya. Jika anda tidak pasti yang mana untuk digunakan, semak dokumentasi yang disertakan dengan TV anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penggunaan iPhone bagi memainkan video pada TV anda, lihat "Menonton Video pada TV" pada halaman 115.

Foto

Pertunjukan Slaid

Gunakan seting Pertunjukan Slaid untuk menentukan bagaimana pertunjukan slaid memaparkan foto anda.

Setkan tempoh masa bagi setiap slaid dipaparkan: Tukar Foto > Mainkan Setiap Slaid Untuk dan pilih tempoh masa.

Setkan kesan transisi: Pilih Foto > Transisi dan pilih kesan transisi.


Setkan sama ada untuk mengulangi pertunjukan slaid: Pilih Foto dan aktifkan atau nyahaktifkan Ulang.

Setkan foto untuk muncul secara rawak atau mengikut urutan: Pilih Foto dan aktifkan atau nyahaktifkan Kocok.

HDR

Seting HDR (iPhone 4 sahaja) membolehkan anda memilih sama ada untuk menyimpan foto pendedahan normal sebagai tambahan kepada versi HDR foto tersebut apabila HDR diaktifkan. Lihat "Mengambil Foto dan Merakam Video" pada halaman 139.

Pilih sama ada untuk menyimpan kedua-dua versi, foto dengan pendedahan normal dan versi HDR: Dalam Seting, pilih Foto, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Simpan Foto Biasa. Jika seting dinyahaktifkan, hanya versi HDR foto disimpan.

Jika anda menyimpan kedua-dua versi,  HDR muncul di penjuru kiri atas foto HDR apabila kawalan kelihatan.

Nota

Gunakan seting Nota untuk menukar fon yang digunakan untuk memaparkan nota anda, dan bagi mengeset akaun lalai untuk nota yang anda tambah pada iPhone.

Tukar fon: Sentuh Nota, kemudian pilih fon yang anda mahu gunakan.

Setkan akaun lalai untuk nota baru: Pilih Nota dan sentuh Akaun Lalai. Kemudian pilih Akaun, atau sentuh Pada iPhone Saya jika anda tidak mahu nota yang anda tambah pada iPhone diselaraskan dengan akaun.

Store

Gunakan seting Store untuk menukar atau membuat Apple ID. Secara lalai, Apple ID yang anda mendaftar masuk apabila anda menyelaras iPhone dengan komputer anda muncul dalam seting Store. Anda boleh menukar Apple ID pada iPhone untuk membeli muzik atau aplikasi menggunakan Apple ID lain. Jika anda tidak mempunyai Apple ID, anda boleh membuatnya dalam seting Store.

Daftar masuk: Pilih Store dan sentuh Daftar Masuk, kemudian masukkan Apple ID dan kata laluan anda.

Lihat maklumat akaun anda: Pilih Store dan sentuh Lihat Apple ID, kemudian taipkan kata laluan anda dan ikut arahan pada skrin.

Daftar masuk menggunakan Apple ID berbeza: Pilih Store dan sentuh Daftar Keluar, kemudian sentuh Daftar Masuk dan masukkan Apple ID dan kata laluan.

Buat Apple ID baru: Pilih Store dan sentuh Buat Apple ID Baru, kemudian ikut arahan atas skrin.

Nike + iPod

Gunakan seting Nike + iPod untuk mengaktifkan dan melaraskan seting bagi aplikasi Nike + iPod (iPhone 3GS atau lebih baru). Lihat Bab 27, "Nike + iPod," pada halaman 244.



Perihal Kenalan

Kenalan memudahkan anda memanggil, menghantar e-mel, dan menghantar mesej teks kepada rakan dan sekutu anda. Anda boleh menambah kenalan terus pada iPhone, atau menyelaraskan kenalan daripada aplikasi pada komputer anda. Jika anda mempunyai akaun MobileMe atau Microsoft Exchange dengan Kenalan didayakan, atau akaun CardDAV yang disokong, anda boleh menyelaraskan kenalan anda atas udara tanpa menyambung iPhone ke komputer anda.

Anda boleh membuka Kenalan daripada skrin Utama, atau daripada aplikasi Telefon.

Menambah Kenalan

Anda boleh menambah kenalan ke iPhone melalui cara-cara berikut:

- Dalam iTunes, selaraskan kenalan daripada Google atau Yahoo!, atau selaraskan dengan aplikasi pada komputer anda (lihat "iPhone Settings Panes dalam iTunes" pada halaman 62)
- Sediakan akaun MobileMe atau Microsoft Exchange pada iPhone, dengan Kenalan didayakan (lihat "Menyediakan Akaun MobileMe" pada halaman 26 atau "Menyediakan Akaun Microsoft Exchange" pada halaman 27)
- Pasang profil yang menyediakan akaun Exchange, dengan Contacts didayakan (pergi ke www.apple.com/iphone/business)
- Sediakan akaun LDAP atau CardDAV pada iPhone
- Masukkan kenalan terus pada iPhone
- Import kenalan daripada kad SIM

Bilangan kenalan yang anda dapat tambah hanya dihadkan oleh jumlah memori pada iPhone.

Sediakan akaun LDAP atau CardDAV:

- 1 Dalam Seting, sentuh “Mel, Kenalan, Kalendar,” kemudian sentuh Tambah Akaun.
- 2 Sentuh Lain, kemudian sentuh Tambah Akaun LDAP atau Tambah Akaun CardDAV.
- 3 Masukkan maklumat akaun anda dan sentuh Seterusnya untuk mengesahkan akaun.
- 4 Sentuh Simpan.

Apabila anda menyediakan akaun LDAP, anda boleh melihat dan mencari kenalan pada pelayan LDAP syarikat atau organisasi anda. Pelayan tersebut muncul sebagai kumpulan baru dalam Kenalan. Memandangkan kenalan LDAP tidak dimuat turun ke iPhone, anda mesti mempunyai sambungan Internet untuk melihatnya. Periksa dengan pentadbir sistem anda untuk seting akaun khusus dan keperluan lain (seperti VPN).

Apabila anda menyediakan akaun CardDAV, akaun kenalan anda diselaraskan dengan iPhone melalui udara. Jika disokong, anda juga boleh mencari kenalan pada pelayan CardDAV syarikat atau organisasi anda.

Import kenalan daripada kad SIM telefon lain: Dalam Seting, sentuh “Mel, Kenalan, Kalendar,” kemudian sentuh Import Kenalan SIM.

Maklumat kenalan pada kad SIM diimport ke iPhone. Jika anda mempunyai Contacts didayakan untuk MobileMe dan Microsoft Exchange, anda akan digesa bagi memilih akaun yang anda mahu tambah kenalan SIM.

Penting: iPhone tidak menyimpan kenalan pada kad SIM.

Mencari Kenalan

Anda boleh mencari nama pertama, akhir, dan nama syarikat dalam kenalan anda pada iPhone. Jika anda mempunyai persediaan akaun Microsoft Exchange pada iPhone, anda juga dapat mencari Senarai Alamat Global (Global Address List, GAL) syarikat anda untuk kenalan dalam organisasi anda. Jika anda mempunyai persediaan akaun LDAP pada iPhone, anda dapat mencari kenalan pada pelayan LDAP organisasi anda. Jika anda mempunyai akaun CardDAV, anda boleh mencari kenalan yang diselaraskan ke iPhone, atau kenalan yang boleh dicari pada pelayan CardDAV yang disokong.

Anda boleh mencari medan nama pertama, akhir, dan nama syarikat. Sambil anda menaip dalam medan carian, kenalan dengan maklumat yang sepadan muncul serta merta.

Cari kenalan: Dalam Kenalan, sentuh medan carian pada bahagian atas sebarang senarai kenalan dan masukkan carian anda. (Untuk menatal ke bahagian atas senarai, sentuh bar status.)

Cari GAL: Sentuh Kumpulan, sentuh Direktori pada bahagian bawah senarai, kemudian masukkan carian anda.

Anda tidak boleh mengedit kenalan GAL atau menyimpan mereka pada iPhone.

Cari pelayan LDAP: Sentuh Kumpulan, sentuh nama pelayan LDAP, kemudian masukkan carian anda.

Anda tidak boleh mengedit kenalan LDAP atau menyimpan mereka ke iPhone.

Cari pelayan CardDAV: Sentuh Kumpulan, sentuh kumpulan CardDAV yang boleh dicari pada bahagian bawah senarai, kemudian masukkan carian anda.

Anda tidak boleh mengedit kenalan CardDAV yang boleh dicari daripada pelayan, tetapi anda boleh mengedit kenalan CardDAV yang diselaraskan pada iPhone.

Kenalan disertakan dalam carian daripada skrin Utama. Lihat “Mencari” pada halaman 49.

Mengurus Kenalan pada iPhone

Tambah kenalan pada iPhone: Sentuh Kenalan dan sentuh **+**.


Padam kenalan	Dalam Kenalan, pilih kenalan, kemudian sentuh Edit. Tatal ke bawah dan sentuh Padam Kenalan.
Tambah kenalan dari pad kekunci angka	Sentuh Pad Kekunci, masukkan nombor, kemudian sentuh +👤 . Sentuh Buat Kenalan Baru dan masukkan maklumat pemanggil, atau sentuh “Tambah ke Kenalan Sedia Ada” dan pilih kenalan.
Masukkan ruang dalam nombor	Sentuh +*** , kemudian sentuh Ruang Jeda. Sebagai contoh, satu atau lebih ruang jeda mungkin diperlukan oleh sistem telefon sebelum mendail sambungan. Ruang jeda muncul sebagai koma apabila nombor disimpan.
Tambah nombor telefon pemanggil terbaru pada kenalan anda	Sentuh Terbaru dan sentuh 👤 bersebelahan nombor. Kemudian sentuh Buat Kenalan Baru, atau sentuh “Tambah ke Kenalan Sedia ada” dan pilih kenalan.

Edit maklumat kenalan: Pilih kenalan, kemudian sentuh Edit.

- *Tambah maklumat:* Isi medan kosong.
- *Tambah alamat:* Sentuh **+📍** Tambah Alamat Baru.
- *Tambah medan yang tidak dipaparkan:* Sentuh **+📄** Tambah Medan.
- *Tukar nada dering untuk kenalan:* Sentuh medan nada dering, kemudian pilih nada dering. Untuk menggunakan nada dering lalai yang ditentukan dalam seting Bunyi, pilih Lalai.
- *Padam item:* Sentuh **⊖**, kemudian sentuh Padam.

Anda boleh menukar label medan dengan menyentuh label dan memilih yang lain. Untuk membuat label tersuai, tatal ke dasar senarai dan sentuh Tambah Label Tersuai.

Jika anda menyelaraskan kenalan dari komputer anda dan juga atas udara, anda boleh memautkan kenalan untuk mencipta kenalan disatukan.

Pautkan kenalan: Dalam mod edit, sentuh  Paut Kenalan, kemudian pilih kenalan. Lihat “Kenalan Disatukan” pada halaman 242.

Tambah foto pada kenalan:

- 1 Sentuh Kenalan, kemudian pilih kenalan.
- 2 Sentuh Edit dan sentuh Tambah Foto, atau sentuh foto sedia ada.
- 3 Sentuh Ambil Foto untuk mengambil foto dengan kamera. Atau sentuh Pilih Foto Sedia Ada dan pilih foto.
- 4 Seret dan skalakan foto sebagaimana dikehendaki.
- 5 Sentuh Gunakan Foto (foto baru) atau Pilih (foto sedia ada).


Menggunakan Maklumat Hubungan

Anda boleh menggunakan maklumat pada skrin Maklumat kenalan untuk:

- Memanggil kenalan
- Buat mesej e-mel dalam Mail, yang dialamatkan kepada kenalan
- Membuka halaman web kenalan dalam Safari
- Mencari lokasi alamat kenalan dalam Peta, dan mendapatkan arah
- Menghantar mesej teks kepada kenalan
- Berkongsi maklumat kenalan dengan orang lain
- Tambah nombor telefon untuk kenalan ke senarai kegemaran anda
- Buat panggilan video FaceTime

Gunakan skrin maklumat kenalan: Sentuh Kenalan dan pilih kenalan. Kemudian sentuh item.



Bintang bersebelahan nombor telefon bermaksud nombor tersebut berada dalam senarai kegemaran anda.  muncul pada butang FaceTime jika anda pernah mempunyai panggilan FaceTime dengan kenalan tersebut.

Lihat nombor telefon anda sendiri: Sentuh Kenalan dan tatal ke bahagian atas senarai. (Tidak tersedia di semua negara atau rantau.)

Kenalan Disatukan


Apabila anda menyelaraskan kenalan dengan berbilang akaun, anda mungkin mempunyai entri untuk orang yang sama dalam lebih daripada satu akaun. Untuk membantu memastikan kenalan berulang tidak muncul dalam senarai Semua Kenalan pada iPhone, kenalan daripada akaun berlainan yang mempunyai nama pertama dan akhir yang sama dipautkan dan dipaparkan sebagai *kenalan disatukan* (melainkan mereka mempunyai nama tengah yang berlainan). Apabila anda melihat kenalan disatukan, tajuk Maklumat Disatukan muncul pada bahagian atas skrin. Kenalan Disatukan hanya muncul dalam senarai Semua Kenalan.




Akaun sumber bagi kenalan disatukan muncul di bahagian bawah skrin, di bawah Kad Dipautkan.



Lihat maklumat kenalan untuk akaun sumber: Sentuh salah satu daripada akaun sumber.

Nyahpaut kenalan: Sentuh Edit, sentuh , kemudian sentuh Nyahpaut.

Pautkan kenalan: Sentuh Edit, kemudian sentuh  dan pilih kenalan.

Jika anda memautkan kenalan dengan nama pertama atau akhir yang berbeza, nama kenalan individu tidak akan berubah, tetapi hanya satu nama akan muncul pada kad disatukan. Untuk memilih nama yang muncul apabila melihat kad disatukan, sentuh kad disatukan dengan nama yang anda inginkan, kemudian sentuh **Gunakan Nama Ini Untuk Kad Disatukan**.


Kenalan yang dipautkan tidak digabungkan. Melainkan anda mengedit kenalan disatukan, kenalan dalam akaun sumber kekal berasingan dan tidak berubah. Jika anda menukar maklumat dalam kenalan disatukan, perubahan disalin ke setiap akaun sumber dalam yang mana maklumat tersebut sudah wujud. Jika anda menambah maklumat kepada kenalan disatukan, maklumat tersebut ditambah kepada kenalan dalam setiap akaun sumber.

Maklumat kenalan yang dipautkan turut muncul di bahagian bawah skrin **Maklumat kenalan individu** apabila ia dilihat daripada akaun sumber khusus (iaitu, bukan dalam senarai **Semua Kenalan**), yang membolehkan anda melihat skrin **Maklumat Disatukan** dan kenalan dipautkan daripada setiap akaun sumber yang lain.



Mengaktifkan Nike + iPod

Apabila diaktifkan dalam Seting, aplikasi Nike + iPod muncul pada skrin Utama (iPhone 3GS atau lebih baru). Bersama-sama Sensor Nike + iPod (dijual berasingan), aplikasi Nike + iPod memberi maklum balas boleh didengar mengenai kelajuan, jarak, masa yang berlalu, dan kalori yang dibakar anda semasa berlari atau berjalan. Anda boleh menghantar maklumat senaman anda ke nikeplus.com, di mana anda boleh menjejak kemajuan anda, menetapkan matlamat, dan menyertai cabaran.

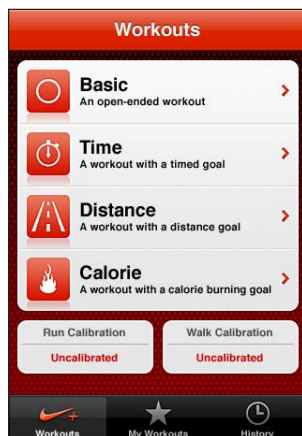

Aktifkan atau nyahaktifkan Nike + iPod: Dalam Seting, pilih Nike + iPod dan aktifkan atau nyahaktifkan Nike + iPod. Apabila Nike + iPod diaktifkan, ikon aplikasinya muncul pada skrin Utama.

Lihat dokumentasi Nike + iPod untuk mendapatkan maklumat mengenai menyediakan dan menggunakan Nike + iPod.

Menghubungkan Sensor

Kali pertama anda memulakan senaman, anda akan digesa untuk mengaktifkan sensor anda, yang menghubungkan sensor secara automatik dengan iPhone. Anda juga boleh menggunakan seting Nike + iPod untuk menghubungkan sensor dengan iPhone.

Nike + iPod hanya boleh dihubungkan ke satu sensor pada satu masa. Untuk menggunakan sensor lain, gunakan seting Nike + iPod bagi menghubungkan sensor baru.

Hubungkan sensor ke iPhone:

- 1 Letakkan sensor Nike + iPod dalam kasut anda.
- 2 Dalam Seting pada iPhone, pilih Nike + iPod > Sensor.
- 3 Sentuh Hubungkan Baru, kemudian berjalan seperti yang diarahkan.
- 4 Sentuh Selesai apabila sensor dihubungkan.

Bersenaman dengan Nike + iPod

Selepas mengaktifkan Nike + iPod dan memasukkan Sensor Nike + iPod ke dalam kasut Nike+ ready anda, anda boleh menggunakan Nike + iPod untuk senaman anda.

Bersenaman menggunakan Nike + iPod:

- 1 Dalam Nike + iPod pada iPhone, sentuh Senaman, kemudian pilih jenis senaman.
- 2 Bergantung pada senaman, anda mungkin perlu setkan matlamat masa, jarak, atau kalori.
- 3 Pilih senarai main atau pilihan audio lain, kemudian mulakan senaman anda.
- 4 Apabila anda selesai senaman anda, sentuh Tamatkan Senaman.

Untuk mengaktifkan maklum balas pertuturan atau mengeset pilihan lain, lihat "Seting Nike + iPod" pada halaman 247.

Menghantar Senaman ke Nikeplus.com

Pada kali pertama anda menyambung iPhone ke iTunes selepas senaman, anda ditanya jika anda mahu menghantar senaman anda secara automatik ke Nike+ apabila anda menyelaras iPhone. Klik Hantar untuk menghantar senaman semasa anda ke nikeplus.com dan setkan iTunes bagi menghantar senaman di masa hadapan secara automatik apabila anda menyelaras iPhone dengan iTunes.

Jika anda klik Jangan Hantar, anda boleh setkan iTunes untuk melakukannya kemudian.

Setkan iTunes untuk menghantar senaman secara automatik ke nikeplus.com apabila anda menyelaras iPhone dengan iTunes:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
Pastikan komputer anda disambung kepada Internet.
- 2 Dalam iTunes, klik tab Nike + iPod di bahagian atas skrin, kemudian pilih "Automatically send workout data to nikeplus.com."
- 3 Klik "Visit nikeplus.com" atau klik Visit dalam dialog yang terpapar.
- 4 Klik Save Your Runs dan log masuk, atau daftar jika anda belum berbuat demikian.

Hantar data senaman secara wayarles ke nikeplus.com dari iPhone:

- 1 Dalam Nike + iPod pada iPhone, sentuh Sejarah.
Pastikan iPhone disambung kepada Internet.
- 2 Sentuh "Hantar ke Nike+."
- 3 Masukkan alamat e-mel anda dan kata laluan akaun nikeplus.com, kemudian sentuh "Log masuk ke Nike +."

Jika anda belum mempunyai akaun nikeplus.com, sentuh Sertai Nike+ untuk menyediakan satu.

Untuk melihat senaman anda pada nikeplus.com, log masuk ke akaun anda dan ikut arahan atas skrin.

Menentukan Nike + iPod

Anda boleh menentukan Nike + iPod menggunakan senaman yang anda baru lengkapkan. Anda hanya boleh menentukan senaman bagi jarak suku batu atau lebih.

Tentukan iPhone:

- 1 Lari atau jalan untuk satu jarak yang diketahui, kemudian sentuh Tamatkan Senaman.
- 2 Sentuh Tentukur, kemudian masukkan jarak dan sentuh Selesai.

Reset Nike + iPod ke penentukuran lalai: Dalam Seting, pilih Nike + iPod, kemudian sentuh Reset Penentukuran.

Seting Nike + iPod

Dalam Seting, pilih Nike + iPod untuk mengaktifkan dan melaraskan seting bagi aplikasi Nike + iPod.

Pilih PowerSong: Pilih PowerSong dan pilih lagu daripada pustaka muzik anda.

Aktifkan atau nyahaktifkan maklum balas pertuturan: Pilih Maklum Balas Pertuturan dan pilih suara lelaki atau wanita untuk menemani senaman anda, atau Tak Aktif untuk menyahaktifkan maklum balas pertuturan.

Setkan keutamaan jarak: Pilih Jarak, kemudian pilih Batu atau Kilometer untuk mengukur jarak senaman anda.

Setkan berat anda: Pilih Berat, kemudian kuis untuk memasukkan berat anda.

Setkan orientasi skrin: Pilih Kunci Skrin, kemudian pilih keutamaan orientasi skrin.

Sediakan Sensor Nike + iPod: Pilih Sensor, kemudian ikut arahan pada skrin untuk menyediakan sensor anda (dijual berasingan).

Anda boleh menggunakan alat kawalan jauh yang serasi dengan Nike+ (dijual berasingan) untuk mengawal Nike + iPod secara wayarles. Sebelum menggunakan alat kawalan jauh untuk kali pertama, anda mesti membuat persediaannya pada iPhone.

Sediakan alat kawalan jauh Nike + iPod: Pilih Alat Kawalan Jauh, kemudian ikut arahan pada skrin untuk menyediakan alat kawalan jauh anda (produk pihak ketiga dijual berasingan).

Reset Nike + iPod ke penentukuran lalai: Sentuh Reset Penentukuran.




Perihal iBooks

iBooks adalah cara yang hebat untuk membaca dan membeli buku. Muat turun aplikasi iBooks percuma daripada App Store, kemudian dapatkan segala-galanya dari terbitan klasik ke yang terlaris daripada iBookstore terbina dalam. Setelah anda memuat turun buku, ia pameran pada rak buku anda.

Tambah buku ePub dan buku PDF ke rak buku anda menggunakan iTunes. Kemudian sentuh buku atau PDF untuk mula membaca. iBooks mengingatkan lokasi anda, supaya anda boleh kembali dengan mudah ke tempat anda tinggalkan. Pilihan paparan yang banyak membolehkan buku senang dibaca.

Nota: Aplikasi iBooks dan iBookstore mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau lokasi.

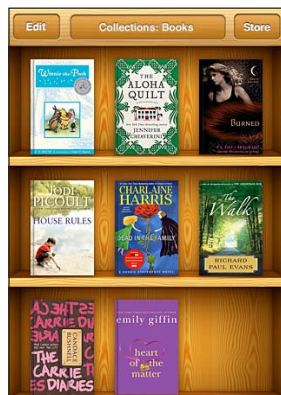

Tersedia dalam iBookstore. Ketersediaan Judul tertakluk pada perubahan.

Untuk membuat turun aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, anda memerlukan sambungan Internet dan akaun Apple. Jika anda tidak mempunyai akaun Apple, atau jika anda ingin membuat pembelian menggunakan akaun Apple yang lain, pergi ke Settings > Store. Lihat “Store” pada halaman 236.

Menyelaras Buku dan PDF

Gunakan iTunes untuk menyelaras buku dan PDF anda antara iPhone dan komputer anda. Apabila iPhone disambungkan ke komputer anda, anak tetingkap Books membolehkan anda memilih item untuk diselaraskan.

Anda boleh menyelaras buku yang telah anda muat turun atau beli daripada iBookstore. Anda juga boleh menambah buku ePub yang bebas daripada DRM dan PDF ke pustaka iTunes anda. Terdapat beberapa laman web yang menawarkan buku dalam format ePub dan PDF.

Selaraskan buku ePub atau PDF ke iPhone: Muat turun buku atau PDF menggunakan komputer anda. Kemudian, dalam iTunes, pilih Fail > Tambah ke Pustaka dan pilih fail. Sambung iPhone ke komputer anda, pilih buku atau PDF dalam anak tetingkap Books dalam iTunes, dan kemudian selaraskan iPhone.

Jika PDF tidak muncul dalam anak tetingkap Books, anda perlu menukar jenisnya dalam iTunes. Cari pustaka iTunes anda untuk mencari PDF, pilihnyanya, kemudian pilih File > Get Info. Dalam seksyen Options pada tetingkap maklumat fail, pilih Book daripada menu pop-up Media Kind, kemudian klik OK.

Menggunakan iBookstore

Dalam aplikasi iBooks, sentuh Store untuk membuka iBookstore. Dari situ, anda boleh menyemak imbas buku yang ditampilkan atau buku terlaris, dan menyemak imbas buku mengikut pengarang atau topik. Apabila anda menemui buku yang anda sukai, anda boleh membeli dan memuat turunnya.

Nota: Beberapa ciri iBookstore mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Dapatkan maklumat lanjut: Dalam he iBookstore, anda boleh membaca ringkasan buku, baca atau tulis ulasan, dan muat turun sampel buku sebelum membelinya.

Beli buku: Sentuh buku yang anda inginkan, sentuh harga, kemudian sentuh Beli Sekarang. Daftar masuk ke akaun Apple anda, kemudian sentuh OK. Sesetengah buku mungkin percuma untuk dimuat turun.


Pembelian dicaj ke akaun Apple anda. Jika anda membuat pembelian tambahan dalam masa lima belas minit berikutnya, anda tidak perlu memasukkan kata laluan anda sekali lagi.

Jika anda sudah membeli buku dan mahu memuat turunnya sekali lagi, sentuh Pembelian dalam iBookstore dan cari buku tersebut dalam senarai. Kemudian sentuh Muat turun semula.

Buku yang anda beli diselaraskan ke pustaka iTunes anda pada kali seterusnya anda menyelaras iPhone dengan komputer anda. Ini menyediakan sandaran jika anda terpadam buku daripada iPhone.


Membaca Buku

Membaca buku adalah mudah. Pergi ke rak buku dan sentuh buku yang anda mahu baca. Jika anda tidak menemui buku yang anda cari, sentuh nama koleksi semasa di bahagian atas skrin untuk pergi ke koleksi lain.

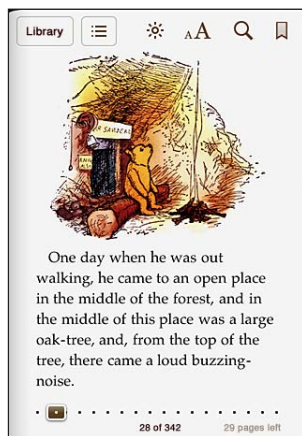

Pusing halaman: Sentuh berdekatan margin kanan atau kiri halaman, atau kuis ke kiri atau kanan. Untuk menukar arah halaman dipusing apabila anda menyentuh margin kiri, pergi ke Seting > iBooks.


Pergi ke halaman tertentu: Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman semasa untuk menunjukkan kawalan. Seret kawalan navigasi halaman di bahagian bawah skrin ke halaman yang diinginkan, kemudian lepaskan.

Pergi ke isi kandungan: Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman semasa untuk menunjukkan kawalan, kemudian sentuh . Sentuh entri bagi melompat ke lokasi tersebut, atau sentuh Sambung untuk kembali ke halaman semasa.

Tambah atau keluarkan penanda buku: Sentuh butang reben untuk mengeset penanda buku. Anda boleh memiliki berbilang penanda buku. Untuk mengeluarkan penanda buku, sentuh padanya. Anda tidak perlu setkan penanda buku apabila anda menutup buku, kerana iBooks mengingati di mana anda tinggalkan dan kembali ke situ apabila anda membuka buku sekali lagi.

Tambah, keluarkan, atau edit serlahan: Sentuh dan tahan sebarang perkataan sehingga ia dipilih. Gunakan titik pemasukan untuk melaraskan pilihan, kemudian sentuh Serlah. Untuk mengeluarkan serlahan, sentuh teks yang diserlahkan, kemudian sentuh Keluarkan Serlahan. Untuk menukar warna serlahan, sentuh teks yang diserlahkan, kemudian sentuh Warna dan pilih warna daripada menu.

Tambah, keluarkan, atau edit nota: Sentuh dan tahan sebarang perkataan sehingga ia dipilih. Gunakan titik cekup untuk melaraskan pilihan, kemudian sentuh Nota. Taipkan teks, kemudian sentuh Selesai. Untuk melihat nota, sentuh penunjuk dalam margin berdekatan teks yang diserlahkan. Untuk mengeluarkan nota, sentuh teks yang diserlahkan, kemudian sentuh Padam Nota. Untuk menukar warna nota, sentuh teks yang diserlahkan, kemudian sentuh Warna dan pilih warna daripada menu.

Lihat semua penanda buku, serlahan dan nota anda: Untuk melihat penanda buku, serlahan, dan nota yang telah anda tambah, sentuh , kemudian sentuh Penanda Buku. Untuk melihat nota, sentuh penunjuknya.

Besarkan imej: Dwisentuh imej.

Untuk membaca buku sambil berbaring, gunakan kunci orientasi potret bagi mengelakkan iPhone berputar apabila anda memusingkan iPhone. Lihat “Memaparkan dalam Orientasi Potret atau Landskap” pada halaman 32.

Membaca PDF

Anda boleh menggunakan iBooks untuk membaca PDF. Pergi ke rak buku dan sentuh Koleksi, pilih koleksi, kemudian sentuh PDF yang anda mahu baca.


Pusing halaman: Kuis ke kiri dan ke kanan.

Besarkan halaman: Cubit untuk zum masuk pada halaman, kemudian tatal bagi melihat bahagian yang anda inginkan.

Pergi ke halaman tertentu: Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman semasa untuk menunjukkan kawalan. Kemudian, dalam kawalan navigasi halaman di bahagian bawah halaman, seret sehingga nombor halaman yang diinginkan muncul, atau sentuh imej kecil untuk melompat ke halaman tersebut.


Tambah atau keluarkan penanda buku: Sentuh butang reben untuk mengeset penanda buku. Anda boleh memiliki berbilang penanda buku. Untuk mengeluarkan penanda buku, sentuh padanya.


Anda tidak perlu setkan penanda buku apabila anda menutup PDF, kerana iBooks mengingati di mana anda tinggalkan dan kembali ke situ apabila anda membukanya sekali lagi.


Pergi ke isi kandungan: Sentuh berdekatan bahagian tengah halaman semasa untuk menunjukkan kawalan, kemudian sentuh . Sentuh entri bagi melompat ke lokasi tersebut, atau sentuh Sambung untuk kembali ke halaman semasa. Jika pengarang tidak menentukan jadual kandungan, anda boleh sentuh ikon halaman sebaliknya untuk pergi ke halaman tersebut.

Mengubah Penampilan Buku

Untuk mengubah penampilan buku, akses kawalan dengan menyentuh berdekatan bahagian tengah halaman.

Tukar fon atau saiz taip: Sentuh  **A**, kemudian dalam senarai yang muncul, sentuh **A** atau **A** untuk mengurangkan atau membesarkan saiz taip. Untuk menukar fon, sentuh Fon, kemudian pilih salah satu daripada senarai. Menukar fon dan saiz turut menukar pemformatan teks.

Ubah kecerahan: Sentuh , kemudian laraskan kecerahan. Seting ini digunakan dalam iBooks sahaja.

Tukar warna halaman dan taip: Sentuh  **A**, kemudian aktifkan pilihan Sepia untuk menukar warna halaman dan taip. Seting ini digunakan pada semua buku.

Anda boleh menukar cara iBooks menjajarkan teks perenggan dalam Seting > iBooks.

Mencari Buku dan PDF

Anda boleh mencari tajuk atau pengarang buku untuk mencarinya dengan cepat pada rak buku. Anda juga boleh mencari kandungan buku untuk mencari semua rujukan bagi perkataan atau frasa yang anda suka. Anda juga boleh menghantar carian ke Wikipedia atau Google bagi mencari sumber berkaitan yang lain.

Cari buku: Pergi ke rak buku. Jika perlu, tukar koleksi yang anda mahu cari. Sentuh bar status untuk menatal ke bahagian atas skrin, kemudian sentuh kanta pembesar. Masukkan perkataan dari tajuk buku, atau nama penulis, kemudian sentuh Cari. Buku yang sepadan muncul pada rak buku.

Cari dalam buku: Buka buku dan sentuh berdekatan bahagian tengah halaman untuk menunjukkan kawalan. Sentuh kanta pembesar, kemudian masukkan frasa carian dan sentuh Cari. Sentuh hasil carian untuk pergi ke halaman tersebut dalam buku.

Untuk menghantar carian anda ke Google atau Wikipedia, sentuh Cari Google atau Cari Wikipedia. Safari terbuka dan memaparkan hasil.

Untuk mencari perkataan dalam buku dengan cepat, sentuh dan tahan perkataan, kemudian sentuh Cari.

Mencari Definisi Perkataan

Anda boleh mencari definisi perkataan menggunakan kamus.

Mencari perkataan: Pilih perkataan dalam buku, kemudian sentuh Kamus dalam menu yang muncul. Kamus mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.


Buku Dibaca kepada Anda


Jika anda mempunyai masalah penglihatan, anda boleh menggunakan VoiceOver supaya buku dibaca kepada anda. Lihat “VoiceOver” pada halaman 256.

Sesetengah buku mungkin tidak serasi dengan VoiceOver.

Mencetak atau E-mel PDF

Anda boleh menggunakan iBooks untuk menghantar salinan PDF melalui e-mel, atau mencetak keseluruhan atau sebahagian PDF ke pencetak yang disokong.


E-melkan PDF: Buka PDF, kemudian sentuh  dan pilih E-mel Dokumen. Mesej baru muncul dengan PDF dilampirkan. Apabila anda selesai memasukkan alamat dan menulis mesej anda, sentuh Hantar.

Cetak PDF: Buka PDF, kemudian sentuh  dan pilih Cetak. Pilih pencetak dan julat halaman dan bilangan salinan, kemudian sentuh Cetak. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat “Mencetak” pada halaman 47.

Anda hanya boleh menge-mel atau mencetak PDF. Pilihan ini tidak tersedia untuk buku ePub.


Menyusun Rak Buku

Gunakan rak buku untuk melayari buku dan PDF anda. Anda hanya boleh menyusun item ke dalam koleksi.

Isih rak buku: Pergi ke rak buku dan sentuh bar status untuk menatal ke bahagian atas skrin, kemudian sentuh  bagi memilih kaedah pengisihan daripada pilihan di bahagian bawah skrin.

Susun semula item pada rak buku: Sentuh dan tahan buku atau PDF, kemudian seretnya ke lokasi baru pada rak buku.

Padam item daripada penanda buku: Pergi ke rak buku dan sentuh Edit. Sentuh setiap buku atau PDF yang anda mahu padam supaya tanda semak muncul, kemudian sentuh Padam. Apabila anda selesai memadam, sentuh Selesai. Jika anda memadam buku yang telah anda beli, anda boleh memuat turunnya sekali lagi daripada Purchases dalam iBookstore. Jika anda telah menyelaras peranti anda dengan komputer anda, buku juga kekal dalam iTunes Library anda.

Buat, nama semula, atau padam koleksi: Sentuh nama koleksi semasa yang sedang anda lihat, seperti Buku atau PDF, untuk memaparkan senarai koleksi. Sentuh Baru untuk menambah koleksi baru. Untuk memadam koleksi, sentuh Edit, kemudian sentuh  dan sentuh Padam. Anda tidak boleh mengedit atau mengeluarkan koleksi Buku dan PDF terbina dalam. Untuk mengedit nama koleksi, sentuh namanya. Apabila anda selesai, sentuh Selesai.

Pindahkan buku atau PDF ke koleksi: Pergi ke rak buku dan sentuh Edit. Sentuh setiap buku atau PDF yang anda mahu padam supaya tanda semak muncul, kemudian sentuh Pindah dan pilih koleksi. Item hanya boleh berada dalam satu koleksi pada satu-satu masa. Apabila anda menambah buku atau PDF ke rak buku anda buat kali pertama, ia diletakkan dalam koleksi Buku atau PDF. Dari situ, anda boleh memindahkannya ke koleksi yang berbeza. Anda mungkin mahu membuat koleksi untuk kerja dan sekolah, contohnya, atau untuk rujukan dan pembacaan santai.

Lihat koleksi: Sentuh nama koleksi semasa di bahagian atas skrin, kemudian pilih yang baru daripada senarai yang muncul.

Penyelarasan Penanda Buku dan Nota

iBooks menyimpan penanda buku, nota, dan maklumat halaman semasa anda dalam akaun Apple anda, supaya ia sentiasa dikemas kini dan anda boleh membaca buku tanpa halangan dengan berbilang peranti. Untuk PDF, penanda buku dan maklumat halaman semasa diselaraskan.

Aktifkan atau nyahaktifkan penyelarasan penanda buku: Pergi ke Seting > iBooks, kemudian aktifkan atau nyahaktifkan Selaraskan Penanda Buku.

Anda mesti mempunyai sambungan Internet untuk menyelaras seting anda. iBooks menyelaras maklumat untuk semua buku anda apabila anda membuka atau menutup aplikasi. Maklumat untuk buku individu turut diselaraskan apabila anda membuka atau menutup buku.

Ciri Akses Universal

Selain daripada berbilang ciri yang menjadikan iPhone mudah digunakan oleh semua orang, ciri kebolehcapaian (iPhone 3GS atau lebih baru) direka untuk menjadikannya lebih mudah bagi pengguna yang kurang keupayaan visual, pendengaran, atau kecacatan fizikal lain bagi menggunakan iPhone. Ciri kebolehcapaian ini adalah termasuk:

- VoiceOver
- Zum
- Teks Besar
- Putih atas Hitam
- Audio Mono
- Sebut Teks Auto
- Sokongan untuk paparan Braille

Kecuali untuk VoiceOver, ciri kebolehcapaian ini berfungsi dengan semua aplikasi iPhone, termasuk aplikasi pihak ketiga yang anda muat turun daripada App Store. VoiceOver berfungsi dengan semua aplikasi yang diprapasang pada iPhone, dan dengan banyak aplikasi pihak ketiga.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai ciri kebolehcapaian iPhone, pergi ke www.apple.com/my/accessibility.

Setiap ciri kebolehcapaian boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan dalam seting Kebolehcapaian pada iPhone. Anda juga boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri kebolehcapaian dalam iTunes apabila iPhone disambungkan ke komputer anda.

Aktifkan atau nyahaktifkan ciri kebolehcapaian dalam iTunes:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices.
- 3 Dalam anak tetingkap Summary, klik Configure Universal Access dalam seksyen Options.

- 4 Pilih ciri kebolehcapaian yang anda mahu gunakan dan klik OK.



Ciri Teks Besar hanya boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan menggunakan seting iPhone. Lihat “Teks Besar” pada halaman 272.

Anda juga boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan kapsyen tertutup dalam seting iPod. Lihat “Video” pada halaman 112.

VoiceOver

VoiceOver membaca dengan kuat apa yang muncul pada skrin, supaya anda dapat menggunakan iPhone tanpa melihatnya. VoiceOver bertutur dalam bahasa yang ditentukan dalam seting Antarabangsa, yang mungkin dipengaruhi oleh seting Tempatan Rantau.

Nota: VoiceOver tersedia dalam kebanyakan bahasa, tetapi bukan semua bahasa.

VoiceOver memberitahu anda mengenai setiap elemen pada skrin apabila ia dipilih. Apabila sebuah elemen dipilih, ia dirangkumi oleh segi empat hitam (untuk kemudahan orang yang boleh melihat skrin) dan VoiceOver menyebut nama item atau menerangkan item. Segi empat yang merangkumi itu disebut kursor VoiceOver. Jika teks dipilih, VoiceOver membaca teks. Jika kawalan (seperti butang atau suis) dipilih dan Sebut Petua diaktifkan, VoiceOver akan memberitahu anda tindakan item tersebut atau memberikan arahan kepada anda—contohnya, “dwi sentuh untuk membuka.”

Apabila anda pergi ke skrin baru, VoiceOver memainkan bunyi dan kemudian memilih dan menyebut elemen pertama pada skrin (biasanya, item pada penjuru kiri atas). VoiceOver turut memberitahu anda apabila skrin bertukar ke landskap atau potret, dan apabila skrin dikunci atau dibuka kunci.

Menyediakan VoiceOver

Penting: VoiceOver menukar gerak isyarat yang digunakan untuk mengawal iPhone. Apabila VoiceOver diaktifkan, anda perlu menggunakan gerak isyarat VoiceOver untuk menjalankan iPhone—walaupun untuk menyahaktifkan VoiceOver sekali lagi bagi meneruskan operasi standard.

Aktifkan atau nyahaktifkan VoiceOver: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver dan sentuh suis VoiceOver Aktif/Tak Aktif.

Anda juga boleh setkan Klik tiga kali butang Utama untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan VoiceOver. Lihat “Klik tiga kali Utama” pada halaman 273.

Nota: Anda tidak boleh menggunakan VoiceOver dan Zum pada masa yang sama.

Aktifkan atau nyahaktifkan sebutan bayangan: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver dan sentuh suis Sebut Petua Aktif/Tak Aktif. Jika Sebut Petua diaktifkan, VoiceOver mungkin memberitahu anda tindakan item tersebut atau memberikan arahan kepada anda—contohnya, “dwi sentuh untuk membuka.” Sebut Petua diaktifkan secara lalai.

Setkan kadar pertuturan VoiceOver: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver, dan laraskan gelangsar Kadar Pertuturan.

Tambah kadar pertuturan kepada rotor: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian dan sentuh suis “Sertakan dalam Rotor”.

Anda boleh memilih jenis maklum balas yang anda terima semasa anda menaip. Anda boleh setkan VoiceOver untuk menyebut aksara, perkataan, kedua-duanya, atau tidak menyebut apa-apa. Jika anda memilih untuk mendengar aksara dan perkataan, VoiceOver menyebut setiap aksara semasa anda menaipnya, dan kemudian menyebut keseluruhan perkataan apabila anda selesai memasukkan ruang atau tanda baca.

Pilih maklum balas menaip: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver > Maklum Balas Menaip. Anda boleh memilih Aksara, Perkataan, Aksara dan Perkataan, atau Tiada Apa-apa untuk papan kekunci perisian dan untuk Papan Kekunci Wayarles Apple (lihat “Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple” pada halaman 46).

<p>Gunakan fonetik</p>	<p>Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver, kemudian sentuh suis Gunakan Fonetik Aktif/Tak Aktif.</p> <p>Gunakan ciri ini apabila anda menaip atau membaca aksara demi aksara, untuk membantu menjadikan aksara yang dituturkan jelas. Apabila Gunakan Fonetik diaktifkan, Voiceover mula-mula menuturkan aksara, kemudian menuturkan perkataan yang bermula dengan aksara tersebut. Contohnya, jika anda menaip aksara "f," VoiceOver menyebut "f" dan seketika selepas itu, "foxtrot."</p>
<p>Gunakan perubahan nada</p>	<p>Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver, kemudian sentuh suis Gunakan Perubahan Nada untuk mengaktifkannya.</p> <p>VoiceOver menggunakan nada yang lebih tinggi semasa memasukkan huruf, dan nada yang lebih rendah semasa memadam huruf. VoiceOver turut menggunakan nada yang lebih tinggi semasa menyebut item pertama dalam kumpulan (seperti senarai atau jadual) dan nada yang lebih rendah semasa menyebut item terakhir dalam kumpulan.</p>

Secara lalai, VoiceOver menggunakan bahasa yang disetkan untuk iPhone. Anda boleh setkan bahasa lain untuk VoiceOver.

Setkan bahasa untuk iPhone: Dalam Seting, pilih Umum > Antarabangsa > Bahasa, kemudian pilih bahasa dan sentuh OK. Sesetengah bahasa mungkin dipengaruhi oleh seting Tempatan Rantau. Dalam Seting, pilih Umum > Antarabangsa > Format Rantau dan pilih format.

Setkan bahasa untuk VoiceOver: Dalam Seting, pilih Umum > Antarabangsa > Kawalan Suara, kemudian pilih bahasa.

Jika anda menukar bahasa untuk iPhone, anda mungkin perlu mereset bahasa bagi VoiceOver.

Setkan pilihan rotor untuk melayari web: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver > Rotor Web. Sentuh untuk memilih atau menyahpilih pilihan. Untuk menukar kedudukan item dalam senarai, sentuh ≡ bersebelahan item, kemudian seret ke atas atau ke bawah.

Pilih bahasa yang tersedia dalam rotor Bahasa: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver > Rotor Bahasa dan sentuh untuk memilih bahasa yang anda mahu muncul dalam rotor Bahasa. Untuk menukar kedudukan bahasa dalam senarai, sentuh ≡ bersebelahan bahasa dan seret ke atas atau ke bawah.

Rotor Bahasa sentiasa tersedia apabila anda telah memilih lebih daripada satu bahasa.

Gerak Isyarat VoiceOver

Apabila VoiceOver diaktifkan, gerak isyarat skrin sentuh standard mempunyai kesan berlainan. Ini dan gerak isyarat tambahan membolehkan anda bergerak di sekitar skrin dan untuk mengawal elemen individu apabila ia dipilih. Gerak isyarat VoiceOver termasuk menggunakan gerak isyarat dua dan tiga jari untuk menyentuh atau menguis. Untuk mendapatkan hasil terbaik semasa menggunakan gerak isyarat dua dan tiga jari, bertenang dan biarkan jari anda menyentuh skrin dengan sedikit ruang antara jari anda.

Anda boleh menggunakan gerak isyarat standard apabila VoiceOver diaktifkan, dengan dwisentuh dan menahan jari anda pada skrin. Satu siri nada menunjukkan gerak isyarat biasa sedang berlaku. Ia kekal berfungsi sehingga anda mengangkat jari anda. Kemudian gerak isyarat VoiceOver diteruskan.

Anda boleh menggunakan teknik berlainan untuk memasukkan gerak isyarat VoiceOver. Contohnya, anda boleh memasukkan sentuhan dua jari dengan menggunakan dua jari pada satu tangan, atau satu jari pada setiap tangan. Anda juga boleh menggunakan ibu jari anda. Ramai pengguna mendapati gerak isyarat “sentuhan terpisah” lebih berkesan: berbanding memilih item dan dwisentuh, anda boleh menyentuh dan menahan item dengan satu jari, kemudian sentuh skrin dengan jari lain. Cuba teknik berlainan untuk menentukan yang mana berfungsi terbaik bagi anda.

Jika gerak isyarat anda tidak berfungsi, cuba gerakkan yang lebih cepat, terutamanya untuk gerak isyarat dwisentuh dan menguis. Untuk menguis, cuba menyapu pada skrin dengan cepat dengan jari-jari anda. Apabila VoiceOver diaktifkan, butang Latihan VoiceOver muncul, yang memberi anda peluang untuk berlatih gerak isyarat VoiceOver sebelum meneruskan.

Latih gerak isyarat: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver, kemudian sentuh Latihan VoiceOver. Apabila anda selesai berlatih, sentuh Selesai. Jika anda tidak melihat butang Latihan VoiceOver, pastikan VoiceOver diaktifkan.

Berikut adalah ringkasan gerak isyarat VoiceOver yang utama:

Navigasi dan Membaca

- *Sentuh:* Sebutkan item.
- *Kuis ke kanan atau ke kiri:* Pilih item seterusnya atau sebelumnya.
- *Kuis ke atas atau ke bawah:* Bergantung pada seting Kawalan Rotor. Lihat “Kawalan Rotor” pada halaman 260.
- *Sentuhan dua jari:* Berhenti menyebut item semasa.
- *Kuis ke atas dua jari:* Baca semua dari bahagian atas skrin.
- *Kuis ke bawah dua jari:* Baca semua dari kedudukan semasa.

- *“Gosok” dua jari:* Gerakkan dua jari ke belakang dan depan tiga kali dengan cepat (menulis “z”) untuk menolak isyarat atau kembali ke skrin sebelumnya.
- *Kuis ke atas atau ke bawah tiga jari:* Tatal satu halaman pada satu masa.
- *Kuis tiga jari ke kanan atau ke kiri:* Pergi ke halaman seterusnya atau sebelumnya (seperti skrin Utama, Saham, atau Safari).
- *Sentuhan tiga jari:* Sebutkan status tatal (halaman atau barisan yang mana kelihatan).
- *Kuis ke atas empat jari:* Pilih elemen pertama atas skrin.
- *Kuis ke bawah empat jari:* Pilih elemen terakhir atas skrin.

Pengaktifan

- *Dwisentuh:* Aktifkan item yang dipilih.
- *Sentuh tiga kali:* Dwisentuh item.
- *Sentuhan terpisah:* Alternatif kepada memilih item dan dwisentuh adalah dengan menyentuh item dengan satu jari, kemudian menyentuh skrin dengan jari lain bagi mengaktifkan item.
- *Sentuh item dengan satu jari, sentuh skrin dengan jari yang lain (“sentuhan terpisah”):* Aktifkan item.
- *Dwisentuh dan tahan (1 saat) + gerak isyarat standard:* Gunakan gerak isyarat standard.

Gerak isyarat dwi sentuh dan tahan memberitahu iPhone untuk mentafsirkan gerak isyarat berikutnya sebagai standard. Contohnya, anda boleh dwisentuh dan tahan, dan kemudian tanpa mengangkat jari anda, seret jari anda untuk meluncurkan suis.

- *Dwisentuh dua jari:* Jawab atau tamatkan panggilan. Main atau jeda dalam iPod, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Ambil foto (Kamera). Mula atau jeda rakaman dalam Kamera atau Memo Suara. Mula atau hentikan jam randik.
- *Dwisentuh tiga jari:* Senyapkan atau nyahsenyap VoiceOver.
- *Sentuh tiga kali tiga jari:* Aktifkan atau nyahaktifkan tirai skrin.

Kawalan Rotor

Kawalan rotor adalah dail maya yang anda boleh gunakan untuk menukar hasil gerak isyarat menguis ke atas dan ke bawah apabila VoiceOver diaktifkan.

Kendalikan rotor: Putar dua jari pada skrin iPhone untuk “memusing” dail bagi memilih antara pilihan.

Seting semasa muncul pada skrin dan disebutkan dengan kuat.



Kesan rotor bergantung pada apa yang anda sedang lakukan. Contohnya, jika anda sedang membaca teks dalam e-mel yang anda terima, anda boleh menggunakan rotor untuk bertukar antara mendengar teks disebut perkataan demi perkataan atau aksara demi aksara apabila anda menguis ke atas atau ke bawah. Jika anda melayari halaman web, anda boleh menggunakan seting rotor untuk mendengar semua teks (sama ada perkataan demi perkataan atau aksara demi aksara), atau melompat dari satu elemen ke elemen lain dari jenis tertentu, seperti tajuk atau pautan.

Senarai berikut menunjukkan pilihan rotor yang tersedia, bergantung pada konteks perkara yang sedang anda lakukan.

Membaca teks

Pilih dan dengar teks mengikut:

- Aksara
- Perkataan
- Baris

Melayari halaman web

Pilih dan dengar teks mengikut:

- Aksara
- Perkataan
- Baris
- Tajuk
- Pautan
- Pautan yang dilawati
- Pautan yang tidak dilawati
- Pautan dalam halaman
- Kawalan borang
- Jadual
- Baris (semasa menavigasi jadual)
- Senarai
- Tanda tempat
- Imej

- Teks statik

Zum masuk atau keluar

Memasukkan teks

Gerakkan titik pemasukan dan dengar teks mengikut:

- Aksara
- Perkataan
- Baris

Pilih fungsi edit

Pilih bahasa

Menggunakan kawalan (seperti pemutar untuk mengeset masa dalam Jam)

Pilih dan dengar nilai mengikut:

- Aksara
- Perkataan
- Baris

Laraskan nilai bagi objek kawalan

Pertuturan (tersedia hanya dengan Papan Kekunci Wayarles Apple sahaja)

Laraskan pertuturan VoiceOver mengikut:

- Kelantangan
- Kadar
- Gema menaip
- Gunakan perubahan nada
- Gunakan Fonetik

Lihat “Mengawal VoiceOver Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple” pada halaman 268.

Anda boleh memilih pilihan rotor yang muncul untuk melayari web, dan menyusun susunannya. Lihat “Menyediakan VoiceOver” pada halaman 257.

Menggunakan VoiceOver

Pilih item pada skrin: Seret jari anda di atas skrin. VoiceOver mengenal pasti setiap elemen apabila anda menyentuhnya. Anda juga boleh bergerak secara sistematik dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menguis ke kiri atau ke kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kuis kanan untuk pergi ke elemen seterusnya, atau kuis kiri untuk pergi ke elemen sebelumnya.

Gunakan gerak isyarat empat jari bagi memilih elemen pertama dan terakhir pada skrin.

- *Pilih elemen pertama pada skrin:* Kuis ke atas dengan empat jari.
- *Pilih elemen terakhir pada skrin:* Kuis ke bawah dengan empat jari.


“Sentuh” item yang dipilih apabila VoiceOver diaktifkan: Dwisentuh pada mana-mana bahagian atas skrin.

“Dwisentuh” item yang dipilih apabila VoiceOver diaktifkan: Sentuh tiga kali pada mana-mana bahagian di atas skrin.


Sebutkan teks elemen, aksara demi aksara atau perkataan demi perkataan: Dengan elemen dipilih, kuis ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Kuis ke bawah untuk membaca aksara seterusnya, atau kuis ke atas untuk membaca aksara sebelumnya. Gunakan fonetik supaya VoiceOver turut menyebut perkataan yang bermula dengan aksara yang sedang disebut. Lihat “Menyediakan VoiceOver” pada halaman 257.

Pusing kawalan rotor supaya VoiceOver membaca perkataan demi perkataan.

Laraskan gelangsar: Dengan satu jari, kuis ke atas untuk meningkatkan seting atau ke bawah bagi mengurangkan seting. VoiceOver mengumumkan seting semasa anda mengubahnya.

Tatal senarai atau satu bahagian pada skrin:	<p>Kuis ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Kuis ke bawah untuk ke halaman bawah menerusi senarai atau skrin, atau kuis ke atas untuk ke halaman atas. Apabila bergerak mengikut halaman menerusi senarai, VoiceOver menyebut rangkaian item yang dipaparkan (contohnya, "menunjukkan baris 5 hingga 10").</p> <p>Anda juga boleh menatal berterusan menerusi senarai, selain daripada bergerak mengikut halaman. Dwisentuh dan tahan. Apabila anda mendengar satu siri nada, anda boleh mengerakkan jari anda ke atas atau ke bawah untuk menatal senarai. Penatalan berterusan berhenti apabila anda mengangkat jari anda.</p>
Gunakan indeks senarai	<p>Sesetengah senarai mempunyai indeks mengikut abjad di sebelah kanan. Indeks tidak boleh dipilih dengan menyelak mengikut elemen; anda mesti menyentuh indeks secara terus untuk memilihnya. Dengan indeks dipilih, kuis ke atas atau ke bawah untuk bergerak menerusi indeks. Anda juga boleh dwisentuh, kemudian luruskan jari anda ke atas atau ke bawah.</p>
Susun semula senarai	<p>Sesetengah senarai, seperti Kegemaran dalam Telefon, dan Rotor Web dan Rotor Bahasa dalam seting Kebolehcapaian boleh disusun semula. Pilih  di sebelah kanan item, dwisentuh dan tahan sehingga anda mendengar bunyi, kemudian seret ke atas atau ke bawah. VoiceOver menyebut item yang telah anda gerakkan ke atas atau ke bawah, bergantung pada arah anda menyeret.</p>

Buka kunci iPhone: Pilih suis Buka kunci, kemudian dwisentuh skrin.

Susun semula skrin Utama: Pada skrin Utama, pilih ikon yang anda mahu pindahkan. Dwisentuh dan tahan ikon, kemudian seretnya. VoiceOver menyebut kedudukan baris dan lajur apabila anda menyeret ikon. Lepaskan ikon apabila ia berada pada lokasi yang anda inginkan. Anda boleh menyeret ikon tambahan. Seret item ke pinggir kiri atau kanan skrin untuk memindahkannya ke halaman lain pada skrin Utama. Apabila anda selesai, tekan butang Utama .

Senyapkan VoiceOver	Dwisentuh dengan tiga jari. Dwisentuh sekali lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan semula pertuturan. Untuk menyahaktifkan hanya bunyi VoiceOver, setkan suis Dering/Senyap ke Senyap. Jika anda mempunyai papan kekunci luaran yang disambungkan, anda juga boleh menekan kekunci Control pada papan kekunci untuk menyenyapkan atau menyahsenyapkan VoiceOver.
Berhenti menyebut item	Sentuh sekali dengan dua jari. Sentuh sekali lagi dengan dua jari untuk meneruskan pertuturan. Pertuturan diteruskan secara automatik apabila anda memilih item lain.
Aktifkan atau nyahaktifkan tirai skrin	Sentuh tiga kali dengan tiga jari. Apabila tirai skrin aktif, kandungan skrin adalah aktif walaupun apabila paparan dimatikan.
Tuturkan keseluruhan skrin dari atas	Kuis ke atas dengan dua jari.
Tuturkan dari item semasa ke bahagian bawah skrin	Kuis ke bawah dengan dua jari.

Anda boleh mendengar maklumat status iPhone dengan menyentuh bahagian atas skrin. Maklumat ini boleh termasuk masa, hayat bateri, kekuatan isyarat Wi-Fi, dan banyak lagi.

Membuat Panggilan Telefon dengan VoiceOver

Dwisentuh skrin dengan dua jari bagi menjawab atau menamatkan panggilan. Apabila panggilan telefon dibuat apabila VoiceOver aktif, skrin memaparkan pad kekunci nombor secara lalai, berbanding menunjukkan pilihan panggilan. Ini menjadikannya mudah untuk menggunakan pad kekunci bagi membalas kepada menu pilihan apabila anda mencapai sistem automatik.

Paparkan pilihan panggilan: Pilih butang Sembunyikan Pad Kekunci dalam penjuru kanan bawah dan dwisentuh.

Paparkan pad kekunci angka sekali lagi: Pilih butang Pad kekunci berhampiran bahagian tengah skrin dan dwisentuh.

Memasukkan dan Mengedit Teks

Apabila anda memasukkan medan teks yang boleh diedit, anda boleh menggunakan papan kekunci atas skrin atau papan kekunci luaran yang disambungkan ke iPhone untuk memasukkan teks.

Terdapat dua cara untuk memasukkan teks dalam VoiceOver—penaipan standard dan penaipan “sentuh”. Dengan penaipan standard, anda memilih kekunci, kemudian dwisentuh skrin bagi memasukkan aksara. Dengan penaipan sentuh, anda sentuh untuk memilih kekunci dan aksara dimasukkan secara automatik apabila anda mengangkat jari. Penaipan sentuh boleh menjadi lebih cepat, tetapi mungkin memerlukan lebih banyak latihan berbanding penaipan standard.

VoiceOver juga membenarkan anda menggunakan ciri pengeditan iPhone untuk memotong, menyalin, atau menampal dalam medan teks.

Masukkan teks:

- 1 Pilih medan teks untuk memaparkan papan kekunci atas skrin.

Anda mungkin perlu dwisentuh untuk memaparkan papan kekunci, jika ia tidak muncul secara automatik. VoiceOver akan memberitahu anda sama ada medan teks “sedang diedit” atau jika anda perlu “dwisentuh untuk edit.”

Jika medan sudah mengandungi teks, titik pemasangan ditempatkan sama ada di permulaan atau penghujung teks. Dwisentuh untuk mengerakkan titik pemasangan ke hujung bertentangan. VoiceOver memberitahu anda kedudukan titik pemasangan.

- 2 Gunakan papan kekunci untuk menaip aksara:

- *Penaipan standard:* Pilih kekunci pada papan kekunci dengan menguis ke kiri atau ke kanan, kemudian dwisentuh bagi memasukkan aksara. Atau gerakkan jari anda pada papan kekunci untuk memilih kekunci dan, dengan terus menahan kekunci dengan satu jari, sentuh skrin dengan jari yang lain bagi memasukkan aksara. VoiceOver menyebut kekunci apabila ia dipilih, dan sekali lagi apabila aksara dimasukkan.
- *Penaipan sentuh:* Sentuh kekunci pada papan kekunci untuk memilihnya, kemudian angkat jari anda bagi memasukkan aksara. Jika anda menyentuh kekunci yang salah, gerakkan jari anda pada papan kekunci sehingga anda memilih kekunci yang anda inginkan. VoiceOver menyebut aksara untuk setiap kekunci apabila anda menyentuhnya, tetapi tidak memasukkan aksara sehingga anda mengangkat jari anda.

Nota: Penaipan sentuh berfungsi hanya untuk kekunci yang sebenarnya memasukkan teks. Gunakan penaipan standard untuk kekunci lain seperti Shift, Delete, dan Return.

VoiceOver memberitahu anda apabila ia merasakan anda tersalah eja perkataan.


Pilih penaipan standard atau sentuh: Dengan VoiceOver diaktifkan dan kekunci dipilih pada papan kekunci, gunakan rotor bagi memilih Mod Menaip, kemudian kuis ke atas atau ke bawah.

Gerakkan titik pemasangan: Gunakan rotor untuk memilih sama ada anda ingin mengerakkan titik pemasangan mengikut aksara, perkataan atau mengikut baris. Secara lalai, VoiceOver mengerakkan titik pemasangan mengikut aksara demi aksara.

Kuis ke atas atau ke bawah untuk menggerakkan titik pemasukan ke hadapan atau ke belakang dalam teks. VoiceOver mengeluarkan bunyi apabila titik pemasukan bergerak, dan menyebut aksara yang digerakkan oleh titik pemasukan.

Apabila menggerakkan titik pemasukan mengikut perkataan, VoiceOver menyebut setiap perkataan apabila anda bergerak merentasinya. Apabila bergerak ke hadapan, titik pemasukan ditempatkan di penghujung perkataan yang direntas, sebelum ruang atau tanda baca yang mengikutinya. Apabila bergerak ke belakang, titik pemasukan ditempatkan di penghujung perkataan *sebelum* perkataan direntas, sebelum ruang atau tanda baca yang mengikutinya. Untuk menggerakkan titik pemasukan melepasi tanda baca di penghujung perkataan atau ayat, gunakan rotor bagi bertukar kembali ke mod aksara.

Apabila menggerakkan titik pemasukan mengikut baris, VoiceOver menyebut setiap baris apabila anda bergerak merentasinya. Apabila bergerak ke hadapan, titik pemasukan ditempatkan di permulaan baris seterusnya (kecuali apabila anda mencapai baris terakhir dalam perenggan, dalam mana titik pemasukan digerakkan ke penghujung baris yang baru disebutkan). Apabila bergerak ke belakang, titik pemasukan ditempatkan di permulaan baris yang disebutkan.

Padam aksara: Pilih , kemudian dwisentuh atau buat sentuhan terpisah. Anda mesti melakukan yang ini walaupun semasa penaipan sentuh. Untuk memadam berbilang aksara, sentuh dan tahan kekunci Padam, kemudian sentuh skrin dengan jari lain sekali bagi setiap aksara yang anda mahu padam. VoiceOver menyebut aksara sambil ia dipadam. Jika anda mempunyai Gunakan Perubahan Nada aktif, VoiceOver menyebut aksara yang dipadam dalam nada yang lebih rendah.

Pilih teks: Setkan rotor ke Edit, kuis ke atas atau ke bawah untuk memilih Pilih atau Pilih Semua, kemudian dwisentuh. Jika anda memilih Pilih, perkataan yang paling hampir dengan titik pemasukan dipilih apabila anda dwisentuh. Jika anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks dipilih.

Cubit terbuka atau rapat untuk meningkatkan atau mengurangkan pilihan.

Potong, salin, atau tampal: Pastikan rotor disetkan ke edit. Dengan teks dipilih, kuis ke atas atau ke bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tampal, kemudian dwisentuh.

Batalkan: Goncang iPhone, kuis ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan untuk dibatalkan, kemudian dwisentuh.

Masukkan aksara yang beraksen: Dalam mod penaipan standard, pilih aksara yang biasa, kemudian dwisentuh dan tahan sehingga anda mendengar bunyi yang menunjukkan aksara berlainan telah muncul. Seret ke kiri atau kanan untuk memilih dan mendengar pilihan. Lepaskan jari anda untuk memasukkan pilihan semasa.

Tukar bahasa yang sedang anda taip: Setkan rotor ke Bahasa, kemudian kuis ke atas atau ke bawah. Pilih “bahasa lalai” untuk menggunakan bahasa yang ditentukan dalam seting Antarabangsa.

Nota: Rotor Bahasa hanya muncul jika anda memilih lebih daripada satu bahasa dalam seting Rotor Bahasa VoiceOver. Lihat “Menyediakan VoiceOver” pada halaman 257.

Mengawal VoiceOver Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple

Anda boleh mengawal VoiceOver menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat “Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple” pada halaman 46.

Arahan papan kekunci VoiceOver membolehkan anda menavigasi skrin, memilih item, membaca kandungan skrin, melaraskan rotor, dan menjalankan tindakan VoiceOver yang lain. Semua arahan papan kekunci (kecuali satu) termasuk Control-Option, disingkatkan dalam jadual di bawah sebagai “VO.”

Bantuan VoiceOver menuturkan arahan kekunci atau papan kekunci semasa anda menaipnya. Anda boleh menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tataletak papan kekunci dan tindakan yang dikaitkan dengan kombinasi kekunci.

Arahan Papan Kekunci VoiceOver

VO = Control-Option

Baca semua, bermula daripada kedudukan semasa	VO–A
Baca dari atas	VO–B
Bergerak ke bar status	VO–M
Tekan butang Utama	VO–H
Pilih item seterusnya atau sebelumnya	VO–Anak Panah Kanan atau VO–Anak Panah Kiri
Sentuh item	VO–Space bar
Dwisentuh dengan dua jari	VO–“.”
Pilih item rotor seterusnya atau sebelumnya	VO–Anak Panah Atas atau VO–Anak Panah Bawah
Pilih item rotor pertuturan seterusnya atau sebelumnya	VO–Command–Anak Panah Kiri atau VO–Command–Anak Panah Kanan
Laraskan item rotor pertuturan	VO–Command–Anak Panah Atas atau VO–Command–Anak Panah Bawah
Senyapkan atau nyahsenyap VoiceOver	VO–S
Aktifkan atau nyahaktifkan tirai skrin	VO–Shift-S
Aktifkan bantuan VoiceOver	VO–K
Kembali ke skrin sebelumnya, atau nyahaktifkan bantuan VoiceOver	Escape

Navigasi Cepat

Aktifkan Navigasi Cepat untuk mengawal VoiceOver menggunakan kekunci anak panah. Navigasi Cepat tidak aktif secara lalai.

Aktifkan atau nyahaktifkan Navigasi Cepat	Anak Panah Kiri–Anak Panah Kanan
Pilih item seterusnya atau sebelumnya	Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri
Pilih item seterusnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh seting rotor	Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah
Pilih item pertama atau terakhir	Control–Anak Panah Atas atau Control–Anak Panah Bawah
"Sentuh" item	Anak Panah Atas–Anak Panah Bawah
Tatal ke atas, bawah, kiri, atau kanan	Option–Anak Panah Atas, Option–Anak Panah Bawah, Option–Anak Panah Kiri, atau Option–Anak Panah Kanan
Tukar rotor	Anak Panah Atas–Anak Panah Kiri atau Anak Panah Atas–Anak Panah Kanan

Menggunakan Peta

Dengan VoiceOver, anda boleh zum masuk atau zum keluar, pilih pin, dan dapatkan maklumat mengenai lokasi.

Zum masuk atau zum keluar: Gunakan rotor untuk memilih mod zum, kemudian kuis ke atas atau ke bawah untuk zum masuk atau zum keluar.

Pilih pin: Sentuh pin, atau kuis ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item yang lain.

Dapatkan maklumat mengenai lokasi: Dengan pin dipilih, dwisentuh untuk memaparkan bendera maklumat. Kuis ke kiri atau ke kanan untuk memilih bendera, kemudian dwisentuh bagi memaparkan halaman maklumat.

Mengedit Video dan Memo Suara

Anda boleh menggunakan gerak isyarat VoiceOver untuk memotong rakaman Video kamera dan Memo Suara.

Memotong memo suara: Pada skrin Memo Suara, pilih butang di sebelah kanan memo yang ingin anda potong, kemudian dwisentuh. Kemudian pilih Potong Memo dan dwisentuh. Pilih permulaan atau penghujung alat memotong. Kuis ke atas untuk menyeret ke kanan, atau kuis ke bawah bagi menyeret ke kiri. VoiceOver mengumumkan jumlah masa kedudukan semasa akan memotong daripada rakaman. Untuk menjalankan pemotongan, pilih Potong Memo Suara dan dwisentuh.

Potong video: Semasa menonton video, dwisentuh pada skrin untuk memaparkan kawalan video. Pilih permulaan atau penghujung alat memotong. Kemudian kuis ke atas untuk menyeret ke kanan, atau kuis ke bawah bagi menyeret ke kiri. VoiceOver mengumumkan jumlah masa kedudukan semasa akan memotong daripada rakaman. Untuk menjalankan pemotongan, pilih Potong dan dwisentuh.

Menggunakan Paparan Braille dengan VoiceOver

Menyediakan Paparan Braille

Anda boleh menggunakan paparan Braille Bluetooth yang boleh disegarkan semula untuk membaca output VoiceOver dalam Braille. Selain itu, paparan Braille dengan kekunci input dan kawalan lain boleh digunakan untuk mengawal iPhone apabila VoiceOver diaktifkan. iPhone berfungsi dengan kebanyakan paparan Braille wayarles. Untuk senarai paparan yang disokong, pergi ke www.apple.com/my/accessibility.

Sediakan paparan Braille:

- 1 Aktifkan paparan Braille.
- 2 Pada iPhone, aktifkan Bluetooth.
Dalam Seting, pilih Umum > Bluetooth, kemudian sentuh suis Bluetooth.
- 3 Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver > Braille, kemudian pilih paparan Braille.

Aktifkan atau nyahaktifkan Braille disingkatkan: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver > Braille, kemudian sentuh suis Braille Disingkatkan.

Memilih Bahasa

Paparan Braille menggunakan bahasa yang disetkan untuk Kawalan Suara. Secara lalai, ini adalah bahasa yang disetkan untuk iPhone dalam Seting > Antarabangsa > Bahasa. Anda boleh menggunakan seting bahasa VoiceOver untuk mengeset bahasa berlainan bagi paparan VoiceOver dan Braille.

Setkan bahasa untuk VoiceOver: Dalam Seting, pilih Umum > Antarabangsa > Kawalan Suara, kemudian pilih bahasa.

Jika anda menukar bahasa untuk iPhone, anda mungkin perlu mereset bahasa bagi VoiceOver dan paparan Braille anda.

Mengawal VoiceOver dengan Paparan Braille Anda

Anda boleh setkan sel paling kiri atau paling kanan paparan Braille anda untuk menyediakan status sistem dan maklumat lain:

- Sejarah Pengumuman mengandungi mesej yang belum dibaca
- Mesej Sejarah Pengumuman semasa belum dibaca
- Pertuturan VoiceOver disenyapkan
- Bateri iPhone rendah (kurang daripada 20% cas)
- iPhone dalam orientasi landskap

- Paparan skrin dimatikan
- Baris semasa mengandungi teks tambahan di sebelah kiri
- Baris semasa mengandungi teks tambahan di sebelah kanan

Setkan sel paling kiri atau paling kanan untuk memaparkan maklumat status:

Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > VoiceOver > Braille > Sel Status, kemudian sentuh Kiri atau Kanan.

Lihat penerangan sel status yang dikembangkan: Pada paparan Braille anda, tekan butang penghalaan sel status.

Zum

Banyak aplikasi iPhone membenarkan anda zum masuk atau zum keluar pada elemen tertentu. Contohnya, anda boleh dwisentuh atau gunakan gerak isyarat mencubit untuk membesarkan lajur halaman web dalam Safari.

Zum adalah ciri kebolehcapaian khas yang membolehkan anda membesarkan keseluruhan skrin bagi sebarang aplikasi yang anda gunakan, bagi membantu anda melihat apa yang ada pada paparan.

Aktifkan atau nyahaktifkan Zum: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > Zum dan sentuh suis Zum Aktif/Tak Aktif.

Nota: Anda tidak boleh menggunakan VoiceOver dan Zum pada masa yang sama.

Zum masuk atau zum keluar: Dwisentuh skrin dengan tiga jari. Secara lalai, skrin diperbesarkan sebanyak 200 peratus. Jika anda menukar pembesaran secara manual (dengan menggunakan gerak isyarat sentuh dan seret, yang diterangkan di bawah), iPhone secara automatik akan kembali ke pembesaran tersebut apabila anda zum masuk dengan dwisentuh dengan tiga jari.

Tingkatkan pembesaran: Dengan tiga jari, sentuh dan seret ke bahagian atas skrin (untuk meningkatkan pembesaran) atau ke bahagian bawah skrin (untuk mengurangkan pembesaran). Gerak isyarat sentuh dan seret adalah serupa dengan dwisentuh, kecuali anda tidak perlu mengangkat jari anda pada sentuhan kedua—sebaliknya, seret jari anda pada skrin. Apabila anda mula menyeret, anda boleh menyeret dengan satu jari.

Bergerak di sekitar skrin: Apabila menzum masuk, seret atau kuis skrin dengan tiga jari. Apabila anda mula menyeret, anda boleh menyeret dengan satu jari supaya anda dapat melihat lebih banyak bahagian skrin. Tahan satu jari pada pinggir paparan untuk menyeros ke bahagian imej skrin tersebut. Gerakkan jari anda lebih hampir ke pinggir paparan untuk menyeros lebih cepat. Apabila anda membuka skrin baru, Zum sentiasa akan pergi ke bahagian atas tengah skrin.

Apabila menggunakan Zum dengan Papan Kekunci Wayarles Apple (lihat “Menggunakan Papan Kekunci Wayarles Apple” pada halaman 46), imej skrin mengikuti titik pemasangan, mengekalkannya di tengah paparan.

Teks Besar


Teks Besar membenarkan anda menjadikan teks lebih besar dalam isyarat, dan dalam Kalendar, Kenalan, Mail, Mesej serta Nota. Anda boleh memilih teks 20-poin, 24-poin, 32-poin, 40-poin, 48-poin, atau 56-poin.

Setkan saiz teks: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > sentuh Teks Besar, kemudian sentuh saiz teks yang anda inginkan.

Putih atas Hitam

Gunakan Putih atas Hitam untuk menterbalikkan warna pada skrin iPhone, yang mungkin menjadikannya lebih mudah bagi membaca skrin. Apabila Putih atas Hitam diaktifkan, skrin kelihatan seperti negatif foto.

Terbalikkan warna skrin: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian dan sentuh suis “Putih atau Hitam”.

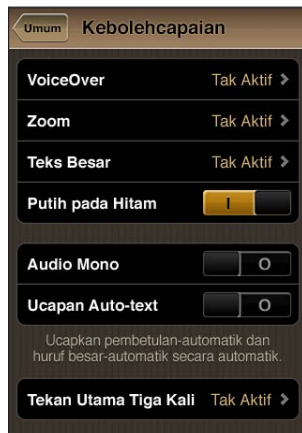

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan bunyi saluran kiri dan kanan ke dalam isyarat mono yang dimainkan pada kedua-dua bahagian. Ini membolehkan pengguna dengan kerosakan pendengaran pada satu telinga untuk mendengar keseluruhan isyarat bunyi dengan telinga lagi satu.

Aktifkan atau nyahaktifkan Audio Mono: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian dan sentuh suis Audio Mono.

Sebut Teks Auto

Sebut Teks Auto menyebut pembetulan teks dan cadangan yang dibuat oleh iPhone apabila anda menaip.

Aktifkan atau nyahaktifkan Sebut Teks Auto: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian dan sentuh suis Sebut Teks Auto.

Sebut Teks Auto turut berfungsi dengan VoiceOver atau Zum.

Klik tiga kali Utama

Klik tiga kali Utama memberikan cara mudah untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan beberapa ciri Kebolehcapaian apabila anda menekan butang Utama tiga kali dengan cepat. Anda boleh setkan Klik tiga kali butang Utama untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan VoiceOver, aktifkan atau nyahaktifkan Putih atas Hitam, atau berikan pilihan untuk:

- Mengaktifkan atau menyahaktifkan VoiceOver
- Mengaktifkan atau menyahaktifkan Zum
- Mengaktifkan atau menyahaktifkan Putih atas Hitam

Klik tiga kali butang Utama dinyahaktifkan secara lalai.

Setkan fungsi Klik tiga kali butang Utama: Dalam Seting, pilih Umum > Kebolehcapaian > Klik tiga kali butang Utama dan pilih fungsi yang anda inginkan.

Kapsyen Tertutup dan Ciri Berguna yang Lain

Banyak ciri iPhone membantu menjadikan iPhone boleh dicapai oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan masalah penglihatan atau pendengaran.

Kapsyen Tertutup

Anda boleh mengaktifkan kapsyen tertutup bagi video dalam seting iPod. Lihat "Video" pada halaman 234.

Nota: Bukan semua kandungan video dikodkan untuk kapsyen tertutup.

Kawalan Suara

Kawalan Suara (iPhone 3GS atau lebih baru) membenarkan anda membuat panggilan telefon dan mengawal main balik muzik iPod dengan menggunakan arahan suara. Lihat "Pendailan Suara" pada halaman 69, dan "Menggunakan Kawalan Suara dengan iPod" pada halaman 107.

Pad Kekunci Telefon Besar

Buat panggilan telefon hanya dengan menyentuh entri di dalam senarai kenalan dan kegemaran anda. Apabila anda perlu mendail nombor, pad kekunci angka besar iPhone menjadikannya mudah. Lihat “Panggilan Telefon” pada halaman 68.

Papan Kekunci Skrin Lebar

Beberapa aplikasi membenarkan anda memusing iPhone semasa anda menaip supaya anda dapat menggunakan papan kekunci yang lebih besar:

- Mail
- Safari
- Mesej
- Nota
- Kenalan

Mel Suara Visual

Kawalan main dan jeda dalam mel suara visual membolehkan anda mengawal main balik mesej. Seret kepala main pada bar leret untuk mengulangi bahagian mesej yang sukar difahami. Lihat “Menyemak Mel Suara” pada halaman 78.

Nada Dering Boleh Diberikan

Anda boleh memberi nada dering tersendiri kepada individu dalam senarai kenalan anda untuk ID pemanggil yang boleh didengar. Anda boleh membeli nada dering daripada iTunes Store pada iPhone. Lihat “Membeli Nada dering” pada halaman 185.

Bual Mesej Segera (IM)

App Store menampilkan banyak aplikasi Pesanan Internet (IM), seperti AIM, BeejiveIM, ICQ, dan Yahoo! Messenger, yang dioptimumkan untuk iPhone.

Saiz Fon Minimum bagi Mesej Mail

Untuk meningkatkan kebolehbacaan, setkan saiz fon minimum bagi teks mesej Mail ke Besar, Lebih Besar, atau Gergasi. Lihat “Mail” pada halaman 226.

Sokongan TTY (Tersedia Di kawasan Tertentu)

Gunakan iPhone dalam mod TTY dengan Penyesuai TTY iPhone (tersedia secara berasingan) untuk menggunakan mesin Teletaip (TTY). Lihat “Menggunakan iPhone dengan Mesin Teletaip (TTY)” pada halaman 230.

Akses Universal dalam Mac OS X

Gunakan kelebihan ciri Akses Universal dalam Mac OS X apabila anda menggunakan iTunes bagi menyelaraskan maklumat dan kandungan daripada pustaka iTunes anda ke iPhone. Dalam Finder, pilih Help > Mac Help, kemudian cari “universal access.”

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai ciri kebolehcapaian iPhone dan Mac OS X, pergi ke www.apple.com/my/accessibility.

Tapak Sokongan iPhone Apple

Maklumat sokongan yang menyeluruh tersedia dalam talian di www.apple.com/my/support/iphone. Anda juga boleh menggunakan Express Lane untuk sokongan yang diperibadikan (tidak tersedia di semua negara atau rantau). Pergi ke expresslane.apple.com.

Memulakan Semula dan Mereset iPhone

Jika sesuatu tidak berfungsi dengan betul, cuba mulakan semula iPhone, henti paksa aplikasi, atau mereset iPhone.

Mulakan semula iPhone: Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun sehingga gelangar merah muncul. Luncurkan jari anda merentasi gelangar untuk mematikan iPhone. Hidupkan kembali iPhone, tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun sehingga logo Apple muncul.

Jika anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah berterusan, anda mungkin perlu mereset iPhone. Reset hanya perlu dilakukan jika mematikan dan menghidupkan iPhone tidak menyelesaikan masalah.

Henti paksa sesuatu aplikasi: Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun selama beberapa saat sehingga gelangar merah muncul, kemudian tekan dan tahan butang Utama sehingga aplikasi ditutup. Pada iPhone 3GS atau lebih baru, anda juga boleh mengeluarkan aplikasi daripada senarai terbaru untuk memaksanya berhenti. Lihat "Membuka dan Menukar Aplikasi" pada halaman 29.

Reset iPhone: Tekan dan tahan butang Hidup/Mati Tidur/Bangun dan butang Utama secara serentak selama sekurang-kurangnya sepuluh saat, sehingga logo Apple muncul.

Membuat Sandaran iPhone

iTunes membuat sandaran seting, aplikasi dan data yang dimuat turun, dan maklumat lain pada iPhone. Anda boleh menggunakan sandaran untuk memulihkan item ini ke iPhone anda selepas pemulihan perisian atau bagi memindahkan maklumat ke iPhone lain. Lihat "Mengemas kini dan Memulihkan Perisian iPhone" pada halaman 278.

Membuat sandaran iPhone atau memulihkan daripada sandaran tidak sama dengan menyelaras kandungan dan item lain (seperti muzik, podcast, nada dering, foto, video, dan aplikasi yang anda muat turun melalui iTunes) dengan pustaka iTunes anda. Sandaran termasuk seting, aplikasi dan data yang dimuat turun, dan maklumat lain pada iPhone. Selepas anda memulihkan iPhone, anda perlu menyelaras sekali lagi bagi mendapatkan muzik, video, foto, aplikasi, dan kandungan anda yang lain kembali pada iPhone. Lihat “Memulihkan daripada Sandaran” pada halaman 279.

Aplikasi yang dimuat turun daripada App Store disandarkan pada kali seterusnya anda menyelaras dengan iTunes. Selepas itu, hanya data aplikasi disandarkan apabila anda menyelaras dengan iTunes.

Membuat Sandaran

iTunes membuat sandaran iPhone apabila anda:

- Menyelarar dengan iTunes
Secara lalai, iTunes menyelaras dengan iPhone setiap kali anda menyambung iPhone ke komputer anda. Lihat “Menyelaras dengan iTunes” pada halaman 61. iTunes tidak akan membuat sandaran automatik iPhone yang tidak dikonfigurasi untuk menyelaras dengan komputer tersebut. Anda juga boleh menyelaras secara manual dengan mengklik butang Sync dalam iTunes. Ambil perhatian bahawa iTunes membuat sandaran hanya sekali pada setiap kali iPhone disambungkan ke komputer anda, sebelum penyelarasan pertama berlaku. Jika anda menyelaras sekali lagi, iTunes tidak membuat sandaran lain.
- Kemas kini iPhone
iTunes membuat sandaran iPhone sebelum mengemas kini iPhone, walaupun jika ia tidak dikonfigurasi untuk menyelaras dengan iTunes pada komputer tersebut.
- Pulihkan iPhone (jika anda memilih untuk membuat sandaran)
iTunes bertanya anda sama ada anda ingin membuat sandaran iPhone sebelum memulihkannya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penyandaran, termasuk seting dan maklumat yang disimpan dalam sandaran, pergi ke support.apple.com/kb/HT1766.

Mengeluarkan Sandaran

Anda boleh mengeluarkan sandaran iPhone daripada senarai sandaran dalam iTunes. Anda mungkin ingin melakukannya, contohnya, jika sandaran dibuat pada komputer orang lain.

Keluarkan sandaran:

- 1 Dalam iTunes, buka iTunes Preferences.
 - *Mac*: Pilih iTunes > Preferences.
 - *Windows*: Pilih Edit > Preferences.

- 2 Klik Devices (iPhone tidak perlu disambungkan).
- 3 Pilih sandaran yang anda mahu keluarkan, kemudian klik Delete Backup.
- 4 Sahkan anda ingin mengeluarkan sandaran yang dipilih dengan mengklik Delete Backup.
- 5 Klik OK untuk menutup iTunes Preferences Window.

Mengemas kini dan Memulihkan Perisian iPhone

Anda boleh menggunakan iTunes untuk mengemas kini atau memulihkan perisian iPhone.

- *Jika anda mengemas kini*, perisian iPhone dikemas kini. Aplikasi yang dimuat turun anda, seting, dan data anda tidak terjejas.
Nota: Dalam sesetengah keadaan, kemas kinian juga mungkin melibatkan pemulihan iPhone.
- *Jika anda membuat pemulihan*, versi terbaru perisian iPhone dipasang semula, seting dipulihkan ke lalai, dan semua data yang disimpan pada iPhone dipadam, termasuk aplikasi yang dimuat turun, lagu, video, kenalan, foto, maklumat kalendar, dan sebarang data lain. Jika anda telah membuat sandaran iPhone dengan iTunes pada komputer anda, anda boleh memulihkan data daripada sandaran pada penghujung proses pemulihan.

Data yang dipadam tidak boleh diakses lagi melalui antara muka pengguna iPhone, tetapi tidak dipadam daripada iPhone anda. Untuk mendapatkan maklumat mengenai pemadaman semua kandungan dan seting, lihat “Meraset iPhone” pada halaman 223.

Jika anda menggunakan headset atau kit kereta Bluetooth dengan iPhone dan anda memulihkan seting, anda mesti memasang peranti Bluetooth dengan iPhone sekali lagi untuk menggunakannya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kemas kinian dan pemulihan perisian iPhone, pergi ke support.apple.com/kb/HT1414.

Mengemas kini iPhone

Pastikan anda mempunyai sambungan Internet dan telah memasang versi terbaru iTunes daripada www.apple.com/my/itunes.

Kemas kini iPhone:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Summary di bahagian atas skrin.
- 3 Klik “Check for Update.” iTunes memaklumkan anda jika terdapat versi lebih baru perisian iPhone.

- 4 Klik Update untuk memasang versi terbaru perisian.

Memulihkan iPhone

Pastikan anda mempunyai sambungan Internet dan telah memasang versi terbaru iTunes daripada www.apple.com/my/itunes.

Pulihkan iPhone:

- 1 Sambung iPhone ke komputer anda.
- 2 Dalam iTunes, pilih iPhone dalam senarai Devices, kemudian klik Summary di bahagian atas skrin.
- 3 Klik "Check for Update." iTunes memaklumkan anda jika terdapat versi lebih baru perisian iPhone.
- 4 Klik Restore. Ikut arahan atas skrin untuk melengkapkan proses pemulihan. Semasa pemulihan, anda disyorkan untuk membuat sandaran iPhone apabila digesa.

Apabila perisian iPhone telah dipulihkan, anda boleh sama anda menyediakannya sebagai iPhonebaru, atau pulihkan muzik, video, data aplikasi, dan kandungan anda yang lain daripada sandaran.

Selepas anda memulihkan daripada sandaran, data sebelumnya tidak dapat diakses lagi melalui antara muka pengguna iPhone, tetapi ia tidak dipadam daripada iPhone. Untuk mendapatkan maklumat mengenai pemadaman semua kandungan dan seting, lihat "Merestor iPhone" pada halaman 223.

Memulihkan daripada Sandaran

Anda boleh memulihkan seting, data aplikasi, dan maklumat lain daripada sandaran, atau menggunakan ciri ini untuk memindahkan item ini ke iPhone lain. Pastikan anda mempunyai sambungan Internet dan telah memasang versi terbaru iTunes daripada www.apple.com/my/itunes.

Penting: Memulihkan daripada sandaran adalah tidak sama dengan memulihkan iPhone daripada anak tetingkap Summary dalam iTunes. Lihat "Memulihkan iPhone" pada halaman 279. Memulihkan daripada sandaran tidak memulihkan perisian iPhone sepenuhnya. Juga, memulihkan iPhone daripada sandaran memulihkan semua data dalam sandaran, termasuk data aplikasi. Jika anda memilih sandaran lama, memulihkan daripadanya mungkin menggantikan data aplikasi dengan data yang bukan terkini.

Jika anda memulihkan iPhone daripada sandaran iPhone atau iPod touch yang lain, sesetengah kata laluan dan seting mungkin tidak dipulihkan. (Kata laluan dan seting tambahan, tetapi masih bukan semua, mungkin dipulihkan jika sandaran telah dienkrupsi.) Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai seting dan maklumat yang disimpan dalam sandaran, pergi ke support.apple.com/kb/HT1766.

Pulihkan iPhone daripada sandaran:

- 1 Sambung iPhone ke komputer yang anda biasa selaraskan.
- 2 Dalam iTunes, Control-klik iPhone dalam senarai Devices dan pilih "Restore from Backup" daripada menu yang dipaparkan.
- 3 Pilih sandaran yang anda mahu pulihkan daripada menu pop-up, kemudian klik Restore.

Jika sandaran anda dienkrpsi, masukkan kata laluan anda.

Keselamatan, Perisian, dan Maklumat Perkhidmatan

Jadual ini menghuraikan di mana untuk mendapatkan maklumat keselamatan, perisian dan perkhidmatan berkaitan dengan iPhone.

Untuk mengetahui mengenai	Lakukan yang ini
Menggunakan iPhone dengan selamat	Lihat <i>Panduan Maklumat Produk Penting</i> di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/ untuk mendapatkan maklumat keselamatan dan kawal selia yang terkini.
iPhone perkhidmatan dan sokongan, petua, forum, dan muat turun perisian Apple	Pergi ke www.apple.com/my/support/iphone .
Perkhidmatan dan sokongan daripada pembawa anda	Hubungi pembawa anda atau pergi ke laman web pembawa anda.
Maklumat terkini mengenai iPhone	Pergi ke www.apple.com/my/iphone .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Untuk melihat tutorial dalam talian iTunes (mungkin tidak tersedia di semua negara dan rantau), pergi ke www.apple.com/support/itunes .
Membuat Apple ID	Pergi ke appleid.apple.com .
MobileMe	Pergi ke www.me.com .
Menggunakan iPhoto pada Mac OS X	Buka iPhoto dan pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan Address Book pada Mac OS X	Buka Address Book dan pilih Help > Address Book Help.

Untuk mengetahui mengenai	Lakukan yang ini
Menggunakan iCal pada Mac OS X	Buka iCal dan pilih Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, atau Adobe Photoshop Elements	Lihat dokumentasi yang disertakan dengan aplikasi tersebut.
Mencari nombor siri iPhone anda atau nombor Identiti Peralatan Mudah Alih Antarabangsa (IMEI)	Anda dapat menemui nombor siri dan nombor IMEI iPhone anda pada pembungkusan iPhone. Atau, pada iPhone, pilih Seting > Umum > Perihal daripada skrin Utama. Dalam iTunes pada komputer anda, tekan dan tahan kekunci Control dan pilih Help > About iTunes (Windows) atau iTunes > About iTunes (Mac), kemudian lepaskan kekunci Control. (Tekan Space bar bagi menjeda penatalan.)
Mendapatkan perkhidmatan waranti	Pertama sekali ikuti nasihat dalam panduan ini dan sumber dalam talian. Kemudian pergi ke www.apple.com/my/support atau lihat <i>Panduan Maklumat Produk Penting</i> di support.apple.com/ms_MY/manuals/#iphone/ .
Perkhidmatan penggantian bateri	Pergi ke www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/ .

Menggunakan iPhone dalam Persekitaran Perniagaan

Pergi ke www.apple.com/iphone/business untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri syarikat iPhone, termasuk:

- Microsoft Exchange
- Memasang profil konfigurasi
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Menggunakan iPhone dengan Pembawa Lain

Sesetengah pembawa membenarkan anda membuka kunci iPhone untuk digunakan dengan rangkaian mereka. Untuk menentukan sama ada pembawa anda menawarkan pilihan ini, pergi ke support.apple.com/kb/HT1937.

Hubungi pembawa anda untuk mendapatkan maklumat kebenaran dan persediaan. Anda perlu menyambung iPhone ke iTunes untuk melengkapkan proses ini. Bayaran tambahan mungkin dikenakan.

Untuk maklumat penyelesaian masalah, pergi ke support.apple.com/kb/TS3198.

Maklumat Pelupusan dan Kitar Semula

Program Kitar Semula Telefon Mudah Alih Terpakai (tersedia di sesetengah kawasan):

Untuk kitar semula percuma telefon mudah alih lama anda, sekeping label prabayar, dan arahan, sila lihat: www.apple.com/asia/recycling

iPhone Pelupusan dan Kitar Semula: Anda mesti melupuskan iPhone sewajarnya mengikut undang-undang dan peraturan tempatan. Disebabkan iPhone mengandungi komponen elektronik dan bateri, iPhone mesti dilupuskan secara berasingan daripada bahan buangan rumah. Apabila iPhone mencapai akhir hayatnya, hubungi pihak berkuasa tempatan untuk mengetahui mengenai pilihan pelupusan dan kitar semula, atau hantarkannya ke kedai jualan Apple setempat anda atau kembalikannya kepada Apple. Bateri akan dikeluarkan dan dikitar semula dalam cara yang mesra alam sekitar. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat: www.apple.com/recycling

Kesatuan Eropah—Maklumat Pelupusan Peralatan Elektronik dan Bateri:



Simbol ini bermaksud bahawa menurut undang-undang dan peraturan tempatan produk dan bateri anda mesti dikitar semula secara berasingan daripada bahan buangan rumah. Apabila produk ini mencapai akhir hayatnya, bawa ke pusat pengumpulan yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan bagi mengitar semula peralatan elektronik. Pelupusan tidak wajar buangan peralatan elektronik oleh pengguna mungkin dikenakan denda. Pengumpulan dan kitar semula produk dan baterinya pada masa pelupusan akan membantu memulihara sumber semula jadi dan memastikan ia dikitar semula dalam cara yang melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar.

Untuk perkhidmatan pengumpulan dan kitar semula bagi iPhone, pergi ke: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Penggantian Bateri untuk iPhone: Bateri boleh dicas semula dalam iPhone hendaklah digantikan oleh pembekal khidmat yang dibenarkan sahaja. Untuk perkhidmatan penggantian bateri pergi ke: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan:



廢電池請回收

Brazil—Disposal Information:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple dan Alam Sekitar

Di Apple, kami memperakui tanggungjawab kami untuk meminimumkan impak alam sekitar daripada operasi dan produk kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke: www.apple.com/my/environment

Suhu Pengendalian iPhone

Jika suhu dalaman iPhone melebihi suhu operasi biasa, anda mungkin mengalami yang berikut semasa ia cuba untuk mengawal suhunya:

- iPhone berhenti mengecap
- paparan menjadi malap
- isyarat selular menjadi lemah
- skrin amaran suhu muncul

Penting: Anda tidak boleh menggunakan iPhone semasa skrin amaran suhu dipaparkan, kecuali untuk membuat panggilan kecemasan. Jika iPhone tidak dapat mengawal suhu dalamannya, ia memasuki mod tidur lampau sehingga ia menyejuk. Anda tidak boleh membuat panggilan kecemasan apabila iPhone berada dalam mod ini. Alihkan iPhone ke lokasi yang lebih sejuk dan tunggu selama beberapa minit sebelum cuba menggunakan semula iPhone.

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Hak cipta terpelihara.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight, dan logo Works with iPhone adalah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. dan negara-negara lain.

AirPrint, Finder, iPad, logo Made for iPhone, Multi-Touch, Retina, dan Shuffle adalah tanda dagangan Apple Inc.

Apple Store dan iTunes Store adalah tanda perkhidmatan Apple Inc., didaftarkan di A.S. dan negara-negara lain.

App Store dan MobileMe adalah tanda perkhidmatan Apple Inc.

iOS adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco di A.S dan negara-negara lain dan digunakan di bawah lesen.

Kit Sukan Nike + iPod diliputi oleh satu atau lebih nombor paten A.S. 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947, dan 6,882,955, sama ada secara tersendiri atau apabila digunakan dalam gabungan dengan pemain media iPod yang didayakan Nike+iPod atau iPhone 3GS atau lebih baru.

Tanda perkataan dan logo Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda sedemikian oleh Apple Inc. adalah di bawah lesen.

Adobe dan Photoshop adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Adobe Systems Incorporated di A.S. dan/atau negara-negara lain.

Syarikat dan nama produk lain yang dinyatakan di dalam panduan ini mungkin tanda dagangan syarikat masing-masing.

Sebutan produk pihak ketiga adalah untuk tujuan memberi maklumat sahaja dan tidak mewakili pengendorsan mahupun pengesyoran. Apple tidak menanggung sebarang tanggungjawab berkaitan dengan prestasi atau penggunaan produk-produk ini. Semua persefahaman, perjanjian, atau waranti, jika ada, adalah secara langsung antara vendor dan bakal pengguna. Segala usaha telah diambil bagi memastikan maklumat dalam manual ini tepat. Apple tidak bertanggungjawab di atas ralat percetakan dan perkeranian.

MY019-1930/2010-11