



# iPod touch

# Brukerhåndbok

For iOS 7.1-programvare (juli 2014)

# Innhold

## 8 **Kapittel 1: Oversikt over iPod touch**

- 8 Bli kjent med iPod touch
- 8 Tilbehør
- 9 Multi-Touch-skjerm
- 9 Knapper
- 11 Symboler som viser status

## 13 **Kapittel 2: Komme i gang**

- 13 Klargjør iPod touch
- 13 Koble iPod touch til datamaskinen
- 14 Koble til Wi-Fi
- 14 Koble til Internett
- 15 Konfigurer e-post og andre kontoer
- 15 Apple-ID
- 15 Organiser innhold på iOS-enheter
- 16 iCloud
- 17 Synkroniser med iTunes
- 18 Dato og tid
- 18 Internasjonale innstillinger
- 18 iPod touch-navnet
- 18 Vis denne brukerhåndboken på iPod touch

## 19 **Kapittel 3: Grunnleggende**

- 19 Bruk programmer
- 21 Tilpass iPod touch
- 23 Skriv
- 25 Dikter
- 26 Talekontroll
- 27 Søk
- 27 Kontrollsenter
- 28 Varsler og Varslingscenter
- 28 Lyder og lyddemping
- 29 Ikke forstyrr
- 29 AirDrop, iCloud og andre måter å dele på
- 30 Overfør filer
- 30 AirPlay
- 30 AirPrint
- 31 Bluetooth-enheter
- 31 Restriksjoner
- 32 Personvern
- 32 Sikkerhet
- 34 Lad og følg med på batteriet
- 35 Reise med iPod touch

36	<b>Kapittel 4: Siri</b>
36	Be om ting
37	Fortell Siri om deg selv
37	Gjør korrigeringer
37	Siri-innstillinger
38	<b>Kapittel 5: Meldinger</b>
38	iMessage-tjenesten
38	Send og motta meldinger
39	Administrer samtaler
40	Del bilder, videoer og annet
40	Meldinger-innstillinger
41	<b>Kapittel 6: Mail</b>
41	Skriv meldinger
42	Få en forhåndstitt
42	Skriv ferdig en melding senere
42	Vis viktige meldinger
43	Vedlegg
44	Arbeid med flere meldinger
44	Vis og arkiver adresser
45	Skriv ut meldinger
45	Mail-innstillinger
46	<b>Kapittel 7: Safari</b>
46	Oversikt over Safari
46	Søk på Internett
47	Surf på Internett
48	Behold bokmerker
48	Del det du oppdager
48	Fyll ut skjemaer
49	Unngå rot med Leser
49	Arkiver en leseliste til senere bruk
50	Personvern og sikkerhet
50	Safari-innstillinger
51	<b>Kapittel 8: Musikk</b>
51	iTunes Radio
52	Hent inn musikk
52	Naviger og spill
54	Albumvegg
54	Lydbøker
55	Spillelister
55	Genius – skapt for deg
56	Siri og Talekontroll
56	iTunes Match
57	Hjemmedeling
57	Musikk-innstillinger

58	<b>Kapittel 9: FaceTime</b>
58	Oversikt over FaceTime
58	Ring og motta anrop
59	Administrer samtaler
60	<b>Kapittel 10: Kalender</b>
60	Oversikt over Kalender
61	Invitasjoner
61	Bruk flere kalendere
62	Del iCloud-kalendere
62	Kalender-innstillinger
63	<b>Kapittel 11: Bilder</b>
63	Vis bilder og videoer
64	Ordne bilder og videoer
64	iCloud-bildedeling
65	Min bildestrøm
66	Del bilder og videoer
66	Rediger bilder og klipp videoer
67	Skriv ut bilder
67	Bilder-innstillinger
68	<b>Kapittel 12: Kamera</b>
68	Oversikt over Kamera
69	Ta bilder og film
70	HDR
71	Vis, del og skriv ut
71	Kamera-innstillinger
72	<b>Kapittel 13: Været</b>
74	<b>Kapittel 14: Klokke</b>
74	Oversikt over Klokke
75	Alarmer og nedtelling
76	<b>Kapittel 15: Kart</b>
76	Finn steder
77	Få mer informasjon
77	Få veibeskrivelse
78	3D og Flyover
78	Kart-innstillinger
79	<b>Kapittel 16: Videoer</b>
79	Oversikt over Videoer
80	Legg til videoer i biblioteket
80	Styr avspillingen
81	Video-innstillinger
82	<b>Kapittel 17: Notater</b>
82	Oversikt over Notater
83	Bruk notater i flere kontoer

84	<b>Kapittel 18: Påminnelser</b>
85	Planlagte påminnelser
85	Påminnelser-innstillinger
86	<b>Kapittel 19: Aksjer</b>
88	<b>Kapittel 20: Game Center</b>
88	Oversikt over Game Center
89	Spill spill med venner
89	Game Center-innstillinger
90	<b>Kapittel 21: Aviskiosk</b>
90	Oversikt over Aviskiosk
91	<b>Kapittel 22: iTunes Store</b>
91	Oversikt over iTunes Store
91	Bla eller søk
92	Kjøp, lei eller løs inn
92	iTunes Store-innstillinger
93	<b>Kapittel 23: App Store</b>
93	Oversikt over App Store
93	Finn programmer
94	Kjøp, løs inn og last ned
95	App Store-innstillinger
96	<b>Kapittel 24: Passbook</b>
96	Oversikt over Passbook
96	Passbook på farten
97	Passbook-innstillinger
98	<b>Kapittel 25: Kontakter</b>
98	Oversikt over Kontakter
99	Legg til kontakter
100	Kontakter-innstillinger
101	<b>Kapittel 26: Taleopptak</b>
101	Oversikt over Taleopptak
101	Ta opp
102	Lytt
102	Overfør opptak til datamaskinen
103	<b>Kapittel 27: Kalkulator</b>
104	<b>Kapittel 28: iBooks</b>
104	Last ned iBooks
104	Les en bok
105	Sorter bøker
106	Les PDF-er
106	iBooks-innstillinger

107	<b>Kapittel 29: Nike + iPod</b>
107	Oversikt over Nike + iPod
107	Koble til og kalibrer sensoren
108	Tren
108	Nike + iPod-innstillinger
109	<b>Kapittel 30: Podcaster</b>
109	Oversikt over Podcaster
110	Last ned podcaster
110	Styr avspillingen
111	Organiser podcaster
111	Innstillinger for podcaster
112	<b>Tillegg A: Tilgjengelighet</b>
112	Tilgjengelighetsfunksjoner
112	Tilgjengelighetsnarvei
113	VoiceOver
123	Siri
123	Zoom
124	Inverter farger
124	Les opp markering
124	Les opp autotekst
124	Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast
125	Reduser bevegelse på skjermen
125	Etiketter for av/på-brytere
125	Høreapparater
125	Undertekster og skjult teksting
126	Monolyd og balanse
126	Ringetoner knyttet til kontakter
126	Begrenset tilgang
127	Bryterkontroll
130	AssistiveTouch
131	Tastatur i widescreenformat
131	Talekontroll
131	Tilgjengelighet i OS X
132	<b>Tillegg B: Internasjonale tastaturer</b>
132	Bruk internasjonale tastaturer
133	Spesielle inndatametoder
134	<b>Tillegg C: Sikkerhet, håndtering og kundestøtte</b>
134	Viktig sikkerhetsinformasjon
136	Viktig informasjon om håndtering
137	Nettstedet for iPod touch-kundestøtte
137	Omstart eller nullstill iPod touch
138	Nullstill innstillinger for iPod touch
138	Vis informasjon om iPod touch
138	Bruksinformasjon
139	Deaktivert iPod touch
139	VPN-innstillinger
139	Profilinnstillinger

139	Sikkerhetskopier iPod touch
140	Oppdater og gjenopprett iPod touch-programvare
141	Selge eller gi bort iPod touch?
141	Finn ut mer, service og kundestøtte
142	Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav
142	Forskrifter for Canada
142	Om avhending og resirkulering
144	Apple og miljøet


# Oversikt over iPod touch

# 1

## Bli kjent med iPod touch

Denne brukerhåndboken beskriver funksjonene til iOS 7.1 og femte generasjon iPod touch.

### Femte generasjon iPod touch

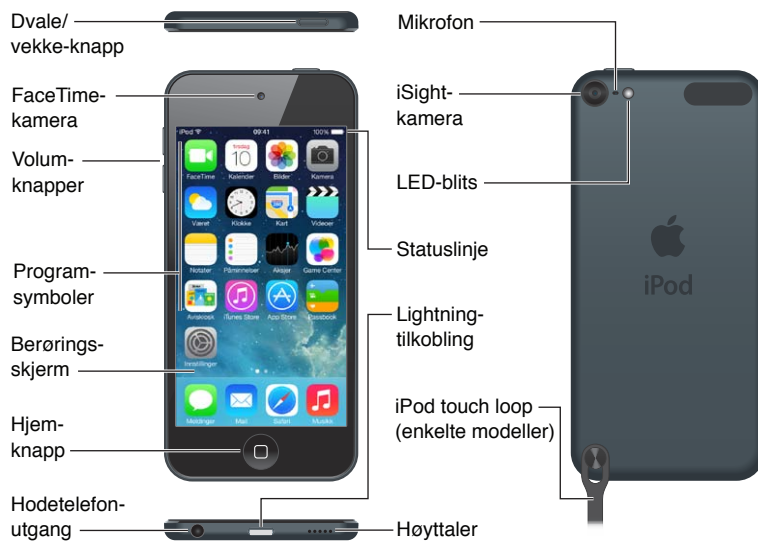

iPod touch-programmer og -funksjoner kan variere etter sted, språk og iPod touch-modell. Du kan finne ut hvilke funksjoner det er støtte for der du bor, på [www.apple.com/no/ios/feature-availability](http://www.apple.com/no/ios/feature-availability).

## Tilbehør

Dette tilbehøret følger med iPod touch:



**Apple EarPods.** Bruk Apple EarPods til å lytte til musikk, videoer, lydbøker, podcaster og spill.





**Tilkoblingskabel.** Ved hjelp av Lightning-til-USB-kabelen kobler du iPod touch til datamaskinen for å synkronisere og lade, eller til USB-strømforsyningsenheten (selges separat) for å lade.




**iPod touch loop (følger med modeller på 32 GB eller mer).** Fest den for å bære iPod touch på en enkel og sikker måte. Trykk på knappen bak på iPod touch for å felle den ut, tre enden av remmen over knappen, og trekk i remmen så den fester seg med et klikk.



**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om bruk av iPod touch loop under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.

## Multi-Touch-skjerm

Med Multi-Touch-skjermen har du en mengde med informasjon, underholdning og kreativitet for hånden. Noen få enkle bevegelser – trykk, dra, bla og knip – er alt du trenger for å utforske og bruke iPod touch-programmer.

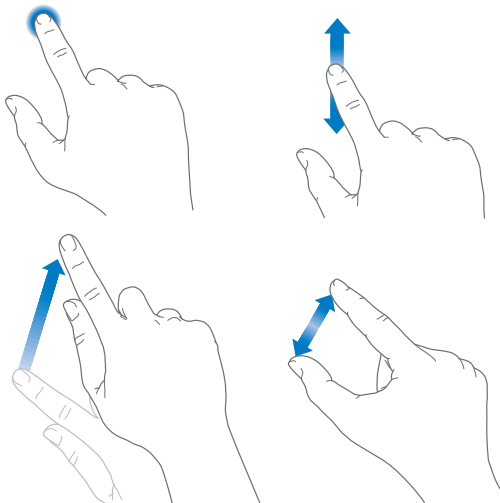


## Knapper

De fleste knappene du bruker på iPod touch, er virtuelle og vises på berøringskjermen. Noen få fysiske knapper styrer basisfunksjoner som å slå på iPod touch og justere volumet.


## Dvale/vekke-knappen

Når du ikke bruker iPod touch, trykker du på Dvale/vekke-knappen for å låse den. Ved å låse iPod touch setter du skjermen i dvale, slik at du sparer strøm og unngår at det skjer noe hvis du berører skjermen. Du kan fortsatt lytte til musikk og justere volumet ved hjelp av knappene på siden av iPod touch, og motta FaceTime-samtaler, tekstmeldinger, alarmer, varsler og andre oppdateringer.

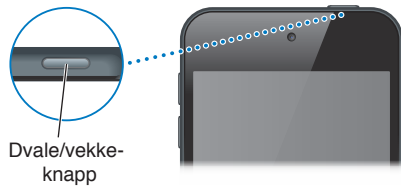

iPod touch låses automatisk hvis du ikke berører skjermen på et minutt tid. Du kan justere tiden i Innstillinger > Generelt > Autolås.

**Slå på iPod touch.** Hold inne Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

- *Åpne Kamera når iPod touch er låst:* Trykk på Dvale/vekke-knappen eller Hjem-knappen, og flytt deretter  oppover.
- *Bruk lydkontrollene når iPod touch er låst:* Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter.

**Lås opp iPod touch.** Trykk på Dvale/vekke-knappen eller Hjem-knappen, og flytt deretter på skyveknappen.

**Slå av iPod touch.** Hold inne Dvale/vekke-knappen til skyveknappen vises, og flytt deretter på skyveknappen.

For ytterligere sikkerhet kan du kreve en kode for å låse opp iPod touch. Velg Innstillinger > Kode. Les [Bruk en kode med databeskyttelse](#) på side 32.

## Hjem-knappen

Hjem-knappen tar deg til Hjem-skjermen, og kan brukes til andre praktiske snarveier. Trykk på et program på Hjem-skjermen for å åpne det. Les [Begynn hjemme](#) på side 19.

**Se programmer du har åpnet.** Dobbeltrykk på Hjem-knappen.


**Bruk Siri eller Talekontroll.** Hold inne Hjem-knappen. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 36 og [Talekontroll](#) på side 26.

Du kan også bruke Hjem-knappen til å slå tilgjengelighetsfunksjoner av og på. Les [Tilgjengelighetsnarvei](#) på side 112.

## Volumkontroller

Når du hører på musikk, ser på filmer eller bruker annet medieinnhold, kan du bruke knappene på siden av iPod touch til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene volumet for varsler og andre lydeffekter.


**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.

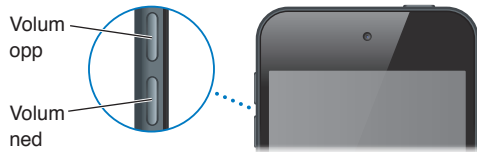

**Lås volumet for ringelyd og varsler.** Velg Innstillinger > Lyder, og slå på «Endre med knapper». Hvis du vil begrense volumet for musikk og videoer, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

**Merk:** I enkelte EU-land kan iPod touch vise en advarsel om at du stiller volumet høyere enn nivået som anbefales av EU for ikke å skade hørselen. Hvis du vil øke nivået over dette, må du kanskje slippe volumkontrollen et øyeblikk. Hvis du vil begrense maksimalvolumet på hodetelefonene til det nivået, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning. Hvis du vil forhindre endringer av volumbegrensningen, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.







**Se lydavspillingskontrollene.** Når iPod touch er låst eller når du bruker et annet program, drar du fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentert.







**Bruk Ikke forstyr.** Hvis du vil slå av lyden for FaceTime-samtaler, varsler og varslinger, drar du fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentert, og trykker deretter på . Les [Ikke forstyr](#) på side 29.

Du kan også bruke en av volumknappene til å ta bilde eller filme. Les [Ta bilder og film](#) på side 69.

## Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPod touch:

Symbol		Hva det betyr
	Wi-Fi	iPod touch er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk. Les <a href="#">Koble til Wi-Fi</a> på side 14.
	Nettverksaktivitet	Viser at det er nettverksaktivitet. Det kan hende at enkelte programmer fra tredjepartsleverandører bruker dette symbolet for å vise en aktiv prosess.
	Synkroniserer	iPod touch synkroniseres med iTunes.
	Flymodus	Flymodus er på – du kan ikke få tilgang til Internett eller bruke Bluetooth®-enheter. Funksjoner som ikke er avhengige av trådløs forbindelse, er tilgjengelige. Les <a href="#">Reise med iPod touch</a> på side 35.
	Ikke forstyr	«Ikke forstyr» er slått på. Les <a href="#">Ikke forstyr</a> på side 29.
	VPN	Enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les <a href="#">VPN-innstillinger</a> på side 139.

Symbol		Hva det betyr
	<b>Visningslås for stående retning</b>	iPod touch-skjermen er låst i stående retning. Les <a href="#">Bytt skjermretning</a> på side 21.
	<b>Alarm</b>	Det er stilt inn en alarm. Les <a href="#">Alarmer og nedteinger</a> på side 75.
	<b>Stedstjenester</b>	Et objekt bruker Stedstjenester. Les <a href="#">Stedstjenester</a> på side 31.
	<b>Bluetooth®</b>	<i>Blått eller hvitt symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, for eksempel hodetelefoner. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på. Hvis iPod touch er sammenkoblet med en enhet, er enheten kanskje utenfor rekkevidde eller slått av. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slått av. Les <a href="#">Bluetooth-enheter</a> på side 31.
	<b>Bluetooth-batteri</b>	Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.
	<b>Batteri</b>	Viser batterinivået eller ladestatus for iPod touch. Les <a href="#">Lad og følg med på batteriet</a> på side 34.

# Komme i gang

# 2



**ADVARSEL:** For å unngå personskader bør du lese [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134 før du bruker iPod touch.

## Klargjør iPod touch

Det er enkelt å klargjøre og aktivere iPod touch med kun en Wi-Fi-forbindelse. Du kan også klargjøre iPod touch ved å koble den til en datamaskin og bruke iTunes (se neste del, [Koble iPod touch til datamaskinen](#)). En Apple-ID anbefales for mange funksjoner, inkludert iCloud, FaceTime, App Store og iTunes Store.

**Klargjør og aktiver iPod touch.** Slå på iPod touch, og følg oppsettassistenten.

Oppsettassistenten tar deg gjennom klargjøringsprosessen trinn for trinn:

- koble til et Wi-Fi-nettverk
  - Logge på med eller opprette en gratis Apple-ID (trengs for mange funksjoner, blant annet iCloud, FaceTime, App Store og iTunes Store)
  - angi en kode
  - konfigurere iCloud og iCloud-nøkkelring
  - Slå på anbefalte funksjoner som Stedstjenester og Finn iPod touch
- Du kan også gjenopprette fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi under konfigureringen.

**Merk:** Hvis du slår på Finn iPod touch under konfigureringen, blir Aktiveringslås slått på for å hjelpe til med å forhindre tyveri. Les [Finn iPod touch](#) på side 34.

## Koble iPod touch til datamaskinen

Du kan koble iPod touch til datamaskinen for å konfigurere den. Det er også mulig du må koble den til for å fullføre trådløs konfigurering.

Når du kobler iPod touch til datamaskinen, kan du synkronisere musikk, videoer og annen informasjon med iTunes. Du kan også synkronisere innhold med datamaskinen trådløst. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.


Hvis du vil bruke iPod touch sammen med datamaskinen, må du ha:

- Internett-forbindelse for datamaskinen (bredbånd anbefales).
- En Mac eller PC med USB 2.0- eller 3.0-port og et av følgende operativsystemer:
  - OS X versjon 10.6.8 eller nyere
  - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (med Service Pack 3 eller nyere)



**Koble iPod touch til datamaskinen.** Bruk Lightning-til-USB-kabelen som ble levert med iPod touch.




## Koble til Wi-Fi

Hvis  vises i statuslinjen øverst på skjermen, er du koblet til et Wi-Fi-nettverk. iPod touch kobler til igjen hver gang du er på samme sted.

**Konfigurer Wi-Fi.** Velg Innstillinger > Wi-Fi. Du kan:

- *Velg et nettverk:* Trykk på et av nettverkene i listen, og oppgi passord hvis du blir bedt om det.
- *Spør før tilkobling:* Slå på «Spør før tilkobling» hvis du vil ha spørsmål når et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig. Ellers må du koble til et nettverk manuelt når et tidligere brukt nettverk ikke er tilgjengelig.
- *Glem et nettverk:* Trykk på  ved siden av nettverket du har koblet til før. Trykk deretter på «Glem dette nettverket».
- *Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk:* Trykk på Annet, og skriv deretter inn navnet på det lukkede nettverket. Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil koble til et lukket nettverk.
- *Tilpass innstillingene for et Wi-Fi-nettverk:* Trykk på  ved siden av et nettverk. Du kan angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP eller fornye innstillingene som oppgis av en DHCP-tjener.

**Konfigurer ditt eget Wi-Fi-nettverk.** Hvis du har en ukonfigurert AirPort-basestasjon som er på og innenfor rekkevidde, kan du bruke iPod touch til å konfigurere den. Velg Innstillinger > Wi-Fi, og se etter «Konfigurer AirPort-basestasjon». Trykk på basestasjonen, så gjør oppsettassistenten resten.

**Administrer et AirPort-nettverk.** Hvis iPod touch er koblet til en AirPort-basestasjon, velger du Innstillinger > Wi-Fi, trykker på  ved siden av nettverksnavnet og trykker deretter på Administrer dette nettverket. Hvis du ikke har lastet ned AirPort-verktøy fra før, trykker du på OK for å åpne App Store og laste det ned.

## Koble til Internett

iPod touch kobles til Internett via Wi-Fi-nettverk. Når iPod touch er koblet til et Wi-Fi-nettverk som er koblet til Internett, opprettes det automatisk forbindelse til Internett når du bruker Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Aksjer, Kart, Været, App Store eller iTunes Store.

## Konfigurer e-post og andre kontoer

iPod touch fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære leverandørene av Internett-baserte tjenester for e-post, kontaktinformasjon og kalendere.

Du kan konfigurere en gratis iCloud-konto når du konfigurerer iPod touch første gang, eller senere under Innstillinger. Les [iCloud](#) på side 16.

**Konfigurer en konto.** Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Legg til konto. Du kan også konfigurere en iCloud-konto i Innstillinger > iCloud.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP- eller CardDAV-konto hvis firmaet ditt eller organisasjonen din har støtte for slike kontoer. Les [Legg til kontakter](#) på side 99.

Du kan legge til kalendere ved hjelp av en CalDAV-kalenderkonto, og du kan abonnere på iCalendar-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Les [Bruk flere kalendere](#) på side 61.

## Apple-ID

Apple-ID er påloggingen du bruker til omtrent alt du gjør via Apple, blant annet når du bruker iCloud til å lagre innhold, laster ned programmer fra App Store og kjøper sanger, filmer og TV-programmer fra iTunes Store.

Du trenger bare én Apple-ID til alt du vil gjøre gjennom Apple. Hvis du har en Apple-ID, bruker du den første gang du konfigurerer iPod touch, og når du må logge deg på for å bruke en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, kan du opprette en når du blir bedt om å logge deg på.

**Opprett en Apple-ID.** Velg Innstillinger > iTunes og App Store, og trykk på Logg på. (Hvis du allerede er pålogget og vil opprette en ny Apple-ID, trykker du først på Apple-ID-en og deretter på Logg av.)

Du finner mer informasjon på [appleid.apple.com/no\\_NO](http://appleid.apple.com/no_NO).

## Organiser innhold på iOS-enheter

Du kan overføre informasjon og filer mellom iOS-enheter og datamaskiner ved hjelp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* arkiverer bilder, programmer, kontakter, kalendere og annet, og sender alt trådløst til enhetene dine ved hjelp av push, slik at alt er oppdatert til enhver tid. Les [iCloud](#) nedenfor.
- *iTunes* synkroniserer musikk, video, bilder og annet mellom datamaskinen og iPod touch. Endringer du utfører på én enhet, kopieres til den andre når du synkroniserer. Du kan også bruke iTunes til å synkronisere filer og dokumenter. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Du kan bruke iCloud eller iTunes, eller begge, avhengig av hvilke behov du har. Du kan for eksempel bruke iCloud til å automatisk sende bilder du tar med iPod touch, til de andre enhetene dine, og bruke iTunes til å synkronisere bildealbumer fra datamaskinen til iPod touch.

**Viktig:** Hvis du vil unngå duplikatoppføringer, holder du kontakter, kalendere og notater synkronisert ved hjelp av iCloud eller iTunes, men ikke begge.

Du kan også administrere innhold manuelt fra iTunes, i Oversikt-panelet for enheten. På denne måten kan du legge til sanger og videoer ved å velge en sang, video eller spilleliste fra iTunes-biblioteket og deretter dra den til iPod touch-enheten i iTunes. Dette er nyttig hvis iTunes-biblioteket inneholder flere objekter enn det er plass til på enheten.

**Merk:** Hvis du bruker iTunes Match, kan du kun administrere videoer manuelt.

## iCloud

Hvis du bruker en gratis iCloud-konto, oppbevarer iCloud innholdet ditt, inkludert musikk, bilder, kontakter, kalendere og støttede dokumenter. Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til andre iOS-enheter og datamaskiner du har konfigurert med samme iCloud-konto.

iCloud er tilgjengelig på iOS-enheter med iOS 5 eller nyere, på Mac-maskiner med OS X Lion versjon 10.7.2 eller nyere og på PC-er med iCloud-kontrollpanelet for Windows (Windows 7 eller Windows 8 kreves).

**Merk:** iCloud er kanskje ikke tilgjengelig overalt, og iCloud-funksjonene kan variere etter område. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/icloud](http://www.apple.com/no/icloud).

iCloud-funksjonene omfatter:

- *iTunes i nettskyen* – last ned tidligere musikk- og TV-programkjøp fra iTunes til iPod touch gratis, når som helst. Med et iTunes Match-abonnement er all musikken din, inkludert musikk du har importert fra CD-er eller kjøpt andre steder enn iTunes, tilgjengelig på alle enhetene dine og kan lastes ned og spilles etter behov. Les [iTunes Match](#) på side 56.
- *Programmer og bøker* – last ned tidligere kjøp fra App Store og iBooks Store til iPod touch gratis, når som helst.
- *Bilder* – bruk Min bildestrøm til å sende bilder du tar med iPod touch, til de andre enhetene dine automatisk. Bruk iCloud-bildedeling til å dele bilder og videoer med kun de du velger, og la dem legge til bilder, videoer og kommentarer. Les [iCloud-bildedeling](#) på side 64 og [Min bildestrøm](#) på side 65.
- *Dokumenter i nettskyen* – hvis du har programmer med iCloud-støtte, kan du holde dokumenter og programdata oppdatert på alle enhetene dine.
- *E-post, kontakter, kalendere* – hold e-postkontakter, kalendere, notater og påminnelser oppdatert på alle enhetene dine. Hvis du bruker iCloud, må du ikke bruke iTunes til å synkronisere kontakter, kalendere og bokmerker til iPod touch.
- *Sikkerhetskopi* – sikkerhetskopier iPod touch til iCloud automatisk når den er koblet til strøm og Wi-Fi. Alle iCloud-data og -sikkerhetskopier som sendes via Internett, krypteres. Les [Sikkerhetskopier iPod touch](#) på side 139.
- *Finn iPod* – finn iPod touch på et kart, vis en melding, spill en lyd, lås skjermen, eller utfør en ekstern sletting. Finn iPod touch inkluderer Aktiveringslås, som krever Apple-ID-en og passordet for å slå av Finn iPod touch eller slette enheten. Apple-ID-en og passordet kreves også før noen kan aktivere iPod touch-enheten din. Les [Finn iPod touch](#) på side 34.
- *iCloud-faner* – se nettsider du har åpne på andre iOS-enheter eller datamaskiner med OS X. Les Kapittel 7, [Safari](#), på side 46.
- *iCloud-nøkkelring* – hold passordene og kredittkortinformasjonen din oppdatert på alle enhetene dine. Les [iCloud-nøkkelring](#) på side 33.
- *Finn vennene mine* – del hvor du er, med personer som er viktige for deg. Last ned gratisprogrammet fra App Store.

Med iCloud får du en gratis e-postkonto og 5 GB lagringsplass for e-post, dokumenter og sikkerhetskopiering. Musikk, programmer, TV-programmer og bøker du kjøper, teller ikke opp mot den ledige plassen.

**Logg deg på eller opprett en iCloud-konto, og angi iCloud-valg.** Velg Innstillinger > iCloud.

**Kjøp ekstra lagringsplass på iCloud.** Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk på Administrer lagring. Du finner mer informasjon om kjøp av lagringsplass i iCloud på [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).



### Vis og last ned tidligere kjøp.

- *iTunes Store-kjøp*: Du får tilgang til sanger og videoer du har kjøpt, i programmene Musikk og Videoer. Eller gå til iTunes Store, trykk på Mer, og trykk deretter på Kjøpt.
- *App Store-kjøp*: I App Store, trykk på Oppdateringer, og trykk deretter på Kjøpt.
- *iBooks Store-kjøp*: I iBooks, trykk på Butikk, og trykk deretter på Kjøpt.

**Slå på automatiske nedlastinger for musikk, programmer eller bøker.** Gå til Innstillinger > iTunes og App Store.

Du finner mer informasjon om iCloud på [www.apple.com/no/icloud](http://www.apple.com/no/icloud). Du finner informasjon om kundestøtte på [www.apple.com/no/support/icloud](http://www.apple.com/no/support/icloud).

## Synkroniser med iTunes


Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra en datamaskin til iPod touch og omvendt. Du kan synkronisere ved å koble iPod touch til datamaskinen, eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes for synkronisering av bilder, videoer, podcaster, programmer og mye annet. Hvis du vil ha hjelp til å synkronisere iPod touch med en datamaskin, åpner du iTunes og velger iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen.

**Synkroniser trådløst.** Koble til iPod touch. I iTunes på datamaskinen velger du deretter iPod touch, klikker på Oversikt og markerer «Synkroniser iPod touch-enheten over Wi-Fi».

Når Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPod touch når den kobles til en strømkilde. Både iPod touch og datamaskinen må være koblet til samme trådløse nettverk, og iTunes må være åpent på datamaskinen.

### Tips for å synkronisere med iTunes på datamaskinen

Koble iPod touch til datamaskinen, marker den i iTunes, og angi valg i de ulike panelene.

- I Oversikt-panelet kan du konfigurere iTunes til å synkronisere iPod touch automatisk når den er koblet til datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPod touch-enheten vises i iTunes-vinduet.
- Marker «Krypter iPod touch-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet hvis du vil kryptere informasjonen som lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket med et hengelåssymbol , og du må oppgi passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis du ikke velger dette alternativet, vil andre passord (for eksempel for e-postkontoer) ikke inkluderes i sikkerhetskopien, og du må oppgi dem på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å gjenopprette iPod touch.
- Når du synkroniserer e-postkontoer i Info-panelet, overføres kun innstillingene fra datamaskinen til iPod touch. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPod touch, påvirker ikke kontoen på datamaskinen.
- I Info-panelet klikker du på Avansert for å velge alternativer som lar deg *erstatte* informasjonen på iPod touch med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.
- I Bilder-panelet kan du synkronisere bilder og video fra en mappe på datamaskinen.

Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere og bokmerker, må du ikke synkronisere dem med iPod touch ved hjelp av iTunes i tillegg.

## Dato og tid

Dato og tid stilles vanligvis inn ut fra hvor du er. Se på den låste skjermen for å se om det er riktig.

**Angi om iPod touch skal oppdatere dato og tid automatisk:** Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter Still inn automatisk av eller på. Hvis du angir at iPod touch skal oppdatere tiden automatisk, finner den riktig tid basert på Wi-Fi-forbindelsen. I noen tilfeller kan iPod touch kanskje ikke fastslå lokal tid automatisk.

**Still inn dato og tid manuelt.** Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn automatisk. Trykk på Tidssone for å angi tidssone. Trykk på Dato og tid-knappen, og trykk deretter på Still inn dato og tid.

**Angi om iPod touch skal vise 24-timersklokke eller 12-timersklokke.** Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter 24-timersklokke av eller på. (Det kan hende at 24-timersklokke ikke er tilgjengelig overalt.)

## Internasjonale innstillinger

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt for å angi følgende:

- språk for iPod touch
- språk for Talekontroll
- tastaturene du bruker
- regionformat (dato, tid og telefonnummer)
- kalenderformat


## iPod touch-navnet


Navnet på iPod touch brukes av både iTunes og iCloud.

**Endre navnet til iPod touch-enheten.** Velg Innstillinger > Generelt > Om > Navn.

## Vise denne brukerhåndboken på iPod touch

Du kan lese *iPod touch-brukerhåndboken* på iPod touch i Safari og i gratisprogrammet iBooks.

**Vis brukerhåndboken i Safari.** Trykk på , og trykk deretter på bokmerket til iPod touch-brukerhåndboken. (Hvis du ikke ser bokmerket, går du til [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).)

- *Legg til et symbol for brukerhåndboken på Hjem-skjermen:* Trykk på , og trykk deretter på «Legg til på Hjem-skjerm».
- *Vis brukerhåndboken på et annet språk:* Trykk på «Endre språk» nederst på hovedsiden.

**Vis brukerhåndboken i iBooks.** Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker etter og installerer det. Åpne iBooks, og trykk på Butikk. Søk etter «iPod touch User», velg, og last ned brukerhåndboken.

Du finner mer informasjon om iBooks under Kapittel 28, [iBooks](#), på side 104.

# Grunnleggende


# 3

## Bruk programmer

Du finner alle programmene som følger med iPod touch– samt programmene du laster ned fra App Store – på Hjem-skjermen.

## Begynn hjemme

Trykk på et program for å åpne det.

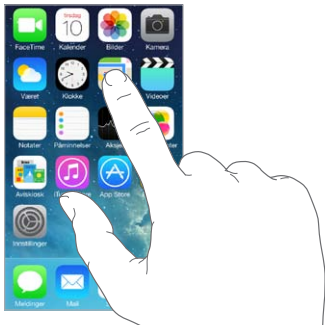

Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen når som helst. Dra mot venstre eller høyre for å se andre skjermer.



## Fleroppgavekjøring

Du kan ha mange programmer åpne samtidig på iPod touch.

**Vis programmene som er åpne.** Dobbeltrykk på Hjem-knappen for å vise fleroppgaveskjermen. Dra mot venstre eller høyre for å se mer. Bytt til et annet program ved å trykke på det.




**Lukk et program.** Hvis et program ikke virker som det skal, kan du tvinge det til å avslutte. Flytt programmet oppover i fleroppgaveskjermen. Prøv deretter å åpne programmet igjen.

Hvis du har mange programmer, kan du bruke Spotlight til å finne og åpne dem. Dra midten på Hjem-skjermen nedover for å få fram søkefeltet. Les [Søk](#) på side 27.

### Se deg rundt

Dra en liste oppover eller nedover for å se mer. Dra lett for å rulle raskt, og berør skjermen for å stoppe rulling. Enkelte lister har en indeks. Trykk på en bokstav for å hoppe dit.

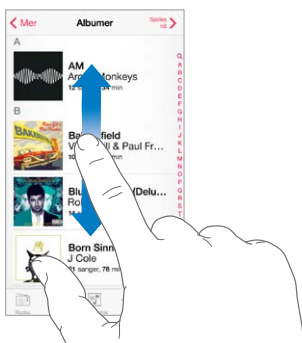

Dra et bilde, et kart eller en nettside i hvilken som helst retning for å se mer.

Hvis du vil hoppe raskt til toppen av en side, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen.

### Se nærmere på ting


Strekk et bilde, en nettside eller et kart for å få et nærbilde, og knip for å zoome ut igjen. I Bilder fortsetter du å knipe hvis du vil se samlingen eller albumet bildet ligger i.




Eller dobbeltrykk på et bilde eller en nettside for å zoome inn, og dobbeltrykk igjen for å zoome ut. I Kart dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.

## Bytt skjermretning

Mange programmer vises annerledes når du snur iPod touch.

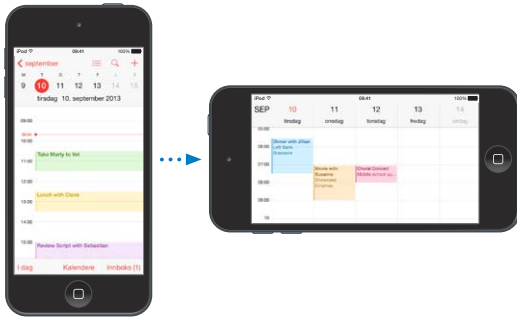


Hvis du vil låse skjermen i stående retning, drar du fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og deretter trykker du på .

## Tilpass iPod touch

### Organiser programmene

**Organiser programmer.** Hold fingeren på et program på Hjem-skjermen til det begynner å skjelve, og dra deretter programmet rundt. Dra et program til kanten av skjermen for å flytte det til en annen Hjem-skjerm, eller til Dock nederst på skjermen. Trykk på Hjem-knappen for å arkivere plasseringen.

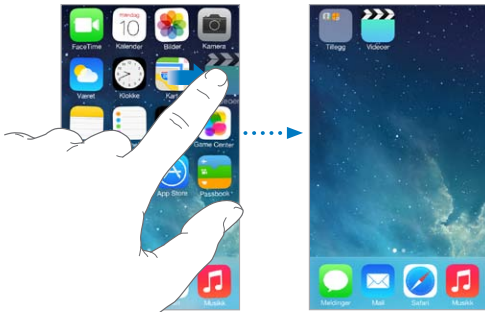


**Opprett en ny Hjem-skjerm.** Mens du organiserer programmer, drar du et program til høyre kant på den siste Hjem-skjermen. Prikken over Dock viser hvor mange Hjem-skjerner du har, og hvilken som vises.

Du kan også tilpasse Hjem-skjermen ved hjelp av iTunes når iPod touch er koblet til datamaskinen. Velg iPod touch i iTunes, og klikk på Programmer.

**Begynn på nytt.** Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm for å endre Hjem-skjermen og programmene tilbake til opprinnelig oppsett. Mapper fjernes, og det opprinnelige bakgrunnsbildet gjenopprettes.

## Organiser med mapper

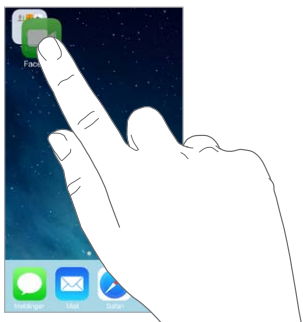

**Opprett en mappe.** Mens du organiserer programmer, drar du ett program oppå et annet. Trykk på navnet på mappen for å endre det. Dra programmer for å legge dem til eller fjerne dem. Trykk på Hjem-knappen når du er ferdig.

Du kan ha flere sider med programmer i en mappe.

**Slett en mappe.** Dra ut alle programmene. Mappen slettes automatisk.

## Endre bakgrunnsbildet

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn for låst skjerm eller Hjem-skjermen. Du kan velge blant dynamiske bilder og stillbilder.



**Endre bakgrunnsbildet.** Velg Innstillinger > Bakgrunner og lysstyrke > Velg en ny bakgrunn.

**Slå perspektiv av eller på.** Trykk på Perspektiv-knappen når du velger et bilde som ny bakgrunn. For en bakgrunn du allerede har angitt, velger du Bakgrunner og lysstyrke-innstillingen og trykker på bildet for låst skjerm eller Hjem-skjermen for å vise Perspektiv-knappen. Perspektiv-innstillingen avgjør om det zoomes automatisk på den valgte bakgrunnen.

**Merk:** Perspektiv-knappen vises ikke hvis Reduser bevegelse (i Tilgjengelighet-innstillingene) er slått på. Les [Reduser bevegelse på skjermen](#) på side 125.

## Juster lysstyrken

Demp lysstyrken på skjermen for å forlenge batterivarigheten.




**Juster lysstyrken på skjermen.** Velg Innstillinger > Bakgrunn og lysstyrke, og flytt skyveknappen. Du kan også justere lysstyrken i Kontrollsenter.

## Skriv

Bruk det skjermbaserte tastaturet til å skrive inn tekst når du trenger det.

### Skriv inn tekst

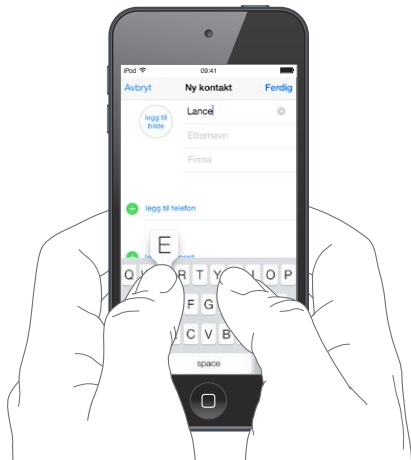

Trykk på et tekstfelt for å få opp det skjermbaserte tastaturet, og trykk deretter på bokstavene du vil skrive. Hvis du trykker på feil tast mens, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du slipper tasten med fingeren.

Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur. Les [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 24. Hvis du vil diktere i stedet for å skrive, leser du [Dikter](#) på side 25.

Trykk på Skift for å skrive en stor bokstav, eller trykk på Skift-tasten og flytt fingeren til en bokstav. Dobbeltrykk på Skift for å skrive med bare store bokstaver. Trykk på talltasten 123 eller symboltasten #+= for å skrive tall, tegnsetting eller symboler. Du kan raskt avslutte en setning med punktum og mellomrom ved å dobbeltrykke på mellomromstasten.



Hvis du vil skrive en annen variant av en bokstav, holder du nede på en tast og flytter deretter fingeren for å velge.

Avhengig av hvilket program og språk du bruker, kan iPod touch rette opp feilstaving og forutsi hva du skal skrive. Godta et forslag ved å skrive et mellomrom eller tegnsettingstegn eller trykke på returtasten. Hvis du vil avvise et forslag, trykker du på «x»-symbolet. Hvis du avviser det samme forslaget noen få ganger, slutter iPod touch å foreslå det. Hvis et ord blir understreket med rødt, kan du trykke på det for å se forslag til endringer. Hvis du ikke ser ordet du vil skrive, skriver du det inn.




Foreslått ord


Du angir valg for skrivning under Innstillinger > Generelt > Tastatur.

## Rediger tekst

**Endre tekst.** Hold fingeren på teksten for å vise forstørrelsesglasset, og dra deretter for å plassere innsetningspunktet.

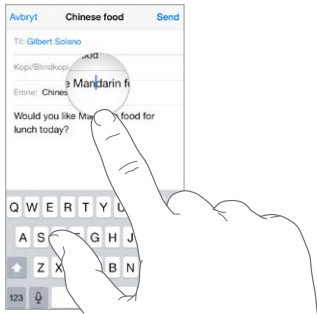

**Marker tekst.** Trykk på innsetningspunktet for å vise markeringsvalgene. Eller dobbelttrykk på et ord for å markere det. Flytt gripepunktene for å markere mer eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider, holder du fingeren nede for å markere et ord.

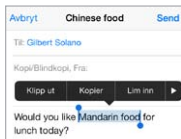


Du kan klippe ut, kopiere eller lime inn over markert tekst. I enkelte programmer kan du også få teksten fet, i kursiv eller understreket (trykk på B/I/U), du kan få definisjonen på et ord, eller få iPod touch til å foreslå et alternativ. Trykk på ► for å se alle valgene.

**Angre siste redigering.** Rist på iPod touch, og trykk på Angre.

## Arkiver tastetrykk

Med en snarvei kan du skrive et helt ord eller uttrykk ved hjelp av bare noen få tegn. For eksempel kan du taste «epv» for å skrive «Er på vei». Akkurat den ligger allerede inne – legg til flere under Innstillinger > Generelt > Tastatur.



**Opprett en snarvei.** Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.

**Har du et ord eller uttrykk du bruker og ikke vil ha rettet?** Opprett en snarvei, men la Snarveifeltet stå tomt.

**Bruk iCloud til å holde din egen ordliste oppdatert på andre enheter du har.** Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Dokumenter og data.


## Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur


Du kan bruke et Apple Wireless Keyboard-tastatur (selges separat) til å skrive inn tekst på iPod touch. Tastaturet kobles til via Bluetooth, så du må først sammenkoble det med iPod touch.

**Sammenkoble et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPod touch.** Slå på tastaturet, velg Innstillinger > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Trykk deretter på tastaturet når det vises i enhetslisten.

Når tastaturet er sammenkoblet, kobles det til iPod touch når det er innenfor rekkevidde – opptil omkring 10 meter. Når det er tilkoblet, vises ikke det skjermbaserte tastaturet.



**Spar på batteriene.** Slå av Bluetooth og det trådløse tastaturet når det ikke er i bruk. Du kan slå av Bluetooth  i Kontrollsenner. Du slår av tastaturet ved å holde inne av/på-knappen til det grønne lyset slukkes.

**Koble fra et trådløst tastatur.** Velg Innstillinger > Bluetooth, og trykk på  ved siden av tastaturnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne enheten».

Les [Bluetooth-enheter](#) på side 31.

## Legg til eller endre tastaturer

Du kan slå skrivefunksjoner som stavekontroll av og på, legge til tastaturer for å skrive på forskjellige språk, og endre layout for det skjermbaserte tastaturet eller Apple Wireless Keyboard-tastaturet.

**Angi skrivefunksjoner.** Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

**Legg til et tastatur for et annet språk.** Velg Innstillinger > Generelt > Tastaturer > Tastaturer > Legg til nytt tastatur.

**Bytt tastatur.** Hvis du har konfigurert tastaturer for andre språk i Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, kan du veksle mellom dem ved å trykke på Kommando-mellomrom.

Du finner mer informasjon om internasjonale tastaturer under [Bruk internasjonale tastaturer](#) på side 132.

**Endre tastaturlayout.** Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer, marker et tastatur, og velg deretter en layout.


## Dikter

Du kan diktere i stedet for å skrive. Forsikre deg om at Siri er på (under Innstillinger > Generelt > Siri), og at iPod touch er koblet til Internett.

**Merk:** Diktering er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan variere.

**Dikter tekst.** Trykk på  på det skjermbaserte tastaturet, og snakk. Trykk på Ferdig når du er ferdig.



**Legg til tekst.** Trykk på  igjen, og fortsett å diktere. Du må trykke for å plassere innsetningspunktet før du kan sette inn tekst. Du kan også erstatte markert tekst ved å diktere.

**Legg til tegnsetting eller formater tekst.** Si tegnet eller formateringen. For eksempel blir «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» til «Dear Mary, the check is in the mail!». Tegnsettings- og formateringskommandoene inkluderer følgende:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line

- cap – for å bruke stor forbokstav på neste ord
- caps on ... caps off – for å bruke stor forbokstav på alle ord
- all caps – for å bruke bare store bokstaver i neste ord
- all caps on ... all caps off – for å bruke bare store bokstaver i alle omfattede ord
- no caps on ... no caps off – for å bruke bare små bokstaver i alle omfattede ord
- no space on ... no space off – for å skrive en serie med ord uten mellomrom
- smiley – for å sette inn :-)
- frowny – for å sette inn :-(
- winky – for å sette inn ;-)

## Talekontroll

Start FaceTime-samtaler og styr musikkavspillingen med Talekontroll. (Du kan også bruke Siri til å styre iPod touch med stemmen. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 36.)

**Merk:** Talekontroll og Talekontroll-innstillinger er ikke tilgjengelige når Siri er på.



**Bruk Talekontroll.** Slå av Siri i Innstillinger > Generelt > Siri. Hold deretter inne Hjem-knappen til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal.

Slik får du best mulig resultat:

- Snakk tydelig og naturlig.
- Si kun Talekontroll-kommandoer, navn og tall. Legg inn en liten pause mellom hver kommando.
- Bruk fulle navn.

**Endre språket for Talekontroll.** Talekontroll forventer som standard kommandoer på det språket som er valgt for iPod touch (under Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk). Hvis du vil bruke Talekontroll på et annet språk eller en annen dialekt, velger du Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll.

Talekontroll for Musikk-programmet er alltid på, men du kan angi at taleoppringing av FaceTime-samtaler ikke kan brukes når iPod touch er låst. Velg Innstillinger > Kode, og slå av Taleoppringing.


Du finner spesifikke kommandoer under [Siri og Talekontroll](#) på side 56. Du finner mer informasjon om Talekontroll, blant annet informasjon om hvordan du bruker Talekontroll på forskjellige språk, på [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=no_NO).

## Søk

Mange programmer har et søkefelt hvor du kan skrive for å finne noe som er kjent for programmet. Med Spotlight-søk kan du søke i alle programmene samtidig.

**Søk på iPod touch.** Dra midten på en Hjem-skjerm nedover for å få fram søkefeltet. Resultatene vises mens du skriver. Hvis du vil skjule tastaturet og se flere resultater på skjermen, trykker du på Søk. Trykk på et objekt i listen for å åpne objektet.

Du kan også bruke Spotlight-søk til å finne og åpne programmer.

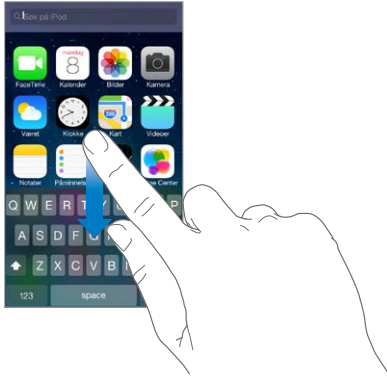

**Velg hvilke programmer og hvilket innhold det skal søkes i.** Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk. Du kan også endre søkerekkefølgen.

## Kontrollsenner



Kontrollsenner gir deg direkte tilgang til kameraet, lommelykten (på modeller med iSight-kamera), AirDrop, AirPlay, nedtelling, lydavspillingskontrollene og mange andre praktiske funksjoner. Du kan justere lysstyrken, låse skjermen i stående retning, slå trådløse tjenester av og på, og slå på AirDrop for å utveksle bilder og andre objekter med iOS 7-enheter i nærheten som har støtte for AirDrop. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 29.

**Åpne Kontrollsenner.** Dra oppover fra bunnen av hvilken som helst skjerm (også låst skjerm).

**Åpne lydprogrammet som spiller.** Trykk på sangtittelen.

**Lukk Kontrollsenner.** Dra nedover, trykk øverst på skjermen, eller trykk på Hjem-knappen.

**Slå av tilgang til Kontrollsenner i programmer eller på låst skjerm.** Velg Innstillinger > Kontrollsenner.

## Varsler og Varslingscenter

### Varsler

Varsler minner deg på viktige hendelser. De kan vises kort øverst på skjermen eller vises midt på skjermen til du trykker på dem.

Enkelte programmer kan ha et merke på symbolet på Hjem-skjermen som viser hvor mange nye objekter som venter – for eksempel antall nye e-postmeldinger. Hvis det oppstår et problem – for eksempel at en melding ikke blir sendt – vises det et utropstegn (!) på merket. På mapper viser et merke med tall det totale antallet varslinger for alle programmene i mappen.



Varsler kan også vises på låst skjerm.

**Svar på et varsel når iPod touch er låst.** Dra fingeren over varselet, fra venstre mot høyre

**Slå av lyden på varsler.** Velg Innstillinger > Ikke forstyr.

**Angi lyder.** Velg Innstillinger > Lyder.

### Varslingscenter

Varslingscenter samler alle varslingene på ett sted, slik at du kan gå gjennom dem når det passer deg. Gå gjennom alle varslene eller bare de du ikke har fått med deg. Eller trykk på I dag-fanen for å få et sammendrag av dagens hendelser – for eksempel værmeldingen, avtaler, bursdager, aksjekurser og til og med en rask oversikt over morgendagens hendelser.

**Åpne Varslingscenter.** Dra ned fra øverste kant på skjermen.



**Angi varslingsvalg.** Velg Innstillinger > Varslingscenter. Trykk på et program for å angi varslingsvalg for det. Du kan også trykke på Rediger for å endre rekkefølgen på programvarslingene. Trykk på ≡, og flytt den til en ny plassering.

**Lukk Varslingscenter.** Dra oppover, eller trykk på Hjem-knappen.

### Lyder og lyddemping



Du kan endre eller slå av lydene fra iPod touch når du får FaceTime-anrop, tekstmeldinger, e-poster, tweeter, Facebook-innlegg, påminnelser eller andre hendelser.

**Angi lydvalg.** Velg Innstillinger > Lyder for å se valg som varseltoner or ringetoner og ringe- og varselvolum.

Hvis du vil slå av lyden på innkommende FaceTime-anrop, varsler og lydeffekter midlertidig, leser du følgende avsnitt.

## Ikke forstyr

Med Ikke forstyr kan du enkelt slå av lyden på iPod touch, enten du skal spise middag eller sove. Det kommer verken lyd eller lys på skjermen når du mottar FaceTime-anrop og varsler.


**Slå på Ikke forstyr.** Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner, og trykk deretter på . Når Ikke forstyr er på, vises  i statuslinjen.

**Merk:** Alarmer spilles fortsatt av selv om Ikke forstyr er på. Hvis du vil at iPod touch skal være helt stille, slår du den av.

**Still inn Ikke forstyr.** Velg Innstillinger > Ikke forstyr.

Du kan stille inn stille timer, tillate anrop fra Favoritter eller kontaktgrupper og tillate at gjentatte anrop kommer gjennom, i tilfelle nødssituasjoner. Du kan også angi om Ikke forstyr skal være gjeldende kun når iPod touch er låst, eller også når den er ulåst.


## AirDrop, iCloud og andre måter å dele på

I mange programmer kan du trykke på Del eller  for å se valg for deling og annet. Valgene varierer etter programmet du bruker.



Trykk for å dele med en venn i nærheten med AirDrop.

Med AirDrop kan du dele bilder, videoer, interessante nettsider, steder og andre objekter trådløst med andre iOS 7-enheter i nærheten som har støtte for AirDrop. AirDrop krever en iCloud-konto, og informasjon overføres ved hjelp av Wi-Fi og Bluetooth. Enhetene må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk og ikke mer enn omkring 10 meter fra hverandre. Overføringene krypteres av hensyn til sikkerhet.

**Del et objekt med AirDrop.** Trykk på Del eller , trykk deretter på AirDrop, og trykk på navnet til en AirDrop-bruker i nærheten. AirDrop er også tilgjengelig i Kontrollsenner – bare dra oppover fra bunnen av skjermen.

**Motta AirDrop-objekter fra andre.** Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner. Trykk på AirDrop, og velg om du vil motta objekter kun fra kontakter eller fra alle. Du kan godta eller avvise.

**Legg til bilder eller video i en delt strøm.** Trykk på iCloud (delingsvalg i Bilder-programmet), velg en strøm (eller opprett en ny), og trykk på Publisert.

**Bruk Twitter, Facebook, Flickr eller Vimeo.** Logg deg på kontoen i Innstillinger. Delingsknappene for Twitter, Facebook, Flickr og Vimeo tar deg til riktig innstilling hvis du ikke er pålogget enda.

**Merk:** Mens du skriver en tweet, viser tallet nede til høyre hvor mange tegn du har igjen. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.

## Overfør filer

Du kan overføre filer mellom iPod touch og datamaskinen eller andre iOS-enheter på flere måter. Hvis du har et program som fungerer med iCloud, på flere enheter, kan du bruke iCloud til å automatisk holde dokumentene til programmet oppdatert på alle enhetene. Les [iCloud](#) på side 16.


**Overfør filer ved hjelp av iTunes.** Koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av kabelen som følger med. Velg iPod touch i iTunes på datamaskinen, og klikk på Programmer. Bruk Fildeling-delen til å overføre dokumenter mellom iPod touch og datamaskinen. Programmer som har støtte for fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Hvis du vil slette en fil, markerer du filen i Dokumenter-listen og trykker deretter på slettetasten.

Du kan også vise filer som du har mottatt som e-postvedlegg, på iPod touch.

Enkelte programmer kan dele innhold ved hjelp av AirDrop. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 29.

## AirPlay

Bruk AirPlay til å strøemme musikk, bilder og video trådløst til Apple TV og andre AirPlay-kompatible enheter på samme Wi-Fi-nettverk som iPod touch.

**Vis AirPlay-kontrollene.** Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på .

**Strøm innhold.** Trykk på , og velg enheten du vil strøemme til.

**Bytt tilbake til iPod touch.** Trykk på , og velg iPod touch.

**Vis samme bilde på iPod touch-skjermen og en TV.** Trykk på , velg en Apple TV, og trykk på Like skjermer. En blå linje vises øverst på iPod touch-skjermen når like skjermer med AirPlay er på.

Du kan også koble iPod touch til en TV, projektor eller annen ekstern skjerm med riktig Apple-kabel eller -adapter. Se [support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=no_NO).

## AirPrint

Bruk AirPrint for å skrive ut trådløst på en AirPrint-aktivert skriver fra programmer som Mail, Bilder og Safari. Mange programmer som er tilgjengelige i App Store, har også støtte for AirPrint.

iPod touch og skriveren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Du finner mer informasjon om AirPrint på [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO).

**Skriv ut et dokument.** Trykk på  eller  (avhengig av programmet du bruker).

**Se statusen for en utskriftsjobb.** Dobbelttrykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Utskriftssenter. Et merke på symbolet viser hvor mange dokumenter som er i kø.

**Avbryt en jobb:** Marker den i Utskriftssenter, og trykk på Avbryt utskrift.

## Bluetooth-enheter

Du kan bruke Bluetooth-enheter med iPod touch, blant annet stereohodetelefoner og Apple Wireless Keyboard-tastatur. Du finner en oversikt over støttede Bluetooth-profiler på [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO).


**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, og hvordan du unngår å bli distraherert mens du kjører, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.


**Merk:** Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPod touch kan påvirke ytelsen til den trådløse forbindelsen. Ikke alt iPhone- og iPad-tilbehør er fullt kompatibelt med iPod touch. Hvis du slår på flymodus, kan det eliminere lydforstyrrelser mellom iPod touch og tilbehørsenheter. Det kan hjelpe på den trådløse ytelsen å snu eller flytte på iPod touch og det tilkoblede tilbehøret.

**Slå på Bluetooth.** Velg Innstillinger > Bluetooth.

**Koble til en Bluetooth-enhet.** Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen for koble til den. Du finner informasjon om Bluetooth-sammenkobling i dokumentasjonen som fulgte med enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Apple Wireless Keyboard-tastaturet under [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 24.

iPod touch må være innenfor en avstand på 10 meter fra Bluetooth-enheten.

**Gå tilbake til lydavspilling fra iPod touch.** Slå av eller fjern sammenkoblingen av enheten, slå av Bluetooth i Innstillinger > Bluetooth, eller bruk AirPlay  til å bytte til lydavspilling fra iPod touch. Les [AirPlay](#) på side 30. Lydavspillingen går tilbake til iPod touch når Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde.

**Fjern sammenkoblingen med en enhet.** Velg Innstillinger > Bluetooth, trykk på  ved siden av enheten, og trykk deretter på «Glem denne enheten». Hvis du ikke ser enhetslisten, forsikrer du deg om at Bluetooth er på.

## Restriksjoner


Du kan angi restriksjoner for enkelte programmer, og for kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller sperre for endringer i visse innstillinger. Bruk restriksjoner til å forhindre bruk av visse programmer, installering av nye programmer eller endringer i kontoer eller volumbegrensningen.

**Slå på restriksjoner.** Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner. Du blir bedt om å definere en restriksjonskode som må brukes for å endre innstillingene du angir. Dette kan være en annen kode enn den du bruker til å låse opp iPod touch.


**Viktig:** Hvis du glemmer restriksjonskoden, må du gjenopprette programvaren på iPod touch. Les [Gjenopprett iPod touch](#) på side 141.

## Personvern

Med personverninnstillingene kan du se og styre hvilke programmer og systemtjenester som får tilgang til Stedstjenester, samt til kontakter, kalendere, påminnelser og bilder.

Med Stedstjenester kan stedsbaserte programmer som Kart, Kamera og Passbook samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Din omtrentlige posisjon bestemmes ved hjelp av informasjon fra lokale Wi-Fi-nettverk (hvis Wi-Fi er slått på). Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, innhentes ikke i en form som kan identifisere deg. Når et program bruker Stedstjenester, vises  i menylinjen.

**Slå Stedstjenester av eller på.** Velg Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Du kan slå det av for enkelte av eller alle programmene og tjenestene. Hvis du slår av Stedstjenester, blir du bedt om å slå det på igjen neste gang et program eller en tjeneste prøver å bruke det.

**Slå av Stedstjenester for systemtjenester.** Flere systemtjenester, for eksempel stedsbaserte iAd-annonser, bruker Stedstjenester. Hvis du vil se status for disse tjenestene, slå dem av eller på eller vis  i menylinjen når de bruker posisjonen din, velger du Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester.

**Slå av tilgang til privat informasjon.** Velg Innstillinger > Personvern. Du kan se hvilke programmer og funksjoner som har bedt om og fått tilgang til følgende informasjon:

- Kontakter
- Kalender
- Påminnelser
- Bilder
- Bluetooth-deling
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Du kan slå av hvert programs tilgang til hver informasjonskategori. Se i vilkårene og retningslinjene for personvern for hvert enkelt tredjepartsprogram for å finne ut hvordan det bruker dataene det ber om.

## Sikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPod touch slik at andre ikke får tilgang til den.

### Bruk en kode med databeskyttelse

For å øke sikkerheten kan du angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPod touch.

**Angi en kode.** Velg Innstillinger > Kode, og angi en firesifret kode.

Når du tar i bruk koden, slås databeskyttelse på. Databeskyttelsen bruker koden som nøkkel til å kryptere Mail-meldinger og -vedlegg som arkiveres på iPod touch, ved hjelp av 256-biters AES-kryptering. (Andre programmer kan også bruke databeskyttelse.)

**Øk sikkerheten.** Slå av Enkel kode, og bruk en lengre kode. Du bruker tastaturet til å oppgi en kode som er en kombinasjon av tall og bokstaver. Hvis du foretrekker å låse opp iPod touch med kun det numeriske tastaturet, angi du en lengre kode med bare tall.



**Gi tilgang til funksjoner når iPod touch er låst.** Velg Innstillinger > Kode. Følgende funksjoner kan velges:

- Siri (hvis det er aktivert, les [Siri-innstillinger](#) på side 37)
- Passbook (les Kapittel 24, [Passbook](#), på side 96)
- Svar med melding (les [Ring og motta anrop](#) på side 58)

**Gi tilgang til Kontrollcenter når iPod touch er låst.** Velg Innstillinger > Kontrollcenter. Les [Kontrollcenter](#) på side 27.

**Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode.** Velg Innstillinger > Kode, og trykk på Slett data. Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes ved at krypteringsnøkkelen til dataene fjernes.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPod touch. Les [Gjenoppsett iPod touch](#) på side 141.

## iCloud-nøkkelling

iCloud-nøkkelling holder nettsidebrukernavn og -passord, samt kredittkortinformasjon du legger inn i Safari, oppdatert på iPod touch og andre valgte iOS-enheter og Mac-maskiner med OS X Mavericks.

iCloud-nøkkelling fungerer med Safari-passordgenerator og Autoutfyll. Når du konfigurerer en ny konto, foreslår Safari-passordgenerator unike passord som er vanskelige å gjette. Du kan bruke Autoutfyll til å få iPod touch til å oppgi brukernavn- og passordinformasjon, som gjør det enkelt å logge på. Les [Fyll ut skjemaer](#) på side 48.

**Merk:** Noen nettsteder har ikke støtte for Autoutfyll.

iCloud-nøkkelling fungerer på alle godkjente iOS 7-enheter og Mac-maskiner med OS X Mavericks. iCloud-nøkkelling er sikret med 256-bit AES-kryptering under lagring og overføring, og kan ikke leses av Apple.

**Konfigurer iCloud-nøkkelling.** Velg Innstillinger > iCloud > Nøkkelling. Slå på iCloud-nøkkelling, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du har konfigurert iCloud-nøkkelling på andre enheter, må du godkjenne bruken av iCloud-nøkkelling fra en av de enhetene eller bruke iCloud-sikkerhetskoden.

**Viktig:** Hvis du har glemt sikkerhetskoden, må du starte på nytt og konfigurere iCloud-nøkkelling på nytt.

**Konfigurer Autoutfyll.** Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling. Forsikre deg om at Navn og passord Navn og passord og Kredittkort er slått på (de er på som standard). Trykk på Arkiverte kredittkort for å legge til kredittkortinformasjon.

Sikkerhetskoden for kredittkortet arkiveres ikke – den må oppgis manuelt.

Hvis du vil fyllet navn, passord eller kredittkortinformasjon automatisk på nettsteder som støtter det, trykker du på et tekstfelt og deretter på Autoutfyll.

Hvis du vil beskytte personlig informasjon, angir du en kode hvis du slår på iCloud-nøkkelling og Autoutfyll.

## Begrens annonsesporing

**Begrens eller nullstill annonsesporing.** Velg Innstillinger > Personvern > Annonser. Slå på Begrens annonsesporing hvis du vil forhindre at programmer får tilgang til iPod touch-enhetens annonseidentifikator. Trykk på Finn ut mer hvis du vil ha mer informasjon.

## Finn iPod touch

Finn iPod touch kan hjelpe deg med å finne igjen og sikre iPod touch ved hjelp av gratisprogrammet Finn iPhone (Find My iPhone, tilgjengelig i App Store) på en annen iPod touch, iPhone eller iPad, eller med en nettleser på Mac eller PC som er logget på [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find). Finn iPod touch inkluderer Aktiveringslås, som gjør det vanskeligere for andre å bruke eller selge iPod touch hvis du mister den. Apple-ID-en og passordet kreves for å slå av Finn iPod touch eller slette og reaktivere iPod touch.

**Slå på Finn iPod touch.** Velg Innstillinger > iCloud.

**Viktig:** Hvis du vil bruke disse funksjonene, må Finn iPod touch være slått på *før* du eventuelt mister iPod touch-enheten. iPod touch må være koblet til Internett for at du skal kunne finne og sikre den.

**Bruk Finn iPhone.** Åpne Finn iPhone-programmet på en iOS-enhet, eller gå til [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) på datamaskinen. Logg deg på, og marker enheten.

- *Spill lyd:* Spill en lyd i to minutter.
- *Mistet-modus:* Du kan umiddelbart låse en iPod touch du har mistet, med en kode og sende en melding til den som viser et kontaktnummer. iPod touch sporer og rapporterer også posisjonen sin, slik at du kan se hvor den har vært, når du sjekker Finn iPhone-programmet.
- *Slett iPod touch:* Beskytter personlig informasjon ved å slette all informasjon og alt medieinnhold på iPod touch-enheten, slik at den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

**Merk:** Før du selger eller gir bort en iPod touch-enhet, bør du slette den fullstendig for å fjerne all personlig informasjon og slå av Finn iPod touch-aktiveringslåsen. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger. Les [Selge eller gi bort iPod touch?](#) på side 141.

## Lad og følg med på batteriet

iPod touch inneholder et innebygd, oppladbart litiumionebatteri. Du finner mer informasjon om batteriet – inkludert tips for å maksimere batterilevetiden – på [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).

**ADVARSEL:** Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om batteriet og lading av iPod touch under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.


**Lad batteriet.** Koble iPod touch til datamaskinen ved hjelp av kabelen som følger med. Du kan synkronisere iPod touch med iTunes samtidig. Det kan imidlertid ta lenger tid å lade hvis du synkroniserer eller bruker iPod touch mens den lades.

Med mindre tastaturet har en høyeffekts USB 2.0- eller 3.0-port, må du koble iPod touch til en USB 2.0- eller 3.0-port på datamaskinen.



**Viktig:** Hvis iPod touch er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, kan iPod touch-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Lad opp batteriet ved hjelp av en strømforsyningsenhet. Koble iPod touch til et strømuttak ved hjelp av kablen som følger med, og en USB-strømforsyningsenhet (selges separat).

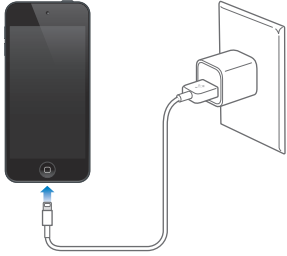

**Merk:** Hvis du kobler iPod touch til et strømuttak, kan det starte en iCloud-sikkerhetskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Les [Sikkerhetskopier iPod touch](#) på side 139 og [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Batterisymbolet øverst til høyre på skjermen viser batterinivå eller status for lading.



**Viktig:** Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod touch-batteriet, kan det vises et bilde av et nesten tomt batteri som indikerer at iPod touch må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm igjen på iPod touch-batteriet, kan det hende at skjermen er tom i opptil to minutter før et av bildene nedenfor vises.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det kan hende at batteriet til slutt må skiftes. Batteriet i iPod touch kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en Apple- autorisert serviceleverandør. Gå til [www.apple.com/no/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/no/batteries/replacements.html).

## Reise med iPod touch

Enkelte flyselskaper tillater at iPod touch er på, hvis du slår på Flymodus. Wi-Fi og Bluetooth deaktiveres slik at du ikke kan starte eller motta FaceTime-samtaler eller bruke funksjoner som krever trådløs kommunikasjon, men du kan lytte til musikk, spille spill, se videoer eller bruke andre programmer som ikke krever Internett-tilgang. Hvis flyselskapet tillater det, kan du slå på Wi-Fi eller Bluetooth igjen for å aktivere de tjenestene, selv når Flymodus er på.

**Slå på Flymodus.** Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner, og trykk deretter på ➔. Du kan også slå Flymodus av og på i Innstillinger. Når flymodus er på, vises ➔ i statuslinjen øverst på skjermen.

Du kan også slå Wi-Fi og Bluetooth av og på i Kontrollsenner.

# Siri

# 4


## Be om ting


Benytt deg av kraften til Siri.

**Kall opp Siri.** Hold inne Hjem-knappen til du hører Siri pipe.

**Merk:** iPod touch må være koblet til Internett hvis du skal bruke Siri. Les [Koble til Internett](#) på side 14.

Si alt fra «set the timer for 3 minutes» til «what movies are showing tonight?» til Siri. Åpne programmer, og slå funksjoner av og på, for eksempel Flymodus, Bluetooth, Ikke forstyrret og tilgjengelighetsinnstillinger. Siri forstår naturlig tale, så du trenger ikke å lære spesielle kommandoer eller nøkkelord.

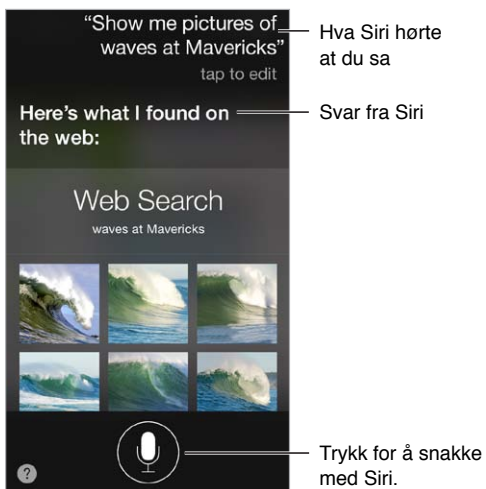

Få flere tips ved å spørre Siri «what can you do?», eller trykk på .

Siri viser ofte nyttig informasjon på skjermen. Trykk på informasjonen for å åpne et aktuelt program eller få flere opplysninger.

**Styr manuelt når Siri skal lytte.** Som et alternativ til at Siri automatisk registrerer at du slutter å snakke, kan du holde inne Hjem-knappen når du snakker, og slippe den når du er ferdig.

**Endre kjønn på stemmen til Siri.** Velg Innstillinger > Generelt > Siri (kanskje ikke tilgjengelig overalt).

**Snakk til Siri med hodetelefoner.** Koble til hodetelefonene, og hold inne midtknappen eller ringeknappen.

## Fortell Siri om deg selv

Hvis du forteller Siri hvem du er, kan du få personlige tjenester, for eksempel «tell me how to get home».

**Fortell Siri hvem du er.** Fyll ut infokortet ditt i Kontakter, velg deretter Innstillinger > Generelt > Siri > Min info, og trykk på navnet ditt.


Sørg for å legge inn adressen hjem og til jobb, samt familierelasjoner.


**Merk:** Stedsinformasjon verken spores eller lagres utenfor iPod touch. Hvis du ikke vil bruke Stedstjenester, velger du Innstillinger > Personvern > Stedstjenester og slår det av. Du kan fortsatt bruke Siri, men Siri kan ikke gjøre noe som krever informasjon om hvor du er.

## Gjør korrigeringer

**Vil du avbryte den siste kommandoen?** Si «cancel», trykk på Siri-symbolet, eller trykk på Hjem-knappen.

Hvis Siri oppfatter noe feil, kan du trykke for å redigere forespørselen.



Eller trykk på  igjen, og forklar hva du mente. For eksempel «I meant Boston». Ikke si noe du *ikke* mente.

## Siri-innstillinger

Du angir valg for Siri under Innstillinger > Generelt > Siri. Du har følgende valg:

- slå Siri av eller på
- Språk
- kjønn på stemme (kanskje ikke tilgjengelig overalt)
- Taletilbakemelding
- Min info-kortet

**Forhindre tilgang til Siri når iPod touch er låst.** Velg Innstillinger > Kode. Du kan også deaktivere Siri ved å slå på restriksjoner. Les [Restriksjoner](#) på side 31.

# Meldinger

# 5




## iMessage-tjenesten

Med Meldinger-programmet og den innebygde iMessage-tjenesten kan du sende ubegrenset med tekstmeldinger over Wi-Fi til andre brukere med iOS 5 eller nyere og OS X Mountain Lion eller nyere. Meldinger kan inkludere bilder, videoer og annen informasjon. Du kan se når andre skriver, og la dem vite når du har lest meldingene deres. iMessage-meldinger vises på alle iOS-enhetene du har logget på samme konto, så du kan starte en samtale på én enhet og fortsette på en annen. iMessage-meldinger krypteres før de sendes, av hensyn til sikkerhet.



**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår å bli distrauert mens du kjører, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.


**Merk:** Det kan hende at mobildataavgifter eller andre kostnader gjelder for iPhone- og iPad-brukere som du utveksler meldinger med via mobildataforbindelsen deres.
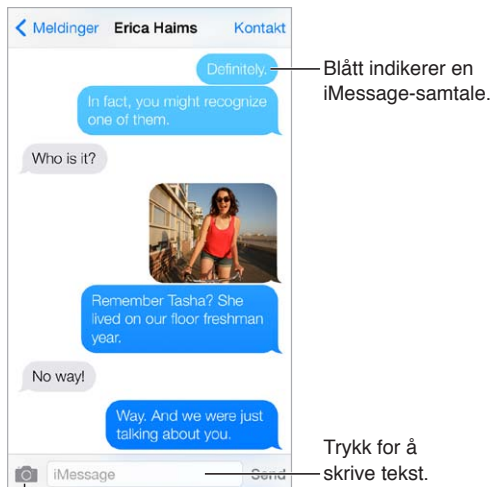
## Send og motta meldinger




Trykk på vedleggsknappen for å inkludere et bilde eller en video.


**Start en tekstsamtale.** Trykk på , og skriv deretter inn et telefonnummer eller en e-postadresse, eller trykk på , og velg en kontakt.


Et varselmerke  vises hvis en melding ikke kan sendes. Trykk på varselet i en tekstsamtale for å prøve å sende meldingen på nytt.

**Gjenoppta en tekstsamtale.** Trykk på samtalen i Meldinger-listen.

**Bruk bildetegn.** Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Legg til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig. Når du skriver en melding, trykker du på  for å bytte til Emoji-tastaturet. Les [Spesielle inndatametoder](#) på side 133.


**Se når en melding ble sendt eller mottatt.** Dra en boble mot venstre.

**Opprett en FaceTime samtale til den du skriver med.** Trykk på Kontakt øverst på skjermen, og trykk deretter på .


**Se en persons kontaktinformasjon.** Trykk på Kontakt øverst på skjermen, og trykk deretter på . Trykk på informasjonsobjekter for å utføre handlinger, for eksempel starte en FaceTime-samtale.

**Se tidligere meldinger i samtalen.** Trykk på statuslinjen for å rulle til toppen. Trykk på Last inn tidligere meldinger hvis det er nødvendig.

**Send meldinger til en gruppe.** Trykk på , og angi flere mottakere.


**Blokker uønskede meldinger.** Trykk på Blokker på et kontaktkort. Du kan se en persons kontaktkort mens du viser en melding, ved å trykke på Kontakt og deretter på . Du kan også blokkere anropere under Innstillinger > FaceTime > Blokkert. Du får ikke FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på [support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO).


## Administrer samtaler

Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk  indikerer uleste meldinger. Trykk på en tekstsamtale for å vise eller fortsette den.



**Vis meldingslisten.** Dra mot høyre.

**Videresend en melding.** Hold fingeren på en melding eller et vedlegg, trykk på Mer, marker flere objekter om du vil, og trykk på .


**Slett en melding.** Hold fingeren på en melding eller et vedlegg, trykk på Mer, marker mer om du vil, og trykk på . Hvis du vil slette all tekst og alle vedlegg uten å slette samtalen, trykker du på Slett alle.


**Slett en tekstsamtale.** I Meldinger-listen drar du fingeren over samtalen fra høyre mot venstre og trykker på Slett.


**Søk i samtaler.** Trykk øverst på skjermen i meldingslisten for å vise søkefeltet, og skriv inn teksten du søker etter. Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les [Søk](#) på side 27.

## Del bilder, videoer og annet

Du kan sende bilder, videoer, steder, kontaktinformasjon og taleopptak. Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPod touch kan komprimere bilde- og videovedlegg når det er nødvendig.

**Send et bilde eller en video.** Trykk på . Du kan velge et eksisterende bilde eller videoklipp på iPod touch, eller ta et nytt.


**Se bilder eller video i full størrelse.** Trykk på bildet eller videoen. Hvis du vil se andre bilder og videoer i samtalen, trykker du på . Trykk på < for å gå tilbake til samtalen.

**Send objekter fra et annet program.** Trykk på Del eller  i det andre programmet, og trykk deretter på Melding.

**Del, arkiver eller skriv ut et vedlegg.** Trykk på vedlegget, og trykk deretter på .

**Kopier et bilde eller en video.** Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.

**Legg til en person i kontaktlisten.** I en tekstsamtale trykker du på Kontakt og deretter på Opprett ny kontakt.

**Arkiver kontaktinformasjon.** Trykk på Kontakt øverst på skjermen, trykk på , og trykk deretter på Opprett ny kontakt eller Legg til i eksisterende.

## Meldinger-innstillinger

Velg Innstillinger > Meldinger for å angi valg for Meldinger, inkludert følgende:

- slå iMessage av eller på
- varsle andre når du har lest meldingene deres
- angi telefonnumre, Apple-ID-er eller e-postadresser for bruk med Meldinger
- vise Emne-feltet
- blokkere uønskede meldinger

**Administrer varslinger for meldinger.** Les [Ikke forstyrr](#) på side 29.

**Angi varsellyden for innkommende tekstmeldinger.** Les [Lyder og lyddemping](#) på side 28.




# Mail

# 6



## Skriv meldinger

Med Mail får du tilgang til alle e-postkontoene dine når du er på farten.

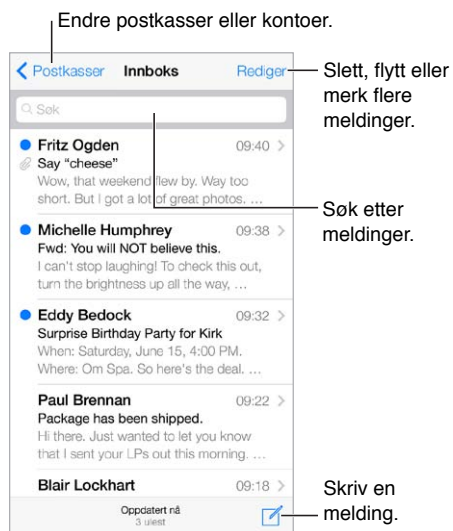

Sett inn et bilde eller en video. Trykk på innsetningspunktet. Trykk på pilene for å se flere valg. Les også [Rediger tekst](#) på side 24.



Siter litt tekst når du svarer. Trykk på innsetningspunktet, og marker teksten du vil inkludere. Trykk på ↩, og deretter på Svar. Du kan slå av innrykk for sitert tekst i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Høyere sitatnivå.

Send en melding fra en annen konto. Trykk i Fra-feltet for å velge en konto.

Flytt en mottaker fra Kopi til til Blindkopi til. Når du har angitt mottakere, kan du dra dem fra ett felt til et annet eller endre rekkefølgen på dem.

## Få en forhåndstitt



Endre hvordan navn skal vises,  
i Innstillinger > Mail, kontakter,  
kalendere > Kort navn.

Se mer i forhåndsvisningen. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Forhåndsvisning. Du kan vise opptil fem linjer.

Er denne meldingen til meg? Slå på Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Vis Til/Kopi til-etikett. Hvis det står Kopi til i stedet for Til, står du bare på kopi. Du kan også bruke Til eller kopi-postkassen, som samler all e-post som er adressert til deg. Hvis du vil vise den, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten.

## Skriv ferdig en melding senere



Arkiver den, ikke send den. Hvis du skriver en melding og vil fullføre den senere, trykker du på Avbryt og deretter på Arkiver utkast.

Skriv ferdig et arkivert utkast. Hold fingeren på Ny melding. Velg utkastet fra listen, og fullfør og send det, eller arkiver det som utkast igjen.

Vis meldingsutkast fra alle kontoene. Mens du viser postkasselisten, trykker du på Rediger og Legg til postkasse, og slår deretter på Alle utkast-postkassen.


Slett et utkast. Dra fingeren mot venstre over utkastet i Utkast-listen, og trykk på Slett.

## Vis viktige meldinger



Samle viktige meldinger. Legg til viktige personer i VIP-listen, så vises alle meldingene deres i VIP-postkassen. Trykk på avsendernavnet i en melding, og trykk deretter på Legg til i VIP. Hvis du vil vise VIP-postkassen, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten.


**Bli varslet om viktige meldinger.** Varslingscenter gir beskjed når det kommer meldinger i en favorittpostkasse eller meldinger fra VIP-personer. Velg Innstillinger > Varslingscenter > Mail.

**Flagg en melding for å finne den senere.** Trykk på  mens du leser meldingen. Du kan endre utseendet på indikatoren for flagget melding under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Flaggstil. Hvis du vil se Flagget-postkassen, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten, og trykker deretter på Flagget.

**Søk etter en melding.** Bla til eller trykk på toppen av meldingslisten for å vise søkefeltet. Det søkes i adressefeltene, emnet og meldingsteksten. Hvis du vil søke i flere kontoer samtidig, søker du fra en smart postkasse, for eksempel Alle sendte.

**Søk innenfor en tidsramme.** Bla til eller trykk på toppen av meldingslisten for å vise søkefeltet, og skriv noe sånt som «februar møte» for å finne alle meldingene fra februar som inneholder ordet «møte».

**Søk etter meldingsstatus.** Hvis du vil finne alle flaggede, uleste meldinger fra personer i VIP-listen, skriver du «flagg ulest vip». Du kan også søke etter andre meldingsattributter, for eksempel «vedlegg».

**Bli kvitt søppelet!** Trykk på  mens du leser en melding, og trykk deretter på Flytt til uønsket for å arkivere den i Uønsket-mappen. Hvis du ved et uhell flytter en melding, rister du umiddelbart på iPod touch for å angre.

**Lag en favorittpostkasse.** Favoritter-postkassen vises øverst i postkasselisten. Hvis du vil legge til en favoritt, viser du postkasselisten og trykker på Rediger. Trykk på Legg til postkasse, og marker deretter postkassen du vil legge til. Du får også push-varslinger for favorittpostkassene.

## Vedlegg




**Arkiver et bilde eller en video i kamerarullen.** Hold fingeren på bildet eller videoen til det vises en meny, og trykk deretter på Arkiver bilde.

**Bruk et vedlegg med et annet program.** Hold fingeren på vedlegget til det vises en meny, og trykk deretter på programmet du vil åpne vedlegget i.


**Vis meldinger med vedlegg.** Vedlegg-postkassen viser meldinger med vedlegg fra alle kontoene. Hvis du vil den legge til, viser du postkasselisten og trykker på Rediger.


## Arbeid med flere meldinger

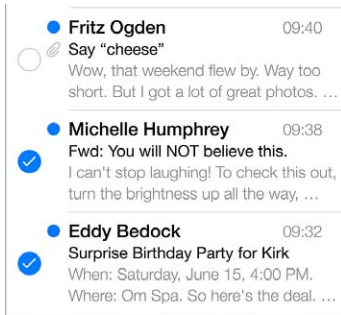

**Slett, flytt eller merk flere meldinger.** Trykk på Rediger mens du viser en liste med meldinger. Marker noen bilder, og velg en handling. Hvis du gjør en feil, rister du straks på iPod touch for å angre.

**Organiser e-posten din med postkasser.** Trykk på Rediger i postkasselisten for å opprette en ny postkasse, endre navn på en postkasse eller slette en. (Enkelte innebygde postkasser kan ikke endres.) Det er flere smarte postkasser, for eksempel Ulest, som viser meldinger fra alle kontoene. Trykk på de du vil bruke.


**Gjenopprett en slettet melding.** Gå til papirkurven for kontoen, åpne meldingen, trykk på , og flytt meldingen. Eller hvis du nettopp slettet den, rister du på iPod touch for å angre. Hvis du vil se slettede meldinger fra alle kontoene, legger du til postkassen Alt i papirkurv. For å legge den til trykker du på Rediger i postkasselisten og velger den fra listen.

**Arkiver i stedet for å slette.** I stedet for å slette meldinger kan du legge dem i arkiv, slik at de fortsatt er der hvis du trenger dem. Slå på Arkiv-postkasse under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avansert. Hvis du vil slette meldingen i stedet for å arkivere den, trykker du og holder på  og trykker deretter på Slett.

**Behandle en melding uten å åpne den.** Dra mot venstre på en melding, og trykk deretter på Kast eller Til arkiv. Eller trykk på Mer for å flytte, videresende, svare, flagge, merke den som lest eller flytte den til Uønsket-mappen.

**Rydd i papirkurven.** Du kan angi hvor lenge slettede meldinger skal ligge i papirkurven. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avansert.

## Vis og arkiver adresser

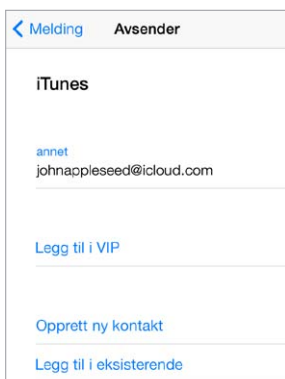


**Se hvem som har mottatt en melding.** Mens du viser meldingen, trykker du på «mer» i Til-feltet.

**Legg til noen i Kontakter, eller merk vedkommende som VIP.** Trykk på personens navn eller e-postadresse.

## Skriv ut meldinger

**Skriv ut en melding.** Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

**Skriv ut et vedlegg eller bilde.** Trykk for å vise det, og trykk deretter på  og velg Skriv ut.

Les [AirPrint](#) på side 30.

## Mail-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- opprette ulike e-postsignaturer for hver konto
- Legg til e-postkontoer
- velge å sende blindkopi av alle meldinger til deg selv
- slå på Organiser etter tråd for å gruppere relaterte meldinger
- slå av bekreftelse for å slette meldinger
- slå av push-levering av nye meldinger for å spare strøm
- slå av en konto midlertidig

# Safari

# 7



## Oversikt over Safari

Bruk Safari på iPod touch til å surfe på Internett. Bruk Leseliste til å samle nettsider og lese dem senere. Legg til sidesymboler på Hjem-skjermen for rask tilgang. Bruk iCloud for å vise sider du har åpne på andre enheter, og for å holde bokmerker og leselister oppdatert på andre enheter.

Trykk for å skrive inn en nettadresse eller søke etter et objekt.

Zoom ved å dobbeltrykke eller knipe på et objekt.

Viser bokmerker, leselisten, nettlogg og koblinger i Twitter-meldinger.

Dra for å bla gjennom åpne sider, eller åpne en ny side.

Velg mellom mange måter å dele eller arkivere.

Gå til nylig viste sider.

## Søk på Internett

Skriv det du søker etter, og trykk på Gå.

Eller trykk på et forslag.

Trykk her for å søke på siden som vises.


**Søk på Internett.** Skriv inn det du søker etter, i søkefeltet øverst på siden, og trykk deretter på et søkeforslag, eller trykk på Gå på tastaturet for å søke etter nøyaktig det du skrev. Hvis du ikke vil vise forslag for søkeord, velger du Innstillinger > Safari > Smart søkefelt og slår av Søkeforslag.

**La favoritter toppe listen.** Marker dem i Innstillinger > Safari > Favoritter.

**Søk på siden.** Rull til bunnen av listen med foreslåtte resultater, og trykk deretter på oppføringen under På denne siden. Trykk på > for å se neste forekomst på siden.

**Velg søkeverktøy.** Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.

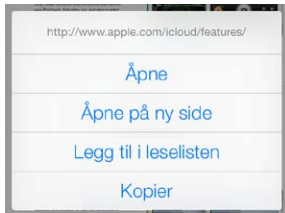

## Surf på Internett




Hold nede på en kobling for å se disse valgene.


**Se før du går.** Hvis du vil se URL-en for en kobling før du går til den, holder du fingeren på koblingen.

**Åpne en kobling på en ny side.** Hold fingeren på koblingen, og trykk på Åpne på ny side. Hvis du heller vil åpne nye sider i bakgrunnen, velger du Innstillinger > Safari > Åpne koblinger.

**Naviger på åpne sider.** Trykk på . Hvis du vil lukke en, trykker du på  eller drar siden mot venstre.

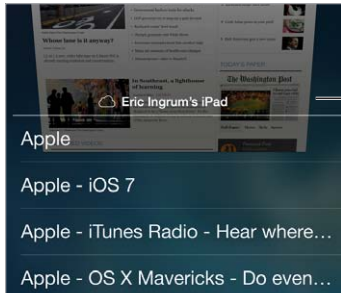

Rull til bunnen for å se sider som er åpne på andre enheter.

**Fortsett der du slapp.** Hvis du slår på Safari under Innstillinger > iCloud, kan du vise en side som er åpen på en av de andre enhetene dine. Trykk på , og bla til listen nederst på siden.



**Gå tilbake til toppen.** Trykk øverst på skjermen for å komme raskt tilbake til toppen av en lang side.


**Se mer.** Snu iPod touch til liggende retning.

**Få siste nytt.** Trykk på  ved siden av adressen i søkefeltet for å oppdatere siden.

## Behold bokmerker




**Legg til bokmerke for den gjeldende siden.** Trykk på , og trykk deretter på Legg til bokmerke. Hvis du vil gå tilbake til siden, trykker du på  og deretter på bokmerket.

**Rydd opp.** Hvis du vil opprette en mappe for bokmerker, trykker du på  og deretter på Rediger.

**Velg hvilke favoritter som skal vises når du trykker i søkefeltet.** Velg Innstillinger > Safari > Favoritter.


**Bokmerkelinjen på Mac-maskinen?** Slå på Safari under Innstillinger > iCloud hvis du vil at objekter fra bokmerkelinjen i Safari på Mac-maskinen skal vises i Favoritter på iPod touch.

**Arkiver et symbol for den gjeldende siden på Hjem-skjermen.** Trykk på , og trykk deretter på Legg til på Hjem-skjerm. Symbolet vises kun på enheten du oppretter det på.

## Del det du oppdager



**Spre nyheter.** Trykk på .

**Se hvem som tweeter hva.** Logg deg på Twitter på iPod touch, trykk deretter på , og se under @ for å se koblinger som vennene dine har tweetet.

## Fyll ut skjemaer

Enten du logger deg på et nettsted, registrerer deg for en tjeneste eller kjøper noe, kan du fylle ut et nettskjema ved hjelp av det skjermbaserte tastaturet eller la Safari fylle det ut for deg ved hjelp av Autoutfill.

**Lei av å stadig logge deg på?** Når du får spørsmål om å arkivere passordet for nettstedet, trykker du på Ja. Neste gang du besøker nettstedet, blir brukernavnet og passordet fylt ut for deg.

**Fyll ut et skjema.** Trykk på et felt for å vise det skjermbaserte tastaturet. Trykk på < eller > over tastaturet for å gå fra felt til felt.




**Fyll det ut automatisk.** Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling, og slå på Bruk kontaktinfo. Deretter trykker du på Autoutfyll over det skjermbaserte tastaturet når du fyller ut skjemaet. Ikke alle nettstedet støtter Autoutfyll.

**Oppgi kredittkortinformasjon.** Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling, og arkiver kredittkortinformasjonen din (eller godta Safaris forslag om å arkivere det for deg når du kjøper noe). Se deretter etter Autoutfyll kredittkort-knappen over det skjermbaserte tastaturet når du kommer til et kredittkortfelt. Sikkerhetskode for kortet lagres ikke, så den må du fortsatt skrive inn selv. Hvis du ikke bruker kode på iPod touch, vil du kanskje vurdere det. Les [Bruk en kode med databeskyttelse](#) på side 32.

**Send inn et skjema.** Trykk på Gå, Søk eller koblingen på nettsiden.

## Unngå rot med Leser

Bruk leserfunksjonen i Safari til å fokusere på det viktigste innholdet på en side.




**Fokuser på innhold.** Trykk på ☰ helt til venstre i adressefeltet. Hvis du ikke ser symbolet, er ikke leserfunksjonen tilgjengelig for siden du viser.

**Del kun det beste.** Hvis du kun vil dele artikkelteksten og en kobling til den, trykker du på  mens du viser siden i Leser.

**Gå tilbake til hele siden.** Trykk på lesersymbolet i adressefeltet en gang til.

## Arkiver en leseliste til senere bruk

Arkiver interessante saker i leselisten, slik at du kan gå tilbake til dem senere. Du kan lese sider fra leselisten selv om telefonen ikke har Internett-forbindelse.

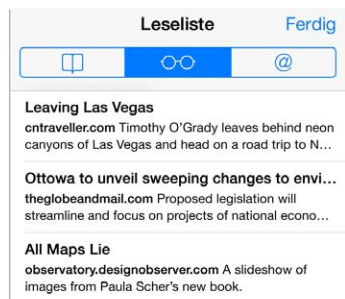

**Legg til den gjeldende siden i leselisten.** Trykk på , og trykk deretter på Legg til i leselisten.

**Legg til en sidekobling uten å åpne den.** Hold fingeren på koblingen, og trykk på Legg til i leselisten.

**Vis leselisten.** Trykk på , og trykk på .

**Slett noe fra leselisten.** Dra mot venstre over objektet i leselisten.

## Personvern og sikkerhet

Du kan justere Safari-innstillingene for å holde navigeringsaktiviteter for deg selv og beskytte telefonen mot ondsinnede nettsteder.

**Vil du holde en lav profil?** Slå på Innstillinger > Safari > Ikke spor. Safari ber nettsteder du besøker, om å ikke spore navigeringen. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle nettsteder tar oppfordringen til følge.

**Håndter infokapsler.** Velg Innstillinger > Safari > Blokker infokapsler. Hvis du vil fjerne informasjonskapsler som allerede finnes på iPod touch, velger du Innstillinger > Safari > Fjern infokapsler og data.

**La Safari opprette sikre passord og arkivere dem for deg.** Når du trykker på passordfeltet når du skal opprette en ny konto, vil Safari tilby å lage et passord for deg.



**Slett navigeringsloggen og -dataene fra iPod touch.** Velg Innstillinger > Safari > Tøm logg, og Innstillinger > Safari > Fjern infokapsler og data.

**Besøk nettsteder uten at det logges.** Trykk på Privat når du viser åpne sider eller bokmerker. Nettsteder du besøker, vil ikke bli lagt til i loggen på iPod touch.

**Se opp for mistenkelige nettsteder.** Slå på Innstillinger > Safari > Advarsel om forfalsket nettside.

## Safari-innstillinger

Velg Innstillinger > Safari, hvor du kan:

- velge søkemotor
- Oppgi Autoutfyll-informasjon
- velge hvilke favoritter som skal vises når du søker
- få koblinger åpnet på en ny side eller i bakgrunnen
- blokkere popupvinduer
- skjerpe personvernet og sikkerheten
- slette logg, informasjonskapsler og data



## iTunes Radio

Anbefalte stasjoner gir deg en ypperlig mulighet til å utforske og nyte ny musikk i en rekke sjangre. Du kan også opprette tilpassede stasjoner basert på egne valg av artist, sang eller sjanger. Les [iTunes Match](#) på side 56.

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.

**Merk:** iTunes Radio er kanskje ikke tilgjengelig overalt. Du finner mer informasjon om iTunes Radio på [support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=no_NO).



Trykk for å velge en stasjon.

Når du velger en stasjon og spiller en sang, viser Spilles nå-skjermen albumbildet og avspillingskontrollene. Trykk på ⓘ for å finne ut mer, opprette en ny stasjon, fininnstille stasjonen eller dele den. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 29.

**Opprett en stasjon med utgangspunkt i en artist, sjanger eller sang.** Trykk på Ny stasjon på iTunes Radio-skjermen. Velg en sjanger, eller søk etter en yndlingsartist, -sang eller -sjanger. Du kan også opprette en stasjon fra Spilles nå-skjermen ved å trykke på Opprett-knappen.

**Rediger stasjonene dine.** Trykk på Rediger. Du kan inkludere eller utelate andre artister, sanger eller sjangre, eller slette en stasjon.

**Påvirk kommende sangvalg.** Trykk på ★, og trykk deretter på Spill flere som denne eller Ikke spill denne igjen. Du kan også legge til sangen i iTunes-ønskelisten.

**Gå til neste sang.** Trykk på ►. Du kan hoppe over et begrenset antall sanger per time.

**Se sangene du har spilt, eller vis ønskelisten din.** Trykk på Spilt eller Ønskeliste. Du kan kjøpe sanger til biblioteket. Trykk på en sang for å høre litt av den.

**Kjøp sanger til ditt eget bibliotek.** Trykk på prisknappen.

**Del en stasjon du har opprettet.** Mens du spiller stasjonen, trykk på ⓘ, og trykk deretter på Del stasjon.

**Hør på iTunes Radio uten reklame.** Abonner på (og slå på) iTunes Match. Les [iTunes Match](#) på side 56.

## Hent inn musikk


Hent inn musikk og annet lydinnhold på iPod touch på følgende måter:

- *Kjøp og last ned fra iTunes Store:* Trykk på Butikk under Musikk. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 91.
- *iTunes i nettskyen:* Når du er logget på iTunes Store, vises alle tidligere kjøp automatisk i Musikk. Les [iCloud](#) på side 16.
- *Synkroniser innhold med iTunes på datamaskinen:* Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.
- *Bruk iTunes Match til å arkivere musikkbiblioteket i iCloud:* Les [iTunes Match](#) på side 56.

## Naviger og spill


**Naviger i musikken din etter spilleliste, artist, sang eller en annen kategori.** Du finner andre navigeringsvalg ved å trykke på Mer. Trykk på en sang for å spille den.

Du kan høre på lyd fra den innebygde høyttaleren, fra hodetelefoner som er koblet til hodetelefonutgangen, eller fra trådløse Bluetooth-stereohodetelefoner som er sammenkoblet med iPod touch. Hvis hodetelefoner kobles til eller sammenkobles, kommer det ikke lyd fra høyttaleren.

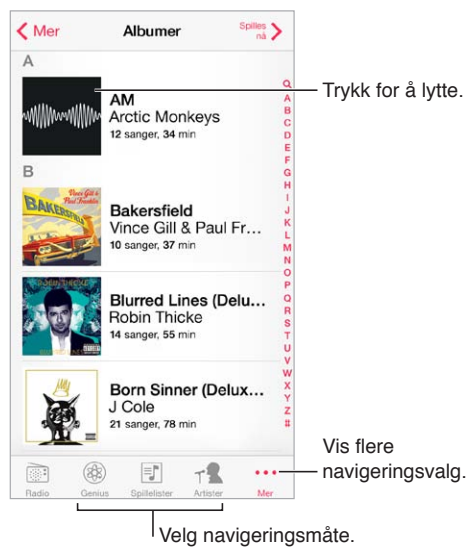

**Lei av å trykke på Mer?** Hvis du vil flytte rundt på knappene, trykker du på Mer, og deretter trykker du på Rediger og drar en knapp oppå den du vil erstatte.

På Spilles nå-skjermen ser du avspillingskontroller og hva som spilles.

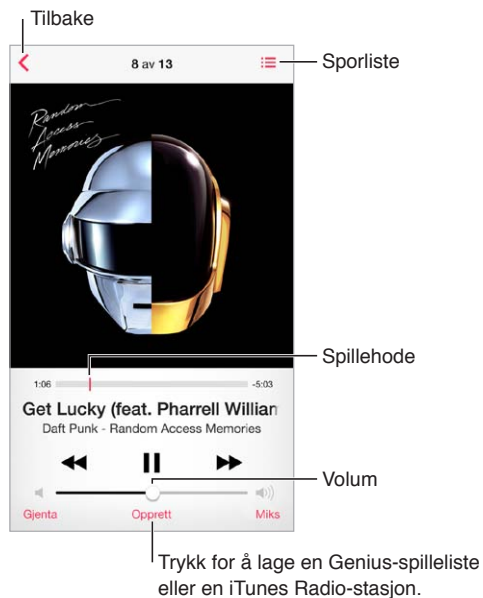

**Vis sangtekst.** Hvis du har lagt til teksten til sangen, trykker du på albumbildet for å se den. Hvis du vil legge til sangtekst, bruker du infovinduet for sangen i iTunes på datamaskinen og synkroniserer deretter sangen til iPod touch. (Sangtekster støttes ikke av iTunes Match.)

**Gå til et sted i sangen.** Flytt spillehodet. Reduser navigeringshastigheten ved å dra fingeren nedover på skjermen.

**Miks.** Trykk på Miks på Spilles nå-skjermen hvis du vil spille låtene dine i tilfeldig rekkefølge.


**Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles.** Trykk på ≡. Trykk på et spor for å spille det.




**Søk etter musikk.** Mens du blar, trykker du på statuslinjen for å vise søkefeltet øverst på skjermen, og skriver deretter inn søketeksten. Du kan også søke etter lydinnhold fra Hjem-skjermen. Les [Søk](#) på side 27.

**Vurder en sang for smarte spillelister i iTunes.** Trykk på skjermen for å vise vurderingsprikkene, og trykk på en prikk for å gi en vurdering.

Få tilgang til lydkontroller fra låst skjerm eller mens du bruker et annet program. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentral. Les [Kontrollsentral](#) på side 27.

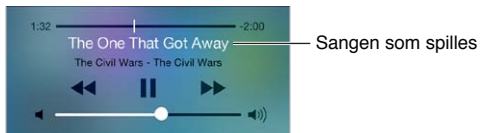

Spill musikk på AirPlay-høytalere eller Apple TV. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentral, og trykk deretter på . Les [AirPlay](#) på side 30.

## Albumvegg

Snu iPod touch for å vise albumbildene.



Dra mot venstre eller høyre for å se andre album. Trykk på et album for å vise sangene det inneholder.


## Lydbøker

Kontroller og informasjon for lydbøker vises på Spilles nå-skjermen når du starter avspillingen.




## Spillelister

**Opprett spillelister for å organisere musikken.** Vis Spillelister, trykk på Ny spilleliste nesten øverst i listen, og skriv inn en tittel. Trykk på + for å legge til sanger eller videoer.

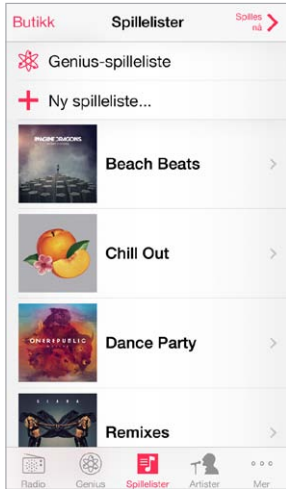

**Rediger en spilleliste.** Marker spillelisten, og trykk deretter på Rediger.

- *Legg til flere sanger:* Trykk på +.
- *Slett en sang:* Trykk på , og trykk deretter på Fjern. Selv om du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra iPod touch.
- *Endre rekkefølge på sangene:* Dra i .

Nye og endrede spillelister kopieres til iTunes-biblioteket neste gang du synkroniserer iPod touch med datamaskinen, eller via iCloud hvis du abonnerer på iTunes Match.

**Fjern eller slett en spilleliste du har opprettet på iPod touch.** Marker spillelisten, og trykk deretter på Fjern eller Slett.


**Fjern en sang fra iPod touch.** Trykk på Sanger, dra fingeren over sangen, og trykk på Slett. Sangen slettes fra iPod touch, men ikke fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC, eller fra iCloud.

## Genius – skapt for deg


En Genius-spilleliste er en samling sanger fra biblioteket som passer godt sammen. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.

En Genius-miks er et utvalg sanger med samme type musikk som opprettes på nytt fra biblioteket ditt hver gang du hører på miksen.

**Bruk Genius.** Slå på Genius i iTunes på datamaskinen, og synkroniser deretter iPod touch med iTunes. Genius-mikser synkroniseres automatisk, med mindre du administrerer musikken manuelt. Du kan synkronisere Genius-spillelister.

**Naviger i og spill Genius-mikser.** Trykk på Genius (hvis Genius ikke vises, trykker du på Mer først). Dra mot venstre eller høyre for å gå til andre mikser. Trykk på  for å spille en miks.

**Lag en Genius-spilleliste.** Vis Spillelister, trykk deretter på Genius-spilliste, og velg en sang. Eller trykk på Opprett fra Spilles nå-skjermen, og trykk deretter på Genius-spilleliste.

- *Erstatt spillelisten basert på en annen sang:* Trykk på Ny, og velg en sang.
- *Oppdater spillelisten:* Trykk på Oppdater.
- *Arkiver spillelisten:* Trykk på Arkiver. Spillelisten arkiveres med tittelen på sangen du valgte, og merkes med .

Genius-spillelister som opprettes på iPod touch, kopieres til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

**Merk:** Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPod touch. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

**Slett en arkivert Genius-spilleliste.** Trykk på Genius-spillelisten, og trykk deretter på Slett.

## Siri og Talekontroll

Du kan bruke Siri eller Talekontroll til å styre musikkavspillingen. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 36 og [Talekontroll](#) på side 26.

**Bruk Siri eller Talekontroll.** Hold inne Hjem-knappen.

- *Spill musikk eller sett på pause:* Si «spill» eller «spill musikk». Si «pause», «sett på pause» eller «stopp» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
- *Spill et album, en artist eller en spilleliste:* Si «spill» og deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
- *Spill gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge:* Si «tilfeldig».
- *Finn ut mer om den gjeldende sangen:* Si «hva spilles», «hvem synger denne sangen» eller «hvilket band er dette».
- *Bruk Genius til å spille lignende sanger:* Si «Genius» eller «spill flere slike sanger».

## iTunes Match


iTunes Match lagrer musikkbiblioteket ditt i iCloud – også sanger du har importert fra CD-er – slik at du kan spille av samlingen på iPod touch og andre iOS-enheter og datamaskiner. Med iTunes Match kan du høre på iTunes Radio uten reklame (les [iTunes Radio](#) på side 51). iTunes Match tilbys som betalt abonnementstjeneste.


**Merk:** iTunes Match er kanskje ikke tilgjengelig overalt. Se [support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=no_NO).

**Abonner på iTunes Match i iTunes på datamaskinen.** Velg Butikk > Slå på iTunes Match, og klikk deretter på Abonner-knappen.

Når du abonnerer, legger iTunes musikken, spillelistene og Genius-miksene dine til i iCloud. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/itunes/itunes-match](http://www.apple.com/no/itunes/itunes-match).

**Slå på iTunes Match.** Velg Innstillinger > Musikk. Hvis du slår på iTunes Match, fjernes synkronisert musikk fra iPod touch.

Sanger lastes ned til iPod touch når du spiller dem. Du kan også laste ned sanger og albumer manuelt. Trykk på  mens du navigerer.

**Merk:** Når iTunes Match er på, fjernes nedlastet musikk automatisk fra iPod touch når det trengs plass. De eldste og minst spilte sangene fjernes først. Det vises et iCloud-symbol () ved siden av sangene og albumene som er fjernet, som viser at sangene og albumene fortsatt er tilgjengelige via iCloud, men ikke lagret på iPod touch.



Fjern en sang som er lastet ned. Dra mot venstre, og trykk deretter på Slett.

Vis kun musikk som har blitt lastet ned fra iCloud. Velg Innstillinger > Musikk, og slå av Vis all musikk.

Fjern iPod touch fra listen over «iTunes i nettskyen»-enheter. I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Vis konto. Logg deg på, og klikk på Behandle enheter i delen «iTunes i nettskyen».

## Hjemmedeling

Hjemmedeling gjør det mulig å spille musikk, filmer og TV-programmer fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. iPod touch og datamaskinen må være på samme Wi-Fi-nettverk.

**Merk:** Hjemmedeling krever iTunes 10.2 eller nyere, som kan lastes ned på [www.itunes.com/no/download](http://www.itunes.com/no/download). Bonusinnhold som digitale hefter og iTunes Extras-innhold kan ikke deles.

**Spill musikk fra iTunes-biblioteket på iPod touch.**

- 1 Velg Arkiv > Hjemmedeling > Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen. Logg på, og klikk på Opprett Hjemmedeling.
- 2 På iPod touch går du til Innstillinger > Musikk, og deretter logger du på Hjemmedeling med samme Apple-ID og passord.
- 3 I Musikk trykker du på Mer, trykker på Delt og velger biblioteket på datamaskinen.

Gå tilbake til innholdet på iPod touch. Trykk på Delt, og velg Min iPod touch.

## Musikk-innstillinger

Velg Innstillinger > Musikk for å angi valg for Musikk, inkludert følgende:

- Volumjustering (for å normalisere volumet på lydinnholdet)
- Equalizer (EQ)

**Merk:** EQ-innstillingene påvirker all utgående lyd, inkludert hodetelefonutgangen og AirPlay. (Disse innstillingene gjelder generelt bare for musikk som spilles fra Musikk-programmet.)

Kveld-innstillingen komprimerer den dynamiske rekkevidden for utgående lyd, slik at volumet reduseres der hvor det er høyt, og økes når det er lavt. Du kan bruke denne innstillingen når du hører på musikk på fly, eller i andre omgivelser med mye støy. (Kveld-innstillingen gjelder for all utgående lyd – både video og musikk.)

- Sangtekstinfo
- Albumartistsortering

**Angi volumbegrensning.** Velg Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

**Merk:** I enkelte EU-land kan iPod touch vise at du stiller volumet høyere enn nivået som anbefales av EU for ikke å skade hørselen. Hvis du vil øke nivået over dette, må du kanskje slippe volumkontrollen et øyeblikk. Hvis du vil begrense maksimalvolumet på hodetelefonene til det nivået, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning og slår på Volumgrense fra EU. Hvis du vil forhindre endringer av volumbegrensningen, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.

**Forhindre endringer i volumbegrensningen.** Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Volumbegrensning, og trykk på Ikke tillat endringer.



## Oversikt over FaceTime



Bruk FaceTime til video- eller lydsamtaler med andre iOS-enheter og datamaskiner som har støtte for FaceTime. Med FaceTime-kameraet kan du snakke ansikt til ansikt. Bytt til iSight-kameraet på baksiden (ikke tilgjengelig på alle modeller) hvis du vil vise fram omgivelsene dine.


**Merk:** FaceTime er kanskje ikke tilgjengelig overalt.



Med Wi-Fi-forbindelse og en Apple-ID kan du ringe og motta anrop med FaceTime (logg deg først på med Apple-ID-en din, eller opprett en ny konto).

## Ring og motta anrop

**Start et FaceTime-anrop.** Forsikre deg om at FaceTime er slått på under Innstillinger > FaceTime. Trykk på FaceTime og deretter Kontakter, og velg et navn. Trykk på  for å starte en videosamtale eller  for å starte en lydsamtale.



**Bruk stemmen til å starte samtalen.** Hold inne Hjem-knappen, og si «FaceTime» etterfulgt av navnet på personen du vil ringe.

**Vil du ringe på nytt?** Trykk på Sist brukte, og velg et navn eller nummer.

**Kan du ikke svare akkurat nå?** Når du mottar et FaceTime-anrop, kan du svare, avvise eller velge et annet alternativ.



**Se hele gjengen.** Roter iPod touch for å bruke FaceTime i liggende retning. Hvis du vil unngå uønskede retningsendringer, låser du iPod touch i stående retning. Les [Bytt skjermretning](#) på side 21.

## Administrer samtaler

**Utfør flere oppgaver under en samtale.** Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på et programsymbol. Du kan fortsatt snakke med vennen din, men dere kan ikke se hverandre. Hvis du vil gå tilbake til videoen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

**Benytt deg av Favoritter.** Trykk på Favoritter. Hvis du vil legge til en favoritt, trykker du på + og velger deretter en kontakt du vil legge til i Favoritter som FaceTime-lydsamtale eller FaceTime. Trykk på et navn i listen for å ringe en favoritt. Forsikre deg om at telefonnumrene til kontakter i andre land inneholder landkode.

**Sjongler med samtaler.** FaceTime-anrop viderekobles ikke. Hvis det kommer et annet anrop mens du sitter i en FaceTime-samtale, kan du enten avslutte FaceTime-samtalen og svare på det innkommende anropet, avvise det innkommende anropet eller svare med tekstmelding.

**Blokker uønskede anrop.** Velg Innstillinger > FaceTime > Blokkert > Legg til ny. Du vil ikke motta FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på [support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO).

I Innstillinger finnes det også valg for å slå FaceTime av og på, angi et telefonnummer, en Apple-ID eller en e-postadresse for bruk med FaceTime, samt angi din egen anrops-ID.

# Kalender

# 10



## Oversikt over Kalender

Vis liste med hendelser.

Velg andre kalendere eller kontoer.

Vis invitasjoner.

**Søk etter hendelser.** Trykk på 🔍, og skriv inn tekst i søkefeltet. Det søkes i titler, inviterte, steder og notater for kalenderne du viser.

**Vis ukentlig kalender.** Snu iPod touch på siden.

**Endre visningen.** Trykk på et år, en måned eller en dag for å zoome inn eller ut i kalenderen.

**Vis en liste med hendelser.** Trykk på ☰ i månedsvisning for å se hendelsene for en dag. Trykk på ☰ for å se en liste med hendelser.

**Endre farge for en kalender.** Trykk på Kalendere, og trykk på ⓘ ved siden av kalenderen, og velg en farge fra listen. For enkelte kalenderkontoer, for eksempel Google, angis fargen av tjeneren.

**Juster en hendelse.** Hold fingeren på hendelsen, og dra den til et nytt tidspunkt, eller flytt gripepunktene.

## Invitasjoner

Hvis du har en iCloud-konto, en Microsoft Exchange-konto eller en støttet CalDAV-konto, kan du sende og motta møteinvitasjoner.

**Inviter andre til en hendelse.** Trykk på en hendelse, trykk på Rediger, og trykk deretter på Inviterte. Skriv inn navn, eller trykk på ⊕ for å velge noen fra Kontakter.

**Svar på en invitasjon.** Trykk på en hendelse du er invitert til, eller trykk på Innboks og deretter på en invitasjon. Hvis du legger til kommentarer (kanskje ikke tilgjengelig for alle typer kalendere), blir kommentarene synlige for arrangøren, men ikke for de andre deltakerne. Hvis du vil se hendelser du har avslått, trykker du på Kalendere og slår deretter på Vis avslåtte hendelser.

**Planlegg et møte uten at tidspunktet vises som opptatt i timeplanen.** Trykk på hendelsen, trykk deretter på Tilgjengelighet, og trykk på «Ledig». Hvis det er en hendelse du har opprettet, trykker du på «Vis som» og deretter «Ledig». Hendelsen blir stående på kalenderen, men tidspunktet vises ikke som opptatt for andre som sender deg invitasjoner.

## Bruk flere kalendere



**Slå på iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere.** Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på en konto, og slå på Kalender.

**Abonner på en kalender.** Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto. Velg Annet, og trykk på Legg til abonnementskalender. Skriv inn tjener- og filnavnet for .ics-filen du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender (.ics) som er publisert på Internett, ved å trykke på en kobling til kalenderen.

**Legg til en CalDAV-konto.** Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

**Vis Bursdager-kalenderen.** Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere bursdager fra Kontakter i hendelser. Hvis du har konfigurert en Facebook-konto, kan du også inkludere bursdagene til Facebook-vennene dine.

**Vis Helligdager-kalenderen.** Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Helligdager for å inkludere nasjonale helligdager i hendelser.

**Se flere kalendere samtidig.** Trykk på Kalendere, og marker kalenderne du vil vise.

**Flytt en hendelse til en annen kalender.** Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, og marker deretter en kalender du vil flytte hendelsen til.

## Del iCloud-kalendere

Du kan dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brukere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan la dem legge til og endre hendelser. Du kan også dele en skrivebeskyttet versjon som alle kan se.

**Opprett en iCloud-kalender.** Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på Legg til kalender i iCloud-delen.

**Del en iCloud-kalender.** Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på iCloud-kalenderen du vil dele. Trykk på Legg til person og skriv inn et navn, eller trykk på  $\oplus$  for å bla i Kontakter. De du inviterer, får en e-postinvitasjon til kalenderen, men må ha en iCloud-konto for å kunne godta invitasjonen.

**Endre noens tilgang til en delt kalender.** Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, trykk på den delte kalenderen, og trykk deretter på personen. Du kan slå av vedkommendes tilgang til å redigere kalenderen, sende invitasjonen til kalenderen på nytt eller slutte å dele kalenderen med vedkommende.



**Slå av varslinger for delte kalendere.** Du får beskjed når noen endrer en delt kalender. Hvis du vil slå av varslinger for delte kalendere, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Delt kalender-varsler.

**Del en skrivebeskyttet kalender med alle.** Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på iCloud-kalenderen du vil dele. Slå på Offentlig kalender, og trykk deretter på Del kobling for å kopiere eller sende URL-adressen til kalenderen. Alle kan bruke URL-adressen til å abonnere på kalenderen ved hjelp av et kompatibelt program, for eksempel Kalender for OS X.

## Kalender-innstillinger

Flere innstillinger i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere påvirker Kalender og kalenderkontoene dine. Dette omfatter følgende:

- synkronisering av tidligere hendelser (fremtidige hendelser synkroniseres alltid)
- varseltonen som spilles for nye møteinvitasjoner
- standardkalender for nye hendelser
- standardtid for varsler
- tidssonestøtte, for å vise datoer og klokkeslett for en annen tidssone
- hvilken dag uken starter på



## Vis bilder og videoer

I Bilder kan du se følgende:

- Kamerarull – bilder og videoer du har tatt med iPod touch, eller arkivert fra en e-postmelding, en tekstmelding, en nettside eller et skjermbilde
- delte bilder og videoer – bilder og videoer du har delt med iCloud-bildedeling, eller som andre har delt med deg (les [iCloud-bildedeling](#) på side 64)
- bilder og videoer som er synkronisert fra datamaskinen (les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17)



Trykk for å vise fullskjerm.

**Vis bilder og videoer.** Trykk på Bilder. I Bilder ordnes bildene og videoene automatisk etter år, etter samlinger og etter øyeblikk. Hvis du vil bla raskt gjennom bildene i en samling eller et år, trykker du og holder et øyeblikk og drar deretter med fingeren.

Som standard viser Bilder et representativt delsett av bildene dine når du viser etter år eller samling. Hvis du vil se alle bildene dine, velger du Innstillinger > Bilder og Kamera og slår av Oppsummer bilder.


**Vis etter hendelser eller ansikter.** Albumer du synkroniserer med iPhoto 8.0 eller nyere, eller Aperture versjon 3.0.2 eller nyere, kan vises etter hendelser eller ansikter. Trykk på Albumer, og rull deretter for å finne Hendelser eller Ansikter.

**Vis etter sted.** Mens du viser bilder etter år eller samling, trykker du på >. Bilder og videoer som inneholder stedsinformasjon, vises på et kart med indikasjon på hvor de ble tatt.

Mens du viser et bilde eller en video, trykker du for å vise eller skjule kontrollene. Bla mot venstre eller høyre for å gå framover eller bakover.

**Zoom inn eller ut.** Dobbeltrykk eller knip og strekk med fingrene på et bilde. Når du zoomer inn, kan du dra for å se andre deler av bildet.

**Spill av en video.** Trykk på ►. Hvis du vil veksle mellom fullskjerm og tilpasset visning, dobbeltrykker du på skjermen.

**Spill av en lysbildeserie.** Mens du viser et bilde, trykker du på  og deretter på Lysbildeserie. Velg alternativer, og trykk på Start lysbildeserie. Trykk på skjermen hvis du vil stoppe lysbildeserien. Hvis du vil angi andre lysbildeserievalg, går du til Innstillinger > Bilder og Kamera.

Hvis du vil strøemme en lysbildeserie eller video til en TV, leser du [AirPlay](#) på side 30.



## Ordne bilder og videoer

**Opprett et nytt album.** Trykk på Albumer, trykk på +, skriv inn et navn, og trykk på Arkiver. Marker bilder og videoer for å legge dem til i albumet, og trykk på Ferdig.

**Merk:** Albumer som opprettes på iPod touch, synkroniseres ikke tilbake til datamaskinen.

**Legg til objekter i et eksisterende album.** Mens du viser miniatyrbilder, trykker du på Marker, markerer objekter, trykker på Legg til i og markerer deretter albumet.

**Administrer albumer.** Trykk på Rediger mens du viser albumlisten.

- *Endre navn på et album:* Marker albumet, og skriv inn et nytt navn.
- *Endre rekkefølge på albumer:* Dra i .
- *Slett et album:* Trykk på .


Du kan bare endre navn på eller slette albumer som er opprettet på iPod touch.

## iCloud-bildedeling


Del strømmer av bilder og videoer med personer du velger. Venner du har valgt, som har en iCloud-konto – og iOS 6 eller nyere eller OS X Mountain Lion eller nyere – kan bli med i strømmen, vise bildene du legger til, og legge til kommentarer. Hvis de har iOS 7 og Mac-maskiner med OS X Mavericks, kan de legge til egne bilder og videoer i strømmen. Du kan også publisere strømmen på et nettsted, slik at alle kan se den.

**Merk:** Hvis du vil bruke iCloud-bildedeling, må iPod touch være tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.


**Slå på iCloud-bildedeling.** Gå til Innstillinger > iCloud > Bilder > iCloud-bilder.

**Opprett en delt strøm.** Når du viser et bilde eller en video, eller har markert flere bilder eller videoer, trykker du på , iCloud, Strømmer og deretter Ny delt strøm. Du kan invitere andre til å se strømmen din ved å bruke e-postadressen eller mobiltelefonnummeret de bruker for iMessage.

**Aktiver en offentlig nettside.** Marker den delte strømmen, trykk på Personer, og slå på Offentlig nettside. Trykk på Del kobling hvis du vil annonsere nettsiden.

**Legg til objekter i en delt strøm.** Vis en delt strøm, trykk på +, marker objekter, og trykk deretter på Ferdig. Du kan legge til en kommentar og deretter trykke på Publisert. Du kan også legge til objekter i en delt strøm når du viser bilder eller albumer. Trykk på , iCloud, Strøm, og marker deretter den delte strømmen, eller opprett en ny.




**Slett bilder fra en delt strøm.** Marker bildestrømmen, trykk på Marker, marker bildene eller videoene du vil slette, og trykk deretter på . Du må være eier av strømmen eller av bildet.

**Slett kommentarer fra en delt strøm.** Marker bildet eller videoen som har kommentaren. Hold fingeren på kommentaren, og trykk på Slett. Du må være eier av strømmen eller ha skrevet kommentaren.

**Endre navn på en bildestrøm.** Mens du viser Delte strømmer, trykker du på Rediger, trykker deretter på navnet og angir et nytt navn.

**Legg til eller fjern abonnenter, eller slå varslinger av eller på.** Marker bildestrømmen, og trykk deretter på Personer.

**Abonner på en delt strøm.** Når du mottar en invitasjon, trykker du på Delt-fanen () og deretter på Godta. Du kan også godta en invitasjon i en e-postmelding.

**Legg til objekter i en delt strøm du abonnerer på.** Vis den delte strømmen, trykk på +, marker objekter, og trykk deretter på Ferdig. Du kan legge til en kommentar og deretter trykke på Publisert.

## Min bildestrøm



**Vis bilder du tar med iPod touch, automatisk på andre enheter.** Slå på Min bildestrøm under Innstillinger > Bilder og Kamera. Du kan også slå på Min bildestrøm under Innstillinger > iCloud > Bilder.

Bilder du tar, legges automatisk til i Min bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPod touch er koblet til Internett via Wi-Fi. Alle bilder som legges til i kamerarullen, vises i Min bildestrøm – også skjermbilder og bilder som arkiveres fra for eksempel e-postmeldinger.

Bilder du legger til i Min bildestrøm på andre enheter, vises også i Min bildestrøm på iPod touch. iOS-enheter kan inneholde opptil 1000 av de siste bildene dine i Min bildestrøm. På datamaskiner kan du arkivere alle Min bildestrøm-bildene permanent.

**Merk:** Bilder som er lastet opp til Min bildestrøm, teller ikke opp mot iCloud-lagringsplassen.

**Administrer Min bildestrøm-innhold.** Trykk på Marker i Min bildestrøm-albumet.



- *Arkiver de beste bildene dine i et album på iPod touch:* Marker bildene, og trykk deretter på Legg til i.
- *Del, skriv ut, kopier eller arkiver bilder i Kamerarull-albumet:* Marker bildene, og trykk deretter på .
- *Slett bilder:* Marker bildene, og trykk deretter på .

**Merk:** Selv om slettede bilder fjernes fra Min bildestrøm på alle enhetene, beholdes originalbildene i kamerarullen på enheten de ble tatt med. Bilder du arkiverer i et annet album på en enhet eller datamaskin, slettes heller ikke. Hvis du vil slette bilder fra Min bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPod touch og de andre iOS-enhetene. Se [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_NO).

## Del bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer via e-post, tekstmeldinger, tweeter, Facebook og Flickr. Videoer kan du dele via e-post og tekstmeldinger og på YouTube, Facebook og Vimeo. Du kan også dele bilder og videoer ved hjelp av Bildedeling, som er beskrevet over.




**Del eller kopier et bilde eller en video.** Vis et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPod touch kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Du kan også kopiere et bilde eller en video og deretter lime det eller den inn i en e-post eller tekstmelding.


**Del eller kopier flere bilder eller videoer.** Trykk på Del mens du viser etter øyeblikk.

**Arkiver eller del et bilde eller en video du mottar.**

- *E-post:* Trykk for å laste ned hvis det er nødvendig, og hold på objektet for å se alternativer for deling og annet.
- *Tekstmelding:* Trykk på objektet i samtalen, og trykk deretter på .

Bilder og videoer du mottar i meldinger eller arkiverer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-albumet.


## Rediger bilder og klipp videoer

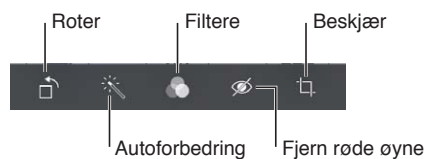

Du kan redigere bilder direkte på iPod touch. Når du viser et bilde i fullskjermmodus, trykker du på Rediger og deretter på et av verktøyene.

- Autoforbedring forbedrer eksponeringen, kontrasten, metningen og andre egenskaper i bildet.
- Bruk bildefiltre til å legge på ulike fargeeffekter, blant annet svart-hvitt.
- Med Fjern røde øyne-verktøyet trykker du på hvert øye som skal korrigeres.
- Beskjær ved å dra i hjørnene på rutenettet.

Liker du ikke resultatet? Trykk på verktøyet en gang til for å gå tilbake til originalen.

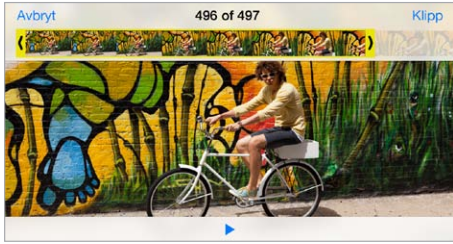



**Klipp en video.** Trykk på skjermen for å vise kontrollene, dra i en av endene på bildevisningen, og trykk deretter på Klipp.

**Viktig:** Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra originalvideoen. Hvis du velger «Arkiver som nytt klipp», blir et nytt klippet videoklipp arkivert i Kamerarull-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.

## Skriv ut bilder

**Skriv ut på en AirPrint-kompatibel skriver.**

- *Skriv ut et enkeltbilde:* Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.
- *Skriv ut flere bilder:* Når du viser et bildealbum, trykker du på Marker, markerer bildene, trykker på , og trykker deretter på Skriv ut.

Les [AirPrint](#) på side 30.

## Bilder-innstillinger

Innstillingene for Bilder finner du under Innstillinger > Bilder og Kamera. Dette omfatter følgende:



- Min bildestrøm og Bildedeling
- Lysbildeserie

# Kamera

# 12



## Oversikt over Kamera


**Skynd deg! Fram med kameraet!** Fra låst skjerm drar du bare  oppover. Eller dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på .

**Merk:** Når du åpner Kamera fra låst skjerm, kan du vise og redigere bilder og videoer ved å trykke på miniatyrbildet nederst til venstre på skjermen. Hvis du vil dele bilder og videoer, må du først låse opp iPod touch.



Med iPod touch kan du både ta stillbilder og filme ved hjelp av FaceTime-kameraet foran eller iSight-kameraet på baksiden (på enkelte modeller).

LED-blitsen (modeller med iSight-kamera) gir ekstra lys når du trenger det – til og med som lommelykt – og er bare et sveip unna i Kontrollsentert. Les [Kontrollsentert](#) på side 27.

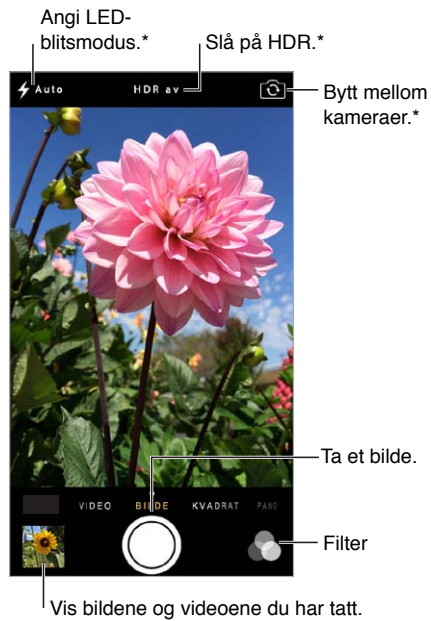



\*Modeller med iSight-kamera.

## Ta bilder og film

Kamera tilbyr flere moduser som lar deg ta stillbilder, bilder i kvadratformat, videoer, og på modeller med et iSight-kamera, panoramabilder.

**Velg en modus.** Dra mot høyre eller venstre på skjermen for å velge Video, Bilde, Kvadrat eller Pano.

**Ta bilde.** Velg Bilde, og trykk deretter på utløserknappen eller volumknappen – praktisk når du tar bilder i liggende retning og for stabilisering av kameraet.

- *Gjør det kvadratisk:* Velg Kvadrat.
- *Legg på et filter:* Trykk på  for å bruke ulike fargeeffekter, for eksempel svart-hvitt. Hvis du vil slå av et filter, trykker du på  og deretter på Ingen. Du kan også legge på et filter senere, når du redigerer bildet. Les [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 66.

En firkant vises kort der eksponeringen settes. Når du tar bilder av mennesker, balanserer ansiktsgjenkjenningen eksponeringen over opptil ti ansikter. Det vises en firkant for hvert ansikt som blir funnet.

Eksposering skjer automatisk, men du kan angi eksposering manuelt for neste bilde ved å trykke på et objekt eller område på skjermen. Med iSight-kamera angis både fokus og eksposering når du trykker på skjermen. Ansiktsgjenkjenning blir slått av midlertidig. Hvis du vil låse eksposeringen og fokuset til du trykker på skjermen igjen, trykker du og holder til firkanten pulserer.



**Ta panoramabilde.** (iSight-kamera) Velg Pano, trykk på utløserknappen, og panorer sakte i pilens retning. Hvis du vil panorere motsatt vei, trykker du først på pilen. Hvis du vil panorere vertikalt, snur du først iPod touch til liggende retning. Du kan bytte retning i en vertikal panorering også.

**Spill inn video.** Velg Video, og trykk deretter på utløserknappen for å begynne og stoppe å filme.

**Zoom inn eller ut.** (iSight-kamera) Strekk eller knip på bildet på skjermen.

Hvis Stedstjenester er på, merkes bilder og video med stedsdata som kan brukes av programmer og bildedelingsnettsteder. Les på side 31.

**Vil du ta bilde av det som vises på skjermen?** Trykk inn og slipp Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig. Skjermbildet blir lagt til i kamerarullen.

Du kan redigere bilder og klippe videoer direkte på iPod touch. Les [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 66.

## HDR

*HDR* («høy dynamisk rekkevidde») hjelper deg med å få flotte bilder, selv i omgivelser med høy kontrast. De beste delene av tre raske bilder, som tas med ulik eksposering (lang, vanlig og kort), settes sammen til ett bilde.

**Bruk HDR.** (iSight-kamera) Trykk på HDR. Blitsen blir slått av midlertidig. Du får best resultat hvis både iPod touch og motivet er i ro.

**Behold det vanlige bildet i tillegg til HDR-versjonen.** Velg Innstillinger > Bilder og Kamera.

HDR-versjoner av bilder i kamerarullen er merket med «HDR» i hjørnet.

## Vis, del og skriv ut

Bilder du tar og videoer du filmer, arkiveres i kamerarullen. Med Bildestrøm vises nye bilder også i Bildestrøm på iPod touch og andre iOS-enheter og datamaskiner. Les [Min bildestrøm](#) på side 65.

**Vis kamerarullen.** Trykk på miniatyrbildet, og dra mot høyre eller venstre. Du kan også vise kamerarullen i Bilder-programmet.

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

**Se delings- og utskriftsvalg.** Trykk på . Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#).

**Overfør bilder og videoer til datamaskinen.** Koble iPod touch til datamaskinen for å laste opp objekter til iPhoto eller et annet støttet program på en Mac eller PC. Hvis du sletter bilder eller videoer i prosessen, blir de fjernet fra Kamerarull-albumet.

**Synkroniser bilder og videoer til iPod touch fra en Mac.** Bruk Bilder-innstillingspanelet i iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

## Kamera-innstillinger


Velg Innstillinger > Bilder og Kamera for å se kameravalgene, som omfatter:

- Bildestrømmer
- Lysbildeserie
- Rutenett

Juster volumet på lukkerlyden med Ringelyd og varsler-innstillingene under Innstillinger > Lyder. Eller demp lyden ved hjelp av ringelydbryteren. (Demping av lyden er deaktivert i enkelte land.)



Få temperaturen for øyeblikket og seksdagersvarsel for én eller flere byer verden rundt, med time for time-varsel for de neste 12 timene. Været bruker Stedstjenester for å finne værvarelet for der du er.

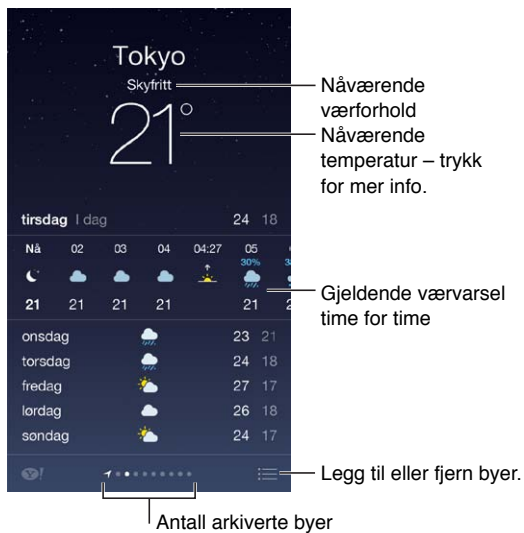

Dra mot høyre eller venstre for å se været for en annen by, eller trykk på ☰, og velg en by fra listen. Skjermen helt til venstre viser lokale værforhold.

**Legg til et sted, eller gjør andre endringer.** Trykk på ☰.

- *Legg til et sted:* Trykk på +. Oppgi et sted eller postnummer, og klikk på Søk.
- *Endre rekkefølgen på byer:* Hold fingeren på en by, og dra den oppover eller nedover.
- *Slett et sted:* Dra byen mot venstre, og trykk på Slett.
- *Velg celsius eller fahrenheit:* Trykk på °C eller °F.

**Vis gjeldende time for time-varsel.** Dra fingeren over time for time-visningen, fra venstre mot høyre.



Se alle byene samtidig. Knip med fingrene på skjermen, eller trykk på ☰.



Slå Lokale værforhold av eller på. Velg Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Les på side 31.

Bruk iCloud til å sende stedslisten til andre iOS-enheter. Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og forsikre deg om at Dokumenter og data er på (det er på som standard). Les [iCloud](#) på side 16.

# Klokke

# 14



## Oversikt over Klokke

Den første klokken viser hva klokken er, ut fra plasseringen du anga da du konfigurerte iPod touch. Legg til flere klokker som viser hva klokken er i andre store byer og tidssoner.

Slett klokker eller endre rekkefølgen på dem.

Rediger Verdensklokke + Legg til en klokke.

San Francisco  
i dag

New York  
i dag, 3 timer før

London  
i dag, 8 timer før

Paris  
i dag, 9 timer før

Tokyo  
i morgen, 16 timer før

Verdensklokke Alarm Stoppelokke Nedtelling

Vis klokker, still inn en alarm, ta tiden på noe, eller start en nedtelling.

## Alarmer og nedtelling

**Vil du at iPod touch skal vekke deg?** Trykk på Alarm, og trykk på +. Angi vekketidspunkt og andre valg, og gi deretter alarmen et navn (for eksempel «Fotballtrening»).


Trykk for å endre valg eller slette en alarm.



Slå arkiverte alarmer av eller på.

**Ikke kast bort tiden!** Du kan også bruke stoppeklokken til å ta tiden, registrere rundetider eller stille inn en nedtelling som varsler deg når tiden er ute. Hvis du skal bløtkoke et egg, kan du bare si til Siri: «Set the timer for 3 minutes.»


**Vil du sovne til musikk eller en podcast?** Trykk på Nedtelling, trykk deretter på Når ferdig, og velg Stopp avspilling nederst.

**Få rask tilgang til klokkefunksjoner.** Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på . Du kan få tilgang til alarmer i Kontrollsenter selv når iPod touch er låst.




## Finn steder

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du navigerer trygt og unngår å bli distraheret mens du kjører, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.

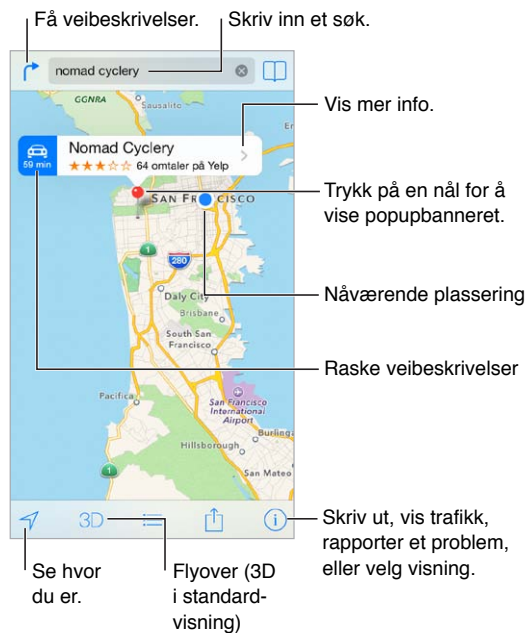

**Viktig:** Kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det kan hende at de ikke er tilgjengelige overalt. Dette kan resultere i at kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Enkelte kartfunksjoner krever Stedstjenester. Les på side 31.

Flytt rundt i Kart ved å dra på skjermen. Hvis du vil vende mot en annen retning, roterer du med to fingre. Hvis du vil vende mot nord igjen, trykker du på kompasset  øverst til høyre.

**Zoom inn eller ut.** Dobbeltrykk med én finger for å zoome inn, og trykk med to fingre for å zoome ut – eller bare knip og strekk. Målestokken vises øverst til venstre når du zoomer. Hvis du vil endre hvordan avstander vises (miles eller kilometer), går du til Innstillinger > Kart.

Du kan søke etter et sted på forskjellige måter:

- kryss («Storgata og Hausmanns gate»)
- område («Bislett»)
- landemerke («Operaen»)
- postnummer
- bedrift («kinoer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Eller hvis Kart gjetter hvor du skal, mens du skriver inn et søk, trykker du på det stedet i listen under søkefeltet.

**Finn posisjonen til en kontakt eller til et nylig søk eller et søk med bokmerke.** Trykk på .

**Velg visning.** Trykk på , og velg Standard, Hybrid eller Satellitt.

**Marker et sted manuelt.** Hold fingeren på kartet til nålen vises.

## Få mer informasjon



**Få informasjon om et sted.** Trykk på en nål for å vise banneret, og trykk deretter på .


Informasjonen kan blant annet inneholde vurderinger og bilder fra Yelp, kobling til en nettside og veibeskrivelser.


Trykk på Del for å dele stedet. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 29.



## Få veibeskrivelse



**Merk:** iPod touch må være koblet til Internett hvis du skal få en veibeskrivelse. Hvis du vil ha en veibeskrivelse som inkluderer stedet du befinner deg, må også stedstjenester vær på.


**Få veibeskrivelse.** Trykk på , trykk på , skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke. Trykk på Start, og dra mot venstre for å se neste instruksjon.

- *Vis oversikt over ruten:* Trykk på Oversikt.
- *Vis veibeskrivelsene i en liste:* Trykk på .

**Få veibeskrivelse fra der du er.** Trykk på  på banneret for stedet du skal til. Hvis du liker å gå, velger du Til fots som foretrukket veibeskrivelse under Innstillinger > Kart.



**Få veibeskrivelse for å gå.** Trykk på , og trykk på . Skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Trykk på Start, og dra mot venstre for å se neste instruksjon.

**Få veibeskrivelse for offentlig transport.** Trykk på , og trykk på . Skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Last ned og åpne ruteprogrammene for transporttjenestene du vil bruke.

**Finn ut hvordan det går i trafikken.** Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk. Oransje prikker viser treg trafikk, og røde prikker viser kø. Hvis du vil se en hendelsesrapport, trykker du på en markør.

**Rapporter et problem.** Trykk på , og trykk deretter på Rapporter et problem.

## 3D og Flyover

Med 3D og Flyover kan du se tredimensjonale visninger og til og med fly over mange av verdens største byer. Zoom inn til 3D eller  vises, og trykk på knappen. Eller dra oppover med to fingre. Du bytter mellom 3D og Flyover ved å trykke på  og endre visningen.



Transamerica Pyramid Building er et registrert tjenestemerke for Transamerica Corporation.

**Juster kameravinkelen.** Dra oppover eller nedover med to fingre.

## Kart-innstillinger

Velg Innstillinger > Kart. Innstillingene gjelder:

- Avstand i miles eller kilometer.
- Kartetiketter vises alltid på språket du har angitt under Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk.
- Foretrukne veibeskrivelser for å kjøre eller gå.



## Oversikt over Videoer

Åpne Videoer-programmet for å se på filmer, TV-programmer og musikkvideoer. Hvis du vil se videopodcaster, laster du ned gratisprogrammet Podcaster fra App Store – les [Oversikt over Podcaster](#) på side 109. Hvis du vil se videoene du filmer med Kamera på iPod touch, åpner du Bilder-programmet.



**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.

**Se en video.** Trykk på videoen i listen over videoer.

**Hva med videoer du har filmet med iPod touch?** Åpne Bilder-programmet.

**Strømme eller laste ned?** Hvis ☁ vises på et videominiatyrbilde, kan du se på videoen uten å laste den ned til iPod touch hvis du har Internett-forbindelse. Hvis du vil laste ned videoen til iPod touch, slik at du kan se på den uten å bruke en Wi-Fi-forbindelse, trykker du på ⬇ i videodetaljene.

**Leter du etter podcaster eller iTunes U-videoer?** Last ned Podcaster-programmet eller iTunes U-programmet gratis fra App Store.

**Still inn dvale etter nedtelling.** Åpne Klokke-programmet, og velg Nedtelling. Deretter drar du med fingeren for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når ferdig, og velg Stopp avspilling. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start.

## Legg til videoer i biblioteket

**Kjøp eller lei videoer i iTunes Store.** Trykk på Butikk i Videoer-programmet, eller åpne iTunes Store-programmet på iPod touch, og trykk på Videoer. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 91. Videoer du kjøper ved hjelp av iTunes-kontoen, er tilgjengelige i Videoer på iPod touch uavhengig av hvilken iOS-enhet eller datamaskin du har brukt til å kjøpe dem. iTunes Store er ikke tilgjengelig overalt.

**Overfør videoer fra datamaskinen.** Koble til iPod touch, og synkroniser deretter videoer fra iTunes på datamaskinen. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

**Strøm videoer fra datamaskinen.** Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen. På iPod touch går du deretter til Innstillinger > Videoer og angir Apple-ID-en og passordet du brukte til å konfigurere Hjemmedeling på datamaskinen. Deretter åpner du Videoer på iPod touch og trykker på Delt øverst i listen over videoer.

**Konverter en video slik at den fungerer på iPod touch.** Hvis du prøver å synkronisere en video fra iTunes til iPod touch og får melding om at videoen ikke kan spilles av på iPod touch, kan du konvertere videoen. Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg Arkiv > Opprett ny versjon > «Lag iPod- eller iPhone-versjon». Deretter synkroniserer du den konverterte videoen til iPod touch.

**Slett en video.** Trykk på Rediger øverst til høyre i samlingen. Hvis du vil slette en enkeltepisode fra en serie, drar du mot venstre på episoden i Episoder-listen. Hvis du sletter en video (bortsett fra leide filmer) fra iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på datamaskinen, og du kan synkronisere videoen tilbake til iPod touch senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbake til iPod touch, stiller du inn iTunes til ikke å synkronisere videoen. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

**Viktig:** Hvis du sletter en leiefilm på iPod touch, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den tilbake til maskinen.

## Styr avspillingen




**Skaler videoen slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen.** Trykk på  $\swarrow$  eller  $\searrow$ . Eller dobbeltrykk på videoen for å skalere uten å vise kontrollene. Hvis du ikke ser skaleringskontrollene, er videoen allerede tilpasset nøyaktig til skjermen.


**Start fra begynnelsen.** Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen helt til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykker du på  $\lll$ .

**Gå til neste eller forrige kapittel.** Trykk på  $\ggg$  eller  $\lll$ . Du kan også trykke på midtknappen eller tilsvarende på kompatible hodetelefoner to ganger (neste) eller tre ganger (forrige).

**Spol framover eller bakover.** Hold fingeren på  $\lll$  eller  $\ggg$ .




**Velg et annet språk for lyden.** Hvis videoen har andre språk, trykker du på  og velger et språk fra Lyd-listen.

**Vis undertekster og skjult teksting.** Trykk på . Ikke alle videoer har undertekster eller skjult teksting.

**Tilpass utseendet på skjult teksting.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting.

**Vil du se skjult teksting og undertekster for døve og hørselshemmede?** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting, og slå på Skjult teksting + SDH.

**Vis videoen på en TV.** Trykk på . Du finner mer informasjon om AirPlay og andre tilkoblingsmåter under [AirPlay](#) på side 30.

## Video-innstillinger


Velg Innstillinger > Videoer, hvor du kan:

- velge hvor du vil gjenoppta avspillingen
- velge å kun vise videoer på iPod touch
- logge på Hjemmedeling



## Oversikt over Notater

Skriv notater på iPod touch, så gjør iCloud dem automatisk tilgjengelige på de andre iOS-enhetene og Mac-maskinene dine. Du kan også lese og opprette notater med andre kontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo!.

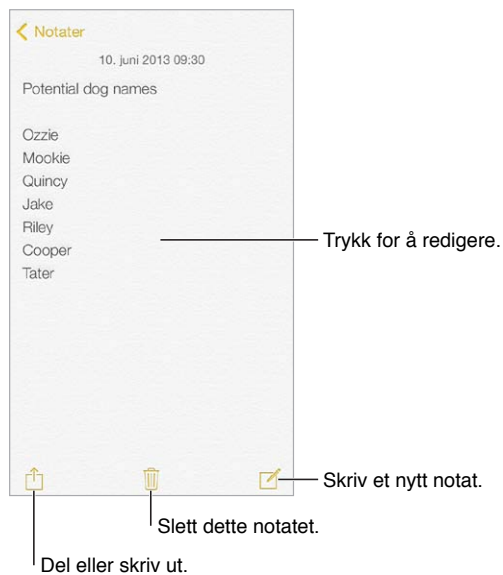

**Se notatene dine på andre enheter.** Hvis du bruker en icloud.com-, me.com- eller mac.com-e-postadresse til iCloud, velger du Innstillinger > iCloud og slår på Notater. Hvis du bruker Gmail eller en annen IMAP-konto til iCloud, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og slår på Notater for kontoen. Notatene vises på alle andre iOS-enheter og Mac-maskiner du har konfigurert med samme Apple-ID.

**Slett et notat.** Dra mot venstre over notatet i listen med notater.

**Søk etter et notat.** Bla til toppen av listen med notater (eller trykk øverst på skjermen) for å vise søkefeltet, trykk deretter i feltet, og skriv inn det du leter etter. Du kan også søke etter notater fra Hjem-skjermen. Bare dra fingeren nedover fra midt på skjermen.

**Del eller skriv ut.** Trykk på  nederst i notatet. Du kan dele via Meldinger, Mail eller AirDrop.

## Bruk notater i flere kontoer

**Del notater med andre kontoer.** Du kan dele notater med andre kontoer, som Google, Yahoo! og AOL. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Notater for kontoen. Hvis du vil opprette et notat i en bestemt konto, trykker du på Kontoer øverst i en liste med notater, markerer kontoen og trykker på Nytt. Notater du oppretter i kontoen på iPod touch, vises i notatmappen for kontoen.

**Angi standardkonto for nye notater.** Velg Innstillinger > Notater.


**Se alle notatene i en konto.** Trykk på Kontoer øverst i listen med notater, og velg deretter kontoen.

# Påminnelser

# 18



Med Påminnelser kan du holde styr på alt du har å gjøre.

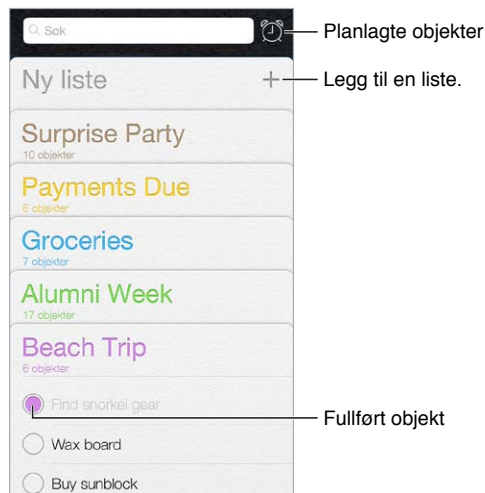

**Legg til en påminnelse.** Trykk på en liste, og trykk deretter på en tom linje.

**Slett en liste.** Mens du viser en liste, trykker du på Rediger og deretter på Slett liste.

**Slett en påminnelse.** Dra mot venstre på påminnelsen, og trykk deretter på Slett.

**Endre rekkefølgen på lister.** Hold fingeren på listenavnet, og dra listen til en ny plassering. Hvis du vil endre rekkefølgen på objekter i en liste, trykker du på Rediger.

**Hvilken liste var det i?** Rull til toppen for å se søkefeltet. Det søkes i alle lister, etter påminnellesnavn. Du kan også bruke Siri til å finne påminnelser. Si for eksempel «Find the reminder about milk».

**Ikke mas på meg nå.** Du kan slå av varslinger for Påminnelser under Innstillinger > Varslingssenter. Hvis du vil slå dem av midlertidig, slår du på Ikke forstyrr.

## Planlagte påminnelser

For planlagte påminnelser får du varsel når de forfaller.



Se alle planlagte påminnelser. Trykk på  for å vise Planlagt-listen.

**Ikke mas på meg nå.** Du kan slå av varslinger for Påminnelser under Innstillinger > Varslingssenter. Hvis du vil slå av lyden for varslinger midlertidig, slår du på Ikke forstyrr.

## Påminnelser-innstillinger

Velg Innstillinger > Påminnelser, der du kan:


- Angi en standardliste for nye påminnelser
- Synkronisere tidligere påminnelser

**Holde påminnelsene dine oppdatert på andre enheter.** Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Påminnelser. Hvis du vil holde deg oppdatert med Påminnelser på OS X, slår du på iCloud på Mac-maskinen også. Enkelte andre kontotyper, for eksempel Exchange, har også støtte for påminnelser: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Påminnelser for kontoene du vil bruke.



Hold oversikt over store børser og aksjeporteføljen din, se verdiendringer over tid, og få nyheter om selskapene du følger med på.

**Merk:** iPod touch må være koblet til Internett hvis du skal bruke Aksjer. Les [Koble til Internett](#) på side 14.

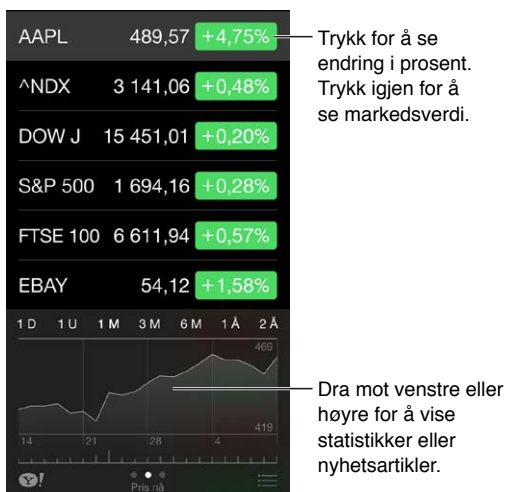

**Administrer aksjelisten.** Trykk på ☰.

- **Legg til et objekt:** Trykk på +. Oppgi et børssymbol, et firmanavn, et fondsnavn eller en indeks, og trykk deretter på Søk.
- **Slett et objekt:** Trykk på -.
- **Endre rekkefølgen på objekter:** Dra ☰ oppover eller nedover.

Når du viser aksjeinformasjon, kan du trykke på en verdi langs høyre side på skjermen for å endre visningen til prisendring, børsverdi eller prosentvis endring. Dra fingeren over informasjonen under aksjelisten for å vise sammendraget, diagrammet eller nyhetene for den valgte aksjen. Trykk på en nyhetsoverskrift for å vise artikkelen i Safari.

Du kan også se aksjene dine i I dag-fanen i Varslingscenter. Les [Varslingscenter](#) på side 28.

**Merk:** Kursene kan være forsinket med 20 minutter eller mer avhengig av rapporteringstjenesten.

**Legg til en nyhetsartikkel i leselisten.** Hold fingeren på nyhetsoverskriften, og trykk på Legg til i leselisten.

**Finn ut mer.** Trykk på ⓘ.

**Vis et diagram i fullskjermmodus.** Snu iPod touch til liggende retning. Dra mot venstre eller høyre for å se diagrammene for de andre aksjene.

- *Se verdien på en bestemt dato eller et bestemt klokkeslett:* Trykk på diagrammet med én finger.



- *Se verdiendringen over tid:* Trykk på diagrammet med to fingre.



**Bruk iCloud til å holde aksjelisten oppdatert på iOS-enhetene dine.** Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå deretter på Dokumenter og data (det er på som standard). Les [iCloud](#) på side 16.



## Oversikt over Game Center

I Game Center kan du spille yndlingsspillene dine med venner som har en iOS-enhet eller Mac (OS X Mountain Lion eller nyere). Enheten må være koblet til Internett når du skal bruke Game Center.

**ADVARSEL:** Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår skader som følge av gjentakende bevegelser, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 134.



**Kom i gang.** Åpne Game Center. Hvis du ser kallenavnet ditt øverst på skjermen, er du allerede pålogget. Hvis ikke blir du bedt om å oppgi Apple-ID og passord.

**Få deg noen spill.** Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill. Eller se etter spill i App Store (se etter Støtter Game Center i detaljbeskrivelsen). Eller last ned et spill en av vennene dine har (les [Spill spill med venner](#) på side 89).

**Spill!** Trykk på Spill, velg et spill, trykk på \*\*\* øverst til høyre, og trykk på Spill.

**Logge av?** Du trenger ikke å logge av når du avslutter Game Center, men hvis du vil det, velger du Innstillinger > Game Center og trykker på Apple-ID-en din.



## Spill spill med venner

**Inviter venner til et flerspillerspill.** Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på ••• øverst til høyre. Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillerne og trykker deretter på Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet. Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer, kan du trykke på Autospill for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å invitere noen andre.

**Send en venneforespørsel.** Trykk på Venner, trykk på +, og oppgi deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Hvis du vil bla gjennom kontaktene dine, trykker du på ⊕. (Hvis du vil legge til flere venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.) Eller trykk på en hvilken som helst spiller du ser hvor som helst i Game Center.

**Utfordre noen til å slå deg.** Trykk på en av poengsummene eller prestasjonene dine, og trykk på Utfordre venner.

**Hva spiller vennene dine, og hvordan går det?** Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill-boblen eller Poeng-boblen.

**Vil du kjøpe et spill som en venn har?** Trykk på Venner, og trykk på navnet til vennen. Trykk på Spill-boblen deres, trykk på spillet i listen, og trykk deretter på ••• øverst til høyre.

**Få nye venner.** Hvis du vil se en liste over vennene til en venn, trykker du på vennens navn og deretter på vedkommendes Venner-boble.

**Fjern en venn.** Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på ••• øverst til høyre.

**Hold e-postadressen din privat.** Slå av Offentlig profil i kontoinnstillingene for Game Center. Les [Game Center-innstillinger](#) på side 89.

**Deaktiver flerspilleraktivitet eller venneforespørsler.** Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner. Hvis bryterne er nedtonet, trykker du først på Aktiver restriksjoner øverst.

**Sørg for god stemning.** Hvis du vil rapportere støtende eller upassende oppførsel, trykker du på Venner, trykker på personens navn, trykker på ••• øverst til høyre og trykker deretter på Rapport et problem.

## Game Center-innstillinger

Velg Innstillinger > Game Center, hvor du kan:

- logge av (trykk på Apple-ID-en)
- tillate invitasjoner
- la spillere i nærheten finne deg
- redigere Game Center-profilen (trykk på kallenavnet ditt)
- få venneanbefalinger fra Kontakter eller Facebook

**Angi hvilke meldinger du vil motta for Game Center.** Velg Innstillinger > Varslingscenter > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.

**Endre restriksjoner for Game Center.** Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.

# Aviskiosk

# 21



## Oversikt over Aviskiosk

Aviskiosk samler blad- og avisprogrammer og oppdaterer dem automatisk når iPod touch har Wi-Fi-forbindelse.



**Finn Aviskiosk-programmer.** Trykk på Aviskiosk for å vise hyllen, og trykk deretter på Butikk. Når du kjøper et Aviskiosk-program, legges det til på hyllen. Når programmet er lastet ned, åpner du det for å vise utgavene og abonnementsalternativene. Abonnementer er Kjøp i program og belastes kontoen din.

**Slå av automatiske oppdateringer.** Programmer oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det valget under Innstillinger > iTunes og App Store > Automatiske oppdateringer.


# iTunes Store

# 22



## Oversikt over iTunes Store


Bruk iTunes Store til å legge til musikk, filmer og TV-programmer på iPod touch.

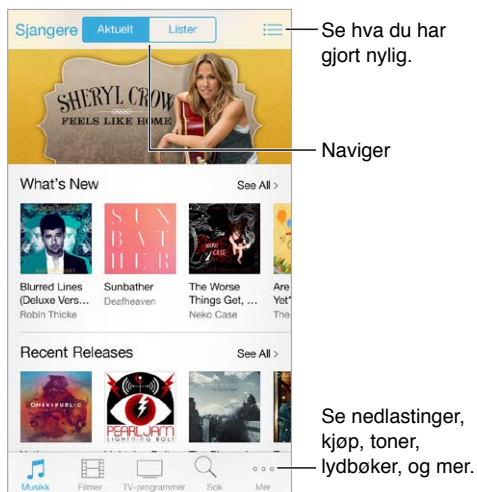

**Merk:** Du trenger Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke iTunes Store. iTunes Store er ikke tilgjengelig overalt.

## Bla eller søk

**Bla etter sjanger.** Trykk på en av kategoriene (Musikk, Filmer eller TV-programmer). Trykk på Sjangre for å snevre inn listen.

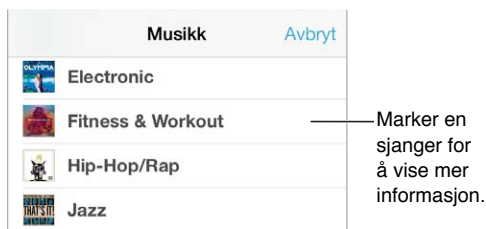


Hvis du vet hva du leter etter, trykker du på **Søk**. Skriv inn tekst i søkefeltet, og trykk på **Søk** på nytt.


**Oppdag flott ny musikk på iTunes Radio.** Når du hører på iTunes Radio og hører en sang du liker, kan du koble til iTunes Store for å kjøpe den, legge den i ønskelisten eller finne lignende musikk. Les [iTunes Radio](#) på side 51.


**Forhåndsvis en sang eller video.** Trykk på den.

**Lei av å trykke på Mer?** Hvis du vil flytte om på knappene, trykker du på Mer og deretter på Rediger. Hvis du vil erstatte en knapp, drar du et annet symbol over den du vil erstatte. Deretter trykker du på Ferdig.

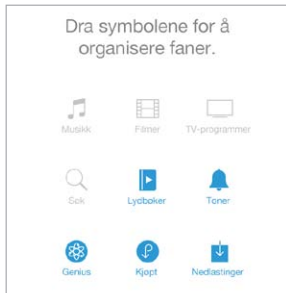

## Kjøp, lei eller løs inn

Trykk på prisen på et objekt (eller trykk på Gratis), og trykk deretter igjen for å kjøpe objektet. Hvis du ser  i stedet for en pris, betyr det at du allerede har kjøpt objektet og kan laste det ned igjen uten å betale.

**Bruk et gavekort eller en kode.** Trykk på en kategori (for eksempel Musikk), bla ned til bunnen, og trykk på Løs inn. Hvis du vil sende en gave, viser du objektet du vil gi bort, og trykker deretter på  og Gi som gave.

**Se framdriften for en nedlasting.** Trykk på Mer, og trykk deretter på Nedlastinger.

**Har du kjøpt noe på en annen enhet?** Velg Innstillinger > iTunes og App Store for å konfigurere automatiske nedlastinger til iPod touch. Hvis du vil se musikk, filmer og TV-programmer du har kjøpt, i iTunes Store, trykker du på Mer og deretter på Kjøpt.

**Pass på tiden når du leier.** I noen områder kan du leie filmer. Du har 30 dager på å begynne å se en film du har leid. Når du har begynt å se på den, kan du spille den så mange ganger du vil innenfor tidsfristen (24 timer i iTunes Store for USA, 48 timer i andre land). Filmen slettes når tiden er ute. Leide objekter kan ikke overføres til andre enheter, men du kan bruke AirPlay og Apple TV til å vise noe du har leid, på TV-skjermen.

## iTunes Store-innstillinger

Hvis du vil angi valg for iTunes Store, velger du Innstillinger > iTunes og App Store. Du kan:

**Vise eller redigere kontoen.** Trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet.

**Logge på med en annen Apple-ID.** Trykk på kontonavnet, og trykk deretter på Logg ut. Skriv deretter inn en annen Apple.

**Slå på iTunes Match.** Hvis du abonnerer, trykker du på iTunes Match slik at du får tilgang til musikken din på iPod touch hvor som helst.

**Slå av automatiske oppdateringer.** Trykk på Musikk, Bøker eller Oppdateringer. Innhold oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det alternativet i Automatiske oppdateringer.



## Oversikt over App Store


Bruk App Store til å bla i, kjøpe og laste ned programmer på iPod touch.




**Merk:** Du trenger Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke App Store. App Store er ikke tilgjengelig overalt.


## Finn programmer

Hvis du vet hva du leter etter, trykker du på **Søk**. Eller trykk på **Kategorier** for å bla etter programtype.

Vil du tipse en venn om et program? Finn programmet, trykk på , og velg metode. Les [AirDrop, iCloud og andre måter å dele på](#) på side 29.

**Bruk Ønskeliste.** Hvis du vil huske på et program du kanskje vil kjøpe senere, trykker du på  på siden for programmet og trykker deretter på **Legg til i ønskelisten**.

**Hvilke programmer brukes i nærheten?** Trykk på I nærheten for å finne de mest populære programmene andre rundt deg bruker. (Stedstjenester må være på i Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.) Prøv dette på et museum eller idrettsarrangement, eller når du reiser, for å få mer ut av opplevelsen.

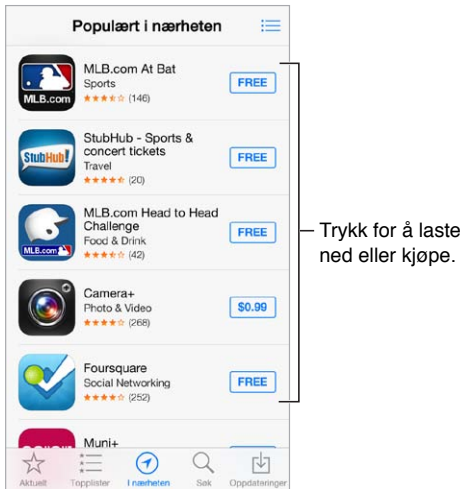

## Kjøp, løs inn og last ned

Trykk på prisen for programmet (eller trykk på Gratis), og trykk deretter på Kjøp for å kjøpe det. Hvis det er gratis, trykker du på ☺.

Hvis du ser ☺ i stedet for en pris, betyr det at du allerede har kjøpt programmet og kan laste det ned igjen uten å betale. Når programmet lastes ned eller oppdateres, dukker symbolet for programmet opp på Hjem-skjermen med en framdriftsindikator.

**Bruk et gavekort eller en kode.** Trykk på Aktuelt, bla ned til bunnen, og trykk på Løs inn.

**Send en gave.** Vis objektet du vil gi bort, og trykk deretter på 📄 og Gi som gave.

**Begrens kjøp i program.** Mange programmer har ekstrainnhold eller forbedringer som koster penger. Hvis du vil begrense kjøp som kan gjøres fra et program, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner (forsikre deg om at Restriksjoner er aktivert), og slå av Kjøp i program. Les [Restriksjoner](#) på side 31.

**Slett et program.** Hold fingeren på programsymbolet på Hjem-skjermen til symbolet begynner å skjelve, og trykk deretter på ✖. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen. Du kan ikke slette innebygde programmer. Når du sletter et program, sletter du også tilhørende data. Alle programmer du har kjøpt fra App Store, kan du laste ned på nytt uten å betale.

Du finner mer informasjon om hvordan du sletter alle programmer, data og innstillinger, under [Omstart eller nullstill iPod touch](#) på side 137.

## App Store-innstillinger

Hvis du vil angi valg for App Store, velger du Innstillinger > iTunes og App Store. Du kan:

**Vise eller redigere kontoen.** Trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet.

**Logge på med en annen Apple-ID.** Trykk på kontonavnet, og trykk deretter på Logg ut. Skriv deretter inn den andre Apple-ID-en.

**Slå av automatiske oppdateringer.** Trykk på Programmer i Automatiske nedlastinger. Programmer oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det alternativet.


# Passbook

# 24



## Oversikt over Passbook

Bruk Passbook til å samle boardingkort, kinobilletter, kuponger, lojalitetskort og annet på ett sted. Skann et kort på iPod touch for å sjekke inn på et fly, komme inn på kino eller løse inn en kupong. Kortene kan inneholde nyttig informasjon, for eksempel saldoen på et kaffekort, utløpsdatoen for en kupong eller setenummeret ditt på en konsert.

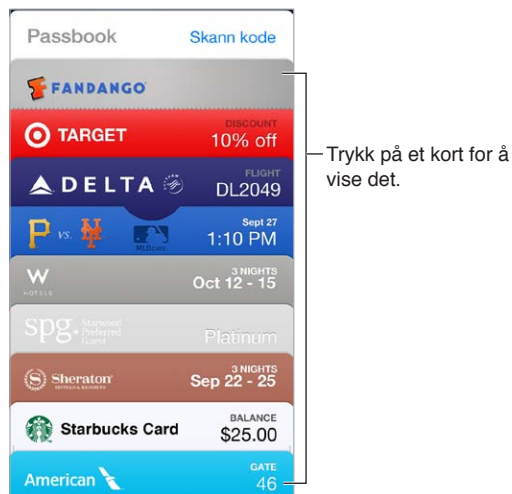

## Passbook på farten

**Finn programmer som har støtte for Passbook.** Trykk på «Passbook-programmer» på Velkommen-kortet. Eller, på datamaskinen, les [www.itunes.com/passbookapps](http://www.itunes.com/passbookapps). Legg til kort fra et program, en e-post- eller Meldinger-melding eller et nettsted når du kjøper noe eller mottar en kupong eller gave. Vanligvis trykker eller klikker du på kortet eller koblingen til et kort for å legge det til i Passbook. Du kan også skanne koder fra reklamer eller kvitteringer, som så lastes ned til Passbook.

**Bruk et kort.** Hvis et varsel for et kort vises på låst skjerm, skyver du på varselet for å vise kortet. Eller du kan åpne Passbook, velge kortet og deretter holde strekkoden på kortet mot skanneren.

**Del et kort.** Du kan dele et kort ved hjelp av Meldinger, Mail eller AirDrop. Les [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre måter å dele på](#) på side 29.



**Vis et kort med utgangspunkt i sted.** Et kort kan vises på låst skjerm når du vekker iPod touch på riktig tidspunkt eller sted – for eksempel når du ankommer flyplassen for å ta et fly. Stedstjenester må være på under Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.

**Flytt et kort.** Dra et kort i listen for å flytte det til en ny plassering. Rekkefølgen på kortene oppdateres på alle iOS 7-enhetene dine.

**Oppdater et kort.** Kort oppdateres vanligvis automatisk. Hvis du vil oppdatere et kort manuelt, trykker du på kortet og deretter på ⓘ og trekker kortet nedover.

**Ferdig med et kort?** Trykk på kortet, trykk på ⓘ, og trykk deretter på Slett.

## Passbook-innstillinger

**Forhindre at kort vises på låst skjerm.** Velg Innstillinger > Kode, og trykk på Slå på kode. Deretter slår du av Passbook under Tilgang fra låst skjerm. For kort med varslinger kan du forhindre at et bestemt kort vises på låst skjerm, ved å trykke på kortet, trykke på ⓘ og slå av Vis på låst skjerm.

**Angi varslingsvalg.** Velg Innstillinger > Varslingscenter > Passbook.


**Inkluder kort på andre iOS-enheter.** Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Passbook.

# Kontakter

# 25



## Oversikt over Kontakter

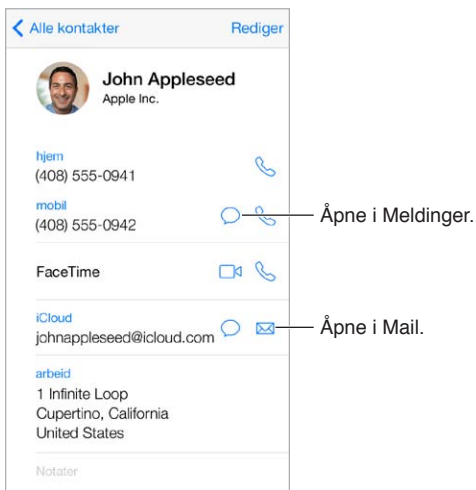

**Fyll ut Min info-kortet for Safari, Siri og andre programmer.** Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Min info, og velg kontaktkortet med navnet ditt og opplysningene dine.

**Lær Siri hvem som er hvem.** På kontaktkortet bruker du feltene for relaterte personer til å definere relasjoner du vil at Siri skal kjenne til, slik at du kan si ting som «send a message to my sister».

**Finn en kontakt.** Trykk på søkefeltet øverst i listen med kontakter, og skriv inn det du vil søke etter. Du kan også søke i kontakter ved hjelp av Spotlight-søk (les [Søk](#) på side 27).

**Del en kontakt.** Trykk på en kontakt, og trykk på Del kontakt. Les [AirDrop](#), [iCloud](#) og [andre måter å dele på](#) på side 29.



**Endre en etikett.** Hvis et felt har feil etikett, for eksempel Hjem i stedet for Arbeid, trykker du på Rediger. Trykk deretter på etiketten og velg en fra listen, eller trykk på Tilpasset felt for å opprette en egen.

**Slett en kontakt.** Gå til kortet til kontakten, og trykk på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.

## Legg til kontakter

I tillegg til å legge inn kontakter kan du:

- *Bruke iCloud-kontakter:* Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter.
- *Importere Facebook-venner:* Velg innstillinger > Facebook, og slå på Kontakter i listen «Tillat at disse programmene bruker kontoen». Dette oppretter en Facebook-gruppe i Kontakter.
- *Bruke Google-kontakter:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk deretter på Google-kontoen, og slå på Kontakter.
- *Få tilgang til en global adresseliste i Microsoft Exchange:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk deretter på Exchange-kontoen, og slå på Kontakter.
- *Konfigurere en LDAP- eller CardDAV-konto for tilgang til skole- eller jobbkataloger:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Legg til konto > Annet. Trykk deretter på «Legg til LDAP-konto» eller «Legg til CardDAV-konto», og oppgi kontoinformasjonen.
- *Synkronisere kontakter fra datamaskinen, Yahoo! eller Google:* I iTunes på datamaskinen slår du på synkronisering av kontakter i infopanelet for enheten. Du finner mer informasjon i iTunes-hjelpen.
- *Importere kontakter fra et vCard:* Trykk på et .vcf-vedlegg i en e-post eller melding.

**Søk i en katalog.** Trykk på Grupper, trykk på GAL-, CardDAV- eller LDAP-katalogen du vil søke i, og skriv inn det du søker etter. Hvis du vil arkivere informasjonen i kontaktene dine, trykker du på Legg til kontakt.

**Vis eller skjul en gruppe.** Trykk på Grupper, og marker deretter gruppene du vil se. Denne knappen vises kun hvis du har mer enn én kontaktkilde.

**Oppdater kontaktene dine med Twitter.** Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter. Twitter sammenligner e-postadresser og telefonnumre for å legge til Twitter-brukernavn og bilder på kontaktkortene dine.

Når du har kontakter fra flere kilder, får du kanskje flere oppføringer for samme person. For å unngå at flere like kontaktoppføringer vises i Alle kontakter-listen, vises kontakter fra ulike kilder som har samme navn, som én *samlet kontakt*. Når du går til en samlet kontakt, vises tittelen Samlet info.

**Samle kontakter.** Hvis to oppføringer for samme person ikke kobles sammen automatisk, kan du samle dem manuelt. Rediger en av kontaktene, trykk på Rediger, trykk deretter på Slå sammen kontakt, og velg den andre kontaktoppføringen du vil opprette kobling til.

Sammenkoblede kontakter slås ikke sammen. Hvis du endrer eller legger til informasjon i en samlet kontakt, blir endringene kopiert til hver av de opprinnelige kontoene der informasjonen allerede finnes.

Hvis du kobler sammen kontakter med ulike for- eller etternavn, vil det ikke føre til at navnene på de opprinnelige kortene endres, men kun ett navn vises på det samlede kortet. Hvis du vil angi hvilket navn som skal vises på det samlede kortet, trykker du på Rediger, trykker på kortet med det navnet du foretrekker, og deretter trykker du på Bruk dette navnet for samlet kort.

## Kontakter-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- endre hvordan kontakter skal sorteres
- vise kontakter etter for- eller etternavn
- endre hvordan lange navn forkortes i lister
- angi standardkonto for nye kontakter
- konfigurere Min info-kortet



## Oversikt over Taleopptak

Med Taleopptak kan du bruke iPod touch som bærbar opptaksenhet. Bruk den med den innebygde mikrofonen eller med hodetelefoner eller en ekstern mikrofon det er støtte for.



## Ta opp

**Gjør et opptak.** Trykk på ● eller på midtknappen på hodetelefonene. Trykk på ● igjen for å stoppe midlertidig eller fortsette. Trykk på Ferdig for å arkivere opptaket.

Opptak med den innebygde mikrofonen får monolyd, men du kan ta opp i stereo ved hjelp av en ekstern stereomikrofon som fungerer med iPod touch-hodetelefonporten eller Lightning-kontakten. Se etter tilbehør som er merket med Apples «Made for iPod»- eller «Works with iPod»-logo.


**Juster opptaksnivået.** Flytt mikrofonen nærmere det du tar opp. Du får bedre opptaks kvalitet hvis det høyeste nivået ligger mellom  $-3$  dB og  $0$  dB.

**Demp start- og stopplydene.** Skru volumet helt ned ved hjelp av iPod touch-volumknappene.

**Utfør flere oppgaver samtidig.** Hvis du vil bruke et annet program mens du tar opp, trykker du på Hjem-knappen og åpner det andre programmet. Hvis du vil gå tilbake til Taleopptak, trykker du på den røde linjen øverst på skjermen.

**Hør på et opptak.** Trykk på opptaket i listen, og trykk deretter på ►. Trykk på || for å sette opptaket på pause.

## Lytt

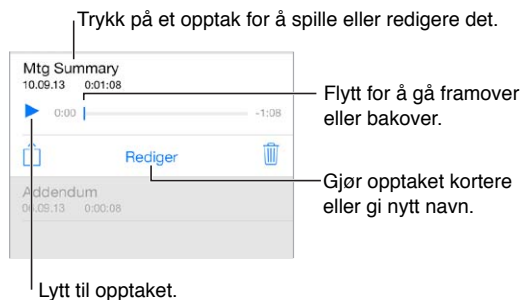

**Beskjær et opptak.** Trykk på opptaket, trykk på Rediger, og dra i de røde start- og sluttmarkørene. Trykk på ► for å se en forhåndsvisning. Når du er ferdig med å justere, trykker du på Klipp for å arkivere. Delene du klipper bort, kan ikke gjenopprettes.

## Overføre opptak til datamaskinen

Du kan synkronisere taleopptak med iTunes-biblioteket på datamaskinen og deretter høre på dem på datamaskinen eller synkronisere dem med en annen iPod touch eller iPhone.

Når du sletter et synkronisert taleopptak fra iTunes, blir det værende på enheten det ble tatt opp med, men det slettes fra eventuelle andre iPod touch- eller iPhone-enheter du har synkronisert med. Hvis du sletter et synkronisert taleopptak fra iPod touch, kopieres det tilbake til iPod touch neste gang du synkroniserer med iTunes, men du kan ikke synkronisere den kopien tilbake til iTunes en gang til.

**Synkroniser taleopptak med iTunes.** Koble iPod touch til datamaskinen. Marker deretter iPod touch i iTunes. Marker Musikk øverst på skjermen, velg Synkroniser musikk, marker «Inkluder taleopptak», og klikk på Ta i bruk.

Taleopptak som er synkronisert fra iPod touch til datamaskinen, vises i Musikk-listen og i Taleopptak-spillelisten i iTunes. Taleopptak som er synkronisert fra datamaskinen, vises i Taleopptak-programmet på iPod touch, men ikke i Musikk-programmet.

# Kalkulator

# 27



Skriv inn tall og funksjoner i Kalkulator på samme måte som du ville ha gjort med en vanlig kalkulator.

**Åpne Kalkulator raskt.** Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollcenter.



Hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren, snur du iPod touch til liggende retning.






## Last ned iBooks

Last ned iBooks-programmet. Last ned iBooks gratis fra App Store.

Last ned bøker fra iBooks Store. Trykk på Butikk i iBooks. Du kan finne bøker ved å bla eller søke, se de nyeste bestselgerne, få utdrag av bøker og lese omtaler.


## Les en bok

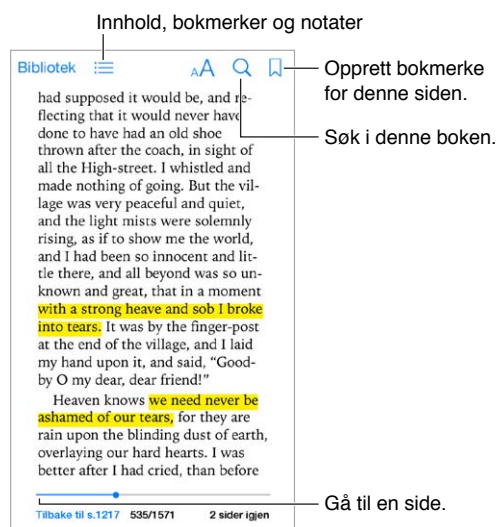

**Åpne en bok.** Trykk på boken du vil lese. Hvis du ikke ser den i biblioteket, drar du mot høyre eller venstre for å se andre samlinger.



**Vis kontrollene.** Trykk omtrent midt på en side. Ikke alle bøker har de samme kontrollene, men noe av det du kan gjøre, er å søke, vise innholdsfortegnelsen og dele det du leser.


**Forstørr et bilde.** Dobbelttrykk på bildet. I enkelte bøker kan du holde på skjermen, så vises det et forstørrelsesglass du kan bruke til å se på et bilde.


**Gå til en bestemt side.** Bruk sidenavigeringskontrollene nederst på skjermen. Eller trykk på  og skriv inn et sidetall, og trykk deretter på sidetallet i søkeresultatene.

**Få en definisjon.** Dobbelttrykk på et ord, og trykk på Slå opp i menyen som vises. Definisjoner er ikke tilgjengelige for alle språk.






**Husk en side.** Trykk på  for å legge til et bokmerke, eller trykk igjen for å fjerne det. Du trenger ikke å legge til bokmerke når du lukker boken, for iBooks husker hvor langt du har kommet. Du kan ha flere bokmerker. Se alle ved å trykke på  og deretter på Bokmerker.


**Husk det beste.** I enkelte bøker kan du legge til notater og markeringer. Dobbelttrykk på et ord for å merke det, flytt gripepunktene for å justere merkingen, og trykk deretter på Notat eller Markering i menyen som vises. Hvis du vil se alle notater og markeringer du har lagt til, trykker du på  og deretter på Notater.

**Del det beste.** Trykk på tekst som er markert, og trykk deretter på . Hvis boken er fra iBooks Store, legges det automatisk til en kobling til boken.




**Del en kobling til en bok.** Trykk omtrent midt på en side for å vise kontrollene, og trykk deretter på . Trykk på , og trykk deretter på Del bok.

**Endre utseendet på en bok.** I enkelte bøker kan du endre font, fontstørrelse og sidefarge. Trykk på . Du kan endre justering og orddeling i Innstillinger > iBooks. Disse innstillingene gjelder for alle bøkene som har støtte for dem.

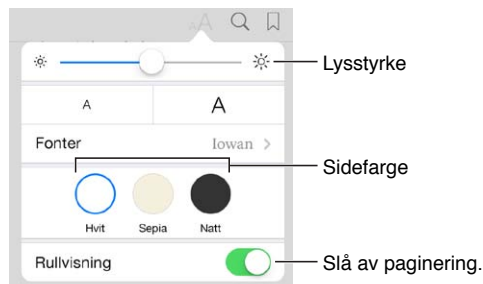



**Endre lysstyrken.** Trykk på . Hvis du ikke ser , trykker du først på .
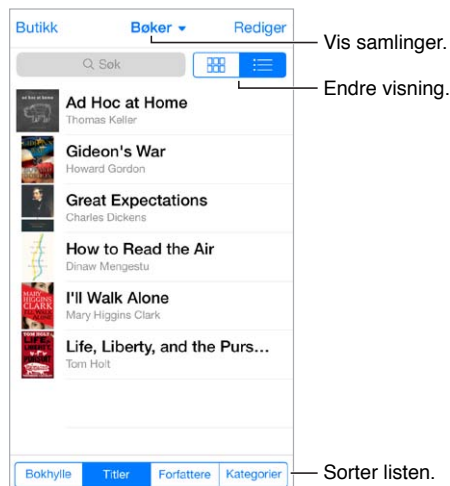
## Sorter bøker



**Sorter bøker med samlinger.** Trykk på Rediger, og marker noen bøker du vil flytte til en samling. Hvis du vil redigere eller opprette samlinger, trykker du på navnet på den gjeldende samlingen (øverst på skjermen). Enkelte innebygde samlinger, som PDF-filer, kan du ikke endre navn på eller slette.

**Vis bøker etter tittel eller etter omslag.** Trekk ned listen med bøker for å vise kontrollene, og trykk deretter på  eller .

**Flytt om på bøker.** Når du viser bøker etter omslag, holder du på et omslag og drar boken til en ny plass. Når du viser bøker etter tittel, sorterer du listen ved hjelp av knappene nederst på skjermen.


**Søk etter en bok.** Dra nedover for å vise søkefeltet øverst på skjermen. Det søkes etter tittel og navn på forfatter.

**Skjul tidligere kjøpte bøker.** Hvis du vil vise eller skjule bøker du har kjøpt, men ikke lastet ned, velger du Innstillinger > iBooks > Vis alle kjøp.

## Les PDF-er

**Synkroniser en PDF.** Gå til iTunes på datamaskinen, velg Arkiv > Legg til i biblioteket, og marker PDF-filen. Synkroniser. Du finner mer informasjon om synkronisering i iTunes-hjelpen.

**Legg til et PDF-vedlegg fra en e-post i iBooks.** Åpne e-postmeldingen, og hold fingeren på PDF-vedlegget. Velg «Åpne i iBooks» fra menyen som vises.

**Skriv ut en PDF.** Trykk på  når PDF-en er åpen, og trykk på Skriv ut. Du må ha en AirPrint-kompatibel skriver. Du finner mer om AirPrint under [AirPrint](#) på side 30.

**Send en PDF med e-post.** Trykk på  når PDF-en er åpen, og trykk på Send med e-post.

## iBooks-innstillinger

Velg Innstillinger > iBooks, hvor du kan:

- Synkronisere samlinger og bokmerker (inkludert notater og informasjon om gjeldende side) med de andre enhetene dine.
- Vise Internett-innhold i bøker. Enkelte bøker kan koble til video eller lyd som ligger på nettet.
- Endre hvilken vei du blar når du trykker på venstre marg.




## Oversikt over Nike + iPod

Hvis du bruker en Nike + iPod-sensor (selges separat), gir Nike + iPod-programmet deg taletilbakemeldinger på fart, distanse, tid som er brukt, og kalorier som er forbrent når du løper eller går.

Nike + iPod-programmet vises ikke på Hjem-skjermen før du slår det på.

Slå på Nike + iPod. Velg Innstillinger > Nike + iPod.

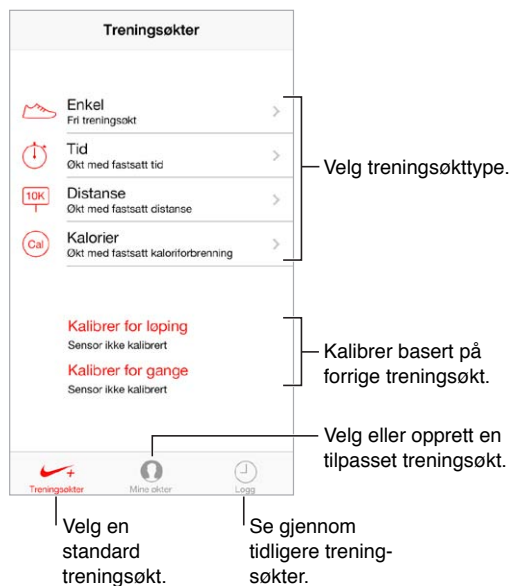

## Koble til og kalibrer sensoren



Nike + iPod samler treningsdata fra en trådløs sensor (selges separat) som du fester på skoen. Du må koble sensoren til iPod touch før du bruker den første gang.

**Sko, hils på iPod touch.** Når du skal koble sensoren til iPod touch, fester du sensoren til skoen, og velger deretter Innstillinger > Nike + iPod > Sensor.



**Vær nøyaktig.** Når du skal kalibrere Nike + iPod, spiller du inn en treningsøkt over en kjent avstand på minst 400 meter. Når du deretter trykker på Avslutt økt, trykker du på Kalibrer på øktoptsummeringsskjermen og skriver inn den virkelige avstanden.

**Prøv igjen.** Hvis du vil nullstille standardkalibreringen, velger du Innstillinger > Nike + iPod.

## Tren

	<b>Enkel</b> Fri treningsøkt >
	<b>Tid</b> Økt med fastsatt tid >
	<b>Distanse</b> Økt med fastsatt distanse >
	<b>Kalorier</b> Økt med fastsatt kaloriforburning >

**Start!** Du starter en treningsøkt ved å trykke på Treningsøker og velge en trening.

**Ta pause.** Hvis du trenger en liten stopp, trykker du på  på låst skjerm på iPod touch. Trykk på  når du er klar til å fortsette.

**Avslutt.** Avslutt treningsøkten ved å vekke iPod touch, trykke på  og deretter trykke på Avslutt økt.

**Publiser.** Send treningsdataene til [nikeplus.com](http://nikeplus.com). Åpne Nike + iPod, trykk på Logg, og trykk deretter på «Send til Nike+». (Telefonen må være koblet til Internett.)

**Forbedre deg!** Se fremgangen din på [nikeplus.com](http://nikeplus.com). Åpne Safari, logg deg på kontoen din på [nikeplus.com](http://nikeplus.com), og følg deretter instruksjonene på skjermen.

## Nike + iPod-innstillinger

Velg Innstillinger > Nike + iPod, hvor du kan justere innstillinger for:

- PowerSong
- stemmen for taletilbakemelding
- enheter for distanse
- vekten din
- retning for låst skjerm

# Podcaster

# 30



## Oversikt over Podcaster

Last ned Podcaster-gratisprogrammet fra App Store, og bla i, abonner på og spill av lyd- og videopodcastene dine på iPod touch.

Slett eller endre rekkefølge for podcaster.

Trykk på en podcast for å vise og spille av episoder.

Dra nedover for å oppdatere eller søke.


Nye episoder

Finn podcaster.

Organiser episodene.

Vis abonnementer og nedlastede podcaster.

## Last ned podcaster

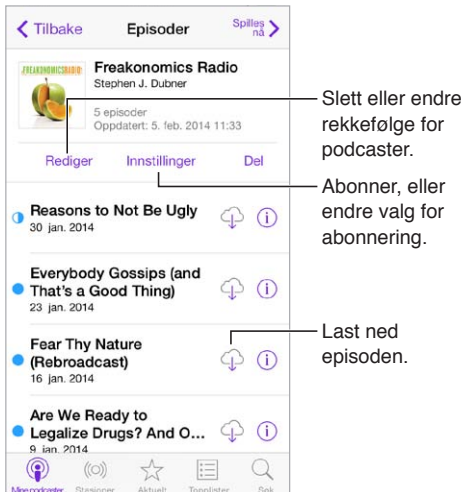

Slett eller endre rekkefølge for podcaster.

Abonner, eller endre valg for abonnering.

Last ned episoden.

Se etter podcaster. Trykk på Aktuelt eller Topplister nederst på skjermen.

Forhåndsvis eller strøm en episode. Trykk på podcasten, og trykk på en episode.


Søk i butikken. Trykk på Søk nederst på skjermen.

Søk i biblioteket. Trykk på Mine podcaster, og dra ned på midten av skjermen for å vise søkefeltet.

Last ned en episode til iPod touch. Trykk på  ved siden av episoden.

Få nye episoder når de utgis. Abonner på podcasten. Hvis du navigerer i aktuelle podcaster eller topplister, trykker du på podcasten og deretter på Abonner. Hvis du allerede har lastet ned episoder, trykker du på Mine podcaster, trykker på podcasten, trykker på Innstillinger øverst i episodelisten, og slår deretter på Abonnement.

## Styr avspillingen

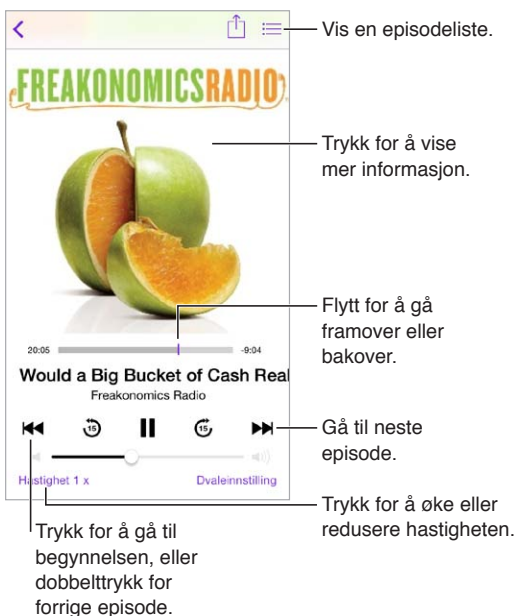

Vis en episodeliste.

Trykk for å vise mer informasjon.

Flytt for å gå framover eller bakover.


Gå til neste episode.

Trykk for å øke eller redusere hastigheten.

Trykk for å gå til begynnelsen, eller dobbeltrykk for forrige episode.

Vis podcastinformasjon mens du lytter. Trykk på podcastbildet på Spilles nå-skjermen.

## Organiser podcaster

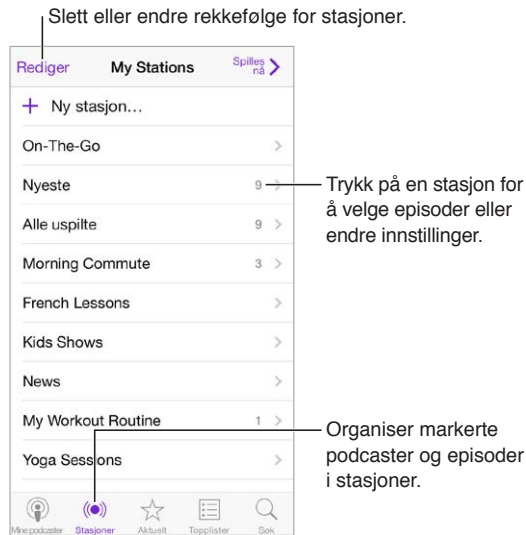

**Samle episoder fra forskjellige podcaster.** Hvis du vil legge til episoder i On-The-Go-stasjonen din, trykker du på Mine stasjoner, trykker på On-The-Go, og trykker på Legg til. Eller trykk på ⓘ ved siden av en hvilken som helst episode i biblioteket. Du kan også trykke og holde på en episode, og deretter trykke på Legg til i On-The-Go.

**Opprett en stasjon.** Trykk på Mine stasjoner, og trykk deretter på +.

**Endre rekkefølgen til stasjonslisten eller podcastene i en stasjon.** Trykk på Mine stasjoner, trykk på Rediger over stasjonslisten eller episodelisten, og flytt deretter ≡ opp eller ned.

**Endre avspillingsrekkefølgen for episoder i en stasjon.** Trykk på spillelisten, og trykk deretter på Innstillinger.

**Omorganiser podcastbiblioteket.** Trykk på Mine podcaster, trykk på listevisning øverst til høyre, trykk på Rediger, og flytt ≡ opp eller ned.

**Vis de eldste episodene først.** Trykk på Mine podcaster, trykk på en podcast, og trykk på Innstillinger.

## Innstillinger for podcaster

Velg Innstillinger > Podcaster, der du kan:

- Velge å holde podcastabonnementene dine oppdatert på alle enhetene dine.
- Velge hvor ofte podcaster kontrollerer abonnementene dine for nye episoder.
- Laste ned episoder automatisk.
- Velge om du vil beholde episoder når du er ferdig med dem.

# Tilgjengelighet



## Tilgjengelighetsfunksjoner

iPod touch har følgende tilgjengelighetsfunksjoner:

- VoiceOver
- Støtte for leselister
- Siri
- Zoom
- Inverter farger
- Les opp markering
- Les opp autotekst
- Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast
- Reduser bevegelse på skjermen
- Etiketter for av/på-brytere
- Høreapparater
- Undertekster og skjult teksting
- Monolyd og balanse
- Ringetoner knyttet til kontakter
- Begrenset tilgang
- Bryterkontroll
- 
- Tastatur i widescreenformat

**Slå på tilgjengelighetsfunksjoner.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les under [Tilgjengelighetssnarvei](#) nedenfor.

**Bruk iTunes til å konfigurere tilgjengelighet.** Du kan velge noen tilgjengelighetsalternativer i iTunes på datamaskinen. Koble iPod touch til datamaskinen, og marker iPod touch i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Tilgjengelighet nederst i Oversikt-panelet.

Du finner mer informasjon om iPod touch-funksjoner for særlige behov på [www.apple.com/no/accessibility](http://www.apple.com/no/accessibility).

## Tilgjengelighetssnarvei

**Bruk tilgjengelighetssnarveien.** Trykk tre ganger raskt på Hjem-knappen for å slå av eller på følgende funksjoner:

- VoiceOver
- Zoom
- Inverter farger



- Begrenset tilgang (Snarveien starter Begrenset tilgang hvis det ikke allerede er slått på. Les [Begrenset tilgang](#) på side 126.)
- Bryterkontroll
- AssistiveTouch

**Velg funksjonene du vil kontrollere.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og marker tilgjengelighetsfunksjonene du bruker.

**Ikke så fort.** Hvis du vil redusere hastigheten på trippelklikk, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hastighet på Hjem-klikk.

## VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPod touch uten å se på den.

VoiceOver forteller deg om hvert enkelt objekt på skjermen etter hvert som du markerer dem. VoiceOver-markøren (en firkant) omslutter objektet, og VoiceOver leser opp navnet eller beskriver objektet.

Ta på skjermen eller dra med over fingeren for å høre om objektene på skjermen. Når du markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle deg navnet på objektet og gi instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Hvis du vil bruke et objekt, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som er beskrevet i [Lær VoiceOver-bevegelser](#) på side 116.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser deretter opp det første objektet på skjermen (vanligvis objektet øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående retning, og når skjermen låses eller låses opp.

**Merk:** VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være påvirket av Regionformat-innstillingen i Innstillinger > Generelt > Internasjonalt. VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

## Grunnleggende om VoiceOver

**Viktig:** VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPod touch. Når VoiceOver er på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å betjene iPod touch – også når du skal slå av VoiceOver.

**Slå VoiceOver av eller på.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 112.

**Utforsk.** Dra fingeren over skjermen. VoiceOver leser opp hvert objekt du berører. Løft fingeren for å la et objekt være markert.

- *Marker et objekt:* Trykk på det, eller løft fingeren mens du drar over det.
- *Marker neste eller forrige objekt:* Dra mot høyre eller venstre med én finger. Rekkefølgen på objektene er fra venstre til høyre, ovenfra og ned.
- *Marker objektet over eller under:* Sett rotoren på Vertikal navigering, og dra deretter oppover eller nedover med én finger. Hvis du ikke finner Vertikal navigering i rotoren, må du kanskje legge det til. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 117.
- *Marker det første eller siste objektet på skjermen:* Trykk med fire fingre øverst eller nederst på skjermen.

- *Marker et objekt etter navn:* Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller dra mot høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på tabellindeksen til høyre for listen og dra oppover eller nedover for å gå gjennom listen over objekter. Eller bruk håndskrift for å markere et objekt ved å skrive navnet, les [Skriv med fingeren](#) på side 119.
- *Endre navnet på et objekt, slik at det blir lettere å finne.* Marker objektet, og trykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.
- *Les opp teksten for det markerte objektet:* Sett rotoren på tegn eller ord, og dra deretter oppover eller nedover med én finger.
- *Slå opplesing av hint av eller på:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp hint.
- *Bruk fonetisk skrivemåte:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Fonetisk tilbakemelding.
- *Les alt innholdet på skjermen fra toppen:* Dra opp med to fingre.
- *Les innholdet fra gjeldende objekt til nederst på skjermen:* Dra ned med to fingre.
- *Sett opplesing på pause:* Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen, eller marker et annet objekt.
- *Slå av lyden for VoiceOver:* Dobbeltrykk med tre fingre. Gjenta for å slå på lyden. Hvis du bruker eksternt tastatur, trykker du på Kontroll-tasten.
- *Slå av lyden for lydeffekter.* Slå av Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk lydeffekter.

**Bruk en større VoiceOver-markør.** Slå på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Stor markør.

**Juster talevolumet.** Du kan justere egenskapene for VoiceOver-stemmen for å gjøre den enklere å forstå:

- *Endre talevolumet:* Bruk volumknappene på iPod touch, eller legg til volum i rotoren, og dra deretter oppover og nedover for å justere. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 117.
- *Endre talehastigheten:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt Talehastighet-skyveknappen. Du kan også legge Talehastighet til rotoren og deretter dra oppover eller nedover for å tilpasse.
- *Bruk tonehøydeendring:* VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det siste objektet i en gruppe. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tonehøydeendring.
- *Les opp tegnsetting:* Sett rotoren på Tegnsetting, og dra deretter oppover eller nedover for å markere hvor mye du vil høre.
- *Bytt språk for iPod touch:* Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk. Uttalen for enkelte språk påvirkes av Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat.
- *Angi standarddialekten for det valgte språket:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter.
- *Bytt uttale:* Sett rotoren på Språk, og dra oppover eller nedover. Språk er kun tilgjengelig i rotoren hvis du velger mer enn ett rotorspråk under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter.

- *Velg hvilke uttalevarianter som skal være tilgjengelige i rotoren:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter. Hvis du vil justere stemmekvaliteten eller talehastigheten for hvert språk, trykker du på ⓘ ved siden av språket. Hvis du vil endre rekkefølgen på språkene, trykker du på Rediger og drar ≡ oppover eller nedover. Hvis du vil slette et språk, trykker du på Rediger og deretter på sletteknappen til venstre for språket.
- *Angi standarddialekten for det gjeldende iPod touch-språket:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter.
- *Endre den grunnleggende opplesningsstemmen:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk kompakt stemme.

## Bruk iPod touch med VoiceOver

**Lås opp iPod touch.** Trykk på enten Hjem-knappen eller Dvale/vekke-knappen, dra for å markere Lås opp, og dobbeltrykk deretter på skjermen.

**Oppgi kode uten opplesning.** Hvis du ikke vil at koden skal leses opp når du oppgir den, bruker du håndskrift. Les [Skriv med fingeren](#) på side 119.

**Åpne et program, slå en bryter av eller på, eller trykk på et objekt.** Marker objektet, og dobbeltrykk på skjermen.

**Dobbeltrykk på det markerte objektet.** Trippeltrykk på skjermen.

**Flytt en skyveknapp.** Marker skyveknappen, og dra oppover eller nedover med én finger.

**Bruk en standardbevegelse.** Dobbeltrykk og hold fingeren på skjermen til du hører tre stigende toner, og utfør deretter bevegelsen. Når du løfter fingeren, fortsetter du med VoiceOver-bevegelsene.

**Rull i en liste eller et område på skjermen.** Dra oppover eller nedover med tre fingre.

- *Rull fortløpende gjennom en liste:* Dobbeltrykk og hold til du hører tre stigende toner, og dra deretter oppover eller nedover.
- *Bruk listeindeksen:* Enkelte lister har en alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere indeksen ved å dra. Du må berøre indeksen for å markere den. Når indeksen er markert, drar du oppover eller nedover for å navigere i indeksen. Du kan også dobbeltrykke og deretter dra fingeren oppover eller nedover.
- *Endre rekkefølgen i en liste:* Du kan endre rekkefølgen på objekter i enkelte lister, for eksempel Rotor-objekter i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker ≡ til høyre for et objekt, dobbeltrykk og hold til du hører tre stigende toner, og dra objektet oppover eller nedover.

**Åpne Varslingssenter.** Marker et objekt i statuslinjen, og dra deretter nedover med tre fingre. For å lukke Varslingssenter drar du over skjermen i sikksakk med to fingre (beveg to fingre frem og tilbake raskt tre ganger, som en «z»).

**Åpne Kontrollsenter.** Marker et objekt i statuslinjen, og dra deretter oppover med tre fingre. Når du vil lukke Kontrollsenter, drar du over skjermen i sikksakk med to fingre.

**Bytt program.** Trykk på Hjem-knappen to ganger for å se hva som er åpent. Dra deretter mot høyre eller venstre med én finger for å markere, og trykk for å åpne. Du kan også sette rotoren på Handlinger mens du viser åpne programmer, og dra oppover eller nedover.

**Endre organiseringen av Hjem-skjermen.** Marker et symbol på Hjem-skjermen, dobbeltrykk og hold, og dra. Slipp når symbolet er der du vil ha det. Dra et symbol til kanten på skjermen for å flytte det til en annen Hjem-skjerm. Du kan fortsette å markere og flytte objekter til du trykker på Hjem-knappen.

**Les opp statusinformasjon for iPod touch.** Hvis du vil få lest opp informasjon som klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-signalstyrke og annet, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen og drar deretter mot høyre eller venstre.

**Les opp varslinger.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå på Les opp varslinger. Varslinger, inkludert teksten i innkommende tekstmeldinger, leses opp når de kommer, selv når iPod touch er låst. Uleste varslinger gjentas når du låser opp iPod touch.

**Slå skjermteppet av eller på:** Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermteppet er på, er innholdet på skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.

## Lær VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er på, har standard berøringsskjermbevegelser ulike effekter, og du kan bruke ytterligere bevegelser til å flytte rundt på skjermen og kontrollere enkeltobjekter. VoiceOver-bevegelser omfatter trykk- og drabevegelser med to, tre og fire fingre. Du får best resultat for flerfingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingerstrykk med to fingre på én hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Mange bruker en «splittrykk»-bevegelse: I stedet for å markere et objekt og dobbeltrykke, holder du på et objekt med én finger og trykker på skjermen med en annen finger. Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg.

Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg. Hvis en bevegelse ikke virker, prøver du å utføre den raskere. Dette gjelder spesielt for dobbeltrykk- og drabevegelser. Når du skal dra, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen.

I VoiceOver-innstillingene kan du gå til et eget område hvor du kan øve på VoiceOver-bevegelser uten at det skjer noe med iPod touch eller innstillingene.

**Øv på VoiceOver-bevegelser.** Velg Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig. Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

### Naviger og les

- *Trykk:* Marker og les opp objektet.
- *Dra mot høyre eller venstre:* Marker neste eller forrige objekt.
- *Dra oppover eller nedover:* Avhenger av rotorinnstillingen. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 117.
- *Trykk med to fingre:* Slutt å lese opp gjeldende objekt.
- *Bla oppover med to fingre:* Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre:* Les alt fra gjeldende plassering.
- *Sikksakk med to fingre:* Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avise en varslings eller gå tilbake til forrige skjerm.
- *Dra oppover eller nedover med tre fingre:* Bla én side om gangen.
- *Dra mot høyre eller venstre med tre fingre:* Gå til neste eller forrige side (for eksempel Hjem-skjermen eller i Aksjer).
- *Trykk med tre fingre:* Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om tekst er markert.
- *Trykk med fire fingre øverst på skjermen:* Marker det første objektet på siden.
- *Trykk med fire fingre nederst på skjermen:* Marker det siste objektet på siden.

## Aktiver

- *Dobbeltrykk:* Aktiver det markerte objektet.
- *Trippeltrykk:* Dobbeltrykk på et objekt.
- *Splittrykk:* Et alternativ til å markere et objekt og dobbeltrykke for å aktivere det er å berøre og holde på objektet med én finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger.
- *Dobbeltrykk og hold (1 sekund) + standardbevegelse:* Bruk en standardbevegelse. Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPod touch om å tolke den neste bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten å løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.
- *Dobbeltrykk med to fingre:* Start eller pause i Musikk, Videoer, Taleopptak eller Bilder. Ta bilde i Kamera. Start eller pause et opptak i Kamera eller Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobbeltrykk med to fingre, og hold:* Endre etikett på det markerte objektet.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Dobbeltrykk med tre fingre:* Slå lyden for VoiceOver av eller på.
- *Trippeltrykk med tre fingre:* Slå skjermteppet av eller på.

## Bruk VoiceOver-rotoren

Bruk rotoren til å velge hva som skal skje når du drar oppover eller nedover mens VoiceOver er på.

**Bruk rotoren.** Roter to fingre på iPod touch rundt et punkt mellom de to fingrene.



**Velg rotoralternativer.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og velg alternativene du vil ha tilgjengelige i rotoren.

De tilgjengelige rotorposisjonene og effektene de har, avhenger av hva du gjør. Hvis du for eksempel leser en e-postmelding, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for ord eller tegn for tegn når du blar oppover eller nedover. Hvis du er på en nettside, kan du angi at rotoren skal lese opp all tekst (ord for ord eller tegn for tegn), eller at den skal hoppe til neste objekt av en bestemt type, for eksempel en overskrift eller kobling.

Når du bruker et Apple Wireless Keyboard-tastatur til å styre VoiceOver, kan du bruke rotoren til å justere innstillinger som volum, talehastighet, bruk av tonehøyde eller fonetikk, skriveekko og oplesning av tegnsætning. Les [Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard](#) på side 120.

## Bruk det skjermbaserte tastaturet

Når du aktiverer et redigerbart tekstfelt, vises det skjermbaserte tastaturet (med mindre du har koblet til et Apple Wireless Keyboard-tastatur).

**Aktiver et tekstfelt.** Marker tekstfeltet, og dobbeltrykk. Innsettingspunktet og det skjermbaserte tastaturet vises.

**Skriv inn tekst.** Skriv tegn med det skjermbaserte tastaturet.

- *Standardskriving:* Marker en tast på tastaturet ved å dra mot venstre eller høyre, og dobbeltrykk for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykker du på skjermen med en annen finger. VoiceOver leser opp tasten når den er markert, og leser den opp en gang til når tegnet settes inn.

- *Trykk og slipp-skriving:* Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren for å sette inn tegnet. Hvis du trykker på feil tast, drar du fingeren til riktig tast. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.
- *Velg standardskriving eller trykk og slipp-skriving:* Når VoiceOver er slått på og en tast er markert på tastaturet, bruker du rotoren til å velge Skrivemodus og drar deretter oppover eller nedover.

**Flytt innsettingspunktet.** Dra oppover eller nedover for å flytte innsettingspunktet framover eller bakover i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsettingspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje.


VoiceOver spiller en lyd når innsettingspunktet flyttes, og leser opp tegnet, ordet eller linjen som innsettingspunktet flyttes over. Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsettingspunktet på slutten av hvert ord, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres innsettingspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet.

**Flytt innsettingspunktet forbi tegnet på slutten av et ord eller en setning.** Bruk rotoren til å gå tilbake til tegnmodus.

Når du flytter innsettingspunktet linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du flytter framover, plasseres innsettingspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du kommer til siste linje i et avsnitt – da flyttes innsettingspunktet til slutten av linjen som nettopp ble lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsettingspunktet på begynnelsen av linjen som blir lest opp.

**Endre skrivetilbakemelding.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding.

**Bruk fonetikk i skrivetilbakemelding.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Fonetisk tilbakemelding. Teksten leses opp tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter ordet fra det fonetiske alfabetet – for eksempel «f» og deretter «foxtrot».

**Slett et tegn.** Bruk  med enten standardskriving eller trykk og slipp-skriving. VoiceOver leser opp tegnene etter hvert som de blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er på, bruker VoiceOver en lavere tonehøyde for tegn som slettes.

**Marker tekst.** Sett rotoren på Rediger, dra oppover eller nedover for å velge Marker eller Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsettingspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du vil utvide eller redusere markeringen, gjør du en sikksakk med to fingre for å avvise lokalmenyen, og kniper.

**Klipp ut, kopier eller lim inn.** Sett rotoren på Rediger, marker teksten, dra oppover eller nedover for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn, og dobbeltrykk.

**Angre.** Rist på iPod touch, dra mot venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.

**Skriv inn et tegn med aksent.** Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en aksent på. Deretter dobbeltrykker du og holder fingeren nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren mot venstre eller høyre for å markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet.

**Bytt tastaturspråk.** Sett rotoren på Språk, og dra oppover eller nedover. Velg «standardspråk» for å bruke språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene. Språktorobjektet vises kun hvis du har valgt mer enn ett språk i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språk og dialekter.

## Skriv med fingeren

Gå til **håndskriftmodus**. Bruk rotoren til å velge Håndskrift. Hvis du ikke ser Håndskrift i rotoren, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor og legger det til.

**Velg tegntype**. Dra oppover eller nedover med tre fingre for å velge små bokstaver, tall, store bokstaver eller tegnsetting.

**Få opplest den markerte tegntypen**. Trykk med tre fingre.

**Skriv et tegn**. Skriv bokstaven på skjermen med fingeren.

**Skriv et mellomrom**. Dra mot høyre med to fingre.

**Gå til en ny linje**. Dra mot høyre med tre fingre.

**Slett tegnet før innsettingspunktet**. Dra mot venstre med to fingre.

**Marker et objekt på Hjem-skjermen**. Begynn å skrive navnet på objektet. Hvis det er flere treff, fortsetter du å skrive navnet til det er eneste treff, eller du kan dra oppover eller nedover med to fingre for å markere et treff.

**Oppgi kode uten opplesning**. Sett rotoren på Håndskrift på kodeskjermen, og skriv deretter tegnene i koden.

**Gå til en bokstav i en tabellindeks**. Marker indeksen til høyre i tabellen, og skriv bokstaven.

**Sett rotoren på en elementtype for nettleasing**. Mens du viser en nettside, skriv den første bokstaven i en sideelementtype. Skriv for eksempel «k» for å gå til koblinger når du drar oppover eller nedover, eller skriv «o» for å gå til overskrifter.

**Avslutt håndskriftmodus**. Snu rotoren til et annet valg.

## Les opp matematiske ligninger

VoiceOver kan lese opp matematiske ligninger som er kodet med:

- MathML på nettet
- MathML eller LaTeX i iBooks Author

**Hør en ligning**. La VoiceOver lese teksten som vanlig. VoiceOver sier «matematikk» før den begynner å lese en ligning.

**Utforsk ligningen**. Dobbelttrykk på den valgte ligningen for å vise den i fullskjermmodus og gå gjennom den ett element om gangen. Bla mot høyre eller venstre for å få elementene i ligningen opplest. Bruk rotoren til å velge Symboler, Små uttrykk, Mellomstore uttrykk eller Store uttrykk, og dra deretter oppover eller nedover for å høre det neste elementet med den størrelsen. Du kan fortsette å dobbelttrykke på det markerte elementet for å «grave» innover i ligningen og fokusere på det markerte elementet, og deretter dra mot høyre eller venstre, oppover eller nedover for å lese én del om gangen.

Ligninger som leses opp med VoiceOver, kan også sendes til en punktskriftenhet som bruker Nemeth-kode, samt kodene som brukes for «Unified English»-punktskrift, britisk engelsk, fransk og gresk. Les [Støtte for leselister](#) på side 122.

## Bruk VoiceOver sammen med Safari

**Søk på Internett**. Marker søkefeltet, skriv inn søketeksten, og dra deretter mot høyre eller venstre for å gå oppover eller nedover i listen over foreslåtte søkefraser. Deretter dobbelttrykker du på skjermen for å søke på Internett etter den markerte frasen.

**Gå til neste sideelement av en bestemt type**. Sett rotoren på elementtypen, og dra oppover eller nedover.

**Angi rotorvalg for nettleasing.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller dra ≡ oppover eller nedover for å endre plasseringen til et objekt.

**Utelat bilder under navigering.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.

**Reduser rotet på sidene for å lese og navigere enklere.** Marker Leser-objektet i Safari-adressefeltet (ikke tilgjengelig på alle sider).

Hvis du sammenkobler et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPod touch, kan du bruke hurtignavigeringskommandoer med én tast til å navigere på nettsider. Les [Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard](#) på side 120.

## Bruk VoiceOver sammen med Kart

Med VoiceOver kan du zoome inn eller ut, markere en nål og få informasjon om et sted.

**Utforsk kartet.** Dra fingeren rundt på skjermen, eller dra mot høyre eller venstre for å gå til et annet objekt.

**Zoom inn eller ut.** Marker kartet, sett rotoren på Zoom, og dra deretter nedover eller oppover med én finger.

**Panorer over kartet.** Dra med tre fingre.

**Naviger i synlige steder av interesse.** Sett rotoren på Sted av interesse, og dra deretter oppover eller nedover med én finger.

**Følg en vei.** Hold fingeren på veien, vent til du hører «stopp midlertidig for å følge», og flytt fingeren langs veien mens du hører på guidetonen. Tonehøyden øker når du kommer utenfor veien.

**Marker en nål.** Trykk på en nål, eller dra mot høyre eller venstre for å markere nålen.

**Vis informasjon om et sted.** Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Dra mot venstre eller høyre for å markere Mer info-knappen, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

## Rediger videoer og taleopptak med VoiceOver

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe kameravideoer og taleopptak.

**Klipp en video.** Når du viser en video i Bilder, dobbeltrykker du på skjermen for å vise videokontrollene. Velg verktøyet for å beskjære begynnelsen eller slutten, og dra opp eller ned for å justere. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Fullfør klippingen ved å markere Klipp og dobbeltrykke.

**Klipp et taleopptak.** Marker opptaket i Taleopptak, trykk på Rediger, og trykk deretter på Start klipping. Marker begynnelsen eller slutten på markeringen, dobbeltrykk og hold, og dra for å justere. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Trykk på Spill av for å forhåndsviser det klypte opptaket. Når du er fornøyd, trykker du på Klipp.

## Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard-tastatur som er sammenkoblet med iPod touch. Les [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 24.

Bruk VoiceOver-tastaturkommandoer til å navigere på skjermen, markere objekter, lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste kommandoene bruker tastekombinasjonen Kontroll-Tilvalg, som er forkortet til «VO» i tabellen som følger.



Du kan bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til ulike tastekombinasjoner. VoiceOver-hjelp leser opp taster og tastaturkommandoer mens du trykker på dem, uten at den tilhørende handlingen utføres.

### **VoiceOver-tastaturkommandoer**

VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

- *Slå på VoiceOver-hjelp:* VO-K
- *Slå av VoiceOver-hjelp:* Esc
- *Marker neste eller forrige objekt:* VO-høyrepil eller VO-venstrepil
- *Dobbeltrykk for å aktivere det markerte objektet:* VO-mellomrom
- *Trykk på Hjem-knappen:* VO-H
- *Trykk og hold på det markerte objektet:* VO-Skrift-M
- *Flytt til statuslinjen:* VO-M
- *Les fra gjeldende plassering:* VO-A
- *Les fra toppen:* VO-B
- *Stopp opplesningen midlertidig eller gjenoppta den:* Kontroll
- *Kopier den sist oppleste teksten til utklippstavlen:* VO-Skift-C
- *Søk etter tekst:* VO-F
- *Slå lyden for VoiceOver av eller på:* VO-S
- *Åpne Varslingscenter:* Fn-VO-pil opp
- *Åpne Kontrollsenter:* Fn-VO-pil ned
- *Åpne objektvelgeren:* VO-I
- *Endre etiketten for det markerte objektet:* VO-/
- *Dobbeltrykk med to fingre:* VO-«-» (bindestrek)
- *Juster rotoren:* Bruk Hurtignavigering (se nedenfor)
- *Dra oppover eller nedover:* VO-pil opp eller VO-pil ned
- *Juster taleratoren:* VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil
- *Juster innstillingen som er angitt av rotoren:* VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned
- *Slå skjermteppet av eller på:* VO-Skift-S
- *Gå til forrige skjerm:* Esc

### **Hurtignavigering**

Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene.

- *Slå Hurtignavigering av eller på:* Venstrepil-høyrepil
- *Marker neste eller forrige objekt:* Høyrepil eller venstrepil
- *Marker neste eller forrige objekt som er angitt av rotoren:* Pil opp eller pil ned
- *Marker første eller siste objekt:* Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned
- *Dobbeltrykk for å aktivere det markerte elementet:* Pil opp-pil ned
- *Bla oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre:* Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil
- *Juster rotoren:* Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Du kan også bruke talltastene på et Apple Wireless Keyboard-tastatur til å skrive inn tall i Kalkulator.

## Hurtignavigering med én tast på nettet

Når du viser en nettside med Hurtignavigering på, kan du bruke følgende tegn på tastaturet for å navigere på siden. Hvis du vil flytte til neste objekt av den angitte typen, trykker du på den tilsvarende tasten. Hvis du vil gå til forrige objekt, holder du nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven.

- *Overskrift:* H
- *Kobling:* L
- *Tekstfelt:* R
- *Knapp:* B
- *Skjemakontroll:* C
- *Bilde:* I
- *Tabell:* T
- *Statisk tekst:* S
- *ARIA-landemerke:* W
- *Liste:* X
- *Objekt av samme type:* M
- *Nivå 1-overskrift:* 1
- *Nivå 2-overskrift:* 2
- *Nivå 3-overskrift:* 3
- *Nivå 4-overskrift:* 4
- *Nivå 5-overskrift:* 5
- *Nivå 6-overskrift:* 6

## Tekstredigering

Bruk disse kommandoene (med Hurtignavigering av) for å arbeide med tekst. VoiceOver leser opp teksten mens du flytter innsettingspunktet.

- *Gå ett tegn framover eller bakover:* Høyrepil eller venstrepil
- *Gå ett ord framover eller bakover:* Tilvalg-høyrepil eller Tilvalg-venstrepil
- *Gå én linje opp eller ned:* Pil opp eller pil ned
- *Gå til begynnelsen eller slutten på en linje:* Kommando-venstrepil eller Kommando-pil ned
- *Gå til begynnelsen eller slutten på et avsnitt:* Tilvalg-pil opp eller Tilvalg-pil ned
- *Gå til forrige eller neste avsnitt:* Tilvalg-pil opp eller Tilvalg-pil ned
- *Gå til toppen eller bunnen i et tekstfelt:* Kommando-pil opp eller Kommando-pil ned
- *Marker tekst med bevegelse:* Skift + en av kommandoene for å bevege innsettingspunktet ovenfor
- *Marker all tekst:* Kommando-A
- *Kopier, klipp ut eller lim inn markert tekst:* Kommando-C, Kommando-X eller Kommando-V
- *Angre siste handling eller utfør den likevel:* Kommando-Z eller Skift-Kommando-Z

## Støtte for leselister

Du kan bruke en Bluetooth-leselist for å lese VoiceOver-utdata, og du kan bruke en leselist med inndatataster og andre kontroller til å styre iPod touch når VoiceOver er slått på. Du finner en liste over leselister det er støtte for, på [www.apple.com/no/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/no/accessibility/ios/braille-display.html).

**Koble til en leselist.** Slå på leselisten, og gå til Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punkttskrift og velger leselisten.

**Juster punktskriftinnstillinger.** Velg Innstillinger > Generelt> Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift, der du kan:

- slå på forkortet punktskrift
- slå av automatisk oversetting av punktskrift
- slå av åttepunkts punktskrift
- slå på statuscellen og velge plassering for den
- slå på Nemeth-kode for ligninger
- vise det skjermbaserte tastaturet
- endre oversetting av punktskrift fra Unified English

Du finner informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og informasjon om bestemte leselister på [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO).

Leselisten bruker språket som er valgt for Talekontroll. Dette er vanligvis språket som er valgt for iPod touch i Innstillinger > Internasjonalt > Språk. Du kan bruke VoiceOver-språkinnstillingen til å velge et annet språk for VoiceOver og leselister.

**Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke.** Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll.

Hvis du bytter språket som brukes på iPod touch, må du kanskje tilbakestille språket for VoiceOver og leselisten.

Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselisten skal brukes til systemstatus og annen informasjon. For eksempel:

- Annonseringsloggen inneholder en ulest melding.
- Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.
- Lyden er slått av for VoiceOver-tale.
- Det er lite strøm igjen på iPod touch (mindre enn 20 %).
- iPod touch er i liggende retning.
- Skjermvisning er slått av.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre.

**Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes til statusinformasjon.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre eller Høyre.

**Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen.** Trykk på markørhendetasten for statuscellen på leselisten.

## Siri

Med Siri kan du for eksempel åpne programmer bare ved å be om det, og VoiceOver kan lese opp svarene fra Siri. Les Kapittel 4, [Siri](#), på side 36.

## Zoom

I mange av programmene kan du zoome inn og ut på bestemte objekter. Du kan for eksempel dobbelttrykke eller knipe for å forstørre kolonner på nettstedet i Safari. Det er også en tilgjengelighetsfunksjon for zooming som du kan bruke til å forstørre hele skjermen i alle programmer. Du kan bruke zooming sammen med VoiceOver.

**Slå zooming av eller på.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Eller bruk tilgjengelighetsnarveien. Les [Tilgjengelighetsnarvei](#) på side 112.

**Zoom inn eller ut.** Dobbeltrykk på skjermen med tre fingre.

**Varier forstørrelsen.** Trykk og dra oppover eller nedover med tre fingre. Trykk-og-dra-bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet drar du fingrene over skjermen. Når du har begynt drabevegelsen, kan du dra med én finger. iPod touch går tilbake til den justerte forstørrelsen når du zoomer ut og inn igjen ved hjelp av dobbeltrykk med tre fingre.

**Panorer over skjermen.** Når visningen er zoomet inn, drar du på skjermen med tre fingre. Så snart du har begynt å dra, kan du fortsette med bare én finger. Eller hold én finger nær kanten av skjermen for å panorere til den siden. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, vises delen som er øverst og midt på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard-tastatur (se [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 24), følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på skjermen.

## Inverter farger

Noen ganger kan det bli lettere å lese innholdet på iPod touch-skjermen hvis du inverterer fargene. Når Inverter farger er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.

**Inverter fargene på skjermen.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Inverter farger.

## Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPod touch til å lese opp tekst som du markerer.

**Slå på Les opp markering.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp markering.

Der kan du også:

- velge språk, dialekt og stemmekvalitet
- justere talehastigheten
- velge å få enkeltord markert etter hvert som de leses opp

**Få tekst lest opp.** Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.

## Les opp autotekst

Med Les opp autotekst blir tekstrettinger og forslag iPod touch kommer med mens du skriver, lest opp.

**Slå opplesing av autotekst av eller på.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp autotekst.

Les opp autotekst fungerer også sammen med VoiceOver og zooming.

## Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast

**Vis større tekst i programmer som Kalender, Kontakter, Mail, Meldinger og Notater.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Større tekst, hvor du kan slå på Større dynamisk skrift og justere fontstørrelsen.

**Vis fetere tekst på iPod touch.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Halv fet tekst.

**Øk tekstkontrast der det er mulig.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Øk kontrast.

## Reduser bevegelse på skjermen

Du kan stoppe bevegelsen av enkelte skjermelementer, for eksempel parallaksen til bakgrunnen bak Hjem-skjerm-symboler.

**Reduser bevegelse.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Reduser bevegelse.

## Etiketter for av/på-brytere

Hvis du vil gjøre det enklere å se om en innstilling er av eller på, kan du få vist en ekstra etikett på av/på-brytere på iPod touch.

**Legg til etiketter for bryterinnstilling.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Av/på-etiketter.

## Høreapparater

Hvis du har et høreapparat merket med Made for iPhone, kan du bruke iPod touch til å justere innstillingene for det slik at det passer til dine behov.

**Juster høreapparatinnstillingene og vis status.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater, eller angi at Tilgjengelighetssnarvei skal åpne Høreapparatkontroll. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 112.


Hvis du vil ha tilgang ved hjelp av snarvei fra låst skjerm, slår du på Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater > Kontroll på låst skjerm. Bruk innstillingene til følgende:

- sjekke batteristatusen for høreapparatene
- justere mikrofonvolum og utjevning for omgivelseslyd
- velge hvilket høreapparat som skal motta lydstrømmen (høyre, venstre eller begge)
- styre Direktelytting

**Bruk iPod touch som ekstern mikrofon.** Du kan bruke Direktelytting til å strøme lyd fra mikrofonen i iPod touch til høreapparatene. Dette kan hjelpe deg med å høre bedre i enkelte situasjoner hvis du plasserer iPod touch nærmere lyd-kilden. Trippelklikk på Hjem-knappen, velg Høreapparater, og trykk deretter på Start direktelytting.

**Strøm lyd til høreapparatene.** Strøm lyd fra Siri, Musikk, Videoer og annet ved å velge høreapparatene fra AirPlay-menyen .

## Undertekster og skjult teksting

Videoer-programmet har en Alternativt spor-knapp  som du kan trykke på for å velge undertekster og teksting som ligger i videoen du ser på. Standardundertekster og -teksting står gjerne oppført, men hvis du foretrekker spesialteksting som teksting for døve og hørselshemmede (SDH), kan du angi at iPod touch skal liste opp disse i stedet når de er tilgjengelige.

**Foretrekk spesialundertekster og skjult teksting for hørselshemmede i listen over undertekster og teksting som er tilgjengelig.** Slå på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Skjult teksting + SDH. Dette slår også på undertekster og teksting i Videoer-programmet.

**Velg blant undertekster og teksting som er tilgjengelig.** Trykk på  mens du ser på en video i Videoer.

**Tilpass undertekstene og tekstingen.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Stil. Her kan du velge en eksisterende tekststil eller opprette en ny stil hvor du velger:

- font, størrelse og farge
- farge og opasitet for bakgrunnen
- tekstopasitet, kantstil og markering

Ikke alle videoer har skjult teksting.

## Monolyd og balanse

Med Monolyd kombineres venstre og høyre stereokanal til et monosignal som spilles på begge kanaler. Du kan justere balansen til monosignalet for å øke volumet på høyre eller venstre kanal.

**Slå Monolyd av og på, og juster balansen.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

## Ringetoner knyttet til kontakter

Du kan tilordne egne ringetoner til personene i kontaktlisten som hørbar anrops-ID for FaceTime. Du kan også tilordne egne lyder for varsler om en rekke andre hendelser, som ny e-post, sendt e-post, tweeter, Facebook-innlegg og påminnelser. Les [Lyder og lyddemping](#) på side 28.

Du kan kjøpe ringetoner fra iTunes Store på iPod touch. Les Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 91.

## Begrenset tilgang

Begrenset tilgang hjelper iPod touch-brukeren med å fokusere på en oppgave. Begrenset tilgang begrenser iPod touch til ett program, og du kan styre funksjonene i programmet. Bruk Begrenset tilgang til følgende:

- begrense iPod touch midlertidig til et bestemt program
- deaktivere områder på skjermen som ikke er relevante for en oppgave, eller områder der utilsiktede bevegelser kan forstyrre
- deaktivere maskinvareknappene på iPod touch

**Slå på Begrenset tilgang.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Begrenset tilgang, der du kan:

- slå Begrenset tilgang av og på
- angi en kode som styrer bruken av Begrenset tilgang og forhindrer at noen forlater en økt
- angi om andre tilgjengelighetsnarveier skal være tilgjengelige under en økt

**Start en Begrenset tilgang-økt.** Åpne programmet du vil bruke, og trippelklikk på Hjem-knappen. Juster innstillingene for økten, og trykk deretter på Start.

- *Deaktiver programkontroller og områder på programskjermen:* Marker den delen av skjermen du vil deaktivere. Bruk håndtakene til å tilpasse området.
- *Aktiver Dvale/vekke-knappen eller volumknappene:* Trykk på Valg, og slå på knappene.
- *Ignorer alle skjermberøringer:* Slå av Berøring.
- *Forhindre at iPod touch veksler mellom stående og liggende visning eller reagerer på andre bevegelser:* Slå av Bevegelse.

**Avslutt en Begrenset tilgang-økt.** Trippelklikk på Hjem-knappen, skriv inn koden for Begrenset tilgang, og trykk på Slutt.

## Bryterkontroll

Med Bryterkontroll kan du styre iPod touch ved hjelp av én enkelt bryter eller flere brytere. Bruk hvilke som helst av flere metoder for å utføre handlinger som å markere, trykke, dra, skrive og til og med tegne for frihånd. Grunnteknikken er å bruke en bryter til å markere et objekt eller et sted på skjermen og deretter bruke samme (eller en annen) bryter til å velge en handling som skal utføres på objektet eller stedet. De tre grunnmetodene er:

- *objektskanning (standard)*, som uthever objekter på skjermen til du markerer et
- *punktskanning*, hvor du kan bruke skannetrådkorset til å velge et sted på skjermen
- *manuell markering*, for du kan gå fra objekt til objekt etter behov (krever flere brytere)

Uansett hvilken metode du bruker, vises det en meny når du markerer et enkeltobjekt (ikke en gruppe), slik at du kan velge hva du vil gjøre med objektet (for eksempel trykke, dra eller knipe).

Hvis du bruker flere brytere, kan du konfigurere hver bryter til å utføre en bestemt handling og tilpasse metoden for objektmarkering. Du kan for eksempel konfigurere brytere til å gå til neste eller forrige objekt ved behov, i stedet for å skanne skjermobjekter automatisk.

Du kan justere egenskapene til Bryterkontroll på flere måter, slik at de passer best mulig til dine ønsker og behov.

## Legg til en bryter og slå på Bryterkontroll

Du kan bruke følgende som bryter:

- *En ekstern bryter som kan tilpasses*. Velg blant flere vanlige USB- eller Bluetooth-brytere.
- *iPod touch-skjermen*. Trykk på skjermen for å bruke bryteren.
- *FaceTime-kameraet på iPod touch*. Beveg hodet for å bruke bryteren. Du kan bruke kameraet som to brytere: én når du beveger hodet mot venstre, og den andre når du beveger hodet mot høyre.

**Legg til en bryter, og velg handlingen den skal utføre.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere.

**Slå på Bryterkontroll.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll.

**Slå av Bryterkontroll.** Bruk hvilken som helst skannemetode til å velge Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll.

**Slå av.** Trippelklikk på Hjem-knappen når som helst for å avslutte Bryterkontroll.

## Grunnteknikker

Disse teknikkene virker enten du skanner etter objekt eller etter punkt.

**Marker et objekt.** Mens objektet er markert, bruker du bryteren du har konfigurert som Velg objekt-bryter. Hvis du bruker kun én bryter, er denne Velg objekt-bryter som standard.

**Vis tilgjengelige handlinger.** Marker et objekt ved hjelp av Velg objekt-bryteren. Handlingene som er tilgjengelige, vises i kontrollmenyen som åpnes.

**Trykk på et objekt.** Bruk skannemetoden til å velge Trykk fra kontrollmenyen som vises når du markerer objektet. Eller slå på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Autotrykk, og bare marker et objekt og ikke gjør noe i løpet av Autotrykk-intervallet (0,75 sekunder hvis du ikke har endret det). Eller konfigurere en bryter spesifikt til å utføre trykkebevegelsen under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere.

**Utfør andre bevegelser eller handlinger.** Marker bevegelsen eller handlingen i kontrollmenyen som vises når du markerer objektet. Hvis Autotrykk er på, bruker du bryteren før Autotrykk-intervallet utløper, og velger deretter bevegelsen. Hvis det er mer enn én side med handlinger tilgjengelig, trykker du på prikkene nederst i menyen for å gå til en annen side.

**Lukk kontrollmenyen.** Trykk mens alle symbolene på menyen er nedtonet.

**Bla på skjermen for å se flere objekter.** Marker et objekt på skjermen, og velg Rull fra menyen.

**Utfør en maskinvarehandling.** Marker et objekt, og velg deretter Enhet fra kontrollmenyen som vises. Du kan bruke menyen til å simulere følgende handlinger:

- trykke på Hjem-knappen
- dobbelttrykke på Hjem-knappen for fleroppgavebehandling
- åpne Varslingscenter eller Kontrollsenter
- Trykk på Dvale/vekke-knappen for å låse iPod touch
- Roter iPod touch
- skyve på Lyd av-knappen
- trykke på volumknappene
- holde Hjem-knappen nede for å åpne Siri
- trippelklikke på Hjem-knappen
- Rist iPod touch
- trykke på Hjem-knappen og Dvale/vekke-knappen samtidig for å ta skjermbilde

## Objektskanning

Objektskanning markerer hvert objekt eller hver gruppe med objekter på skjermen etter tur til du bruker Velg objekt-bryteren til å velge objektet som er markert. Når du velger en gruppe, fortsetter markeringen med objektene i gruppen. Når du velger et unikt objekt, stopper skanningen, og en handlingsmeny åpnes. Objektskanning er standard når du først slår på Bryterkontroll. Som standard flytter Bryterkontroll fra objekt til objekt med jevne mellomrom, men du kan konfigurere brytere til å flytte til neste eller forrige objekt etter behov.

**Velg et objekt, eller gå til en gruppe.** Følg med (eller lytt) mens objektene markeres. Når objektet du vil kontrollere, eller gruppen som inneholder objektet, markeres, bruker du Velg objekt-bryteren. Jobb deg nedover i hierarkiet av objekter til du velger enkeltobjektet du vil kontrollere.

**Gå ut av en gruppe.** Bruk bryteren når strekmarkeringen rundt gruppen eller objektet vises.

**Trykk på det markerte objektet.** Velg Trykk fra kontrollmenyen som vises når du markerer objektet. Eller bare ikke gjør noe i tre kvart sekund hvis du har aktivert Autotrykk.

**Utfør en annen handling.** Marker et objekt, og velg deretter handlingen fra menyen som vises. Hvis Autotrykk er på, bruker du bryteren innen tre kvart sekund etter at du har markert et objekt, for å vise en meny med tilgjengelige bevegelser.



## Punktskanning

Med punktskanning kan du markere et objekt på skjermen ved å peke det ut med skannetrådkorset.

**Slå på punktskanning.** Bruk objektskanning til å velge Innstillinger fra menyen, og velg deretter Objektmodus for å bytte til Punktmodus. Det vertikale trådkorset vises når du lukker menyen.

**Gå tilbake til objektskanning.** Velg Innstillinger fra kontrollmenyen, og velg deretter Punktmodus for å bytte til Objektmodus.

## Innstillinger og justeringer

**Juster grunnleggende innstillinger.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll, der du kan:

- legge til brytere
- slå av automatisk skanning (hvis du har lagt til en «Gå til neste objekt»-bryter)
- justere skanneintervallet
- angi at skanningen skal stoppe midlertidig på første objekt i en gruppe
- velge hvor mange ganger skjermen skal gjennomgås før Bryterkontroll skjules
- slå Autotrykk av eller på og angi intervallet for å bruke bryteren på nytt for å vise kontrollmenyen
- angi om en bevegelsehandling skal gjentas når du holder en bryter inne, og hvor lang tid det skal gå før gjentakelsen
- angi om og hvor lenge du må holde en bryter inne før det oppfattes som en bryterhandling
- få Bryterkontroll til å ignorere utilsiktede gjentatt bruk av brytere
- justere hastigheten for punktskanning
- slå på lydeffekter eller tale
- markere objektene du vil se i menyen
- forstørre eller endre farge på markeringsmarkøren
- angi om objekter skal grupperes ved objektskanning
- arkivere tilpassede bevegelser som du kan velge fra Handling-delen av kontrollmenyen

**Finjuster Bryterkontroll.** Velg Innstillinger fra kontrollmenyen for å gjøre følgende:

- justere skannehastigheten
- endre plasseringen for kontrollmenyen
- veksle mellom objektskannemodus og punktskannemodus
- velge om punktskannemodus skal vise trådkors eller rutenett
- snu skanneretningen
- slå av eller på lyd eller tale
- slå av grupper for å skanne ett objekt om gangen

## AssistiveTouch

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPod touch hvis du har problemer med å berøre skjermen eller å trykke på knappene. Du kan bruke tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick) sammen med AssistiveTouch til å styre iPod touch. Du kan også bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å utføre bevegelser du har problemer med.

**Slå på AssistiveTouch.** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 112.

**Juster markørhastigheten (med tilbehør tilkoblet).** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Markørhastighet.

**Vis eller skjul AssistiveTouch-menyen (med tilbehør tilkoblet).** Klikk på sekundærknappen på tilbehøret.

**Flytt menyknappen.** Dra knappen til hvor som helst på skjermen.

**Skjul menyknappen (med tilbehør tilkoblet).** Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid menyen.

**Utfør en drabebevegelse med 2, 3, 4 eller 5 fingre.** Trykk på menyknappen, trykk på Enhet > Mer > Bevegelser, og trykk deretter på antall sifre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen, drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.

**Utfør en knipebevegelse.** Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem. Dra deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.

**Lag din egen bevegelse.** Du kan legge til dine egne favorittbevegelser i kontrollmenyen (for eksempel trykk og hold, eller roter med to fingre). Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder for bevegelser. Eller gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse.

*Eksempel 1:* Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse for å opprette roteringsbevegelsen. På bevegelsesopptaksskjermen som ber deg om å trykke for å opprette en bevegelse, roterer du to fingre på iPod touch-skjermen rundt et punkt mellom dem. Hvis det ikke blir slik du vil ha det, trykker du på Avbryt og prøver på nytt. Når det ser riktig ut, trykker du på Arkiver og gir bevegelsen et navn – for eksempel «Roter 90». Deretter, når du skal rotere visningen i for eksempel Kart, åpner du Kart, trykker på AssistiveTouch-menyknappen, og velger Roter 90 fra Favoritter. Når de blå sirklene som representerer fingrenes startposisjoner vises, flytter du dem til punktet du vil rotere kartet rundt og slipper. Det er mulig du vil opprette flere bevegelser med forskjellige roteringsgrader.

*Eksempel 2:* La oss opprette trykk og hold bevegelsen som du bruker når du skal omorganisere symboler på Hjem-skjermen. Denne gangen, på bevegelsesopptaksskjermen, holder du nede fingeren på ett sted til opptaksframdriftslinjen er halvveis, og løfter deretter fingeren. Pass på å ikke flytte fingeren under opptaket, da bevegelsen vil bli registrert som flytting. Trykk på Arkiver, og gi bevegelsen et navn. Når du skal bruke bevegelsen, trykker du på AssistiveTouch-menyknappen og velger bevegelsen fra Favoritter. Når den blå sirkelen som representerer bevegelsen din vises, flytter du den over et symbol på Hjem skjermen, og slipper.

**Lås eller roter skjermen, juster volumet på iPod touch, eller simuler risting av iPod touch.** Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.

**Simuler trykk på Hjem-knappen.** Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.

**Gå ut av en meny uten å utføre en bevegelse.** Trykk hvor som helst utenfor menyen.

## Tastatur i widescreenformat

I mange programmer, blant annet Mail, Safari, Meldinger, Notater og Kontakter, kan du snu iPod touch når du skriver, slik at du kan bruke et større tastatur.

## Talekontroll

Med Talekontroll kan du styre avspillingen av iPod touch-musikk ved hjelp av talekommandoer. Les [Talekontroll](#) på side 26.

## Tilgjengelighet i OS X

Benytt deg av tilgjengelighetsfunksjonene i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere med iPod touch. I Finder velger du Hjelp > Hjelpsenter og søker etter «tilgjengelighet».

Du finner mer informasjon om funksjoner for tilgjengelighet på iPod touch og i OS X på [www.apple.com/no/accessibility](http://www.apple.com/no/accessibility).



# Internasjonale tastaturer





## Bruk internasjonale tastaturer



Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre. Du finner en oversikt over tastaturer det er støtte for, under [www.apple.com/no/ipod-touch/specs.html](http://www.apple.com/no/ipod-touch/specs.html).

**Administrer tastaturer.** Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer.

- *Legg til et tastatur:* Trykk på Legg til nytt tastatur, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.
- *Fjern et tastatur:* Trykk på Rediger, trykk på  ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.
- *Gjør endringer i tastaturlisten:* Trykk på Rediger, og flytt  ved siden av et tastatur til et nytt sted i listen.

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.

**Bytt tastatur mens du skriver.** Hold fingeren på globustasten  for å vise alle tastaturene som er aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten  vises kun hvis du har aktivert mer enn ett tastatur.

Du kan også bare trykke på . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet et kort øyeblikk. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.

**Skriv inn tegn med aksent eller andre tegn.** Hold fingeren på det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. For eksempel:

- *På thai-tastatur:* Velg lokale tall ved å holde på det tilsvarende arabiske tallet.
- *På kinesisk, japansk eller arabisk tastatur:* Foreslåtte tegn eller kandidater vises øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller dra til venstre for å se flere kandidater.

**Bruk den utvidede foreslåtte kandidatlisten.** Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten.

- *Bla i listen:* Dra oppover eller nedover.
- *Gå tilbake til den korte listen:* Trykk på pil ned.

Når du bruker bestemte kinesiske eller japanske tastaturer, kan du opprette en snarvei for ord og ordpar. Snarveien legges til i din egen ordliste. Når du skriver en snarvei mens du bruker et av tastaturene det er støtte for, erstattes snarveien av ordet eller ordparet.

**Slå snarveier av eller på.** Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Snarveier. Snarveier er tilgjengelige for:

- *Forenklet kinesisk:* pinyin
- *Tradisjonell kinesisk:* pinyin og zhuyin
- *Japansk:* romaji og 50 taster

## Spesielle inndatametoder

Du kan bruke tastaturer til å skrive enkelte språk på ulike måter. Noen eksempler er kinesisk cangjie og wubihua, japansk kana og smilefjes. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren eller en penn.

**Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene.** Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere alternativer.

**Sett sammen kinesiske wubihua-tegn (strøk).** Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for skriving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. Det kinesiske tegnet 中 (sirkel) skal for eksempel begynne med det loddrette strøket | .

- Etter hvert som du skriver, vises det forslag til kinesiske tegn (de mest brukte tegnene vises først). Trykk på et tegn for å velge det.
- Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (\*). Hvis du vil se flere tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.
- Trykk på trefftasten (匹匹記) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har skrevet.

**Skriv kinesiske tegn.** Skriv kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren når håndskrift for forenklet eller tradisjonell kinesisk er slått på. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPod touch dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises først. Når du velger et tegn, vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.



Du kan skrive enkelte avanserte tegn, for eksempel 繼 (en del av navnet på Hongkong internasjonale flyplass), ved å skrive to eller flere komponenttegn etter hverandre. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn. Latinske tegn gjenkjennes også.

**Skriv japansk kana.** Bruk kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelseralternativer, flytter du listen til venstre eller trykker på piltasten.

**Skriv japansk romaji.** Bruk romaji-tastaturet til å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av tastaturet. Trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelseralternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

**Skriv smilefjes eller uttrykkssymboler.** Bruke det japanske kana-tastaturet, og trykk på ^-tasten. Gjør eventuelt følgende:

- *Bruke det japanske romaji-tastaturet (QWERTY-japansk oppsett):* Trykk på 123, og trykk deretter på ^-tasten.
- *Bruk kinesisk (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-tastatur:* Trykk på #+=, og trykk deretter på ^-tasten.

# Sikkerhet, håndtering og kundestøtte



## Viktig sikkerhetsinformasjon



**ADVARSEL:** Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk støt eller andre former for skade på personer, iPod touch og annen eiendom. Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du bruker iPod touch.

**Håndtering** Håndter iPod touch forsiktig. Den er laget av metall, glass og plast og inneholder følsomme elektroniske komponenter. iPod touch kan bli skadet hvis den faller i bakken, blir brent, blir stukket hull på eller klemt eller kommer i kontakt med væske. Ikke bruk iPod touch hvis den er skadet, for eksempel hvis skjermen er sprukket. Det kan medføre personskade. Hvis du er redd for å lage riper i iPod touch, kan du bruke deksel på den.

**Reparasjon** Ikke åpne iPod touch, og ikke prøv å reparere den selv. Hvis du demonterer iPod touch, kan du skade den eller deg selv. Hvis iPod touch blir skadet, ikke fungerer riktig eller kommer i kontakt med væske, tar du kontakt med Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør. Du finner mer informasjon om service på [www.apple.com/no/support/ipod/service/faq](http://www.apple.com/no/support/ipod/service/faq).

**Batteri** Ikke prøv å skifte batteriet i iPod touch selv. Det kan skade batteriet, noe som kan føre til overoppheting og personskade. Litiumionebatteriet i iPod touch skal kun skiftes av Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet. Du finner informasjon om resirkulering og utskifting av batteri på: [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).

**Distrasjon** Bruk av iPod touch kan i enkelte sammenhenger distrahere deg og føre til farlige situasjoner. Sett deg inn i reglene som forbyr eller begrenser bruken av mobilenheter eller hodetelefoner (unngå for eksempel å skrive tekstmeldinger mens du kjører, eller å bruke hodetelefoner mens du sykler).

**Navigering** Kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester.

**Lading** Lad opp iPod touch med den medfølgende kabelen koblet til en datamaskin eller en Apple USB-strømforsyningsenhet (kan kjøpes separat) eller med andre kabler og strømforsyningsenheter fra tredjepartsleverandører som er kompatible med USB 2.0 eller nyere og merket med «Made for iPod». Bruk av skadede kabler eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan føre til elektrisk støt. Når du bruker Apple USB-strømforsyningsenheten til å lade iPod touch, forsikrer du deg om at strømkontakten eller -ledningen er skikkelig festet til strømforsyningsenheten, før du kobler den til en stikkontakt.

**Lightning-kabel og -plugg** Unngå langvarig hudkontakt med pluggen når Lightning-kabelen er koblet til en strømkilde fordi det kan forårsake ubehag eller skade. Soving eller sitting på Lightning-pluggen bør unngås.

**Varmeeksponering over tid** iPod touch og strømforsyningsenheten (kjøpes separat) overholder gjeldende standarder og krav for overflatetemperaturer. Imidlertid, selv innenfor disse grenseverdiene kan langvarig kontakt med varme overflater forårsake ubehag eller skade. Bruk sunn fornuft for å unngå situasjoner der huden er i kontakt med en enhet eller strømforsyningsenheten når den er i bruk eller koblet til en strømkilde over lengre tid. Du må for eksempel ikke sove eller plassere en enhet eller strømforsyningsenhet under et teppe, en pute eller kroppen din mens den er koblet til en strømkilde. Det er viktig at iPod touch og strømforsyningsenheten har god ventilasjon når de er i bruk eller lader. Vær spesielt oppmerksom hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen til å oppfatte varme på kroppen.

**Hørselsskader** Det kan være skadelig for hørselen å høre på lyd med høyt volum. Bakgrunnsstøy, samt jevn eksponering for høyt volum, kan føre til at lyder høres lavere ut enn de faktisk er. Bruk kun kompatible mottakere, øreplugg, hodetelefoner og høyttalere til enheten. Slå på lyden og sjekk volumet før du putter noe i øret. Du finner mer informasjon om hørselsskader på [www.apple.com/no/sound](http://www.apple.com/no/sound). Du finner mer informasjon om hvordan du angir volumbegrensning på iPod touch, under **Musikk-innstillinger** på side 57.



**ADVARSEL:** For å unngå mulig hørselsskade bør du ikke lytte med høyt volum i lange perioder.

**Apple-hodetelefoner** Hodetelefonene som selges med iPhone 4s og nyere i Kina (med mørke isoleringsringer på kontakten), er utformet for å overholde kinesiske standarder og er kompatible med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere samt femte generasjon iPod touch. Bruk kun kompatible hodetelefoner med enheten.

**Radiosignaler** iPod touch bruker radiosignaler for å koble til trådløse nettverk. Du finner informasjon om hvor mye strøm som brukes til å overføre disse signalene, og om hva du kan gjøre for å minimere eksponeringen, under **Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > RF-stråling**.

**Radiofrekvensforstyrrelse** Vær oppmerksom på skilt og oppslag som forbyr eller begrenser bruk av elektroniske enheter (for eksempel på helseinstitusjoner eller sprengningsområder). Selv om iPod touch er utformet, testet og produsert i samsvar med regler for radiofrekvensstråling, kan slik stråling fra iPod touch ha negativ effekt på annet elektronisk utstyr, slik at det ikke fungerer som det skal. Slå av iPod touch eller bruk Flymodus for å slå av de trådløse senderne i iPod touch når det ikke er lov å bruke disse, for eksempel når du flyr, eller når du blir bedt om det.

**Medisinsk utstyr** iPod touch inneholder radioer med elektromagnetiske strålingsfelt og har magneter nær bunnen. Det er også magneter i ørepluggene på hodetelefonene som følger med. Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og annet medisinsk utstyr. Hold en avstand på minst 15 cm mellom pacemakeren eller defibrillatoren og iPod touch eller ørepluggene. Hvis du mistenker at iPod touch forstyrrer en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slutte å bruke iPod touch og kontakte lege for å få informasjon som gjelder for utstyret du har.

**Helselidelser** Hvis du har en annen helselidelse som du tror kan påvirkes av iPod touch (for eksempel anfall, besvimelser, overanstrengelse på øynene eller hodepine), bør du rådføre deg med legen før du bruker iPod touch.

**Eksplorative omgivelser** Ikke lad opp eller bruk iPod touch i omgivelser med mulig eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av drivstoffpumper, eller i områder der det er kjemikalier eller partikler i luften (for eksempel korn, støv eller metallstøv). Følg alle skilt og instruksjoner.

**Gjentagende bevegelser** Når du utfører ensformige aktiviteter som å skrive eller spille spill på iPod touch, kan du av og til oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å bruke iPod touch og kontakte lege.

**Høyrisikoaktiviteter** Denne enheten er ikke ment for bruk der feil på enheten kan føre til død, personskade eller alvorlig miljøskade.

**iPod touch loop (tilgjengelig på enkelte modeller)** Trykk på knappen bak på iPod touch for å felle den ut, tre enden av remmen over knappen, og trekk i remmen så den fester seg med et klikk. Enkelte aktiviteter kan medføre risiko for personskade når du bruker iPod touch loop, spesielt hvis remmen henger eller setter seg fast – for eksempel hvis du jobber i nærheten av maskinerier. Ikke la iPod touch henge og pendle når du bruker remmen, da den kan løsne, slik at det oppstår personskade eller materielle skader.

**Kvelningsfare** Noen typer iPod touch-tilbehør kan utgjøre kvelningsfare for små barn. Hold slikt tilbehør borte fra små barn.

## Viktig informasjon om håndtering

**Rengjøring** Rengjør iPod touch straks hvis den kommer i kontakt med noe som kan sette flekker – som smuss, blekk, sminke og kremer. Slik rengjør du:

- Koble fra alle kabler og slå av iPod touch (hold Dvale/vekke-knappen nede, og flytt deretter på den røde skyveknappen på skjermen).
- Bruk et mykt, lofritt tøystykke.
- Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene.
- Ikke bruk vaskemidler eller komprimert luft.

Frontdekslet på iPod touch er laget av glass med oljeavvisende belegg som forhindrer fingeravtrykk. Belegget slites over tid ved normal bruk. Rengjøringsmidler og grove materialer tærer ytterligere på belegget og kan føre til riper.

**Bruke plugg, porter og knapper** Du må ikke tvinge en plugg inn i en port eller trykke hardt på knapper. Det kan føre til skade som ikke dekkes av garantien. Hvis pluggen ikke passer inn i porten uten at du må bruke kraft, hører de antakelig ikke sammen. Sjekk at det ikke er noe i veien, og forsikre deg om at pluggen passer til porten, og at pluggen er satt inn riktig vei.

**Lightning-kabel** Misfarging av Lightning-kontakten etter vanlig bruk er normalt. Smuss, rusk og væskeeksponering kan føre til misfarging. Hvis du vil fjerne misfargingen, eller hvis kabelen blir varm ved bruk eller ikke lader eller synkroniserer iPod touch, kobler du Lightning-kabelen fra datamaskinen eller strømforsyningen og rengjør den med en myk, tørr og lofri klut. Ikke bruk væsker eller rengjøringsprodukter når du rengjør Lightning-kontakten.

**Driftstemperatur** iPod touch er laget for bruk i temperaturer mellom 0 og 35 °C og for oppbevaring ved –20 til 45 °C. iPod touch kan ta skade og batterilevetiden reduseres hvis enheten oppbevares eller brukes utenfor disse temperaturområdene. Unngå å utsette iPod touch for drastiske temperaturendringer eller fuktighet. Når du bruker iPod touch eller lader batteriet, er det normalt at iPod touch blir varm.



Hvis den innvendige temperaturen i iPod touch overstiger normal brukstemperatur (for eksempel hvis enheten blir liggende i en varm bil eller i direkte sollys over lang tid), kan det hende at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

- iPod touch slutter å lade.
- Skjermen blir mørk.
- Det vises et temperaturvarsel.
- Enkelte programmer kan bli lukket.

**Viktig:** Du kan kanskje ikke bruke iPod touch når temperaturvarselet vises. Hvis iPod touch ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dyp dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt iPod touch til et kjøligere sted uten direkte sollys, og vent noen minutter før du prøver å bruke den igjen.

Du finner mer informasjon på [support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=no_NO).

## Nettstedet for iPod touch-kundestøtte

Du finner omfattende informasjon om kundestøtte på Internett på [www.apple.com/no/support/ipodtouch](http://www.apple.com/no/support/ipodtouch). Hvis du vil kontakte Apple for å få tilpasset kundestøtte (ikke tilgjengelig overalt), går du til [www.apple.com/no/support/contact](http://www.apple.com/no/support/contact).

## Omstart eller nullstill iPod touch

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPod touch på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPod touch.

**Start iPod touch på nytt.** Hold inne Dvale/vekke-knappen til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPod touch. Du slår iPod touch på igjen ved å holde inne Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

**Tving et program til å avslutte.** På Hjem-skjermen dobbeltklikker du på Hjem-knappen og drar fingeren oppover på programskjermen.

Hvis du ikke får slått av iPod touch, eller hvis problemet vedvarer, kan det hende at iPod touch må nullstilles. Gjør dette kun hvis du ikke får startet iPod touch på nytt.

**Nullstill iPod touch.** Hold inne Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Du kan nullstille ordlisten, nettverksinnstillinger, layout på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du kan også slette alt innhold og alle innstillinger.

## Nullstill innstillinger for iPod touch

**Nullstill innstillinger for iPod touch.** Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og velg deretter et alternativ:

- *Nullstill alle innstillinger:* Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles.
- *Slett alt innhold og alle innstillinger:* Informasjonen din og innstillingene fjernes. iPod touch kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.
- *Nullstill nettverksinnstillinger:* Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes tidligere brukte nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. (Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger eller kontoer profilen inneholder.) Wi-Fi-forbindelsen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Innstillingene for Wi-Fi og «Spør før tilkobling» blir værende på.
- *Nullstill tastaturordlisten.* Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord som iPod touch foreslår mens du skriver. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.
- *Nullstill layout på Hjem-skjerm:* Plasserer de innebygde programmene der de opprinnelig var plassert på Hjem-skjermen.
- *Nullstill Sted og personvern:* Stiller stedstjenestene og personverninnstillingene tilbake til standardverdiene.

## Vis informasjon om iPod touch

**Vis informasjon om iPod touch.** Velg Innstillinger > Generelt > Om. Du kan se følgende informasjon:

- antall sanger, videoer, bilder og programmer
- kapasitet og tilgjengelig plass
- iOS-versjon
- modellnummer
- serienummer
- Wi-Fi-adresse og Bluetooth-adresse
- diagnostikk og bruk, samt rettigheter (inkludert juridisk informasjon, lisens, garanti, typegodkjenninger og radiofrekvent stråling)

Hvis du vil kopiere serienummeret og andre ID-er, holder du på ID-en til Kopier vises.

iPod touch sender diagnostikk- og bruksdata for å hjelpe Apple med å forbedre produktene og tjenestene sine. Disse dataene identifiserer deg ikke personlig, men kan inneholde stedsinformasjon.

**Vis eller slå av diagnostikkinformasjon.** Velg Innstillinger > Generelt > Om > Diagnostikk og bruk.

## Bruksinformasjon

**Vis bruksinformasjon.** Velg Innstillinger > Generelt > Bruk for å gjøre følgende:

- vise lagringsplassen for hvert program
- vise og administrere iCloud-lagringsplass
- se hvor lenge det er siden iPod touch ble ladet

## Deaktivert iPod touch

Hvis iPod touch deaktiveres fordi du har glemt koden eller har oppgitt feil kode for mange ganger, kan du gjenopprette iPod touch fra en iTunes- eller iCloud-sikkerhetskopi og nullstille koden. Du finner mer informasjon under [Gjenopprett iPod touch](#) på side 141.

Hvis du får en melding i iTunes om at iPod touch er låst, og du må oppgi en kode, leser du [support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=no\\_NO](https://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=no_NO).

## VPN-innstillinger

VPN (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private nettverk via Internett, for eksempel bedriftens nettverk. Du må kanskje installere et VPN-program fra App Store som konfigurerer iPod touch for tilgang til et nettverk. Ta kontakt med systemadministratoren for å få informasjon om programmer og innstillinger du trenger.

## Profilinnstillinger

Konfigurasjonsprofiler definerer innstillinger for bruk av iPod touch med bedrifts- eller skolenettverk eller -kontoer. Det er mulig du blir bedt om å installere en konfigurasjonsprofil du får tilsendt i en e-post, eller en som lastes ned fra en nettside. iPod touch ber om tillatelse til å installere profilen og viser informasjon om hva den inneholder når du åpner filen. Du kan se profilene du har installert under Innstillinger > Generelt > Profiler. Hvis du sletter en profil, slettes også alle innstillinger, programmer og data som er knyttet til profilen.

## Sikkerhetskopier iPod touch

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPod touch. Hvis du velger sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg sikkerhetskopiere automatisk til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt. iCloud sikkerhetskopierer iPod touch hver dag over Wi-Fi når enheten er koblet til en strømkilde og låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Lagring og kopiering-skjermen.

iCloud sikkerhetskopierer følgende:

- musikk, filmer, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt
- bilder og videoer i Kamerarull
- innstillinger for iPod touch
- programdata
- Hjem-skjermen, mapper og programoppsett
- Meldinger
- ringetoner

**Merk:** Kjøpt innhold blir ikke sikkerhetskopiert overalt.

**Slå på iCloud-sikkerhetskopiering.** Velg Innstillinger > iCloud, og logg deg på med Apple-ID og passord hvis det kreves. Velg Lagring og kopiering, og slå deretter på iCloud-sikkerhetskopi. Hvis du vil slå på sikkerhetskopiering i iTunes, velger du Arkiv > Enheter > Sikkerhetskopier.

**Sikkerhetskopier umiddelbart.** Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk på Sikkerhetskopier nå.

**Krypter sikkerhetskopien.** iCloud-sikkerhetskopier krypteres automatisk slik at dataene beskyttes mot uautorisert tilgang både mens de overføres til enhetene dine, og når de lagres i iCloud. Hvis du bruker iTunes til å sikkerhetskopiere, markerer du «Krypter iPod touch-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.

**Administrer sikkerhetskopier.** Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til iPod touch-enheten. Du kan styre hvilke programmer som sikkerhetskopieres til iCloud, og fjerne eksisterende sikkerhetskopier. I iTunes fjerner du sikkerhetskopier i iTunes-valgpanelet.

**Vis enhetene som sikkerhetskopieres.** Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering > Administrer lagring.

**Stopp iCloud-sikkerhetskopier.** Velg Innstillinger > iCloud > Lagring og kopiering, og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Bruk iTunes til å sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

**Viktig:** Sikkerhetskopiering for musikk, filmer og TV-programmer du har kjøpt, er ikke tilgjengelig overalt. Tidligere kjøp kan ikke gjenoprettes hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Kjøpt innhold og Bildedeling-innhold telles ikke med i beregningen av 5 GB med gratis iCloud-lagringsplass.

Du finner mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer iPod touch, på [support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=no_NO).

## Oppdater og gjenopprett iPod touch-programvare

### Om oppdatering og gjenoppretting

Du kan oppdatere iPod touch-programvaren i Innstillinger eller ved hjelp av iTunes. Du kan også slette eller gjenopprette iPod touch og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette den fra en sikkerhetskopi.

### Oppdater iPod touch

Du kan oppdatere programvare i iPod touch-innstillinger eller ved hjelp av iTunes.

**Oppdater trådløst på iPod touch.** Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPod touch søker etter tilgjengelige oppdateringer.

**Oppdater programvare i iTunes.** iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver gang du synkroniserer iPod touch ved hjelp av iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 17.

Du finner mer informasjon om hvordan du oppdaterer iPod touch-programvaren, på [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO).

## Gjenopprett iPod touch

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPod touch fra en sikkerhetskopi.

**Gjenopprett fra en iCloud-sikkerhetskopi.** Nullstill iPod touch for å slette alle innstillinger og all informasjon, og logg deg deretter på iCloud og velg iCloud sikkerhetskopierer:«Gjenopprett fra sikkerhetskopi» i oppsettassistenten. Les [Omstart eller nullstill iPod touch](#) på side 137.

**Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi.** Koble iPod touch til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPod touch i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPod touch-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPod touch eller gjenopprette musikk, videoer, programdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Du finner mer informasjon om hvordan du gjenoppretter iPod touch-programvaren, på [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO).

## Selge eller gi bort iPod touch?

Før du selger eller gir bort iPod touch, må du sørge for å slette alt innhold og personlig informasjon. Hvis du har aktivert Finn iPod touch (les [Finn iPod touch](#) på side 34), er Aktiveringslås på. Du må slå av Aktiveringslås før den nye eieren kan aktivere iPod touch med sin konto.

**Slett iPod touch, og fjern Aktiveringslås.** Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger.

Se [support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=no\\_NO](http://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=no_NO).

## Finn ut mer, service og kundestøtte

Referer til de følgende kildene for å finne mer informasjon om sikkerhet, programvare og service for iPod touch.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Sikker bruk av iPod touch	Les <a href="#">Viktig sikkerhetsinformasjon</a> på side 134.
iPod touch-service og -kundestøtte, tips, fora og Apple-programvarenedlastinger	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/support/ipodtouch">www.apple.com/no/support/ipodtouch</a> .
Siste nytt om iPod touch	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/ipodtouch">www.apple.com/no/ipodtouch</a> .
Administrering av Apple-ID-kontoen	Gå til <a href="http://appleid.apple.com/no_NO">appleid.apple.com/no_NO</a> .
Bruk av iCloud	Gå til <a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Du kan se en iTunes-opplæringsvideo (kanskje ikke tilgjengelig overalt) på <a href="http://www.apple.com/no/support/itunes">www.apple.com/no/support/itunes</a> .
Bruk av andre Apple iOS-programmer	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/support/ios">www.apple.com/no/support/ios</a> .
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken. Deretter går du til <a href="http://www.apple.com/no/support/ipodtouch">www.apple.com/no/support/ipodtouch</a> .
Visning av juridisk informasjon for iPod touch	Velg Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > Typegodkjenninger på iPod touch.
Batteriutskiftingstjeneste	Gå til <a href="http://www.apple.com/no/batteries/replacements.html">www.apple.com/no/batteries/replacements.html</a> .

## Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk.

**Merk:** Utstyret har blitt testet og erklæres å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren prøve å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- snu på eller flytte mottakerantennen
- øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
- koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til
- henvende seg til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp

**Viktig:** Endring eller modifisering av dette produktet som ikke er autorisert av Apple, kan ugyldiggjøre oppfyllelse av elektromagnetiske (EMC) og trådløse krav og oppheve din rett til å benytte produktet. Produktets overholdelse av EMC-krav har blitt testet under forhold som inkluderer bruk av tilbehørsutstyr som oppfyller kravene og skjermede kabler mellom systemkomponentene. Det er viktig at du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene, og skjermede kabler mellom systemene, for å redusere muligheten for å forstyrre radio- og TV-signaler og andre elektroniske enheter.

## Forskrifter for Canada

Denne enheten overholder lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Om avhending og resirkulering

iPod touch må kasseres på riktig måte i henhold til lokale lover og regler. Ettersom dette produktet inneholder et batteri, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når iPod touch-enheten skal kastes, kan du ta kontakt med Apple eller lokale myndigheter for å få informasjon om resirkuleringsmuligheter.

**Skifte batteri:** Litiumionebatteriet i iPod touch skal kun skiftes av Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Du finner mer informasjon om batteriutskiftingstjenester på [www.apple.com/no/batteries](http://www.apple.com/no/batteries).

Du finner informasjon om Apples resirkuleringsprogram på [www.apple.com/no/recycling](http://www.apple.com/no/recycling).

### **Türkiye:**

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

台灣



廢電池請回收

### **Taiwan – batteri**

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### **Kina – batteri**

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

### **Den europeiske union – informasjon om avhending**



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

## Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Du finner mer informasjon på [www.apple.com/no/environment](http://www.apple.com/no/environment).



🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, Made for iPod-logoen, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight og Time Capsule er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning og Multi-Touch er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iYunes Match, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U og Podcast-logoen er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

App Store, iBooks Store og iTunes Radio er tjenestemerker for Apple Inc.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

NIKE og Nike-logoen er varemerker for NIKE, Inc. og datterselskaper og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle eventuelle overenskomster, avtaler eller garantier, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-00012/2014-07