



iPod touch

Användarhandbok

För iOS 8.4-programvara (juli 2015)

Innehåll

8	Kapitel 1: iPod touch i överblick
8	iPod touch-översikt
8	Tillbehör
9	Multi-Touch-skärm
9	Knappar
11	Statussymboler
12	Kapitel 2: Komma igång
12	Ställa in iPod touch
12	Ansluta till Wi-Fi
13	Ansluta till internet
13	Apple-ID
13	iCloud
15	Ställa in andra konton för e-post, kontakter och kalendrar
15	Hantera innehåll på dina iOS-enheter
16	Ansluta iPod touch till datorn
16	Synkronisera med iTunes
17	Datum och tid
17	Inställningarna Internationellt
18	Ditt iPod touch-namn
18	Visa användarhandboken på iPod touch
18	Tips för iOS 8
19	Kapitel 3: Grunderna
19	Använda appar
22	Kontinuitet
23	Anpassa iPod touch
25	Skriva text
28	Diktera
29	Röststyrning
29	Söka
30	Kontrollcenter
31	Notiser och notiscenter
32	Ljud och tystnad
32	Stör ej
32	Delning
35	iCloud Drive
36	Överföra filer
36	AirPlay
36	AirPrint
36	Bluetooth-enheter
37	Begränsningar

37	Integritetsskydd
38	Säkerhet
40	Byta och övervaka batteriet
42	Resa med iPod touch
43	Kapitel 4: Siri
43	Ställ en fråga
44	Siri och appar
44	Berätta för Siri om dig själv
44	Rätta dig
45	Siri-inställningar
46	Kapitel 5: Meddelanden
46	Tjänsten iMessage
47	Skicka och ta emot meddelanden
48	Hantera konversationer
49	Dela bilder, videor, din platsinformation med mera
50	Inställningar för Meddelanden
51	Kapitel 6: Mail
51	Skriva brev
52	Få en förhandsvisning
52	Avsluta ett brev senare
53	Visa viktiga brev
53	Bilagor
54	Arbeta med flera brev
54	Visa och spara adresser
55	Skriva ut brev
55	Mail-inställningar
56	Kapitel 7: Safari
56	Safari i överblick
57	Söka på webben
57	Surfa på webben
58	Behålla bokmärken
59	Spara en läslista för senare läsning
59	Delade länkar och prenumerationer
60	Fylla i formulär
60	Slippa plotter med läsaren
60	Integritet och säkerhet
61	Safari-inställningar
62	Kapitel 8: Musik
62	Musik i överblick
62	Komma åt musik
63	Apple Music
63	Hämta personliga rekommendationer
63	För dig
64	Söka efter och lägga till musik
65	Spela upp musik
66	Nytt

67	Radio
67	Connect
68	Spellistor
69	iTunes-matchning
69	Min musik
70	Siri och röststyrning
71	Musikinställningar
72	Kapitel 9: FaceTime
72	FaceTime i överblick
72	Ringa och besvara samtal
73	Hantera samtal
73	Inställningar
74	Kapitel 10: Kalender
74	Kalender i överblick
75	Inbjudningar
75	Använda flera kalendrar
76	Dela iCloud-kalendrar
77	Inställningar för Kalender
78	Kapitel 11: Bilder
78	Visa bilder och videor
79	Ordna bilder och videor
80	iCloud-bildbibliotek
80	Min bildström
81	iCloud-bildindelning
82	Andra sätt att dela bilder och videor
83	Redigera bilder och putsa videor
84	Skriva ut bilder
84	Inställningar för Bilder
85	Kapitel 12: Kamera
85	Kamera i överblick
86	Ta bilder och spela in videor
88	HDR
88	Visa, dela och skriva ut
89	Kamerainställningar
90	Kapitel 13: Väder
92	Kapitel 14: Klocka
92	Klocka i överblick
93	Påminnelser och timer
94	Kapitel 15: Kartor
94	Hitta platser
95	Mer information
95	Hämta färdbeskrivningar
96	3D och Flyover
96	Inställningar för Kartor

97	Kapitel 16: Videor
97	Videor i överblick
98	Lägga till videor i biblioteket
98	Styra uppspelningen
99	Inställningar för videor
100	Kapitel 17: Anteckningar
100	Anteckningar i överblick
101	Använda anteckningar med flera konton
102	Kapitel 18: Påminnelser
102	Påminnelser i överblick
103	Schemalagda påminnelser
103	Inställningar för Påminnelser
104	Kapitel 19: Aktier
106	Kapitel 20: Game Center
106	Game Center i överblick
107	Spela spel med vänner
107	Game Center-inställningar
108	Kapitel 21: Tidningskiosk
109	Kapitel 22: iTunes Store
109	iTunes Store i överblick
109	Bläddra eller söka
110	Köpa, hyra eller lösa in
111	iTunes Store-inställningar
112	Kapitel 23: App Store
112	App Store i överblick
112	Hitta appar
113	Köpa, lösa in och hämta
114	App Store-inställningar
115	Kapitel 24: iBooks
115	Hämta böcker
115	Läsa en bok
116	Interagera med multimedier
117	Studera anteckningar och ordlistetermer
117	Lyssna på en ljudbok
118	Ordna böcker
118	Läsa PDF-dokument
119	iBooks-inställningar
120	Kapitel 25: Hälsa
120	Din hälsa i överblick
121	Samla in data om hälsa och kondition
121	Dela data om hälsa och kondition

122	Kapitel 26: Passbook
122	Passbook i översikt
122	Passbook på språng
123	Passbook-inställningar
124	Kapitel 27: Kalkylator
125	Kapitel 28: Podcaster
125	Podcaster i överblick
125	Hämta podcaster och avsnitt
127	Styra uppspelningen
128	Ordna dina favoriter i stationer
128	Podcastinställningar
129	Kapitel 29: Röstmemon
129	Röstmemon i överblick
129	Spela in
130	Spela upp
130	Flytta inspelningar till datorn
131	Kapitel 30: Kontakter
131	Kontakter i överblick
132	Lägga till kontakter
132	Samla kontakter
133	Inställningar för Kontakter
134	Bilaga A: Hjälpedel
134	Hjälpedelsfunktioner
135	Hjälpedelsgenväg
135	VoiceOver
147	Zooma
148	Invertera färger och gråskala
148	Tala markering
149	Läs upp skärm
149	Automatisk textuppläsning
149	Stor text, fet text och text med hög kontrast
149	Knappformer
149	Minska skärmrörelser
149	Av-/På-etiketter
150	Valfria signaler
150	Videobeskrivningar
150	Hörapparater
151	Monoljud och balans
151	Undertexter och dold textning
151	Siri
151	Widescreentangentbord
152	Guidad åtkomst
152	Reglagestyrning
156	AssistiveTouch
157	Röststyrning
157	Hjälpedel i OS X

158	Bilaga B: Utländska tangentbord
158	Använda utländska tangentbord
159	Särskilda inmatningsmetoder
161	Bilaga C: Säkerhet, hantering och support
161	Viktig säkerhetsinformation
163	Viktig information om hantering
164	iPod touch-supportwebbplats
165	Starta om eller återställa iPod touch
165	Återställa iPod touch-inställningarna
165	Hämta information om iPod touch
166	Information om användning
166	Avaktiverad iPod touch
166	VPN-inställningar
166	Profilställningar
167	Säkerhetskopiera iPod touch
168	Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran
168	Sälja eller ge bort iPod touch
169	Mer information, service och support
169	FCC-överensstämmelse
170	Kanadensisk överensstämmelse
170	Information om kassering och återvinning
172	Apple och miljön


iPod touch i överblick

1

iPod touch-översikt

Den här handboken beskriver funktionerna i iOS 8.4 för:

- iPod touch (femte generationen)
- iPod touch (sjätte generationen)

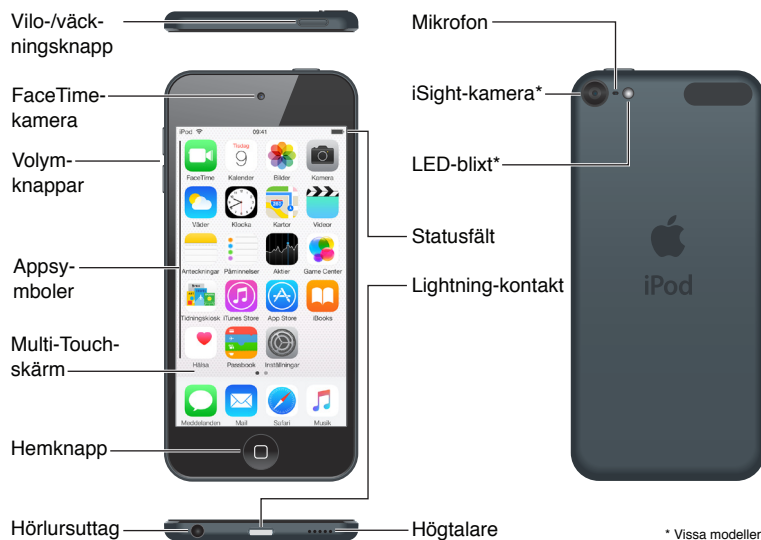

Vilka appar och funktioner som finns på iPod touch kan variera beroende på var du befinner dig, ditt språk och modellen av iPod touch. Du kan se vilka funktioner som stöds i ditt område genom att läsa www.apple.com/se/ios/feature-availability. Du kan se vilka funktioner som finns i din iPod touch på www.apple.com/se/ipod-touch/specs.html.

Tillbehör

De här tillbehören följer med iPod touch:

Apple EarPods. Använd Apple EarPods till att lyssna på musik, videor, ljudböcker, podcaster och spel.




Anslutningskabel. Använd Lightning-till-USB-kabeln till att ansluta iPod touch till datorn för synkronisering och laddning, eller till USB-strömadaptern (säljs separat) för att ladda.



Multi-Touch-skärm

Med Multi-Touch-skärmen får du tillgång till en hel värld av information, underhållning och kreativa möjligheter, bara genom att använda fingrarna. Några enkla gester – tryck, dra, svep, nyp och dra isär – är allt du behöver för att undersöka och använda iPod touch-appar.

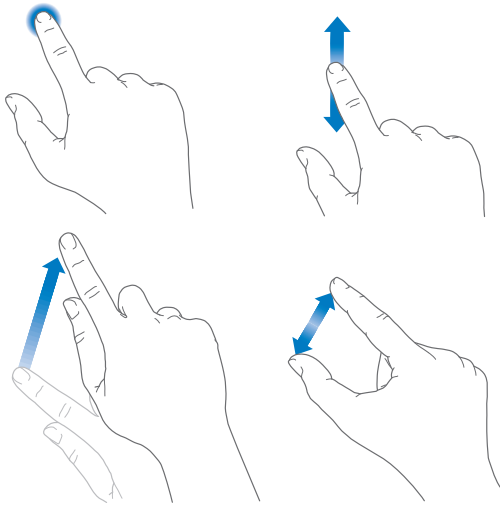


Knappar

De flesta av de knappar som du använder på iPod touch är virtuella knappar på pekskärmen. Några få fysiska knappar styr grundläggande funktioner som att slå på iPod touch eller justera volymen.

Vilo-/väckningsknapp

När du inte använder iPod touch låser du den genom att trycka på vilo-/väckningsknappen. Genom att låsa iPod touch försätter du skärmen i vila, sparar på batteriet och förhindrar att något händer om du råkar röra vid skärmen. Du kan fortfarande lyssna på musik och ändra volymen med knapparna på sidan av iPod touch. Du kan också ta emot FaceTime-samtal, textmeddelanden, påminnelser och uppdateringar.

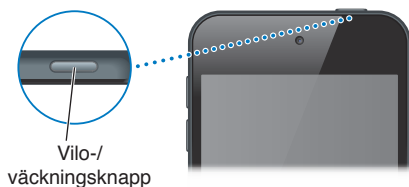

Om du inte rör vid skärmen på ett par minuter låses iPod touch automatiskt. Justera tidslängden under Inställningar > Allmänt > Autolås.

Slå på iPod touch. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Lås upp iPod touch. Tryck på vilo-/väckningsknappen eller hemknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.

Stäng av iPod touch. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills reglaget visas och skjut sedan reglaget.

För ytterligare säkerhet kan du kräva en lösenkod för upplåsning av iPod touch. Öppna Inställningar > Lösenkod. Se [Använda en lösenkod med dataskydd](#) på sidan 38.

Hemknapp

Hemknappen tar dig till hemskrmen och ger tillgång till andra praktiska genvägar. På hemskrmen öppnar du en app genom att trycka på den.



Visa öppnade appar. Dubbelklicka på hemknappen när iPod touch är olåst och svep sedan mot höger eller vänster. Se [Börja på hemskrmen](#) på sidan 19.


Använd Siri eller Röststyrning. Håll ned hemknappen. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 43 och [Röststyrning](#) på sidan 29.

Du kan också använda hemknappen till att aktivera och avaktivera hjälpmedelsfunktioner. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 135.

Volymreglage

När du lyssnar på låtar, filmer eller andra medier använder du knapparna på sidan av iPod touch till att justera ljudvolymen. I övrigt används knapparna för inställning av volymen för påminnelser och andra ljudeffekter.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.

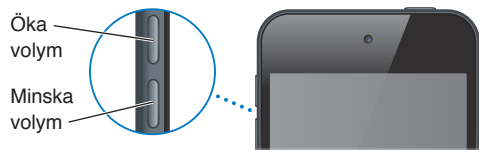

Lås ljudstyrkan för ringsignal och påminnelser. Öppna Inställningar > Ljud och avaktivera Ändra med knappar. Om du vill begränsa volymen för musik och filmer öppnar du Inställningar > Musik > Volymgräns.

Obs! I vissa EU-länder kan iPod touch varna dig om du ställer in en volym som är högre än vad som rekommenderas i EU:s riktlinjer för hörselsäkerhet. Om du vill öka volymen över den gränsen kan du kort behöva släppa volymreglaget. Om du vill begränsa den högsta headsetvolymen till den här nivån öppnar du Inställningar > Musik > Volymgräns. Om du vill förhindra ändringar av volymgränsen öppnar du Inställningar > Allmänt > Begränsningar.













Använd Kontrollcenter till att justera volymen. När iPod touch är låst eller när du använder en annan app sveper du uppåt med fingret från skärmens nederdel så att Kontrollcenter öppnas.

Stör ej, som också finns i Kontrollcenter, är ett enkelt sätt att hålla iPod touch tyst. Se [Stör ej](#) på sidan 32.

Du kan också använda de två volymknapparna till att ta kort eller spela in en film. Se [Ta bilder och spela in videor](#) på sidan 86.

Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPod touch:

Statussymbol		Vad den innebär
	Wi-Fi	iPod touch är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. Se Ansluta till Wi-Fi på sidan 12.
	Nätverksaktivitet	Visar att det finns nätverksaktivitet. Vissa appar från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	Synkroniserar	iPod touch synkroniserar med iTunes. Se Synkronisera med iTunes på sidan 16.
	Flygplansläge	Flygplansläget är aktivt – du kan inte komma åt internet eller använda Bluetooth-enheter. Funktioner som inte är trådlösa är däremot tillgängliga. Se Resa med iPod touch på sidan 42.
	Stör ej	Stör ej är aktiverat. Se Stör ej på sidan 32.
	VPN	Du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se VPN-inställningar på sidan 166.
	Låst i stående läge	iPod touch-skärmen är låst i stående läge. Se Ändra skärmriktningen på sidan 21.
	Påminnelse	En påminnelse har ställts in. Se Påminnelser och timer på sidan 93.
	Platstjänster	Ett objekt använder Platstjänster. Se Integritetsskydd på sidan 37.
	Bluetooth	<i>Blå eller vit symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet, till exempel ett headset. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är aktiverat. Om du parkopplat en enhet kan den vara utanför räckvidden eller avstängd. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avaktiverat. Se Bluetooth-enheter på sidan 36.
	Bluetooth-batteri	Visar batterinivån för en Bluetooth-enhet som stöds och som är parkopplad.
	Batteri	Visar batterinivån eller laddningsstatus för iPod touch. Se Byta och övervaka batteriet på sidan 40.

Komma igång

2

Ställa in iPod touch



VARNING: Undvik skada genom att läsa [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161 innan du använder iPod touch.

Du behöver bara en Wi-Fi-anslutning för att enkelt ställa in iPod touch. Du kan också ställa in iPod touch genom att ansluta den till en dator och använda iTunes (se [Ansluta iPod touch till datorn](#) på sidan 16 nedan).

Ställ in iPod touch. Slå på iPod touch och följ sedan anvisningarna i inställningsassistenten.

Inställningsassistenten leder dig genom proceduren och hjälper dig att göra följande:

- Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.
- Logga in med eller skapa ett kostnadsfritt Apple-ID (behövs för många funktioner, som iCloud, FaceTime, iTunes Store och App Store).
- Ställa in en lösenkod.
- Ställa in iCloud och iCloud-nyckelring.
- Slå på rekommenderade funktioner som Platstjänster.

Du kan även återskapa iPod touch från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia under inställningsprocessen. Se [Säkerhetskopiera iPod touch](#) på sidan 167.

Obs! Hitta min iPod touch aktiveras när du loggar in till iCloud. Ett aktiveringslås slås på och gör det svårare för obehöriga att aktivera iPod touch även om den återställs helt. Innan du säljer eller ger bort din iPod touch bör du återställa den så att allt privat innehåll raderas och stänga av Aktiveringslås. Se [Sälja eller ge bort iPod touch](#) på sidan 168.

Ansluta till Wi-Fi

Om  visas överst på skärmen är du ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. iPod touch ansluter igen varje gång du återkommer till samma plats.

Ställ in Wi-Fi. Öppna Inställningar > Wi-Fi och slå på eller stäng av Wi-Fi. (Du kan också slå på eller stänga av det i Kontrollcenter.)

- *Välj ett nätverk.* Tryck på ett av nätverken i listan och ange lösenordet om det behövs.
- *Fråga om anslutning till nätverk.* Aktivera Fråga om anslutning om du vill få en fråga om anslutning när ett Wi-Fi-nätverk är tillgängligt. Du måste annars manuellt ansluta till ett nätverk när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.
- *Anslut till ett slutet Wi-Fi-nätverk.* Tryck på Annat och ange sedan namnet på det slutna nätverket. Du behöver känna till nätverkets namn, säkerhetstyp och lösenord.

- *Justera inställningarna för ett Wi-Fi-nätverk.* Tryck på ⓘ bredvid ett nätverk. Du kan ange en HTTP-proxy, statiska nätverksinställningar, aktivera BootP eller förnya inställningarna som delas ut av en DHCP-server.
- *Glöm ett nätverk.* Tryck på ⓘ bredvid ett nätverk du anslutit till förut och tryck sedan på Glöm det här nätverket.

Ställ in ett eget Wi-Fi-nätverk. Om det finns en påslagen AirPort-basstation som inte har konfigurerats inom räckvidden kan du ställa in den med hjälp av iPod touch. Öppna Inställningar > Wi-Fi och leta efter Ställ in en AirPort-basstation. Tryck på basstationen så sköter inställningsassistenten resten.

Hantera ett AirPort-nätverk. Om iPod touch är ansluten till en AirPort-basstation öppnar du Inställningar > Wi-Fi, trycker på ⓘ bredvid nätverksnamnet och trycker sedan på Hantera det här nätverket. Om du inte redan har hämtat AirPort-verktyg öppnar du App Store genom att trycka på OK och hämtar det.

Ansluta till internet

iPod touch ansluter till internet genom att ansluta till Wi-Fi-nätverk. När iPod touch är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk med internetanslutning ansluter den automatiskt när du använder Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Aktier, Kartor, Väder, iTunes Store eller App Store.

Apple-ID

Ditt Apple-ID är det konto du använder till nästan allt som har med Apple att göra, t.ex. lagra ditt innehåll på iCloud, hämta appar från App Store, köpa musik, filmer och TV-program från iTunes Store och köpa böcker från iBooks Store.

Om du redan har ett Apple-ID använder du det när du konfigurerar iPod touch för första gången och när du måste logga in för att använda en Apple-tjänst. Om du inte har något Apple-ID kan du skapa ett när du uppmanas att logga in. Du behöver bara ett Apple-ID för allt som har med Apple att göra.

Se appleid.apple.com/sv_SE för mer information.

iCloud

Med iCloud får du kostnadsfri e-post, kontakter, kalendrar och andra funktioner som du ställer in genom att helt enkelt logga in till iCloud med ditt Apple-ID och se till att de funktioner du vill använda är aktiverade.

Ställ in iCloud. Öppna Inställningar > iCloud. Skapa ett Apple-ID om det behövs, eller använd ett du redan har.

iCloud lagrar dina bilder, videor, dokument, musik, kalendrar, kontakter med mera. Innehållet som lagras i iCloud överförs trådlöst till dina andra iOS-enheter och datorer som är inloggade till iCloud med samma Apple-ID.

iCloud är tillgängligt på enheter med iOS 5 eller senare, Mac-datorer med OS X Lion 10.7.5 eller senare och på PC-datorer med iCloud för Windows 4.0 (Windows 7 eller Windows 8 krävs). Du kan också logga in på iCloud.com från valfri Mac eller PC och komma åt din iCloud-information och funktioner som Bilder, Hitta min iPhone, Mail, Kalender, Kontakter, iWork för iCloud med mera.

Obs! iCloud kanske inte är tillgängligt i alla områden och iCloud-funktionerna kan variera mellan olika områden. Mer information finns på www.apple.com/se/icloud.

iCloud innehåller bland annat följande funktioner:

- *Musik, filmer, TV-program, appar och böcker:* Hämta automatiskt iTunes-inköp till alla dina enheter som är inställda för användning med iCloud, eller hämta musik och TV-program du köpt tidigare via iTunes, kostnadsfritt och när som helst. Med en prenumeration på iTunes-matchning kan du lagra all din musik på iCloud, även musik du importerat från CD-skivor eller köpt från andra ställen än iTunes Store, och spela upp den när du vill. Se [iTunes-matchning](#) på sidan 69. Hämta tidigare inköp från App Store och iBooks Store till iPod touch utan kostnad, när som helst.
- *Bilder:* Använd iCloud-bildbibliotek till att lagra alla dina bilder och videor på iCloud, och kom åt dem från valfri enhet med iOS 8.1 eller senare, en Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare och på iCloud.com när du använder samma Apple-ID. Använd iCloud-bilddelning till att dela bilder och videor med de personer du själv väljer, och låt dem lägga till bilder, videor och kommentarer. Se [iCloud-bildbibliotek](#) på sidan 80. Se [iCloud-bilddelning](#) på sidan 81.
- *Familjedelning:* Upp till sex familjemedlemmar kan dela sina inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store. Betala för inköp familjen gör med samma kontokort, och godkänn barnens inköp direkt via en förälders enhet. Och dessutom kan familjen dela bilder, en familjekalender med mera. Se [Familjedelning](#) på sidan 33.
- *iCloud Drive:* Du kan tryggt spara presentationer, kalkylblad, PDF-filer, bilder och andra dokument på iCloud och komma åt dem från en iPod touch, iPhone, iPad, Mac eller PC. iCloud Drive är tillgängligt på enheter med iOS 8 eller senare och på alla Mac-datorer med OS X Yosemite 10.10.0 eller senare. Om du använder en äldre version av iOS läser du [Ställa in iCloud Drive](#) på sidan 35.
- *E-post, kontakter, kalendrar:* Se till att e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar och påminnelser hålls uppdaterade på alla dina enheter. Om du använder iCloud ska du inte dessutom använda iTunes till att synkronisera kontakter, kalendrar och bokmärken till iPod touch.
- *Safari-flikar:* Se de flikar som är öppna på dina andra iOS-enheter eller OS X-datorer. Se [Surfa på webben](#) på sidan 57.
- *Säkerhetskopiering:* Säkerhetskopiera iPod touch till iCloud automatiskt när den är ansluten till en strömkälla och Wi-Fi. iCloud-data och -säkerhetskopieringar som skickas via internet krypteras. Se [Säkerhetskopiera iPod touch](#) på sidan 167.
- *Hitta min iPod:* Du kan visa var iPod touch befinner sig på en karta, visa ett meddelande, spela upp ett ljud, låsa skärmen eller fjärradera alla data från iPod touch. Hitta min iPod innehåller ett aktiveringslås som kräver att du anger ditt Apple-ID och lösenord innan du kan stänga av Hitta min iPod eller radera enheten. Apple-ID och lösenord krävs även för att aktivera din iPod touch. Se [Hitta min iPod touch](#) på sidan 40.
- *Hitta min vänner:* Dela din platsinformation med personer du känner. Hämta den kostnadsfria appen från App Store.
- *iCloud-nyckelring:* Se till att dina lösenord och din kontokortsinformation hålls uppdaterade på alla dina enheter. Se [iCloud-nyckelring](#) på sidan 39.

Med iCloud får du ett kostnadsfritt e-postkonto och 5 GB lagringsutrymme för din e-post, dina dokument, bilder och säkerhetskopior. Din köpta musik, appar, TV-program och böcker räknas inte in i ditt tillgängliga utrymme.

Uppgradera ditt iCloud-lagringsutrymme. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring. Tryck sedan på Ändra lagringsplan. Mer information om hur du uppgraderar din iCloud-lagring hittar du i help.apple.com/icloud.

Visa och hämta tidigare inköp, eller hämta inköp som delas av din familj.

- *iTunes Store-inköp*: Du hittar dina inköpta låtar och videor i apparna Musik och Videor. Du kan också öppna iTunes Store, trycka på Mer och sedan på Köpt.
- *App Store-inköp*: Öppna App Store, tryck på Uppdatera och sedan på Köpt.
- *iBooks Store-inköp*: Öppna iBooks och tryck på Köpt.

Aktivera automatisk hämtning av musik, appar eller böcker. Öppna Inställningar > iTunes och App Store.

Mer information om iCloud finns på www.apple.com/se/icloud. Information om support finns på www.apple.com/se/support/icloud.

Ställa in andra konton för e-post, kontakter och kalendrar

iPod touch fungerar med Microsoft Exchange och många av de vanligaste internetbaserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna.

Ställ in ett konto. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP- eller CardDAV-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se [Lägga till kontakter](#) på sidan 132.

Du kan lägga till ett CalDAV-kalenderkonto och du kan prenumerera på iCalendar-kalendrar (.ics) eller importera dem från Mail. Se [Använda flera kalendrar](#) på sidan 75.

Hantera innehåll på dina iOS-enheter

Du kan överföra information och filer mellan iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* lagrar dina bilder, videor, dokument, musik, kalendrar, kontakter med mera. Det förs sedan automatiskt och trådlöst över till dina andra iOS-enheter och datorer så att de hålls uppdaterade. Se [iCloud](#) på sidan 13.
- *iTunes* synkroniserar musik, videor, bilder med mera mellan din dator och iPod touch. Ändringar som utförs på en enhet kopieras till den andra när du synkroniserar. Du kan också använda iTunes till att synkronisera filer och dokument. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Beroende på dina behov kan du använda iCloud, iTunes eller båda alternativen. Du kan till exempel använda iCloud till att automatiskt hålla kontakter och kalendrar uppdaterade på alla dina enheter, och du kan använda iTunes till att synkronisera musik från datorn till iPod touch.

Viktigt: Undvik dubletter genom att synkronisera kontakter, kalendrar och anteckningar med hjälp av iCloud eller iTunes, men inte båda.

Du kan också hantera innehåll manuellt med iTunes i panelen Sammanfattning för enheten. Där kan du lägga till låtar och videor genom att välja en låt, video eller spellista från iTunes-biblioteket och sedan dra objektet till iPod touch i iTunes. Det är praktiskt om iTunes-biblioteket innehåller fler objekt än vad som ryms på enheten.

Obs! Om du använder iTunes-matchning kan du bara hantera video manuellt.

Ansluta iPod touch till datorn

Genom att ansluta din iPod touch till datorn kan du synkronisera innehåll från datorn via iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Vill du använda iPod touch med datorn behöver du:

- En internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)
- En Mac eller PC med en USB 2.0- eller 3.0-port och något av följande operativsystem:
 - OS X 10.6.8 eller senare
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare

Anslut iPod touch till datorn. Använd Lightning-till-USB-kabeln som levererades tillsammans med iPod touch.



Synkronisera med iTunes

När du synkroniserar med iTunes kopieras information från datorn till iPod touch och vice versa. Du kan synkronisera genom att ansluta iPod touch till datorn, eller ange att iTunes ska synkronisera trådlöst via Wi-Fi. Du kan ange att iTunes ska synkronisera musik, videor, podcaster, appar, bilder med mera. Om du vill ha hjälp med att synkronisera iPod touch öppnar du iTunes på datorn och väljer Hjälp > iTunes Hjälp. Välj sedan Synkronisera iPod, iPhone eller iPad. iTunes finns tillgängligt på www.itunes.com/se/download.


Ställ in trådlös synkronisering. Anslut iPod touch till datorn. Markera iPod touch i iTunes på datorn, klicka på Sammanfattning och markera Synkronisera denna iPod via Wi-Fi.

Om synkronisering via Wi-Fi har aktiverats synkroniserar iPod touch när den är ansluten till en strömkälla, förutsatt att både iPod touch och datorn är anslutna till samma trådlösa nätverk och att iTunes är öppet på datorn.

Tips för synkronisering med iTunes på datorn

Anslut iPod touch till datorn, markera den i iTunes och ställ in alternativ på de olika panelerna.

- Om iPod touch inte visas i iTunes kontrollerar du att du använder den senaste versionen av iTunes och att Lightning-till-USB-kabeln som följde med är korrekt ansluten. Prova sedan att starta om datorn.
- I panelen Sammanfattning kan du ange att iTunes automatiskt ska synkronisera iPod touch när den är ansluten till datorn. Om du tillfälligt vill förhindra synkronisering när du ansluter enheten håller du ned kommando- och alternativtangenterna (Mac) eller skift- och kontrolltangenterna (PC) tills iPod touch visas i iTunes-fönstret.

- I panelen Sammanfattning markerar du "Kryptera iPod touch-säkerhetskopia" om du vill kryptera informationen som sparas på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. Krypterade säkerhetskopior har en låssymbol  och det krävs ett lösenord för att återskapa informationen. Om du inte markerar det här alternativet ingår inte andra lösenord (till exempel för e-postkonton) i säkerhetskopian och måste anges på nytt om du återskapar din iPod touch med hjälp av säkerhetskopian.
- I informationspanelen klickar du på Avancerat om du vill *ersätta* information på iPod touch med informationen på datorn vid nästa synkronisering.
- I panelen Musik kan du synkronisera musik via dina spellistor.
- I panelen Bilder kan du synkronisera bilder och videor från en app som stöds eller en mapp på datorn.
- Om du använder iCloud till att lagra kontakter, kalendrar och bokmärken ska du inte dessutom synkronisera dem till iPod touch med hjälp av iTunes.
- Om du aktiverar iCloud-bildbibliotek kan du inte använda iTunes till att synkronisera bilder och videor till iPod touch.

Datum och tid

Datum och tid ställs normalt in åt dig baserat på var du befinner dig – titta på låsskärmen och se om de stämmer.

Ställ in om iPod touch ska uppdatera datum och tid automatiskt. Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av Ställ in automatiskt. Om du anger att iPod touch ska ställa in tiden automatiskt hämtar den korrekt tid baserat på Wi-Fi-anslutningen. I vissa fall kanske iPod touch inte kan hämta den lokala tiden automatiskt.

Ställ in datum och tid manuellt. Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och stäng av Ställ in automatiskt.

Ställ in om iPod touch ska visa 12- eller 24-timmars tid. Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av 24-timmarsklocka. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla områden.)

Inställningarna Internationellt

Öppna Inställningar > Allmänt > Språk och region när du vill ställa in följande:

- Språket på iPod touch
- Det språk du föredrar för appar och webbplatser
- Regionformatet
- Kalenderformatet
- Avancerade inställningar för datum, tider och nummer

Om du vill lägga till ett tangentbord för ett annat språk öppnar du Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord. Se [Använda utländska tangentbord](#) på sidan 158 för mer information.

Ditt iPod touch-namn


Namnet på din iPod touch används av både iTunes och iCloud.

Byt namn på din iPod touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Namn.

Visa användarhandboken på iPod touch

Du kan visa *iPod touch Användarhandbok* direkt på iPod touch i Safari samt i appen iBooks.

Läs användarhandboken i Safari. Tryck på  och sedan på bokmärket iPod touch Användarhandbok. (Om du inte ser något bokmärke öppnar du help.apple.com/ipod-touch.)

- *Lägg till en symbol för användarhandboken på hemskärmen:* Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen.
- *Visa användarhandboken på ett annat språk:* Tryck på Välj språk längst ned på hemsidan.

Läs användarhandboken i iBooks. Öppna iBooks och sök efter "iPod touch användarhandbok" i iBooks Store.

Mer information om iBooks finns i kapitel 24, [iBooks](#), på sidan 115

Tips för iOS 8

Med appen Tips får du hjälp att använda iPod touch fullt ut.

Hämta Tips. Öppna appen Tips. Nya tips läggs till varje vecka.

Få en notis när ett nytt tips blir tillgängligt. Öppna Inställningar > Notiser > Tips.

Grunderna


3

Använda appar

Alla de appar som följer med iPod touch – och alla appar du hämtar från App Store – finns på hemskärmen.

Börja på hemskärmen

Du öppnar en app genom att trycka på den.

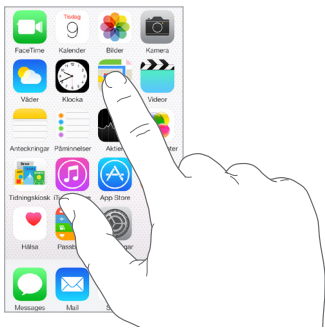


Tryck när som helst på hemknappen så öppnas hemskärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill se andra skärmar.



Multitasking

Du kan utföra flera åtgärder samtidigt på iPod touch.

Visa kontakter och öppna appar. Dubbelklicka på hemknappen så att skärmen för multitasking visas. Svep åt vänster eller höger med fingret så visas mer. Du växlar till en annan app genom att trycka på den. Om du vill kontakta en favoritkontakt eller en kontakt du nyligen haft kontakt med trycker du på kontaktens bild eller namn. Tryck sedan på den typ av kommunikation du vill använda.

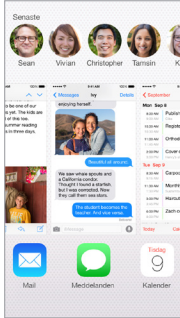


Stäng en app. Om en app inte fungerar som den ska kan du tvångsavsluta den. Dra upp appen från fältet för multitasking. Prova sedan att öppna appen igen.

Om du har många appar kan du använda Spotlight till att hitta och öppna dem. Dra nedåt i mitten av hemskärmen så visas sökfältet. Se [Spotlight-sökning](#) på sidan 29.

Se dig om

Dra en lista uppåt eller nedåt så visas mer. Rulla snabbt genom att svepa, stanna upp genom att röra vid skärmen. För vissa listor finns ett index. Hoppa i listan genom att trycka på en bokstav.

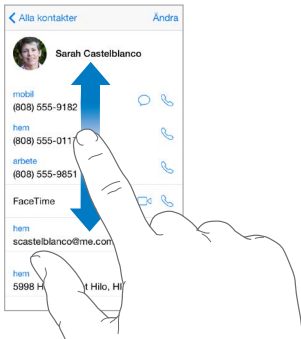

Dra en bild, karta eller webbsida i valfri riktning så visas mer.

Om du snabbt vill hoppa till högst upp på sidan trycker du på statusfältet överst på skärmen.

Ta en närmare titt


Förstora en bild, webbsida eller karta genom att dra isär fingrarna och nyp sedan ihop för att zooma ut igen. I Bilder nyper du när du vill visa den samling eller det album en bild ingår i.





Du kan också zooma in i en bild eller webbsida genom att trycka två gånger, och zooma ut genom att trycka två gånger igen. I Kartor trycker du snabbt två gånger om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.

Ändra skärmriktningen

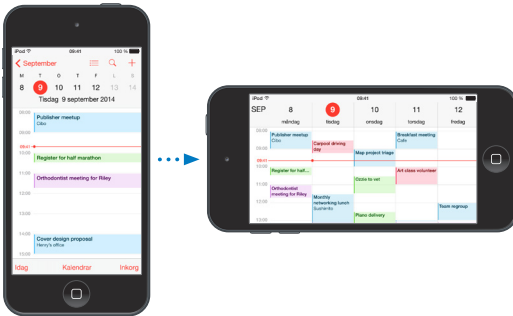
I många appar visas en annan vy när du vrider på iPod touch.




Om du vill låsa skärmen i stående läge sveper du uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på .

Låset för stående läge  visas i statusraden när skärmen är låst i stående läge.


Apptillägg

Det finns appar som du kan använda till att utöka antalet funktioner i apparna på iPod touch. Ett apptillägg kan visas som ett delningsalternativ, ett åtgärdsalternativ, en widget i Notiscenter, en filleverantör eller ett anpassat skrivbord. Om du t.ex. hämtar Pinterest till iPod touch blir Pinterest ytterligare ett alternativ för delning när du klickar på .

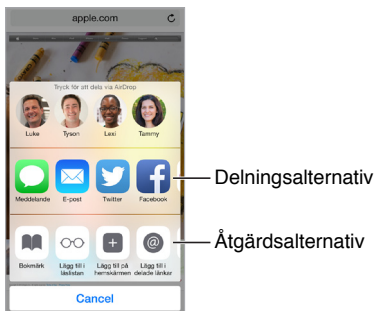

Apptillägg kan också användas när du redigerar en bild eller video i appen Bilder. Du kan t.ex. hämta en app som gör det möjligt att använda filter på bilder från appen Bilder.

Installera apptillägg. Hämta appen från App Store, öppna den och följ anvisningarna på skärmen.

Aktivera och avaktivera delnings- eller åtgärdsalternativ. Tryck på  och sedan på Mer (dra alternativ åt vänster om det behövs). Avaktivera delnings- och åtgärdsalternativ från andra tillverkare (de är som förval aktiverade).

Ordna delnings- och åtgärdsalternativ. Tryck på  och sedan på Mer (dra alternativ åt vänster om det behövs). Ändra ordningen på alternativen genom att trycka ned och dra .

Vill du veta mer om widgetar för Notiscenter läser du [Notiscenter](#) på sidan 31. Om du vill veta mer om delningsalternativ läser du [Dela från appar](#) på sidan 32.

Kontinuitet

Om kontinuitetsfunktioner

Med kontinuitetsfunktionerna kan du ansluta en iPod touch till en iPhone, iPad och en Mac så att de kan arbeta tillsammans som en enda enhet. Du kan t.ex. börja skriva e-post eller ett dokument på iPod touch och sedan fortsätta på en iPad eller Mac. Eller så kan du låta iPod touch använda iPhone till att ringa samtal eller skicka SMS eller MMS.

Kontinuitetsfunktionerna kräver iOS 8 eller OS X Yosemite och fungerar med iPhone 5 eller senare, iPod touch (femte generationen) eller senare, iPad (fjärde generationen) eller senare och Mac-datorer som har stöd för det. Mer information finns på support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=sv_SE.

Handoff

Fortsätt på en enhet där du slutade på en annan. Du kan använda Handoff med Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Kartor, Meddelanden, Påminnelser, Kalender, Kontakter och till och med vissa appar från andra tillverkare. Om Handoff ska fungera måste enheterna vara inloggade på iCloud med samma Apple-ID, och de måste befinna sig inom räckvidden för Bluetooth från varandra (ca 10 meter).

Växla enheter. Svep uppåt från den nedre vänstra kanten av låsskärmen (där appens aktivitetssymbol visas), eller gå till skärmen för multitasking. Tryck sedan på appen. På en Mac öppnar du det program du använde på iOS-enheten.

Avaktivera Handoff på dina enheter. Öppna Inställningar > Allmänt > Handoff och föreslagna appar.

Avaktivera Handoff på datorn. Öppna Systeminställningar > Allmänt och avaktivera sedan Tillåt Handoff mellan denna Mac och dina iCloud-enheter.

Telefonsamtal

Med funktionen Kontinuitet kan du ringa och ta emot telefonsamtal på dina andra iOS-enheter och Mac-datorer (med iOS 8 eller OS X Yosemite). Samtalet tas emot via iPhone, som måste vara påslagen och ansluten till ett mobilnät. Alla enheter måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk och vara inloggade på FaceTime och iCloud med samma Apple-ID. (På iPhone ser du till att inställningen Tillåt Wi-Fi-samtal är aktiverad om den är synlig. Öppna Inställningar > Telefon > Wi-Fi-samtal.

Ring ett telefonsamtal på iPod touch. Tryck på ett telefonnummer i Kontakter, Kalender, FaceTime, Meddelanden, Spotlight eller Safari. Du kan också trycka på en kontakt du just talat med på skärmen för multitasking.

Avaktivera iPhone-mobilsamtal. På iPhone öppnar du Inställningar > FaceTime och stänger av iPhone-mobilsamtal.

Meddelanden

Om din iPhone (med iOS 8) är inloggad på iMessage med samma Apple-ID som din iPod touch kan du också skicka och ta emot SMS och MMS med iPod touch. Avgifter kan tillkomma för SMS- och MMS-tjänsterna på iPhone.

Instant Hotspot

Du kan använda Instant Hotspot på din iPhone (med iOS 8) eller iPad (mobildatamodeller med iOS 8) till att tillhandahålla en internetanslutning för dina andra iOS-enheter och Mac-datorer som är inloggade på iCloud med samma Apple-ID. Instant Hotspot drar nytta av funktionen Internetdelning på iPhone eller iPad, men du slipper ange lösenord eller ens slå på Internetdelning.

Använd Instant Hotspot. Öppna Inställningar > Wi-Fi på din iPod touch och välj sedan iPhone- eller iPad-nätverket under Enheter för Internetdelning. Välj iPhone- eller iPad-nätverket i Wi-Fi-inställningarna på din Mac.


När du inte använder internetdelningen kopplar enheterna ifrån för att spara batteriet.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig hos alla operatörer. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Anpassa iPod touch

Ordna dina appar

Ordna appar. Håll fingret på en app på hemskärmen tills symbolen börjar vicka. Dra sedan apparna dit du vill. Dra en app mot kanten av skärmen om du vill flytta den till en annan hemskärm, eller till Dock längst ned på skärmen. Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen.

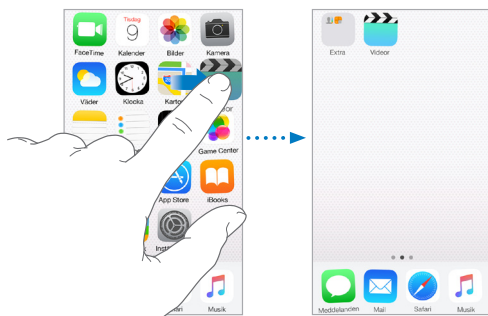


Skapa en ny hemskärm. Medan du ändrar plats på appar drar du en app till högra kanten av den sista hemskärmen. Prickarna ovanför Dock anger hur många hemskärmar du har och vilken som visas för tillfället.

Du kan också anpassa hemskärmen med iTunes när iPod touch är ansluten till datorn. I iTunes väljer du iPod touch och klickar sedan på Appar.

Börja om från början. Öppna Inställningar > Allmänt > Nollställ och tryck på Nollställ hemskärmens layout om du vill återställa hemskärmarna och apparna till den ursprungliga layouten. Mappar tas bort och bakgrunden återställs till den ursprungliga.

Skapa ordning med mappar

Skapa en mapp. Dra en app till en annan medan du ordnar appar. Byt namn på mappen genom att trycka på namnet. Lägg till och ta bort appar genom att dra. Tryck på hemknappen när du är klar.

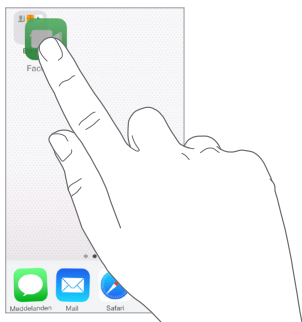

En mapp kan innehålla flera sidor med appar.

Ta bort en mapp. Dra ut alla appar så raderas mappen automatiskt.

Ändra bakgrundsbilden

Med inställningarna för bakgrundsbild kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på låsskärmen eller hemskärmen. Du kan välja att visa dynamiska bilder eller stillbilder.

Ändra bakgrundsbilden. Öppna Inställningar > Bakgrundsbild > Välj en ny bakgrundsbild.




När du väljer en ny bakgrundsbild anger knappen Perspektiv om den valda bilden zoomas eller inte. För en bakgrundsbild som du redan har ställt in öppnar du inställningen Bakgrundsbild. Tryck sedan på bilden för den låsta skärmen eller hemskärmen så visas knappen Perspektiv.

Obs! Knappen Perspektiv visas inte om Minska rörelser (under inställningarna för Hjälpmiddel) har aktiverats. Se [Minska skärmrörelser](#) på sidan 149.

Justera ljusstyrkan

Förläng batteritiden genom att tona ned skärmen.

Justera skärmens ljusstyrka. Öppna Inställningar > Visning och ljusstyrka och dra i reglaget. Du kan också ställa in ljusstyrkan i Kontrollcenter.




Skriva text


Med tangentbordet på skärmen kan du skriva text.

Skriva text

Tryck på ett textfält så att tangentbordet på skärmen visas. Skriv sedan genom att trycka på bokstäverna. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.

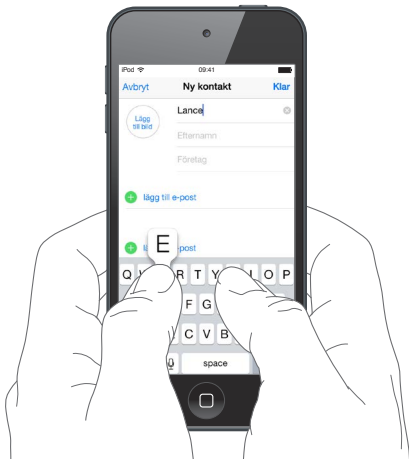


Tryck på skifttangenten om du vill skriva stora bokstäver, eller håll ned skifttangenten och dra sedan till en bokstav. Tryck två gånger på skifttangenten om du vill aktivera skiftläs. Vill du skriva siffror, skiljetecken eller symboler trycker du på sifvertangenten 123 eller symboltangenten #+=. Om du inte har lagt till något tangentbord trycker du på 😊 så visas emoji-tangentbordet. Om du har flera tangentbord trycker du på 🌐 när du vill växla till det du använde senast. Fortsätt att trycka så visas andra aktiverade tangentbord. Du kan också hålla ned 🌐 och sedan välja ett annat tangentbord genom att dra med fingret. Om du snabbt vill avsluta en mening med en punkt och ett mellanslag trycker du bara två gånger på mellanslagstangenten.

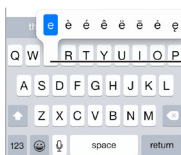

Skriv ett alternativt tecken genom att hålla ned en knapp och välj en variant genom att dra med fingret.

Om ett ord är understruket med rött kan du trycka på det så visas föreslagna korrigeringar. Om ordet du vill använda inte visas skriver du det själv.

Medan du skriver visas förslag på nästa ord (inte tillgängligt på alla språk). Välj ett ord genom att trycka på det, eller acceptera ett markerat förslag genom att skriva mellanslag eller interpunktion. När du trycker på ett föreslaget ord läggs ett mellanslag till efter ordet. Om du skriver ett komma, en punkt eller annan interpunktion raderas mellanslaget. Avvisa ett förslag genom att trycka på det ursprungliga ordet (visas med citationstecken).

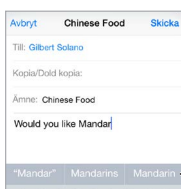

Förutseende text

Göm föreslagen text Dra ned de föreslagna orden. Dra fältet uppåt när du vill se förslagen igen.

Stäng av textförslag. Tryck och håll på ☺ eller 🌐. Dra sedan till Förslag.

Om du stänger av textförslag kan iPod touch fortfarande föreslå korrigeringar för felstavade ord. Godkänn en korrigering genom att skriva ett mellanslag eller skiljetecken, eller genom att trycka på retur. Om du vill avvisa en korrigering trycker du på "x". Om du avvisar samma förslag flera gånger slutar iPod touch att föreslå det.

Ställ in alternativ för att skriva eller lägga till tangentbord. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.


Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. Se [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 27. Om du vill diktera istället för att skriva läser du [Diktera](#) på sidan 28.

Redigera text

Gör ändringar i text. Tryck med fingret på texten tills förstöringsglaset visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.



Markera text. Tryck på insättningspunkten så att markeringsalternativen visas. Du kan också markera ett ord genom att trycka snabbt två gånger på det. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text. I skrivskyddade dokument, till exempel webbsidor, trycker du och håller ned fingret när du vill markera ett ord.

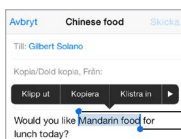


Grepppunkter

Du kan klippa ut, kopiera eller klistra över markerad text. I vissa appar kan du också ändra till fet, kursiv och understruken text (tryck på B/I/U), visa definitionen för ett ord eller låta iPod touch föreslå ett alternativ. Tryck på ► så visas alla alternativ.

Ångra den senaste redigeringen. Skaka iPod touch och tryck sedan på Ångra.

Spara tangenttryckningar

Du kan skriva in vissa ord med hjälp av kortkommandon så att du bara behöver skriva några få tecken. Du kan t.ex. skriva "jpv" så utökas det till "Jag är på väg!". Den är redan inställd, men du kan lägga till egna också.



Skapa ett kortkommando. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på Kortkommandon.

Har du ett ord eller en fras som du använder och inte vill ska rättas? Skapa ett kortkommando men lämna fältet Kortkommando tomt.

Håll din personliga ordlista uppdaterad på dina andra enheter med hjälp av iCloud. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera iCloud Drive eller Dokument och data.


Använda ett Apple Wireless Keyboard

Du kan använda ett Apple Wireless Keyboard (säljs separat) till att skriva på iPod touch. Tangentbordet ansluts via Bluetooth, så du måste först parkoppla det med iPod touch.

Obs! Apple Wireless Keyboard kan sakna stöd för de tangentbordsfunktioner som finns på enheten. Det kan t.ex. inte föreslå nästa ord eller automatiskt korrigera felstavade ord.

Parkoppla ett Apple Wireless Keyboard med iPod touch. Slå på tangentbordet, gå till Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Tryck sedan på tangentbordet när det visas i enhetslistan.

När tangentbordet är parkopplat återansluter det till iPod touch så fort det är inom räckvidden – upp till 10 meter. När det är anslutet visas inte tangentbordet på skärmen.

Spara batterierna. Stäng av Bluetooth och det trådlösa tangentbordet när det inte används. Du kan stänga av Bluetooth  i Kontrollcenter. Du stänger av tangentbordet genom att hålla ned av-/påknappen tills den gröna lampan släcks.

Ta bort parkopplingen för ett trådlöst tangentbord. Öppna Inställningar > Bluetooth, tryck på  bredvid tangentbordets namn och tryck sedan på Glöm den här enheten.




Se [Bluetooth-enheter](#) på sidan 36.

Lägga till eller ändra tangentbord

Du kan aktivera och avaktivera skrivfunktioner som stavningskontroll, lägga till tangentbord för olika språk och ändra layouten på tangentbordet på skärmen eller ett Apple Wireless Keyboard.

Ställ in skrivfunktioner. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Lägg till ett tangentbord för ett annat språk. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord.

Växla mellan tangentbord. Om du inte har lagt till något tangentbord trycker du på  så visas emoji-tangentbordet. Om du har flera tangentbord trycker du på  när du vill växla till det du använde senast. Fortsätt att trycka så visas andra aktiverade tangentbord. Du kan också hålla ned  och sedan välja ett annat tangentbord genom att dra med fingret.


Om du vill veta mer om utländska tangentbord läser du [Använda utländska tangentbord](#) på sidan 158.


Ändra tangentbordslayouten. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord, välj ett tangentbord och välj sedan en layout.

Diktera


Om du vill kan du diktera istället för att skriva på iPod touch. Se till att Aktivera diktering är påslaget (i Inställningar > Allmänt > Tangentbord) och att iPod touch är ansluten till internet.

Obs! Diktering finns kanske inte tillgängligt på alla språk eller i alla områden och funktionerna kan variera.

Diktera text. Tryck på  på tangentbordet på skärmen och tala sedan. Tryck på Klar när du är färdig.

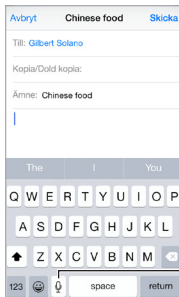

Tryck när du vill börja diktera.

Lägg till text. Tryck på  igen och fortsätt diktera. Om du vill lägga till text trycker du först på skärmen där du vill placera insättningspunkten. Du kan också ersätta markerad text genom att diktera.


Lägg till interpunktion eller formatera text. Säg interpunktionen eller formateringen. Om du t.ex. säger "Hej Mary utropstecken Pengarna finns på kontot punkt" blir det "Hej Mary! Pengarna finns på kontot." Kommandon för skiljetecken och formatering är bland annat följande:

- citattecken
- nytt stycke
- ny rad
- versal – ger nästa ord stor bokstav
- versaler på ... versaler av – om du vill börja alla ord med stor bokstav
- bara versaler – om du vill att nästa ord ska skrivas med stora bokstäver
- bara versaler på ... bara versaler av – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med stora bokstäver
- inga versaler på ... inga versaler av – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med små bokstäver
- inget mellanslag på ... inget mellanslag av – om du vill att en grupp ord ska skrivas tillsammans
- smiley – om du vill infoga :-)
- frowny – om du vill infoga :-(
- winky – om du vill infoga ;-)

Röststyrning

Ring FaceTime-samtal och styr musikuppspelning med Röststyrning om du har stängt av Siri. (Om du vill veta mer om hur du använder Siri till att styra iPod touch med rösten läser du kapitel 4, [Siri](#), på sidan 43.)

Obs! Röststyrning och inställningarna för röststyrning är inte tillgängliga när Siri är aktiverat.

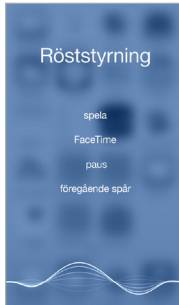

Använd röststyrning. Stäng av Siri under Inställningar > Allmänt > Siri. Tryck sedan på och håll in hemknappen tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip.

För bästa resultat:

- Tala tydligt och naturligt.
- Säg bara röststyrningskommandon, namn och siffror. Pausa en aning mellan kommandona.
- Använd fullständiga namn.

Ändra språket för röststyrning. Röststyrning förväntar sig normalt att du dikterar kommandon på det språk som är inställt för iPod touch (i Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk). Om du vill använda Röststyrning på ett annat språk eller med en annan dialekt öppnar du Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning.

Röststyrning för appen Musik är alltid på, men du kan förhindra att röststyrning ringer FaceTime-samtal när iPod touch är låst. Öppna Inställningar > Lösenkod och avaktivera Röststyrd uppringning.

Om du vill veta mer om specifika kommandon läser du [Siri och röststyrning](#) på sidan 70. Mer information om röststyrning, t.ex. hur du använder det på olika språk, hittar du på support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sv_SE.

Söka

Söka i appar

I många appar finns ett sökfält där du kan söka efter något i appen. I t.ex. appen Kartor kan du söka efter en viss plats.

Spotlight-sökning

Spotlight-sökning söker inte bara igenom din iPod touch, utan visar även förslag från App Store och internet. Även förslag med biotider, platser i närheten med mera kan visas.

Sök i iPod touch. Dra nedåt i mitten på en hemskärm så visas sökfältet. Träffarna visas medan du skriver. Om du vill gömma tangentbordet och se fler träffar på skärmen trycker du på Sök. Du öppnar ett objekt i listan genom att trycka på det.

Du kan också använda Spotlight-sökning till att hitta och öppna appar.



Välj vilka appar och vilket innehåll som söks igenom. Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning och markera eller avmarkera sedan appar och innehåll genom att trycka. Om du vill ändra sökordningen drar du ☰ till en ny plats.

Begränsa Spotlight-sökningar till iPod touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning och avmarkera Spotlight-förslag.

Stäng av Platstjänster för Spotlight-förslag. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Tryck på Systemtjänster och stäng sedan av Spotlight-förslag.

Kontrollcenter

Med Kontrollcenter får du direkt tillgång till kameran, kalkylatorn, AirPlay, reglage för att styra eventuellt ljud som spelas upp för tillfället, och andra praktiska funktioner. Du kan också justera ljusstyrkan, låsa skärmen i stående riktning, stänga av och slå på trådlösa tjänster och aktivera AirDrop. Se [AirDrop](#) på sidan 33.



Öppna Kontrollcenter. Svep uppåt från nederkanten av valfri skärm (även låsskärmen).

Öppna den ljudapp som spelar upp musik. Tryck på låttiteln.

Stäng Kontrollcenter. Svep nedåt, tryck högst upp på skärmen eller tryck på hemknappen.

Stäng av åtkomst till Kontrollcenter i appar eller via låsskärmen. Öppna Inställningar > Kontrollcenter.

Notiser och notiscenter

Notiser

Notiser meddelar dig om viktiga händelser. De kan visas tillfälligt överst på skärmen, eller ligga kvar i mitten på skärmen tills du trycker på dem.

Vissa appsymboler på hemskärmen kan ha en bricka med en siffra på. Den talar om hur många nya objekt som väntar, t.ex. antalet olästa e-brev. Om ett problem uppstår, som att ett meddelande inte har kunnat skickas, visas ett utropstecken (!) på brickan. På en mapp anger en bricka med en siffra det totala antalet meddelanden för alla appar i mappen.



Notiser kan också visas på låsskärmen.

Svara på en notis utan att lämna den app du just använder. Dra ned notisen när den visas överst på skärmen.

Obs! Den här funktionen fungerar med text- och e-postmeddelanden, kalenderinbjudningar med mera.

Svara på en notis när iPod touch är låst. Svep över notisen från höger till vänster.

Stäng av ljudet för notiser. Öppna Inställningar > Stör ej. Du kan också använda Siri till att slå på och stänga av Stör ej. Säg "Slå på Stör ej" eller "Stäng av Stör ej".

Ställ in ljud. Öppna Inställningar > Ljud.

Notiscenter

I Notiscenter samlas alla notiser på samma ställe så att du kan gå igenom dem när du vill. Visa information om idag – t.ex. väderprognosen, möten, födelsedagar, aktiekurser och till och med en kort sammanfattning av vad som händer i morgon. Du visar alla notiser genom att trycka på fliken Notiser.

Öppna Notiscenter. Svep nedåt från överkanten av skärmen.



Ställ in alternativ för Idag. Du väljer vilken information som visas genom att trycka på redigeringsknappen i slutet av informationen på fliken Idag. Lägg till eller ta bort information genom att trycka på + respektive -. Om du vill ändra ordningen på informationen trycker du ned ≡ och drar den till en ny plats.

Ställ in notisalternativ. Öppna Inställningar > Notiser. Tryck på den app du vill ställa in notisalternativ för. Du kan t.ex. välja att det ska gå att visa en notis från låsskärmen. Du kan också trycka på Ändra och ändra ordningen för notiser. Tryck på ≡ och dra den till en ny plats.

Välj om Idag och notisvyn ska visas på en låst skärm. Öppna Inställningar > Lösenkod och välj sedan om du vill ge åtkomst när skärmen är låst.

Stäng Notiscenter. Svep uppåt eller tryck på hemknappen.

Ljud och tystnad



Du kan ändra eller stänga av de ljud iPod touch spelar upp för FaceTime-samtal, meddelanden, e-post, tweetar, Facebook-inlägg, påminnelser och andra aktiviteter.

Ställ in ljudalternativ. Under Inställningar > Ljud kan du ställa in notisljud och ringsignaler samt volymen för ringsignalen och notiser.

Om du tillfälligt vill tysta inkommande FaceTime-samtal, notiser och ljudeffekter läser du följande avsnitt.

Stör ej

Med Stör ej kan du enkelt tysta iPod touch när du ska gå på middag eller gå och lägga dig. När det är aktiverat hörs inget ljud för FaceTime-samtal och notiser och skärmen tänds inte.

Aktivera Stör ej: Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . När Stör ej är på visas  i statusfältet.


Obs! Påminnelser hörs fortfarande, även när Stör ej är på. Om du vill försäkra dig om att iPod touch inte ska låta stänger du av den.

Ställ in Stör ej. Öppna Inställningar > Stör ej.


Du kan schemalägga tysta timmar, tillåta FaceTime-samtal från Favoriter eller grupper av kontakter, och tillåta upprepade samtal att gå igenom för nödsituationer. Du kan också ställa in om Stör ej ska tysta iPod touch bara när den är låst eller även när den är olåst.

Delning

Dela från appar


I många appar kan du trycka på Dela eller på  och välja hur du vill dela information. Alternativen varierar beroende på vilken app du använder. Ytterligare alternativ visas om du hämtat appar med delningsalternativ. Se [Apptillägg](#) på sidan 21 för mer information.

Använd Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo eller appar från andra tillverkare med delningsalternativ. Logga in på ditt konto under Inställningar. Delningsknapparna från andra tillverkare öppnar inställningarna om du inte redan har loggat in.


Anpassa de olika sätt som du väljer att dela, visa och ordna information på. Tryck på knappen Mer och flytta sedan objekt till nya platser genom att dra .

AirDrop

Med AirDrop kan du dela bilder, videor, webbplatser, platser och andra objekt trådlöst med andra enheter som finns i närheten (iOS 7 eller senare). Med iOS 8 kan du dela med Mac-datorer med OS X Yosemite. AirDrop överför information via Wi-Fi och Bluetooth – båda måste vara aktiverade. Om du vill använda AirDrop måste du vara inloggad på iCloud med ditt Apple ID. Överföringen skyddas genom kryptering.

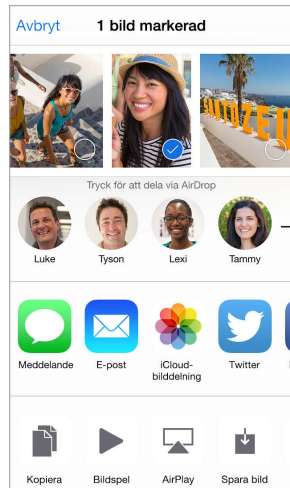

Tryck om du vill dela med en vän i närheten med AirDrop.

Dela ett objekt med AirDrop. Tryck på delningsknappen  och sedan på namnet på en AirDrop-användare i närheten.

Ta emot AirDrop-objekt från andra. Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck på AirDrop och välj sedan om du vill ta emot objekt från alla eller bara från dina kontakter. Du kan acceptera eller avböja förfrågningar när de kommer.

Familjedelning

Med Familjedelning kan upp till sex familjemedlemmar dela sina inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store, en familjekalender och familjebilder, utan att dela konton.

En vuxen i hushållet, familjesamordnaren, bjuder in familjemedlemmar till familjegruppen och samtycker till att betala för alla inköp i iTunes Store, App Store och iBooks Store som de familjemedlemmarna gör medan de ingår i familjegruppen. När Familjedelning är inställt får familjemedlemmarna direkt tillgång till varandras musik, filmer, TV-program, böcker och tillåtna appar. Dessutom kan familjemedlemmar enkelt dela bilder i ett delat familjealbum, lägga till händelser i en familjekalender, dela sin platsinformation med andra familjemedlemmar och till och med hjälpa en annan familjemedlem att hitta en borttappad enhet.

Även barn under 13 kan vara med i Familjedelning. Som förälder eller vårdnadshavare kan familjesamordnaren tillåta ett barn att få ett eget Apple-ID och skapa det åt barnet. När kontot har skapats läggs det automatiskt till i familjegruppen.

Familjedelning kräver att du loggar in till iCloud med ditt Apple-ID. Du måste också bekräfta det Apple-ID du använder för iTunes Store, App Store och iBooks Store. Det är tillgängligt på enheter med iOS 8, Mac-datorer med OS X Yosemite och Windows-datorer med iCloud för Windows 4.0. Du kan bara vara med i en familjegrupp i taget.

Ställ in Familjedelning. Öppna Inställningar > iCloud > Ställ in familjedelning. Följ anvisningarna på skärmen om hur du ställer in Familjedelning som familjesamordnare. Bjud sedan in familjemedlemmarna.

Skapa ett Apple-ID åt ett barn. Öppna Inställningar > iCloud > Familj. Rulla till nederkanten på skärmen och tryck sedan på Skapa ett Apple-ID för ett barn.

Tacka ja till en inbjudan till Familjedelning. Kontrollera att du är inloggad på iCloud och att du kan tacka ja till en inbjudan till Familjedelning från din iOS-enhet (iOS 8 krävs), Mac (OS X Yosemite krävs) eller Windows-dator (iCloud for Windows 4.0 krävs). Om samordnaren är i närheten när Familjedelning ställs in kan han eller hon istället helt enkelt be dig ange ditt Apple-ID och lösenord för iCloud.




Kom åt delade inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store. Öppna iTunes Store, iBooks Store eller App Store. Tryck på Köpt och välj sedan en familjemedlem från den meny som visas.

När en familjemedlem köper något dras kostnaden direkt från familjesamordnarens konto. När ett objekt är köpt läggs det till i kontot för den som gjort köpet och delas med resten av familjen. Om Familjedelning avaktiveras behåller varje person de objekt han eller hon valt att köpa – även om det var familjesamordnaren som betalade för objekten.

Aktivera Be att få köpa. Familjesamordnaren kan kräva att yngre familjemedlemmar måste få inköp och kostnadsfria hämtningar godkända. Öppna Inställningar > iCloud > Familj och tryck på personens namn.

Obs! Åldersgränserna för Be att få köpa varierar beroende på område. I USA kan familjesamordnaren aktivera Be att få köpa för alla familjemedlemmar yngre än 18 år. För barn under 13 år aktiveras det som förval.

Göm dina inköp från iTunes Store, App Store och iBooks Store. Du kan gömma alla dina inköp från familjemedlemmar genom att trycka på Inställningar > iCloud > Familj > [ditt namn] och sedan stänga av Dela mina köp. Du kan även gömma enskilda inköp på datorn så att andra familjemedlemmar inte kommer åt dem. Se support.apple.com/sv-se/HT201322.

Dela bilder och videor med familjemedlemmar. När du ställer in Familjedelning skapas ett album med namnet Familj automatiskt i appen Bilder på alla familjemedlemmars enheter. Om du vill dela en bild eller video med familjemedlemmarna öppnar du appen Bilder. Visa sedan bilden eller videon eller markera flera bilder eller videor. Tryck på  och tryck på iCloud-bilddelning. Lägg till kommentarer och dela sedan till det delade familjealbumet. Se [iCloud-bilddelning](#) på sidan 81.

Lägg till en aktivitet i familjekalendern. När du ställer in Familjedelning skapas en kalender med namnet Familj automatiskt i appen Kalender på alla familjemedlemmars enheter. Om du vill lägga till en familjeaktivitet öppnar du appen Kalender, skapar en aktivitet och väljer sedan att lägga till aktiviteten i familjekalendern. Se [Dela iCloud-kalendrar](#) på sidan 76.

Ställ in en familjepåminnelse. När du ställer in Familjedelning skapas en delad lista automatiskt i appen Påminnelser på alla familjemedlemmars enheter. Om du vill lägga till en påminnelse i listan öppnar du appen Påminnelser, trycker på familjelistan och lägger till en påminnelse i listan. Se [Påminnelser i överblick](#) på sidan 102.

Dela din platsinformation med familjemedlemmarna. Familjemedlemmar kan dela sin platsinformation genom att trycka på Inställningar > iCloud > Dela min platsinfo (under Avancerat). Om du vill hitta en familjemedlems platsinformation använder du appen Hitta mina vänner (eller hämtar den kostnadsfritt från App Store). Du kan också använda appen Meddelanden (iOS 8 krävs). Om du vill veta mer om hur du använder Meddelanden till att dela eller visa platsinformation läser du [Dela bilder, videor, din platsinformation med mera](#) på sidan 49.

Håll reda på familjens enheter. Om familjemedlemmarna har aktiverat Dela min plats på iCloud kan du hjälpa dem att hitta enheter de tappat bort. Öppna appen Hitta min iPhone på enheten eller på iCloud.com. Se [Hitta min iPod touch](#) på sidan 40 för mer information.

Lämna Familjedelning. Öppna Inställningar > iCloud > Familj och tryck på Lämna Familjedelning. Om du är samordnaren öppnar du Inställningar > iCloud > Familj, trycker på ditt namn och sedan på Stoppa Familjedelning. Mer information finns på support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=sv_SE.

iCloud Drive

Om iCloud Drive

iCloud Drive lagrar dina presentationer, kalkylblad, PDF-filer, bilder och alla möjliga typer av dokument på iCloud så att du kan komma åt dokumenten från alla dina enheter som är inställda för användning med iCloud. Funktionen gör det möjligt för appar att dela dokument så att du kan arbeta med samma fil i flera appar.

iCloud Drive fungerar med enheter med iOS 8, Mac-datorer med OS X Yosemite, Windows-datorer med iCloud för Windows 4.0 och via iCloud.com. Om du vill komma åt iCloud Drive måste du ha loggat in på iCloud med ditt Apple-ID. iCloud Drive är integrerat med Pages, Numbers, Keynote, GarageBand och vissa appar från andra tillverkare. Vilka gränser som finns för lagringsutrymmet beror på din lagringsplan för iCloud.

Obs! iCloud Drive aktiveras automatiskt på för nya konton och användare (iOS 8 eller senare).

Ställa in iCloud Drive

Om iCloud Drive inte har aktiverats kan du ställa in det med Inställningsassistent när du installerar iOS 8, eller välja att ställa in det senare under Inställningar. iCloud Drive är en uppgradering av Dokument och data. När du uppgraderar till iCloud Drive kopieras dina dokument till iCloud Drive och blir tillgängliga på dina andra enheter som också använder iCloud Drive. Du kommer inte att kunna komma åt dokumenten som lagras på iCloud på andra enheter innan du har uppgraderat även dem till iOS 8 eller OS X Yosemite. Mer information om hur du uppgraderar till iCloud Drive hittar du på support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=sv_SE.

Ställ in iCloud Drive. Öppna Inställningar > iCloud > iCloud Drive. Slå på iCloud Drive och följ anvisningarna på skärmen.

Överföra filer


Du kan överföra filer mellan din iPod touch och en dator eller annan iOS-enhet på flera olika sätt.


Överför filer via iTunes. Anslut iPod touch till datorn med den medföljande kabeln. Markera iPod touch i iTunes på datorn och klicka på Appar. Överför dokument mellan iPod touch och datorn med hjälp av avsnittet Fildelning. Appar som stöder fildelning visas i listan Fildelande appar i iTunes. Du tar bort en fil genom att markera den i listan Dokument och trycka på backstegstangenten.

Du kan också visa filer som du har fått som bilagor till e-brev i iPod touch.

I vissa appar kan du överföra filer med AirDrop. Se [AirDrop](#) på sidan 33.


AirPlay

Använd AirPlay till att strömma musik, bilder och video trådlöst till en Apple TV och andra enheter med AirPlay. Om enheter som är aktiverade för AirPlay inte visas när du trycker på  kontrollerar du att alla enheter finns i samma Wi-Fi-nätverk.

Visa AirPlay-reglagen. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på .

Strömma innehåll. Tryck på  och välj enheten som du vill strömma till.

Växla tillbaka till iPod touch. Tryck på  och välj iPod touch.

Visa iPod touch-skärmen på en TV. Tryck på , välj en Apple-TV och tryck sedan på Skärmdubbling. Ett blått fält visas högst upp på iPod touch-skärmen när AirPlay-skärmdubbling har aktiverats.

Du kan också ansluta iPod touch till en TV, projektor eller annan extern bildskärm med rätt Apple-kabel eller adapter. Se support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=sv_SE.

AirPrint

Skriv ut trådlöst via AirPrint till en AirPrint-kompatibel skrivare från appar som Mail, Bilder och Safari. Många appar som finns på App Store har också stöd för AirPrint.

iPod touch och skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk. Mer information om AirPrint finns på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE.

Skriv ut ett dokument. Tryck på  eller  (beroende på vilken app som du använder).

Visa status för utskrifter. Tryck snabbt två gånger på hemknappen och sedan på Utskriftscenter. Brickan på symbolen visar hur många dokument som står i kö.


Avbryt en utskrift. Markera utskriften i Utskrifter och tryck på Avbryt utskrift.

Bluetooth-enheter

Du kan använda Bluetooth-enheter med iPod touch, t.ex. stereohörlurar eller ett Apple Wireless Keyboard. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE.


WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador och att bli störd i sammanhang som kan leda till att farliga situationer uppstår finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.


Obs! Användning av vissa tillbehör till iPod touch kan påverka den trådlösa anslutningens prestanda. Alla iPhone- och iPad-tillbehör är inte helt kompatibla med iPod touch. Om du aktiverar flygplansläget kan ljudstörningar mellan iPod touch och ett tillbehör upphöra. Om du riktar om eller flyttar på iPod touch och det anslutna tillbehöret kanske trådlösa prestanda förbättras.

Slå på eller stäng av Bluetooth. Öppna Inställningar > Bluetooth. Du kan också slå på eller stänga av Bluetooth  i Kontrollcenter.

Anslut en Bluetooth-enhet. Tryck på enheten i listan Enheter och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till den. Läs dokumentationen som följde med enheten för information om hur du parkopplar den via Bluetooth. Om du vill veta mer om att använda ett Apple Wireless Keyboard läser du [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 27.

iPod touch måste befinna sig inom cirka 10 meter från Bluetooth-enheten.

Återgå till att spela upp ljud via iPod touch. Stäng av eller ta bort parkopplingen av enheten, eller stäng av Bluetooth under Inställningar > Bluetooth. Du kan också använda AirPlay  för att växla till ljuduppspelning på iPod touch. Se [AirPlay](#) på sidan 36. Ljudutmatningen återgår till iPod touch när Bluetooth-enheten är utom räckvidd.

Ta bort parkopplingen med en enhet. Öppna Inställningar > Bluetooth och tryck på  bredvid enheten. Tryck sedan på Glöm den här enheten. Om enhetslistan inte visas kontrollerar du att Bluetooth är aktiverat.

Begränsningar


Du kan ange begränsningar för vissa appar och köpt innehåll. Föräldrar kan t.ex. begränsa vilken musik som visas i spellistor eller förhindra ändringar av vissa inställningar. Använd begränsningar till att förhindra användningen av enskilda appar, installation av nya appar eller ändringar av konton eller volymgränsen.

Aktivera begränsningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och tryck sedan på Aktivera begränsningar. Du får ange en begränsningslösenkod som sedan behövs för att kunna ändra de inställningar du gör. Det kan vara en annan lösenkod än lösenkoden för att låsa upp iPod touch.

Viktigt: Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPod touchs programvara. Se [Återskapa iPod touch](#) på sidan 168.

Integritetsskydd

Med integritetsinställningarna kan du visa och styra vilka appar och systemtjänster som har åtkomst till Platstjänster och till kontakter, kalendrar, påminnelser och bilder.

Med hjälp av Platstjänster kan appar som Kartor, Kamera och Passbook samla in och använda data om var du befinner dig. Din ungefärliga position bestäms via tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi). Platsdata som Apple samlar in är inte i en sådan form att de kan identifiera dig personligen. När en app använder Platstjänster visas  i statusfältet.

Slå på eller stäng av Platstjänster. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Du kan stänga av funktionen för några eller för alla appar och tjänster. Om du stänger av Platstjänster uppmanas du att slå på funktionen igen nästa gång en app eller en tjänst försöker använda den.

Stäng av Platstjänster för systemtjänster. Flera systemtjänster, t.ex. platsbaserad annonsering, använder Platstjänster. Om du vill visa status för dem, slå på eller stäng av dem, eller visa ↗ i menyraden när tjänsterna använder din plats, öppnar du Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster.

Stäng av åtkomsten till privat information. Öppna Inställningar > Integritetsskydd. Du kan visa vilka appar och funktioner som har begärt och fått åtkomst till följande information:

- Kontakter
- Kalendrar
- Påminnelser
- Bilder
- Bluetooth-delning
- Mikrofon
- Kamera
- Hälsa
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

Du kan stänga av de enskilda apparnas åtkomst till de olika informationskategorierna. Läs villkoren och integritetspolicyn för alla appar från andra tillverkare för information om hur de apparna använder de data som efterfrågas. Mer information finns på support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=sv_SE.

Säkerhet

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPod touch så att andra inte kommer åt den.

Använda en lösenkod med dataskydd

Om du vill ha bättre säkerhet kan du ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPod touch.

Ställ in en lösenkod. Öppna Inställningar > Lösenkod och ange en fyrsiffrig lösenkod.

När du ställer in en lösenkod aktiveras ett dataskydd som använder din lösenkod till att kryptera brev och postbilagor i Mail som lagras på iPod touch med 256-bitars AES-kryptering. (Även andra appar kan använda dataskydd.)

Öka säkerheten. Avaktivera Enkel lösenkod och använd en längre lösenkod. Använd tangentbordet till att ange en lösenkod som innehåller både siffror och bokstäver. Om du föredrar att låsa upp iPod touch med det numeriska tangentbordet ställer du in en längre lösenkod som endast innehåller siffror.

Tillåt åtkomst till funktioner när iPod touch är låst. Öppna Inställningar > Lösenkod. Valfria funktioner är bland annat följande:

- Idag (se [Notiscenter](#) på sidan 31)
- Notisvy (se [Notiscenter](#) på sidan 31)
- Siri (om det är aktiverat, se [Siri-inställningar](#) på sidan 45)
- Passbook (se kapitel 26, [Passbook](#), på sidan 122)
- Svara med meddelande (se [Ringa och besvara samtal](#) på sidan 72).

Tillåt åtkomst till Kontrollcenter när iPod touch är låst. Öppna Inställningar > Kontrollcenter. Se [Kontrollcenter](#) på sidan 30.

Radera data efter tio misslyckade lösenkods försök. Öppna Inställningar > Lösenkod och tryck på Radera data. Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs alla inställningar och all information och medier raderas genom att datakrypteringsnyckeln raderas.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPod touchs programvara. Se [Återskapa iPod touch](#) på sidan 168.

iCloud-nyckelring

Med iCloud-nyckelringen hålls dina användarnamn och lösenord för webbplatser i Safari, din kontokortsinformation och Wi-Fi-nätverksinformation alltid uppdaterade. iCloud-nyckelring fungerar på alla enheter du godkänt (iOS 7 eller senare) och Mac-datorer (OS X Mavericks eller senare).

iCloud-nyckelring fungerar med Safaris lösenordsgenerator och Autofyll. När du skapar ett nytt konto föreslår Safaris lösenordsgenerator unika lösenord som är svåra att gissa sig till. Du kan använda Autofyll till att förenkla inloggningar genom att låta iPod touch fylla i användarnamn och lösenord. Se [Fylla i formulär](#) på sidan 60.

Obs! Vissa webbplatser har inte stöd för Autofyll.

iCloud-nyckelringen skyddas med 256-bitars AES-kryptering vid lagring och överföring och kan inte läsas av Apple.

Ställ in iCloud-nyckelring. Öppna Inställningar > iCloud > Nyckelring. Aktivera iCloud-nyckelring och följ anvisningarna som visas på skärmen. Om du har ställt in iCloud-nyckelring på andra enheter måste du godkänna att iCloud-nyckelring används från en av dessa enheter, eller använda din iCloud-säkerhetskod.

Viktigt: Om du glömmer bort säkerhetskoden måste du börja om och ställa in iCloud-nyckelring på nytt.

Ställ in Autofyll. Öppna Inställningar > Safari > Lösenord och autofyll. Kontrollera att Namn och lösenord samt Kreditkort är aktiverade (de är aktiverade som förval). Om du vill lägga till kreditkortsinformation trycker du på Sparade kreditkort.

Säkerhetskoden för ditt kreditkort sparas inte – du måste skriva in den manuellt.

Om du vill fylla i namn, lösenord eller kreditkortsinformation automatiskt på webbplatser med stöd för detta trycker du i ett textfält och sedan på Autofyll.

Skydda din personliga information genom att ange en lösenkod om du aktiverar iCloud-nyckelring och Autofyll.

Begränsa annonsspårning

Begränsa eller nollställ annonsspårning. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Reklam. Slå på Begränsa spårning om du vill förhindra att appar kommer åt annonsidentifieraren för iPod touch. Klicka på Om reklam och integritet om du vill få mer information.

Hitta min iPod touch

Hitta min iPod touch kan hjälpa dig att hitta och skydda din iPod touch med hjälp av gratisappen Hitta min iPhone (finns på App Store) på en annan iPod touch, iPhone eller iPad, eller en Mac eller PC med en webbläsare som är inloggad på www.icloud.com/find. Hitta min iPod touch innehåller ett aktiveringslås som hindrar andra från att använda din iPod touch om du förlorar den. Ditt Apple-ID och lösenord krävs för att stänga av Hitta min iPod touch eller för att radera eller återaktivera iPod touch.

Aktivera Hitta min iPod touch. Öppna Inställningar > iCloud > Hitta min iPod touch.

Viktigt: För att kunna använda Hitta min iPod touch måste du aktivera Hitta min iPod touch *innan* din iPod touch försvinner. iPod touch måste kunna ansluta till internet för att det ska gå att hitta och skydda enheten. iPod touch skickar sin senaste position innan batteriet tar slut när Skicka senaste plats är aktiverat under Inställningar.

Använd Hitta min iPhone. Öppna appen Hitta min iPhone på en iOS-enhet eller öppna www.icloud.com/find på datorn. Logga in och markera din enhet.

- *Ljuduppspelning:* Spela upp ett ljud på full volym i två minuter, även om ringsignalen är avstängd.
- *Förlustläge:* Lås din förlorade iPod touch omedelbart med en lösenkod och skicka ett meddelande som visar ett kontaktnummer. iPod touch spårar och rapporterar också sin plats, så du kan se var den har varit när du använder appen Hitta min iPhone.
- *Radera iPod touch:* Skydda din personliga integritet genom att radera alla medier och data på iPod touch och återställa den till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Obs! Innan du säljer eller ger bort iPod touch bör du radera den helt för att ta bort all personlig information och stänga av Hitta min iPod touch så att nästa ägare kan aktivera och använda enheten som vanligt. Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ > Radera allt innehåll och inst. Se [Sälja eller ge bort iPod touch](#) på sidan 168.

Byta och övervaka batteriet

iPod touch har ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Mer information om batteriet, inklusive tips om hur du maximerar batteriets livslängd, hittar du på www.apple.com/se/batteries.

WARNING: Viktig säkerhetsinformation om batteriet och laddning av iPod touch finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.


Ladda batteriet. Anslut iPod touch till datorn med den medföljande kabeln. Du kan samtidigt synkronisera iPod touch med iTunes. Däremot kanske det tar längre tid att ladda iPod touch om du synkroniserar eller använder enheten medan den laddas.

Om tangentbordet inte har någon USB 2.0- eller 3.0-port med hög effekt måste du ansluta iPod touch till en USB 2.0- eller 3.0-port på datorn.



Viktig: Batteriet i iPod touch kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPod touch till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Ladda batteriet med en strömadapter. Anslut iPod touch till ett eluttag med den medföljande kabeln och en USB-strömadapter (säljs separat).

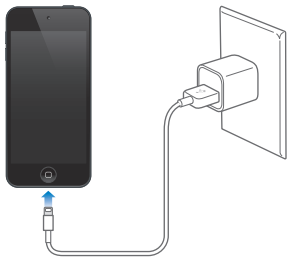

Obs! Om du ansluter iPod touch till ett eluttag kan iCloud-säkerhetskopiering eller trådlös iTunes-synkronisering startas. Se [Säkerhetskopiera iPod touch](#) på sidan 167 och [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Batterisymbolen i skärmens övre högra hörn visar batteriets nivå eller laddningsstatus.





Viktig: Om batterinivån för iPod touch är mycket låg kan en bild av ett nästan tomt batteri visas, vilket betyder att iPod touch måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPod touch är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPod touch kan inte bytas ut av användaren. Det måste bytas ut av Apple eller på ett auktoriserat Apple-serviceställe.

Se www.apple.com/se/batteries/service-and-recycling.

Resa med iPod touch

Vissa flygbolag tillåter att iPod touch är påslagen om du aktiverar Flygplansläge. Wi-Fi och Bluetooth avaktiveras, så du kan inte ringa eller ta emot FaceTime-samtal eller använda funktioner som kräver en trådlös anslutning, men du kan lyssna på musik, spela spel, se på video eller använda andra appar som inte kräver internetanslutning. Om flygbolaget tillåter det kan du slå på Wi-Fi och Bluetooth medan flygplansläget är aktiverat.

Slå på flygplansläget. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . Du kan också aktivera och avaktivera flygplansläge under Inställningar. När flygplansläge är på visas  i statusfältet högst upp på skärmen.

Du kan också slå på eller stänga av Wi-Fi och Bluetooth i Kontrollcenter.

Ställ en fråga

Med Siri kan du prata med iPod touch när du vill skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa FaceTime-samtal med mera. Siri förstår naturligt talspråk, så du behöver inte lära dig särskilda kommandon eller nyckelord. Säg vad som helst till Siri, från "ställ in timern på 3 minuter" till "vilka filmer visas ikväll?". Öppna appar och slå på funktioner som flygplansläge, Bluetooth, Stör ej och VoiceOver. Siri är bra när du vill hålla dig uppdaterad med de senaste sportnyheterna, få hjälp att välja restaurang eller söka i iTunes Store eller App Store efter något att köpa.


Obs! Om du vill använda Siri måste iPod touch vara ansluten till internet. Se [Ansluta till internet](#) på sidan 13.

Kalla på Siri. Håll hemknappen nedtryckt tills Siri spelar upp en ton och säg din fråga.

Styr när Siri ska lyssna. Istället för att låta Siri identifiera när du slutar prata kan du hålla ned hemknappen medan du pratar och släppa den när du är klar.

Hej Siri. När iPod touch är ansluten till en strömkälla (eller om du redan har startat en konversation med Siri) kan du använda Siri utan att ens trycka på hemknappen. Säg bara "Hej Siri" och ställ din fråga. Om du vill slå på eller stänga av Hej Siri öppnar du Inställningar > Allmänt > Tillåt "Hej Siri".

Om du använder ett headset kan du använda mittknappen eller samtalsknappen istället för hemknappen.

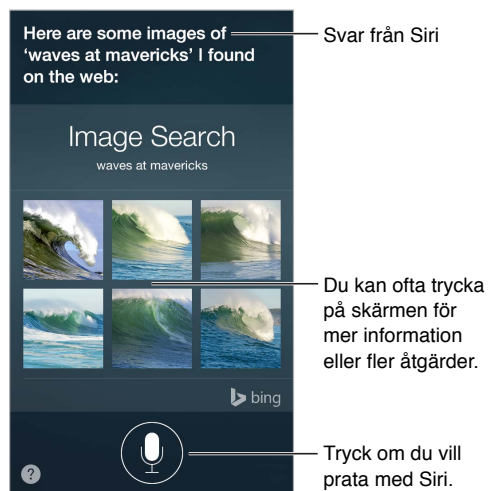

Om du vill få tips frågar du Siri "Vad kan du göra?" eller trycker på .

Beroende på din fråga kan det svar Siri visar på skärmen innehålla information eller bilder som du kan trycka på för ytterligare information, eller för att utföra åtgärder som att söka på webben eller öppna en relaterad app.

Ändra Siris röst till manlig eller kvinnlig. Öppna Inställningar > Allmänt > Siri (kanske inte tillgängligt i alla områden).

Justera volymen för Siri. Använd volymknapparna medan du interagerar med Siri.

Siri och appar

Siri fungerar med många av apparna på iPod touch, som FaceTime, Meddelanden, Kartor, Klocka, Kalender med mera. Du kan t.ex. säga saker som:

- "Ring mamma med FaceTime"
- "Har jag några nya SMS från Rick?"
- "Bensinen börjar ta slut"
- "Ställ in ett alarm på kl. 08:00"
- "Avboka alla mina möten på fredag"

Fler exempel på hur du kan använda Siri med appar finns på många ställen i den här guiden.

Berätta för Siri om dig själv

Om du berättar för Siri om dig själv – som din hem- och jobbadress och familj – kan du få anpassade tjänster som "påminn mig att ringa min fru" eller "hämta en färdbeskrivning hem".


Berätta för Siri vem du är. Fyll i ditt info-kort i Kontakter, öppna Inställningar > Allmänt > Siri > Min info och tryck på ditt namn.

Om du vill låta Siri känna till dina relationer säger du något som "Emily Parker är min fru".

Obs! Siri använder platstjänster när din platsinformation krävs för en fråga. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 37.

Rätta dig

Om Siri inte uppfattade rätt kan du trycka för att ändra din fråga.



Du kan också trycka på  igen och förtydliga frågan.

Vill du avbryta det senaste kommandot? Säg "avbryt", tryck på Siri-symbolen eller tryck på hemknappen.

Siri-inställningar

Du ställer in alternativ för Siri under Inställningar > Allmänt > Siri. Exempel på alternativ är:

- Slå på och stänga av Siri
- Slå på och stänga av "Hej Siri"
- Språk
- Manlig eller kvinnlig röst (eventuellt inte tillgängligt i alla områden).
- Röst-feedback.
- Kortet Min info.

Förhindra åtkomst till Siri när iPod touch är låst. Öppna Inställningar > Lösenkod. Du kan också avaktivera Siri genom att använda begränsningar. Se [Begränsningar](#) på sidan 37.



Tjänsten iMessage

Med hjälp av appen Meddelanden och den inbyggda iMessage-funktionen kan du skicka textmeddelanden via Wi-Fi till andra användare med iOS 5 eller senare eller med OS X Mountain Lion eller senare. Meddelandena kan innehålla bilder, videor och annan information. Du kan se när andra personer skriver och låta dem veta när du har läst deras meddelanden. Om du har loggat in till iMessage med samma Apple-ID på flera iOS-enheter eller datorer (OS X Mavericks eller senare) kan du påbörja en konversation på en enhet och fortsätta på en annan. Meddelanden du skickar med iMessage är krypterade för ökad säkerhet.


Med funktionen Kontinuitet (iOS 8 eller senare) kan du också skicka och ta emot SMS och MMS på din iPod touch, vidarebefordrade genom iPhone. Både iPod touch och iPhone måste vara inloggade till iMessage med samma Apple-ID. Avgifter kan tillkomma för SMS- och MMS-tjänsterna på iPhone. Se [Om kontinuitetsfunktioner](#) på sidan 22.

Logga in på iMessage. Öppna Inställningar > Meddelanden och aktivera iMessage.

WARNING: Viktig information om hur du undviker att bli störd i sammanhang som kan leda till att farliga situationer uppstår finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.

Obs! Avgifter för dataöverföring eller ytterligare avgifter kan tillkomma för iPhone- och iPad-användare om du utväxlar meddelande med dem via deras mobildatanätverk.

Skicka och ta emot meddelanden

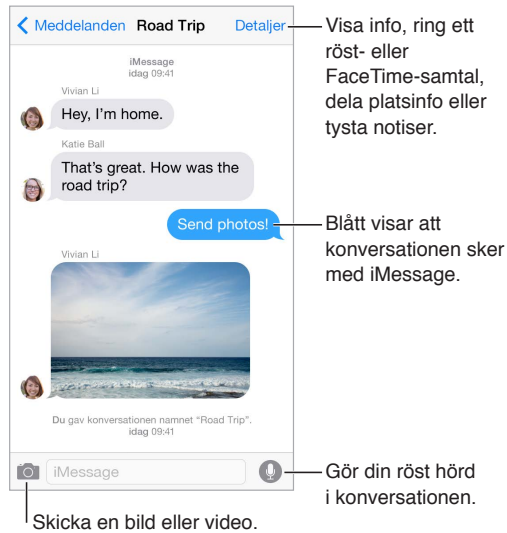

Starta en konversation. Tryck på och ange ett telefonnummer eller en e-postadress, eller tryck på och välj en kontakt. Du kan också starta en konversation genom att trycka på ett telefonnummer i Kontakter, Kalender eller Safari, eller på en person du nyligen haft kontakt med på skärmen för multitasking.

Obs! En varning visas om det inte går att skicka ett meddelande. Tryck på utropstecknet i en konversation om du vill försöka skicka meddelandet på nytt.


Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Skicka ett meddelande till Emily och fråga om det går bra imorgon"
- "Läs mina brev"
- "Läs mitt senaste brev från Bob"
- "Svara att det är fantastiska nyheter"

Återuppta en konversation. Tryck på konversationen i listan Meddelanden.

Använd bildtecken. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord. Tryck därefter på Emoji så att det tangentbordet blir tillgängligt. När du skriver ett meddelande trycker du på så visas emoji-tangentbordet. Se [Särskilda inmatningsmetoder](#) på sidan 159.

Tryck för att tala. Tryck och håll på när du vill spela in ett meddelande och skicka det genom att svepa uppåt. Om du vill radera det sveper du åt vänster.

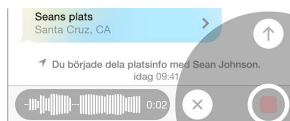

För att spara utrymme raderas ljudmeddelanden som du tagit emot automatiskt två minuter efter att du lyssnat på dem, om du inte trycker på Spara. Om du vill att de automatiskt ska behållas öppnar du Inställningar > Meddelanden > Förfaller (under Ljudmeddelanden) och trycker på Aldrig.

Visa vilken tid ett meddelande skickades eller togs emot. Dra en bubbla åt vänster.

Visa en persons kontaktuppgifter. Tryck på Detaljer i en konversation och tryck sedan på ⓘ. Tryck på informationsobjekt om du vill utföra någon åtgärd, t.ex. ringa ett FaceTime-samtal.

Skicka meddelanden till en grupp. Tryck på ✉ och ange flera mottagare.

Ge en grupp ett namn. Tryck på Detaljer medan du visar konversationen. Dra sedan nedåt och ange namnet i ämnesraden.

Lägg till någon i en grupp. Tryck på Till-fältet och sedan på Lägg till kontakt.


Lämna en grupp. Tryck på Detaljer och sedan på Lämna konversationen.

Var tyst. Tryck på Detaljer och slå på Stör ej så stängs notisljudet av för konversationen.

Blockera oönskade meddelanden. Tryck på Blockera den här uppringaren på ett kontaktkort. Du visar en persons kontaktkort när du visar ett meddelande genom att trycka på Detaljer och sedan på ⓘ. Du kan också blockera en person under Inställningar > Meddelanden > Blockerade. Du får inga FaceTime-samtal eller textmeddelanden från blockerade personer. Mer information om blockering av samtal finns på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sv_SE.

Hantera konversationer

Konversationer sparas i listan Meddelanden. En blå prick ● anger olästa meddelanden. Tryck på en konversation om du vill visa den eller fortsätta den.

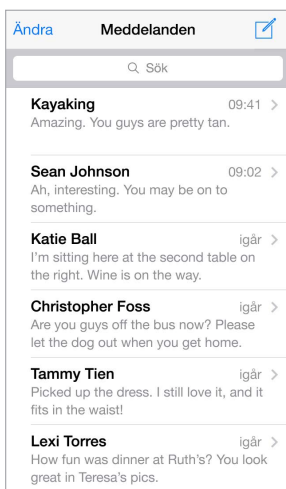

Visa listan Meddelanden. Tryck på Meddelanden i en konversation eller svep åt höger.

Vidarebefordra ett meddelande eller en bilaga. Håll ned fingret på ett meddelande eller en bilaga, tryck på Mer, välj ytterligare objekt om så önskas och tryck sedan på ➦.

Radera ett meddelande eller en bilaga. Håll ned fingret på ett meddelande eller en bilaga, tryck på Mer, välj ytterligare objekt om så önskas och tryck sedan på 🗑.

Radera en konversation. I listan Meddelanden drar du med fingret över konversationen åt vänster och trycker på Radera.

Sök i konversationer. Tryck överst på skärmen i listan Meddelanden så att sökfältet visas och skriv texten som du vill söka efter. Du kan även söka i konversationer från hemskärmen.

Se [Spotlight-sökning](#) på sidan 29.

Dela bilder, videor, din platsinformation med mera

Du kan skicka bilder, videor, platser, kontaktinformation och röstmemon. Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPod touch komprimera bild- och videobilagor.



Ta och skicka snabbt en bild eller video. Håll ned . Dra till eller när du vill ta en bild eller spela in en video. Bilder skickas direkt. Tryck på om du vill förhandsvisa videon. Du skickar videomeddelandet genom att trycka på .

För att spara utrymme raderas videomeddelanden som du tagit emot automatiskt två minuter efter det att du lyssnat på dem, om du inte trycker på Spara. Om du vill att de automatiskt ska behållas öppnar du Inställningar > Meddelanden > Förfaller (under Videomeddelanden) och trycker på Aldrig.

Skicka bilder och videor från Bilder-biblioteket. Tryck på . Där finns nyligen tagna bilder. Tryck på Bildbibliotek om du vill se äldre bilder. Välj de objekt du vill skicka.

Visa bilagor. Tryck på Detaljer medan du visar en konversation. Bilagor visas i omvänd kronologisk ordning längst ned på skärmen. Dra en bilaga så visas den i helskrämsläge. Om du vill visa bilagorna i en lista i helskrämsläget trycker du på .

Skicka din nuvarande plats. Tryck på Detaljer och tryck sedan på Skicka min nuvarande plats om du vill skicka en karta som visar var du är.

Dela din plats. Tryck på Detaljer, tryck på Dela min platsinfo och ange en tidslängd. Personen du skickar meddelanden till kan visa din plats genom att trycka på Detaljer. Om du vill slå på eller stänga av Dela min platsinfo, eller välja vilken enhet som ska ange din plats, öppnar du Inställningar > iCloud > Dela min platsinfo (under Avancerat).

Skicka objekt från en annan app. Tryck på Dela eller i den andra appen och sedan på Meddelande.

Dela, spara eller skriva ut en bilaga. Tryck på bilagan och sedan på .

Kopiera en bild eller en video. Håll fingret på bilagan och tryck på Kopiera.

Inställningar för Meddelanden

Öppna Inställningar > Meddelanden. Där kan du göra följande:

- Aktivera eller avaktivera iMessage
- Låta andra veta när du läst deras meddelanden
- Ange telefonnummer, Apple-ID:n och e-postadresser som ska användas med Meddelanden
- Visa ämnesfältet
- Blockera oönskade meddelanden.
- Ställa in hur länge meddelanden ska sparas
- Filtrera okända avsändare
- Hantera varaktigheten för ljud- och videomeddelanden som skapats med Meddelanden (ljud- och videobilagor som inte skapats i Meddelanden sparas tills du raderar dem manuellt).

Hantera notiser för meddelanden. Se [Stör ej](#) på sidan 32.

Ställ in ljudsignalen för inkommande textmeddelanden. Se [Ljud och tystnad](#) på sidan 32.

Mail


6



Skriva brev

Med Mail kommer du åt alla dina e-postkonton även när du är inte sitter vid datorn.

WARNING: Viktig information om hur du undviker att bli störd i sammanhang som kan leda till att farliga situationer uppstår finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.

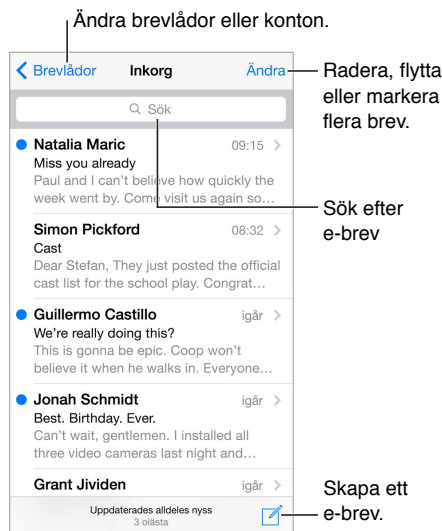

Infoga en bild eller video. Tryck snabbt två gånger och tryck sedan på Infoga bild eller Video. Se även [Redigera text](#) på sidan 26.



Citera text när du svarar. Tryck på insättningspunkten och markera sedan den text du vill citera. Tryck på ↵ och sedan på Svara. Du kan stänga av indragning för citerad text i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Öka citatnivån.

Skicka ett brev från ett annat konto. Tryck på Från-fältet och välj ett konto.


Ändra en mottagare från Kopia till Dold kopia. När du anger mottagare kan du dra dem mellan de olika fälten och ändra deras ordning.

Markera adresser utanför vissa domäner. När du adresserar ett brev till en mottagare som inte finns i din organisations domän kan Mail markera mottagarens namn i rött som en varning. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Markera adresser och ange de domäner du inte vill ska markeras. Du anger flera domäner genom att skilja dem åt med kommatecken, t.ex. "apple.com, exempel.org".

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Nytt brev till Jonah Schmidt"
- "E-posta Simon och säg att jag fick formulären"

Få en förhandsvisning

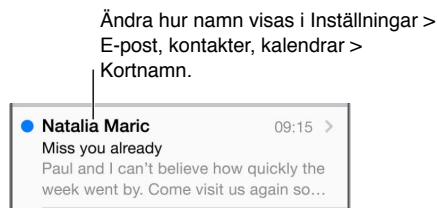


Visa en längre förhandsvisning. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förhandsvisning. Du kan visa upp till fem rader.

Är det här brevet till mig? Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Visa etikett Till/Kopia. Om det står Kopia istället för Till i etiketten har du bara fått en kopia. Du kan också använda brevlådan Till/Kopia som samlar all e-post adresserad till dig. Du visar den genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas.

Avsluta ett brev senare

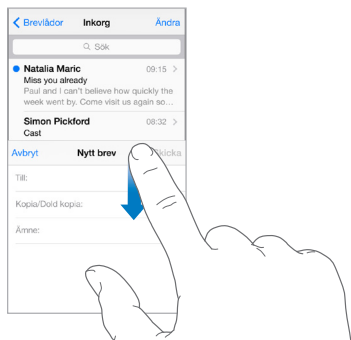

Visa ett annat brev medan du skriver. Svep rubrikraden nedåt för det brev du skriver. När du vill fortsätta skriva på brevet trycker du på rubrikraden längst ned på skärmen. Om du har påbörjat flera brev trycker du längst ned på skärmen så visas alla.







Spara ett utkast till senare. Om du skriver ett brev och vill avsluta det senare trycker du på Avbryt och sedan på Spara utkast. När du vill fortsätta håller du fingret på knappen Nytt brev.


Om du har OS X Yosemite på datorn kan du också avsluta brevet där. Se [Om kontinuitetsfunktioner](#) på sidan 22.

Visa viktiga brev

Få notiser om svar på ett brev eller en tråd. Tryck på  och sedan på Meddela mig. Du kan också trycka på  i ämnesraden när du skriver ett brev. Om du vill ändra hur notiserna visas öppnar du Inställningar > Notiser > Mail > Trådnotiser.

Samla viktiga brev. Lägg till viktiga personer på din VIP-lista så att alla deras brev visas i VIP-brevlådan. Tryck på avsändarens namn i ett brev och tryck sedan på Lägg till i VIP. Om du vill ändra hur notiserna visas öppnar du Inställningar > Notiser > Mail > VIP.


Brevlådor	Ändra
 Inkorg	217 >
 VIP	 3 >
BREVLAÐOR	
 Utkast	3 >

Flagga ett brev så att du kan hitta det senare. Tryck på  medan du läser brevet. Om du vill ändra utseendet på indikatorn för ett flaggat brev öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Flaggstil. Du visar brevlådan Flaggat genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas. Tryck sedan på Flaggat.

Sök efter ett brev. Rulla till eller tryck överst i brevlistan så visas sökfältet. Sökningen sker i adressfältet, ämnesraden och i brevtexten. Om du vill söka i flera konton samtidigt kan du söka från en smart brevlåda, exempelvis Alla skickade.

Sök inom ett tidsintervall. Rulla till eller tryck överst i brevlistan så visas sökfältet. Skriv t.ex. "februari möte" så visas alla meddelanden från februari som innehåller ordet "möte".

Sök efter brevstatus. Om du vill hitta alla flaggade, olästa brev från personer i VIP-listan skriver du "flagga oläst vip". Du kan också söka efter andra brevattribut, exempelvis "bilaga".

Bort med skräpet! Tryck på  medan du läser ett brev och tryck sedan på Flytta till Skräp för att lägga det i mappen Skräp. Om du av misstag flyttar ett brev ångrar du åtgärden genom att direkt skapa iPod touch.

Använd Siri. Säg t.ex. "Har det kommit några nya brev från Natalia idag?".

Skapa en favoritbrevlåda. Favoritbrevlådor visas överst i brevlådelistan. Du lägger till en favorit genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas. Tryck på Lägg till brevlåda och markera brevlådan som du vill lägga till. Du får sedan push-notiser för dina favoritbrevlådor.

Visa utkast från alla dina konton. När brevlådelistan visas trycker du på Ändra. Tryck sedan på Lägg till brevlåda och aktivera brevlådan Alla utkast.

Bilagor

Spara en bild eller video till Bilder. Tryck på bilden eller videon tills en meny visas. Tryck sedan på Spara bild.

Öppna en bilaga med en annan app. Håll fingret på bilagan tills en meny visas. Tryck sedan på den app du vill använda till att öppna bilagan. För vissa bilagor visas automatiskt en banderoll med knappar som du kan använda till att öppna andra appar.


Visa brev med bilagor. I brevlådan Bilagor visas brev med bilagor från alla konton. Du lägger till den genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas.


Arbeta med flera brev

Radera, flytta eller markera flera brev. Tryck på Ändra när du visar en brevlista. Markera några bilder och välj sedan en åtgärd. Om du gör fel ångrar du åtgärden genom att direkt skaka iPod touch.

Hantera ett brev med en svepning. När du visar en brevlista kan du svepa ett brev åt vänster så visas en meny med åtgärder. Sveg så långt det går åt vänster om du vill välja den första åtgärden. Du kan också svepa ett brev åt höger så visas en annan åtgärd. Välj vilka åtgärder som ska visas under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Svepningsalternativ.

Ordna e-posten med brevlådor. Tryck på Ändra i brevlådelistan för att skapa en ny, byta namn på eller radera en brevlåda. (Vissa inbyggda brevlådor kan inte ändras.) Det finns flera smarta brevlådor, t.ex. Olästa, som visar brev från alla dina konton. Tryck på de du vill använda.

Återskapa ett borttaget brev. Gå till papperskorgen för kontot, öppna brevet, tryck på  och flytta sedan brevet. Om du just har tagit bort det ångrar du istället åtgärden genom att skaka iPod touch. Om du vill visa borttagna brev från alla dina konton samtidigt lägger du till brevlådan Papperskorg. Du lägger till den genom att trycka på Ändra i brevlådelistan och välja den i listan.


Arkivera istället för att radera. Istället för att ta bort brev kan du arkivera dem så finns de fortfarande kvar om du behöver dem. Välj Brevlådan Arkiv under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat. Vill du radera ett brev istället för att arkivera det trycker du och håller på  och trycker sedan på Radera.

Behåll ditt skräp. Du kan ställa in hur länge borttagna brev ligger kvar i papperskorgen. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat.


Visa och spara adresser


Se vem som fått ett brev. När brevet visas trycker du på Mer i Till-fältet.

Lägg till någon i Kontakter eller gör en person till en VIP. Tryck på personens namn eller e-postadress och tryck sedan på Lägg till i VIP. Du kan också lägga till adressen i en ny eller befintlig kontakt.

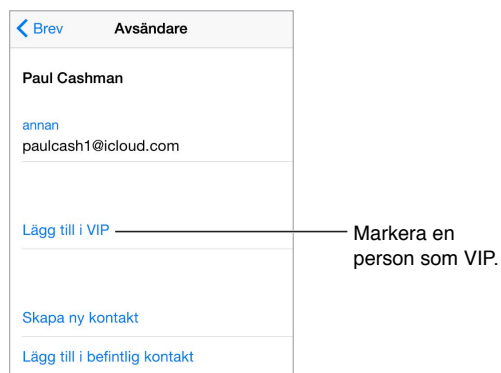

Skriva ut brev

Skriv ut ett brev. Tryck på  och sedan på Skriv ut.

Skriv ut en bilaga eller en bild. Visa den genom att trycka på den, tryck på  och välj Skriv ut.

Se [AirPrint](#) på sidan 36.

Mail-inställningar

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Där kan du:

- Skapa olika e-postsignaturer för varje konto
- Lägga till e-postkonton
- Ställa in ute-svar för Exchange-e-postkonton
- Skicka en dold kopia till dig själv av alla brev du skickar
- Gruppera relaterade brev genom att slå på Ordna trådvis
- Stänga av att bekräftelse behövs när ett brev tas bort
- Stänga av push-leverans av nya brev för att spara batteriet
- Stänga av ett konto tillfälligt

Safari

7




Safari i överblick

Använd Safari på iPod touch till att surfa på webben, använd läslistan till att samla webbsidor för senare läsning och lägg till sidsymboler på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dem. Använd iCloud till att visa sidor du har öppna på andra enheter och till att uppdatera bokmärken, historiken och läslistan på de olika enheterna.



Söka på webben

Sök på webben. Ange en URL eller ett sökord i sökfältet högst upp på sidan och tryck på ett sökförslag, eller tryck på **Gå** på tangentbordet om du vill söka efter exakt det du skrev. Om du inte vill se förslag på sökningar öppnar du **Inställningar > Safari** och stänger av **Sökmotorförslag** (under **Sök**).

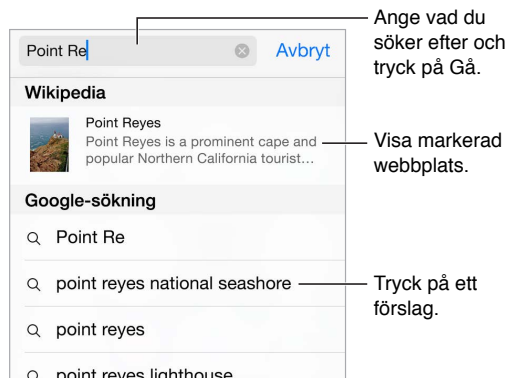

Sök snabbt på en webbplats du besökt förut. Ange namnet på webbplatsen följt av söktermen. Du kan t.ex. skriva "wiki einstein" om du vill söka efter Einstein på Wikipedia. Öppna **Inställningar > Safari > Snabb webbplats sökning** om du vill stänga av eller slå på den här funktionen.

Ha dina favoriter högst upp i listan. Välj dem under **Inställningar > Safari > Favoriter**.

Sök på sidan. Rulla till nederkanten av förslagslistan och tryck på posten under **På den här sidan**. Tryck på **>** så visas nästa förekomst på sidan.



Välj sökverktyg. Öppna **Inställningar > Safari > Sökmotor**.


Surfa på webben

Visa adressen innan du klickar. Du kan visa webbadressen för en länk innan du öppnar den genom att hålla fingret på länken.




Öppna en länk i en ny flik. Håll fingret på länken och tryck sedan på **Öppna i ny flik**. Om du föredrar att öppna nya sidor i bakgrunden öppnar du **Inställningar > Safari > Öppna länkar**.

Bläddra bland öppna flikar. Tryck på . Om du vill stänga en flik trycker du på  i det övre vänstra hörnet, eller sveper fliken åt vänster.

Visa flikar som är öppna på dina andra enheter. Om du aktiverar Safari under **Inställningar > iCloud** kan du visa flikar som är öppna på dina andra enheter. Tryck på  och rulla sedan till listan längst ned på sidan.

Obs! Om du stänger fliken på iPod touch stängs den även på dina andra enheter.

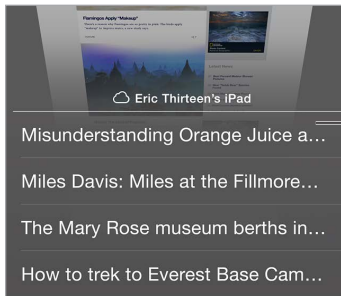

Rulla till nederkanten så visas flikar som är öppna på andra enheter.

Visa nyligen stängda flikar. Håll ned \oplus .

Gå högst upp på sidan igen. Tryck på överkanten av skärmen om du snabbt vill återgå till överkanten av en lång sida.


Visa mer. Vrid iPod touch till liggande läge.

Visa det senaste. Tryck på ↻ bredvid adressen i sökfältet om du vill uppdatera sidan.

Visa historiken för en flik. Håll ned \langle eller \rangle .

Visa webbversionen av en webbplats. Om du vill visa webbversionen av en webbplats istället för den mobilanpassade trycker du på sökfältet. Dra ned favoritskärmen och tryck sedan på Begär webbversion.

Behålla bokmärken

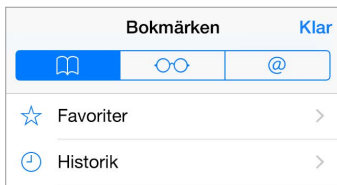

Bokmärk den aktuella sidan. Tryck på 📖 (eller tryck och håll på 📖). Tryck sedan på Lägg till bokmärke.

Visa bokmärken. Tryck på 📖 och tryck sedan på 📖 .

Håll ordning. Du skapar en mapp för bokmärken genom att trycka på 📖 och sedan på Ändra.


Lägg till en webbplats till favoriter. Öppna sidan, tryck på sökfältet, dra nedåt och tryck sedan på Gör till favorit.

Visa snabbt favoriter och ofta besökta webbplatser. Tryck på sökfältet så visas dina favoriter. Rulla nedåt så visas webbplatser du besöker ofta.

Redigera favoriter. Tryck på sökfältet och tryck och håll sedan på en sida eller en mapp tills symbolen växer. Du kan sedan radera objektet, eller trycka på det om du vill byta namn på eller flytta det.


Välj vilka favoriter som ska visas när du trycker på sökfältet. Öppna Inställningar > Safari > Favoriter.

Vill du visa bokmärkesfältet från din Mac? Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Safari om du vill att objekt från bokmärkesraden i Safari på din Mac ska visas i Bokmärken på din iPod touch.

Spara en symbol för den aktuella sidan på hemskärmen. Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen. Symbolen visas bara på den enhet där du skapar den.

Spåra en läslista för senare läsning

Spåra intressanta objekt i en läslista så att du kan besöka dem igen senare. Du kan läsa sidor i läslistan även när du inte är ansluten till internet.

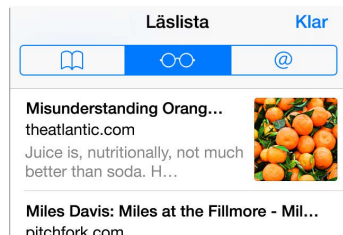

Lägg till den aktuella sidan i läslistan. Tryck på  och sedan på Lägg till i läslistan.

Lägg till en länkad sida utan att öppna den. Håll på länken och tryck på Lägg till i läslistan.

Visa läslistan. Tryck på  och tryck sedan på .


Radera något från läslistan. Svep åt vänster på objektet i läslistan.




Delade länkar och prenumerationer

Du kan visa länkar som delats via sociala medier, t.ex. Twitter, eller strömmar från prenumerationer.




Visa delade länkar och prenumerationer. Tryck på  och tryck sedan på .

Prenumerera på en ström. Besök en webbplats med en ström som du kan prenumerera på och tryck på . Tryck sedan på Lägg till i delade länkar och bekräfta genom att trycka på Lägg till i delade länkar.

Radera en prenumeration. Tryck på ,  och sedan på Prenumerationer under listan med delade länkar. Tryck på  bredvid den prenumeration som du vill radera.

Sprid informationen. Tryck på .

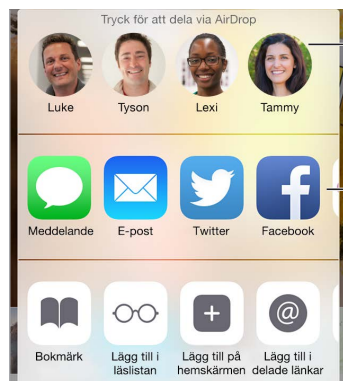

Tryck om du vill dela med någon i närheten via AirDrop.

Andra delningsalternativ

Fylla i formulär

När du loggar in på en webbplats, registrerar dig för en tjänst eller köper något kan du fylla i ett webbformulär med hjälp av tangentbordet på skärmen, eller låta Safari göra det åt dig med Autofyll.

Är du trött på att behöva logga in överallt? När du tillfrågas om du vill spara lösenordet för webbplatsen trycker du på Ja. När du besöker webbplatsen nästa gång fylls ditt användarnamn och lösenord i automatiskt.

Fyll i ett formulär. Tryck på ett textfält så att tangentbordet på skärmen visas. Tryck på < eller > ovanför tangentbordet för att flytta mellan fält.

Fyll i det automatiskt. Öppna Inställningar > Safari > Lösenord och autofyll och aktivera Använd kontaktinfo. Tryck sedan på Autofyll ovanför tangentbordet på skärmen när du fyller i formuläret. Alla webbplatser har inte stöd för Autofyll.

Lägg till ett kontokort för inköp. Öppna Inställningar > Safari > Lösenord och autofyll > Sparade kreditkort > Lägg till kreditkort. Du kan ange informationen utan att skriva in den genom att trycka på Använd kamera och sedan hålla iPod touch ovanför kortet så att hela kortbilden syns på skärmen. Du kan också lägga till ett kontokort genom att acceptera när Safari frågar om du vill spara kortet när du gör ett inköp på webben. Se [iCloud-nyckelring](#) på sidan 39.

Ange din kontokortsinformation. Håll utkik efter knappen Autofyll kreditkort ovanför tangentbordet på skärmen varje gång du ska fylla i ett kontokortsfält. Kortets säkerhetskod sparas inte, så den måste du ange själv. Om du inte använder en lösenkod för iPod touch kanske du vill börja göra det. Se [Använda en lösenkod med dataskydd](#) på sidan 38.

Skicka ett formulär. Tryck på OK, på Sök eller på länken på webbsidan.

Slippa plotter med läsaren

Använd läsaren i Safari till att fokusera på en sidas huvudinnehåll.



Tryck om du vill visa sidan i läsaren.

Fokusera på innehållet. Tryck på ☰ längst till vänster i adressfältet. Om symbolen inte visas är läsaren inte tillgänglig för sidan som du har öppnat.

Dela bara det bästa. Om du bara vill dela artikeltexten och en länk till den trycker du på  när du visar sidan i läsaren.

Återgå till den fullständiga sidan. Tryck på läsarsymbolen i adressfältet igen.

Integritet och säkerhet

I Safari-inställningarna kan du ange att det inte ska gå att se vilka webbsidor du har besökt. Du kan också skydda dig mot skadliga webbplatser.



Vill du hålla en låg profil? Öppna Inställningar > Safari och aktivera Spåra inte. Safari ber de webbplatser som du besöker att inte spåra dina aktiviteter, men tänk på att vissa webbplatser kan välja att ignorera denna begäran.

Håll koll på cookies. Öppna Inställningar > Safari > Blockera cookies. Om du vill ta bort cookies som redan finns på iPod touch väljer du Inställningar > Safari > Rensa historik och webbplatsdata.

Låt Safari skapa säkra lösenord och lagra dem åt dig. Tryck på lösenordsfältet när du skapar ett nytt konto så erbjuder Safari att skapa ett lösenord åt dig.



Radera din surfningshistorik och data från iPod touch. Öppna Inställningar > Safari > Rensa historik och webbplatsdata.


Besök webbplatser utan att skapa historik. Tryck på  och sedan på Privat. De webbplatser du besöker visas inte på fliken iCloud och läggs inte till i historiken på iPod touch. Om du vill stänga de privata webbplatserna trycker du på  och sedan på Privat igen. Du kan stänga sidorna, eller behålla dem för visning nästa gång du använder Privat surfningsläge.

Se upp för bedrägliga webbplatser. Öppna Inställningar > Safari och aktivera Varna för bedräglig webbplats.

Safari-inställningar

Öppna Inställningar > Safari. Där kan du:

- Välja sökmotor och konfigurera sökträffar
- Tillhandahålla Autofyll-information
- Välja vilka favoriter som ska visas när du söker
- Öppna länkar på en ny sida eller i bakgrunden
- Blockera popupfönster
- Öka integriteten och höja säkerheten
- Rensa historiken och webbplatsdata
- Ställa in avancerade inställningar med mera



Musik i överblick

Använd Musik till att både lyssna på musik som lagras på iPod touch och musik som strömmas via internet, inklusive den direktsända internationella kanalen Beats 1. Med ett Apple Music-medlemskap som tillval kan du lyssna på miljontals låtar och följa dina favoritartister.

Obs! Du måste ha en Wi-Fi-anslutning när du vill strömma material från Apple Music, Radio och Connect. I vissa fall krävs även ett Apple-ID. Tjänster och funktioner är inte tillgängliga i alla områden och funktionerna kan variera beroende på område.

VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.

Komma åt musik

Du kan spela upp musik och annat ljudinnehåll i iPod touch på följande sätt:

- *Bli Apple Music-medlem:* När du har ett medlemskap och en Wi-Fi-anslutning kan du strömma så mycket musik du vill från Apple Music-katalogen och hämta låtar, album och spellistor så att du kan lyssna på dem utan en internetanslutning.

Obs! Om du avslutar ditt Apple Music-medlemskap kan du inte längre strömma musik från Apple Music eller spela upp Apple Music-låtar du sparar för lyssning utan en internetanslutning.

- *Lyssna på Beats 1:* Reklamfinansierad radio finns i USA och Australien. Alla i hela världen kan ratta in Beats 1 kostnadsfritt.
- *Köpa musik från iTunes Store:* Gå till iTunes Store. Se [iTunes Store i överblick](#) på sidan 109.
- *iCloud-musikbibliotek:* iCloud-musikbibliotek innehåller all din musik från Apple Music, dina iTunes-inköp och musik som överförts från datorn tillsammans med ditt iTunes-matchningsbibliotek. Hitta den här musiken i Min musik. Se [Min musik](#) på sidan 69.
- *Familjedelning:* När du köper ett familjemedlemskap för Apple Music kan alla i familjedelningsgruppen dra nytta av Apple Music. Om du inte har blivit Apple Musik-medlem ännu kan du fortfarande lyssna på låtar som köpts av andra familjemedlemmar om de valt att dela sina inköp. Öppna iTunes Store, tryck på Mer, tryck på Köpt och välj sedan en familjemedlem. Se [Familjedelning](#) på sidan 33.
- *Synkronisera med iTunes på datorn:* Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Apple Music

Som Apple Music-medlem kan du lyssna på dussintals noggrant sammansatta reklamfria radiostationer och även skapa egna stationer med helt obegränsade överhoppningar. Du får också tillgång till miljontals låtar som du kan strömma eller hämta för uppspelning utan internetanslutning, få rekommendationer från musikexperter och artister, dela spellistor med vänner och ta del av material som artister själva publicerar.

Precis som icke-medlemmar kan du förstås också lyssna på musik som sparats på iPod touch, komma åt iTunes-köp som är tillgängliga via Familjedelning, strömma tidigare iTunes-köp till iPod touch och lyssna på Beats 1-radio. (Du kan också lyssna på musik som hittats av iTunes-matchning om du prenumererar på iTunes-matchning.)

Du kan gå med i Apple Music första gången du öppnar Musik. Du kan också öppna Inställningar > Musik > Gå med i Apple Music.

Obs! Du kan bara spela upp Apple Music- och Radio-låtar på en enhet åt gången, med undantag för om du har ett familjemedlemskap för Apple Music så att du kan spela upp musik samtidigt på flera enheter.

Hämta personliga rekommendationer


Apple Music kan föreslå låtar du kanske gillar efter lite styrhjälp från dig om vilka genrer och artister du tycker om.

Välj dina favoritgenrer och favoritartister. Första gången du trycker på För dig blir du ombedd att berätta för Musik vad du tycker om. Tryck på genrer du gillar. (Tryck snabbt två gånger på de du verkligen gillar och tryck och håll på genrer du ogillar.) Tryck på Nästa och gör samma sak med artistnamnen som visas. Apple Music använder de här uppgifterna till att rekommendera musik åt dig.

Uppdatera genre- och artistinställningarna. Tryck på  och tryck sedan på Välj artister för dig.

För dig

Upptäck proffsigt utvalda spellistor och album som bygger på din musiksmak.

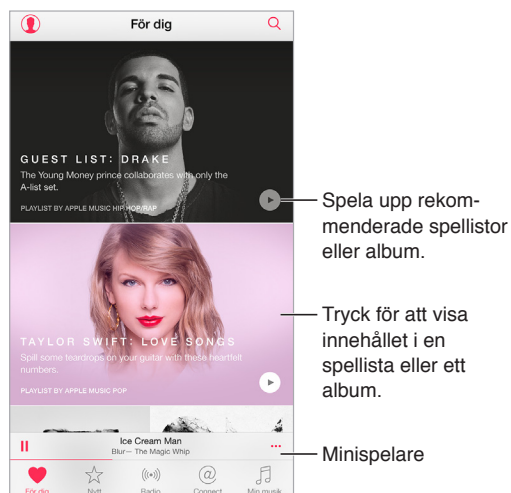

Visa musik efter din smak. Tryck på ► när du vill spela upp ett album eller en spellista. Tryck på bildmaterialet för ett album eller ett spellistealbum för att visa dess innehåll. Om du hittar en rekommendation du inte gillar kan du trycka och hålla på den för att meddela Musik att rekommendationen inte passade din smak. Om du vill få fler rekommendationer drar du nedåt.

Berätta för Musik vad du tycker om. Förbättra framtida rekommendationer genom att trycka på ♥ när du visar albuminnehåll, en artists skärm eller Nu spelas.

Ändra ordning i en För dig-spellista. Tryck på spellistan och tryck på minispelaren så att skärmen Nu spelas visas. Tryck sedan på ≡. Ändra ordning på låtarna genom att dra ≡.

Lägg till För dig-spellistor. Tryck på ••• och sedan på Lägg till i Min musik. Spellistan finns kvar i biblioteket och uppdateras automatiskt om spellistan ändras. (Öppna Inställningar > Musik och aktivera den här funktionen genom att slå på iCloud-musikbibliotek.)

Gör mer med din musik. När du visar ett albums innehåll kan du trycka på ••• om du vill lägga till musik i kön Nästa, skapa en station som baseras på den markerade musiken, eller dela musik med någon du känner.

Söka efter och lägga till musik

Hitta din musik. Tryck på 🔍, tryck på Min musik och skriv in en låt, ett album, en spellista, artist, samling eller genre. Träffarna omfattar både musik som finns på iPod touch och musik i ditt iCloud-musikbibliotek. Spela upp en träff genom att trycka på den.


Sök i Apple Music. Tryck på 🔍, tryck på Apple Music och välj en trendande sökning eller skriv in en låt, ett album, en spellista, artist, kurator, musikvideo, aktivitet, radiostation eller genre. Spela upp en träff genom att trycka på den.

Lägg till Apple Music. Vill du lägga till musik trycker du på ••• bredvid en träff och sedan på Lägg till i Min musik. Vill du strömma en tillagd låt till iPod touch trycker du på den i Min musik. Vill du spara musiken på iPod touch, så att du kan spela den även om du inte har en Wi-Fi-anslutning, trycker du på Gör tillgänglig utan nätverk.

Om du vill se statusen för spår som sparas på iPod touch, och komma åt alternativ som pausar spår eller tar bort dem från hämtningsbladet, trycker du på hämtningsfältet.

Obs! Inställningar > Musik > iCloud-musikbibliotek måste vara påslaget om du vill kunna lägga till och spara musik från Apple Music i ditt bibliotek.

Spela upp musik

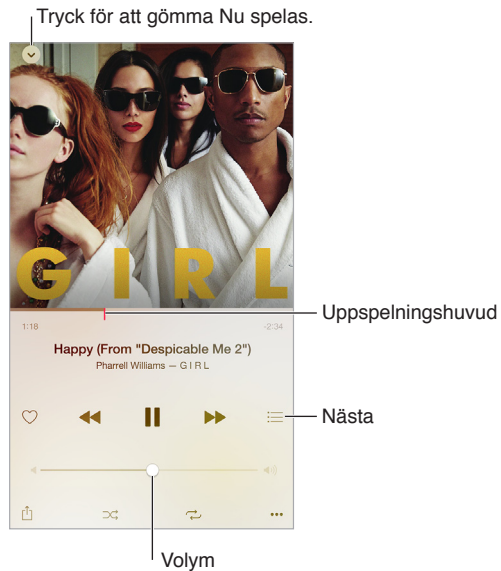

Styr uppspelningen. Tryck på en låt så att den spelas och visa minispelaren. Tryck på minispelaren för att visa skärmen Nu spelas där du kan göra följande:

- Hoppa till nästa låt genom att trycka på ►►.
- Gå tillbaka till början av låten genom att trycka på ◀◀.
- Tryck snabbt två gånger på ◀◀ när du vill spela upp ett album eller den föregående låten i en spellista.

Hoppa till valfri del av en låt. Dra uppspelningshuvudet. Minska skrubbningshastigheten genom att dra fingret nedåt på skärmen.

Dela musik. Tryck på 📌 och välj ett delningsalternativ.

Blanda. Tryck på 🔄 om du vill spela upp dina låtar i slumpmässig ordning.

Upprepa. Tryck på ↺ om du vill upprepa ett album eller en spellista. Tryck snabbt två gånger på ↺ om du vill upprepa en enskild låt.


Mer. Tryck på ⋮ så visas fler alternativ.

Se nästa låt. Tryck på ≡. Tryck på en låt så spelas den och låtarna efter den upp. Dra ≡ om du vill ändra ordningen i listan.

Strömma musik till en enhet som stöder AirPlay. Tryck på 📺 i Nu spelas och välj sedan en enhet. Se [AirPlay](#) på sidan 36.

Nytt

Musikexperter väljer ut dagens bästa musik. Tryck på Nytt om du vill ta en titt på deras rekommendationer.

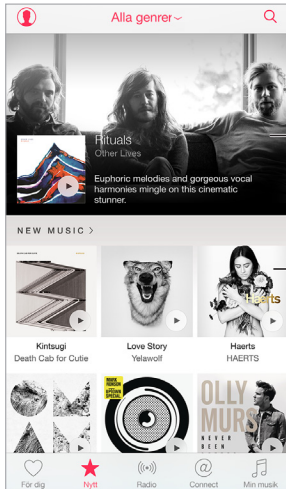

Spela upp musik i blickfånget.

Spela upp andra låtar och album som Apples experter rekommenderar.

Ta en titt på expertrekommendationer. Tryck på Nytt och tryck sedan på ett album, en låt, artist eller spellista i blickfånget.

Bläddra bland dina favoritgenrer. Tryck på Alla genrer, välj en genre och tryck sedan på ett album, en låt artist eller spellista i blickfånget om du vill lyssna på musik som handplockats av musikexperter.


Anpassa musiken efter stämningen. Tryck på Aktiviteter för att spela upp musik som passar till det du gör (eller hur du mår).

Få experttips. Tryck på Apple-redaktörer eller Kuratorer om du vill upptäcka musik som rekommenderas av musikexperter. Tryck på Följ om du vill hålla dig à jour med dina favoritexperter.

Se vad som är populärt. Tryck på Listor om du vill se de bästsäljande låtarna, albumen och annat populärt innehåll.

Radio

Med Radio får du tillgång till Beats 1 som alltid är igång med välkända DJ:ar som spelar dagens bästa musik. Stationerna i blickfånget som skapats av experter är ett bra sätt att upptäcka och lyssna på ny musik i en mängd olika genrer. Du kan också skapa egna anpassade stationer genom att välja artister, låtar eller genre.

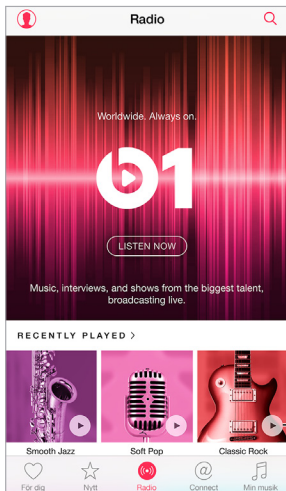

Tryck för att spela upp stationen.


Lyssna på direktsänd radio. Ratta in Beats 1 genom att trycka på Lyssna nu.

Lyssna på din favoritmusikgenre. Tryck på en station. Om du redan har lyssnat på en station kan du trycka på en nyligen spelad station.


Skapa en station. Tryck på ●●● när du bläddrar fram en artist, låt eller genre. Tryck sedan på Starta station.

Connect


Även om du inte är Apple Music-medlem ännu så kan du följa dina favoritartister, läsa mer om dem, läsa deras senaste inlägg och kommentera det du hittar.

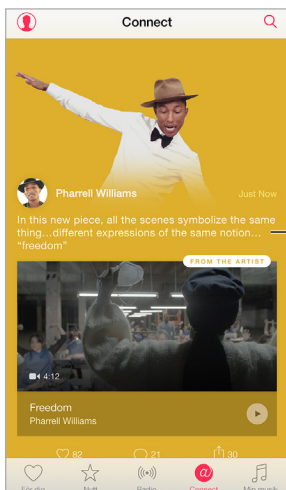

Visa inlägg från dina favoritartister.

Följ en artist. Musik följer automatiskt artisterna som hittats i ditt musikbibliotek. Om du vill följa andra artister navigerar du till deras sidor och trycker på Följ. Om du vill sluta följa en artist öppnar du till den artistens sida och trycker på Sluta följa. Du kan också trycka på , trycka på Följer och sedan på Sluta följa bredvid artistens namn.


Visa en artists innehåll. Tryck på Connect för att visa innehållet som delas av artister du följer. Du kan också navigera till valfri artists sida för att se vad den artisten delar.

Skriv en kommentar. Tryck på  om du vill skriva en kommentar. Skapa ett smeknamn första gången du skriver en kommentar.


Dela en artists inlägg. Tryck på  och välj ett delningsalternativ.

Spellistor



Ordna musiken genom att skapa spellistor. Om du är Apple Music-medlem trycker du på Min musik, trycker på Spellistor och sedan på Ny. Ange en titel och tryck på Lägg till låtar. Välj låtar och album du vill lägga till i spellistan. (Om du väljer att gömma Apple Music-funktioner kan du skapa en ny spellista genom att trycka på Spellistor.)

Om du vill anpassa spellistans bilder trycker du på  och tar en bild eller väljer en bild ur bildbiblioteket.

Visa särskilda spellistor. Utöver spellistorna du skapar innehåller Spellistor även spellistor som du har lagt till från Apple Music och sådana som delas med dig. Om du bara vill se de spellistor du skapat trycker du på Alla spellistor och sedan på Mina spellistor. Du kan också välja att bara visa Apple Music-spellistor eller endast spellistor som har sparats på iPod touch.

Skapa en Genius-spellista. Tryck på  bredvid en låt i Min musik och tryck sedan på Skapa Genius-spellista.


Ändra en spellista som du har skapat på iPod touch. Markera spellistan och tryck sedan på Ändra.

- *Lägg till fler låtar:* Tryck på Lägg till låtar.
- *Radera en låt:* Tryck på  och sedan på Radera. Låten tas bara bort från spellistan, den finns fortfarande kvar på iPod touch.
- *Ändra ordningsföljden för låtar:* Dra .

Nya och ändrade spellistor läggs till i iCloud-musikbibliotek och dyker upp på alla dina enheter om du är Apple Music-medlem eller prenumererar på iTunes-matchning. Om du varken är medlem eller prenumerant kopieras de till ditt musikbibliotek nästa gång du synkroniserar iPod touch med datorn.

Rensa eller radera en spellista som du har skapat på iPod touch. Tryck på ●●● bredvid spellistan och tryck sedan på Radera.

Tryck för att ordna om eller radera spellistor.

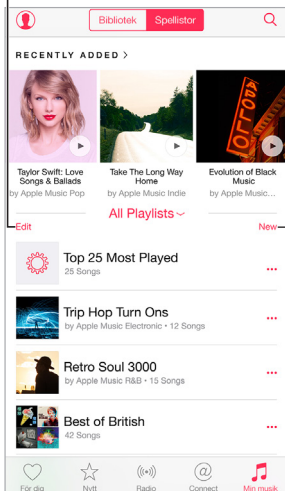

Skapa en ny spellista.

iTunes-matchning


Om du prenumererar på iTunes-matchning och har ett Apple Music-medlemskap kommer du åt iTunes-matchningsbiblioteket i iCloud-musikbibliotek.

Prenumerera på iTunes-matchning. Öppna Inställningar > iTunes och App Store > Prenumerera på iTunes-matchning.

Aktivera iTunes-matchning. Öppna Inställningar > iTunes och App Store. Logga in om det behövs.

Min musik

Min musik innehåller allt Apple Music-innehåll du lagt till, musik och musikvideor som synkroniserats till iPod touch, iTunes-köp och den musik du gör tillgänglig via iTunes-matchning.

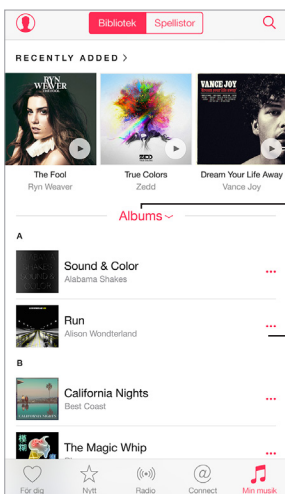

Tryck för att spela upp ett av de senaste tillagda albumen eller låtarna.

Välj sorteringsmetod.

Tryck för att visa innehållet i ett album.

Bläddra bland och spela upp din musik. Sortera musiken efter artist, album, låtar med mera genom att trycka på sorteringsmenyn. Tryck på albumbilden om du vill spela upp en låt eller ett album. Visa skärmen Nu spelas genom att trycka på minispelaren.

Spara musik på iPod touch. Tryck på ●●● bredvid ett album eller spår och tryck sedan på Gör tillgänglig utan nätverk.

Visa endast musik som lagras på iPod touch. Tryck på Min musik, tryck på sorteringsmenyn och slå på Tillgänglig utan nätverk.

Ta bort en låt som lagrats på iPod touch. Tryck på ●●● bredvid låten och tryck sedan på Ta bort hämtning. Låten raderas från iPod touch, men inte från iCloud-musikbibliotek.

Om du vill hantera musiklagringen på iPod touch öppnar du Inställningar > Allmänt > Användning > Hantera lagring > Musik.

Lägg till musik i en spellista. Tryck på ●●● bredvid ett album eller spår, tryck på Lägg till i spellista och välj sedan en spellista.

Visa ljudreglagen på låsskärmen eller i en annan app. Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Se [Kontrollcenter](#) på sidan 30.

Siri och röststyrning

Du kan använda Siri och röststyrning till att styra musikuppspelningen. Se [Ställ en fråga](#) på sidan 43 och [Röststyrning](#) på sidan 29.

Siri kan också hjälpa dig att hitta musik i iTunes Store. Läs Hitta det med Siri i [Bläddra eller söka](#) på sidan 109.

Använd röststyrning. Håll ned hemknappen. Röststyrningen fungerar bara när Siri är avaktiverad.

- *Spela upp eller pausa musik:* Säg "spela musik". Om du vill pausa säger du "pausa", "pausa musik" eller "stoppa". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
- *Spela ett album, en artist eller en spellista:* Säg "spela album", "spela artist" eller "spela spellista" följt av namnet på artisten, albumet eller spellistan du vill lyssna på.
- *Få mer information om låten som spelas:* Säg "vad spelas", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".

Använd Siri. Håll ned hemknappen. Utöver kommandona som fungerar med röststyrning så stöder Siri följande kommandon:

- *Spela upp ett album, en artist, låt, spellista eller Radio-station:* Säg "spela" följt av namnet på artisten, albumet, låten, spellistan eller stationen du vill lyssna på. Om Siri inte hittar det du bad om kan du prova med att vara tydligare. Du kan exempelvis säga "spela radiostationen Pure Pop" istället för att säga "spela Pure Pop".
- *Spela musik i slumpvis ordning* Säg "blanda spelningen av" följt av namnet på artisten eller albumet du vill spela upp i blandad ordning.
- *Spela upp likartad musik:* Medan musiken spelas säger du "spela fler låtar som den här" eller "skapa en radiostation baserad på den här låten".
- *Bläddra i Apple Music:* Du kan spela upp valfritt Apple Music-spår efter titel ("spela upp Happy av Pharrell Williams"), efter artist ("spela upp Echomith"), efter film ("spela upp låten från Into the Woods"), efter lista ("spela upp listettan från mars 1981") och sedan ändra version ("spela upp liveversionen av den").

- *Lägg till musik från Apple Music i din samling (Apple Music-medlemskap krävs):* Säg exempelvis "lägg till Lifted Up av Passion Pit i Min musik", eller "lägg till den här i min samling" medan du lyssnar på en låt.

Musikinställningar

Under Inställningar > Musik ställer du in alternativ för Musik. Vilka alternativ som visas beror på ditt medlemskap.

- *Apple Music:* Om du inte är Apple Music-medlem kan du välja att visa Apple Music-funktioner och även bli medlem.
- *Connect:* Visa eller göm Connect och visa en artists inlägg och delningar i Nu spelas och på låsskärmen.
- *Sortera album:* Du kan välja sortering efter artist eller titel.
- *iCloud-musikbibliotek:* När det här alternativet är av töms iPod touch på allt Apple Music-innehåll. Musik som du köpt eller synkroniserat blir kvar, liksom musik som har hittats av iTunes-matchning som du har hämtat så att den kan spelas upp utan internetanslutning.
- *EQ (Equalizer):* EQ-inställningar gäller allmänt bara för musik som spelas upp via appen Musik, men de påverkar all ljudutmatning, även via hörlursuttaget samt ljudanslutningar med AirPlay och Bluetooth.

Obs! Inställningen Sen kväll jämnar ut ljudutmatningens dynamiska intervall så att volymen i starka partier sänks samtidigt som den höjs i svaga partier. Inställningen kan vara bra när du lyssnar på musik i ett flygplan eller i stökiga miljöer. (Inställningen Sen kväll påverkar all ljudutmatning – både video och musik.)

- *Volymgräns:* I vissa EU-länder kan iPod touch varna om du ställer in en volym som är högre än EU:s rekommenderade nivå för hörselsäkerhet. Om du vill öka volymen över den gränsen kan du kort behöva släppa volymreglaget. Om du vill begränsa den högsta headsetvolymen till den här nivån öppnar du Inställningar > Musik > Volymgräns och slår på EU-volymgräns.

Obs! Om du vill förhindra ändringar av volymgränsen öppnar du Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Volymgräns och trycker på Tillåt inte ändringar.

- *Ljudkontroll:* Ljudkontroll normaliserar volymnivån för ljudinnehåll.



FaceTime i överblick




Använd FaceTime till att ringa video- eller röstsamtal till andra iOS-enheter eller datorer som har stöd för FaceTime. Med FaceTime-kameran kan du prata ansikte mot ansikte. Växla till iSight-kameran på baksidan (ej tillgänglig på alla modeller) om du vill visa det du ser runtomkring dig.

Obs! FaceTime kanske inte är tillgängligt i alla områden.



Med en Wi-Fi-anslutning och ett Apple-ID kan du ringa och ta emot FaceTime-samtal (logga först in med ditt Apple-ID eller skapa ett nytt konto).

Ringa och besvara samtal

Ring ett FaceTime-samtal. Kontrollera att FaceTime är aktiverat under Inställningar > FaceTime. Tryck på FaceTime och skriv sedan det namn eller nummer du vill ringa i inmatningsfältet överst. Tryck på  om du vill ringa ett videosamtal eller på  om du vill ringa ett FaceTime-röstsamtal. Du kan också öppna Kontakter genom att trycka på  och starta samtalet därifrån.



Starta samtalet genom att tala. Håll ned hemknappen och säg "FaceTime" följt av namnet på personen du vill ringa upp.

Vill du ringa igen? Tryck på FaceTime så visas samtalshistoriken på skärmen. Förfina sökningen genom att trycka på Ljud eller Video, och ring sedan igen genom att trycka på ett namn eller nummer. Tryck på ⓘ om du vill öppna namnet eller numret i Kontakter.

Radera ett samtal från samtalshistoriken. Tryck på FaceTime så visas samtalshistoriken på skärmen. Om du vill radera namnet eller numret från samtalshistoriken sveper du åt vänster och trycker på Radera.

Kan du inte svara just nu? När du får ett FaceTime-samtal kan du välja att svara, avböja eller något annat alternativ.

Använd Siri. Säg t.ex. "Ring ett FaceTime-samtal".



Se hela gänget. Vrid på iPod touch om du vill använda FaceTime i liggande läge. Om du vill undvika att bildläget ändras kan du låsa iPod touch i stående läge. Se [Ändra skärmriktningen](#) på sidan 21.

Hantera samtal

Gör annat under ett samtal. Tryck på hemknappen och sedan på en appsymbol. Du kan fortfarande prata med kontakten men ni kan inte se varandra. Återgå till videon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Hantera flera samtal. FaceTime-samtal vidarekopplas inte. Om ett annat samtal inkommer medan du ringer ett FaceTime-samtal kan du antingen avsluta det första samtalet och besvara det inkommande samtalet, avböja det inkommande samtalet eller svara med ett textmeddelande. Det går bara att använda samtal väntar med FaceTime-ljudsamtal.

Använd samtal väntar för ljudsamtal. Om du ringer ett FaceTime-ljudsamtal och får ett annat inkommande samtal kan du avböja samtalet, avsluta det första och svara på det andra, eller parkera det första samtalet och svara på det nya samtalet.

Blockera oönskade kontakter. Öppna Inställningar > FaceTime > Blockerade > Lägg till ny. Du får inga FaceTime-samtal eller textmeddelanden från blockerade personer. Mer information om blockering av samtal finns på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sv_SE.

Inställningar

Öppna Inställningar > FaceTime. Där kan du:

- Slå på eller stänga av FaceTime.
- Ange ett telefonnummer, Apple-ID eller en e-postadress som ska användas med FaceTime.
- Ställa in nummerpresentation.

Kalender

10



Kalender i överblick

Visa en lista med aktiviteter.

Visa inbjudningar.

Ändra kalendrar eller konton.

Lägg till en aktivitet. Tryck på \oplus och fyll sedan i aktivitetsinformationen. Om du lägger till en plats och väljer Notis > Dags att åka påminner Kalender dig om aktiviteten baserat på den aktuella restiden för att komma dit.

Använd Siri. Säg t.ex. "Arrangera ett möte med Barry kl. 09:00".

Sök efter aktiviteter. Tryck på Q och skriv in text i sökfältet. Sökningen sker bland titlar, inbjudna personer, platser och anteckningar för kalendrarna som visas.

Visa en veckokalender. Vrid iPod touch åt sidan.

Ändra vyn. Tryck på ett år, en månad eller en dag om du vill zooma in eller ut i kalendern. I veckovyn och dagvyn kan du zooma in och ut genom att nypa ihop och dra isär två fingrar.

Visa en aktivitetslista. I månadsvyn trycker du på ☰ om du vill visa aktiviteterna för en viss dag. Tryck på ☰ i dagvyn.

Använd Siri. Säg t.ex. "Vad finns i kalendern på fredag?"

Ändra färg på en kalender. Tryck på Kalendrar. Tryck sedan på ① bredvid kalendern och välj en färg från listan. För vissa kalenderkonton, till exempel Google, ställs färgen in av servern.

Ändra en aktivitet. Håll ned fingret på aktiviteten och dra den till en ny tid, eller justera handtagen.

Använd Siri. Säg t.ex. "Ändra mitt möte med Barry till nästa måndag kl 09:00"

Inbjudningar

Med iCloud, Microsoft Exchange och vissa CalDAV-serverar kan du skicka och ta emot inbjudningar till möten.

Bjud in andra till en aktivitet. Tryck på en aktivitet, tryck på Ändra och tryck sedan på Inbjudna. Ange namn eller tryck på ⊕ och välj personer från Kontakter. Om du inte vill få något meddelande när någon avböjer en inbjudan till ett möte öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Visa inbjudna som tackat nej.

OSA. Tryck på en aktivitet du har blivit inbjuden till eller tryck på inkorgen och tryck på en inbjudan. Om du lägger till kommentarer (vilket kanske inte är möjligt för alla kalendrar) syns kommentarerna för arrangören men inte för de andra deltagarna. Om du vill se aktiviteter du har tackat nej till trycker du på Kalendrar och slår på Visa avböjda aktiviteter.

Schemalägg ett möte utan att blockera schemat. Tryck på aktiviteten. Tryck sedan på Tillgänglighet och välj "ledig". Om det är en aktivitet du har skapat trycker du på "Visa som" och väljer "ledig". Aktiviteten finns kvar i din kalender men visas inte som upptagen hos andra som skickar inbjudningar till dig.

Skicka snabbt e-post till deltagare. Tryck på aktiviteten, tryck på Inbjudna och sedan på ✉.

Använda flera kalendrar



Aktivera iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendrar. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ett konto och aktivera sedan Kalender.

Prenumerera på en kalender. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat och sedan på Lägg till prenumererad kalender. Ange servern och filnamnet som tillhör .ics-filen som du vill prenumerera på. Du kan också prenumerera på en iCalendar-kalender (.ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk.

Lägg till ett CalDAV-konto. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och sedan på Annat. Tryck på Lägg till CalDAV-konto under Kalendrar.

Visa födelsedagskalendern. Tryck på Kalendrar och därefter på Födelsedagar så att födelsedagar från dina kontakter visas bland dina aktiviteter. Om du har ställt in ett Facebook-konto kan du också ta med dina Facebook-vänners födelsedagar.

Visa helgdagskalendern. Tryck på Kalendrar och därefter på Helgdagar så att nationella helgdagar visas bland dina aktiviteter.

Visa flera kalendrar samtidigt. Tryck på Kalendrar och välj sedan de kalendrar du vill visa.

Flytta en aktivitet till en annan kalender. Tryck på aktiviteten och tryck på Ändra. Tryck sedan på Kalendrar och markera den kalender du vill flytta den till.


Dela iCloud-kalendrar

Med Familjedelning skapas automatiskt en kalender som delas av alla medlemmar i familjen. Se [Familjedelning](#) på sidan 33. Du kan dela en iCloud-kalender med andra iCloud-användare. När du delar en kalender kan andra se den och du kan låta dem lägga till och ändra aktiviteter. Du kan även dela en skrivskyddad version som vem som helst kan se.

Skapa en iCloud-kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och sedan på Lägg till kalender under iCloud.

Dela en iCloud-kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och tryck sedan på den iCloud-kalender som du vill dela. Tryck på Lägg till person och skriv ett namn, eller bläddra i Kontakter genom att trycka på ⊕. De du bjuder in får ett e-brev med en inbjudan till kalendern, men de måste ha ett iCloud-konto för att kunna tacka ja.

Ändra en persons åtkomst till en delad kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra, tryck på den delade kalendern och tryck sedan på personens namn. Du kan stänga av hans eller hennes möjlighet att redigera kalendern, skicka om inbjudan till kalendern eller avsluta kalenderdelningen för den personen.

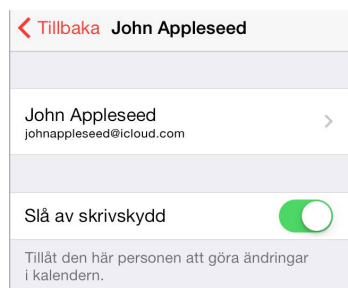

Stäng av notiser för delade kalendrar. När någon ändrar en delad kalender får du ett meddelande om ändringen. Om du vill stänga av notiser för delade kalendrar öppnar du Inställningar > Notiser > Kalender > Ändringar i delad kalender.

Dela en offentlig, skrivskyddad kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och tryck sedan på den iCloud-kalender som du vill dela. Aktivera Offentlig kalender och tryck sedan på Dela länk för att kopiera eller skicka kalenderns webbadress. Alla som får tillgång till webbadressen kan prenumerera på kalendern med ett program som stöder det, t.ex. Kalender för OS X.

Inställningar för Kalender

Under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar finns flera inställningar som påverkar Kalender och dina kalenderkonton. Dessa är bland annat:

- Synkronisera tidigare aktiviteter (kommande aktiviteter är alltid synkroniserade)
- Notissignal som spelas upp för nya mötesinbjudningar.
- Förvald kalender för nya aktiviteter.
- Förvald tid för påminnelser.
- Stöd för tidszoner, så att datum och tider kan visas för olika tidszoner.
- Vilken dag veckan börjar med.
- Visning av kinesiska, hebreiska eller islamiska datum.



Visa bilder och videor

Med appen Bilder kan du visa bilder och videor som:

- tagits med appen Kamera på iPod touch
- lagras i (se [iCloud-bildbibliotek](#) på sidan 80)
- delas från andra (se [iCloud-bilddelning](#) på sidan 81)
- synkroniserats från datorn (se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16)
- sparats från e-post, textmeddelanden, webbsidor eller skärmbilder




Tryck för att visa i
helskärmsläge.


Appen Bilder innehåller flikar för Bilder, Delat och Album.

- Tryck på Bilder om du vill visa alla dina bilder och videor, ordnade efter År, Samlingar och Ögonblick. Om du snabbt vill bläddra bland bilderna i en samling eller ett år håller du fingret på den en kort stund och drar sedan.
- Tryck på Delat om du vill visa de bilder och videor du delat med andra eller som andra delat med dig. Se [Min bildström](#) på sidan 80 och [iCloud-bilddelning](#) på sidan 81.
- Tryck på Album om du vill se hur bilder och videor är ordnade i album på iPod touch. Se [Ordna bilder och videor](#) nedan.


Visa alla dina bilder och videor. Som förval visar Bilder ett representativt urval av dina bilder när du visar efter år eller efter samling. Om du vill visa alla dina bilder och videor öppnar du Inställningar > Bilder och kamera och avaktiverar Sammanfatta bilder.


Visa efter plats. Tryck på  när du visar efter år eller efter samling. Bilder och videor som innehåller platsinformation visas på en karta där du kan se var de togs.

Tryck på skärmen när du visar en bild eller video om du vill visa eller gömma reglagen. Dra fingret åt vänster eller höger för att gå framåt eller bakåt.

Söka efter bilder. Tryck på  i Album eller Bilder om du vill söka efter datum (månad och år), eller plats (stad). Sökfunktionen ger dig också enkel tillgång till sökningar du gjort nyligen och visar en lista över förslag på sökningar.

Zooma in eller ut. Tryck snabbt två gånger eller nyp ihop eller dra isär fingrarna på en bild. När du zoomar in kan du visa andra delar av bilden genom att dra.

Spela upp en video. Tryck på . Växla mellan helskrmsläge och visning anpassad efter skärmen genom att trycka två gånger snabbt på skärmen.


Spela upp ett bildspel. Tryck på  när du visar en bild och tryck sedan på Bildspel. Ange alternativ och tryck sedan på Starta bildspel. Du stoppar bildspelet genom att trycka på skärmen. Om du vill ställa in andra alternativ för bildspel öppnar du Inställningar > Bilder och kamera.

Om du vill strömma ett bildspel eller en video till en TV läser du [AirPlay](#) på sidan 36.

Ordna bilder och videor



På fliken Album visas album du skapat själv och några album som skapas åt dig, beroende på hur du använder Bilder. Videor läggs till exempel automatiskt till i albumet Video, och albumet Min bildström visas om du använder den funktionen (se [Min bildström](#) nedan). Alla dina bilder i iCloud visas i albumet Alla bilder om du använder iCloud-bildbibliotek (se [iCloud-bildbibliotek](#) på sidan 80). Om du inte använder iCloud-bildbibliotek visas istället albumet Kamerarulle. Det innehåller bilder och videor du tagit med iPod touch och från andra källor.

Obs! Om du använder iCloud-bildbibliotek lagras albumen i iCloud och är uppdaterade och tillgängliga på valfri iOS 8.1-enhet (eller senare), Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare och på [iCloud.com](#) om du använder samma Apple ID för alla. Se [iCloud-bildbibliotek](#) på sidan 80.


Skapa ett nytt album. Tryck på Album, tryck på , ange ett namn och tryck sedan på Spara. Markera bilder och videor som du vill lägga till i albumet och tryck sedan på Klar.

Lägg till objekt i ett befintligt album. När miniatyrbilder visas trycker du på Markera, markerar objekt, trycker på Lägg till i och markerar sedan albumet.


Hantera album. Tryck på Ändra när albumlistan visas.


- *Ändra namn på ett album:* Markera albumet och ange ett nytt namn.
- *Byt plats på album:* Dra .
- *Radera ett album:* Tryck på .

Med iCloud-bildbibliotek kan du hantera alla dina album från valfri iOS 8.1-enhet (eller senare) som du ställt in för iCloud-bildbibliotek.

Märk dina favoriter. Tryck på  medan du visar en bild eller video så läggs den automatiskt till i albumet Favoriter. En bild eller video kan ingå både i Favoriter och i ett annat album.

Göm de bilder du vill behålla men inte visa. Tryck och håll på en bild och välj sedan Göm. Bilden flyttas till albumet Gömda. Tryck och håll på en gömd bild om du inte vill gömma den längre.

Ta bort en bild eller video från ett album. Tryck på bilden eller videon, tryck på  och sedan på Radera bild. Bilden eller videon tas bort från albumet och från fliken Bilder.

Radera en bild eller video från Bilder. Tryck på fliken Bilder och tryck på bilden eller videon. Tryck på  och sedan på Radera bild eller Radera video. Raderade bilder och videor finns i albumet Senast raderade på iPod touch, med en bricka som visar antalet dagar som är kvar tills objektet tas bort permanent från iPod touch. Om du vill radera bilden eller videon permanent innan dagarna har löpt ut trycker du på objektet. Tryck på Radera och sedan på Radera bild eller Radera video. Om du använder iCloud-bildbibliotek tas raderade bilder och videor bort permanent från alla enheter som använder iCloud-bildbibliotek med samma Apple-ID.

Återställ en raderad bild eller en video. Tryck på bilden eller videon i albumet Senast raderade. Tryck på Återställ och tryck sedan på Återställ bild eller Återställ video så flyttas de till Kamerarullen. Om du använder iCloud-bildbibliotek flyttas de till albumet Alla bilder.

iCloud-bildbibliotek

Med iCloud-bildbibliotek får du tillgång till alla dina bilder och videor på valfri iOS 8.1-enhet (eller senare), Mac med OS X Yosemite 10.10.3 eller senare och på [iCloud.com](https://www.icloud.com) om du använder samma Apple-ID för alla. Du kan ändra både bilder och videor i appen Bilder, behålla både originalet och de redigerade versionerna, och se ändringarna uppdaterade på alla dina enheter (se [Redigera bilder och putsa videor](#) på sidan 83). Lagra så många bilder och videor som din iCloud-lagringsplan tillåter.

Obs! Om du aktiverar iCloud-bildbibliotek kan du inte använda iTunes till att synkronisera bilder och videor till iPod touch.

Aktivera iCloud-bildbibliotek. Öppna Inställningar > iCloud > Bilder. Du kan också öppna Inställningar > Bilder och kamera.

Visa bilder och videor i iCloud-bildbibliotek. Utöver att visa dina bilder och videor på fliken Bilder, ordnade efter År, Samlingar och Ögonblick, kan du också visa dem som en kontinuerlig ström, ordnad efter det datum då de lades till, i albumet Alla bilder.

Välj att optimera lagringsutrymmet eller behåll alla dina bilder och videor i full upplösning på iPod touch. Om din iCloud-lagringsplan är större än 5 GB är Optimera iPod touch-lagring aktiverat som förval. Det är ett sätt att hantera lagringsutrymmet på enheten genom att bilder och video med full upplösning automatiskt lagras på iCloud medan mindre versioner lagras på iPod touch så att mer lagringsutrymme blir tillgängligt på den. Tryck på Hämta och behåll original om du vill behålla originalen i full upplösning på iPod touch. Originalen lagras alltid på iCloud.

Hämta en bild eller video i full upplösning. Om du inte lagrar originalversionerna på iPod touch zoomar du enkelt in till 100 % genom att nypa, eller tryck på Ändra.

Obs! Om du vill överföra bilder och videor till iCloud-bildbibliotek måste iPod touch vara ansluten till Wi-Fi.

Om dina överförda bilder och videor överskrider din lagringsplan kan du uppgradera ditt iCloud-lagringsutrymme. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring > Ändra lagringsplan så kan du se vilka alternativ som finns tillgängliga.

Min bildström

Min bildström är som förval aktiverat och överför automatiskt nya bilder och videor till andra enheter du använder med Min bildström.



Aktivera eller avaktivera Min bildström. Öppna Inställningar > Bilder och kamera, eller Inställningar > iCloud > Bilder.

Obs! Bilder du lagrar på iCloud tar plats i iCloud-lagringsutrymmet, men de bilder du överför till Min bildström räknas inte in i iCloud-lagringsutrymmet.

Använd Min bildström utan iCloud-bildbibliotek. Bilder och videor du tar med iPod touch läggs till i albumet Min bildström när du avslutar appen Kamera och iPod touch är ansluten till Wi-Fi. De bilder du lägger till – som t.ex. skärmbilder och bilder du sparar från e-post – placeras också i albumet Min bildström.

Bilder och videor som läggs till i Min bildström på andra enheter visas i albumet Min bildström på iPod touch. iOS-enheter kan lagra upp till 1000 av dina senaste bilder i iCloud under 30 dagar. Du kan välja att automatiskt importera bilderna till datorn om du vill behålla dem permanent.

Hantera innehållet i Min bildström. Tryck på Välj i albumet Min bildström.

- *Spara dina bästa bilder på iPod touch:* Markera bilderna och tryck på Lägg till i.
- *Dela, skriva ut eller kopiera:* Markera bilderna och tryck på .
- *Radera bilder:* Markera bilderna och tryck på .

Obs! Raderade bilder tas bort från Min bildström på alla dina enheter, men originalbilderna ligger kvar i Bilder på den enhet de ursprungligen togs med. De bilder som du har sparar i ett annat album på en enhet eller dator raderas inte heller.

Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv_SE.

Använd Min bildström med iCloud-bildbibliotek. Om du använder iCloud-bildbibliotek på iPod touch kan du använda Min bildström till att överföra de senaste bilderna och videorna och visa dem på andra enheter som du inte ställt in för iCloud-bildbibliotek.

iCloud-bilddelning


Med iCloud-bilddelning kan du skapa album med bilder och videor, dela albumen och prenumerera på andra personers delade album. Du kan bjuda in andra som använder iCloud-bilddelning (iOS 6 eller senare eller OS X Mountain Lion eller senare) att titta på dina album, och de kan lämna kommentarer om de vill. Om de använder iOS 7 eller OS X Mavericks eller senare kan de lägga till egna bilder och videor. Du kan också publicera dina album till en webbplats där vem som helst kan se dem. iCloud-bilddelning fungerar både med och utan iCloud-bildbibliotek och Min bildström.

Obs! Om du vill använda iCloud-bilddelning måste iPod touch vara ansluten till internet.





Skapa nya delade album eller lägg till bilder i befintliga.

Aktivera iCloud-bilddelning. Öppna Inställningar > iCloud > Bilder. Du kan också öppna Inställningar > Bilder och kamera.

Dela bilder och videor. När du visar en bild eller en video, eller när du har markerat flera bilder eller videor, trycker du på . Tryck på iCloud-bilddelning, lägg till kommentarer och dela sedan till ett befintligt delat album eller skapa ett nytt. Du kan bjuda in andra att se dina delade album via deras e-postadresser eller det mobiltelefonnummer de använder för Meddelanden.

Skapa en offentlig webbplats. Markera det delade albumet, tryck på Personer och aktivera sedan Offentlig webbplats. Tryck på Dela länk om du vill meddela andra om webbplatsen.


Lägg till objekt i ett delat album. Visa ett delat album och tryck på . Markera objekt och tryck sedan på Klar. Lägg till en kommentar om du vill och tryck sedan på Lägg till.

Radera bilder från ett delat album. Markera det delade albumet, tryck på Välj, markera de bilder eller videor du vill radera och tryck sedan på . Du måste vara ägare till det delade albumet eller till bilden.

Radera kommentarer från ett delat album. Markera bilden eller videon som innehåller kommentaren. Håll fingret på kommentaren och tryck på Radera. Du måste vara ägare till det delade albumet eller till kommentaren.

Byt namn på ett delat album. Tryck på Delade, tryck på Ändra och tryck sedan på namnet och ange ett nytt.

Lägg till eller ta bort prenumeranter eller slå på eller stäng av Notiser. Markera det delade albumet och tryck på Personer.


Prenumerera på ett delat album. När du får en inbjudan trycker du på fliken Delat () och sedan på Godkänn. Du kan också tacka ja till en inbjudan i ett e-brev.

Lägg till objekt i ett delat album som du prenumererar på. Visa det delade albumet och tryck på . Markera objekt och tryck på Klar. Lägg till en kommentar om du vill och tryck sedan på Lägg till.

Visa familjealbumet. När Familjedelning ställs in skapas ett delat album med namnet Familj automatiskt i Bilder på alla familjemedlemmars enheter. Alla i familjen kan bidra med bilder, videor och kommentarer i albumet, och får en notis varje gång något nytt läggs till. Om du vill veta mer om hur du ställer in familjedelning läser du [Familjedelning](#) på sidan 33.

Andra sätt att dela bilder och videor

Du kan dela bilder och videor i Mail och Meddelanden, eller via andra appar du installerar.

Dela eller kopiera en bild eller video. Visa en bild eller video och tryck sedan på . Om  inte visas trycker du på skärmen så att reglagen visas.


Aktivera de appar du vill använda för delning genom att trycka på Mer under Delning.

Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din tjänstoperatör. Om det behövs kan iPod touch komprimera bild- och videobilagor.

Du kan också kopiera en bild eller video och sedan klistra in den i ett e-brev eller textmeddelande (iMessage).

Dela eller kopiera flera bilder och videor. Tryck på Dela när du visar bilderna efter ögonblick.

Spara eller dela en bild eller video du tagit emot.






- *E-post*: Hämta den genom att trycka om det behövs. Håll sedan fingret på objektet så visas alternativ för delning med mera.
- *Textmeddelande*: Tryck på objektet i konversationen och tryck sedan på .

Bilder och videor som du tar emot i meddelanden eller sparar från webbsidor sparas i fliken Bilder. Du kan också se dem i Kamerarulle eller i albumet Alla bilder om du använder iCloud-bildbibliotek.




Redigera bilder och putsa videor

Du kan redigera bilder direkt i iPod touch. Om bilderna är lagrade på iCloud uppdateras dina redigeringar på alla dina enheter som är inställda för användning med iCloud, och både originalet och den redigerade versionen av bilden sparas. Om du raderar en bild raderas den från alla enheter och från iCloud. Med bildapptillägg kan du få tillgång till ytterligare redigeringsalternativ. Se [Apptillägg](#) på sidan 21.

Redigera en bild. Tryck på Ändra medan du visar en bild i helskrämsläge och tryck sedan på något av verktygen. Om du vill redigera en bild som inte tagits med iPod touch trycker du på bilden och sedan på Ändra. Tryck på Duplicera och sedan Ändra igen.

- Med automatisk förbättring  kan du förbättra bildens exponering, kontrast, mättnad med mera.
- Med verktyget Ta bort röda ögon  trycker du på varje öga som behöver korrigeras.
- När du trycker på  föreslår Bilder en beskärning, men du kan ställa in beskärningen själv genom att dra i hörnen på rutnätsverktyget. Vrid hjulet om du vill ändra lutningen på bilden. Tryck på Auto om du vill justera bilden efter horisontlinjen, och tryck på Ångra om du vill ångra ändringen. Tryck på  om du vill rotera bilden 90 grader. Tryck på  om du vill beskära kortet till standardproportioner, t.ex. 2:3 eller Kvadrat.




- Med bildfilter  kan du använda olika färgeffekter, t.ex. Mono eller Krom.
- Tryck på justeringsknappen  om du vill ställa in alternativ för Ljus, Färg och Svartvitt. Välj de element du vill justera genom att trycka på nedåtpilen och tryck sedan på  bredvid Ljus, Färg eller Svartvitt. Flytta reglaget tills du får önskad effekt.

Jämför den redigerade versionen med originalet. Håll fingret på en bild så visas originalet. Släpp när du vill visa dina ändringar.

Gillar du inte resultatet? Tryck på Avbryt och sedan på Spara inte. Spara ändringarna genom att trycka på Klar.

Återgå till original. När du har redigerat en bild och sparat ändringarna kan du återgå till originalbilden. Tryck på bilden, tryck på Ändra och sedan på Återgå.

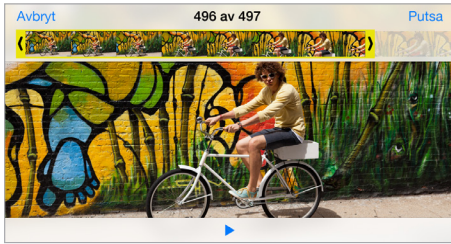

Putsa video. Tryck på skärmen så visas reglagen. Dra i en av bildrutevisarens kanter och tryck sedan på Putsa.



Viktigt: Om du väljer Putsa original så tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer Spara som nytt klipp sparas ett nytt (putsat) videoklipp i albumet Video och originalvideon påverkas inte.

Skriva ut bilder

Skriv ut på en skrivare med stöd för AirPrint.

- *Skriv ut en enskild bild:* Tryck på  och sedan på Skriv ut.
- *Skriv ut flera bilder:* Medan ett album visas trycker du på Ändra. Markera bilderna, tryck på  och sedan på Skriv ut.

Se [AirPrint](#) på sidan 36.



Inställningar för Bilder

Inställningarna för bilder finns under Inställningar > Bilder och kamera. Dessa är bland annat:


- iCloud-bildbibliotek, Min bildström och iCloud-bilddelning
- Fliken Bilder
- Bildspel
- Kamerarutnät
- HDR (High Dynamic Range) (modeller med iSight-kamera)



Kamera i överblick

Snabbt! Ta fram kameran! På låsskärmen sveper du bara  uppåt. Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på .

Obs! När du öppnar Kamera från låsskärmen kan du visa och till och med redigera bilder och videor du tar när enheten är låst. Det gör du genom att trycka på miniatyren i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Om du vill dela bilder och videor låser du först upp iPod touch.

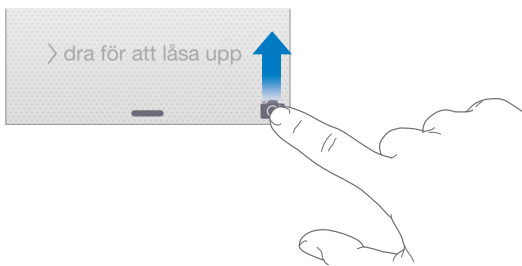

Med iPod touch kan du både ta stillbilder och spela in video med hjälp av FaceTime-kameran på framsidan eller, på vissa modeller, iSight-kameran på baksidan.

Med LED-blixten (på modeller med en iSight-kamera) får du extra ljus när du behöver det – även som ficklampa ett svep bort i Kontrollcenter. Se [Kontrollcenter](#) på sidan 30.






Ta bilder och spela in videor

Kamera har flera bild- och videolägen för stillbilder, kvadratiska bilder, tidsfördröjning, video, video i slowmotion (på vissa modeller) och panoramabilder (på vissa modeller).

Välj ett läge. Dra på skärmen åt höger eller vänster, eller tryck på etiketterna för kameraläge.

Ta en bild. Välj Bild och tryck på den vita avtryckarknappen eller någon av volymknapparna.

- **Ta en bildserie:** (vissa modeller) Ta en serie bilder i snabbt tempo genom att hålla ned avtryckaren (tillgängligt i lägena Kvadrat och Bild). Slutarljudet låter annorlunda och räknaren visar antalet bilder tills du lyfter fingret. Du visar de föreslagna bilderna och väljer de du vill behålla genom att trycka på miniatyren och sedan på Markera. En grå punkt markerar föreslagna bilder. Om du vill kopiera en bild från bildserien som en separat bild i Bilder trycker du på cirkeln i det nedre högra hörnet. Om du vill radera bildserien trycker du på den och sedan på .
- **Använd ett filter:** Använd olika färgeffekter, t.ex. Mono eller Krom, genom att trycka på . Stäng av ett filter genom att trycka på  och sedan välja Inget. Du kan också lägga på ett filter i efterhand när du redigerar bilden. Se [Redigera bilder och putsa videor](#) på sidan 83.

En rektangel visas snabbt där exponeringen ställts in. När du fotograferar personer balanserar ansiktsgenkänning exponeringen över upp till 10 ansikten. En rektangel visas för varje ansikte som upptäcks.

Exponeringen är automatisk, men du kan ställa in exponering manuellt för nästa bild genom att trycka på ett objekt eller ett område på skärmen. Om du använder en iSight-kamera ställs fokus och exponering in när du trycker på skärmen, och ansiktsgenkänning avaktiveras tillfälligt. Du låser fokus och exponering genom att trycka och hålla ned fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera. Ta så många bilder du vill. När du trycker på skärmen igen aktiveras de automatiska inställningarna och ansiktsgenkänning igen.

Justera exponeringen. Tryck så att ☀ visas bredvid exponeringsrektangeln. Justera sedan exponeringen genom att dra uppåt eller nedåt.

Ta en panoramabild. (iSight-kamera) Välj Panorama, tryck på avtryckaren och panorera sedan långsamt i pilens riktning. Om du vill panorera i den andra riktningen trycker du först på pilen. Om du vill panorera vertikalt vrider du först iPod touch till liggande riktning. Du kan även byta riktning på den vertikala panoreringen.




Fånga en upplevelse med tidsförskjutning. (iSight-kamera) Välj Tidsförskjutning, placera iPod touch där du vill ha den och tryck sedan på knappen för inspelning av tidsförskjuten video när du vill börja spela in en solnedgång, en blomma som öppnas eller någon annan händelse som sker under en längre tid. Stoppa inspelningen genom att trycka på knappen för inspelning av tidsförskjuten video igen. De tidsförskjutna bilderna sammanställs till en kort video som du kan visa och dela.

Spela in video. Välj Video och tryck sedan på inspelningsknappen eller någon av volymknapparna när du vill starta och stoppa inspelningen. Video spelas in med 30 bilder/s.

Filma i slow motion. (vissa modeller) Välj Långsam om du vill spela in video i slowmotion. Du kan ställa in vilket avsnitt som ska spelas upp i slow motion när du redigerar videon.

Ställ in slow motion i en del av en video. Tryck på miniatyrbilden och använd sedan de vertikala fälten under bildrutevisaren för att ange vilken del du vill spela upp i slow motion.



Zooma in eller ut. (iSight-kamera) Dra isär eller nyp ihop på bilden på skärmen.

Om Platstjänster är på taggas kamerabilder och videor med platsdata som kan användas av appar och bilddelningswebbplatser. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 37.

Använd självutlösaren till att ta en bild på dig själv. Undvik att kameran rör sig när du tar kort eller var med på bilden själv genom att använda självutlösaren. Om du vill vara med på bilden själv ställer du först iPod touch stabilt och arrangerar motivet. Tryck på ⏸, välj tre eller tio sekunder och tryck sedan på avtryckaren.

Vill du ta en bild av det som visas på skärmen? Tryck ned vilo-/väckningsknappen och hemknappen samtidigt. Skärmavbildningen läggs till på fliken Bilder i Bilder och kan också visas i albumet Kamerarulle eller Alla bilder (om du använder iCloud-bildbibliotek).

Förbättra dina verk. Du kan redigera bilder och putsa videor direkt i iPod touch. Se [Redigera bilder och putsa videor](#) på sidan 83.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Öppna Kamera"
- "Ta en bild"

HDR

HDR (High Dynamic Range) hjälper dig att ta bra bilder under förhållanden med hög kontrast. iPod touch tar flera bilder i rask takt med olika exponeringsinställningar och kombinerar dem. Resultatet blir en bild med bättre detaljskärpa i områden med högdagrar och mellantoner.

Använd HDR. (På modeller med en iSight-kamera.) Tryck på HDR. För bästa resultat bör du hålla iPod touch så stadig som möjligt och undvika rörelser i motivet.

Spara både de vanliga bilderna och HDR-versionen. Öppna Inställningar > Bilder och kamera > Behåll normalbild. Både den normala versionen och HDR-versionen av bilden visas i Bilder. HDR-versionerna är märkta med HDR i hörnet i albumen.

Visa, dela och skriva ut

De bilder och videor som du tar med iPod touch sparas i Bilder. När iCloud-bildbibliotek är aktiverat överförs alla nya bilder och videor automatiskt och blir tillgängliga i Bilder på alla de enheter med iOS 8.1 eller senare som du har ställt in för iCloud-bildbibliotek. Se [iCloud-bildbibliotek](#) på sidan 80. När iCloud-bildbibliotek är avaktiverat kan du fortfarande samla upp till 1 000 av dina senaste bilder i albumet Min bildström från enheter du ställt in för användning med iCloud. Se [Min bildström](#) på sidan 80.

Visa dina bilder. Tryck på miniatyrbilden och visa de bilder du tagit nyligen genom att svepa åt vänster och höger. Tryck på Alla bilder om du vill visa allt i appen Bilder.

Tryck på skärmen om du vill visa eller gömma reglagen.

Visa alternativ för delning och utskrift. Tryck på . Se [Dela från appar](#) på sidan 32.

Överföra bilder och videor. Använd iCloud-bildbibliotek till att överföra bilder och videor från iPod touch till iCloud och få tillgång till dem på alla enheter med iOS 8.1 eller senare som är inloggade på iCloud med samma Apple-ID. Du kan också överföra och hämta bilder och videor från appen Bilder på iCloud.com. Se [iCloud-bildbibliotek](#) på sidan 80.

Kamerainställningar

Öppna Inställningar > Bilder och kamera för kameraalternativ som omfattar:

- iCloud-bildbibliotek, Min bildström och iCloud-bilddelning
- Bildspel
- Rutnät
- HDR (modeller med iSight-kamera)


Justera volymen på slutarljudet med inställningen Ringsignal och påminnelser under Inställningar > Ljud. Du kan också tysta ljudet med reglaget för ringsignal/ljud av. (I vissa länder är funktionen för tyst ljud avaktiverad.)

Väder

13



Visa den aktuella temperaturen och en tiodygnsprognos för en eller flera städer runt hela världen, med timvisa prognoser för de närmaste tolv timmarna. Väder använder Platstjänster till att hämta prognosen för din aktuella plats.

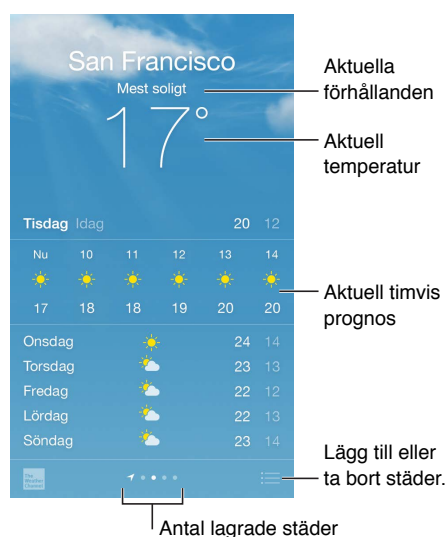

Svep uppåt så visas en detaljerad prognos. Svep åt vänster eller höger om du vill visa vädret för en annan stad, eller tryck på ☰ och välj en stad från listan. Till vänster visas det lokala vädret när Platstjänster är aktiverat (Inställningar > Integritet > Platstjänster).

Lägg till en stad eller gör andra ändringar. Tryck på ☰.

- *Lägg till en stad:* Tryck på ⊕. Ange en stad eller ett postnummer och tryck sedan på Sök.
- *Ändra ordningen på städer:* Håll fingret på en stad och dra den sedan uppåt eller nedåt.
- *Ta bort en stad:* Dra staden åt vänster och tryck sedan på Radera.
- *Välj Fahrenheit eller Celsius:* Tryck på °F eller °C.

Visa den aktuella timvisa prognosen. Svep med fingret åt vänster eller höger på den timvisa prognosen.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Hur är vädret idag?"
- "Hur blåsigt är det där ute?"
- "När går solen upp i Paris?"

Visa alla städer samtidigt. Nyp på skärmen eller tryck på ☰.



Slå på eller stäng av lokalt väder. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.
Se [Integritetsskydd](#) på sidan 37.

Använd iCloud till att skicka din lista med städer till dina andra iOS-enheter. Öppna Inställningar > iCloud och se till att antingen iCloud Drive eller Dokument och data är aktiverat.
Se [iCloud](#) på sidan 13.

Klocka

14



Klocka i överblick

Den första klockan visar tiden baserat på din plats då du ställde in iPod touch. Lägg till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner.

Ta bort klockor eller ändra ordning på dem.

Ändra Världsklocka + Lägg till en klocka.

San Francisco
Idag

New York
Idag, 3 timmar före

London
Idag, 8 timmar före

Paris
Idag, 9 timmar före

Tokyo
Imorgon, 16 timmar före

Världsklocka Väckarklocka Tidtagarur Timer

Visa klockor, ställ in en påminnelse, ta tid på en händelse eller ställ in en timer.

Påminnelser och timer

Vill du att iPod touch ska väcka dig? Tryck på Påminnelse och tryck sedan på \oplus . Ställ in när du vill bli väckt och andra alternativ och ge sedan påminnelsen ett namn (t.ex. "God morgon").

Tryck om du vill ändra alternativ eller radera en påminnelse.



Slå av och på sparade påminnelser.

Slösa inte tid! Du kan också använda tidtagaruret till att hålla reda på tiden och spara löptider, eller ställa in en timer som varnar dig när tiden är slut.

Vill du somna till musik eller en podcast? Tryck på Timer, tryck på När tiden går ut och välj Sluta spela längst ner på skärmen.

Kom åt klockfunktionerna snabbt. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på \odot . Du kan komma åt timern i Kontrollcenter även när iPod touch är låst. Du kan också navigera till de andra klockfunktionerna.


Använd Siri. Du kan t.ex. säga:


- "Ställ in timern på 3 minuter"
- "Väck mig imorgon kl. 07:00."
- "Vilka alarm har jag ställt in?"



Hitta platser

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161. Se även [Integritetsskydd](#) på sidan 37.

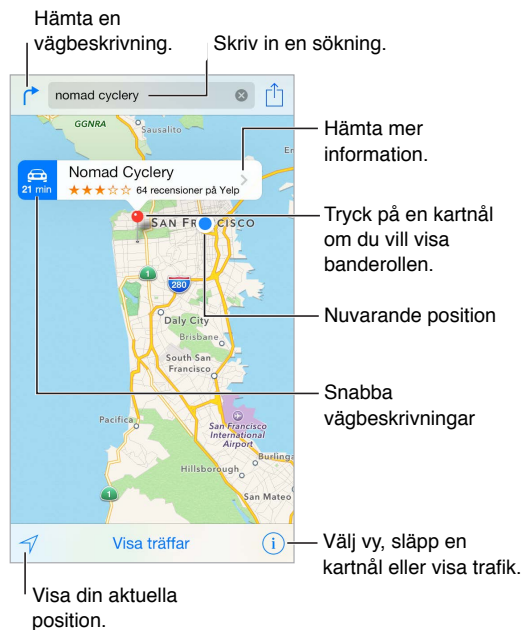

Flytta runt i Kartor genom att dra skärmen. Om du vill vända på kartan roterar du med två fingrar. Du återgår till att vara vänd mot norr genom att trycka på kompassen  uppe till höger.

Zooma in eller ut. Zooma in genom att snabbt trycka två gånger med ett finger och zooma ut genom att trycka med två fingrar – eller nyp ihop eller dra isär fingrarna. Skalan visas uppe till vänster när du zoomar, eller om du trycker på skärmen med två fingrar. Du ändrar enhet för avståndsvisning (kilometer eller mile) under Inställningar > Kartor.

Sök efter en plats. Tryck på sökfältet. Du kan söka efter en plats på olika sätt. Exempel:

- Korsning ("Östgötagatan och Folkungagatan")
- Område ("Birkastan")
- Landmärke ("slottet")
- Postnummer

- Företag ("bio", "restauranger paris", "apple inc tokyo")

Kartor kan också visa en lista över de senaste platserna, sökningarna eller färdbeskrivningarna som du kan välja bland.

Använd Siri. Säg t.ex. "Hitta kaffe i närheten".


Hitta platsen för en kontakt eller för en favorit eller nyligen gjord sökning. Tryck på Favoriter.

Välj en vy. Tryck på ⓘ och välj sedan Standard, Hybrid eller Satellit.

Markera en plats manuellt. Tryck på kartan tills en släppt knappål visas.


Mer information

Hämta information om en plats. Tryck på en knappål så att banderollen visas. Tryck sedan på >. Informationen kan vara Yelp-recensioner och bilder, en länk till en webbsida, en färdbeskrivning med mera.

Om du vill dela platsen lägger du till den i Favoriter, eller använder någon annan app du installerat, och trycker på . Se [Dela från appar](#) på sidan 32.

Hämta färdbeskrivningar


Obs! Om du vill få färdbeskrivningar måste iPod touch vara ansluten till internet. Om du vill få färdbeskrivningar med den plats du just befinner dig på måste Platstjänster vara aktiverat.

Hämta färdbeskrivningar. Tryck på  och ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan om det finns någon. Välj om du vill få färdbeskrivningar för bil eller för fotgängare genom att trycka, eller om du vill använda en app för kollektivtrafik eller andra färdmedel.

Om en platsbanderoll visas så visas en färdbeskrivning till den platsen från din befintliga plats. Om du vill visa en annan färdbeskrivning trycker du på sökfältet.

Om det visas flera rutter trycker du på den du vill använda.

- *Visa steg-för-steg-färdbeskrivningar:* Tryck på Starta och svep sedan åt vänster så visas nästa instruktion.
- *Visa en ruttöversikt:* Tryck på Översikt.
- *Visa färdbeskrivningen i en lista:* Tryck på Visa steg.

Få en färdbeskrivning från din aktuella plats. Tryck på  på banderollen för ditt mål. Välj om du vill få färdbeskrivningar för bil eller för fotgängare genom att trycka, eller om du vill använda en app för kollektivtrafik eller andra färdmedel.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Ge mig en färdbeskrivning hem"
- "Färdbeskrivning till pappas jobb"
- "När kommer jag fram?"
- "Hitta en bensinstation"

Använd Kartor på datorn till att få färdbeskrivningar. Öppna Kartor på datorn (OS X Mavericks eller senare), få färdbeskrivningar för din resa och välj sedan Arkiv > Dela > Skicka till *enheten*. Både datorn och iPod touch måste vara inloggade på iCloud med samma Apple-ID.

Hämta trafikinformation. Tryck på ⓘ och sedan på Visa trafik. Orange punkter visar långsam trafik och röda punkter visar stillastående trafik. Om du vill visa rapporterade olyckor trycker du på en markör.

Rapportera ett problem. Tryck på ⓘ och sedan på Problemrapport.

3D och Flyover

Med 3D och Flyover kan du visa 3D-vyer och till och med flyga över många av världens större städer.



Visa en 3D-karta. Tryck på ⓘ och sedan på Visa 3D-karta. Du kan också dra uppåt med två fingrar. (Zooma in för en närmare titt om Visa i 3D-karta inte visas.)

Justera vinkeln. Dra uppåt eller nedåt med två fingrar.

Ta en Flyover-tur. Det går att ta en flygtur över vissa utvalda städer. I så fall visas ⓘ bredvid stadens namn. (Zooma ut om inga ⓘ-markörer visas.) Tryck på stadens namn så att banderollen visas och starta sedan flygturen genom att trycka på Rundtur. Du stoppar rundturen genom att trycka på skärmen och sedan på Avsluta Flyover-tur bland reglagen som visas. Du går tillbaka till standardvyn genom att trycka på ⓘ.

Inställningar för Kartor

Öppna Inställningar > Kartor. De inställningar som finns är:

- Avståndsvisning i kilometer eller mile.
- Karttext (visas på det språk du angett under Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk).



Videor i överblick

Öppna appen Videor om du vill visa filmer, TV-program och musikvideor. Om du vill visa videopodcaster öppnar du appen Podcaster. Se [Podcaster i överblick](#) på sidan 125. Om du vill visa video du spelat in med Kamera på iPod touch öppnar du appen Bilder.



VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.

Spela upp en video. Tryck på videon i videolistan.

Var finns videor som du har filmat med iPod touch? Öppna appen Bilder.

Strömma eller hämta? Om ☁ visas på en videominiatur kan du spela upp videon utan att hämta den till iPod touch, förutsatt att du har en internetanslutning. Om du vill hämta videon till iPod touch så att du kan titta på den utan någon Wi-Fi-anslutning trycker du på 📶 i videoinformationen.

Letar du efter podcaster eller iTunes U-videor? Öppna appen Podcaster eller hämta den kostnadsfria appen iTunes U från App Store.

Ställ in en vilotimer. Öppna appen Klocka, tryck på Timer och ställ sedan in timmar och minuter genom att svepa. Tryck på När tiden går ut och välj Sluta spela. Tryck på Ställ in och sedan på Starta.



Lägga till videor i biblioteket

Köp eller hyr video från iTunes Store. Tryck på Affär i appen Videor, eller öppna appen iTunes Store på iPod touch och tryck på Videor. Se [iTunes Store i överblick](#) på sidan 109. iTunes Store är inte tillgänglig i alla områden.

Överför videor från datorn. Anslut iPod touch och synkronisera sedan videor från iTunes på datorn. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Strömma videor från datorn. Aktivera Hemmadelning i iTunes på datorn. På iPod touch öppnar du sedan Inställningar > Videor och anger det Apple-ID och lösenord som du använde till att ställa in Hemmadelning på datorn. Öppna sedan Videor på iPod touch och tryck på Delat högst upp i listan med videor.

Konvertera en video för iPod touch. Om du försöker synkronisera en video mellan iTunes och iPod touch och du får ett meddelande om att videon inte kan spelas på iPod touch kan du konvertera videon. Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Arkiv > Skapa ny version > Skapa version för iPod eller iPhone. Synkronisera sedan den konverterade videon till iPod touch.



Radera en video. Tryck på Ändra uppe till höger i samlingen och tryck sedan på  på videominiatyren. Om knappen Ändra inte visas kontrollerar du om symbolen  visas på videominiatyren. Videor med den symbolen har inte hämtats till iPod touch, så det går inte att radera dem. Om du vill radera ett enskilt avsnitt i en serie sveper du åt vänster över avsnittet i avsnittslistan.


När du raderar en video (som inte är en hyrfilm) från iPod touch raderas den inte från iTunes-biblioteket på datorn och du kan synkronisera tillbaka videon till iPod touch vid ett senare tillfälle. Om du inte vill synkronisera tillbaka videon till iPod touch ställer du in att iTunes inte ska synkronisera filmen. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.



Viktigt: Om du raderar en hyrd film från iPod touch raderas den permanent och det går inte att flytta tillbaka den till datorn.



Styra uppspelningen





Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen. Tryck på  eller . Du kan också tryck snabbt två gånger på videon. Om skalningsreglagen inte visas är din video redan perfekt anpassad till skärmen.

Börja om från början. Om videon innehåller kapitel drar du uppspelningshuvudet åt vänster längs rullningslistan så långt som möjligt. Om det inte finns några kapitel trycker du på .

Hoppa till nästa eller föregående kapitel. Tryck på  eller . Du kan också trycka på mittknappen två gånger (hoppa till nästa) eller tre gånger (hoppa till föregående) eller motsvarande på ett kompatibelt headset.


Snabbspola framåt eller bakåt. Håll ned  eller . Du kan också dra uppspelningshuvudet åt vänster eller höger. Flytta fingret mot nedre kanten av skärmen när du drar för ökar precision.

Välj ett annat språk för ljudet. Om videon har ljud på annat språk trycker du på . Välj sedan ett språk i listan Ljud.

Visa undertexter eller dold textning. Tryck på . En del videor innehåller inte undertexter eller dold textning.

Anpassa utseendet på dold textning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning.

Visa dold textning och undertexter för döva och hörselskadade. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning och aktivera Textning för hörselskadade.

Spela upp videor på en TV. Tryck på . Mer information om AirPlay och andra anslutningsmöjligheter finns i [AirPlay](#) på sidan 36.

Inställningar för videor

Öppna Inställningar > Videor. Där kan du:

- välja om uppspelningen ska återupptas nästa gång du öppnar en video
- välja att bara visa videor som hämtats till den här enheten
- logga in för hemmadelning




Anteckningar i överblick

När du skriver anteckningar på iPod touch kan iCloud automatiskt göra dem tillgängliga på dina andra iOS-enheter och Mac-datorer. Du kan även läsa och skapa anteckningar i andra konton, t.ex. Gmail och Yahoo!.



Visa dina anteckningar på dina andra enheter. Om du använder en icloud.com-, me.com- eller mac.com-e-postadress för iCloud öppnar du Inställningar > iCloud och slår på Anteckningar. Om du använder ett Gmail- eller annat IMAP-konto för iCloud öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och slår på Anteckningar för kontot. Dina anteckningar visas i Anteckningar på alla dina iOS-enheter och Mac-datorer som du använder med samma Apple-ID.

Sök efter en anteckning. Rulla till överkanten i en anteckningslista (eller tryck överst på skärmen) så att sökfältet visas. Tryck sedan i fältet och ange texten du vill söka efter. Du kan även söka efter anteckningar från hemskrämen genom att dra nedåt i mitten på skärmen.

Dela eller skriva ut. Tryck på  längst ned på anteckningen. Du kan dela via Meddelanden, Mail eller AirDrop.

Radera en anteckning. Svep åt vänster över anteckningen i anteckningslistan.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Skapa ny anteckning med packlista"
- "Lägg till tandborste i packlistan"
- "Lägg till papraply"

Använda anteckningar med flera konton

Dela anteckningar med andra konton. Du kan dela anteckningar med andra konton, t.ex. Google, Yahoo! eller AOL. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Anteckningar för kontot.

Skapa en anteckning i ett visst konto. Tryck på Konton överst i anteckningslistan, välj kontot och tryck på Ny. De anteckningar du skapat i kontot på iPod touch visas i anteckningsmappen för kontot.

Ställ in förvalt konto för nya anteckningar. Öppna Inställningar > Anteckningar.

Visa alla anteckningar för ett konto. Tryck på Konton överst i anteckningslistan och välj sedan kontot.


Påminnelser

18



Påminnelser i överblick

Med Påminnelser kan du hålla reda på allt du behöver göra.

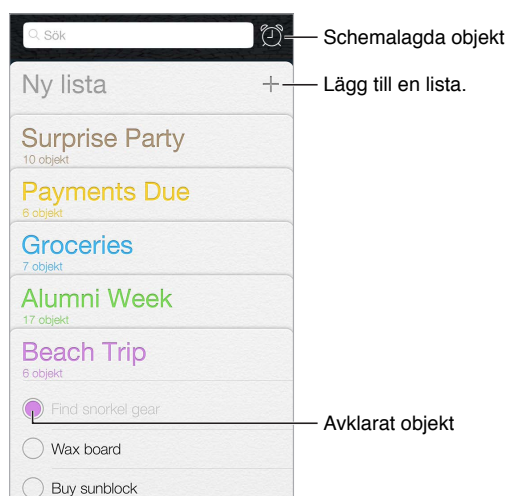

Lägg till en påminnelse. Tryck på en lista och tryck sedan på en tom rad.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Kom ihåg att ta med ett paraply"
- "Lägg till kronärtskockor på inköpslistan"
- "Läs min uppgiftslista för jobbet"

Dela en lista. Tryck på en lista och tryck sedan på Ändra. Tryck på Delning och sedan på Lägg till person. De personer du delar med måste också använda iCloud. När de har accepterat din inbjudan att dela listan kan du lägga till, radera och markera objekt som avslutade. Familjemedlemmar kan också dela en lista. Se [Familjedelning](#) på sidan 33.

Ta bort en lista. När en lista visas trycker du på Ändra och sedan på Radera lista. Även alla påminnelser i listan raderas.

Radera en påminnelse. Svep åt vänster över påminnelsen och tryck sedan på Radera.


Ändra ordningen på listorna. Håll fingret på listans namn och dra sedan listan till en ny plats. Om du vill ändra ordningen på objekt i en lista trycker du på Ändra.

Vilken lista var det? Rulla högst upp så visas sökfältet. Alla listor söks igenom efter påminnelsens namn. Du kan också söka efter påminnelser med hjälp av Siri. Säg till exempel "Hitta påminnelsen om mjölk".

Med OS X Yosemite kan du börja redigera en påminnelse på iPod touch och sedan fortsätta redigera den på datorn, och tvärt om. Se [Om kontinuitetsfunktioner](#) på sidan 22.

Schemalagda påminnelser

Med schemalagda påminnelser får du ett meddelande när de faller in.



Schemalägg en påminnelse. Medan du redigerar en påminnelse trycker du på ⓘ och aktiverar Påminn mig på en dag. Tryck på Påminnelse och ställ in datum och tid. Tryck på Upprepa om du vill att påminnelsen ska upprepas vid regelbundna tider.

Använd Siri. Säg t.ex. "Påminn mig att ta min medicin kl. 06:00 imorgon".

Visa alla schemalagda påminnelser. Tryck på 📅 om du vill visa listan Schemalagt.

Stör mig inte. Du kan stänga av notiser från Påminnelser under Inställningar > Notiser. Om du vill stänga av ljudet från påminnelser tillfälligt aktiverar du Stör ej.

Inställningar för Påminnelser

Öppna Inställningar > Påminnelser. Där kan du:

- Ställa in en förvald lista för nya påminnelser.
- Synkronisera tidigare påminnelser.

Hålla dina påminnelser uppdaterade på andra enheter. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Påminnelser. Om du vill hålla påminnelserna uppdaterade med de i OS X aktiverar du iCloud även på datorn. Vissa andra kontotyper, till exempel Exchange, har också stöd för Påminnelser. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Påminnelser för de konton som du vill använda.



Håll reda på de stora börserna och din aktieportfölj, visa valutaförändringar över tid och få nyheter om de företag du är intresserad av.

Obs! Om du vill använda Aktier måste iPod touch vara ansluten till internet. Se [Ansluta till internet](#) på sidan 13.



Hantera din aktielista. Tryck på ☰.

- **Lägg till ett objekt:** Tryck på ⊕. Ange en symbol, ett företagsnamn, fondnamn eller index och tryck sedan på Sök.
- **Ta bort ett objekt:** Tryck på ⊖.
- **Ändra ordningen på objekt:** Dra ☰ uppåt eller nedåt.

När du visar aktieinformation kan du trycka på något av värdena till höger på skärmen om du vill byta till att visa prisändringar, börsvärde eller den procentuella förändringen. Svep informationen under aktielistan om du vill visa en översikt, ett diagram eller nyheter för den valda aktien. Tryck på en nyhetsrubrik om du vill visa artikeln i Safari.

Du kan även visa dina aktier på fliken Idag i Notiscenter. Se [Notiscenter](#) på sidan 31.

Obs! Kurser kan fördröjas 20 minuter eller mer beroende på rapporteringstjänsten.

Lägg till en nyhetsartikel i läslistan. Håll ned nyhetsrubriken och tryck på Lägg till i läslista.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Hur ser kurserna ut?"
- "Hur går det för Apples aktie idag?"


Ta reda på mer. Tryck på YAHOO!

Visa ett diagram i helskärmsläge. Vrid iPod touch till liggande läge. Svep åt vänster eller höger om du vill visa dina andra aktiediagram.

- *Visa värdet för ett specifikt datum eller en tidpunkt:* Tryck med fingret på diagrammet.



- *Visa skillnaden i värde över tid:* Tryck med två fingrar på diagrammet.

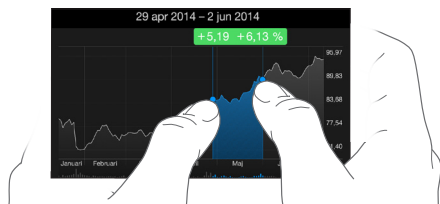

Använd iCloud till att hålla aktielistan uppdaterad på dina iOS-enheter. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera iCloud Drive eller Dokument och data. Se [iCloud](#) på sidan 13.



Game Center i överblick

Med Game Center kan du spela dina favoritspel med vänner som har en iOS-enhet eller en Mac (OS X Mountain Lion eller senare). Om du vill använda Game Center måste du vara ansluten till internet.

VARNING: Viktig information om hur du undviker skador på grund av upprepade rörelser finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.



Kom igång. Öppna Game Center. Om ditt smeknamn visas överst på skärmen är du redan inloggad. I annat fall uppmanas du att ange ditt Apple-ID och lösenord.

Hämta spel. Tryck på Spel och tryck sedan på ett rekommenderat spel, välj bland spel i App Store (håll utkik efter Stöder Game Center i spelinformationen) eller skaffa ett spel som någon av dina vänner har. Se [Spela spel med vänner](#) på sidan 107.

Spela! Tryck på Spel, välj ett spel, tryck på **•••** högst upp till höger och tryck sedan på Spela.

Logga ut? Du behöver inte logga ut när du avslutar Game Center, men om du vill det öppnar du Inställningar > Game Center och trycker på ditt Apple-ID.

Spela spel med vänner

Bjud in vänner att spela ett spel för flera spelare. Tryck på Vänner, tryck på namnet på en vän och tryck på ett spel. Tryck sedan på ●●● uppe till höger. Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja spelare och sedan trycka på Nästa. Skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja. Starta spelet när alla är klara. Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän om du vill bjuda in någon annan.

Skicka en vänförfrågan. Tryck på Vänner, tryck på ⊕ och skriv in vännens e-postadress eller smeknamn i Game Center. Bläddra bland dina kontakter genom att trycka på ⊕. (Om du vill lägga till flera vänner i samma förfrågan trycker du på returtangenten efter varje adress.) Du kan också trycka på valfri spelare du ser någonstans i Game Center.

Utmana någon att få bättre resultat än du. Tryck på ett av dina resultat eller en av dina prestationer och tryck sedan på Utmana vänner.

Vad spelar dina vänner och hur går det för dem? Tryck på Vänner, tryck på en väns namn och sedan på Spel eller Poäng.

Vill du köpa ett spel som en vän har? Tryck på Vänner och tryck sedan på hans eller hennes namn. Tryck på spelbubblan, tryck på spelet i listan och tryck sedan på ●●● uppe till höger.

Träffa nya vänner. Visa en lista över vänner till en vän genom att trycka på Vänner, trycka på vännens namn och sedan på hans eller hennes vänbubbla.

Ta bort en vän. Tryck på Vänner, tryck på ett namn och tryck sedan på ●●● uppe till höger.

Göm din e-postadress. Stäng av Offentlig profil i kontoinställningarna för Game Center. Se [Game Center-inställningar](#) nedan.

Avaktivera aktivitet för flera spelare eller vänförfrågningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar. Om reglagen är nedtonade trycker du först på Aktivera begränsningar högst upp.

Håll en vänlig ton. Om du vill rapportera förolämpande eller olämpligt beteende trycker du på Vänner och trycker på personens namn. Tryck på ●●● uppe till höger och tryck sedan på Rapportera problem.

Game Center-inställningar

Öppna Inställningar > Game Center. Där kan du göra följande:

- Logga ut (tryck på ditt Apple-ID).
- Tillåta inbjudningar.
- Låta spelare i närheten hitta dig.
- Redigera din Game Center-profil (tryck på ditt smeknamn).
- Få vänrekommendationer från Kontakter eller Facebook.

Ange vilka notiser du vill få från Game Center. Öppna Inställningar > Notiser > Game Center. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

Ändra begränsningar för Game Center. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar.

Tidningskiosk

21



I Tidningskiosk kan du ordna dina tidskrifts- och tidningsappar och uppdatera dem automatiskt när iPod touch är ansluten till Wi-Fi.



Obs! När du hämtar appen Tidningskiosk behöver du en internetanslutning och ett Apple-ID, men du kan läsa hämtat innehåll utan någon internetanslutning. Tidningskiosk är inte tillgängligt i alla områden.


Hitta Tidningskiosk-appar. Tryck på Tidningskiosk så att hyllan visas. Tryck sedan på Affär. När du köper en Tidningskiosk-app läggs den till i hyllan. När appen har hämtats öppnar du den så att exemplar och prenumerationsalternativ visas. Du köper prenumerationer med köp inuti appar och betalar via ditt Apple-ID-konto.

Avaktivera automatiska uppdateringar. Appar uppdateras automatiskt via Wi-Fi om du inte stänger av alternativet under Inställningar > Allmänt > Bakgrundsupdateing.



iTunes Store i överblick

Använd iTunes Store när du vill lägga till musik, filmer, TV-program med mera på iPod touch.

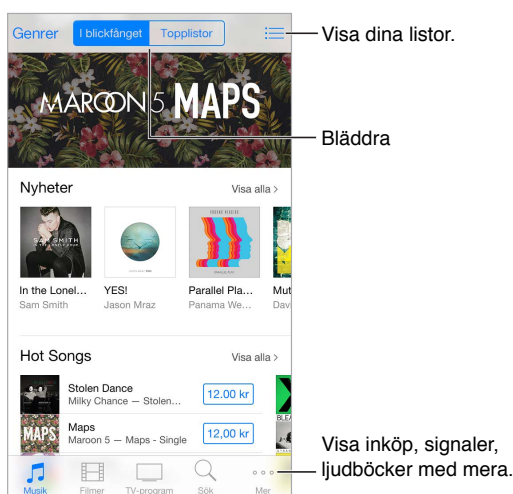

Obs! Du behöver en internetanslutning och ett Apple-ID om du vill använda iTunes Store. iTunes Store är inte tillgänglig i alla områden.

Bläddra eller söka

Bläddra efter kategori eller genre. Tryck på någon av kategorierna (Musik, Filmer eller TV-program). Förfina listan genom att trycka på Genrer.

Om du vet vad du letar efter trycker du på Sök. Du kan trycka på ett sökord som är populärt hos andra iTunes-användare eller skriva information i sökfältet. Tryck sedan på Sök igen.

Kom åt familjemedlemmars inköp. När Familjedelning är aktiverat kan du visa och hämta låtar, TV-program och filmer som köpts av andra familjemedlemmar. Tryck på Köpt, tryck på ditt namn eller på Mina inköp. Välj sedan en familjemedlem från menyn.

Hitta det med Siri. Siri kan söka efter objekt och göra inköp i iTunes Store. Du kan t.ex. säga "Skaffa en ny ringsignal" eller "Köp låtnamn av bandnamn". Du kan be Siri hämta en podcast eller lösa in ett presentkort. Bäst resultat får du om du säger "purchase" istället för "buy" i början av ett Siri-kommando.

Be Siri tagga det. När du hör musik som spelas i omgivningen kan du fråga Siri "Vilken låt spelas?". Siri säger vad det är för låt och ger dig möjlighet att köpa den. Låten sparas också på fliken Siri i iTunes Store så att du kan köpa den senare. Tryck på Musik, tryck på ☰ och sedan på fliken Siri så visas en lista över taggade låtar som är tillgängliga för förhandslyssning eller inköp.




Tryck för att visa din önskelista och rekommendationer.

Upptäck ny musik med Radio. När du lyssnar på Radio visas låtar du spelar upp på fliken Radio i iTunes Store så att du kan provlyssna på dem eller köpa dem. Tryck på Musik, tryck på ☰ och sedan på Radio.

Lyssna på eller visa ett smakprov på en låt eller video. Tryck på objektet.

Lägg till i önskelistan. När du hör något du hoppas kunna köpa i iTunes Store trycker du på 📌. Tryck sedan på Lägg till i önskelista. Du visar önskelistan i iTunes Store genom att trycka på Musik, Filmer eller TV-program. Tryck på ☰ och sedan på Önskelista.

Välj dina favoritknappar Du ändrar ordning på knapparna genom att trycka på Mer och sedan på Ändra. Om du vill byta ut en knapp drar du en annan symbol till den du vill ersätta. Tryck sedan på Klar.

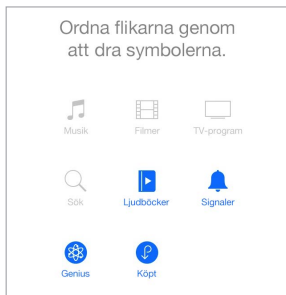

Köpa, hyra eller lösa in

Tryck på priset (eller på Gratis). Tryck sedan igen för att köpa objektet. Om 🔄 visas istället för ett pris har du redan köpt objektet och kan hämta det igen utan kostnad.


Godkänn köp med Familjedelning. Med familjedelning kan familjesamordnaren granska och godkänna inköp som gjorts av familjemedlemmar som är under 18 år. Om t.ex. Förälder/vårdnadshavare > Be att få köpa är inställt för minderåriga familjemedlemmar skickas ett meddelande för godkännande till familjesamordnaren när någon av dem försöker köpa något. Om du vill veta mer om hur du ställer in familjedelning läser du [Familjedelning](#) på sidan 33.

Obs! Åldersgränserna för Be att få köpa varierar beroende på område. I USA kan familjesamordnaren aktivera Be att få köpa för alla familjemedlemmar yngre än 18 år. För barn under 13 år aktiveras det som förval.

Göm enskilda köp. Med iTunes på en dator kan familjemedlemmar gömma sina köp så att andra familjemedlemmar inte kan visa eller hämta dem. Se [Familjedelning](#) på sidan 33 för mer information.

Använd ett presentkort eller en kod. Tryck på en kategori (t.ex. Musik), rulla till slutet av listan och tryck på Lös in. Du kan också be Siri lösa in ett presentkort.

Använd en iTunes-kupong. Du kan lägga till en iTunes-kupong i Passbook som gör det enkelt att lägga till pengar för ditt Apple-ID. Du kan då göra inköp via iTunes Store, App Store och iBooks Store utan att använda något kredit- eller bankkort. Du lägger till en iTunes-kupong i iTunes Store genom att trycka på en kategori och rulla längst ned. Tryck på Lös in och sedan på Kom igång under iTunes-kupong. Du kan lägga till pengar i en iTunes-kupong hos de flesta Apple-återförsäljare i de flesta länder.

Skicka en present. Visa det objekt som du vill ge bort. Tryck på  och sedan på Ge bort. Du kan också trycka på någon av kategorierna (musik, filmer eller TV-program), rulla till nederkanten och sedan skicka ett iTunes-presentkort genom att trycka på Skicka present.

Visa hämtningsförloppet. Tryck på Mer och sedan på Hämtningar.

Köpt något på en annan enhet? Öppna Inställningar > iTunes och App Store och ställ in automatisk hämtning på din iPod touch. Du kan alltid visa den musik, de filmer och de TV-program du köpt i iTunes Store (tryck på Mer och sedan på Köpt).

Hyr en film. I vissa områden kan du hyra filmer. Du har 30 dagar på dig att börja se på en hyrd film. När du har börjat titta på den kan du spela upp den så många gånger du vill inom den tillåtna tiden (24 timmar i USA och 48 timmar i andra länder). När tiden är slut raderas filmen. Hyrfilmer kan inte överföras till en annan enhet, men du kan titta på dem på din TV genom att använda AirPlay och Apple TV.

iTunes Store-inställningar

Du ställer in alternativ för iTunes Store under Inställningar > iTunes och App Store.

Visa och redigera ditt konto. Tryck på ditt Apple-ID och sedan på Visa Apple-ID. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID. Tryck sedan på Lösenord.

Logga in med ett annat Apple-ID. Tryck på ditt kontonamn och sedan på Logga ut. Du kan sedan ange ett annat Apple-ID.


Prenumerera på eller aktivera iTunes-matchning. Du kan prenumerera på iTunes-matchning, en tjänst som lagrar din musik med mera i iCloud. Se [iTunes-matchning](#) på sidan 69. Om du är prenumerant slår du på iTunes-matchning så att du kommer åt din musik på iPod touch, var du än är.

Aktivera automatiska hämtningar. Tryck på Musik, Böcker eller Uppdateringar. Innehåll uppdateras automatiskt via Wi-Fi om du inte stänger av alternativet under Automatiska hämtningar.



App Store i överblick

Använd App Store till att bläddra bland, köpa och hämta appar till iPod touch. Apparna uppdateras automatiskt via Wi-Fi (om du inte stänger av den funktionen) så att du smidigt får tillgång till de senaste förbättringarna och funktionerna.

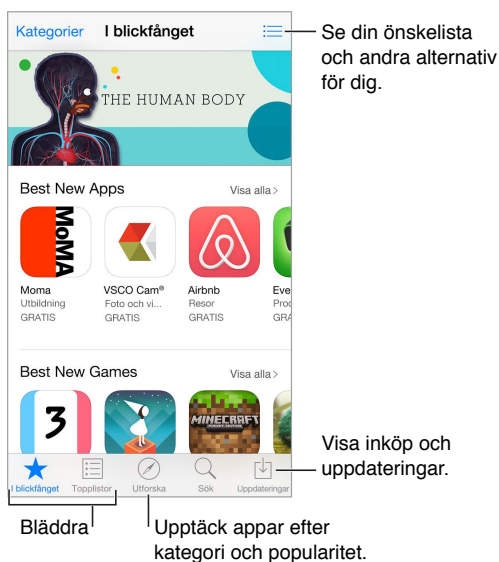

Obs! Du behöver en internetanslutning och ett Apple-ID om du vill använda App Store. App Store är inte tillgängligt i alla områden.


Hitta appar

Om du vet vad du letar efter trycker du på **Sök**. Du kan också öppna **Kategorier** och söka efter typ av app.

Be Siri hitta det. Siri kan söka efter objekt och göra inköp i App Store. Du kan t.ex. be Siri att "Hitta appar från Apple" eller säga "Köp *appnamn*".


Kom åt familjemedlemmars appar. När Familjedelning är aktiverat kan du visa och hämta appar som köpts av andra familjemedlemmar. Tryck på **Köpt**, tryck på ditt namn eller på **Mina inköp**. Välj sedan en familjemedlem från menyn. Se [Familjedelning](#) på sidan 33 för mer information.


Vill du berätta om en app för en vän? Leta reda på appen, tryck på och välj en metod. Se [Dela från appar](#) på sidan 32.

Använd Önskelista. Håll reda på en app du kanske vill köpa senare genom att trycka på  på appens sida och trycka på Lägg till i önskelista.

Sök efter appar under kategorier. Tryck på Utforska, rulla till Kategorier och tryck sedan på en kategori med appar du vill söka efter, t.ex. Utbildning, Medicin eller Sport. Förfina sökträffarna genom att trycka på underkategorier.

Vilka appar används i närheten? Ta reda på de populäraste apparna som andra runt dig använder genom att trycka på Utforska (Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster). Prova det här alternativet när du reser eller när du är på ett museum eller på ett sportevenemang så kan du få ut mer av upplevelsen.

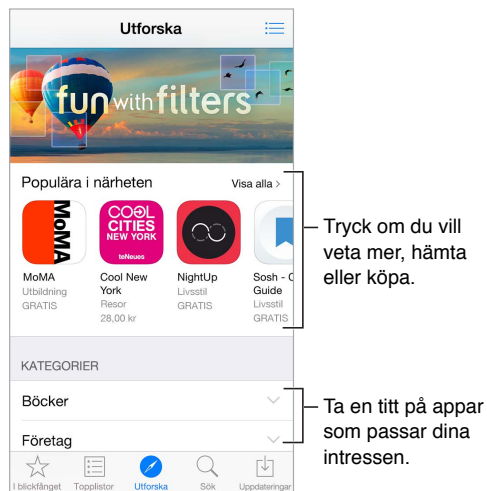


Ta bort en app. Håll på en appsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka. Tryck sedan på . När du är klar trycker du på hemknappen. Det går inte att radera inbyggda appar. När du raderar en app raderas även dess data. Om du en gång har köpt en app från App Store kan du hämta den igen utan extra kostnad.

Vill du veta hur du raderar alla appar, data och inställningar läser du [Återställa iPod touch-inställningarna](#) på sidan 165.

Köpa, lösa in och hämta

Tryck på priset. Köp sedan appen genom att trycka på Köp. Om den är gratis trycker du på Gratis och sedan på Installera.

Om  visas istället för ett pris har du redan köpt appen och kan hämta den igen utan kostnad. När en app hämtas eller uppdateras så dyker dess symbol upp på hemskärmen med en förloppsindikator.


Godkänn köp med Familjedelning. Med familjedelning kan familjesamordnaren granska och godkänna inköp som gjorts av familjemedlemmar som är under 18 år. Om t.ex. Förälder/vårdnadshavare > Be att få köpa är inställt för minderåriga familjemedlemmar skickas ett meddelande för godkännande till familjesamordnaren när någon av dem försöker köpa något. Om du vill veta mer om hur du ställer in familjedelning läser du [Familjedelning](#) på sidan 33.

Obs! Åldersgränserna för Be att få köpa varierar beroende på område. I USA kan familjesamordnaren aktivera Be att få köpa för alla familjemedlemmar yngre än 18 år. För barn under 13 år aktiveras det som förval.



Göm enskilda köp. Med iTunes på en dator kan familjemedlemmar gömma sina köp så att andra familjemedlemmar inte kan visa eller hämta dem. Se [Familjedelning](#) på sidan 33 för mer information.

Använd ett presentkort eller en kod. Tryck på I blickfånget, rulla till slutet av listan och tryck på Lös in. Du kan också be Siri lösa in ett presentkort.

Skicka en present. Visa det objekt som du vill ge bort. Tryck på  och sedan på Ge bort. Du kan också trycka på I blickfånget, rulla till nederkanten och sedan skicka ett iTunes-presentkort genom att trycka på Skicka present.

Begränsa inköp i appar. Många appar har extra innehåll eller förbättringar som kan köpas till. Om du vill begränsa köp i appar öppnar du Inställningar > Allmänt > Begränsningar (kontrollera att Begränsningar är aktiverat). Ställ sedan in alternativ (du kan t.ex. begränsa efter åldersgränser eller kräva ett lösenord direkt eller var femtonde minut). Stäng av köp inuti appar om du vill förhindra alla inköp. Se [Begränsningar](#) på sidan 37.

Använd en iTunes-kupong. Du kan lägga till en iTunes-kupong i Passbook som gör det enkelt att lägga till pengar för ditt Apple-ID. Du kan då göra inköp via iTunes Store, App Store och iBooks Store utan att använda något kredit- eller bankkort. Du lägger till en iTunes-kupong i App Store genom att trycka på I blickfånget och rulla längst ned. Tryck på Lös in och sedan på Kom igång under iTunes-kupong. Du kan lägga till pengar i en iTunes-kupong hos de flesta Apple-återförsäljare i de flesta länder.

App Store-inställningar

Du ställer in alternativ för App Store under Inställningar > iTunes och App Store.

Visa och redigera ditt konto. Tryck på ditt Apple-ID och sedan på Visa Apple-ID. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID. Tryck sedan på Lösenord.

Logga in med ett annat Apple-ID. Tryck på ditt kontonamn och sedan på Logga ut. Du kan sedan ange ett annat Apple-ID.

Avaktivera automatiska hämtningar. Tryck på Appar i Automatiska hämtningar. Appar uppdateras automatiskt via Wi-Fi om du inte stänger av alternativet.




Hämta böcker

Hämta böcker från iBooks Store. Använd knapparna längst ned på skärmen i iBooks när du vill komma åt iBooks Store. Tryck på I blickfånget för de senaste nyheterna, eller Topplistor om du vill visa de populäraste. Om du vill hitta en viss bok trycker du på Sök.

Använd Siri. Säg t.ex. "Hitta böcker av författarnamn".

Läsa en bok

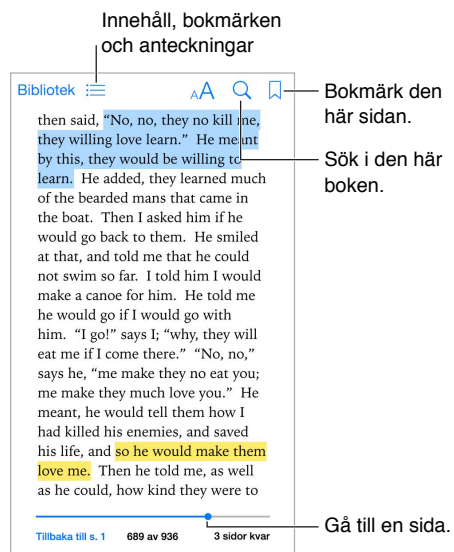


Öppna en bok. Tryck på boken som du vill läsa. Om den inte visas på bokhyllan drar du med fingret åt höger eller åt vänster så att andra samlingar visas.

Visa reglagen. Tryck nära mitten av en sida. Vilka reglage som finns tillgängliga skiljer sig åt mellan olika böcker, men några saker du kan prova är att söka, visa innehållsförteckningen och dela det som du läser.



Stäng en bok. Tryck på Bibliotek eller nyp på sidan.


Förstora en bild. Tryck snabbt två gånger på bilden. I vissa böcker visas ett förstoringsglas som du kan använda till att visa en bild när du håller kvar fingret på bilden.


Läs spaltvis. I böcker som har stöd för det kan du zooma in genom att trycka snabbt två gånger på en textspalt. Flytta sedan till nästa spalt genom att svepa uppåt eller åt vänster.



Gå till en specifik sida. Använd reglagen för sidnavigering i nederkanten av skärmen. Du kan också trycka på , ange ett sidnummer och sedan trycka på sidnumret bland sökträffarna.


Få en definition. Tryck snabbt två gånger på ett ord och tryck sedan på Definiera i menyn som visas. Definitioner är inte tillgängliga för alla språk.


Kom ihåg var du befinner dig. Lägg till ett bokmärke genom att trycka på  och ta bort det genom att trycka igen. Du kan ha flera bokmärken. Om du vill se alla trycker du på  och sedan på Bokmärken. Du behöver inte lägga till ett bokmärke innan du stänger boken eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade senast.

Kom ihåg de bästa bitarna. I vissa böcker kan du lägga till anteckningar och markeringar. Om du vill lägga till en markering håller du ned fingret på ett ord och drar sedan markeringen genom att flytta fingret. Om du vill lägga till en anteckning trycker du snabbt två gånger på ett ord för att markera det, drar i handtagen tills det du vill markera är inneslutet och trycker på Anteckna i menyn som visas. Om du vill se alla anteckningar och markeringar du gjort trycker du på  och sedan på Anteckningar.

Dela de bästa bitarna. Tryck på markerad text och sedan på  i menyn som visas. Om boken kommer från iBooks Store läggs det automatiskt till en länk till boken. (Delning kanske inte är tillgängligt i alla områden.)

Dela en länk till en bok. Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på . Tryck på  och sedan på Dela bok.

Ändra utseendet på en bok. I vissa böcker kan du ändra typsnitt, textstorlek och sidfärg. (Tryck på ) Du kan ändra marginaljustering och avstavning via Inställningar > iBooks. Dessa inställningar gäller för alla böcker som har stöd för dem.

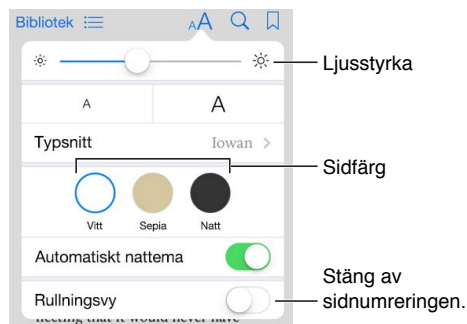

Ändra ljusstyrka. Tryck på . Om  inte visas trycker du först på .


Tona ned skärmen när det är mörkt. Slå på Automatiskt nattema om du vill ändra bokhyllan, sidfärgen och ljusstyrkan när du använder iBooks i dämpat ljus. (Alla böcker har inte stöd för Automatiskt nattema.)

Interagera med multimedier

En del böcker innehåller interaktivt material i form av sådant som filmer, diagram, presentationer, gallerier och 3D-objekt. Du interagerar med ett multimedieobjekt genom att trycka, svepa, nypa ihop eller föra isär fingrarna på det. Om du vill visa ett element i helskrmsläge för du isär två fingrar. När du är klar stänger du den genom att nypa ihop.

Studera anteckningar och ordlistetermer

I böcker som har stöd för det kan du granska alla dina markeringar och anteckningar som studiekort.

Visa alla dina anteckningar. Tryck på . Du kan söka i anteckningarna, eller trycka på ett kapitel om du vill visa anteckningarna du gjort i det kapitlet.


Radera anteckningar Tryck på Markera, markera några anteckningar och tryck sedan på .


Granska anteckningar och studiekort. Tryck på Studiekort. Flytta genom korten genom att svepa. Tryck på Vänd kort om du vill visa baksidan.

Blanda studiekorten. Tryck på  och aktivera Blanda.

Studera ordlistetermer Om bok innehåller en ordlista trycker du på  om du vill ta med de orden bland dina studiekort.


Lyssna på en ljudbok

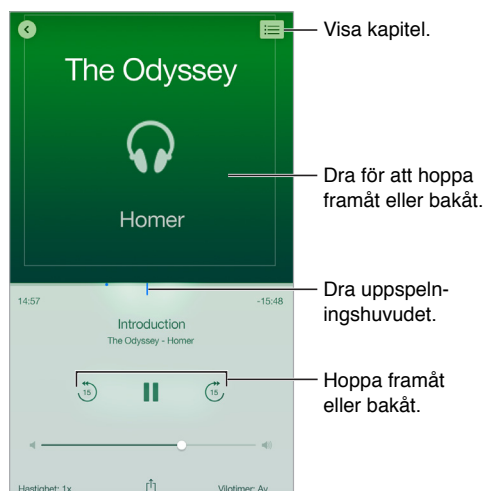

Öppna en ljudbok. Du känner igen ljudböcker på att de har en  på omslaget. Tryck på boken som du vill lyssna på. Om den inte visas i biblioteket sveper du åt höger eller åt vänster så att andra samlingar visas.

Hoppa längre framåt eller bakåt. Tryck och håll på pilarna, eller dra och håll på omslaget. Om du vill ändra antalet sekunder som hoppas över öppnar du Inställningar > iBooks.

Öka eller sänk hastigheten. Tryck på Hastighet och välj sedan en uppspelningshastighet. 1x är normal hastighet, 0,75x är trefjärdedels hastighet o.s.v.


Gå till ett kapitel. Tryck på  och tryck sedan på ett kapitel. Vissa böcker har inte definierade kapitelmarkörer.

Gå till en viss tidpunkt. Dra uppspelningshuvudet som finns under bokomslaget. Du kan se en markering i tidslinjen där du började lyssna under det här passet. Tryck på markeringen om du vill hoppa till den platsen.

Ställ in en vilotimer. Innan du startar uppspelningen kan du trycka på Vilotimer och välja en tidslängd tills ljudet automatiskt stängs av.

Hämta en tidigare inköpt ljudbok. Du kan hämta en bok igen från listan Köpt i iBooks Store.

Ordna böcker

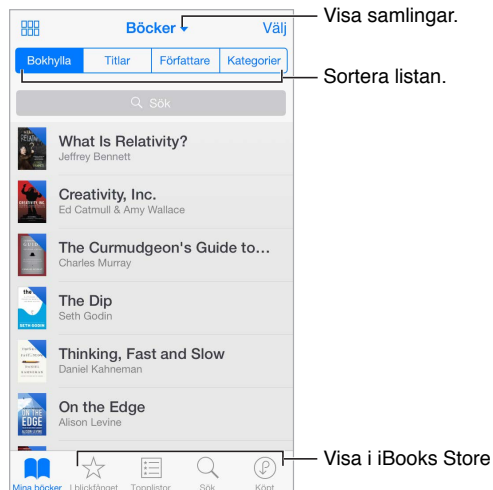

Visa böcker efter titel eller efter omslag. Tryck på  eller .

Visa endast böcker eller PDF-filer. Tryck på namnet för den aktuella samlingen (överst på skärmen) och välj sedan PDF-filer eller Ljudböcker.

Ordna dina böcker med hjälp av samlingar. Tryck på Välj och markera några böcker som du vill flytta till en samling. Redigera eller skapa samlingar genom att trycka på namnet på den aktuella samlingen (överst på skärmen). Vissa inbyggda samlingar, till exempel PDF-filer, går det inte att radera eller ändra.

Byt plats på böcker. Medan du visar böcker efter omslag trycker och håller du på ett omslag och drar det till en ny plats. Medan du visar böcker efter titel sorterar du listan med hjälp av knapparna överst på skärmen. Samlingen Alla böcker sorteras automatiskt åt dig. Byt till en annan samling om du vill ordna dina böcker manuellt.


Sök efter en bok. Dra nedåt så att sökfältet visas överst på skärmen. Sökningen sker bland titlar och författarnamn.

Göm köpta böcker du inte har hämtat. Tryck på namnet för den aktuella samlingen (överst på skärmen) och aktivera Göm iCloud-böcker.

Läsa PDF-dokument

Synkronisera ett PDF-dokument. På en Mac lägger du till PDF-dokumentet i iBooks för OS X, öppnar iTunes, markerar PDF-dokumentet och synkroniserar. I iTunes på en Windows-dator väljer du Arkiv > Lägg till i bibliotek, markerar PDF-dokumentet och synkroniserar. Mer information om synkronisering finns i iTunes Hjälp.

Lägg till en e-postbilaga med ett PDF-dokument i iBooks. Öppna e-brevet och tryck och håll ned PDF-bilagan. Välj Öppna i iBooks från menyn som visas.

Skriv ut ett PDF-dokument. Medan PDF-dokumentet är öppet trycker du på  och väljer Skriv ut. Du måste ha en AirPrint-kompatibel skrivare. Mer information om AirPrint hittar du i [AirPrint](#) på sidan 36.

E-posta ett PDF-dokument. Medan PDF-dokumentet är öppet trycker du på  och väljer E-posta.

iBooks-inställningar

Begränsa tillgången till böcker och ljudböcker med vuxet innehåll. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och välj ett alternativ för Böcker.

Öppna Inställningar > iBooks. Där kan du göra följande:

- Synkronisera samlingar och bokmärken (inklusive anteckningar och information om aktuell sida) med dina andra enheter.
- Visa onlineinnehåll i en bok. En del böcker ansluter till video eller ljud som lagras på internet.
- Ändra åt vilket håll som sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen.



Din hälsa i överblick

Använd appen Hälsa till att hålla reda på information om din hälsa och kondition. Ange data för viktiga parametrar eller låt appen Hälsa samla in data från andra appar och enheter som övervakar din hälsa och aktivitet. Du kan till och med dela vissa data med utvalda appar, och via appar med vissa vårdgivare.

VARNING: iPod touch och appen Hälsa är inte medicinsk utrustning. Se [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 161.

Översikt

Dag Vecka Månad År

Kalorier vid aktivitet 467 cal
Dagligt genomsnitt: 428 Idag: 743

Tryck på valfritt objekt för att visa mer information.

Sömn 7t 29m
Dagligt genomsnitt: 7t 9m Igår kväll: 9,5

Anslut enheter som uppdaterar din tränings- eller hälsostatus.

Puls 68 bpm
Min: 53 Max: 126 Idag

Översikt Hälsodata Källor

Visa alla tillgängliga data, styr datadelning eller lägg till i Överblick.

Visa utvalda hälso- och fitnessdata.

Samla in data om hälsa och kondition

Ange dina egna data. Om parametern finns i din översikt trycker du bara på den och sedan på Lägg till datapunkt. Annars trycker du på Hälsodata längst ned på skärmen, på den parameter du vill uppdatera och sedan på Lägg till datapunkt.

Samla in data från en enhet. Följ anvisningarna som följde med enheten om hur du ställer in den. Om det är en Bluetooth-enhet måste du parkoppla den med iPod touch. Se [Bluetooth-enheter](#) på sidan 36.

Samla in data från en app. Följ anvisningarna som följde med appen om hur du ställer in den. Håll sedan utkik efter en delningsförfrågan som låter dig ange om data ska delas med appen Hälsa.

Stoppa datainsamlingen från en app. Tryck på Källor längst ned på skärmen Hälsa och markera appen i applistan. Du kan också trycka på den aktuella parametern i din översikt eller i hälsodatalistan. Tryck sedan på Dela data och välj appen under Datakällor.

Dela data om hälsa och kondition


Dela data. Följ anvisningarna som följde med appen eller enheten om hur du ställer in den. Håll sedan utkik efter en delningsförfrågan som låter dig ange om data ska delas av appen Hälsa. Din vårdgivare kan t.ex. tillhandahålla en app som skickar blodtrycksuppdateringar till din läkare. Du behöver bara installera appen och sedan tillåta appen Hälsa att dela blodtrycksdata när så behövs.

Sluta att dela data. Tryck på Källor längst ned på skärmen Hälsa och markera appen i applistan. Du kan också trycka på den aktuella parametern i din översikt eller i hälsodatalistan. Tryck sedan på Dela data och välj appen under Dela data med.




Passbook i översikt


Använd Passbook till att samla boardingkort, biobiljetter, kuponger och mycket annat på ett och samma ställe. Skanna ett kort, en biljett eller en kupong på iPod touch när du vill checka in för en flygresa, bli insläppt på bion eller lösa in en kupong. Kupongerna kan innehålla praktisk information som saldot på ett kaffekort, sista giltighetsdatum för en rabattkupong eller sittplatsen på en konsert.

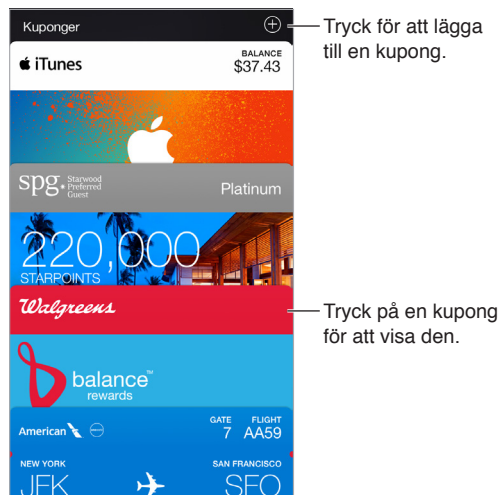

Passbook på språng

Hitta appar som har stöd för Passbook. Tryck på Appar för Passbook på välkomstkärmen i Passbook. På datorn kan du även gå till www.itunes.com/passbookapps. Lägg till en kupong från en app, ett e-brev eller meddelande via Meddelanden, eller en webbplats i samband med ett inköp eller när du får en kupong eller present. Vanligen trycker du på eller klickar på kupongen eller länken till en kupong om du vill lägga till den i Passbook. Du kan också skanna koder från annonser eller kvitton. Koderna hämtas då till Passbook.

Skanna en kod. Tryck på  och sedan på Skanna kod. Håll iPod touch framför koden och se till att hela koden syns på skärmen så läggs kupongen till.

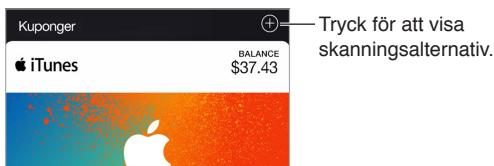


Använd en kupong. Om en notis för en kupong visas på låsskärmen drar du på notisen så visas kupongen. Du kan också öppna Passbook, välja kupongen och sedan hålla streckkoden på kupongen mot skannern.

Dela en kupong. Du kan dela en kupong via Mail, Meddelanden eller AirDrop. Se [Dela från appar](#) på sidan 32.

Visa en kupong baserat på plats. En kupong kan visas på låsskärmen när du väcker iPod touch på rätt tid eller plats – exempelvis när du har anlänt till flygplatsen inför en flygresa. Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.

Ordna om kuponger. Flytta en kupong till en ny plats genom att dra den i listan. Kupongordningen uppdateras på alla enheter med iOS 7 eller senare.

Uppdatera en kupong. Kuponger uppdateras vanligen automatiskt. Om du vill uppdatera en kupong manuellt trycker du på kupongen, därefter på  och drar sedan kupongen nedåt.

Använd en iTunes-kupong. Du kan lägga till en iTunes-kupong i Passbook som gör det enkelt att lägga till pengar för ditt Apple-ID. Du kan då göra inköp via iTunes Store, App Store och iBooks Store utan att använda något kredit- eller bankkort. Du lägger till en iTunes-kupong genom att öppna App Store > Lös in. Tryck sedan på Komma igång under iTunes-kupong. Du kan lägga till pengar i en iTunes-kupong hos de flesta Apple-återförsäljare i de flesta länder.

Klar med en kupong? Tryck på kupongen, tryck på  och sedan på Radera.

Passbook-inställningar

Förhindra att kuponger visas på låsskärmen. Välj Inställningar > Lösenkod och tryck på Slå på lösenkod. Stäng sedan av Passbook under Tillåt åtkomst från låst skärm. För kuponger med notiser kan du förhindra att en särskild kupong visas på låsskärmen genom att trycka på  och avaktivera Visa vid låst skärm.

Ställ in notisalternativ. Öppna Inställningar > Notiser > Passbook.

Visa kuponger på dina andra iOS-enheter. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Passbook.

Kalkylator

27



Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare.

Öppna kalkylatorn snabbt! Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas.




Du aktiverar den avancerade kalkylatorn genom att rotera iPod touch till liggande läge.





Podcaster i överblick

Öppna appen Podcaster och bläddra bland, prenumerera på och spela upp dina favoritpodcaster med ljud eller video på iPod touch.

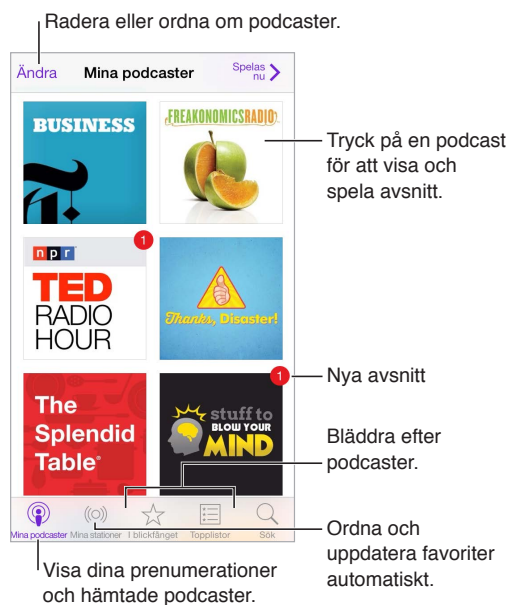


Hämta podcaster och avsnitt

Upptäck fler podcaster. Tryck på I blickfånget eller Topplistor längst ned på skärmen.

Söker efter nya podcaster. Tryck på Sök längst ned på skärmen.

Sök i biblioteket. Tryck på Mina podcaster och dra sedan nedåt från mitten av skärmen för att visa sökfältet.

Titta eller lyssna på ett smakprov eller strömma ett avsnitt. Tryck på podcasten och sedan på ett avsnitt.

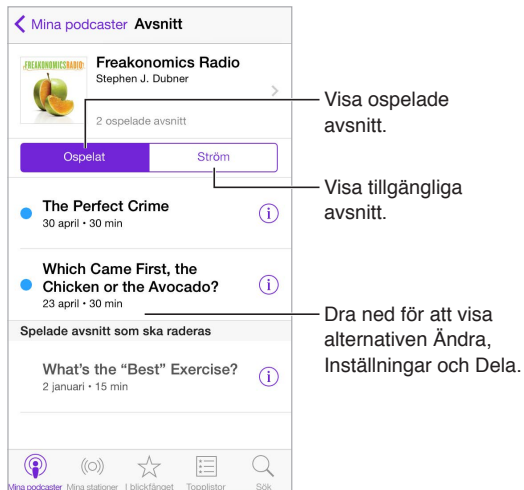

Få mer information. Tryck på **i** så visas information om avsnittet. Om du trycker på en länk i en podcast- eller avsnittsbeskrivning så öppnas den i Safari.

Hitta nya avsnitt. Tryck på Ospelad så visas avsnitt du inte har lyssnat på än.

Bläddra bland avsnitt. Tryck på Ström så visas avsnitt som är tillgängliga för hämtning eller som du kan strömma.


Hämta ett avsnitt till iPod touch. Tryck på  bredvid avsnittet.

Hämta nya avsnitt så fort de släpps. Prenumerera på podcasten. Om du bläddrar bland podcaster i blickfånget eller i topplistor trycker du på podcasten och sedan på Prenumerera. Om du redan har hämtat avsnitt trycker du på Mina podcaster och trycker på podcasten. Sedan trycker du på Inställningar högst upp i listan över avsnitt och slår på Prenumerera.

Spara avsnitt. Tryck på **i** bredvid ett avsnitt och sedan på Spara avsnitt. Tryck på Radera hämtning om du vill radera ett sparat avsnitt.

Styra uppspelningen

Använd uppspelningsreglagen till att hoppa framåt eller bakåt i en podcast, ställa in hastigheten, hoppa över avsnitt med mera.

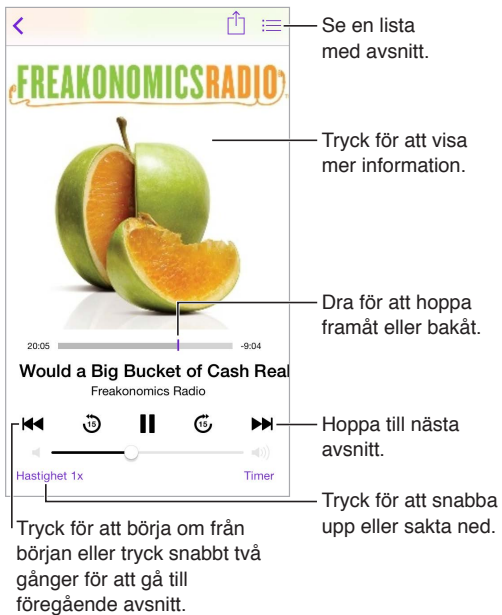

Visa podcastinformation medan du lyssnar. Tryck på podcastbilden för att återgå till skärmen Nu spelas.


Hoppa framåt eller bakåt med högre precision. Flytta fingret mot övre kanten av skärmen när du drar uppspelningshuvudet åt vänster eller höger. När du kommer i närheten av uppspelningsreglagen kan du snabbt skanna igenom hela avsnittet. När du kommer nära övre kanten av skärmen kan du skanna en sekund i taget.

Använd Siri. Du kan t.ex. säga:

- "Spela podcaster"
- "Spela dubbelt så fort"
- "Hoppa framåt 10 sekunder"

Ordna dina favoriter i stationer

Ordna dina favoritpodcaster i anpassade stationer, och uppdatera avsnitt automatiskt mellan alla dina enheter.

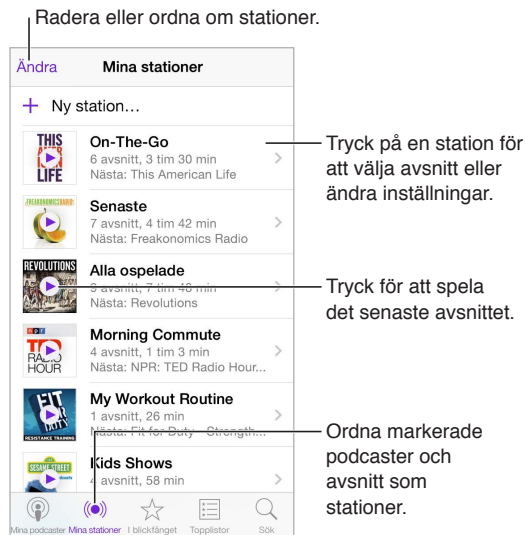

Samla avsnitt från olika podcaster. Om du vill lägga till avsnitt i en On-The-Go-station trycker du på Mina stationer, trycker på On-The-Go och sedan på Lägg till. Du kan också trycka på ⓘ bredvid valfritt avsnitt i biblioteket. Du kan också hålla fingret på ett avsnitt och sedan trycka på Lägg till i On-The-Go.

Skapa en station. Tryck på Mina stationer och sedan på ⊕.

Ändra ordning i stationslistan eller på podcaster i en station. Tryck på Mina stationer, tryck på Ändra ovanför stationslistan eller avsnittslistan och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.

Ändra uppspelningsordning för avsnitt i en station. Tryck på stationen och sedan på Inställningar.

Ordna om podcastbiblioteket. Tryck på Mina podcaster och tryck på listvyn i det övre högra hörnet. Tryck på Ändra och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.

Visa de äldsta avsnitten först. Tryck på Mina podcaster, tryck på en podcast och sedan på Inställningar.

Spela upp podcaster från stationslistan. Tryck på ▶ bredvid stationsnamnet.

Podcastinställningar

Öppna Inställningar > Podcaster. Där kan du:

- välja att hålla podcastprenumerationer uppdaterade på alla dina enheter
- välja hur ofta Podcaster ska leta bland prenumerationer efter nya avsnitt
- låta avsnitt hämtas automatiskt
- välja om du vill behålla avsnitt när du hämtat dem



Röstmemon i överblick

Med Röstmemon kan du använda iPod touch som en bärbar inspelningsenhet. Använd den med den inbyggda mikrofonen eller med ett headset eller en extern mikrofon som stöds.



Spela in



Gör en inspelning. Tryck på ● eller tryck på mittknappen på headsetet. Tryck igen om du vill pausa eller återuppta inspelningen.

Inspelningar med den inbyggda mikrofonen är i monofORMAT, men du kan spela in i stereo med en extern stereomikrofon som fungerar tillsammans med hörlursuttaget på iPod touch eller med Lightning-kontakten. Leta efter tillbehör som är märkta med Apples logotyp "Made for iPod" eller "Works with iPod".

Justera inspelningsnivån. Flytta mikrofonen närmare det du spelar in. För bättre inspelningskvalitet bör den högsta nivån ligga mellan -3 dB och 0 dB.

Provllyssna innan du sparar. Tryck på ► till vänster om inspelningsknappen. Placera uppspelningshuvudet genom att dra nivåvisaren för inspelningen åt vänster eller höger.

Spela över ett avsnitt. Placera uppspelningshuvudet genom att dra nivåvisaren för inspelningen och tryck sedan på ●.


Putsa bort överflödet. Tryck på  och dra de röda putshandtagen. Kontrollera ändringen genom att trycka på . Justera putshandtagen om det behövs och tryck sedan på Putsa när du är klar.

Spara inspelningen. Tryck på Klar.

Stäng av start- och stoppljuden. Sänk ljudet till helt tyst med hjälp av volymknapparna på iPod touch.

Multitasking. Om du vill använda en annan app medan du spelar in trycker du på hemknappen och öppnar den andra appen. Återgå till Röstmemon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Spela upp

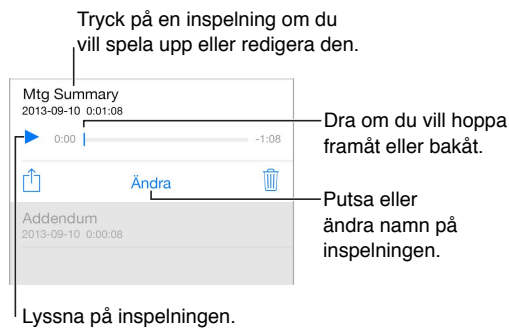

Byt namn på en inspelning. Tryck på inspelningens namn.

Flytta inspelningar till datorn

Du kan synkronisera röstmemon med iTunes-biblioteket på datorn och lyssna på dem på datorn eller synkronisera dem med en annan iPod touch eller iPhone.

När du raderar ett synkroniserat röstmemo från iTunes finns det kvar på enheten där det spelades in, men det raderas från andra synkroniserade iPod touch- eller iPhone-enheter. Om du raderar ett synkroniserat röstmemo på iPod touch kopieras det tillbaka till iPod touch nästa gång du synkroniserar med iTunes, men du kan inte synkronisera den kopian tillbaka till iTunes en andra gång.


Synkronisera röstmemon med iTunes. Anslut iPod touch till datorn. Öppna iTunes på datorn och markera iPod touch. Markera Musik högst upp på skärmen, markera Synkronisera musik, markera Inkludera röstmemon och klicka sedan på Utför.

Röstmemon som synkroniseras från iPod touch till datorn visas i listan Musik och i spellistan Röstmemon i iTunes. Röstmemon som synkroniseras från datorn visas i appen Röstmemon på iPod touch, men inte i appen Musik.



Kontakter i överblick

Med iPod touch kan du komma åt och redigera din kontaktlista för privata konton, jobbkonton och andra konton.

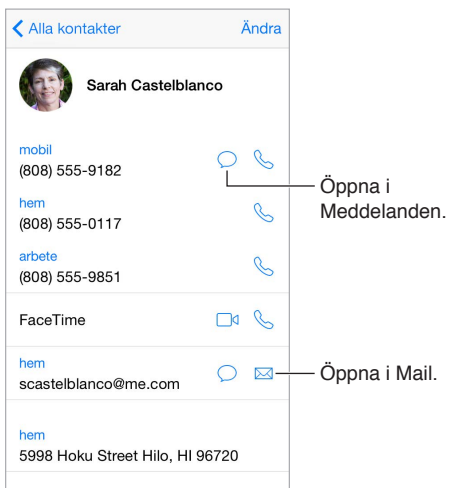

Ställ in kortet Min info för Safari, Siri och andra appar. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Min info och välj kontaktkortet som innehåller ditt namn och dina uppgifter.

Låt Siri veta vem som är vem. Tyck på Lägg till relaterat namn på ditt kontaktkort för att definiera relationer som du vill att Siri ska känna till, så att du kan säga saker som "skicka ett meddelande till min syster".

Använd Siri. Säg t.ex. "Sarah Castelblanco är min syster".

Hitta en kontakt. Tryck på sökfältet överst i kontaktlistan och skriv in sökningen. Du kan även söka bland dina kontakter med Spotlight (se [Spotlight-sökning](#) på sidan 29).

Använd Siri. Säg t.ex. "Vilken jobbadress har min bror?".

Dela en kontakt. Tryck på en kontakt och tryck sedan på Dela kontakt. Se [Dela från appar](#) på sidan 32.

Ändra en etikett. Om ett fält har fel etikett, t.ex. Hem istället för Arbete, trycker du på Ändra. Tryck sedan på etiketten och välj en från listan, eller tryck på Anpassad etikett och skriv en egen.

Lägg till vänners sociala profiler. Visa en kontakt och tryck på Ändra och sedan på "lägg till social profil". Du kan lägga till konton för Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace och Sina Weibo, eller skapa en anpassad post.

Radera en kontakt. Öppna kontaktens kort och tryck på Ändra. Rulla ned och tryck på Radera kontakt.

Lägga till kontakter

Förutom att skriva in kontakter kan du göra följande:

- *Använda dina iCloud-kontakter:* Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kontakter.
- *Importerera Facebook-vänner:* Öppna Inställningar > Facebook och aktivera Kontakter i listan Tillåt att de här apparna använder kontot. Detta skapar en Facebook-grupp i Kontakter.
- *Använda dina Google-kontakter:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på ditt Google-konto och aktivera sedan Kontakter.
- *Öppna en global adresslista i Microsoft Exchange:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på ditt Exchange-konto och aktivera sedan Kontakter.
- *Ställa in ett LDAP- eller CardDAV-konto för åtkomst till företags- eller skolkataloger:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto > Annat. Tryck på Lägg till LDAP-konto eller Lägg till CardDAV-konto och ange kontouppgifterna.
- *Synkronisera kontakter från datorn:* I iTunes på datorn aktiverar du synkronisering av kontakter i fönstret för enhetsinformation. Mer information hittar du i iTunes Hjälp.
- *Importerera kontakter från ett vCard-kort:* Tryck på en bilaga i .vcf-format i ett e-brev eller meddelande.

Sök i en katalog. Tryck på Grupper, tryck på den GAL-, CardDAV- eller LDAP-katalog som du vill söka i och skriv sedan in sökningen. Du sparar en persons information i dina kontakter genom att trycka på Lägg till kontakt.

Visa eller göm en grupp. Tryck på Grupper och markera de grupper du vill visa. Knappen visas bara om du har fler än en kontaktkälla.

Uppdatera kontakter med Twitter, Facebook och Sina Weibo. Öppna Inställningar > Twitter, Inställningar > Facebook eller Inställningar > Sina Weibo. Tryck sedan på Uppdatera kontakter. Detta uppdaterar kontaktbilder och kontonamn för sociala medier i Kontakter.

Samla kontakter

När du har kontakter från flera källor så kanske du får flera poster för samma person. Kontakter som har samma namn länkas och visas som en enda *samlad kontakt* i listan, så att de inte visas flera gånger i listan med alla kontakter. När du visar en samlad kontakt ser du titeln Samlad info.

Länka kontakter. Om två poster för samma person inte länkas samman automatiskt kan du göra det manuellt. Redigera en kontakt. Tryck på Ändra, tryck på Länka kontakt och välj sedan kontaktposten som du vill länka till.

Om du länkar kontakter med olika för- eller efternamn ändras inte namnen på de enskilda korten, men bara ett namn visas på det samlade kortet. Du väljer vilket namn som ska visas på det samlade kortet genom att trycka på Ändra, trycka på det länkade kort som har det namn du föredrar och sedan trycka på Använd det här namnet för samlat kort.

Inställningar för Kontakter

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Där kan du:

- Ändra hur kontakter ska sorteras.
- Visa kontakter med för- eller efternamn först.
- Ändra hur långa namn förkortas i listor.
- Välja att visa de senaste kontakterna på skärmen för multitasking.
- Ange ett förvalt konto för nya kontakter.
- Ange ditt Min info-kort.

Hjälpmedelsfunktioner

iPod touch innehåller många hjälpmedelsfunktioner:

Syn

- [VoiceOver](#)
- [Stöd för punktskriftsdisplay](#)
- [Zooma](#)
- [Invertera färger och gråskala](#)
- [Tala markering](#)
- [Läs upp skärm](#)
- [Automatisk textuppläsning](#)
- [Stor text, fet text och text med hög kontrast](#)
- [Knappformer](#)
- [Minska skärmrörelser](#)
- [Av-/På-etiketter](#)
- [Valfria signaler](#)
- [Videobeskrivningar](#)

Hörsel

- [Hörapparater](#)
- [Monoljud och balans](#)
- [Undertexter och dold textning](#)

Interagering

- [Siri](#)
- [Widescreentangentbord](#)
- [Guidad åtkomst](#)
- [Reglagestyrning](#)
- [AssistiveTouch](#)

Slå på hjälpmedelsfunktioner. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 135.

Du kan också använda Siri och med rösten öppna appar, invertera färger, läsa upp skärmen i vissa appar och arbeta med VoiceOver. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 43.

Använd iTunes på datorn till att ställa in hjälpmedelsfunktioner på iPod touch. Du kan välja vissa alternativ för hjälpmedel i iTunes på datorn. Anslut iPod touch till datorn och markera iPod touch i enhetslistan i iTunes. Klicka på Sammanfattning och sedan på Ställ in Hjälpmedel längst ned på skärmen Sammanfattning.

Mer information om hjälpmedelsfunktionerna på iPod touch finns på www.apple.com/se/accessibility.

Hjälpmedelsgenväg

Använd hjälpmedelsgenvägen. Tryck snabbt tre gånger på hemknappen om du vill slå på eller stänga av någon av dessa funktioner:

- VoiceOver
- Invertera färger
- Gråskala
- Zooma
- Reglagestyrning
- AssistiveTouch
- Guidad åtkomst (kortkommandot startar Guidad åtkomst om det inte redan är aktiverat. Se [Guidad åtkomst](#) på sidan 152.)
- Hörapparatsreglage (om du har en parkopplad hörapparat tillverkad för iPhone)

Välj de funktioner du vill styra. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg och välj sedan önskad funktion.

Långsammare klickning. Om du vill sänka hastigheten för trippelklick öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Intervall för hemknappsklick. (Även hastigheten för dubbelklick sänks.)

VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPod touch utan att se den.

VoiceOver läser upp varje enskilt objekt på skärmen när du markerar dem. VoiceOver-pekaren (en rektangel) omsluter objektet och VoiceOver läser upp objektets namn eller beskriver det.

Rör på skärmen eller dra med fingret över den om du vill höra objekten på skärmen. När du markerar text läser VoiceOver upp den. När du aktiverar Läs upp tips kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du interagerar med objekten, t.ex. knappar och länkar, genom att använda de gester som beskrivs i [Lära dig VoiceOver-gester](#) på sidan 138.

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser sedan upp det första objektet på skärmen (vanligtvis i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras till liggande eller stående riktning och när skärmen tonas ner eller låses.

Obs! VoiceOver talar det språk som är valt under Inställningar > Allmänt > Språk och region. VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

Grundläggande om VoiceOver

Viktigt: VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPod touch. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPod touch – även till att avaktivera VoiceOver.

Aktivera eller avaktivera VoiceOver. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) ovan.

Använd Siri. Säg:

- "Slå på VoiceOver"
- "Stäng av VoiceOver"

Utforska. Dra ett finger över skärmen. VoiceOver läser upp olika objekt när du rör vid dem. Lyft fingret om du vill lämna ett objekt markerat.

- *Markera ett objekt:* Tryck på det, eller lyft fingret när du drar över objektet.
- *Markera nästa eller föregående objekt:* Svep åt höger eller åt vänster med ett finger. Objekten är ordnade från vänster till höger, uppifrån och ned.
- *Markera objektet ovanför eller under:* Ställ rotorn på Vertikal navigering och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger. Om Vertikal navigering inte visas i rotorn kan du lägga till det. Se [Använda VoiceOver-rotorn](#) på sidan 140.
- *Markera det första eller sista objektet på skärmen:* Tryck med fyra fingrar högst upp eller längst ned på skärmen.
- *Välj ett objekt med hjälp av dess namn:* Tryck med tre fingrar på skärmen så att Objektväljare öppnas. Skriv sedan ett namn i sökfältet, eller svep åt höger eller vänster för att bläddra genom listan i bokstavsordning. Du kan också trycka på tabellindex till höger om listan och svepa uppåt eller nedåt för att bläddra snabbt genom objektlistan. Du kan också välja ett objekt genom att skriva dess namn för hand. Se [Skriva med fingret](#) på sidan 141. Om du vill stänga objektväljaren utan att göra något val "suddar" du med två fingrar (rör två fingrar fram och tillbaka snabbt tre gånger, som om du skrev ett "z").
- *Ändra ett objekts namn så att det blir enklare att hitta:* Markera objektet, tryck snabbt två gånger och håll sedan ned två fingrar någonstans på skärmen.
- *Läs upp texten i det markerade objektet:* Ställ in rotorn på tecken eller ord och svep sedan nedåt eller uppåt med ett finger.
- *Aktivera och avaktivera uppläsning av tips:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Läs upp tips.
- *Använd fonetisk stavning:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Fonetisk feedback.
- *Läs upp hela skärmen uppifrån och ned:* Svep uppåt med två fingrar.
- *Läs upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt:* Svep nedåt med två fingrar.
- *Pausa uppläsningen:* Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar för att fortsätta, eller markera ett annat objekt.
- *Stäng av ljudet för VoiceOver:* Tryck snabbt två gånger med tre fingrar, upprepa om du vill slå på ljudet igen. Om du använder ett externt tangentbord trycker du på kontrolltangenter.
- *Stäng av ljudeffekter:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och stäng av Använd ljudeffekter.

Använd en större VoiceOver-pekare. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och aktivera Stor pekare.

Justera rösten för tal. Du kan justera VoiceOver-rösten.

- **Ändra volymen:** Använd volymknapparna på iPod touch. Du kan också lägga till volym i rotorn och justera genom att svepa uppåt eller nedåt. Se [Använda VoiceOver-rotorn](#) på sidan 140.
- **Ändra uppläsningshastigheten:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget Uppläsningshastighet. Du kan även ställa in rotorn på Uppläsningshastighet och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret.
- **Använd tonändring:** VoiceOver använder en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex. en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd tonändring.
- **Uttala skiljetecken:** Ställ in rotorn på Interpunktion och välj sedan hur mycket du vill höra genom att svepa uppåt eller nedåt.
- **Styr ljudducking:** Du väljer om ljudet som spelas upp ska tonas ned eller inte medan VoiceOver talar genom att ställa in rotorn på Ljudducking och sedan svepa uppåt eller nedåt.
- **Ändra språk på iPod touch:** Öppna Inställningar > Allmänt > Språk och region. För vissa språk påverkas uttalet i VoiceOver beroende på vilket du väljer under Regionformat.
- **Ändra uttalet:** Ställ rotorn på Språk och svep sedan uppåt eller nedåt. Språk är bara tillgängligt i rotorn om du har lagt till ett språk under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal > Rotorspråk.
- **Välj vilka dialekter som är tillgängliga i rotorn:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal > Rotorspråk. Om du vill justera röstkvaliteten eller talhastigheten trycker du på ⓘ bredvid språket. Om du vill ta bort språk från rotorn eller ändra ordningen på dem trycker du på Ändra. Tryck sedan på raderingsknappen eller dra ≡ uppåt eller nedåt. Tryck på Klar.
- **Ställ in den förvalda dialekten för det aktuella iPod touch-språket:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal.
- **Hämta en talröst med förbättrad kvalitet:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal. Tryck på ett språk och tryck sedan på Förbättrad kvalitet. Om du använder engelska kan du hämta Alex (869 MB), samma amerikanska röst med hög kvalitet som används för VoiceOver på Mac-datorer.

Använda iPod touch med VoiceOver

Lås upp iPod touch. Tryck antingen på hemknappen eller på vilo-/väckningsknappen, svep så att uppläsningssknappen markeras och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

Ange lösenkoden tyst. För att undvika att din lösenkod läses upp när du anger den kan du använda handskrift. Se [Skriva med fingret](#) på sidan 141.

Öppna en app, dra ett reglage eller tryck på ett objekt. Markera objektet och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

Tryck snabbt två gånger på ett markerat objekt. Tryck snabbt tre gånger på skärmen.

Justera ett reglage. Markera reglaget och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

Använd en standardgest. Tryck snabbt två gånger och håll ned fingret på skärmen tills du hör tre stigande toner. Utför då gesten. När du lyfter fingret återupptas VoiceOver-gester. Om du exempelvis vill dra ett volymreglage med fingret istället för att svepa uppåt och nedåt markerar du reglaget, trycker snabbt två gånger och håller ned fingret. Vänta tills du hör tre toner och dra sedan åt vänster eller höger.

Rolla i en lista eller en del av skärmen. Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar.

- *Rolla kontinuerligt i en lista:* Tryck snabbt två gånger och håll ned fingret tills du hör tre stigande toner. Dra uppåt eller nedåt.
- *Använd listindexet:* En del listor har ett alfabetiskt tabellindex till höger. Du flyttar genom indexet genom att markera det och svepa uppåt eller nedåt. Du kan även trycka snabbt två gånger, hålla ned fingret och sedan dra uppåt eller nedåt.
- *Ordna om en lista:* Du kan ändra ordningsföljden för objekt i vissa listor, till exempel rotorobjekten i inställningarna för Hjälpmedel. Markera ≡ på höger sida om ett objekt, tryck snabbt två gånger och håll ned tills du hör tre stigande toner. Dra då uppåt eller nedåt.

Öppna Notiscenter. Markera ett objekt i statusraden och svep sedan nedåt med tre fingrar. Om du vill ta bort Notiscenter "suddar" du det med två fingrar (rör två fingrar fram och tillbaka snabbt tre gånger, som om du skrev ett "z").

Öppna Kontrollcenter. Markera ett objekt i statusraden och svep sedan uppåt med tre fingrar. Stäng Kontrollcenter genom att "sudda" med två fingrar.

Växla mellan appar. Dubbelklicka på hemknappen så visas öppna appar. Välj sedan en app genom att svepa åt vänster eller höger med ett finger, och växla till den genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också ställa in rotorn på Åtgärder medan du visar öppna appar och sedan svepa uppåt eller nedåt.

Ändra ordning på hemskärmen. Markera en symbol på hemskärmen, tryck snabbt två gånger, håll ned fingret och dra. Lyft på fingret när symbolen är på sin nya plats. Dra en symbol till kanten av skärmen om du vill flytta den till en annan hemskärm. Du kan fortsätta att markera och flytta objekt tills du trycker på hemknappen.

Läs upp statusinformation om iPod touch. Tryck på statusraden högst upp på skärmen och svep sedan åt höger eller vänster så får du information om tid, batteristatus, Wi-Fi-signalstyrka och annat uppläst.

Läs upp notiser. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och aktivera Läs alltid upp notiser. Notiser, inklusive text i inkommande textmeddelanden, läses upp när de inträffar, även om iPod touch är låst. Notiser du inte visat upprepas när du låser upp iPod touch.

Aktivera eller avaktivera skärmidån. Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar. När skärmidån är på är innehållet på skärmen aktivt trots att skärmen är avstängd.

Lära dig VoiceOver-gester

När VoiceOver är på har standardgesterna för pekskärmen andra effekter. Dessutom finns det ytterligare gester som du kan använda till att flytta runt på skärmen och styra enskilda objekt. Bland VoiceOver-gesterna finns tryckningar och svepningar med två, tre och fyra fingrar. För bästa resultat när du använder gester med flera fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar på samma hand eller ett finger på vardera hand. Du kan också använda tummarna. Det går även att använda "delad tryckning": istället för att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger.

Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig. Om en gest inte fungerar kan du prova att utföra den snabbare. Det gäller speciellt om du ska trycka snabbt två gånger eller svepa. Du sveper genom att snabbt och lätt dra med ett eller flera fingrar över skärmen.

I VoiceOver-inställningarna kan du ange ett speciellt område där du kan öva på VoiceOver-gester utan att det påverkar iPod touch eller inställningarna på den.

Öva på VoiceOver-gester. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på VoiceOver-träning. Tryck på Klar när du har övat klart. Om du inte ser knappen VoiceOver-träning kontrollerar du att VoiceOver är aktiverat.

Här är några viktiga VoiceOver-gester:

Navigera och läsa

- *Tryck:* Markera objektet och läs upp det.
- *Svep åt höger eller vänster:* Markera nästa eller föregående objekt.
- *Svep uppåt eller nedåt:* Beror på rotorinställningen. Se [Använda VoiceOver-rotorn](#) på sidan 140.
- *Svep uppåt med två fingrar:* Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Svep nedåt med två fingrar:* Läs upp allt från den aktuella positionen
- *Tryck med två fingrar:* Stoppa eller återuppta talsyntesen.
- *”Sudda” med två fingrar:* Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att det bildas ett ”z”) för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.
- *Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar:* Rulla en sida i taget.
- *Svep åt höger eller vänster med tre fingrar:* Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis på hemskrämen).
- *Tryck med tre fingrar:* Läs upp ytterligare information, till exempel placering inom en lista eller om text har markerats.
- *Tryck på skärmens överkant med fyra fingrar:* Markera det första objektet på sidan.
- *Tryck på skärmens nederkant med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på sidan.

Aktivera

- *Tryck snabbt två gånger:* Aktivera det markerade objektet.
- *Tryck snabbt tre gånger:* Dubbeltryck på ett objekt.
- *Delad tryckning:* Som alternativ till att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det, så att det aktiveras, kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger.
- *Tryck snabbt två gånger och håll (1 sekund) + standardgest:* Använd en standardgest. Gesten med två snabba tryckningar och håll beordrar iPod touch att tolka nästa gest som en standardgest. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta ett reglage.
- *Tryck snabbt två gånger med två fingrar:* Spela upp eller pausa i Musik, Videor, Röstmemon eller Bilder. Ta en bild i Kamera. Starta eller pausa inspelning i Kamera eller Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Tryck snabbt två gånger och håll med två fingrar:* Ändra ett objekts etikett så att det blir enklare att hitta.
- *Tryck snabbt tre gånger med två fingrar:* Öppna Objektväljare.
- *Tryck snabbt två gånger med tre fingrar:* Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar:* Aktivera eller avaktivera skärmidån.

Använda VoiceOver-rotorn

Använd rotorn till att välja vad som ska hända när du sveper uppåt eller nedåt när VoiceOver är aktivt, eller till att välja speciella inmatningsmetoder som Punktskriftsinmatning på skärm eller Handskrift.

Använd rotorn. Roterar två fingrar på skärmen runt en punkt mellan dem.



Välj rotorinställningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmiddel > VoiceOver > Rotor och markera alternativen som du vill visa i rotorn.

Vilka alternativ och vilka effekter som är tillgängliga i rotorn beror på vad du gör. Om du till exempel läser ett brev kan du använda rotorn till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord eller tecken för tecken när du sveper uppåt eller nedåt. På en webbsida kan du ställa in rotorn på att läsa upp all text (ord för ord eller tecken för tecken) eller hoppa från en objekt till ett annat av en viss typ, t.ex. rubriker eller länkar.

Om du använder ett Apple Wireless Keyboard till att styra VoiceOver kan du använda rotorn till att justera inställningar som volym, talhastighet, tonhöjd eller fonetik, tangentbordseko och uppläsning av interpunktion. Se [Använda VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 143.

Använda tangentbordet på skärmen

När du aktiverar ett redigerbart textfält visas tangentbordet på skärmen (såvida du inte har anslutit ett Apple Wireless Keyboard).

Aktivera ett textfält. Markera textfältet och tryck snabbt två gånger. Insättningspunkten och tangentbordet visas på skärmen.

Ange text. Skriv tecken med tangentbordet på skärmen:

- *Pekfingermetoden:* Välj en tangent genom att svepa åt vänster eller höger och mata sedan in tecknet genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när tecknet matas in.
- *Touchmetoden:* Välj en tangent genom att placera fingret på den och mata in tecknet genom att lyfta på fingret. Om du trycker på fel tangent drar du fingret till rätt tangent. VoiceOver läser upp alla tangenter du placerar fingret på, men matar inte in något tecken förrän du lyfter på fingret.
- *Direkt-touchmetoden:* VoiceOver avaktiveras för endast tangentbordet, så du kan skriva precis som när VoiceOver är avstängt.
- *Välj skrivmetod:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmiddel > VoiceOver > Skrivmetod. Du kan också ställa rotorn på Skrivläge och svepa uppåt eller nedåt.

Flytta insättningspunkten. Sveg uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. Använd rotorn till att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad. Hoppa till början eller slutet genom att trycka snabbt två gånger på texten.


VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet, ordet eller raden som insättningspunkten rör sig över. Om du flyttar framåt ord för ord placeras insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det föregående ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet.

Placera insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening. Använd rotorn till att växla tillbaka till teckenläge.

Om du flyttar insättningspunkten rad för rad läser VoiceOver upp varje rad som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i början av nästa rad (utom när du kommer till sista raden i ett stycke – då flyttas insättningspunkten till slutet av den rad som just lästes upp). Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i början av den rad som läses upp.

Ändra tal vid skrift. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift.

Använd fonetik i tal vid skrift. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Fonetisk feedback. Texten läses upp tecken för tecken. VoiceOver läser först upp tecknet och sedan ett ord som börjar med det tecknet, till exempel "f" och sedan ordet "foxtrot".

Radera ett tecken. Använd  med någon av skrivmetoderna i VoiceOver. VoiceOver läser upp varje tecken när det raderas. Om du har aktiverat Använd tonändring läser VoiceOver upp raderade tecken med en lägre tonhöjd.

Markera text. Ställ rotorn på Ändra, välj Markera eller Markera allt genom att svepa med fingret uppåt eller nedåt och tryck sedan snabbt två gånger. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du trycker snabbt två gånger. Om du vill förstora eller förminska markeringen "suddar" du först med två fingrar så att popupmenyn stängs. Nyp sedan ihop eller dra isär fingrarna.

Klipp ut, kopiera eller klistra in. Ställ rotorn på Ändra och markera texten, välj Klipp ut, Kopiera eller Klistra in genom att svepa uppåt eller nedåt och tryck sedan snabbt två gånger.

Ångra. Skaka på iPod touch, svep med fingret till höger eller vänster och tryck snabbt två gånger på åtgärden som du vill ångra.

Skriv ett tecken med accent. Med pekfingermetoden markerar du standardtecknet och trycker sedan snabbt två gånger och håller ned tills du hör ett ljud som talar om att teckenvarianter visas. Dra till vänster eller höger och markera, så får du höra alternativen. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret. Med touchmetoden trycker du och håller ned på ett tecken tills de alternativa tecknen visas.

Ändra tangentbordslayouten. Ställ rotorn på Språk och svep sedan uppåt eller nedåt. Välj "förvalt språk" om du vill använda det språk som är valt i inställningspanelen Språk och region. Språkrotorn visas bara om du har valt fler än ett språk under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal.

Skriva med fingret

I handskriftsläget kan du skriva text genom att skriva tecken på skärmen med fingret. Utöver att skriva text kan du använda handskriftsläget till att ange iPod touch-lösenkoden tyst och till att öppna appar från hemskärmen.

Aktivera handskriftsläget. Använd rotorn till att välja Handskrift. Om Handskrift inte visas i rotorn öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor och lägger till alternativet.

Välj en teckentyp. Välj gemener, versaler, siffror eller skiljetecken genom att svepa uppåt eller nedåt med tre fingrar.

Få det markerade tecknet uppläst. Tryck med tre fingrar.

Skriv in ett tecken. Rita tecknet på skärmen med fingret.

Skriv in ett mellanslag. Svep åt höger med två fingrar.

Gå till en ny rad. Svep åt höger med tre fingrar.

Radera tecknet före insättningspunkten. Svep åt vänster med två fingrar.

Markera ett objekt på hemskärmen. Börja skriva namnet på objektet. Om det finns flera träffar fortsätter du att skriva tills bara ett namn är kvar, eller sveper uppåt eller nedåt med två fingrar och väljer en av träffarna.

Ange lösenkoden tyst. Ställ rotorn på Handskrift på lösenkodsskärmen och skriv sedan tecknen i din lösenkod.

Använd ett tabellindex till att hoppa i en lång lista. Markera tabellindexet till höger om tabellen (t.ex. brevid din kontaktlista eller Objektivväljare i VoiceOver) och skriv bokstaven.

Ställ in rotorn på en elementtyp för webbsurfning. Skriv den första bokstaven i en sidelementtyp. Skriv t.ex. "l" om du vill att svepningar uppåt eller nedåt ska hoppa till länkar, eller "h" om du vill hoppa till rubriker.

Lämna handskriftsläget. "Sudda" med två fingrar eller välj en annan inställning på rotorn.

Skriva punktskrift på skärmen

När Punktskriftsinmatning på skärm är aktiverat kan du använda fingrarna till att skriva punktskrift med sex punkter eller kortskrift direkt på iPod touch-skärmen. Tryck koder medan iPod touch ligger plant framför dig (som på ett bord), eller håll iPod touch med skärmen vänd ifrån dig och baksidan mot dig medan du skriver (bortvänd skärm).

Aktivera Punktskriftsinmatning på skärm. Använd rotorn till att välja Punktskriftsinmatning på skärm. Om alternativet inte visas i rotorn öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor och lägger till det.

Skriv punktskrift. Placera iPod touch plant framför dig eller håll den med skärmen vänd ifrån dig, och skriv sedan på skärmen med ett eller flera fingrar samtidigt.

Justera inskriftspunkternas placering. Du flyttar inskriftspunkternas placering så att de passar dina fingrar genom att trycka ned och lyfta upp högerhandens tre fingrar samtidigt på inskriftspunkt nummer 4, 5 och 6, och sedan direkt trycka med vänsterhandens tre fingrar på 1, 2 och 3.

Växla mellan punktskrift med sex punkter och kortskrift. Svep åt höger med tre fingrar. Du ställer in ett förvalt alternativ genom att öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Punktskriftsinmatning på skärm.

Skriv in ett mellanslag. Svep åt höger med ett finger. (Om du håller skärmen vänd ifrån dig sveper du åt *ditt* höger.)

Radera det föregående tecknet. Svep åt vänster med ett finger.

Flytta till en ny rad (skriva). Svep åt höger med två fingrar.

Bläddra genom stavningsförslag. Svep uppåt eller nedåt med ett finger.

Markera ett objekt på hemskärmen. Börja skriva namnet på objektet. Om det finns flera träffar fortsätter du att skriva tills bara ett namn är kvar, eller sveper uppåt eller nedåt med ett finger och väljer en av träffarna.

Öppna den valda appen. Svep åt höger med två fingrar.

Slå på eller stänga av kortskrift. Svep åt höger med tre fingrar.

Översätt direkt (när kortskrift är aktiverat). Svep nedåt med två fingrar.

Sluta skriva punktskrift. "Sudda" med två fingrar eller välj en annan inställning på rotorn.

Använda VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard som har parkopplats med iPod touch. Se [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 27.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotorn och utföra andra VoiceOver-åtgärder. De flesta kommandona använder tangentkombinationen kontroll-alternativ som förkortas som "VO" i listan nedan.

Du kan använda VoiceOver Hjälp till att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentkombinationer. VoiceOver Hjälp läser upp tangenter och tangentbordskommandon när du skriver dem, utan att utföra motsvarande åtgärd.

VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

- Slå på VoiceOver Hjälp: VO-K
- Stäng av VoiceOver Hjälp: Escape
- Markera nästa eller föregående objekt: VO-högerpil eller VO-vänsterpil
- Aktivera ett markerat objekt genom att trycka snabbt två gånger: VO-mellanslag
- Tryck på hemknappen: VO-H
- Håll ned det markerade objektet: VO-skift-M
- Flytta till statusfältet: VO-M
- Läs upp från den aktuella positionen: VO-A
- Läs innehållet uppifrån: VO-B
- Pausa eller återuppta uppläsningen: Kontroll
- Kopiera den senast upplästa texten till urklipp: VO-skift-C
- Söka efter text: VO-F
- Slå av eller på ljudet för VoiceOver: VO-S
- Öppna Notiscenter: Fn-VO-uppåt-pil
- Öppna Kontrollcenter: Fn-VO-nedåt-pil
- Öppna Objektväljare: VO-I
- Ändra etikett för det markerade objektet: VO- -
- Tryck snabbt två gånger med två fingrar: VO-"-"
- Justera rotorn: Använd snabbnavigering (se nedan)
- Svep uppåt eller nedåt: VO-uppåt-pil eller VO-nedåt-pil
- Justera talrotorn: VO-kommando-vänsterpil eller VO-kommando-högerpil
- Justera inställningen som anges av talrotorn: VO-kommando-uppåt-pil eller VO-kommando-nedåt-pil
- Aktivera eller avaktivera skärmidån: VO-skift-S
- Återgå till föregående skärm: Escape
- Växla mellan appar: Kommando-tabbar eller kommando-skift-tabbar

Snabbnavigering

Om du aktiverar Snabbnavigering kan du styra VoiceOver med piltangenterna.

- *Slå på/stäng av snabbnavigering:* Vänsterpil–högerpil
- *Markera nästa eller föregående objekt:* Högerpil eller vänsterpil
- *Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorn:* Uppåtpil eller nedåtpil
- *Markera det första eller sista objektet:* Kontroll–uppåtpil eller kontroll–nedåtpil
- *Tryck på ett objekt:* Uppåtpil–nedåtpil
- *Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger:* Alternativ–uppåtpil, alternativ–nedåtpil, alternativ–vänsterpil eller alternativ–högerpil
- *Justera rotorn:* Uppåtpil–vänsterpil eller uppåtpil–högerpil

Du kan också använda sifvertangenterna på ett Apple Wireless Keyboard till att mata in siffror i Kalkylator.

Navigera snabbt med en tangent vid webbsurfning

När du visar en webbsida och Snabbnavigering är aktiverat kan du navigera snabbt på sidan med följande tecken på tangentbordet. När du skriver tecknet flyttas du till nästa objekt med den angivna typen. Du flyttar till föregående objekt genom att hålla ned skifttangenten samtidigt som du skriver bokstaven.

- *Aktivera Snabbnavigering med en tangent VO-Q*
- *Rubrik:* H
- *Länk:* L
- *Textfält:* R
- *Knapp:* B
- *Formulärelement:* C
- *Bild:* I
- *Tabell:* T
- *Statisk text:* S
- *ARIA-landmärke:* W
- *Lista:* X
- *Objekt av samma typ:* M
- *Rubrik på nivå 1:* 1
- *Rubrik på nivå 2:* 2
- *Rubrik på nivå 3:* 3
- *Rubrik på nivå 4:* 4
- *Rubrik på nivå 5:* 5
- *Rubrik på nivå 6:* 6

Redigera text

Använd följande kommandon (när snabbnavigering är av) när du arbetar med text. VoiceOver läser upp texten när du flyttar insättningspunkten.

- *Flytta framåt eller bakåt ett tecken:* Högerpil eller vänsterpil
- *Flytta framåt eller bakåt ett ord:* Alternativ–högerpil eller alternativ–vänsterpil
- *Gå uppåt eller nedåt en rad:* Uppåtpil eller nedåtpil
- *Gå till början eller slutet av en rad:* Kommando–vänsterpil eller kommando–högerpil

- *Gå till början eller slutet av ett stycke:* Alternativ–högerpil eller alternativ–vänsterpil
- *Gå till föregående eller nästa stycke:* Alternativ–högerpil eller alternativ–vänsterpil
- *Gå till överkanten eller nedkanten av ett textfält:* Kommando–uppåtpil eller kommando–nedåtpil
- *Markera text medan du flyttar insättningspunkten:* Skift + något av kommandona för flytt av insättningspunkten ovan
- *Markera all text:* Kommando–A
- *Kopiera, klippa ut eller klistra in markerad text:* Kommando–C, kommando–X eller kommando–V
- *Ångra eller gör om den senaste ändringen:* Kommando–Z eller skift–kommando–Z

Stöd för punktskriftsdisplay

Du kan använda en punktskriftsdisplay med Bluetooth till att läsa VoiceOver-utmatningar. Du kan också använda en punktskriftsdisplay med inmatningstangenter och andra reglage till att styra iPod touch när VoiceOver är aktiverat. En lista över punktskriftsdisplayer som stöds finns på www.apple.com/se/accessibility/ios/braille-display.html.

Anslut en punktskriftsdisplay. Slå på visaren, öppna Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Öppna sedan Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och välj displayen.

Justera punktskriftsinställningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift. Där kan du göra följande:

- Välja kortskrift, fullskrift med åtta punkter eller fullskrift med sex punkter för in- och utmatning av punktskrift.
- Aktivera statuscellen och välja dess plats.
- Aktivera Nemeth-kod för ekvationer.
- Visa tangentbordet på skärmen.
- Välja om sidan ska vändas automatiskt vid panorering
- Ändra punktskriftskonverteringen från Unified English.

Du hittar mer information om vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering och information för enskilda bildskärmar på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv_SE.

Välj språk för VoiceOver. Öppna Inställningar > Allmänt > Språk och region.

Om du ändrar språk på iPod touch kan du behöva göra om språkinställningen för VoiceOver och din punktskriftsdisplay.

Du kan ställa in att den cell på punktskriftsdisplayen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa systemstatus och annan information. Exempel:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs.
- VoiceOver-ljudet är avstängt.
- Batterinivån i iPod touch är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPod touch är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster.
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger.

Ställ in att cellen längst till vänster eller höger ska visa statusinformation. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck på Vänster eller Höger.

Visa en utökad beskrivning av statuscellen. Tryck på routerknappen för statuscellen på punktskriftsdisplayen.

Läsa matematiska ekvationer

VoiceOver kan läsa upp matematiska ekvationer som är kodade med följande:

- MathML på webben
- MathML eller LaTeX i iBooks Author.

Lyssna på en ekvation. Låt VoiceOver läsa texten som vanligt. VoiceOver säger "matematik" innan det börjar läsa en ekvation.


Utforska ekvationen. Tryck snabbt två gånger på den markerade ekvationen så visas den i helskränsläge. Du kan sedan gå igenom den ett element i taget. Läs elementen i ekvationen genom att svepa på vänster eller höger. Använd rotorn till att välja Symboler, Små uttryck, Medelstora uttryck eller Stora uttryck. Sveg sedan uppåt eller nedåt så läses nästa element av den storleken upp. Du kan fortsätta att snabbt trycka två gånger på det markerade elementet och fokusera på det genom att "vandra nedåt" i ekvationen, och läsa en del i taget genom att svepa åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Ekvationer som läses upp av VoiceOver kan också matas ut till en punktskriftsdisplay med Nemeth-kod eller Unified English Braille, brittisk engelska, franska eller grekiska. Se [Stöd för punktskriftsdisplay](#) på sidan 145.

Använda VoiceOver med Safari

Sök på webben. Markera sökfältet, skriv det du vill söka efter och flytta sedan nedåt eller uppåt i listan med föreslagna sökfraser genom att svep åt höger eller vänster. Tryck sedan snabbt två gånger på skärmen när du vill söka på webben med den markerade sökfrasen.

Hoppa till nästa sidelement av en viss typ. Ställ rotorn på elementtypen och svep sedan uppåt eller nedåt.

Ange rotoralternativ för webbsurfning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka, eller dra  uppåt eller nedåt om du vill flytta ett objekt.

Hoppa över bilder vid navigering. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Navigera bilder. Du kan välja att hoppa över alla bilder eller endast hoppa över bilder som saknar beskrivning.

Minska mängden objekt så att det blir lättare att läsa och navigera. Markera objektet Läsare i adressfältet i Safari (inte tillgängligt för alla sidor).

Om du parkopplar ett Apple Wireless Keyboard med iPod touch kan du använda snabbnavigeringskommandon med bara en tangent till att navigera på webbsidor. Se [Använda VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 143.

Använda VoiceOver med Kartor

Med VoiceOver kan du zooma in eller ut, markera en knappnål och få information om en plats.

Utforska kartan. Dra med fingret över skärmen eller flytta till ett annat objekt genom att svepa åt vänster eller höger.

Zooma in eller ut. Markera kartan, ställ rotorn på Zoom och svep sedan nedåt eller uppåt med ett finger.

Panorera i kartan. Svep med tre fingrar.

Bläddra bland de landmärken som visas. Ställ rotorn på Landmärken och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

Följ en väg. Håll fingret på vägen tills du hör "pausa för att följa". Flytta sedan fingret längs vägen samtidigt som du lyssnar på guidesignalen. Tonen stiger när du kommer bort från vägen.

Markera en nål. Peka på nålen eller markera den genom att svepa åt vänster eller höger.

Hämta information om en plats. Tryck snabbt två gånger på en markerad nål så att informationsflaggan visas. Markera knappen Mer info genom att svepa åt höger eller vänster och tryck sedan snabbt två gånger så att informationssidan visas.

Redigera videor och röstmemon med VoiceOver

Du kan använda VoiceOver-gester när du putsar inspelade kameravideor och röstmemon.

Putsa video. När du visar en video i Bilder trycker du snabbt två gånger på skärmen för att visa videoreglagen. Välj sedan början eller slutet av putsverktyget. Svep sedan uppåt för att dra åt höger, eller nedåt för att dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill utföra putsningen väljer du Putsa och trycker två gånger.

Putsa ett röstmemo. Markera memot i Röstmemon, tryck på Ändra och sedan på Starta putsning. Markera början eller slutet av markeringen, tryck snabbt två gånger och håll ned fingret. Dra sedan för att justera. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. Provlyssna på den putsade inspelningen genom att trycka på Spela upp. När du är nöjd trycker du på Putsa.

Zooma

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många appar. Du kan exempelvis trycka snabbt två gånger eller föra isär två fingrar om du vill se fler detaljer i Bilder eller utöka kolumner på webbsidor i Safari. Det finns även en allmän zoomfunktion som gör det möjligt att förstora skärmen oavsett vad du gör. Du kan förstora hela skärmen (Zoomning i helskärmsläge) eller förstora en del av skärmen i ett fönster som du kan ändra storlek på medan resten av skärmen inte förstoras (Fönsterzoom). Du kan även använda Zoom tillsammans med VoiceOver.

Slå på och stäng av Zoom. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 135.

Zooma in eller ut. När zoom är aktiverat trycker du snabbt två gånger på skärmen med tre fingrar.

Justera förstoringen. Tryck snabbt två gånger med tre fingrar och dra sedan uppåt eller nedåt. Gesten med tryckning och dragning liknar en snabb tryckning två gånger, men du lyfter inte fingrarna efter den andra tryckningen – istället drar du fingrarna på skärmen. Du kan också trycka snabbt tre gånger med tre fingrar och sedan dra i reglaget Zoomnivå bland zoomreglagen som visas. Om du vill begränsa den maximala förstoringen öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Maximal zoomnivå.

Visa mer genom att panorera. Dra skärmen med tre fingrar. Du kan också hålla fingret nära kanten på skärmen om du vill panorera åt det hållet. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare.

Växla mellan helskärmsläge och fönsterzoom. Tryck tre gånger med tre fingrar och tryck sedan på Fönsterzoom eller Zoomning i helskärmsläge bland de zoomreglage som visas. Om du vill välja vilket läge som används när du aktiverar Zoom öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom > Zoomområde.

Ändra storlek på zoomfönstret (Fönsterzoom). Tryck tre gånger med tre fingrar, tryck på Ändra storlek på lins och dra sedan de runda handtag som visas.

Flytta zoomfönstret (Fönsterzoom). Dra handtaget på kanten av zoomfönstret.

Visa zoomreglaget. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom och slå på Visa reglage, eller tryck snabbt tre gånger med tre fingrar och välj Visa reglage. Du kan sedan trycka snabbt två gånger på den flytande zoomreglageknappen om du vill zooma ut eller in, trycka en gång om du vill visa zoomreglagen, eller dra den om du vill panorera. Om du vill flytta zoomreglageknappen trycker du ned och håller fingret på knappen, och drar den sedan till en ny plats. Om du vill justera genomskinligheten för zoomreglaget öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom > Opacitet om inaktiv.

Låt Zoom följa dina val eller insättningspunkten för text. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zooma > Följ fokus. Om du aktiverar det här alternativet och sedan använder VoiceOver förstorar zoomfönstret varje element på skärmen när du väljer det genom att svepa i VoiceOver.

Zooma in på det du skriver utan att förstora tangentbordet. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Aktivera Följ fokus och stäng av Zooma tangentbord. När du zoomar medan du skriver (i t.ex. Meddelanden eller Notiser) förstoras texten du skriver samtidigt som hela tangentbordet visas.

Visa den förstora delen av skärmen i gråskala eller inverterade färger. Tryck tre gånger med tre fingrar och tryck sedan på Välj filter bland zoomreglagen som visas.

När du använder Zoom med ett Apple Wireless Keyboard följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen. Se [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 27.

Invertera färger och gråskala

Ibland kan det bli lättare att läsa texten om färgerna på iPod touch-skärmen inverteras eller ändras till gråskala.

Invertera skärmens färger. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Invertera färger.

Visa skärmen med gråskala. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Gråskala.

Aktivera båda effekterna om du vill visa en inverterad gråskala. Du kan också använda effekterna bara på innehållet i zoomfönstret. Se [Zooma](#) på sidan 147.

Tala markering

Även när VoiceOver är inaktiverat kan iPod touch läsa upp text du markerar.

Aktivera Tala markering. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal. Där kan du också göra följande:

- Ändra uppläsningshastigheten.
- Välja att enskilda ord betonas när de läses upp.

Få text uppläst. Markera texten och tryck sedan på Tala.

Du kan också låta iPod touch läsa upp hela skärmen. Se [Läs upp skärm](#) nedan.

Läs upp skärm

iPod touch kan läsa upp innehållet på skärmen, även om du inte använder VoiceOver.

Aktivera Läs upp skärm. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal.

Låt iPod touch läsa upp skärmen. Svep nedåt från överkanten av på skärmen med två fingrar. Använd de reglage som visas till att pausa uppläsningen eller justera hastigheten.

Markera det som läses upp. Slå på Markera innehåll, under reglaget Läs upp skärm när det är aktiverat.

Använd Siri. Säg "läs upp skärmen".

Du kan också låta iPod touch endast läsa upp text du markerar. Se [Tala markering](#) ovan.

Automatisk textuppläsning

Uppläsning av autotext läser upp textkorrigeringar och förslag som iPod touch gör när du skriver.

Aktivera eller avaktivera uppläsning av automatisk text. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal.

Uppläsning av automatisk text fungerar även med VoiceOver och Zoom.

Stor text, fet text och text med hög kontrast

Visa större text i appar som Inställningar, Kalender, Kontakter, Mail, Meddelanden och Anteckningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Textstorlek och justera reglaget. Om du vill få ännu större text öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Större text och aktiverar Större hjälpmedelsstorlekar.

Visa större text på iPod touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Fet text.

Öka textkontrasten där det är möjligt. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Öka kontrast.

Knappformer

Med iPod touch kan du lägga till en färgad bakgrundsform bakom knappar eller stryka under dem så att de blir lättare att se.

Framhäv knappar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Knappformer.

Minska skärmrörelser

Du kan stoppa rörelserna för vissa skärmelement, t.ex. parallaxeffekten för symboler och varningar på bakgrundsbilden och rörliga övergångar.

Minska rörelser. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Minska rörelse.

Av-/På-etiketter

Du kan göra det enklare att se om en inställning är på eller av genom att låta iPod touch visa en extraetikett på av-/på-reglage.

Lägg till inställningsetiketter. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Av-/På-etiketter.

Valfria signaler

Du kan ställa in individuella ringsignaler för personer i din kontaktlista, så att du hör vem som ringer ett FaceTime-samtal. Du kan också tilldela speciella signaler för en mängd andra olika händelser, som ny e-post, skickade brev, tweetar, Facebook-poster och påminnelser. Se [Ljud och tystnad](#) på sidan 32.

Du kan köpa ringsignaler från iTunes Store med iPod touch. Se [iTunes Store i överblick](#) på sidan 109.

Videobeskrivningar

Med videobeskrivningar får du en talad beskrivning av videoscener. Om du har en video med videobeskrivningar kan iPod touch spela upp dem.

Aktivera Videobeskrivningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Videobeskrivningar.

Hörapparater

Om du har hörapparater som är tillverkade för iPhone kan du använda iPod touch till att justera hörapparaternas inställningar, strömma ljud eller använda iPod touch som en fjärrmikrofon.

Parkoppla med iPod touch. Om hörapparaterna inte finns med i listan under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater måste du parkoppla dem med iPod touch. Du börjar med att öppna batteriluckorna på hörapparaterna. Öppna sedan Inställningar > Bluetooth på iPod touch och kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Öppna sedan Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater. Stäng batteriluckorna på hörapparaterna och vänta tills deras namn visas i listan över enheter (det kan ta någon minut). När namnet visas trycker du på det och svarar på parkopplingsförfrågan.


När parkopplingen är klar hörs en serie pipsignaler och en ton, och en bock visas bredvid hörapparaterna i enhetslistan. Parkopplingen kan ta upp till 60 sekunder. Försök inte att strömma ljud eller använda hörapparaterna på något annat sätt innan parkopplingen är klar.

Du bör bara behöva parkoppla en gång. Efter det återansluter hörapparaterna till iPod touch varje gång du slår på dem.

Justera hörapparaternas inställningar och visa status. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater, eller välj Hörapparater från hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 135. Inställningarna för hörapparater visas först när du har parkopplat en hörapparat med en iPod touch.

Om du vill kunna använda genvägen när skärmen är låst slår du på Inställningar > Hjälpmedel > Hörapparater > Reglera från låsskärmen. Använd inställningarna till att:

- Kontrollera hörapparaternas batteristatus.
- Justera omgivningsvolymen för mikrofon och utjämningen.
- Välja vilka hörapparater (vänster, höger eller båda) som ska ta emot strömmande ljud.
- Styra Hör allt.

Strömma ljud till hörapparaten. Strömma ljud från Siri, Musik, Videor med mera genom att välja din hörapparat från AirPlay-menyn .

Använd iPod touch som en fjärrmikrofon. Du kan använda Hör allt till att strömma ljud från mikrofonen i iPod touch till hörapparaten. På detta sätt kan du i vissa fall höra bättre genom att placera iPod touch nära ljudkällan. Trippelklicka på hemknappen, välj Hörapparater och tryck på Starta Hör allt.

Använd hörapparater med fler än en iOS-enhet. Om du parkopplar hörapparater med fler än en iOS-enhet (t.ex. både en iPhone och en iPod touch) växlar anslutningen för hörapparaterna automatiskt från den ena till den andra när du gör något som låter på den andra enheten, eller när du får ett samtal på iPhone. De ändringar du gör i inställningarna för hörapparater på en enhet skickas automatiskt till dina andra iOS-enheter. Om du vill kunna dra nytta av detta måste alla enheter finnas i samma Wi-Fi-nätverk och vara inloggade på iCloud med samma Apple-ID.


Monoljud och balans

Med monoljud kombineras ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp i båda kanalerna. På så vis kan du höra allt med ett öra, eller med båda öronen med högre ljud på en kanal.


Slå på eller stäng av Monoljud. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Mono-ljud.

Justera balansen. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och dra sedan reglaget Höger/vänster stereobalans.

Undertexter och dold textning

Appen Videor innehåller en knapp för alternativt spår  som du kan trycka på för att välja undertexter och dold textning i den video du tittar på. Vanliga undertexter och dold textning visas oftast i en lista, men om du vill använda särskild hjälpmedelstextning, som undertextning för döva och hörselskadade, kan du ställa in iPod touch på att istället visa dem i listan om de är tillgängliga.

Visa hellre undertexter och dold textning för döva och hörselskadade i listan över tillgängliga undertexter och dold textning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning och aktivera Textning för hörselskadade. Detta aktiveras också undertexter och dold textning i videoappen.

Välj mellan tillgängliga undertexter och dold textning. Tryck på  medan du tittar på en video i Videor.

Anpassa dina undertexter och dold textning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning > Stil. Du kan sedan välja en befintlig stil eller skapa en egen stil genom att välja följande:

- Typsnitt, storlek och färg.
- Bakgrundens färg och opacitet.
- Textens opacitet, kantstil och markering.

En del videor innehåller inte dold textning.

Siri

Med Siri kan du göra saker som att öppna appar genom att bara be om det, och VoiceOver kan läsa upp Siris svar för dig. Se [Ställ en fråga](#) på sidan 43.

Widescreentangentbord

I flera appar, inklusive Mail, Safari, Meddelanden, Anteckningar och Kontakter, kan du rotera iPod touch när du skriver så att du kan använda ett större tangentbord.

Guidad åtkomst

Med Guidad åtkomst blir det enklare för en iPod touch-användare att fokusera på en uppgift. Guidad åtkomst begränsar iPod touch till en enda app och du kan styra vilka appfunktioner som är tillgängliga. Använd Guidad åtkomst till att:

- Tillfälligt begränsa iPod touch till en viss app.
- Avaktivera områden på skärmen som inte är relevanta för uppgiften, eller områden där en oavsiktlig gest kan leda till något distraherande.
- Begränsa hur länge någon kan använda en app.
- Avaktivera maskinvaruknapparna på iPod touch.

Använd Guidad åtkomst. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Guidad åtkomst. Där kan du göra följande:

- Slå på och stänga av Guidad åtkomst.
- Ställa in en lösenkod som reglerar användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att någon lämnar en session.
- Trycka på Tidsgräns om du vill ställa in ett ljud eller ange att den kvarvarande tiden för Guidad åtkomst läses upp innan tiden tar slut.
- Ange om andra kortkommandon för hjälpmedel ska vara tillgängliga under en session.

Starta en Guidad åtkomst-session. När du har aktiverat Guidad åtkomst öppnar du appen och trippelklickar på hemknappen. Justera inställningarna för sessionen och tryck på Start.

- *Avaktivera appreglage och områden på appskärmen:* Markera den del av skärmen du vill avaktivera genom att dra en cirkel eller en rektangel. Dra markeringen dit du vill eller justera storleken genom att dra handtagen.
- *Aktivera vilo-/väckningsknappen eller volymknapparna:* Tryck på Alternativ under Maskinvaruknappar.
- *Förhindra att iPod touch växlar mellan liggande och stående läge eller svarar på andra rörelser:* Tryck på Alternativ och stäng av Rörelse.
- *Förhindra att text skrivs:* Tryck på Alternativ och stäng av Tangentbord.
- *Ignorera alla skärmberöringar:* Stäng av Tryck längst ned på skärmen.
- *Ställ in en tidsgräns för sessioner:* Tryck på alternativen för Tidsgräns längst ned på skärmen.

Avsluta sessionen. Trippelklicka på hemknappen och ange lösenkoden för Guidad åtkomst.

Reglagestyrning

Med Reglagestyrning kan du styra iPod touch med ett eller flera reglage. Använd en av flera metoder till att utföra skärmåtgärder som att markera, trycka, dra, skriva och till och med rita på fri hand. Grundtekniken är att använda ett reglage till att markera ett objekt eller en plats på skärmen och sedan använda samma (eller ett annat) reglage till att välja vilken åtgärd som ska utföras på objektet eller platsen. Tre grundläggande metoder är:

- *Objektavsökning (förval)* som markerar olika objekt på skärmen tills du väljer ett.
- *Punktskanning* där du kan använda ett hårkors till att välja en plats på skärmen.
- *Manuell markering* där du kan flytta från objekt till objekt på begäran (kräver flera reglage).

Oavsett vilken metod du använder visas en meny när du markerar ett enskilt objekt (inte en grupp), där du kan välja vad du vill göra med det markerade objektet (trycka, dra eller nypa t.ex.).

Om du använder flera reglage kan du ställa in varje reglage på att utföra en viss åtgärd och anpassa sättet att markera objekt. Exempelvis kan du, istället för att söka igenom objekten på skärmen automatiskt, ställa in reglagen så att de flyttar till nästa eller föregående objekt på begäran.

Du kan ändra hur Reglagestyrning fungerar på många olika sätt beroende på dina behov.

Lägga till ett reglage och aktivera Reglagestyrning

Du kan använda de här reglagen:

- *Ett externt adaptivt reglage:* Välj mellan en rad olika USB- och Bluetooth-reglage.
- *iPod touch-skärmen:* Aktivera reglaget genom att trycka på skärmen.
- *FaceTime-kameran i iPod touch:* Aktivera reglaget genom att röra på huvudet. Du kan använda kameran som två reglage: ett när du rör huvudet åt vänster och ett annat när du rör huvudet åt höger.

Lägg till ett reglage och välj åtgärd för det. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Reglage. Om du bara använder ett reglage fungerar det automatiskt som reglage för att välja objekt.

Om du lägger till ett externt reglage måste du ansluta det till iPod touch innan det visas i listan över tillgängliga reglage. Följ anvisningarna som följde med reglaget. Om reglaget ansluter med Bluetooth måste du parkoppla det med iPod touch. Det gör du genom att slå på reglaget och öppna Inställningar > Bluetooth. Tryck på reglaget och följ anvisningarna på skärmen. Se [Bluetooth-enheter](#) på sidan 36 för mer information.

Slå på Reglagestyrning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 135.

Stäng av Reglagestyrning. Använd valfri skanningsmetod till att välja och sedan trycka på Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning. Du kan också trippelklicka på hemknappen.

Grundläggande tekniker

Vare sig du använder objektskanning eller punktskanning fungerar de grundläggande funktionerna i Reglagestyrning likadant.

Välj ett objekt. När objektet är markerat aktiverar du reglaget du har ställt in för att välja objekt. Om du bara använder ett reglage fungerar det automatiskt som reglage för att välja objekt.

Utför en åtgärd på ett markerat objekt. Välj ett kommando från reglagemenyn som visas när du markerar objektet. Hur menyn ser ut beror på om du använder Autotryck eller inte.

- *När Autotryck är avstängt:* På reglagemenyn finns bara knappen Tryck och knappen Mer (två punkter längst ned). Om du är i ett område av skärmen som går att rulla visas även en rullningsknapp. Du trycker på det markerade objektet genom att trycka på knappen Välj objekt när Tryck är markerat. Om du vill visa fler knappar väljer du Mer längst ned i menyn. Om du har flera reglage kan du ställa in en för enbart tryckning.
- *När Autotryck är påslaget:* När du vill trycka på objektet gör du ingenting – enheten trycker automatiskt på objektet när intervallet för Autotryck löper ut (0,75 sekunder om du inte ändrat det). Om du vill visa reglagemenyn trycker du på knappen Välj objekt igen innan intervallet för Autotryck löper ut. Reglageknappen hoppar över knappen Tryck och går direkt till den fullständiga uppsättningen åtgärdsknappar.

Stäng av Autotryck. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Autotryck. Om du vill trycka på ett objekt när Autotryck är påslaget väntar du bara tills intervallet för Autotryck löper ut.

Stäng reglagen utan att välja någon åtgärd. Tryck medan det ursprungliga objektet är markerat och alla symboler i reglagen är nedtonade. Du kan också välja Esc från reglagen. Menyn försvinner när du har gått igenom den det antal gånger du angett under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Loopar.

Utför skärmgestes. Välj Gester från reglagen.

Rulla på skärmen. Markera ett objekt i ett område av skärmen som går att rulla, och:

- *När Autotryck är avstängt:* Välj knappen Rulla ned (bredvid knappen Tryck) i reglagen. Vill du visa fler rullningsalternativ väljer du Mer och sedan Rulla.
- *När Autotryck är påslaget:* Välj Rulla från reglagen. Om det finns många tillgängliga åtgärder kan du behöva välja Mer först.

Tryck på hemknappen. Välj Hem från reglagen.

Utför andra maskinvaruåtgärder. Välj ett objekt och välj sedan Enhet i menyn som visas. Använd menyn för följande åtgärder:

- Dubbelklicka på hemknappen för multitasking.
- Öppna Notiscenter eller Kontrollcenter.
- Lås iPod touch genom att trycka på vilo-/väckningsknappen.
- Roter iPod touch.
- Tryck på volymknapparna.
- Håll ned hemknappen så att Siri öppnas.
- Trippelklicka på hemknappen.
- Skaka iPod touch.
- Ta en skärmavbild genom att trycka på hemknappen och vilo-/väckningsknappen samtidigt.
- Svep nedåt från överkanten med två fingrar om du vill få innehållet på skärmen uppläst (om Läs upp skärm är aktiverat)

De här teknikerna fungerar oavsett om du använder objektskanning eller punktskanning.

Objektskanning

Objektskanning markerar i tur och ordning varje objekt eller grupp av objekt på skärmen tills du aktiverar reglaget Välj objekt. Om det finns flera objekt markerar Reglagestyrning dem i grupper. När du väljer en grupp fortsätter markeringen med objekten som ingår i gruppen. När du markerar ett unikt objekt stannar skanningen och reglagen visas. Objektskanning är förvalt första gången du slår på Reglagestyrning.

Markera ett objekt eller ange en grupp. Titta (eller lyssna) medan objekt markeras. När det objekt eller den grupp som innehåller objektet du vill styra markeras så aktiverar du reglaget Välj objekt. Vandra nedåt i objekthierarkin tills det enskilda objekt du vill styra markeras.

Lämna en grupp. Tryck på reglaget Välj objekt när den streckade markeringen runt objektet eller gruppen visas.

Stäng reglagen utan att utföra någon åtgärd. Tryck på reglaget Välj objekt när själva objektet är markerat. Du kan också välja Esc från reglagen.

Hör namnen på objekt när de markeras. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning och aktivera Tal. Du kan också välja Inställningar från reglagemenyn och sedan välja Tal på.

Sänk hastigheten på skanningen. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Autoskanningstid.

Punktskanning

Med punktskanning kan du markera ett objekt på skärmen med hjälp av ett hårkors.

Växla till punktskanning. Använd objektskanning till att välja Punktskanning från reglagemenyn. Det vertikala hårkorset visas när du stänger menyn.

Välj ett objekt. Tryck på reglaget Välj objekt när det objekt du vill välja finns i det breda, horisontella skanningsbandet. Tryck på reglaget igen när den tunna skanningslinjen kommer till objektet. Upprepa för vertikal skanning.

Finjustera markeringspunkten. Välj Precisera urvalet från reglagemenyn.

Återgå till objektskanning. Välj Objektläge från reglagemenyn.

Markera manuellt

Du kan markera ett skärmobjekt direkt genom att använda dedikerade reglage istället för att låta iPod touch markera alla objekt i tur och ordning.

Stoppa skanningen och markera objekt själv. Lägg till reglage *utöver reglaget Välj objekt* för åtgärderna "flytta till nästa objekt" och "flytta till föregående objekt". (Du kan använda FaceTime-kameran på iPod touch med rörelserna huvudet-vänster och huvudet-höger för de här reglagen.) När du har lagt till reglagen stänger du av Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Autoskanning.

Viktigt: Stäng inte av Autoskanning om du bara använder ett reglage. Du behöver minst två: ett för att flytta till ett objekt och ett andra för att markera objektet.

Inställningar och justeringar

Justera grundläggande inställningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning. Där kan du:

- Lägg till reglage och ange deras funktion.
- Avaktivera autoskanning (endast om du har lagt till ett reglage för att flytta till nästa objekt).
- Justera hur snabbt objekt skannas.
- Ange att skanningen ska pausa på det första objektet i en grupp.
- Välja hur många gånger skärmen ska skannas innan Reglagestyrning göms.
- Slå på eller stänga av Autotryck och ange intervallet för att utföra en andra växlingsåtgärd så att reglagemenyn visas.
- Ange om en flyttåtgärd ska upprepas när du håller ner en växlingsknapp och hur lång tid det tar innan åtgärden upprepas.
- Ange om och hur länge du behöver hålla ned en växlingsknapp innan det tolkas som en växlingsåtgärd.
- Ange att Reglagestyrning ska ignorera oavsiktliga upprepade växlingsåtgärder.
- Justera hastigheten för punktskanning.
- Slå på ljudeffekter eller ange att objekt ska läsas upp när de skannas.
- Välja vad som ska visas på menyn Reglagestyrning.

- Ange om objekt ska grupperas vid objektskanning.
- Göra markeringspekaren större eller byta färg på den.
- Spara anpassade gester i reglagemenyn (under Gester > Sparade).

Finjustera Reglagestyrning. Välj Inställningar från reglagemenyn om du vill göra följande:

- justera skanningshastigheten
- ändra placeringen av reglagemenyn
- växla mellan objektskanningsläget och punktskanningsläget
- välja om punktskanningsläget visar hårkors eller ett rutnät
- byta skanningsriktning.
- slå på eller stänga av ljudeffekter eller tal
- stänga av grupper för att skanna objekt ett i taget

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjälper dig att använda iPod touch om du har problem med att röra vid skärmen eller att trycka på knapparna. Du kan använda AssistiveTouch utan ett tillbehör om du vill utföra gester som du har problem med. Du kan även styra iPod touch genom att använda ett kompatibelt adaptivt tillbehör (till exempel en styrspak) tillsammans med AssistiveTouch.

Med menyn AssistiveTouch kan du utföra åtgärder som följande bara genom att trycka (eller motsvarande på ditt tillbehör):

- Trycka på hemknappen.
- Kalla på Siri.
- Utföra gester med flera fingrar.
- Komma åt Kontrollcenter och Notiscenter.
- Justera volymen på iPod touch
- Skaka iPod touch.
- Ta en skärmbild.

Aktivera AssistiveTouch. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 135. När AssistiveTouch är aktiverat visas den flytande menyknappen på skärmen.

Visa eller göm menyn. Tryck på den flytande menyknappen, eller klicka på den sekundära knappen på ditt tillbehör.

Simulera tryckning på hemknappen. Tryck på menyknappen och sedan på Hem.

Lås eller rotera skärmen, justera volymen eller simulera att iPod touch skakas. Tryck på menyknappen och därefter på Enhet.

Ställ in om du vill dra eller svepa med 2, 3, 4 eller 5 fingrar. Tryck på menyknappen, tryck på Enhet > Mer > Gester och tryck sedan på antalet fingrar som behövs för gesten. När motsvarande cirklar visas på skärmen sveper eller drar du i riktningen som behövs för gesten. När du är klar trycker du på menyknappen.

Nyp ihop eller dra isär. Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på Nyp. När cirkelarna visas trycker du på valfritt ställe på skärmen och drar sedan cirkelarna inåt eller utåt om du vill nypa ihop eller dra isär. När du är klar trycker du på menyknappen.

Skapa en egen gest. Du kan lägga till dina egna favoritgester i reglagemenyn (exempelvis att trycka och hålla eller rotera med två fingrar). Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på en tom gestplatshållare. Du kan även öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa ny gest.

Exempel 1: Om du vill skapa en ny rotationsgest öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa ny gest. Skärmen för gestinspelning öppnas och du blir ombedd att röra vid den för att skapa en gest. Roterar två fingrar på iPod touch-skärmen runt en punkt mellan dem. (Det kan du göra med ett enda finger eller en penna genom att rita varje halvcirkel separat, den ena efter den andra.) Om det inte blir rätt trycker du på Avbryt och försöker igen. När du är nöjd trycker du på Spara och namnger gester, till exempel "Roterar 90". När du sedan vill rotera vyn i exempelvis Kartor öppnar du Kartor, trycker på AssistiveTouch-menyknappen och väljer Roterar 90 från Favoriter. När de blå cirkelarna som representerar fingrarnas startpunkter visas drar du dem så att de pekar åt det håll du vill rotera kartan och släpper sedan. Du kanske vill skapa flera gester med olika vridningsgrader.

Exempel 2: Nu skapar vi gester Tryck och håll ned som du använder till att börja ordna om symbolerna på hemskärmen. På skärmen för inspelning av gester håller du den här gången ned fingret på samma plats tills förloppsindikatorn för inspelningen har kommit halvvägs. Lyft sedan på fingret. Var noga med att inte röra på fingret under inspelningen. Om du gör detta kommer gester att spelas in som att du drar med fingret. Tryck på Spara och ge gester ett namn. När du vill använda gester trycker du på AssistiveTouch-menyknappen och väljer gester från Favoriter. När den blå cirkeln som representerar din gest visas drar du den till en symbol på hemskärmen och släpper.

Om du spelar in en serie av tryck eller drag spelas de upp samtidigt. Om du t.ex. använder ett finger eller en penna till att spela in fyra separata tryck i följd på fyra platser på skärmen skapas en samtidig tryckning med fyra fingrar.

Stäng en meny utan att utföra någon gest. Tryck någonstans utanför menyn. Om du vill återgå till den föregående menyn trycker du på pilen i mitten av menyn.

Flytta menyknappen. Dra den till någonstans längs kanten på skärmen.

Justera accelerationen för ett tillbehör. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Acceleration.

Göm menyknappen (med ett tillbehör anslutet). Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Visa alltid meny.

Röststyrning

Med röststyrning kan du styra musikuppspelningen i iPod touch med röstkommandon.

Se [Röststyrning](#) på sidan 29.

Hjälpmedel i OS X

Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i OS X när du använder iTunes till att synkronisera med iPod touch. Välj Hjälpmedel > Hjälpmedel i Finder (eller Hjälpmedel > Mac Hjälpmedel i OS X Yosemite) och sök efter "hjälpmedel".



Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPod touch och OS X besöker du www.apple.com/se/accessibility.

Utländska tangentbord



Använda utländska tangentbord



Med utländska tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster. En lista över tangentbord som stöds finns på www.apple.com/se/ipod-touch/specs.html. Rulla till Språk.

Hantera tangentbord. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord.

- *Lägg till ett tangentbord:* Tryck på Lägg till nytt tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord.
- *Ta bort ett tangentbord:* Tryck på Ändra och tryck på  bredvid tangentbordet som du vill ta bort. Tryck på Radera och sedan på Klar.
- *Redigera tangentbordslistan:* Tryck på Ändra och dra sedan  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan. Tryck på Klar.

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

Byt tangentbord medan du skriver. Håll ned globknappen  så att alla aktiverade tangentbord visas. Välj ett tangentbord genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa. Globknappen  visas bara när fler än ett tangentbord har aktiverats.

Du kan också trycka på  istället. När du trycker på  visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Fortsätt att trycka om du vill komma åt andra aktiverade tangentbord.

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte visas på tangentbordet.

Skriv tecken med accenter och andra specialtecken. Håll ned den bokstav, siffra eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant genom att dra med fingret. Exempel:

- *På ett thailändskt tangentbord:* Välj siffror som hör till språket genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.
- *På kinesiska, japanska och arabiska tangentbord:* Föreslagna tecken visas överst på tangentbordet. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller svep åt vänster om du vill visa fler alternativ.

Använd den utökade förslagslistan. Tryck på uppåtpilen till höger om du vill visa hela förslagslistan.

- *Rulla i listan:* Svep uppåt eller nedåt.
- *Gå tillbaka till den korta listan:* Tryck på nedåtpilen.

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa kortkommandon för ord och inmatningspar. Kortkommandona läggs till i din personliga ordlista. När du skriver ett kortkommando med ett tangentbord som stöds byts kortkommandot ut mot det tillhörande ordet eller inmatningsparet.

Aktivera eller avaktivera kortkommandon. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Kortkommandon. Kortkommandon är tillgängliga för följande språk:

- *Förenklad kinesiska:* Pinyin
- *Traditionell kinesiska:* Pinyin och zhuyin
- *Japanska:* Romaji och 50 tangenter

Nollställ din privata ordlista. Öppna Inställningar > Allmänt > Nollställ > Nollställ tangentbordsordbok. Alla ord och kortkommandon du lagt till raderas och tangentbordsordboken återställs till det förvalda läget.

Särskilda inmatningsmetoder

Du kan använda tangentbord till att skriva på olika sätt för vissa språk. Några exempel är kinesiska cangjie, wubihua, japanska kana och facemarks. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret eller en penna.

Bygg upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter. Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsatt skriva in upp till fem komponenter så att fler teckenalternativ visas.

Bygg upp kinesiska tecken med wubihua (streck). Bygg upp kinesiska tecken på tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: horisontellt, vertikalt, vänsterfallande, högerfallande och krok. Till exempel ska det kinesiska tecknet 中 (cirkel) börja med det vertikala strecket | .

- Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken (de vanligaste tecknen visas först). Tryck på det tecken du vill använda.
- Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett streck till eller rullar igenom teckenlistan.
- Tryck på matchningsknappen (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt.

Skriv kinesiska tecken med fingret. Skriv kinesiska tecken med fingret direkt på skärmen när förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverad. När du skriver linjerna i tecknen känner iPod touch igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag i listan på tecken som sannolikt följer efter det.



Du kan skriva vissa avancerade tecken, tex. 繼 (en del av namnet på Hongkongs internationella flygplats) genom att skriva två eller flera deltecken i följd. Tryck på tecknet så ersätts tecknen som du har skrivit. Även latinska tecken känns igen.

Skriv japansk kana. Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Dra listan mot vänster eller tryck på piltangenten för fler stavelsealternativ.

Skriv japansk romaji. Använd romaji-tangentbordet till att skriva in stavelser. Olika alternativ visas längs överkanten på tangentbordet och du kan trycka på ett om du vill skriva in det. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

Skriv facemarks eller smileys. Tryck på $\hat{_}$ på det japanska kana-tangentbordet. Du kan även göra något av följande:

- Använda det japanska romaji-tangentbordet (QWERTY med japansk layout): Tryck på 123 och sedan på tangenten $\hat{_}$.
- Använda pinyin-tangentbordet (förenklad eller traditionell kinesiska) eller zhuyin-tangentbordet (traditionell kinesiska): Tryck på #+= och sedan på tangenten $\hat{_}$.

Viktig säkerhetsinformation



WARNING: Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller skador på iPod touch eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder iPod touch.

Hantering Hantera iPod touch med försiktighet. Den är tillverkad av metall, glas och plast och innehåller känsliga elektroniska komponenter. iPod touch kan skadas om den tappas, bränns, sticks hål på eller utsätts för tryck eller stötar, eller om den kommer i kontakt med vätska. Använd inte en iPod touch som skadats, t.ex. en med sprucken skärm, eftersom du själv kan skadas. Om du oroar dig för att få repor på iPod touch bör du överväga att använda ett fodral eller någon annan typ av skydd.

Reparation Öppna inte iPod touch och försök inte att reparera den på egen hand. Om du monterar isär iPod touch kan du råka skada den eller dig själv. Om iPod touch har skadats, inte fungerar som den ska eller har varit i kontakt med vätska bör du kontakta Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Mer information om service finns på www.apple.com/se/support/ipod/service/faq.

Batteri Försök inte att byta ut batteriet i iPod touch själv eftersom batteriet kan skadas, vilket kan leda till överhettning och personskada. Litiumjonbatteriet i iPod touch bör endast bytas ut av Apple eller ett auktoriserat serviceställe och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Elda inte upp batteriet. Du hittar information om återvinning och service av batteriet på www.apple.com/se/batteries/service-and-recycling.

Distraction Användning av iPod touch kan i vissa sammanhang distrahera dig och leda till att farliga situationer uppstår (undvik till exempel att använda hörlurar när du cyklar och undvik att skriva textmeddelanden medan du kör en bil). Respektera regler som förbjuder eller begränsar användningen av mobila enheter eller hörlurar.

Navigation Kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserade appar behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserad information kan vara otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Jämför informationen som ges av iPod touch med omgivningen och följ det som står på gatu- eller vägskyltar om du upptäcker någon avvikelse. Använd inte de här tjänsterna samtidigt som du utför aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Följ alltid skyltar och lagar och förordningar när du använder iPod touch och använd alltid sunt förnuft.

Laddning Ladda iPod touch med USB-kabeln som ingår, eller med kablar och strömadaptrar från andra tillverkare som är märkta med "Made for iPod" och är kompatibla med USB 2.0 eller senare, eller strömadaptrar som överensstämmer med tillämpliga regelverk i aktuellt land och en eller flera av följande standarder: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, eller någon annan tillämplig interoperabilitetsstandard gällande strömadaptrar för mobiltelefoner. En iPod touch-micro-USB-adaptr (säljs separat i vissa områden) eller någon annan adapter kan behövas för att ansluta iPod touch till vissa kompatibla strömadaptrar. Endast micro-USB-strömadaptrar (i vissa områden) som följer tillämpliga standarder för strömadaptrar för mobila enheter är kompatibla. Kontakta tillverkaren av strömadaptern för information om din micro-USB-strömadapter följer dessa standarder.

Om du använder skadade kablar eller laddare, eller laddar i fuktiga miljöer, kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller skador på iPod touch eller annan egendom. När du laddar iPod touch med Apple USB-strömadaptern (säljs separat) kontrollerar du först att USB-kabeln är fullständigt ihopmonterad med strömadaptern innan du ansluter adaptern till ett eluttag.

Lightning-kabel och -kontakt Undvik långvarig hudkontakt med kontakten när Lightning-till-USB-kabeln är ansluten till en strömkälla eftersom detta kan orsaka smärta eller skada. Undvik att sova eller sitta på Lightning-kontakten.

Långvarig värmeexponering iPod touch och dess strömadapter (säljs separat) överensstämmer med tillämpliga standarder och gränsvärden för yttemperaturer. Även inom dessa gränser kan dock långvarig kontakt med varma ytor orsaka skada eller obehag. Använd sunt förnuft och undvik situationer där huden kommer i kontakt med en enhet eller dess strömadapter under en längre tid när enheten används eller är ansluten till en strömkälla. Du bör till exempel inte sova på en enhet eller strömadapter, eller placera dem under en filt, kudde eller under kroppen när enheten är ansluten till en strömkälla. Det är viktigt att förvara iPod touch och dess strömadapter på en plats med bra ventilation när du använder eller laddar den. Var särskilt uppmärksam om du har en fysisk åkomma som påverkar din förmåga att upptäcka värme mot kroppen.

Hörselskador Att lyssna på musik eller annat ljudinnehåll på hög volym kan skada hörseln. Bakgrundsbuller, liksom kontinuerligt lyssnande på hög volym, kan få ljud att verka tystare än de är. Slå på ljuduppspelning och kontrollera volymen innan du börjar lyssna med öronsnäckor eller hörlurar. Mer information om hörselskador finns på www.apple.com/se/sound. Om du vill veta hur du ställer in en maxvolym på iPod touch läser du [Musikinställningar](#) på sidan 71.

Undvik hörselskador genom att endast använda öronsnäckor, hörlurar och annan ljudutrustning som är kompatibel med iPod touch. De headset som säljs med iPhone 4s eller senare i Kina (känns igen på de mörka isoleringsringarna på kontakten) är tillverkade för att följa standarden i Kina, och är endast kompatibla med iPhone 4s eller senare, iPad 2 eller senare och femte generationens iPod touch eller senare.

WARNING: Undvik möjliga hörselskador genom att inte lyssna på hög volym under långa perioder.

Radiofrekvensexponering iPod touch använder radiosignaler för att ansluta till trådlösa nätverk. För information om den radiofrekvensenergi som bildas av radiosignaler, och steg du kan ta för att minimera exponeringen, öppnar du Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Radiofrekvensexponering. Du kan även besöka www.apple.com/legal/rfexposure.

Radiofrekvensstörningar Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av elektroniska enheter (t.ex. på sjukhus eller i sprängområden). Trots att iPod touch har utvecklats, testats och tillverkats för att överensstämma med regelverk gällande radiofrekvensstrålning kan sådan strålning från iPod touch störa användningen av annan elektronisk utrustning och försämra dess funktionalitet. Stäng av iPod touch eller använd Flygplansläge till att stäng av all trådlös överföring för iPod touch under förhållanden när användning är förbjuden, t.ex. vid flygresor eller när myndigheter påbjuder detta.

Störning av medicinsk utrustning iPod touch innehåller en radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. iPod touch har också magneter, och även i de medföljande hörlurarnas öronsnäckor finns det magneter. Dessa elektromagnetiska fält och magneter kan orsaka störningar hos pacemakers, defibrillatorer eller annan medicinsk utrustning. Se till att upprätthålla ett säkert avstånd mellan medicinsk utrustning och iPod touch och dess öronproppar. Kontakta din läkare och tillverkaren av din medicinska utrustning för information om just din medicinska utrustning. Om du misstänker att iPod touch orsakar störningar hos din pacemaker, defibrillatorer eller annan medicinsk utrustning, ska du omedelbart sluta använda iPod touch.

Inte en medicinsk enhet iPod touch och appen Hälsa är inte skapade för eller avsedda att användas till diagnostisering av sjukdomar och andra åkommor, eller för att bota, lindra, behandla eller förhindra sjukdom.

Fysiska besvär Om du har något fysiskt besvär som du tror kan påverkas av iPod touch (t.ex. epileptiska anfall, blackouts, ansträngda ögon eller huvudvärk) bör du kontakta en läkare innan du använder iPod touch.

Explosiva miljöer Det kan vara farligt att ladda eller använda iPod touch i miljöer som utgör en möjlig explosionsrisk, t.ex. bränslepåfyllningsområden eller områden där luften innehåller kemikalier, ångor eller partiklar (t.ex. spannmål, damm eller metallpulver). Följ alla skyltar och anvisningar.

Repetitiva rörelser Om du utför repetitiva rörelser som att skriva eller spela spel på iPod touch kanske du känner obehag i händer, armar, skuldror, nacke eller andra kroppsdelar. Om du känner obehag bör du sluta använda iPod touch och kontakta en läkare.

Högriskaktiviteter Enheten är inte avsedd för användning i sådana situationer där en enhet som slutar fungera korrekt kan resultera i dödsfall, personskada eller allvarlig egendoms- eller miljöskada.

iPod touch-loop (finns på vissa modeller) Tryck på knappen på baksidan av iPod touch så att den kommer upp, dra öglan över knappen och dra sedan i öglan så att den fäster. iPod touch-loop kan utgöra en skaderisk när du använder den vid vissa aktiviteter, framförallt om öglan fastnar – till exempel när du arbetar med maskiner. Låt inte iPod touch dingla runt medan du använder öglan eftersom öglan kan lossna. Detta kan orsaka skada på person och egendom.

Kvävningsrisk Vissa iPod touch-tillbehör kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Håll dessa tillbehör utom räckhåll för barn.

Viktig information om hantering

Rengöring Rengör omedelbart din iPod touch om den kommer i kontakt med något som kan orsaka fläckar, t.ex. smuts, bläck, smink eller hudkräm. Så här rengör du enheten:

- Koppla från alla kablar och stäng av iPod touch (håll vilo- och väckningsknappen nedtryckt och skjut sedan reglaget på skärmen).

- Använd en mjuk och luddfri trasa.
- Se till att fukt inte tränger in i några öppningar.
- Använd inte rengöringsprodukter eller tryckluft.

Framsidan på iPod touch är tillverkad av glas med en fettavvisande yta som motverkar fingeravtryck. Denna ytbehandling försvinner med tiden på grund av normalt slitage. Använd inte rengöringsprodukter eller material som kan repa glaset eftersom det leder till att förmågan att avvisa fett försvinner snabbare.

Använda kontakter, portar och knappar Tvinga aldrig in en kontakt i en port och använd inte våld när du trycker på knappar eftersom detta kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att inget finns i vägen, att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

Lightning-till-USB-kabel Lightning-kontakten kan bli missfärgad vid regelbunden användning. Smuts, avlagringar och fukt kan orsaka missfärgning. Om din Lightning-kabel eller kontakt blir varm under användning, eller om iPod touch inte laddas eller synkroniseras, kopplar du från den från datorn eller strömadaptern och rengör Lightning-kontakten med en mjuk, torr och luddfri trasa. Använd inte vätska eller rengöringsprodukter när du rengör Lightning-kontakten.

Viss typ av användning kan bidra till att kablarna slits hårt eller går sönder. Lightning-till-USB-kabeln kan, i likhet med andra metalltrådar eller -kablar, bli försvagad eller skör om den böjs på samma ställe upprepade gånger. Försök böja mjukt istället för att skapa skarpa vinklar när du böjer kabeln. Granska regelbundet kabeln och kontakten och se efter om där finns knyckar, brott eller annan typ av skada. Om du upptäcker någon skada slutar du att använda Lightning-till-USB-kabeln.

Temperatur vid användning iPod touch är utformad för användning vid temperaturer mellan 0 och 35 °C och förvaring vid temperaturer mellan -20 och 45 °C. iPod touch kan skadas och batteritiden förkortas om den förvaras eller används vid temperaturer utanför de här intervallen. Undvik att utsätta iPod touch för kraftiga svängningar i temperatur eller luftfuktighet. När du använder iPod touch eller laddar batteriet är det normalt att enheten blir varm.

Om temperaturen inuti iPod touch överskrider de normala värdena (till exempel i en varm bil eller längre stunder i direkt solljus) kan följande ske för reglering av temperaturen:

- Laddningen av iPod touch stoppas.
- Skärmen tonas ned.
- En temperaturvarning visas.
- Vissa appar kan stängas.

Viktigt: Det kanske inte går att använda iPod touch medan temperaturvarningen visas. Om iPod touch inte kan reglera sin inre temperatur går den ned i ett djupt viloläge tills den är sval igen. Flytta iPod touch till en svalare plats och ut ur direkt solljus och vänta några minuter innan du försöker använda den igen.

Mer information finns på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=sv_SE.

iPod touch-supportwebbplats

Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/ipodtouch. Om du vill kontakta Apple för personlig support (inte tillgängligt i alla områden) besöker du www.apple.com/se/support/contact.

Starta om eller återställa iPod touch

Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPod touch, tvångsavsluta en app eller återställa iPod touch.

Starta om iPod touch. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills skjutreglaget visas. Stäng av iPod touch genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPod touch igen genom att hålla vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Tvångsavsluta en app. Tryck två gånger på hemknappen från hemskärmen och svep uppåt på appskärmen.

Om du inte kan stänga av iPod touch, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Gör endast detta om det inte går att starta om iPod touch.

Återställ iPod touch. Håll vilo-/väckningsknappen och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Du kan nollställa ordboken, nätverksinställningarna, hemskärmens layout och platsvarningar. Du kan även radera allt innehåll och alla inställningar.

Återställa iPod touch-inställningarna

Återställ iPod touch-inställningarna. Öppna Inställningar > Allmänt > Nollställ och välj ett alternativ:

- *Nollställ alla inställningar:* Samtliga inställningar återställs till fabriksinställningarna.
- *Radera allt innehåll och inställningar:* Din information och dina inställningar tas bort. Det går inte att använda iPod touch förrän den ställs in på nytt.
- *Nollställ nätverksinställningar:* När du nollställer nätverksinställningarna raderas tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. (Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil öppnar du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort. Detta tar även bort alla inställningar och konton som tillhandahålls av den profilen.) Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade.
- *Nollställ tangentbordsordbok:* Du lägger till ord i tangentbordsordlistan genom att avvisa ord som iPod touch föreslår medan du skriver. När du återställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.
- *Nollställ hemskärmens layout:* De inbyggda apparna läggs tillbaka på sina ursprungliga platser på hemskärmen.
- *Nollställ integritetsskydd:* Nollställer platstjänster och integritetsinställningarna till de förvalda inställningarna.

Hämta information om iPod touch

Visa information om iPod touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Om. Du kan visa följande:

- Namn
- Antal låtar, videor, bilder och appar.
- Kapacitet och tillgängligt lagringsutrymme.
- iOS-version.
- Modellnummer.

- Serienummer.
- Wi-Fi- och Bluetooth-adresser.
- Juridiska anmärkningar (inklusive juridisk information, licens, garanti, regelverk och radiofrekvens exponering).

Om du vill kopiera serienumret och andra identifierare håller du fingret på identifieraren tills Kopiera visas.

För att hjälpa Apple att förbättra produkter och tjänster skickar iPod touch diagnos- och användningsdata. Dessa data identifierar inte dig personligen men kan innehålla platsinformation.

Visa eller stäng av diagnosinformation. Öppna Inställningar > Integritet > Diagnos och användning.

Information om användning

Visa användningsinformation. Öppna Inställningar > Allmänt > Användning om du vill:

- Visa batterianvändningen, inklusive hur länge sedan iPod touch laddades och användningen per app.
- Visa det tillgängliga lagringsutrymmet och hur mycket lagringsutrymme som används per app.
- Visa och hantera iCloud-lagringsutrymmet.

Avaktiverad iPod touch

Om iPod touch är avaktiverad på grund av att du har glömt lösenkoden eller har angett en felaktig lösenkod för många gånger kan du återskapa iPod touch från en säkerhetskopia i iTunes eller iCloud och nollställa lösenkoden. När du återskapar raderas innehållet och inställningarna på iPod touch, men de ersätts med filer och inställningar från en säkerhetskopia. Mer information finns i [Återskapa iPod touch](#) på sidan 168 och [Säkerhetskopia iPod touch](#) nedan.

Om du får ett meddelande i iTunes om att iPod touch är låst och du måste ange en lösenkod läser du support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=sv_SE.

VPN-inställningar

Ett VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via internet till privata nätverk, t.ex. nätverket på kontoret eller i skolan. Du kan behöva installera en VPN-app från App Store som konfigurerar iPod touch innan du kan komma åt ett specifikt nätverk. Kontakta systemadministratören för information om vilken app och vilka inställningar du behöver.

Profilställningar

Med konfigurationsprofiler definieras inställningar för hur du använder iPod touch med nätverk och konton på företaget och i skolan. Du kanske uppmanas att installera en konfigurationsprofil som har skickats till dig via e-post eller som hämtats från en webbsida. När du öppnar filen ber iPod touch om din tillåtelse att installera profilen och visar information om vad den innehåller. Du kan se vilka profiler som finns installerade under Inställningar > Allmänt > Profiler. När du tar bort en profil raderas dessutom alla inställningar, alla appar och all information som har associerats med profilen.

Säkerhetskopiera iPod touch

Du kan säkerhetskopiera iPod touch automatiskt med hjälp av iCloud eller iTunes. Om du väljer att säkerhetskopiera med iCloud kan du inte använda iTunes också till att automatiskt säkerhetskopiera till datorn, men du kan använda iTunes till att manuellt säkerhetskopiera till datorn. iCloud säkerhetskopierar iPod touch dagligen via Wi-Fi, när enheten är ansluten till en strömkälla och låst. Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen visas längst ned på skärmen Lagring, säkerhetskopiering.

iCloud säkerhetskopierar följande:

- Inköpt musik, filmer, TV-program, appar och böcker.
- Bilder och videor du tagit med iPod touch (om du använder iCloud-bildbibliotek lagras redan dina bilder och videor i iCloud, så de ingår inte i iCloud-säkerhetskopieringen).
- iPod touch-inställningar
- Appdata.
- Hemskrmen, mappar och placeringen av appar.
- Meddelanden

Obs! I vissa områden säkerhetskopieras inte inköpt innehåll.

Aktivera iCloud-säkerhetskopiering. Öppna Inställningar > iCloud och logga in med ditt Apple-ID och ditt lösenord om det behövs. Öppna Säkerhetskopiering och aktivera iCloud-säkerhetskopiering. Om du vill aktivera säkerhetskopiering i iTunes på datorn öppnar du Arkiv > Enheter > Säkerhetskopiera.

Säkerhetskopiera omedelbart. Öppna Inställningar > iCloud > Säkerhetskopiering. Tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.

Kryptera säkerhetskopiorerna. iCloud-säkerhetskopiorerna krypteras automatiskt så att dina data skyddas mot oönskad åtkomst både när de överförs till enheterna och när de lagras i iCloud. Om du använder iTunes för säkerhetskopiering markerar du "Kryptera iPod-säkerhetskopior" i panelen Sammanfattning i iTunes.

Hantera säkerhetskopior. Öppna Inställningar > iCloud. Du kan välja vilka appar som säkerhetskopieras till iCloud genom att markera och avmarkera dem. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring om du vill ta bort befintliga säkerhetskopior och hantera iCloud Drive eller Dokument och data. I iTunes tar du bort säkerhetskopior i iTunes-inställningarna.

Visa de enheter som säkerhetskopieras. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring.

Stoppa iCloud-säkerhetskopiering. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring. Avaktivera sedan iCloud-säkerhetskopiering.

Musik som inte har köpts via iTunes säkerhetskopieras inte i iCloud. Använd iTunes om du vill säkerhetskopiera eller återskapa det materialet. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Viktigt: Säkerhetskopiering av inköpt musik, filmer och TV-program är inte tillgängligt i alla länder. Tidigare inköp kanske inte kan återskapas om de inte längre finns i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Köpt innehåll och innehåll i iCloud-bilddelning och Min bildström räknas inte in i ditt kostnadsfria iCloud-lagringsutrymme på 5 GB.

Mer information om säkerhetskopiering av iPod touch hittar du på support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=sv_SE.

Uppdatera och återställa iPod touch-programvaran

Om att uppdatera och återskapa

Du kan uppdatera iPod touch-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes. Du kan också radera eller återställa iPod touch och sedan använda iCloud eller iTunes till att återskapa från en säkerhetskopia.

Uppdatera iPod touch

Du kan uppdatera iPod touch-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes.

Uppdatera trådlöst på iPod touch. Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. iPod touch söker efter tillgängliga programuppdateringar.

Uppdatera programvaran i iTunes. iTunes söker efter tillgängliga programuppdateringar varje gång du synkroniserar iPod touch med hjälp av iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 16.

Mer information om uppdatering av iPod touch-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv_SE.

Återskapa iPod touch

Använd iCloud eller iTunes om du vill återskapa iPod touch från en säkerhetskopia.

Återskapa från en iCloud-säkerhetskopia. Radera allt innehåll och alla inställningar genom att nollställa iPod touch. Välj sedan Återskapa från säkerhetskopia och logga in till iCloud i inställningsassistenten. Se [Starta om eller återställa iPod touch](#) på sidan 165.

Återskapa från en iTunes-säkerhetskopia. Anslut iPod touch till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, välj iPod touch i iTunes-fönstret och klicka sedan på Återställ på sammanfattningsskärmen.

När programvaran i iPod touch har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPod touch eller återskapa musik, videor, appdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

Mer information om att återskapa iPod touch-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE.

Sälja eller ge bort iPod touch

Innan du säljer eller ger bort din iPod touch ser du till att ta bort allt innehåll och all din personliga information. Om du har aktiverat Hitta min iPod touch (se [Hitta min iPod touch](#) på sidan 40) är Aktiveringslås också aktiverat. Du måste avaktivera Aktiveringslås innan den nya ägaren kan aktivera iPod touch med sitt eget konto.

Radera iPod touch och ta bort Aktiveringslås. Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ > Radera allt innehåll och inst.

Se support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=sv_SE.

Mer information, service och support

I den följande tabellen visas var du kan få mer iPod touch-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Säker användning av iPod touch	Se Viktig säkerhetsinformation på sidan 161.
Service och support, tips, forum och programhämtningar från Apple för iPod touch	Gå till www.apple.com/se/support/ipodtouch .
Den senaste informationen om iPod touch	Gå till www.apple.com/se/ipod-touch .
Hantera ditt Apple-ID-konto	Gå till appleid.apple.com/sv_SE .
Använda iCloud	Öppna help.apple.com/icloud .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes på www.apple.com/se/support/itunes (eventuellt inte tillgängligt i alla områden).
Använda andra iOS-appar från Apple	Gå till www.apple.com/se/support/ios .
Var du hittar serienumret på iPod touch	Du hittar serienumret för iPod touch på förpackningen till iPod touch. Du kan också välja Inställningar > Allmänt > Om på iPod touch. Mer information finns på support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=sv_SE .
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken. Gå sedan till www.apple.com/se/support/ipodtouch/ .
Visning av regelverk för iPod touch	Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Regelverk på iPod touch.
Batteriservice	Gå till www.apple.com/se/batteries/service-and-recycling .

FCC-överensstämmelse

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna. Användning lyder under de följande två villkoren: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Obs! Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med de gränsvärden som gäller för digitala enheter av klass B i enlighet med specifikationerna i del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden är utformade i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning ger upphov till, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan det leda till störningar av radiomottagning. Det finns däremot inget som garanterar att störningar inte uppstår i enskilda installationer. Om den här utrustningen ger upphov till störningar av radio- eller TV-mottagning, vilket kan identifieras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är inkopplad på.
- Kontakta säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver ytterligare hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar av produkten som inte auktoriserats av Apple kan äventyra EMC- och trådlösa överensstämmelser och därmed även din rätt att använda produkten. Den här produkten har uppvisat EMC-överensstämmelse under förhållanden som omfattade användning av kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan systemkomponenter för att minska risken för störning av radio- och TV-apparater och annan elektronisk utrustning.

Kanadensisk överensstämmelse

Den här enheten uppfyller RSS-standarderna för undantag från licens för den kanadensiska industrin. Användning lyder under de följande två villkoren: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Användning i 5150-5250 MHz-bandet är endast till för inomhusbruk för att minska risken för störningar av mobilsatellitssystem inom samma kanal.

Användarna uppmärksammas på att radarstationer med hög effekt är allokerade för prioriterad användning av 5250-5350 MHz- och 5650-5850 MHz-bandet, och att sådana radarstationer kan orsaka störningar för och/eller skada på LE-LAN-enheter.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Information om kassering och återvinning

iPod touch och/eller dess batteri får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet. Kassera iPod touch och/eller batteriet i enlighet med lokala miljölagar och riktlinjer. Mer information om Apples återvinningsprogram och återvinningsstationer finns på www.apple.com/se/recycling. Mer information om Apples begränsning av användningen av farliga ämnen och andra miljöinitiativ finns på www.apple.com/se/environment.

Batteriutbyte Litiumjonbatteriet i iPod touch bör endast bytas ut av Apple eller ett auktoriserat serviceställe. Du hittar information om service och återvinning av batteriet på www.apple.com/se/batteries/service-and-recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Batterimeddelande för Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Batterimeddelande för Kina

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

EU – information om återvinning



Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Separat insamling och återvinning av produkten och/eller dess batteri vid kassering hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skonar hälsa och miljö.

Union Européenne – informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea – informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen – information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil – Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på www.apple.com/se/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guidad åtkomst, iBooks, iCloud-nyckelring, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Nyckelring, Keynote, Mac, logotypen Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Podcast-logotypen, Safari, Siri och Spotlight är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, Lightning och Multi-Touch är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes-matchning, iTunes Plus och iTunes Store är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084, USA

+1 408-996-1010

www.apple.com

App Store, iBook Store och iTunes Radio är servicemärken som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

Vissa appar är inte tillgängliga i alla områden. Tillgängligheten för appar kan ändras.

S019-00173/2015-07