

# **KARTA EWAKUACJI ŚMIGŁOWCA**


**Mi-8 T**

Śmigłowiec Mi-8T



Ewakuacja osób z pokładu w razie wypadku śmigłowca:

-otwieranie drzwi śmigłowca:

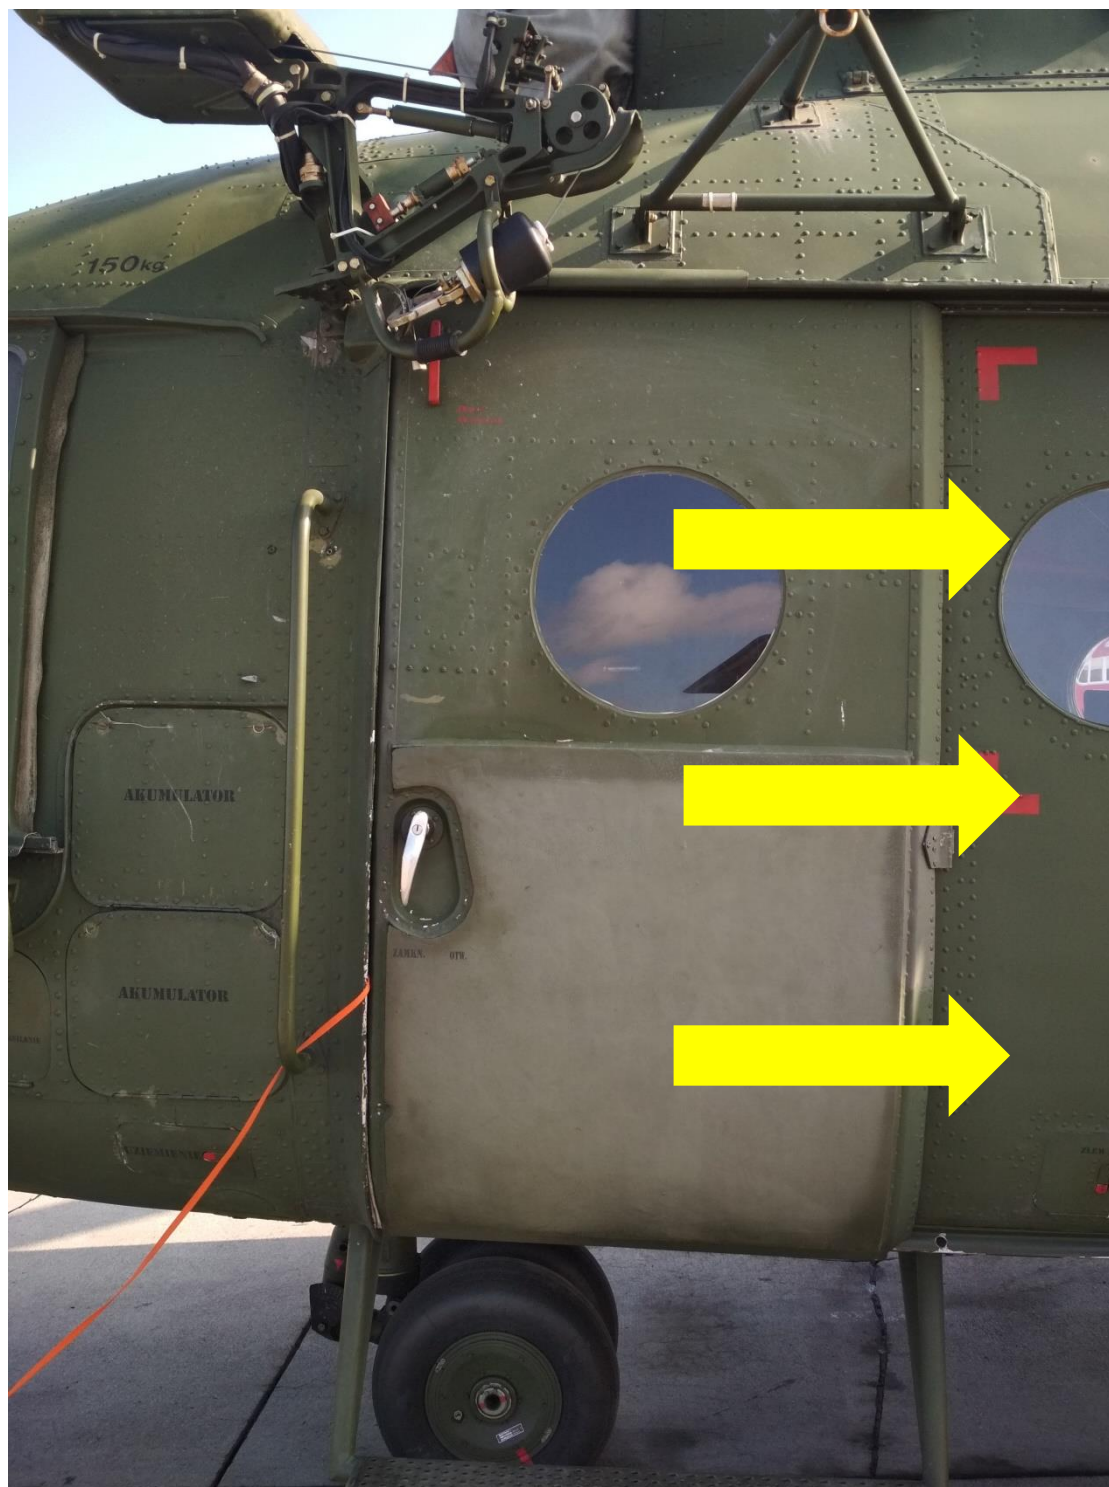



Zrzut awaryjny:





Otwieranie drzwi ładunkowych:




Odblokowanie od środka:



Odblokowanie od zewnątrz (po odblokowaniu od środka: wcisnąć czerwone zatrzaski i pociągnąć za dźwignię):



Właz w drzwiach ładunkowych:

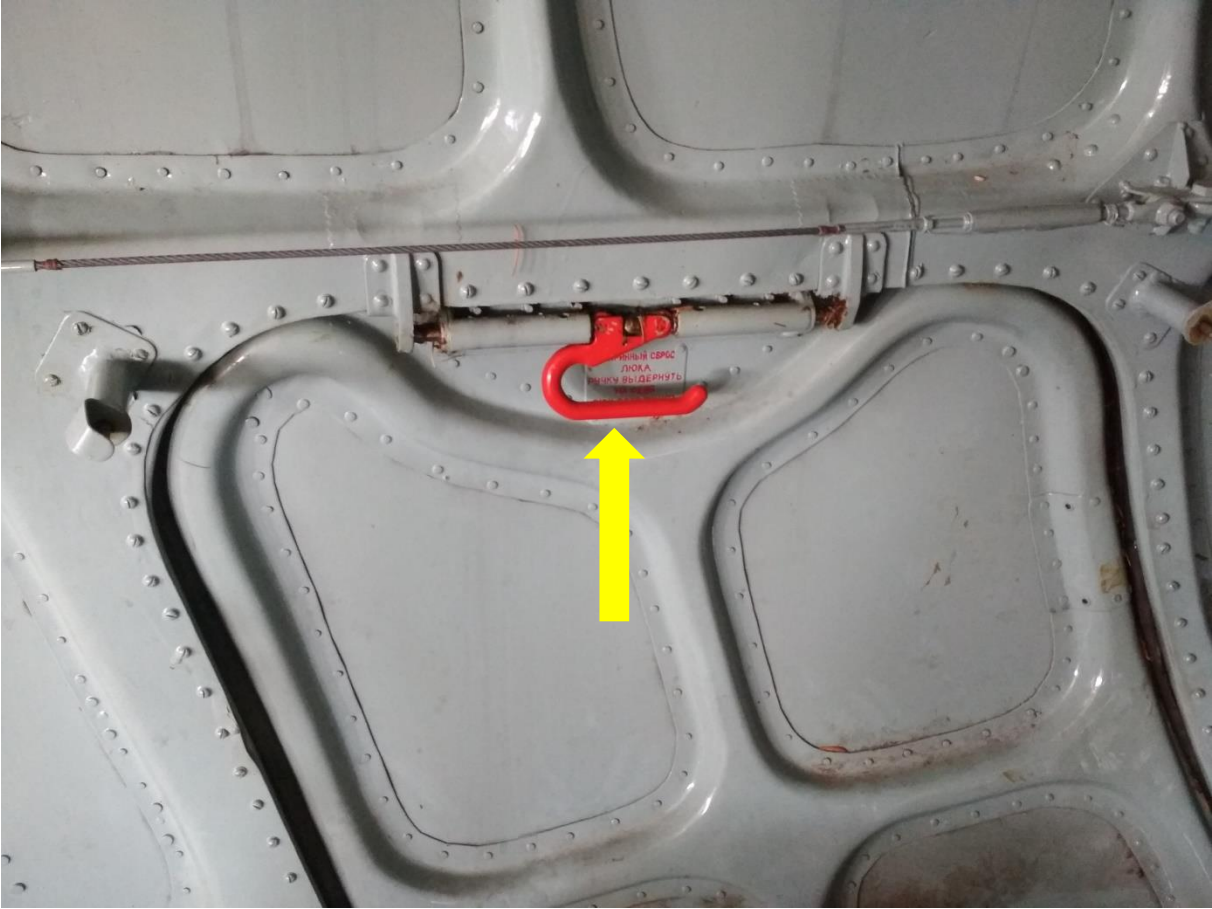


Drzwi kabiny pilotów:







Otwieranie okien w kabinie pilotów oraz zrzut awaryjny:

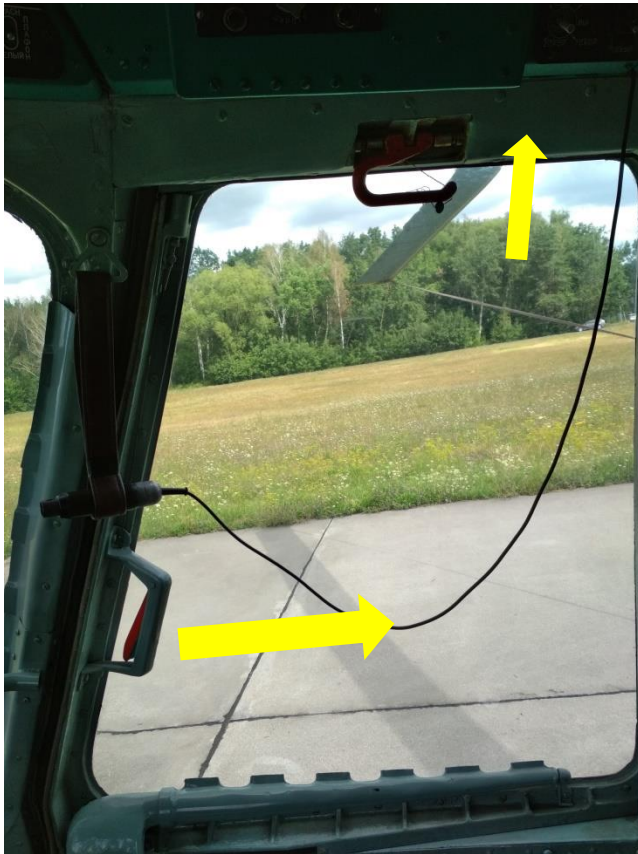


Otwieranie okien w przedziale ładunkowym:

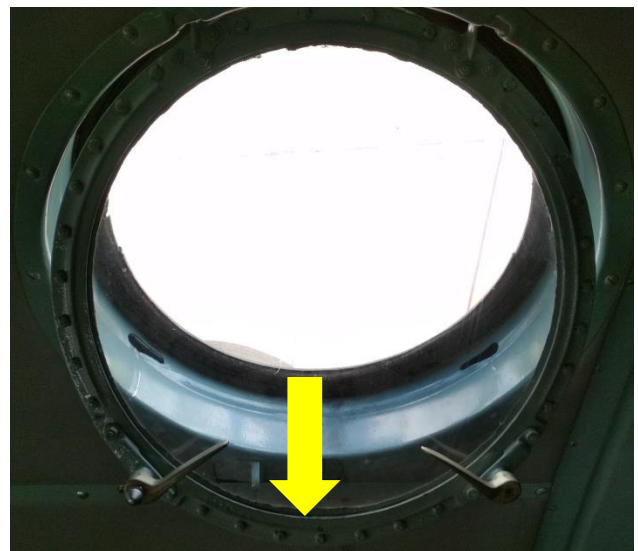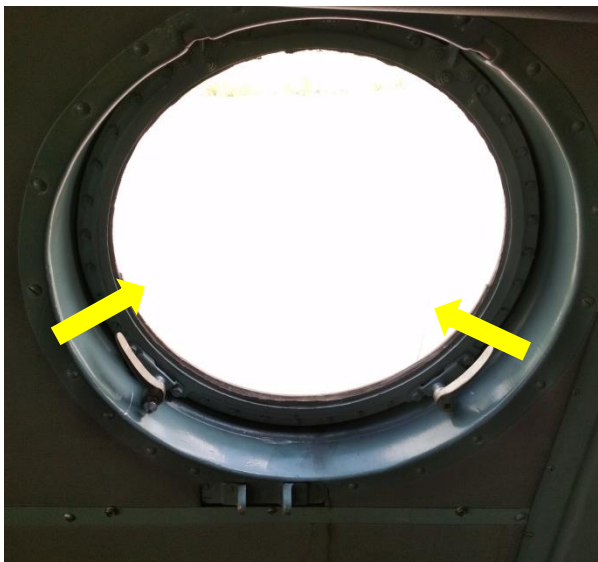




Odblokowanie noszy:



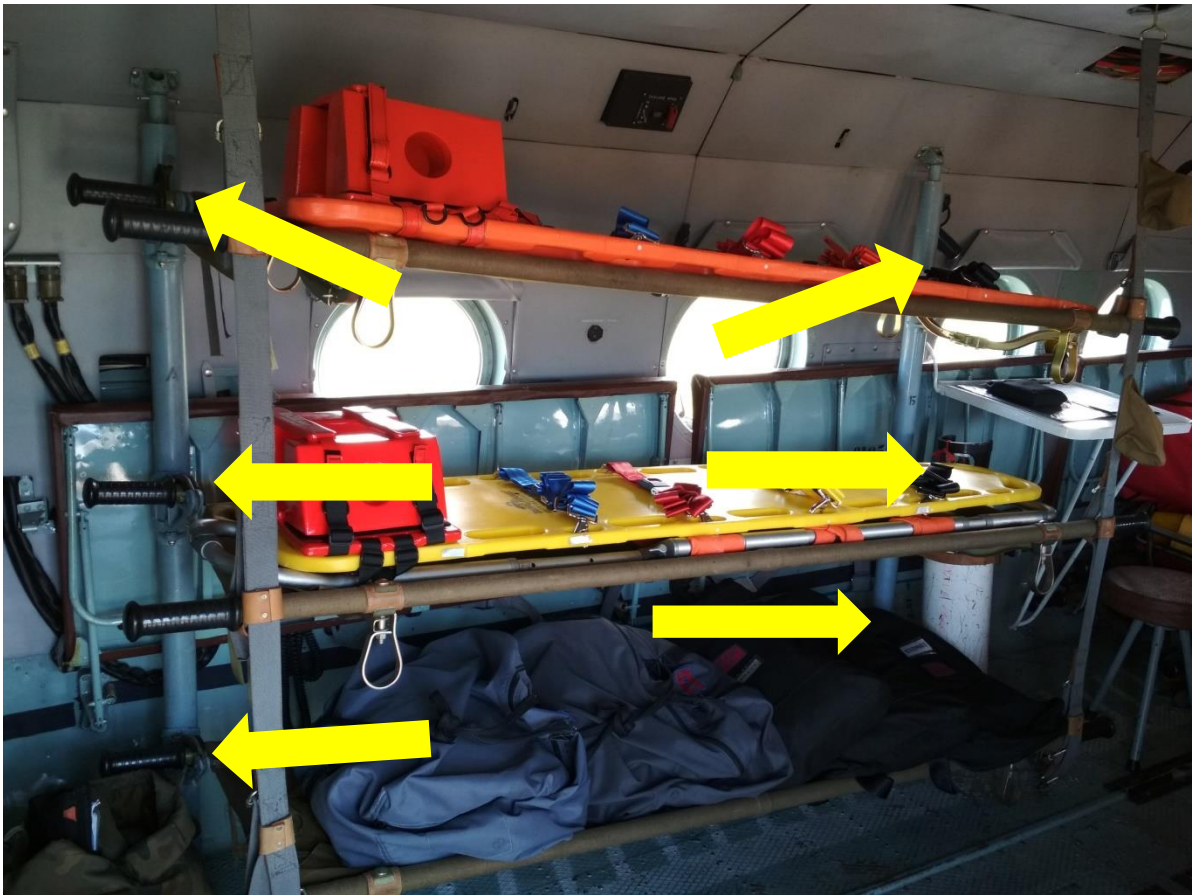



Odpinanie pasów załogi (pociągnąć za czerwony chwyt):

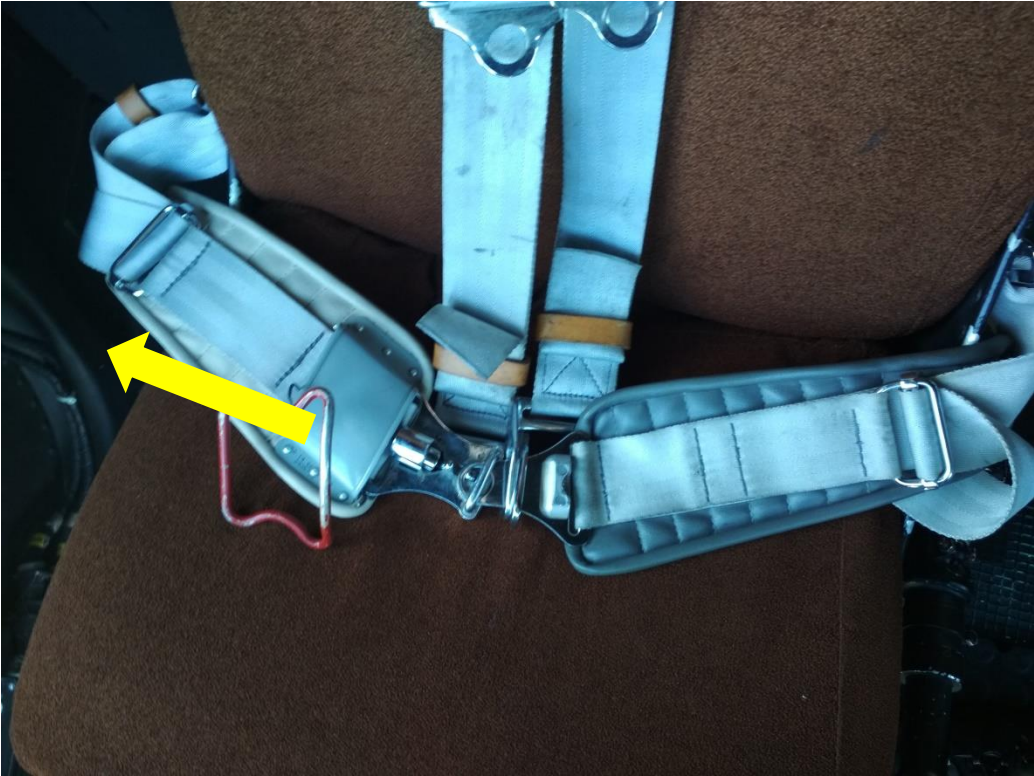



Lokalizacja akumulatorów (kwasowo-ołowiowe 6szt.):

Lewa strona:





Prawa strona:




Kabina ładunkowa:



Odłączanie akumulatora (otworzyć luk, wyciągnąć zawleczkę i wysunąć pojemnik z akumulatorem):

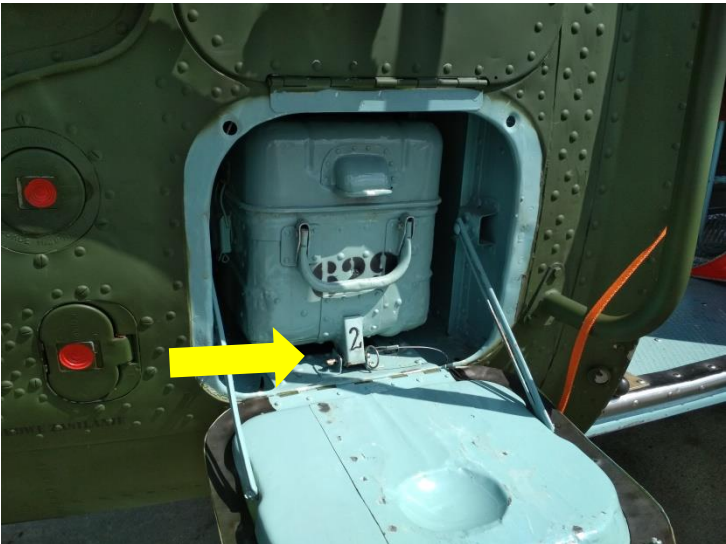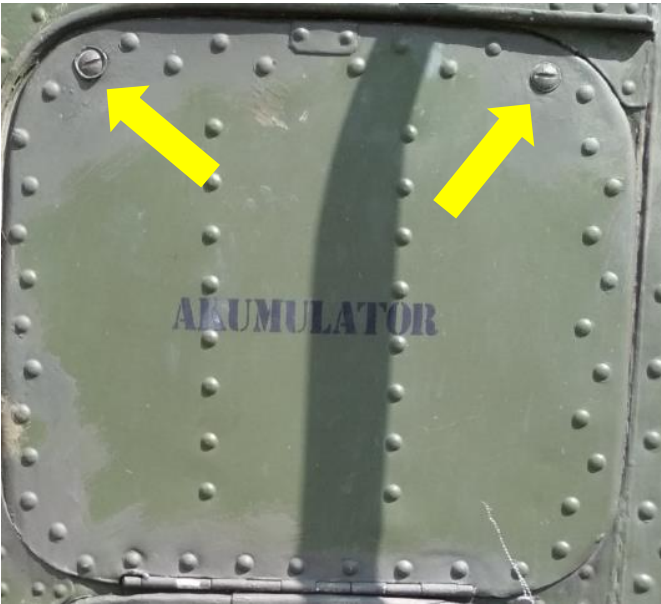

Lokalizacja zbiorników z paliwem:

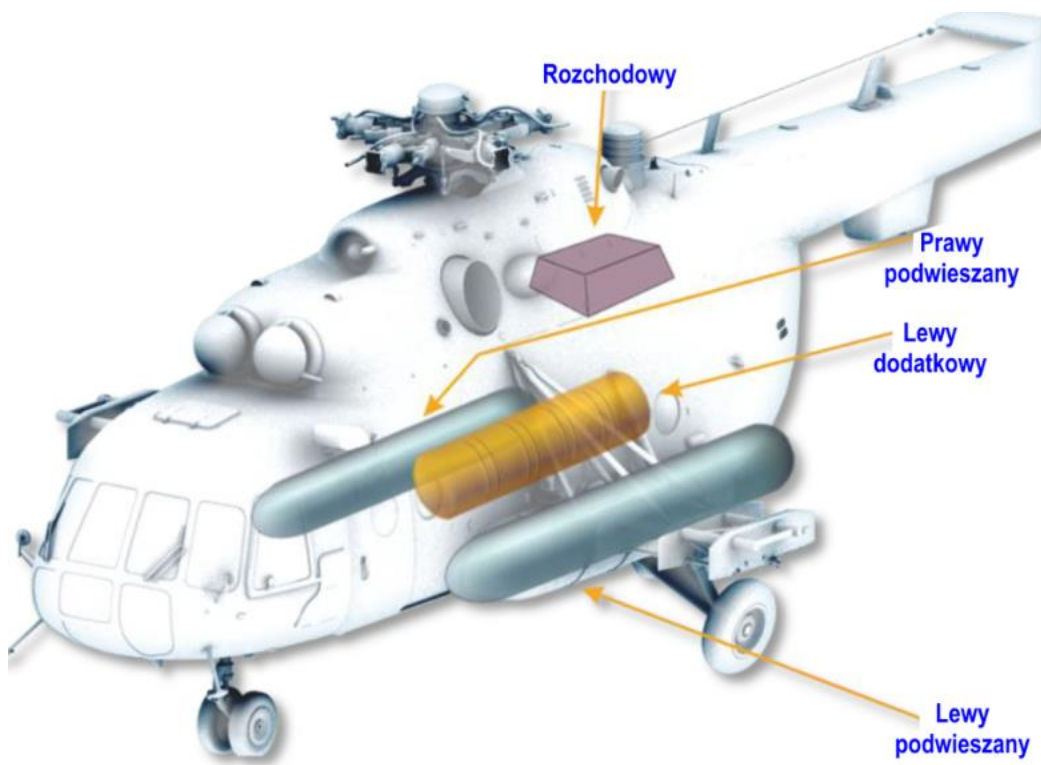

Zbiornik dodatkowy:



Zbiorniki paliwa śmigłowca Mi-8:

Zbiorniki znajdują się z prawej (w zależności od wersji: od 680 do 1030 litrów) i lewej (w zależności od wersji: od 745 do 1140 litrów) strony kadłuba, nad kabiną ładunkową przy przekładni głównej śmigłowca (445 litrów) oraz opcjonalnie dodatkowy wewnątrz kabiny ładunkowej (915 litrów). Łącznie w zależności od wersji śmigłowca od 1870 litrów do 2615 (do 3530 litrów ze zbiornikiem dodatkowym).



Wlew paliwa (na lewym i prawym zbiorniku paliwa oraz w burtach bocznych kadłuba śmigłowca) :



Zlew paliwa:

