



iPhone'i kasutusjuhend

iOS 5.1 tarkvara jaoks

Sisukord

9 Peatükk 1: iPhone'i tutvustus

- 9 iPhone'i ülevaade
- 9 Varustus
- 10 Nupud
- 12 Olekuikoonid

14 Peatükk 2: Alustamine

- 14 Kasutusjuhendi kuvamine iPhone'is
- 14 Mida teil vaja on
- 14 SIM-kaardi paigaldamine
- 15 Seadistamine ja aktiveerimine
- 15 iPhone'i ühendamine arvutiga
- 16 Ühenduse loomine Internetiga
- 16 Meili ning teiste kontode seadistamine
- 16 Sisu haldamine teie iOS seadmetes
- 16 iCloud
- 18 iTunes'iga sünkroonimine

20 Peatükk 3: Põhiinfo

- 20 Rakenduste kasutamine
- 23 Menüü Home seadistamine
- 25 Trükkimine
- 28 Dikteerimine
- 29 Printimine
- 30 Otsimine
- 31 Voice Control
- 32 Märkuanded
- 33 Twitter
- 34 Apple'i kõrvaklapid kaugjuhtimispuldi ja mikrofoniga
- 34 AirPlay
- 35 Bluetooth-seadmed
- 36 Aku
- 37 Turvafunktsioonid
- 38 iPhone'i puhastamine
- 39 iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine

40 Peatükk 4: Siri

- 40 Mis on Siri?
- 40 Siri kasutamine
- 44 Siri parandamine
- 45 Siri ja rakendused
- 56 Dikteerimine

- 57 **Peatükk 5: Phone**
- 57 Telefonikõned
- 61 FaceTime
- 62 Visual Voicemail
- 63 Contacts
- 63 Rakendus Favorites
- 64 Kõnede suunamine, ootele lülitamine ja helistaja ID
- 65 Helinad, lülitati Helin/vaigistus ja värinad
- 65 Rahvusvahelised kõned
- 66 Rakenduse Phone valikute tegemine

- 67 **Peatükk 6: Mail**
- 67 E-posti lugemine ja kontrollimine
- 68 Mitme kontoga töötamine
- 68 E-posti saatmine
- 69 Linkide ja tuvastatud andmete kasutamine
- 69 Manuste kuvamine
- 69 Kirjade ja manuste printimine
- 70 E-posti haldamine
- 70 E-posti otsimine
- 71 Meilikontod ja seaded

- 73 **Peatükk 7: Safari**
- 73 Veebilehekülgede vaatamine
- 74 Lingid
- 74 Lugemisloendid
- 74 Reader
- 75 Teksti sisestamine ja vormide täitmine
- 75 Otsimine
- 75 Järjehoidjad ja ajalugu
- 75 Veebilehtede, PDF-failide ja teiste dokumentide printimine
- 75 Veebilõiked

- 77 **Peatükk 8: Music**
- 77 Muusika ja audio lisamine
- 77 Lugude ja muu audio esitamine
- 79 Heli lisajuhikud
- 79 Podcastide ja audioraamatute juhikud
- 80 Funktsiooni Siri või VoiceControl kasutamine rakendusega Music
- 80 Cover Flow abil albumikaante sirvimine
- 80 Albumi lugude vaatamine
- 81 Audiosisu otsimine
- 81 iTunes Match
- 81 Genius
- 82 Esitusloendid
- 82 Home Sharing

- 84 **Peatükk 9: Messages**
- 84 Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine
- 85 Sõnumite saatmine rühmale
- 86 Fotode, videote ja rohkema saatmine
- 86 Vestluste redigeerimine
- 86 Sõnumite otsimine

- 87 **Peatükk 10: Calendar**
- 87 Rakenduse Calendar kohta
- 87 Oma kalendrite vaatamine
- 88 Sündmuste lisamine
- 88 Kutsetele vastamine
- 89 Kalendrite otsimine
- 89 Kalendrite tellimine
- 89 Kalendrisündmuste importimine rakendusest Mail
- 89 Kalendrikontod ja seaded

- 91 **Peatükk 11: Photos**
- 91 Fotode ja videote vaatamine
- 92 Slaidiesituste vaatamine
- 92 Fotode ja videote korraldamine
- 92 Fotode ja videote jagamine
- 93 Fotode printimine

- 94 **Peatükk 12: Camera**
- 94 Rakenduse Camera kohta
- 95 Fotode ja videote salvestamine
- 95 HDR fotod
- 96 Vaatamine, jagamine ja printimine
- 96 Fotode redigeerimine
- 96 Videote kärpimine
- 97 Piltide ja videote arvutisse laadimine
- 97 Photo Stream

- 98 **Peatükk 13: YouTube**
- 98 Teave rakenduse YouTube kohta
- 98 Videote sirvimine ja otsimine
- 99 Videote esitamine
- 99 Lemmikvideote meeldejätmise
- 100 Videote, kommentaaride ja hinnangute jagamine
- 100 Info hankimine video kohta
- 100 Videote YouTube'i saatmine

- 101 **Peatükk 14: Stocks**
- 101 Aktsiakursside vaatamine
- 102 Rohkema teabe saamine

- 103 **Peatükk 15: Maps**
- 103 Asukohtade leidmine
- 104 Juhiste hankimine
- 105 Info hakimine asukoha kohta ning selle jagamine
- 105 Liiklustingimuste kuvamine
- 106 Kaardivaated

- 107 **Peatükk 16: Weather**
- 107 Ilmainfo hankimine

- 108 **Peatükk 17: Notes**
- 108 Rakenduse Notes kohta
- 108 Märkmete kirjutamine
- 109 Märkmete lugemine ja muutmine
- 109 Märkmete otsimine
- 109 Märkmete printimine või meilimine

- 110 **Peatükk 18: Clock**
- 110 Teave rakenduse Clock kohta
- 110 Maailma kellade seadistamine
- 110 Alarmide seadistamine
- 111 Stopperi kasutamine
- 111 Taimeri määramine

- 112 **Peatükk 19: Reminders**
- 112 Teave rakenduse Reminders kohta
- 112 Meeldetuletuse määramine
- 113 Meeldetuletuste haldamine loendivaates
- 114 Meeldetuletuste haldamine kuupäevavaates
- 114 Teave asukohameeldetuletuste kohta
- 114 Lõpetatud meeldetuletuste haldamine
- 115 Meeldetuletuste otsimine

- 116 **Peatükk 20: Game Center**
- 116 Teave rakenduse Game Center kohta
- 116 Game Centerisse sisselogimine
- 117 Mängude ostmine ning allalaadimine
- 117 Mängude mängimine
- 117 Mängimine koos sõpradega
- 118 Game Centeri seaded

- 119 **Peatükk 21: iTunes Store**
- 119 iTunes Store'i kohta
- 119 Muusika, videote ja rohkema leidmine
- 120 Muusika, audioraamatute ja helinate ostmine
- 120 Videote ostmine või laenutamine
- 120 Artistide ja sõprade jälgimine
- 121 Podcastide voogedastus ja allalaadimine
- 121 Allalaadimise oleku kontrollimine
- 122 Sirvimise nuppude muutmine
- 122 Kontoandmete vaatamine
- 122 Allalaadimiste kontrollimine

- 123 **Peatükk 22: Newsstand**
- 123 Teave rakenduse Newsstand kohta
- 123 Uusimate väljaannete lugemine

- 125 **Peatükk 23: App Store**
- 125 App Store'i kohta
- 125 Rakenduste otsimine ja allalaadimine
- 126 Rakenduste kustutamine
- 127 Store'i seaded

- 128 **Peatükk 24: Contacts**
- 128 Rakenduse Contacts kohta
- 128 Kontaktide sünkroonimine
- 129 Kontaktide otsimine
- 129 Kontaktide lisamine ja muutmine
- 130 Ühendatud kontaktid
- 130 Kontaktikontod ja seaded

- 131 **Peatükk 25: Videos**
- 131 Teave rakenduse Videos kohta
- 131 Videote esitamine
- 132 Videote otsimine
- 132 Renditud videote vaatamine
- 132 Videote vaatamine televiisori abil
- 133 Videote kustutamine iPhone'ist
- 133 Funktsiooni Home Sharing kasutamine
- 133 Unetaimeri määramine
- 134 Videote konverteerimine iPhone'ile

- 135 **Peatükk 26: Calculator**
- 135 Rakenduse Calculator kasutamine
- 135 Teaduslik kalkulaator

- 136 **Peatükk 27: Compass**
- 136 Teave rakenduse Compass kohta
- 136 Kompassi kalibreerimine
- 137 Kursi leidmine
- 137 Kompassi kasutamine koos rakendusega Maps

- 138 **Peatükk 28: Voice Memos**
- 138 Teave rakenduse Voice Memos kohta
- 138 Salvestamine
- 139 Salvestuse kuulamine
- 139 Salvestuste haldamine ning jagamine
- 140 Häälmärkmete jagamine arvutiga

- 141 **Peatükk 29: Nike + iPod**
- 141 Nike + iPod'i aktiveerimine
- 141 Nike + iPod'i aktiveerimine
- 141 Sensori sidumine
- 142 Treenimine Nike + iPod abil
- 142 Nike + iPod'i kalibreerimine
- 142 Treeninguandmete saatmine saidile nikeplus.com

- 143 **Peatükk 30: iBooks**
- 143 Teave rakenduse iBooks kohta
- 143 iBookstore'i kasutamine
- 143 Raamatute ja PDF-ide sünkroonimine
- 144 Raamatute lugemine
- 145 Raamatu välimuse muutmine
- 146 PDF-i printimine või meilimine
- 146 Raamaturiiuli korraldamine

- 148 **Peatükk 31: Juurdepääsufunktsioonid**
- 148 Universaalsed juurdepääsufunktsioonid
- 148 VoiceOver
- 159 Saabuvate kõnede heli suunamine
- 159 Siri
- 159 Triple-Click Home
- 159 Zoom
- 160 Large Text
- 160 White on Black
- 160 Speak Selection
- 160 Speak Auto-text
- 161 Mono Audio
- 161 Kuulmisabi funktsioonide ühilduvus
- 161 Kohandatud värinad
- 162 LED-vilkumine märguannete puhul
- 162 AssistiveTouch
- 162 Universaalne juurdepääs OS X abil
- 163 TTY tugi
- 163 E-kirjade minimaalne kirjasuurus
- 163 Seotavad helinad
- 163 Visual Voicemail
- 163 Laiekraan-klaviatuurid
- 163 Suur telefoni klaviatuur
- 163 Voice Control
- 164 Subtiitrid

165 Peatükk 32: Settings

- 165 Lennukirežiim
- 165 Wi-Fi
- 166 Märguanded
- 167 Location Services
- 167 VPN
- 168 Personal Hotspot
- 168 Mobiilsideoperaator
- 168 Helid ja Helina/vaigistuse lüliti
- 169 Ekraani heledustase
- 169 Taustapilt
- 169 General-seaded
- 175 Rakenduste seaded

176 Lisa A: International Keyboards

- 176 Klaviatuuride lisamine ja eemaldamine
- 176 Klaviatuuride vahetamine
- 176 Hiina keel
- 178 Jaapani keel
- 178 Emoji tähemärkide sisestamine
- 178 Kandidaatide nimekirja kasutamine
- 178 Otseteede kasutamine
- 179 Vietnami keel

180 Lisa B: Tugi ja muu teave

- 180 iPhone'i toe sait
- 180 iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine
- 180 iPhone'i varundamine
- 182 iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine
- 182 Failide jagamine
- 183 Turvalisuse, tarkvara ja hoolduse informatsioon
- 184 iPhone'i kasutamine ettevõtte töökeskkonnas
- 184 iPhone'i kasutamine teiste mobiilsideoperaatoritega
- 184 Minemaviskamise ja utiliseerimise teave
- 185 Apple ja keskkond
- 185 iPhone'i töökeskkonna temperatuur

iPhone'i tutvustus

1

iPhone'i ülevaade



Teie iPhone ja menüü Home võib olla erinev sõltuvalt teie iPhone'i mudelist ja sellest, kas te olete Home-menüüd kohandanud.

Varustus


iPhone'iga on kaasas järgmine varustus:



Apple'i kõrvklapid juhikute ja mikrofoniga



Dokiliidesega USB-kaabel



USB-toiteadapter



SIM-kaardi väljastamise tööriist

Artikkel	Mida on võimalik sellega teha
Apple'i kõrvaklapid kaugjuhtimispuldi ja mikrofoniga	Kuulake muusikat, videoid ja telefonikõnesid. Vt. "Apple'i kõrvaklapid kaugjuhtimispuldi ja mikrofoniga" lk. 34.
USB-kaabel dokiliidese jaoks	Kasutage seda kaablit iPhone'i ühendamiseks arvutiga, sünkroonimiseks ja laadimiseks. Kaablit on võimalik kasutada ka lisavarustusse kuuluva dokiga, samuti on võimalik see otse iPhone'i sisestada.
USB-toiteadapter	Ühendage toiteadapter iPhone'iga kaasasoleva kaabli abil ja sisestage see iPhone'i laadimiseks tavalisse seinakontakti.
SIM-kaardi väljastamise tööriist (pole kaasas kõikides piirkondades)	Kasutage seda SIM-kaardi väljastamiseks.

Nupud


Sisse/välja-nupp





Kui te ei kasuta iPhone'i aktiivselt, saate lülitada ekraani välja ning säästa akut.

iPhone'i lukustamine: Vajutage nuppu Sisse/välja.

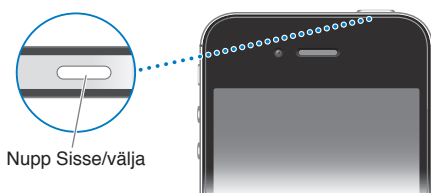Kui iPhone on lukustatud, siis ei juhtu ekraani puudutamisel mitte midagi. iPhone võtab siiski vastu kõnesid, tekstisõnumeid ja teisi värskendusi. Samuti saate:


- kuulata muusikat;
- reguleerida helitugevust iPhone'i küljel (või iPhone'i kõrvaklappidel) olevate nuppudega, kui räägite telefoniga või kuulate muusikat;
- kasutada keskmist nuppu iPhone'i kõrvaklappidel, et vastata kõnele või lõpetada kõne või juhtida heliesitust (vt "Lugude ja muu audio esitamine" lk. 77);



iPhone'i lahtilukustamine	Vajutage Kodunuppu  või nuppu Sisse/välja ja lohistage liugurit.
Kaamera avamine, kui iPhone on lukustatud	Vajutage Kodunuppu  või nuppu Sisse/välja ja lohistage  üles.
Heli juhtnuppude kasutamine kui iPhone on lukustatud	topeltklõpsake nuppu Kodu  .
iPhone'i väljalülitamine	Vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja mõni sekund all, kuni ilmub punane liugur ja lohistage seejärel liugurit.
iPhone'i sisselülitamine	Vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub Apple'i logo.





Vaikeseadete kehtides lukustub iPhone automaatselt, kui te ekraani ühe minuti jooksul ei puuduta. Automaatse lukustamise väljalülitamiseks või iPhone'i lukustamise aja muutmiseks vt. "Automaatne lukustamine" lk. 172. iPhone'i avamise parooli määramiseks vt. "Pääsukoodi lukk" lk. 172.

Kodunupp

Kodunupp  võimaldab teil liikuda igal ajal tagasi menüüsse Home. Samuti pakub see teisi mugavaid otseteid.

Tagasi menüüsse Home liikumine: vajutage kodunuppu .


Menüüs Home olles avab puudutus rakenduse. Vt. "Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine" lk. 20.

Tegumiriba kuvamine hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks	Kui iPhone on lukust avatud, siis topeltklõpsake nuppu Kodu  .
Heli taasesituse juhtnuppude kuvamine	<i>Kui iPhone on lukustatud:</i> topeltklõpsake nuppu Kodu  . Vt. "Lugude ja muu audio esitamine" lk. 77. <i>Teise rakenduse kasutamisel:</i> topeltklõpsake nuppu Kodu  , seejärel nipsutage rakendusevahetajas vasakult paremale.
Siri (iPhone 4S) või Voice Control'i käivitamine	Vajutage ja hoidke nuppu Kodu  all. Vaadake Peatükk 4, "Siri," lk. 40 ja "Voice Control" lk. 31.

Helitugevuse nupud

Kui räägite telefoniga või kuulate lugusid, filme või midagi muud, siis reguleerivad iPhone'i külje peal olevad nupud helitugevust. Muul juhul reguleerivad nupud helina, alarmide ja muude heliefektide helitugevust.

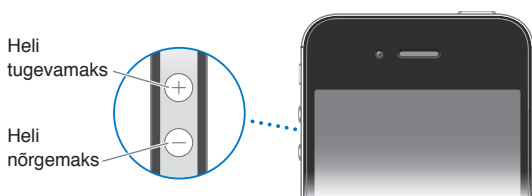

HOIATUS: Tähtsat teavet kuulmiskahjustuste vältimise kohta leiate *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.




Muusika ja videote helitugevuse piiramiseks valige Settings > Music.

Samuti saate kasutada helitugevuse suurendamise nuppu foto tegemiseks või video salvestamiseks. Vt. "Fotode ja videote salvestamine" lk. 95.

Lüliti Helin/vaigistus

Kasutage lüliti Helin/vaigistus iPhone'i lülitamiseks helisemise režiimile  või vaiksele režiimile .

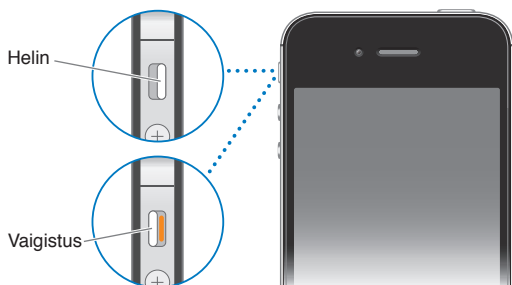











Helisemise režiimis esitab iPhone kõik helid. Vaikses režiimis iPhone ei helise ega mängi alarme ega teisi heliefekte.








Tähtis: Kui iPhone on seatud vaiksele režiimile, siis kellaalarmid, audiorakendused (nt Music) ja mitmed mängud esitavad siiski läbi kõlari helisid.

Heli ja värina seadete muutmise kohta teabe saamiseks vaadake "Helid ja Helina/vaigistuse lüliti" lk. 168.

Olekuikoonid

Olekuriba ikoonid ekraani ülasaosas annavad teavet iPhone'i kohta:

Olekuikoon		Mida see tähendab
	Mobiilivõrgu signaal*	Näitab, kas olete mobiilside levipiirkonnas ja kas kõnede sooritamine ja vastuvõtmine on võimalik. Mida rohkem on ribasid, seda tugevam on signaal. Kui signaali ei ole, siis kuvatakse ribade asemel "No service".
	Lennukirežiim	Näitab, et lennukirežiim on lülitatud sisse – te ei saa kasutada telefoni, pääseda Interneti või kasutada Bluetooth® seadmeid. Juhtmega funktsioonid on võimalikud. Vt. "Lennukirežiim" lk. 165.
4G	UMTS	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja 4G UMTS (GSM) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. (Ainult iPhone 4S. Pole saadaval kõikides piirkondades.) Vt. "Network" lk. 170.
3G	UMTS/EV-DO	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja 3G UMTS (GSM) või EV-DO (CDMA) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. Vt. "Network" lk. 170.
E	EDGE	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja EDGE(GSM) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. Vt. "Network" lk. 170.
	GPRS/1xRTT	Tähistab seda, et teie teenusepakkuja GPRS (GSM) või 1xRTT (CDMA) võrk on kättesaadav ja iPhone saab Internetiga üle võrgu ühenduse luua. Vt. "Network" lk. 170.
	Wi-Fi*	Tähistab seda, et iPhone on Wi-Fi-võrgu abil Internetiga ühendatud. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam on signaal. Vt. "Wi-Fi" lk. 165.
	Personal Hotspot	Tähistab seda, et iPhone on ühendatud teise iPhone'iga mis pakub teenust Personal Hotspot. Vt. "Personal Hotspot" lk. 168.
	Sünkroonimine	Näitab, et iPhone sünkroonib andmeid iTunes'iga.
	Võrgutegevus	Tähistab võrgutegevust. Mõned kolmandate osapoolte rakendused võivad seda ikooni kasutada aktiivse protsessi tähistamiseks.
	Kõnede suunamine	Näitab, et iPhone'is on kasutusel kõnede suunamine. Vt. "Kõnede suunamine" lk. 64.
VPN	VPN	Näitab, et olete võrguga VPN abil ühendatud. Vt. "Network" lk. 170.
	Lukk	Tähistab seda, et iPhone on lukus. Vt. "Sisse/väljanapp" lk. 10.
	TTY	Tähistab seda, et iPhone on seatud TTY-seadmega töötama. Vt. "TTY tugi" lk. 163.

Olekuikoon		Mida see tähendab
	Esitus	Tähistab seda, et esitatakse laulu, heliraamatut või podcasti. Vt. "Lugude ja muu audio esitamine" lk. 77.
	Püstsuuna lukustus	Näitab, et iPhone'i ekraan on lukustatud püstsuunda. Vt. "Püst- või rõhtsuunas vaatamine" lk. 22.
	Alarm	Tähistab seda, et alarm on määratud. Vt. "Alarmide seadistamine" lk. 111.
	Location Services	Näitab, et mõni rakendus kasutab asukohateenuseid. Vt. "Location Services" lk. 167.
	Bluetooth*	<i>Sinine või valge ikoon:</i> Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud. <i>Hall ikoon:</i> Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud, kuid seade on levipiirkonnast väljas või välja lülitatud. <i>Ikooni ei ole:</i> Bluetooth on lülitatud välja või pole seadmega seotud. Vt. "Bluetooth-seadmed" lk. 35.
	Bluetooth-seadme aku	Kuvab ühendatud Bluetooth-seadme aku taset.
	Aku	Kuvab aku taset või laadimise olekut. Vt. "Aku" lk. 36.


* Teatud lisavarustuse kasutamine koos iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta teenuste tööd.




HOIATUS: Vigastuste vältimiseks lugege läbi kõik selles juhendis toodud kasutusjuhised ning ohutusjuhised *iPhone'i tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone enne iPhone'i kasutamist.

Kasutusjuhendi kuvamine iPhone'is

iPhone'i kasutusjuhendit saab vaadata iPhone'i rakenduses Safari ning tasuta rakenduses iBooks.

Kasutusjuhendi vaatamine Safaris: puudutage Safaris , seejärel puudutage järjehoidjal iPhone'i kasutusjuhend.

Kasutusjuhendi ikooni lisamiseks Home-menüüsse puudutage , seejärel puudutage "Add to Home Screen". Juhendi kuvamiseks eri keeles puudutage sisukorra menüüs "Change Language".

Kasutusjuhendi vaatamine iBooks'is: kui te pole rakendust iBooks installinud, siis avage App Store ning otsige ning installige rakendus "iBooks". Avage iBooks ja puudutage Store. Otsige terminit "iPhone'i kasutusjuhend" ning seejärel valige ja laadige juhend alla.

Täpsema teabe saamiseks iBooks'i kohta vaadake Peatükk 30, "iBooks," lk. 143.

Mida teil vaja on

iPhone'i kasutamiseks on teil vaja:


- Mobiilside lepingut teie piirkonnas iPhone'i teenust pakkuva mobiilsideoperaatoriga
- Apple'i ID-d (osade funktsioonide jaoks), mille saab luua seadistamise ajal
- Macintosh- või PC-arvutit USB 2.0 pordiga ja ühega järgmistest operatsioonisüsteemidest:
 - Mac OS X v10.5.8 või uuem
 - Windows 7, Windows Vista või Windows XP Home või Professional (SP3)
- Arvuti internetiühendust (soovitav on lairiba ühendus)
- iTunes 10.5 või uuemat (osade funktsioonide jaoks), mis on saadaval aadressil www.apple.com/ee/itunes/download

SIM-kaardi paigaldamine

Kui teil on olemas ka teenusepakkuja SIM-kaart, siis paigaldage see enne iPhone'i seadistamist.

Tähtis: SIM-kaart on vajalik GSM-võrkude mobiilside teenuste kasutamiseks ning samuti osades CDMA-võrkudes. CDMA-võrgus aktiveeritud iPhone 4S võib samuti kasutada SIM-kaarti ühenduse loomiseks GSM-võrguga – peamiselt rahvusvahelise rändlusteenuse kasutamiseks. Teie iPhone'i kohta kehtivad teie mobiilsideoperaatori eeskirjad, mis võivad sisaldada piiranguid teenusepakujate vahetamisele ning rändlusele, isegi pärast minimaalse pikkusega teenuselepingu lõppemist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Mobiilside teenuste saadavus sõltub võrgust.

SIM-kaardi paigaldamine mudelisse iPhone 4S

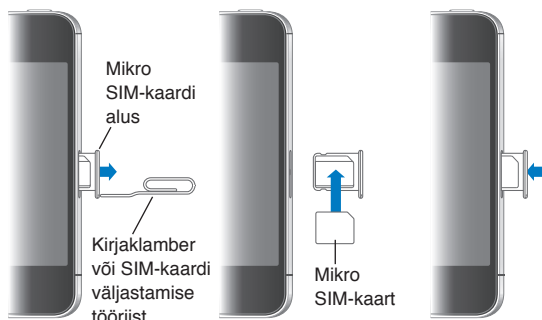

SIM-kaardi paigaldamine: sisestage väikese kirjaklambri ots või SIM-väljastuse tööriist SIM-kaardi aluse avasse. Tõmmake SIM-alus välja ja asetage SIM-kaart alusele. Kui alus on joondatud ning SIM-kaart aluse peal, siis asetage alus seadmesse.

Seadistamine ja aktiveerimine

iPhone'i seadistamiseks ja aktiveerimiseks lülitage iPhone sisse ja järgige Setup Assistanti poolt antavaid juhiseid. Setup Assistant juhendab teid läbi seadistamise toimingute, k.a Wi-Fi võrguga ühenduse loomine, Apple'i ID-ga sisselogimine või tasuta Apple'i ID loomine, iCloudi konto seadistamine, soovitatud funktsioonide nt Location Services ja Find My iPhone sisselülitamine ning iPhone'i aktiveerimine mobiilsideoperaatori võrgus. Samuti saate taastada seadistamise ajal oma seaded teenusest iCloud või iTunes'i varundusest.

Aktiveerida on võimalik üle Wi-Fi võrgu või mudeli iPhone 4S puhul üle mobiilsideoperaatori mobiilsidevõrgu (pole kõikides piirkondades võimalik). Kui kumbki pole võimalik, siis peate ühendama iPhone'i arvutiga.

iPhone'i ühendamine arvutiga

Kui Wi-Fi-ühendus või mobiilne andmeside puuduvad, siis peate aktiveerimise lõpetamiseks ühendama iPhone'i arvutiga. iPhone'i ühendamine arvutiga võimaldab samuti sünkronida andmed, muusika ja muu sisu iTunes'iga. Vt. "iTunes'iga sünkronimine" lk. 18.

iPhone'i ühendamine arvutiga: kasutage ühendamiseks iPhone'iga kaasasolevat dokiliidesega USB-kaablit.



Ühenduse loomine Internetiga

iPhone loob vajadusel Wi-Fi (kui on saadaval) või mobiilsideoperaatori andmesidevõrgu abil Internetiühenduse. Lisateavet Wi-Fi võrguga ühenduse loomise kohta vt. "Wi-Fi" lk. 165.

Märge: Kui Internetiühenduse loomine üle Wi-Fi pole saadaval, siis võivad osad iPhone'i funktsioonid ja teenused edastada andmeid üle mobiilsideoperaatori andmesidevõrgu, mis võib tekitada lisatasusid. Lisateavet mobiilse andmesidevõrgu kasutamise pakettide ja hindade kohta saate oma mobiilsideoperaatori käest. Mobiilse andmeside kasutamise haldamiseks vt. "Network" lk. 170.

Meili ning teiste kontode seadistamine

iPhone toimib iCloud'i, MobileMe, Microsoft Exchange'i ja paljude teiste populaarsete internetipõhiste e-posti, kontakti- ja kalendriteenustega.

Kui teil ei ole meilikontot, siis saate seadistada tasuta iCloud'i konto esmasel iPhone'i seadistamisel või hiljem valides Settings > iCloud. Vt. "iCloud" lk. 17.

iCloudi konto seadistamine: valige Settings > iCloud.

Mõne muu konto seadistamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Saate lisada kontakte LDAP- või CardDAV-konto abil, kui teie ettevõtte või organisatsioon seda toetab. Vt. "Kontaktide sünkroonimine" lk. 128.

Saate lisada CalDAV'i kalendrikonto ning saate tellida iCa (.ics) kalendrid või importida need rakendusest Mail. Vt. "Kalendrite tellimine" lk. 89.

Sisu haldamine teie iOS seadmetes

Saate siirata andmeid ja faile iOS seadmete ja arvutite vahel kasutades kas teenust iCloud või arvuti rakendust iTunes.

- Teenus *iCloud* säilitab teie muusika, fotod ja muu ning tõukab need andmed juhtmevabalt teie iOS seadmetesse ja arvutitesse, hoides kõik automaatset ajakohasena. Vt "iCloud", allpool.
- *iTunes* sünkroonib muusika, videod, fotod ja muud andmed arvuti ja iPhone'i vahel. Sünkroonimisel kopeeritakse ühes seadmes tehtud muudatused teistesse seadmetesse. Samuti saate kasutada iTunes'i faili kopeerimiseks iPhone'i, et seda seal rakenduses kasutada või kopeerida iPhone'is loodud faili arvutisse. Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.

Saate kasutada kas iCloudi või iTunes'it, või mõlemat, sõltuvalt oma vajadustest. Näiteks võite kasutada iCloud'i funktsiooni Photo Stream iPhone'iga tehtud fotode automaatseks kopeerimiseks teistesse seadmetesse, ning kasutada iTunes'i oma fotoalbumite sünkroonimiseks arvutist iPhone'i.

Märge: Te ei tohiks sünkroonida üksuseid iTunes'i Info-paanil (nt kontakte, kalendrid ja märkmeid) ning samuti kasutada iCloud'i sama info värskendamiseks oma seadmetes. Vastasel juhul võivad tekkida topeltandmed.

iCloud

Teenusesse iCloud on võimalik salvestada teie sisuandmed, kaasa arvatud muusika, fotod, kontaktid, kalendrid ja toetatud dokumendid. iCloudi salvestatud andmed tõugatakse juhtmevabalt teie teistesse iOS seadmetesse ja arvutitesse, mis on seadistatud kasutama sama iCloudi kontot.

iCloud on saadaval iOS 5 seadmetes, OS X Lion v10.7.2 või uuema operatsioonisüsteemiga Mac-arvutites ja PC-arvutites, milles on rakendus iCloud Control Panel for Windows (vajalik on Windows Vista Service Pack 2 või Windows 7).

iCloud'i funktsioonid hõlmavad:

- *iTunes in the Cloud* – saate alati laadida alla oma varem ostetud iTunes'i muusika ja teleoste iPhone'i tasuta.
- *Apps and Books* – saate alati laadida alla oma varem ostetud App Store'i ja iBookstore'i oste iPhone'i tasuta.
- *Photo Stream* – teie salvestatud fotod laaditakse automaatselt kõikidesse teistesse teie seadmetesse. Vt. "Photo Stream" lk. 97.
- *Documents in the Cloud* – iCloudi toega rakendused saavad hoida dokumendid ja rakenduseandmed kõikides seadmetes sünkroonituna.
- *Mail, Contacts, Calendars* – saate hoida meilikontaktid, kalendrid, märkmed ning meeldetuletused kõikides seadmetes sünkroonituna.
- *Backup* – saate varundada iPhone'i andmed automaatselt iCloud'i kui seade on ühendatud toitevõrguga ja Wi-Fi-ga. Vt. "iPhone'i varundamine" lk. 180.
- *Find My iPhone* – saate tuvastada oma iPhone'i asukohta kaardilt, kuvada sõnumi, esitada heli, lukustada ekraani või kustutada andmed. Vt. "Find My iPhone" lk. 38.
- *Find My Friends* – saate jagada oma asukohta enda jaoks oluliste inimestega. Laadige alla tasuta rakendus App Store'ist.
- *iTunes Match* – iTunes Match'i tellimusega kuvatakse kogu teie muusika (kaasa arvatud CD-plaatidelt imporditud muusika või mujalt kui iTunes'ist ostetud muusika) kõikides teie seadmetes ning seda saab laadida alla või esitada nõudmisel. Vt. "iTunes Match" lk. 81.

Teenusega iCloud saate tasuta meilikonto ning 5 GB mäluruumi e-posti, dokumentide ning varundamise jaoks. Teie ostetud muusikat, rakendusi, telesaateid ja raamatuid, ning samuti Photo Stream'i ei arvestata selle mäluruumi hulka.

Kui teil on MobileMe tellimus, siis saate teisaldada selle Mac- või PC-arvutist iCloudi aadressil www.me.com/move kuni 30. juunini 2012 a.

Märge: Teenus iCloud ei ole saadaval kõikides piirkondades ning iCloud'i funktsioonid võivad olla eri piirkondades erinevad.

Logige sisse või looge iCloudi konto: puudutage Settings all iCloud.

iCloudi teenuste lubamine või keelamine	Valige Settings > iCloud.
iCloudi varundamise lubamine	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup.
Find My iPhone	Külitage aadressi www.icloud.com , logige sisse oma Apple'i ID-ga ning valige Find My iPhone. Tähtis: iPhoneis peab olema funktsioon Find My iPhone lülitatud Settings > iCloud alt sisse, et saaksite tuvastada oma iPhone'i asukohta.

Lisa-mäluruumi ostmine teenuses iCloud	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Manage Storage. Lisateabe saamiseks iCloudi mäluruumi juurdeostmise kohta vaadake help.apple.com/icloud .
Eelmiste iTunes Store'i ostude kuvamine ning allalaadimine	Minge rakendusse iTunes, seejärel puudutage Purchased.
Eelmiste App Store'i ostude kuvamine ning allalaadimine	Puudutage App Store'is Updates, seejärel puudutage Purchased.
Eelmiste iBookstore'i ostude kuvamine ning allalaadimine	Minge rakendusse iBooks, puudutage Store, seejärel puudutage Purchased.
Muusika, rakenduste või raamatute automaatse allalaadimise sisselülitamine	Valige Settings > Store.

Täpsema teabe saamiseks teenuse iCloud kohta minge aadressile www.apple.com/ee/icloud. Tugiteabe leiate aadressilt www.apple.com/emea/support/icloud.


iTunes'iga sünkroonimine

iTunes'iga sünkroonimine kopeerib andmed arvutist iPhone'i ja vastupidi. Ühendage sünkroonimiseks iPhone dokiliidesega USB-kaabli abil arvutiga või seadistage iTunes'is sünkroonimine üle Wi-Fi. Saate määrata iTunes'i sünkroonima fotosid, videosid, podcaste, rakendusi ja paljusid teisi andmeid. Lisateabe saamiseks iPhone'i sünkroonimise kohta arvutiga avage iTunes ning valige menüüst Help valik iTunes Help.

iTunes'i juhtmevaba sünkroonimise seadistamine: ühendage iPhone arvutiga kasutades kaasasolevat dokiliidesega USB-kaablit. Rakenduses iTunes lülitage seadme Summary-panilt teenus "Sync over Wi-Fi connection" sisse.

Kui Wi-Fi sünkroonimine on lülitatud sisse, siis iPhone sünkroonib automaatselt iga päev. iPhone peab olema ühendatud toiteallikaga, iPhone ja arvuti peavad olema ühendatud samasse juhtmeta võrku ning iTunes peab olema arvutis avatud. Täpsema teabe saamiseks vaadake "iTunes Wi-Fi Sync" lk. 171.


Nõuanded iTunes'is sünkroonimiseks

- Kui kasutate oma kontaktide, kalendrite, järjehoidjate ja märkmete sünkroonimiseks iCloudi, siis ärge sünkroonige neid iTunes'ist oma seadmesse.
- iPhone'i iTunes Store'i või App Store'i abil tehtud ostud sünkroonitakse tagasi iTunes'i andmeteeiki. Saate samuti andmeid ja rakendusi oma arvutis iTunes Store'i abil osta ja alla laadida ning need seejärel iPhone'iga sünkroonida.
- Saate määrata iTunes'is seadme Summary-paanilt automaatse sünkroonimise iga kord, kui seade ühendatakse arvutiga. Selle määramise ajutiseks tühistamiseks hoidke all Command ja Option (Mac) või Shift ja Control (PC) klahve, kuni näete küljeribal iPhone'i.
- Valige seadme Summary-paanilt "Encrypt iPhone backup", kui te soovite arvutisse salvestatud andmed iTunes'iga varunduste tegemise ajal krüpteerida. Krüpteeritud varundused tähistatakse tabaluku  ning andmete taastamiseks on vaja parooli. Kui te ei tee seda valikut, siis paroole (nt meilikontode paroole) ei lisata varundusse ning peate need seadme taastamisel uuesti sisestama.
- Kui sünkroonite seadme Info-paanil meilikontosid, edastatakse arvutist iPhone'i ainult seaded. iPhone'is e-posti kontole tehtud muudatused ei mõjuta teie arvuti kontot.
- Klõpsake seadme Info-paanil Advanced, et teha valikuid, mis võimaldavad teil *asendada* andmeid iPhone'is arvuti andmetega järgmise sünkroonimise ajal.
- Kui te kuulate osa podcastist või audioraamatust, siis lisatakse teie iTunes'i andmete sünkroonimisse ka teie loo asukoht. Kui alustasite loo kuulamist iPhone'iga, saate jätkata kuulamist iTunes'i abil arvutis – või vastupidi.
- Seadme Photo-paani abil saate sünkroonida fotosid ja videosid arvutis oleva kaustaga.

Rakenduste kasutamine


Kõrglahutusega Multi-Touch ekraan ning lihtsad sõrmeliigutused teevad iPhone'i rakendused lihtsalt kasutatavaks.

Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine


Vajutage Kodunuppu , et liikuda menüüsse Home ning vaadata oma rakendusi.

Rakenduse avamine: puudutage seda.



Tagasi menüüsse Home liikumiseks vajutage uuesti Kodunuppu . Teiste Home-menüüde kuvamiseks nipsutage vasakule või paremale.




Tegumiriba kuvamiseks topeltklõpsake Kodunuppu  – seal on toodud teie poolt hiljuti kasutatud rakendused. Rakenduse uuesti avamiseks puudutage seda või nipsutage rohkemate rakenduste kuvamiseks.




Kerimine

Lohistage kerimiseks üles või alla. Mõningates menüüdes, näiteks veebilehekülgedel, on võimalik ka küljele kerimine.

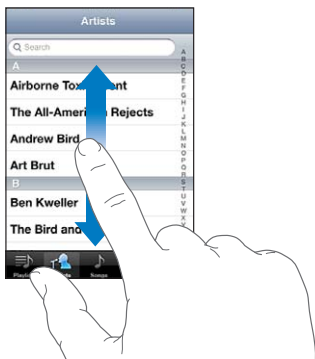


Näpuga kerimiseks lohistamine ei vali või aktiveeri ekraanil midagi.

Nipsutage kiireks kerimiseks.

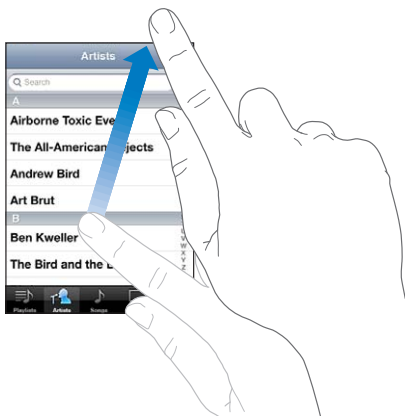

Saate oodata kerimise lõppemist või puudutada ükskõik millist kohta ekraanil, et kohe peatuda. Kerimise peatamiseks ekraani puudutamine ei vali ega aktiveeri ekraanil midagi.

Kiiresti lehe ülaossa tagasi kerimiseks puudutage ekraani ülaservas olevat olekuriba.

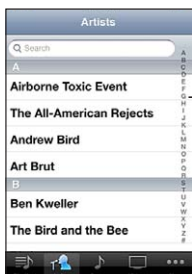

Lohistage kiiresti kerimiseks sõrme registris. Jaotisse liikumiseks puudutage tähte.

Puudutage selle valimiseks nimekirjas olevat elementi. Sõltuvalt nimekirjast võib elemendi puudutamine mõjuda erineval moel – näiteks võib avaneda uus nimekiri, võidakse esitada laul, avada e-kiri või kuvada kellegi kontaktinformatsioon, et oleks võimalik sellele isikule helistada.

Sisse või välja suumimine

Kui vaatate fotosid, veebilehekülgi, e-posti või kaarte, siis on võimalik sisse ja välja suumida. Liigutage sõrmed kokku või lükake need laiali. Fotode ja veebilehekülgede puhul saate topelt-puudutada (kaks korda kiiresti puudutada) sisse suumimiseks ja välja suumimiseks uuesti topelt-puudutada. Kaartide puhul topelt-puudutage sisse suumimiseks ja puudutage korra kahe sõrmega välja suumimiseks.



Zoom on juurdepääsu funktsioon, mis võimaldab teil suurendada igat rakendust üle ekraani, et aidata teil ekraanil olevat teavet vaadata. Vt. "Zoom" lk. 159.



Püst- või rõhtsuunas vaatamine

Mitmed iPhone'i rakendused võimaldavad teil vaadata ekraani kas püst- või rõhtsuunas. Pöörake iPhone'i ning ekraanikujutist pööratakse automaatselt uue ekraanisüunaga sobitamiseks.



Rõhtsuunas võib teil näiteks olla mugavam vaadata Safari veebilehekülgi või sisestada teksti. Veebilehekülgede suurust muudetakse automaatselt vastavalt rõhtsuuna laiemale ekraanile, mis muudab teksti ja pildid suuremaks. Samuti kuvatakse klaviatuur ekraanil suuremalt.

Rakendustes Videos ja YouTube vaatavaid videoid kuvatakse ainult rõhtsuunas. Mäpsi all kuvatakse tänavavaade samuti ainult rõhtsuunas.

Ekraani lukustamine püstsuunda: topeltklõpsake Kodunupul , nipsutage ekraani allosas vasakult paremale, seejärel puudutage .




Kui ekraani suund on lukustatud, siis kuvatakse olekuribal püstsuuna lukustuse ikoon ()


Menüü Home seadistamine

Rakenduste ümberpaigutamine

Saate kohandada menüü Home ikoonide paigutust – kaasa arvatud dokiikoonid ekraani alaosas. Kui soovite, siis saate need paigutada mitmele Home-menüüle. Samuti saate ümberpaigutada rakendusi ning teisaldada need kaustadesse.

Ikoonide ümberpaigutamine:

- 1 Puudutage ja hoidke ükskõik millist Home-menüü ikooni, kuni see hakkab värisema.
- 2 Paigutage ikoone neid lohistades.
- 3 Vajutage paigutuse salvestamiseks Kodunuppu .

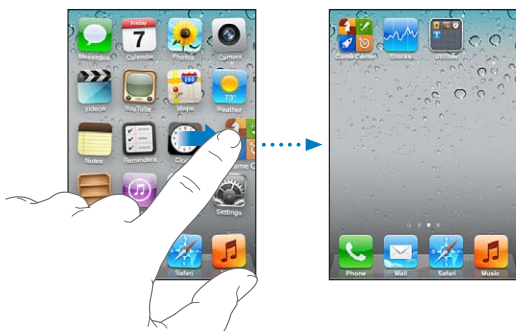

Ikooni teisaldamine teise menüüsse

Rakenduste ümberjärjestamise ajal lohistage rakenduse ikoon ekraani küljele.

Uute Home-menüüde loomine

Rakenduste ümberpaigutamise ajal nipsutage kõige parempoolsema Home-menüüni ning lohistage rakenduse ikoon ekraani paremasse serva. Saate luua kuni 11 Home-menüüd.

Home-menüü algsele küljendusele lähtestamine

Valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Home Screen Layout.

Home-menüü lähtestamine eemaldab kõik loodud kaustad ning rakendab Home-menüüle vaike-taustapildi.

Saate lisada Home-menüüsse ikoone, mis avavad teie lemmik-veebilehed. Vt. "Veebilõiked" lk. 76.

Kui iPhone on ühendatud füüsiliselt arvutiga (dokiliidesega USB-kaabli abil), siis saate kohandada Home-menüüsid rakenduse iTunes abil. iTunes'is valige loendist Devices iPhone ja seejärel klõpsake ekraani ülaservas Apps.

Kaustade kasutamine

Kaustad võimaldavad ikoone Home-menüüs ümberpaigutada. Saate paigutada kausta kuni 12 rakendust. iPhone annab kaustale loomisel automaatselt nime, mis põhineb kausta loomiseks kasutatavate rakenduste kategoorial. Saate nime igal ajal muuta. Täpselt nagu rakendusi, saab ka kaustasid Home-menüüs või Dock-ribal lohistades ümberpaigutada.

Kausta loomine: puudutage ja hoidke ikooni, kuni Home-menüü rakenduste ikoonid hakkavad värisema, seejärel lohistage rakenduse ikoon teise rakenduse ikooni peale.



iPhone loob uue kausta, mis sisaldab kahte rakendust ning kuvab kausta nime. Saate puudutada nimevälja ja sisestada erineva nime.



Puudutage avamiseks kausta, seejärel saate puudutada selles olevat rakendust. Kausta sulgemiseks puudutage ala kaustast väljaspool või vajutage Kodunuppu .

Rakenduste ümberpaigutamisel:

Rakenduse lisamine kausta	Lohistage rakendus kausta.
Rakenduse eemaldamine kaustast	Puudutage kausta avamiseks ning lohistage rakendus kaustast välja.
Kausta kustutamine	Teisaldage kõik rakendused kaustast välja. Tühi kaust kustutatakse automaatselt.
Kausta ümbernimetamine	Puudutage avamiseks kausta, seejärel puudutage üleval nime ning kasutage uue nime sisestamiseks klaviatuuri.

Kui olete Home-menüü ümberkorraldamise lõpetanud, siis vajutage muudatuste salvestamiseks Kodunuppu .

Taustapildi lisamine

Saate määrata menüü Lock taustapildiks kas kujutise või foto. Samuti saate määrata Home-menüüle taustapildi. Saate valida iPhone'iga kaasasolevate piltide hulgast, foto rakendusest Camera Roll või foto mõnest muust iPhone'i albumist.

Taustapildi määramine:

- 1 Valige Settings alt Wallpaper, puudutage Lock- ja Home-menüü kujutist, seejärel puudutage Wallpaper'il või albumil.
- 2 Puudutage kujutise või foto valimiseks. Kui valite foto, siis lohistage foto liigutamiseks seda või vajutage sõrmed kokku/lahku sisse või välja suumimiseks, kuni foto on teile sobivas vaates.
- 3 Puudutage Set, seejärel valige kas soovite kasutada fotot Lock-menüü, Home-menüü või mõlema menüü taustapildina.

Trükkimine

Iga kord kui peate midagi sisestama, kuvatakse ekraanil klaviatuur.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks klaviatuuri. Klaviatuur parandab õigekirjavigasid, ennustab sisestatavat teksti ning õpib kasutamise käigus. Sõltuvalt teie kasutatavast rakendusest võib klaviatuur soovitada trükkimise ajal automaatselt parandusi, et vältida trükivigade teket.

Teksti sisestamine: puudutage klaviatuuri kuvamiseks tekstivälja, seejärel puudutage klaviatuuri.

Trükkimise ajal ilmub iga täht teie pöidla või näpu kohale. Kui puudutate vale klahvi, siis võite näpu õigele klahvile lohistada. Tähte ei sisestata enne, kuni lasete näpu klahvilt lahti.



Eelmise tähe kustutamine	Puudutage X .
Suurtähtedega kirjutamine	Puudutage enne tähe puudutamist klahvi Shift ⇧. Või puudutage ja hoidke klahvi Shift ning lohistage seejärel tähele.
Kiirelt punkti ja tühiku sisestamine	Topelt-puudutage tühikuklahvi. Saate lülitada selle funktsiooni sisse ja välja menüüst Settings > General > Keyboard.
Automaatse paranduse abil "ll" sisestamine	Sisestage "lll." Näiteks kui sisestate "youlll", saate tulemuseks "you'll".
Suurtähtede režiimi sisselülitamine	Topeltpuudutage klahvi Shift ⇧. Puudutage suurtähtede režiimi väljalülitamiseks uuesti klahvi Shift. Saate lülitada selle funktsiooni sisse ja välja menüüst Settings > General > Keyboard.
Numbrite, kirjavahemärkide või sümbolite kuvamine	Puudutage klahvi Number 123. Lisa-kirjavahemärkide ja -sümbolite kuvamiseks puudutage klahvi Symbol #+=.
Sisestamise valikute määramine	Valige Settings > General > Keyboard.



Alternatiivse tähemärgi sisestamiseks puudutage ja hoidke klahvi all, seejärel lohistage valiku tegemiseks.

Automaatne korrigeerimine ja õigekirjakontroll

Mitmete keelte puhul korrigeerib iPhone automaatselt valesti kirjutatud sõnu või pakub tippimisel soovitusi. Kui iPhone soovitab sõna, siis saate soovitusega nõustuda ilma tippimist katkestamata.

Märge: Loendi toetatud keelte kohta leiate aadressilt www.apple.com/iphone/specs.html.




Soovitusega nõustumine: sisestage tühik, punkt või reavahetus (return).

Soovituse tagasilükkamine: Puudutage "x".

Iga kord, kui sama sõna soovitus eirate, muutub vähem tõenäoliseks sõna iPhone'i poolt valimine.

iPhone võib ka joonida alla nimesid, mida olete juba sisestanud ning mis võivad olla õigekirjavigadega.

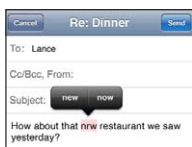

Valesti kirjutatud sõna asendamine

Puudutage sõna ning puudutage ühte soovitatud sõnadest. Kui soovitud sõna ei kuvata, siis sisestage sõna ise uuesti.

Automaatse korrigeerimise ja õigekirjakontrolli sisse ja välja lülitamine

Valige Settings > General > Keyboard.

Otseteed ja isiklik sõnastik

Otseteed võimaldavad sisestada pikema sõna või fraasi ainult paari tähe tippimisega.

Laiendatud tekst kuvatakse alati, kui sisestate otsetee. Näiteks sisestatakse otsetee "omw" sisestamisel fraas "On my way!"

Otsetee loomine: valige Settings > General > Keyboard, seejärel puudutage Add New Shortcut.

Sõna või fraasi lisamine oma isiklikku sõnastikku nii, et iPhone ei prooviks seda korrigeerida või asendada: looge otsetee, aga jätke väli Shortcut tühjaks.


Otsetee muutmine

Valige Settings > Sounds ja puudutage otseteed.

Teksti redigeerimine

Puutekraan teeb sisestatud teksti muudatuste tegemise lihtsaks. Ekraanil kuvatav suurendusklaas võimaldab määrata sisestuskohta täpselt sinna kuhu soovite. Teksti haardepunktid võimaldavad kiiresti valida rohkem või vähem teksti. Samuti saate löigata, kopeerida ja kleepida teksti ja fotosid rakenduste siseselt või erinevate rakenduste vahel.

Sisestuspunkti paigutamine: puudutage ja hoidke näppu kohal suurendusklaasi kuvamiseks ning lohistage see sisestuspunkti.

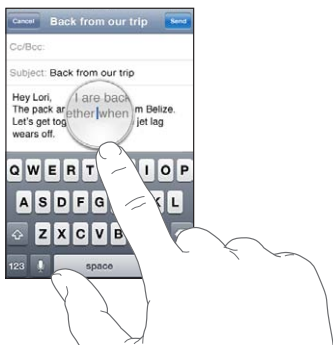

Teksti valimine: puudutage sisestuspunkti valikunuppude kuvamiseks.



Samuti saate sõna valimiseks topelt-puudutada. Ainult loetavates dokumentides, näiteks veebileheküljed või vastuvõetud e-kirjad, puudutage ja hoidke sõna valimiseks. Rohkema või vähema teksti valimiseks lohistage ja valige punkte.



Teksti lõikamine või kopeerimine	Valige tekst ja puudutage seejärel Cut või Copy.
Teksti kleepimine	Puudutage sisestuspunkti ja puudutage Paste. Sisestatakse viimati lõigatud või kopeeritud tekst. Või valige tekst ja puudutage Paste teksti asendamiseks.
Viimase redigeerimise tühistamine	Raputage iPhone'i ja puudutage Undo.
Teksti muutmine rasvaseks, kursiivi või allajoonituks	Kui saadaval, siis puudutage ►, seejärel puudutage B/I/U.
Sõna definitsiooni otsimine	Kui saadaval, siis puudutage ►, seejärel puudutage Define.
Alternatiivsete sõnade otsimine	Kui saadaval, siis puudutage Suggest, seejärel puudutage ühel sõnast.

Klaviatuuriküljendused

Saate kasutada menüüd Settings, et määrata tarkvaraliste ja riistvaraliste klaviatuuride küljendusi. Võimalikud küljendused sõltuvad klaviatuurikeelest.

Klaviatuuriküljenduse valimine: valige Settings > General > Keyboard > International Keyboards, seejärel valige klaviatuur.


Iga keele kohta saate teha eraldi valikuid ekraanil kuvatavate tarkvaraliste ning väliste riistvaraliste klaviatuuride kohta. Tarkvaralise klaviatuuri küljendus määrab teie iPhone'i ekraanil kuvatava klaviatuuri küljenduse. Riistvaralise klaviatuuri küljendus määrab iPhone'iga ühendatud Apple'i juhtmeta klaviatuuri küljenduse.

Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine

Saate kasutada iPhone'is kirjutamiseks Apple'i juhtmeta klaviatuuri (saadaval eraldi). Apple'i juhtmeta klaviatuur kasutab Bluetooth-ühendust. Vt. "Bluetooth-seadme sidumine iPhone'iga" lk. 35.


Kui klaviatuur on seotud iPhone'iga, saab seda kasutada alati kui klaviatuur on sobilikus läheduses (kuni 30 jalga). Kui klaviatuur on ühendatud, siis tekstiväljal puudutamise tulemusel ei kuvata ekraaniklaviatuuri. Aku säästmiseks lülitage klaviatuur välja või katkestage ühendus, kui te seda ei kasuta.

Dikteerimine



Dikteerimise abil saate luua ja muuta teksti rääkides, mitte kirjutades. Näiteks saate dikteerida e-kirju, tekstisõnumeid ja märkmeid. Dikteerimine toimib isegi kolmanda osapoole rakendustega, nii et saate näiteks värskendada oma Facebooki olekut, postitada säutse või kirjutada ja saata Instagramme. Saate dikteerida klahvi  abil iga kord, kui ekraanil kuvatakse klaviatuur.


Märge: Siri sisselülitamiseks valige Settings > General > Siri. Dikteerimine on saadaval ainult mudelis iPhone 4S ning see vajab Internetiühendust üle mobiilsidevõrgu või Wi-Fi võrgu. Dikteerimine ei pruugi olla saadaval kõikides keeltes ja piirkondades ning saadaolevad funktsioonid võivad sõltuda piirkonnast. Lisanduda võivad ka mobiilse andmeside tasud.

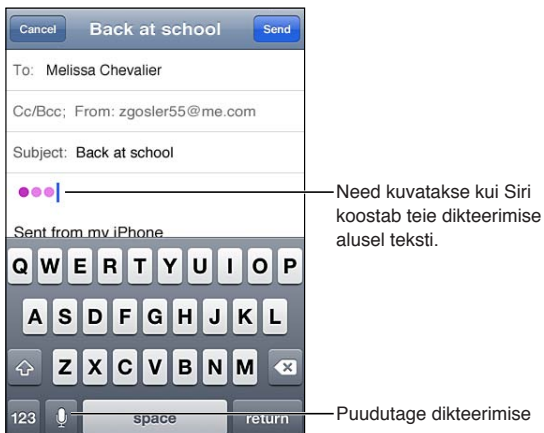Teksti dikteerimine: Puudutage klaviatuuril . Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.



Teksti lisamiseks puudutage uuesti  ning jätkake dikteerimist.

Saate kasutada dikteerimist sõna lisamiseks või valitud teksti asendamiseks. Paigutage sisestuspunkt kohta, kuhu soovite teksti lisada või valige asendatav tekst ning seejärel puudutage  ja dikteerige. Sõna muutmiseks topeltpuudutage valimiseks sõna, puudutage , seejärel öelge soovitud sõna.

Dikteerimise alustamiseks saate klaviatuuril  puudutamise asemel tõsta iPhone'i oma kõrva juurde. Lõpetamiseks liigutage iPhone tagasi alla enda ette.

Kirjavahemärgi lisamine: öelge kirjavahemärgi nimi.

Näiteks kui ütlete "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark", saate tulemuseks "Dear Mary, the check is in the mail!"

Printimine

AirPrint

Funktsioon AirPrint võimaldab printida juhtmevabalt AirPrint-ühilduvate printeritega. Saate printida järgmistest rakendustest:



- Mail – e-kirjad ja manused, mida saab vaadata rakendusega Quick Look.
- Photos ja Camera – fotod.
- Safari – veebilehed, PDF-failid ja muud manused, mida saab vaadata rakenduses Quick Look.
- iBooks – PDF-failid.
- Maps – ekraanil kuvatav kaardivaade.
- Notes – hetkel kuvatav märged.

Ka teised App Store'is saadaolevad rakendused võivad toetada funktsiooni AirPrint.

AirPrint-ühilduvad printerid ei vaja seadistamist; peate need lihtsalt ühendama samasse Wi-Fi võrku kui iPhone. Lisateabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumendi printimine

AirPrint kasutab teie Wi-Fi võrku printitööde saatmiseks printerisse. iPhone ja printer peavad olema samas Wi-Fi võrgus.

Dokumendi printimine: Puudutage  või  (sõltuvalt kasutatavast rakendusest), seejärel puudutage Print. Valige printer ja printimise valikud, seejärel puudutage Print.

Prinditöö oleku kontrollimine


Topeltklõpsake Kodunupul , seejärel puudutage Print Center.



Dokumendi printimisel kuvatakse rakendus Print Center kõige viimatisena. Rakendusel olev silt näitab kui palju dokumente on printimise järjekorras.


Kui printite rohkem kui ühte dokumenti, siis valige olekukokkuvõtte kuvamiseks vastav prinditöö.


Prinditöö tühistamine

Topeltklõpsake Kodunupul , puudutage Print Center, valige prinditöö (kui printite rohkem kui ühte dokumenti), seejärel puudutage Cancel Printing.

Otsimine

Saate otsida mitmetest iPhone'i rakendustest, sealhulgas Contacts, Mail, Calendar, Music, Messages, Notes ja Reminders. Saate otsida eraldi rakendusest või otsida kõikidest rakendustest korraga.

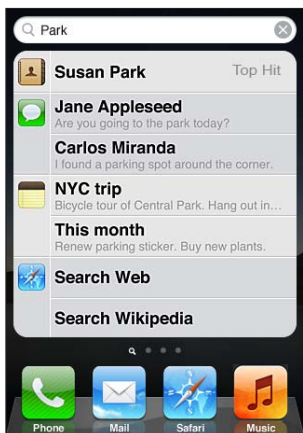

iPhone'ist otsimine: minge menüüsse Search. (Nipsutage esimeses Home-menüüs vasakult paremale või vajutage Kodunuppu ) Sisestage tekst otsinguväljale.

Otsingutulemused ilmuvad trükkimise ajal automaatselt. Puudutage tulemuste nimekirja elementi selle avamiseks. Puudutage Search klaviatuuri peitmiseks ning rohkemate tulemuste kuvamiseks.

Otsingutulemuste kõrval olevad ikoonid tähistavad, millisest rakendusest on tulemused pärit.

iPhone võib kuvada teile kõige asjakohasemat tulemust, põhinedes teie eelmistel otsingutel. Safari otsingutulemused sisaldavad võimalust otsida veebist või Wikipedia'st.

Rakendus	Mida otsitakse
Contacts	Ees-, perekonna- ja firmanimed
Mail	Kõikide kontode sõnumite väljad Saatja, Saaja ja Teema
Calendar	Sündmuste pealkirjad, kutsutud, asukohad ja märkmed
Music	Muusika (lugude nimed, esitajad ja albumid) ja podcastide, videote ja audioraamatute pealkirjad
Messages	Nimed ja sõnumite tekst
Notes	Märkmete tekst
Reminders	Pealkirjad

Search otsib samuti seadme enda ja installitud rakenduste nimesid iPhone'is, seega võite paljude rakenduste olemasolul kasutada Search funktsiooni rakenduste leidmise ja avamise vahendina.

Search'i abil rakenduste avamine	Sisestage rakenduse nimi, seejärel puudutage seda otsingutulemustest rakenduse otse avamiseks.
---	--

Määranguga Spotlight Search saate määrata millist sisu otsitakse ning tulemuste kuvamise järjekorra. Vaadake "Spotlight-otsing" lk. 172.

Voice Control

Funktsioon Voice Control võimaldab teil helistada ja juhtida muusika mängimist häälkäskluste abil. Mudelis iPhone 4S saate kasutada funktsiooni Siri ka iPhone'i juhtimiseks hääle abil. Vt. Peatükk 4, "Siri," lk. 40.

Märge: Voice Control ei ole saadaval kõigis keeltes. Voice Control ei ole saadaval mudelis iPhone 4S, kui funktsioon Siri on lülitatud sisse.



Voice Control'i kasutamine: vajutage ja hoidke Kodunuppu all kuni ilmub menüü Voice Control ning kuulete helimärguannet. Samuti võite vajutada ja hoida all iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu.

Parimate tulemuste saamiseks:

- Rääkige iPhone'i mikrofoni nagu te räägiksite telefoniga. Samuti saate kasutada oma Bluetooth peakomplekti mikrofoni või ühilduvat Bluetooth autokomplekti.
- Rääkige selgelt ja loomulikult.
- Õelge ainult iPhone'i käsklusi, nimesid ja numbreid. Tehke erinevate käskluste vahel väikseid pause.
- Kasutage täisnimesid.

Lisateavet funktsiooni Voice Control kohta, sealhulgas Voice Control'i kasutamise kohta erinevates keeltes, leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT3597.

Vaikeseadena eeldab Voice Control, et ütlete häälkäsklusi selles keeles, mis on iPhone'ile määratud (Settings > General > International > Language). Voice Control'i seaded võimaldavad teil muuta käskluste ütlemise keelt. Mõningaid keeli saab kasutada erinevate murrete või aktsentidega.

Keele või riigi muutmine: valige Settings all General > International > Voice Control ja puudutage keelt või riiki.

Rakenduse Music funktsioon Voice Control on alati sisselülitatud, aga turvalisuse huvides võite keelata häälvälimise, kui iPhone on lukustatud.

Häälvälimise keelamine, kui iPhone on lukustatud: valige Settings all General > Passcode Lock ja lülitage Voice Dial välja. Häälvälimise kasutamiseks vabastage iPhone lukust.

Vaadake "Häälvälimine" lk. 58 ja "Funktsiooni Siri või VoiceControl kasutamine rakendusega Music" lk. 80.

Märguanded

Notification Center kuvab kõiki märguandeid ühes kohas, k.a märguandeid:

- vastamata kõnede ja kõnepostiteadete kohta;
- uute e-kirjade kohta;
- uute tekstisõnumite kohta;
- Reminders
- kalendrisündmuste kohta;
- sõbrataotluste kohta (Game Center);
- Weather
- Stocks


Notification Center'i kuvamine: lohistage ekraani ülaservast alla. Lisamärguannete kuvamiseks kerige loendit.



Märguanded kuvatakse ka lukustusmenüüs ning hetkeks ekraani ülasosas, kui kasutate iPhone'i. Kõikide märguannete kuvamiseks avage Notification Center.

Mitmed rakendused, näiteks Phone, Messages, Mail, ja App Store kuvavad oma Home-menüü ikoonil silti koos numbriga (tähistamaks saabunud üksuseid) või hüüumärki (probleemi tähistamiseks). Kui need rakendused teisel päeval kausta, siis kuvatakse silt kaustal. Numbriga silt näitab üksuste koguarvu, millele te pole veel tähelepanu pööranud, näiteks saabunud telefonikõned, e-posti sõnumid, tekstisõnumid ja värskendatud rakendused, mida saate alla laadida. Silt koos hüüumärgiga tähistab probleemi rakenduses.




Notification Centeri märguandele reageerimine	Puudutage märguannet.
Lukustusmenüüs olevale märguandele reageerimine	Pühkige alarmil kuvataval ikoonil paremale.
Märguannete eemaldamine Notification Centerist	Puudutage  , seejärel puudutage Clear.
Märguannete valikute määramine	Valige Settings > Notifications.

Twitter

Logige Settings alt sisse oma Twitteri kontole (või looge uus konto), et lubada manustega säutsud järgmistest rakendustest:

- Camera või Photos – fotoga
- Safari – veebilehega
- Maps – asukohaga
- YouTube – videoga

Twitteri kontole sisselogimine või konto loomine: Valige Settings > Twitter. Sisestage olemasoleva konto jaoks kasutajanimi ja parool või puudutage Create New Account.

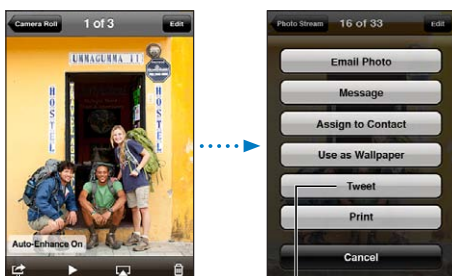

Rakenduses Camera või Photos puudutage fotost säutsumiseks nuppu Action.


Säutsuge fotost.

Fotost, videost või veebilehest säutsumine


Vaadake elementi, puudutage , seejärel puudutage Tweet. Kui  ei kuvata, siis puudutage ekraani.

Oma asukoha lisamiseks puudutage Add Location. Teenus Location Services peab olema Settings > Location Services alt sisselülitatud.

Asukoha säutsumine rakendusest Maps

Puudutage asukohanõela, puudutage , puudutage Share Location, seejärel puudutage Tweet.

Oma hetkeasukoha lisamine säutsule

Puudutage . Teenus Location Services peab olema Settings > Location Services alt sisselülitatud.

Twitteri kasutajanimede ja fotode lisamine oma kontaktidele

Valige Settings > Twitter, seejärel puudutage Update Contacts.

Twitteri sisse või välja lülitamine rakenduste Photos ja Safari jaoks

Valige Settings > Twitter.

Kui kirjutate säutsu, siis menüü Tweet alumises parempoolses nurgas olev number näitab mitu tähemärki saate veel sisestada. Manused kasutavad ära osa säutsu 140 võimalikust tähemärgist.


Saate samuti installida Twitteri rakenduse, et postitada säutsusid, vaadata oma voogu, jälgida teemasid ning teha enamatki.

Twitteri rakenduse installimine: valige Settings > Twitter, seejärel puudutage Install.

Twitteri rakenduse kasutamise juhiste saamiseks puudutage nuppu More (...), puudutage Accounts & Settings, puudutage Settings, seejärel puudutage Manual.

Apple'i kõrvaklapid kaugjuhtimispuldi ja mikrofoniga

iPhone'iga kaasasolevatel Apple'i kõrvaklappidel on mikrofon, helitugevuse nupud ja integreeritud nupp, mis võimaldab kõnesid lihtsalt vastu võtta ja lõpetada ning juhtida heli ja videote taasesitamist.

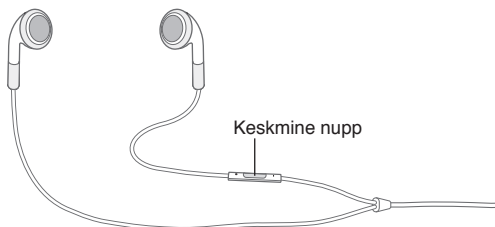


Sisestage kõrvaklapid muusika kuulamiseks või helistamiseks. Vajutage keskmist nuppu muusika esitamise juhtimiseks või kõnede vastamiseks või nende lõpetamiseks isegi kui iPhone on lukustatud.

Muusika või video pausimine	Vajutage keskmist nuppu. Vajutage taasesituse jätkamiseks uuesti.
Järgmise loo juurde liikumine	Vajutage keskmist nuppu kaks korda kiiresti.
Eelmise loo juurde liikumine	Vajutage keskmist nuppu kolm korda kiiresti.
Kiiresti edasikerimine	Vajutage keskmist nuppu kaks korda kiiresti ja hoidke all.
Tagasikerimine	Vajutage keskmist nuppu kolm korda kiiresti ja hoidke all.
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage nuppu "+" või "-".
Sissetuleva kõne vastuvõtmine	Vajutage keskmist nuppu.
Kõne lõpetamine	Vajutage keskmist nuppu.
Sissetulevast kõnest keeldumine	Vajutage ja hoidke keskmist nuppu ligikaudu kaks sekundit all ning laske see seejärel lahti. Kaks vaikset helimärguannet kinnitavad tagasilükatud kõne.
Sissetulevale või ootel olevale kõnele lülitumine ja käsiloleva kõne ootele panemine	Vajutage keskmist nuppu. Vajutage uuesti esimese kõne juurde tagasipöördumiseks.
Sissetulevale või ootelolevale kõnele ümberlülitumine ja praeguse kõne lõpetamine	Vajutage ja hoidke keskmist nuppu ligikaudu kaks sekundit all ning laske see seejärel lahti. Kaks vaikset helimärguannet kinnitavad esimese kõne lõpetamise.
Funktsioonide Siri või Voice Control kasutamine	Vajutage ja hoidke keskmist nuppu all. Vt. Peatükk 4, "Siri," lk. 40 või "Voice Control" lk. 31.


Kui kõne tuleb sisse ajal, kui kõrvaklapid on sisselülitatud, siis kuulete helinat nii iPhone'i kõlarist kui kõrvaklappidest.

AirPlay


Saate voogedastada AirPlay ja Apple TV abil juhtmevabalt muusikat, fotosid ja videot oma kõrglahutustelevisoris. Samuti saate kasutada AirPlay'd heli voogedastamiseks Airport Express baasjaama. Kolmandatest osapooltest ettevõtted pakuvad ka enda AirPlay-ühilduvusega vastuvõtjaid. Lisateavet saate veebis olevast Apple Store'ist.

Sisu edastamine AirPlay-ühilduvasse seadmesse: käivitage video, slaidiesitus või muusika, seejärel puudutage  ning valige kasutatav AirPlay seade. Pärast voogedastuse alustamist saate väljuda sisu esitavast rakendusest.

iPhone ning AirPlay-seade peavad olema samas Wi-Fi-võrgus.

Kiire juurdepääs AirPlay juhtnuppudele	Kui ekraan on sisselülitatud, siis topelklõpsake Kodunupp <input type="checkbox"/> ning kerige tegumiriba vasakusse otsa.
Väljundi lülitamine AirPlay pealt tagasi iPhone'ile	Puudutage  ja valige iPhone.

Mudelid iPhone 4S saate peegeldada iPhone'i ekraani Apple'i TV abil televiisori ekraanile. Kõik, mis kuvatakse iPhone'i ekraanil, ilmub ka televiisori ekraanile.

iPhone'i ekraani peegeldamine televiisorisse: puudutage tegumiriba vasakus otsas , valige Apple TV ja puudutage kuvatavat nuppu Mirroring.

Kui AirPlay peegeldamine on lülitatud sisse, siis kuvatakse iPhone 4S ekraani ülaserivas sinine riba. Samuti saate peegeldada iPhone'i ekraani televiisoris kaabli abil. Vt. "Videote vaatamine televiisori abil" lk. 132.

Bluetooth-seadmed

Saate kasutada iPhone'i Apple'i juhtmeta klaviatuuriga ja teiste Bluetooth-seadmetega, näiteks Bluetooth-peakomplektidega, autokomplektidega ja stereo-kõrvaklappidega. Kolmanda osapoole Bluetooth-kõrvaklapid võivad toetada ka heli ja taasesituse juhikuid. Vaadake Bluetooth-seadmega kaasasolevaid juhendeid ja dokumentatsiooni. Toetatud Bluetooth profiilid leiate aadressilt support.apple.com/kb/HT3647.

Bluetooth-seadme sidumine iPhone'iga

HOIATUS: Tähtsat teavet kuulmiskahjustuste vältimise ja turvalise liiklemise kohta leiate *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

Enne Bluetooth-seadme kasutamist koos iPhone'iga peate seadmed omavahel siduma.

Bluetooth peakomplekti, autokomplekti või muu seadme sidumine iPhone'iga:

- 1 Järgige seadmega kaasasolevaid juhiseid, et see leitavaks muuta või määrake see muid Bluetooth-seadmeid otsima.
- 2 Valige Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse.
- 3 Valige seade iPhone'i abil ja sisestage pääsukood või PIN-number. Vaadake pääsukoodi ja PIN kohta seadmega kaasasolevaid juhiseid.

Pärast iPhone'iga kasutatava Bluetooth-seadme sidumist peate looma ühenduse iPhone'i abil kõnede tegemiseks. Vaadake seadmega kaasasolevaid juhendeid ja dokumentatsiooni.

Kui iPhone on Bluetooth-seadmega või autokomplektiga ühendatud, siis toimuvad väljaminevad kõned läbi seadme. Sissetulevad kõned suunatakse läbi seadme, kui vastate seadme abil ja läbi iPhone'i, kui vastate iPhone'i abil.

Apple'i juhtmeta klaviatuuri sidumine iPhone'iga:




- 1 Valige Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse.
- 2 Vajutage Apple'i juhtmeta klaviatuuri toitenuppu, et see sisse lülitada.
- 3 Valige iPhone'is Devices alt klaviatuur.
- 4 Sisestage pääsukood klaviatuuril vastavalt juhisteile ning vajutage Return (sisestusklahv).

Märge: Korruga saab iPhone'iga siduda ainult ühe Apple'i juhtmeta klaviatuuri. Erineva klaviatuuri sidumiseks tuleb eelnevalt praegune klaviatuur lahti siduda.

Täpsema teabe saamiseks vaadake "Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine" lk. 28.

Bluetooth'i olek


Bluetooth'i ikoon ilmub iPhone'i olekuribale ekraani ülaosas:

-  või : Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud. (Värv sõltub olekuriba värvist.)
- : Bluetooth on sisselülitatud ja seadmega seotud, kuid seade on levipiirkonnast väljas või välja lülitatud.
- *Bluetooth'i ikooni ei ole*: Bluetooth on lülitatud välja või pole seadmega seotud.

Bluetooth-seadme lahtisidumine

Kui te ei soovi enam kasutada Bluetooth-seadet iPhone'iga, siis saate selle lahti siduda.

Bluetooth-seadme lahtisidumine:

- 1 Valige Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse.
- 2 Puudutage seadme nime kõrval , seejärel puudutage "Forget this Device".

Aku

iPhone'il on seesmine laetav aku.


Aku laadimine

HOIATUS: Tähtsat teavet iPhone'i aku laadimise kohta leiate *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

Ülemises parempoolses nurgas olev aku ikoon näitab aku laetust või laadimise olekut. Saate samuti kuvada aku laadimise protsenti. Valige Settings > General > Usage ja lülitage määrang Battery Usage alt sisse.



Aku laadimine: ühendage iPhone toitepesa kasutades kaasasolevat dokiliidesega USB-kaablit ja USB-toiteadapterit.

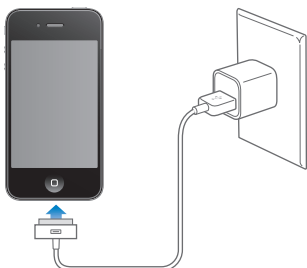

Märge: iPhone'i ühendamine toitepesaga võib algatada iCloud'i varundamise või juhtmeta iTunes'i sünkroonimise. Vaadake "iPhone'i varundamine" lk. 180 ja "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.

Laadige akut ja sünkroonige iPhone: ühendage iPhone arvutiga kasutades kaasasolevat dokiliidesega USB-kaablit. Või ühendage iPhone kaasasoleva kaabli ja eraldimüüdava doki abil arvutiga.

Kui teie klaviatuuril ei ole toitega USB 2.0 porti, siis peate ühendama iPhone'i arvuti USB 2.0 pordiga.



Tähtis: iPhone'i aku võib laadimise asemel tühjeneda, kui iPhone on ühendatud väljalülitatud või unerežiimi lülitunud arvutiga.

Kui laete akut sünkroonimise või iPhone'i kasutamise ajal, siis võib laadimine kauem aega võtta.

Tähtis: Kui iPhone'i aku hakkab tühjaks saama, siis võib see kuvada ühte järgmistest kujutistest, mis tähistab seda, et iPhone'i peab enne selle kasutamist kuni kümme minutit laadima. Kui iPhone'i aku on juba väga tühi, siis võib ekraan olla kuni 2 minutit enne tühja aku kujutise ilmumist tühi.



Aku eluea pikendamine

iPhone kasutab liitium-ioon akusid. Lisainfo saamiseks iPhone'i aku eluea ning kasutusaja pikendamiseks minge aadressile www.apple.com/batteries.

Aku vahetamine

Akusid on võimalik laadida piiratud arv kordi ning need tuleb lõpuks välja vahetada. iPhone'i aku ei ole kasutaja poolt vahetatav; seda saab vahetada ainult volitatud hooldusteenuse pakkuja. Lisateabe saamiseks minge www.apple.com/ee/batteries/replacements.html.

Turvafunktsioonid

Turvafunktsioonid aitavad takistada teiste isikute juurdepääsu iPhone'i teabele.

Pääsukoodid ja andmete kaitsmine

Võite määrata pääsukoodi, mida tuleb iPhone'i sisselülitamisel või äratamisel sisestada.

Pääsukoodi määramine: valige Settings > General > Passcode Lock ja sisestage 4-kohaline pääsukood, seejärel sisestage kinnitamiseks pääsukood uuesti. Seejärel nõuab iPhone pääsukoodi sisestamist selle lahtilukustamiseks või pääsukoodi seadete kuvamiseks.

Pääsukoodi määramine lülitab andmekaitse funktsiooni sisse. Andmekaitse funktsioon kasutab teie pääsukoodi iPhone'i salvestatud meilisõnumite ja manuste krüpteerimisel võtmena. (Andmekaitse funktsiooni võib kasutada ka mõni App Store'is saadaolev rakendus.) Menüü Passcode Lock allservas olev teade annab teada, et andmekaitse on aktiveeritud.

iPhone'i turvalisuse tõstmiseks lülitage funktsioon Simple Passcode välja ning kasutage pikemat pääsukoodi, mis koosneb numbritest, tähtedest, kirjavahemärkidest ning erisümbolitest. Vt. "Pääsukoodi lukk" lk. 172.

Tähtis: Mudelil iPhone 3GS, mida ei tarnitud operatsioonisüsteemiga iOS 4 või uuemaga, peate andmekaitse aktiveerimiseks taastama ka iOS tarkvara. Vt. "iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 182.

Häälvalimise keelamine, kui iPhone on lukustatud: valige Settings all General > Passcode Lock ja lülitage Voice Dial välja. Häälvalimise kasutamiseks vabastage iPhone lukust.

Find My iPhone

Find My iPhone võimaldab teil leida ja kaitsta oma iPhone'i kasutades tasuta rakendust Find My iPhone teisel iPhone'il, iPad'il või iPod touch'il või kasutades Mac- või PC-arvutit veebibrauseriga, mis on logitud sisse teenusesse www.icloud.com või www.me.com.

Funktsioon Find My iPhone sisaldab järgmisi funktsioone:

- **Locate on a map:** saate vaadata oma iPhone'i ligikaudset asukohta kaardil.
- **Send a Message or Play a Sound:** võimaldab koostada sõnumi, mis kuvatakse teie iPhone'i ekraanil või esitada täis-helitugevuselt kahe minuti jooksul heli, isegi kui Helin/vaigistus lüliti on seatud vaiksesse asendisse.
- **Remote Passcode Lock:** võimaldab kaugjuhtimise teel lukustada iPhone'i ning luua 4-kohalise pääsukoodi, kui te pole seda eelnevalt teinud.
- **Remote Wipe:** võimaldab kustutada kõik sisufailid ja andmed iPhone'ist, taastades tehaseseaded.

Tähtis: Enne selle funktsioonide kasutamist tuleb funktsioon Find My iPhone lülitada kas iCloud'i või MobileMe seadete abil iPhone'i sisse. Funktsiooni Find My iPhone saab lülitada sisse ainult ühel kontol.

Funktsiooni Find My iPhone sisselülitamine teenuses iCloud	Valige Settings > iCloud ja lülitage "Find My iPhone" sisse.
Funktsiooni Find My iPhone sisselülitamine teenuses MobileMe	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, puudutage oma MobileMe kontot, seejärel lülitage Find My iPhone sisse.

Vt. "iCloud" lk. 17 või "Meili ning teiste kontode seadistamine" lk. 16.

iPhone'i puhastamine

Puhastage iPhone'i kohe kui see puutub kokku määrivate ainetega, näiteks tint, värvid, kosmeetika, mustus, toit, õlid ja määrded. iPhone'i puhastamiseks lahutage kõik kaablid ja lülitage iPhone välja (vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja all ja lohistage ekraaniliugurit). Kasutage seejärel pehmet, veidi niisket, narmasteta riiet. Vältige niiskuse sattumist avastesse. Ärge kasutage iPhone'i puhastamiseks aknapuhastusvedelikke, majapidamises kasutatavaid puhastusaineid, suruõhku, aerosoolvahendeid, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki või söövitavaid aineid. Mudeli iPhone 3GS esikaas ja mudelite iPhone 4S ja iPhone 4 esi- ja tagakaaned on valmistatud klaasist ning nendel on õlipõhine kaitsev kattekiht. Kasutage nende pindade puhastamiseks pehmet ja kiuvaba riidelappi. Tavakasutuse käigus väheneb selle õlipõhise kaitsekihi toime ning abrasiivse vahendiga ekraani hõõrumine vähendab seda toimet veelgi ning võib klaasi kriimustada.

Lisateavet iPhone'i kohta leiate *iPhone'i tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine

Kui midagi ei toimi korralikult, siis proovige iPhone taaskäivitada, sundlõpetada rakendus või iPhone lähtestada.

iPhone'i taaskäivitamine: vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub punane liugur. Lohistage iPhone'i väljalülitamiseks sõrmed üle liuguri. iPhone'i tagasi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub Apple'i logo.

Kui te ei saa iPhone'i välja lülitada või kui probleem ei lahene, siis võib olla vajalik iPhone'i lähtestamine. Lähtestamist tuleb kasutada ainult juhul, kui iPhone'i sisse ja välja lülitamine probleemi ei lahenda.

Rakenduse sund-sulgemine: vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja paar sekundit all kuni ilmub punane liugur ning vajutage ja hoidke seejärel Kodunuppu kuni rakendus suletakse.

Samuti saate mingi kindla rakenduse sund-sulgeda, kui eemaldate selle tegumiribalt. Vt. "Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine" lk. 20.

iPhone'i lähtestamine: vajutage ja hoidke nuppu Sisse/välja ja Kodunuppu korraga vähemalt 10 sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.

Rohkemate veaotsingu soovitude lugemiseks vaadake Lisa B, "Tugi ja muu teave," lk. 180.

Mis on Siri?

Siri on nutikas isiklik abimees, millele peate abistamiseks ütleva lihtsalt oma soovid. Siri saab aru tavalisest kõnest, seega ei pea te õppima erilisi käskke ega jätma meelde märksõnu. Saate küsida erinevaid asju eri viisidel. Näiteks võite öelda, et "Set the alarm for 6:30 a.m." või "Wake me at 6:30 in the morning". Mõlemal juhul saab Siri teist aru.

Siri võimaldab teil kirjutada ja saata sõnumeid, planeerida koosolekuid, teha telefonikõnesid, hankida juhiseid, seada meeldetuletusi, otsida veebist – ja palju muud – lihtsalt peate seda talle ütleva. Siri mõistab, mida te ütlete ning saab aru, mida te mõtlete. Siri vastab teile, et anda teada mida ta just kuulis ning vajadusel küsib küsimuse, kui vajab selgitust või lisateavet. See sarnaneb väga tavalisele vestlusele teise inimesega.

Näiteks saate küsida "Any good burger joints around here?" ning Siri võib vastata "I found a number of burger restaurants near you". Kui ütlete "Hmm. How about tacos," siis Siril on meeles, et küsisite just restoranide kohta ning seejärel otsib lähikonnas asuvaid Mehhiko restorane.

Lisaks iPhone'i seesmisele töötlusjõudlusele kasutab Siri Apple'i andmekeskusi, et mõista teie poolt öeldut ning anda kiiresti vastus. Samuti kasutab Siri teavet teie kontaktidelt, muusikakogust, kalendritest, meeldetuletustest jne, et mõista millest te räägite.

Siri toimib enamiku iPhone 4S'iga kaasasolevate rakendustega ning on piisavalt nutikas, et mõista, millist rakendust vastava sooviga kasutada. Samuti kasutab Siri teie abistamiseks otsingut ning asukohateenuseid.

Te võite öelda Sirile nii palju asju! Siin on alustuseks mõned näited:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

Märge: Siri on saadaval ainult mudelis iPhone 4S ning see vajab Internetiühendust üle mobiilsidevõrgu või Wi-Fi võrgu. Siri ei pruugi olla saadaval kõikides keeltes ja piirkondades ning saadaolevad funktsioonid võivad sõltuda piirkonnast. Lisanduda võivad ka mobiilse andmeside tasud.

Siri kasutamine

Siri käivitamine

Siri ärkab ellu vaid nupuvajutusega.

Siri käivitamine: Vajutage Kodunuppu kuni kuvatakse Siri.


Kuulete kahte lühikest helisignaali ja näete ekraanil teksti "What can I help you with?"



Hakake lihtsalt rääkima. Mikrofoniikoon süttib, andmaks teada, et Siri kuulab teid. Pärast Siriga dialoogi käivitamist puudutage uuesti rääkimiseks mikrofoniikooni.

Siri ootab kuni lõpetate rääkimise, kuid saate ka puudutada mikrofoniikooni, et anda teada oma lõpetamisest. See on kasulik juhul, kui tasutal on palju müra. Samuti saate nii kiirendada oma vestlust Siriga, sest Siri ei pea siis ootama teiepoolset pausi.

Kui lõpetate rääkimise, siis kuvab Siri kuuldu ning annab vastuse. Sageli lisab Siri seotud teavet, millest võib olla kasu. Kui info on seotud rakendusega, näiteks teie poolt sisestatud tekstisõnumiga või küsitud asukohaga, siis lihtsalt puudutage ekraani rakenduse avamiseks ning lisateabe kuvamiseks.

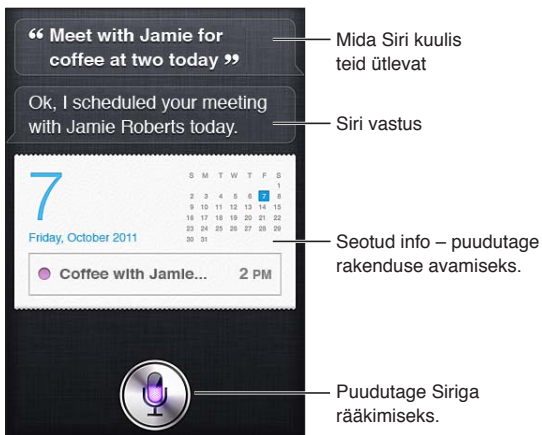

Kui Siri vajab teile vastamiseks lisateavet, siis ta võib seda küsida. Näiteks öelge Sirile "Remind me to call mom," ja Siri võib küsida "What time would you like me to remind you?" Ärge muretsege selle üle, et peaksite ütlema Sirile kõik korraga. Siri annab ise teada, kui vajab lisainfot.

Siriga rääkimise alustamiseks võite tuua iPhone'i lihtsalt oma kõrva juurde, justkui alustades telefonikõnet. Kui ekraan pole sisselülitatud – vajutage kõigepealt nuppu Sisse/välja või Kodunuppu. Kuulete kahte lühikest helisignaali, mis annavad teada, et Siri kuulab. Seejärel alustage rääkimist.


Kui Siri ei vasta teile iPhone'i kõrva juurde viimisel, siis alustage nii, et ekraan oleks teie poole ning käsi pöörduks teel üles.



Soovi tühistamine

Öelge "cancel", puudutage  või vajutage Kodunuppu .

Siri abil tehtud telefonikõne lõpetamine

Vajutage enne rakenduse Phone avamist Kodunuppu . Kui rakendus Phone on juba avatud, siis puudutage End.

Sirile enda kohta info andmine

Mida rohkem Siri teie kohta teab, seda rohkemat infot saab ta kasutada teie aitamiseks. Siri hangib teie info teie personaalselt infokaardilt ("My Info") rakenduses Contacts.


Öelge Sirile, kes te olete: valige Settings > Siri > My Info, seejärel puudutage oma nime.

Sisestage kaardile oma koduaadress ja tööaadress, et saaksite öelda näiteks "How do I get home?" ja "Remind me to call Bob when I get to work".

Samuti soovib Siri teada teile oluliste inimeste kohta – määrake need suhted oma personaalsel infokaardil. Siri võib määrata need teie eest. Näiteks kui palute Siril esmakordselt helistada oma õele, küsib Siri kes teie õde on (kui te pole seda infot veel kaardile lisanud). Siri lisab selle suhte teie personaalsele infokaardile, et järgmine kord poleks vaja sama asja küsida.

Looge rakenduse Contacts all kaardid oma kõikide oluliste suhete jaoks ning lisage vajalikud andmed, nt. telefoninumbrid, e-posti aadressid, kodused ja tööaadressid ning hüüdnimed, mida soovite kasutada.

Ekraanijuhised

Siri kuvab teile ekraanile näited selle kohta, mida öelda. Õelge Sirile “what can you do” või puudutage esmakordsel Siri kuvamisel .



"Käed-vabad" Siri

Saate kasutada Sirit iPhone'iga kaasasolevate Apple'i mikrofoni või kõrvaklappidega või teiste toetatud kõrvaklappidega ja Bluetooth-peakomplektidega.

Rääkige Siriga kõrvaklappide abil: vajutage ja hoidke keskmist nuppu all.

Rääkige Siriga Bluetooth-peakomplekti abil: vajutage ja hoidke kõnenuppu all.

Siriga vestluse jätkamiseks vajutage ja hoidke nuppu all iga kord, kui soovite rääkida.

Kui kasutate kõrvaklappe või peakomplekti, siis ütleb Siri teile vastused. Siri loeb enne saatmist teile ette dikteeritud tekstisõnumid ja e-kirjad. See annab teile võimaluse muuta sõnumit. Samuti loeb Siri meeldetuletuste pealkirjad enne nende loomist ette.

Kontekst

Siri pöörab tähelepanu sellele kus te olete ja mida te teete, et mõista konteksti. Kui saite just tekstisõnumi Bobilt, siis öelge lihtsalt “Reply” ning Siri teab, et peab saatma tekstisõnumi Bobile. Öelge “Call him” ning Siri teab, et peab helistama Bobile. Siri annab alati teile teada, mida ta hakkab tegema.

Siri valikute tegemine

Siri sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Siri.

Märge: Siri väljalülitamine lähtestab Siri ning Siri unustab kõik, mida ta on õppinud teie hääle kohta.

Siri valikute tegemine: valige Settings > General > Siri.

Language: määrake Sirilt küsimiseks kasutatav keel.

Voice Feedback: vaikimisi ütleb Siri oma vastuseid ainult siis, kui hoiate iPhone'i oma kõrva juures või kasutate kõrvaklappe või peakomplekti. Kui soovite, et Siri ütleks alati oma vastuseid, siis valige seadeks Always.

My Info: andke Sirile teada, millisel rakenduse Contacts kaardil on teie isiklik info. Vt. “Sirile enda kohta info andmine” lk. 42.

Raise to Speak: rääkige Siriga kui viite iPhone'i oma kõrva juurde (kui ekraan on sisselülitatud).

Lubage või takistage juurdepääs Sirile kui iPhone on pääsukoodiga lukustatud: valige Settings > General > Passcode Lock.

Samuti saate keelata Siri kui lülitate sisse piirangud. Vt. "Piirangud" lk. 173.

Location Services

Kuna Siri teab asukohti nagu "current", "home" ja "work", siis saab ta anda teile teada kindlast ülesandest mingisse kohta saabumisel või sealt lahkumisel. Öelge Sirile "Remind me to call my wife when I leave the office," ning Siri teeb just seda.

Asukohainfot ei salvestata ega jälgita väljaspool telefoni. Saate kasutada Sirit ka väljalülitatud asukohateenustega, kuid siis ei saa Siri teha midagi, mis vajab asukohateavet.

Lülitage Location Services sisse või välja Siri jaoks: valige Settings > Location Services.

Juurdepääsufunktsioonid

Sirit saavad kasutada funktsiooni VoiceOver (iOS'i lisatud ekraanilugeja) abil ka nägemispuudega inimesed. VoiceOver kirjeldab häälega ekraanil kuvatavat – kaasa arvatud Siri poolt vastatud teksti – nii saate kasutada iPhone'i ilma seda nägemata.

Funktsiooni VoiceOver sisselülitamine: valige Settings > Accessibility.


VoiceOveri sisselülitamisel loetakse isegi märguanded teile ette. Täpsema teabe saamiseks vaadake "VoiceOver" lk. 148.

Siri parandamine

Kui Siri ei saa aru

Siri ei pruugi teinekord teist aru saada. Näiteks mürarikkad kohad takistavad Siril kuulmast mida ütlete. Kui räägite aktsendiga, siis võib Siril minna teie häälega kohanemiseks veidi aega. Kui Siri ei kuule teid kohe, siis saate parandada.

Siri kuvab koos oma vastusega, mida ta kuulis teid ütlemas.

Siri poolt kuuldu parandamine: puudutage mulli, kus kuvatakse mida Siri arvas teid ütlevat. Muutke oma palvet tippides või puudutage dikteerimiseks klaviatuuril .

Lisateabe saamiseks dikteerimise kohta vt. "Dikteerimine" lk. 56.

Kui osa tekstist on sinise alljoonega, siis puudutage seda ja Siri pakub alternatiive. Puudutage ühte soovitudest või asendage tekst tippides või dikteerides.

Siri parandamine häälega: puudutage , seejärel sõnastage oma soov ümber või selgitage täpsemalt. Näiteks "I meant Boston".

Siri parandamisel ära öelge mida te ei soovi – lihtsalt öelge mida te soovite.

E-kirja või tekstisõnumi parandamine: kui teilt küsitakse, kas soovite sõnumit saata, siis saate öelda näiteks:

"Change it to: Call me tomorrow."

"Add: See you there question mark."

"No, send it to Bob."

"No." (sõnumi säilitamiseks ilma saatmata)

"Cancel."


Kui soovite, et Siri loeks sõnumi teile ette, siis öelge "Read it back to me" või "Read me the message". Kui sõnum on korras, siis võite öelda "Yes, send it".

Vaadake "Mail" lk. 50 ja "Messages" lk. 46.

Kuidas Siri õpib

Siri toimib kohe algusest ilma seadistamata ning muutub aja jooksul paremaks. Siri õpib teie aktsenti ja hääle teisi iseärasusi tundma ning rühmitab teie hääle tuntud dialektide või aktsentide hulka. Mida rohkem inimesi Sirit kasutavad ning mida rohkem keelevariatsioone Siri õpib, seda paremini suudab Siri keeli tuvastada ja toimida.

Mürarikkad keskkonnad

Hoidke mürarikkas keskkonnas iPhone'i oma suu läheduses, kuid ärge rääkige otse alaserva. Rääkige selgelt ja loomulikult. Kui olete lõpetanud, siis puudutage .

Samuti võite proovida hoida iPhone'i kõrva juures, kui räägite Siriga.

Võrguühendus

Siri võib teile öelda, et võrguga ühenduse loomisel on probleeme. Kuna Siri kasutab kõnetuvastuseks ja teiste teenuste jaoks Apple'i servereid, siis peab teil olema hea kvaliteediga Internetiühendus üle 3G või 4G mobiilse andmesidevõrgu või üle Wi-Fi.

Siri ja rakendused

Siri toimib enamiku iPhone 4S'iga kaasasolevate rakendustega ning kasutab neid rakendusi teie abistamiseks. Siri teab kui kasutate mõnda rakendust – seega saate vaadata mida ekraanil kuvatakse. Näiteks rakenduse Mail kirja lugemisel võite öelda “Reply, I like it”.

Phone

Kasutage Sirit telefonikõne tegemiseks või FaceTime'i kõne algatamiseks. Saate viidata oma perele, sõpradele ja kolleegidele rakenduses Contacts või öelda telefoninumbri.

Näiteks:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa



Ees- ja perekonnanime ütlemine peaks andma Sirile piisavalt infot, et otsustada kellele helistada, kuid võite ka proovida ka ainult ühega neist ning lasta Siril leida lahendus. Kõigepealt kontrollib Siri teie lemmikuid ning kui leiab vaste, siis helistab sellel numbril. Järgmisena kontrollib Siri kõiki teie kontakte. Kui sama nimega on rohkem kui üks inimene, siis Siri küsib kellele helistada. Siri küsib ka millist telefoninumbrit kasutada kui kontaktil on neid mitu.

Samuti saate Siril paluda helistada oma kontaktide hulgas olevale ettevõttele.

Selleks, et Siri teaks kellele te viitate kõne tegemisel, tutvustage kindlasti ennast Sirile. Vt. "Sirile enda kohta info andmine" lk. 42.

Siri abil tehtud telefonikõne lõpetamine

Vajutage enne rakenduse Phone avamist Kodunuppu . Telefonikõne ajal puudutage End.

Music

Paluge Siril esitada lugu, album või esitusloend. Peatage esitus, seejärel jätkake. Võite vastavalt oma tujule paluda esitada ka teatud tüüpi muusikat.

Või öelge lihtsalt "Play" ning laske Siril enda eest valida. Kui te ei tunne lugu ära, siis küsige Sirilt "What's playing?"

Järgmisena on toodud mõned viisid kuidas saate esitada muusikat Siri abil:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

Kui soovite kuulata esitatava looga sarnaseid lugusid, siis öelge "Genius". (Siri loob ajutise Genius-esitusloendi, mida ei salvestata.)

Messages

Saate saata tekstisõnumeid, lasta Siril lugeda uusi sõnumeid ette ning vastata vastuvõetud sõnumitele.

Lisage vastuvõtja nimi või oodake kuni Siri seda küsib. Saate saata tekstisõnumi ka telefoninumbri või saata korraga mitmele vastuvõtjale.

Tekstisõnumi saatmiseks võite näiteks öelda:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
- Send a message to 408 555 1212

- Text Jason and Lisa where are you?



Vastuvõetud sõnumite kuvamiseks või kuulamiseks võite öelda:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Kui võtsite just vastu tekstisõnumi või loete varem vastuvõetud tekstisõnumit, siis võite lihtsalt öelda:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri mõistab konteksti ning teab kelle aadressil vastata.

Enne koostatud sõnumi saatmist kuvab Siri selle või loeb teile ette, et veenduda selle korrektsuses. Kui Siri küsib, kas soovite sõnumit saata, siis saate öelda näiteks:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark
- No, send it to Bob
- No (sõnumi säilitamiseks ilma saatmata)
- Cancel

Kas soovite lisada sõnumile naerunäo? Lihtsalt öelge "smiley face". :-)

Sõnumite redigeerimine

Kui koostate Siri abil tekstisõnumit, kuid see pole täpselt see, mida soovisite öelda, siis saata paluda Siril seda muuta. Kuid kui see on päris lähedane soovitul, siis võite soovida seda redigeerida. Kui Siri kuvab ülevaadatava sõnumi, siis puudutage sõnumimulli selle avamiseks rakenduses Messages. Seejärel saate redigeerida sõnumit tippides või dikteerides. Vt. "Dikteerimine" lk. 56.

Calendar

Lisage uusi sündmusi kalendrisse, muutke olemasolevaid ning vaadake oma päevakava. Kui loote sündmuse, siis saate määrata aja, koha, pealkirja ja inimesed keda kutsuda.

Sündmuse loomiseks:

- Set up a meeting at 9

- Set up a meeting with Michael at 9
- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



Sündmuse muutmiseks või tühistamiseks:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Sirilt sündmuse kohta küsimiseks:

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

Kui loote, muudate või küsite sündmuse kohta, siis kuvab Siri info vastava sündmuse kohta. Lisateabe saamiseks puudutage sündmust.

Reminders

Siri on hea viis kiire meeldetuletuse loomiseks.

Meeldetuletuse loomiseks võite näiteks öelda:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri küsib ise infot, mis on vajalik meeldetuletuse loomiseks, kaasa arvatud kuupäeva, kellaega ja asukohta.

Asukohainfo lisamine võimaldab Siril anda teile teada kui lähenete või lahkute asukohast. Asukoht võib olla teie hetkeasukoht (“here”) või rakenduses Contacts olev aadress. Kui soovite anda Sirile teada oma kodu- ja tööaadressid, siis vt. “Sirile enda kohta info andmine” lk. 42.

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste vaikeloendisse.

Vaikeloendi määramine meeldetuletustele: valige Settings > Mail, Contacts, Calendar > Default List.

Loendi koostamine ilma kindlate kellaaegadeta ja asukohtadeta:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Kui Siri küsib millal soovite meeldetuletust, siis võite öelda ka “never”.

Kui ekraanil kuvatakse meeldetuletuste loend, siis võite sellesse lisamiseks öelda vaid “Add”:

- Add eggs

Kui loote Siri abil meeldetuletuse, siis kuvab Siri selle kinnitamiseks.



Saate kinnitada, tühistada või anda Sirile teada, et soovite midagi muuta:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

Pärast meeldetuletuse kinnitamist saate puudutada seda rakenduses Reminder avamiseks ning lisainfo vaatamiseks.

Maps

Kasutage Sirit asukoha leidmiseks, juhiste hankimiseks ning liiklusinfo kuvamiseks. Näiteks:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work

- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Kui küsite asukoha kohta, siis kuvab Siri selle kaardil. Mõnikord läheb Siri otse rakendusse Maps, kuid teinekord peate puudutama kaarti, et avada see Mapsis, kui Siri ei tee seda ise.



Siri võib vastata valikute loendiga. Näiteks kui küsite burgerikohtade kohta, siis otsib Siri läheduses asuvaid hamburgerirestorane ning sordib loendi läheduse alusel. Kui küsite parimat läheduses asuvat burgerikohta, siis Siri sordib hinnangute alusel. Loendi teisel viisil sortimiseks küsige lihtsalt "which is the best?" või "which is the closest?"



Mail

Siri abil saate saata saata ja kontrollida meile ning vastata vastuvõetud meilidele.

Meilisõnumile peab lisama vähemalt ühe vastuvõtja, teemarea (öelge "about") ja sõnumi teksti. Ärge muretsege kõige korruga tegemise pärast – Siri küsib teilt ise, kui midagi on meilist puudu.

Meili saatmiseks:

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check

- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



Oma meili kontrollimiseks:

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

Meilile vastamiseks:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Enne meili saatmist kuvab Siri selle või loeb teile ette, et saaksite veenduda selle korrektsuses.

Kui Siri küsib, kas soovite meili saata, siis saate öelda näiteks:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (teise vastuvõtja lisamiseks)
- Change subject to: This weekend

Meilide redigeerimine

Kui koostate Siri abil meili, kuid see pole täpselt see, mida soovisite öelda, siis saata paluda Siril seda muuta. Kuid kui see on päris lähedane soovitud, siis võite soovida seda redigeerida. Puudutage meili selle avamiseks rakenduses Mail ning seejärel muutke tippides või dikteerides. Vt. "Dikteerimine" lk. 56.

Weather

Saate Siri abil hankida ka teavet ilma kohta. Kui te ei anna eraldi asukohta, eeldab Siri, et mõtlete hetkeasukohta. Kui te ei anna aega, siis kuvab Siri tänase ennustuse, kuid saate küsida ka ilma kohta tuleval nädalal.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?
- What's the high for Anchorage on Thursday?

- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



Stocks

Saate küsida Sirlit andmeid oma lemmikaktsiate kohta. Võite küsida turukapitalisatsiooni kohta või P/E-suhete kohta. Küsige kindlate indeksite kohta või üldise olukorra kohta. Näiteks:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



Clock

Kasutage Sirlit hommikuse äratuse määramiseks, taimeri seadmiseks küpsetamisel või kindla koha kellaaja teadasaamiseks.

Alarmide määramiseks või muutmiseks:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.
- Wake me up in 8 hours

- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

Kui määrate alarmi, siis kuvab Siri selle, et saaksite veenduda selle korrektsuses. Saate puudutada lülitit, et lülitada alarm sisse või välja. Puudutage alarmi, et avada see rakendus Clock.



Kuupäeva ja kellaaja kohta küsimiseks:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri kuvab teile kella. Puudutage seda rakenduse Clock avamiseks.



Taimeri kasutamiseks:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer
- Stop it

Siri kuvab taimerit. Puudutage seda rakenduse Clock avamiseks.



Contacts

Siri kasutab rakendust Contacts, et leida aadresse, telefoninumbreid ja muud infot, või teavitada teid kellegi sünnipäevast. Siri teab isegi kes on teie sugulased, kui olete lisanud vastava info oma personaalsele kontaktikaardile. Vt. "Sirile enda kohta info andmine" lk. 42.

Kontaktide kohta küsimiseks võite öelda:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

Kontaktide leidmiseks:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

Kui te pole kindel millist kontaktisiku telefoninumbrit kasutada, siis paluge Siril kuvada vastava isiku kontaktandmed. Helistamiseks puudutage lihtsalt soovitud numbrit. Ka teised üksused on aktiivsed – puudutage meili koostamiseks e-posti aadressi või puudutage rääkimiseks nuppu FaceTime. "Find John" võib aidata teil kitsendada valikuid, kui soovite leida Johni, kuid ei mäleta tema perekonnanime.



Notes

Kasutage Sirit märkmete rääkimisega sisestamiseks või juba tehtud märkmete vaatamiseks. Võite näiteks öelda:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri kuvab märkme teile ülevaatamiseks. Märkme muutmiseks puudutage seda. Siri avab rakenduse Notes ning saate märget muuta tippides või dikteerides. Vt. "Dikteerimine" lk. 56.

Safari

Saate otsida Siri abil veebist – määrake kasutatav otsingumootor või otsingusait, nt Wikipedia. Näiteks:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri avab Safari ning teostab soovitud otsingu. Kui te ei määra otsingumootorit, siis kasutab Siri Safari seadete alt määratud otsingumootorit. Valige Settings > Safari.

WolframAlpha

Paluge Siril anda teile infot või teostada mõni tehe ning Siri võib viidata WolframAlpha'le (www.wolframalpha.com). Vastused sisaldavad sageli seotud infot.



Mõningad näidisküsimused ja soovid:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?

- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

Dikteerimine

Kui Siri on lülitatud sisse, siis saate teksti ka dikteerida. Vt. "Dikteerimine" lk. 28.

Kuigi saate koostada meile ja tekstisõnumeid ning sisestada teksti otse Siriga rääkides, siis teatud juhtudel võite eelistada dikteerimist. Dikteerimine võimaldab redigeerida sõnumit terve teksti asendamise asemel. Dikteerimine annab teile koostamisel rohkem aega mõelda.

Siri saab pausidest aru nii, et lõpetasite rääkimise ning kasutab seda pausi teile vastamiseks. Kuigi see võimaldab pidada Siriga loomulikku vestlust, võib Siri teid katkestada enne kui olete tegelikult lõpetanud, sest peatusite hetkeks mõtlemiseks. Dikteerimisega saate peatuda nii sageli kui soovite ning jätkata rääkimist kui olete valmis.

Saate alustada teksti koostamist Siri abil ning seejärel jätkata dikteerimisega. Näiteks saate koostada Siri abil meili, ning seejärel puudutada mustandit, et avada sõnum rakenduses Mail. Rakenduses Mail saate lõpetada sõnumi või seda muuta ja teha teisi muudatusi, nt. lisada või eemaldada adressaate, muuta teemat või meilide saatmiseks kasutatavat kontot.




Telefonikõned

Kõne tegemine

iPhone'i abil helistamine on sama lihtne kui kontaktide all nime või numbriga puudutamine, Siri abil "call bob" (helista Bobile) ütlemine (iPhone 4S), ühe lemmikutest puudutamine või hiljuti vastuvõetud kõne puudutamine sellele tagasihelistamiseks. Telefoni ekraani alaosa nupud võimaldavad kiiret juurdepääsu lemmikutele, hiljutistele kõnedele, kontaktidele ja käsitsi valimise numbriklaviatuurile.

HOIATUS: Tähtsat teavet turvalise liiklemise kohta leiate *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

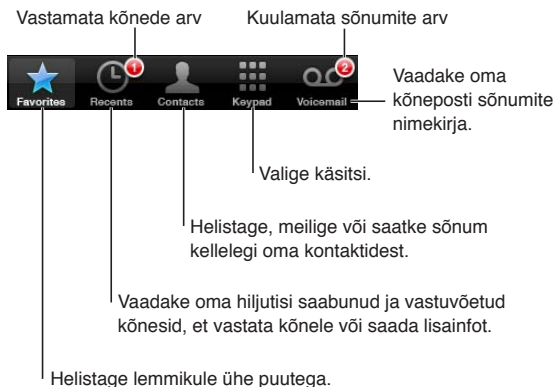

Hiljutisele helistajale tagasihelistamine

Järgige ühte järgmistest juhistest:

- *Phone*: puudutage Recents ja puudutage seejärel nime või numbrit nimekirjas.
- *Lukustatud menüü*: Pühkige alarmil kuvataval ikoonil paremale.
- *Notification Center*: puudutage vastamata kõnet.

Käsitsi valimine

Saate kasutada telefoninumbri käsitsi valimiseks numbriklahvistikku.

Numbri valimine: puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage Call.

Numbri kleepimine numbriklahvistikule	Puudutage ekraani klaviatuuri kohal, seejärel puudutage Paste.
Lühikese (2-sekundilise) pausi sisestamine	Puudutage klahvi "*" kuni kuvatakse koma.
Tugeva pausi sisestamine (valimise peatamiseks kuni vajutate nupule Dial)	Puudutage klahvi "#" kuni kuvatakse semikoolon.
Viimati valitud numbri uuesti valimine	Puudutage Keypad, puudutage Call, seejärel puudutage uuesti Call.

Häälvalimine

Saate kasutada oma kontaktides olevale isikule helistamiseks või lihtsalt kindla numbri valimiseks funktsiooni Siri (iPhone 4S). Vaadake Peatükk 4, "Siri," lk. 40 ja "Voice Control" lk. 31.

Valimine hääle abil: Aktiveerige Siri või Voice Control, öelge "call" (helista) või "dial" (vali), seejärel öelge nimi või number.

Siri: kui ekraan on sisse lülitatud, siis vajutage nuppu Sisse/välja või Kodunuppu , seejärel hoidke iPhone'i kõrva juures.

Voice Control või Siri: Vajutage ja hoidke Kodunuppu kuni kuulete helisignaali. Samuti võite vajutada ja hoida all iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu.

Näiteks:

- Call John Appleseed (helista John Appleseedile)
- Call John Appleseed at home (helista John Appleseedile koju)
- Call John Appleseed, mobile (helista John Appleseedile mobiiltelefonile)

Parimate tulemuste saavutamiseks öelge selle isiku täisnimi, kellele te helistate. Kui numbrit häälvalite, siis öelge iga number eraldi – näiteks öelge "four one five, five five five, one two one two" (neli üks viis, viis viis viis, üks kaks üks kaks).

Märge: Ameerika Ühendriikide suunakoodi "800" valimiseks öelge "eight hundred" (kaheksasada).

Kõnede vastuvõtmine


Kui kõne tuleb sisse, siis puudutage Answer. Kui iPhone on lukustatud, siis lohistage liugurit. Samuti võite vajutada iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu.

Kõne vaigistamine	Vajutage nuppu Sisse/välja Uinutus/äratus või ükskõik kumba helitugevuse nuppu. Kõnele vastamine on võimalik ka pärast selle vaigistamist, kuni see suunatakse kõneposti.
Kõnest keeldumine ja selle otse kõneposti saatmine	Järgige ühte järgmistest juhustest: <ul style="list-style-type: none"> • Vajutage nuppu Sisse/välja kaks korda kiiresti. • Vajutage ja hoidke iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu umbes kaks sekundit all. Kaks madalat helisignaali annavad teada kõne tagasilükkamisest. • Puudutage Decline (kui iPhone on kõne sissetuleku ajal aktiivne).
Kõnede blokeerimine ja Wi-Fi-juurdepääsu Internetile säilitamine	Lülitage Settings all Airplane Mode sisse ja puudutage seejärel Wi-Fi selle sisselülitamiseks.


Kui iPhone lülitatakse režiimis Airplane Mode välja või sisse, siis suunatakse sissetulevad kõned otse kõneposti.

Kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse ekraanil kõne valikuid.

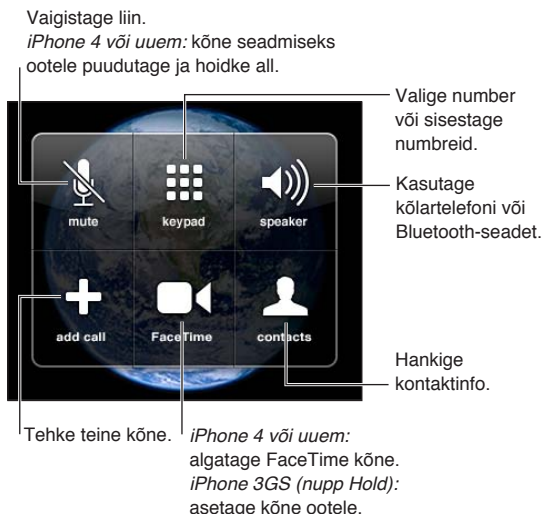

Kõnevalikud sõltuvad ka kasutatava iPhone'i mudelist.

Kõne ajal rakenduste kasutamine	Vajutage Kodunuppu  ja seejärel puudutage rakenduse ikooni. Kõne juurde tagasipöördumiseks (rakendus Phone) puudutage ekraani ülaseras olevat rohelist riba.
Kõne lõpetamine	Puudutage End Call. Või vajutage keskmist nuppu iPhone'i kõrvaklappidel.

Teised kõned

Kõne ajal saate teha või võtta vastu teise kõne. Kui võtate vastu teise kõne, siis annab iPhone helimärguande ning kuvab helistaja andmeid ja valikute nimekirja.

Märge: Teise kõne tegemine ning vastuvõtmine võib olla osades piirkondades saadaval lisateenusena. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

Teisele saabuvale kõnele vastamine kõne ajal:

- *Kõne eiramiseks ja kõneposti saatmiseks:* puudutage Ignore.
- *Esimese kõne ootele panemiseks ja uuele kõnele vastamiseks:* puudutage Hold Call + Answer.
- *Esimese kõne lõpetamiseks ja uuele kõnele vastamiseks:* GSM-võrgu kasutamisel puudutage End Call + Answer. CDMA-võrgu kasutamisel puudutage End Call ning kui teine kõne heliseb, siis puudutage Answer või lohistage liugurit kui telefon on lukustatud.

Kui teete FaceTime videokõnet, siis saate kas lõpetada videokõne ja vastata saabuvale kõnele või keelduda saabuvast kõnest.

Teise kõne sooritamine	Puudutage Add Call. Esimene kõne pannakse ootele.
Kõnede vahel vahetamine	Puudutage Swap. Aktiivne kõne pannakse ootele. CDMA-võrgu puhul ei ole võimalik lülituda ümber kõnede vahel, kui teine kõne oli väljuv, kuid saate kõned ühendada. Kui lõpetate teise kõne või ühendatud kõne, siis katkestatakse mõlemad kõned.
Kõnede ühendamine	Puudutage Merge Calls. CDMA-võrgu puhul ei ole võimalik kõnesid ühendada, kui teine kõne oli sissetulev.


Konverentsikõned

GSM-võrgud võimaldavad seadistada konverentsikõne kuni 5 inimese vahel korraga, sõltuvalt mobiilsideoperaatorist.

Märge: Konverentsikõnede tegemine võib olla osades piirkondades saadaval lisateenusena. Võtke täpsema teabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Konverentsikõne loomine:

- 1 Helistage.
- 2 Puudutage Add Call ja helistage uuesti. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Puudutage Merge Calls. Kõned liidetakse ühele liinile ja kõik kuulevad üksteist.
- 4 Korra kuni viie kõne lisamiseks toiminguid kaks ja kolm.

Ühe kõne kõrvaldamine	Puudutage Conference ja puudutage kõne kõrval  . Seejärel puudutage End Call.
Kõnega privaatset rääkimine	Puudutage Conference ja puudutage kõne kõrval Private. Puudutage konverentsi jätkamiseks Merge Calls.
Sissetuleva kõne lisamine	Puudutage Hold Call + Answer ja puudutage seejärel Merge Calls.

Kui teie mobiilsidelepingus on konverentsikõned aktiveeritud, siis on iPhone'is alati lisaks konverentsikõnele saadaval teine liin.

Märge: Konverentsikõne ajal ei saa teha FaceTime videokõnet.

Bluetooth seadme kasutamine kõnede tegemiseks

Saate algatada ja võtta vastu kõnesid iPhone'iga seotud Bluetooth seadme abil. Vt. "Bluetooth-seadme sidumine iPhone'iga" lk. 35.

Bluetooth-seadme kasutamise kohta juhiste saamiseks vaadake seadmega kaasasolevaid dokumente.

Kõne suunamine Bluetooth-seadmest mööda:

- Vastake kõnele iPhone'i ekraani puudutades.
- Puudutage kõne ajal Audio ja valige iPhone või Speaker Phone.
- Lülitage Bluetooth välja valides Settings > General > Bluetooth.
- Lülitage Bluetooth-seade välja või liikuge tööulatusest välja. Kui soovite Bluetooth seadet iPhone'iga ühendada, siis peate olema sellest kuni umbes 3 meetri kaugusel.

Hädaabi kõned


Kui iPhone on pääsukoodiga lukustatud, siis on ikkagi võimalik hädaabi kõnede tegemine.

Hädaabi kõne tegemine, kui iPhone on lukustatud: menüüs Enter Passcode puudutage Emergency Call, seejärel sisestage hädaabinumber ning puudutage rohelist nuppu.

Ameerika Ühendriikides edastatakse hädaabi teenusepakkujale ka teie asukohainfo, kui helistate numbrile 911.

Kui hädaabikõne lõpeb CDMA-võrgus, siis lülitub iPhone *hädaabikõne režiimile*, mis võimaldab hädaabiteenusel teile tagasi helistada. Selles režiimis blokeeritakse andmeside ja tekstisõnumid.

Hädaabirežiimist väljumine (CDMA): Järgige ühte järgmistest juhistest:

- Puudutage tagasi-nuppu.
- Vajutage nuppu Sisse/välja või Kodunuppu .

- Kasutage numbrilahvistikku, et helistada mitte-hädaabinumbri.

Hädaabikõnede režiim lõpeb automaatselt mõne minuti möödudes, sõltuvalt teie mobiilsideoperaatorist.

Tähtis: Te ei tohiks tähtsate kõnede, näiteks tervisega seotud hädaolukordade, puhul loota juhtmeta seadmete peale. iPhone'i kasutamine hädaabikõnede tegemiseks ei pruugi toimida kõikides piirkondades või kõikides keskkondades. Hädaabinumbrid ja -teenused sõltuvad piirkonnast ning teinekord ei ole võimalik hädaabikõnesid teha seoses võrguleviga või keskkonnatingimustega. Osad mobiilsidevõrgud ei pruugi võtta vastu hädaabikõnesid iPhone'ilt kui iPhone pole aktiveeritud, kui iPhone ei ole ühilduv või seadistatud vastavas mobiilsidevõrgus toimima, või (kui kehtib) iPhone'is pole SIM-kaarti või SIM-kaart on PIN-lukustatud. Kui FaceTime videokõne on aktiivne, siis peate selle enne hädaabikõne tegemist lõpetama.

FaceTime


FaceTime videokõned (iPhone 4 või uuem) võimaldavad lisaks kuulmisele ka näha inimest kellele helistate. Saate teha videokõne ainult teisele Mac- või iOS-seadmele, mis toetab FaceTime funktsiooni. Seadistamist pole vaja teha, kuid teil peab olema Wi-Fi ühendus Internetiga. Vaikimisi kasutab FaceTime eesmist kaamerat, et teine osapool saaks teie nägu näha, kuid saate valida kasutusele ka põhikaamera, et näidata ümbrust.

Märge: See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades.

FaceTime videokõne tegemine: valige rakenduses Contacts nimi, puudutage FaceTime, seejärel puudutage FaceTime'i kasutava inimese telefoninumbri või e-posti aadressil.

Kui helistate mudelit iPhone 4 või uuemat kasutavale inimesele, siis saate alustada häälkõnega ja seejärel puudutada FaceTime.

Pärast häälkõne loomist kuvatakse ekraanil teise inimese kujutis. Väikses aknas kuvatakse seda, mida teine inimene näeb. Pöörake iPhone'i rõhtsuunas FaceTime'i rõhtformaadis kasutamiseks.

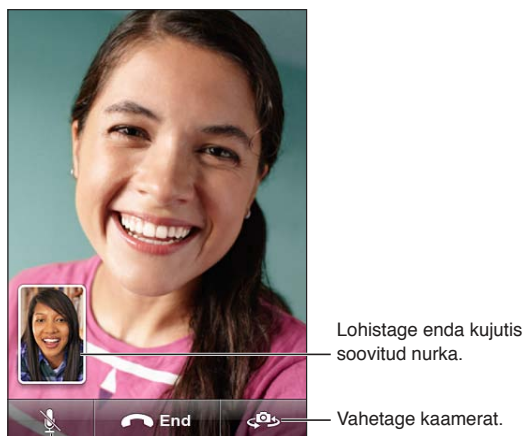

Kui Wi-Fi võrk pole saadaval (näiteks kui olete levipiirkonnast väljas), siis kuvatakse valik valida number uuesti tavakõnena.

Märge: Kui teete FaceTime videokõne, siis kuvatakse teie telefoninumber isegi siis, kui olete helistaja ID blokeeritud või välja lülitanud.

FaceTime kõne tegemine funktsiooni Siri või Voice Control abil	Vajutage ja hoidke Kodunuppu kuni kuulete helisignaali. Siri kasutamisel (iPhone 4S) võite samuti lihtsalt hoida iPhone'i oma kõrva juures, kui ekraan on sisselülitatud. Õelge "FaceTime" ja seejärell inimese nimi, kellele helistate.
FaceTime kõnede blokeerimine	Valige Settings > FaceTime ja lülitage FaceTime välja. Samuti saate keelata funktsiooni FaceTime menüüst Restrictions. Vt. "Piirangud" lk. 173.
Oma Apple'i ID või e-posti aadressi kasutamine funktsiooni FaceTime jaoks	Valige Settings > FaceTime, seejärel puudutage "Use your Apple ID for FaceTime" või Add An Email. Vt. "FaceTime" lk. 61.

Visual Voicemail

Kõneposti seadistamine

iPhone'i Visual Voicemail (visuaalne kõnepost) võimaldab näha sõnumite nimekirja ja valida need sõnumid, mida soovite kuulata või kustutada, ilma et peaksite eelnevalt juhiseid või sõnumeid kuulama.

Märge: Visual Voicemail teenus ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades, või see võib olla saadaval lisateenusena. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest. Kui Visual Voicemail ei ole saadaval, siis puudutage Voicemail ja järgige sõnumite kättesaamiseks hääljuhiseid.



Vastamata kõnede ning kuulamata kõnepostisõnumite arv.

Kui puudutate esimest korda Voicemail, siis iPhone palub luua kõneposti parooli ja salvestada kõneposti tervitusteate.

Tervitusteate muutmine: puudutage Voicemail, puudutage Greeting ja puudutage Custom. Puudutage Record ning õelge oma tervitus. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Stop.


Ülekuulamiseks puudutage Play. Uuesti salvestamiseks puudutage uuesti Record. Kui olete rahul, siis puudutage Save.

Teenusepakkuja vaiketeate kasutamine	Puudutage Voicemail, puudutage Greeting ja puudutage Default.
Uue kõneposti jaoks alarmi määramine	Valige Settings > Sounds, seejärel lülitage New Voicemail sisse. Alarm kostab korra iga uue kõneposti sõnumi jaoks. Kui Helina/vaigistuse lüliti on väljas, siis iPhone'i alarmid ei kostu.
Kõneposti parooli muutmine	Valige Settings > Phone > Change Voicemail Password.

Kõneposti kontrollimine

Kui puudutate Phone, siis iPhone kuvab vastuvõtmata kõnede ja kuulamata kõneposti sõnumite arvu.

Puudutage sõnumite nimekirja vaatamiseks Voicemail.

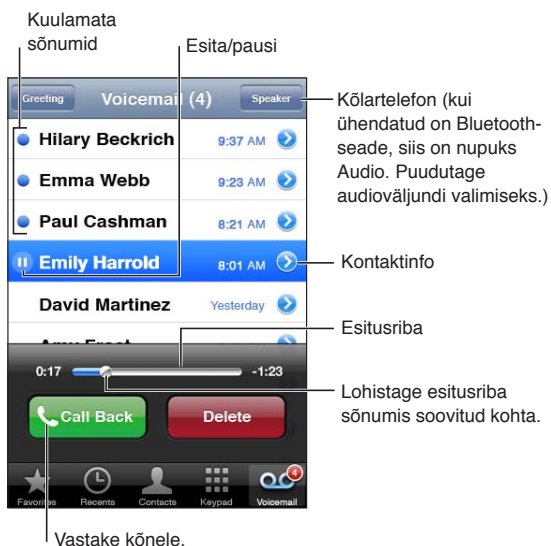

Kõneposti sõnumi kuulamine: puudutage Voicemail, seejärel puudutage sõnumit.

Kui olete juba sõnumit kuulanud, siis puudutage sõnumi uuesti esitamiseks seda uuesti. Kasutage taasesituse pausimiseks ja jätkamiseks nuppe || ja ►.

Kui olete sõnumi ära kuulanud, siis see salvestatakse niikauaks, kuni teie teenusepakkuja selle automaatselt kustutab.

Teise telefoni abil kõneposti kontrollimine

Helistage oma numbrile või teenusepakkuja kaugjuurdepääsu numbrile.

Sõnumite kustutamine

Sõnumi kustutamine: pühkige üle sõnumi, seejärel puudutage Delete.

Märge: Osades piirkondades võidakse kustutatud kõneposti sõnumid mobiilsideoperaatori poolt kohe lõplikult kustutada.

Kustutatud sõnumite kuulamine	Puudutage Deleted Messages (nimekirja lõpus) ja puudutage seejärel sõnumit.
Sõnumi taastamine	Puudutage Deleted Messages (nimekirja lõpus) ja puudutage seejärel sõnumit ning puudutage Undelete.
Sõnumite lõplik kustutamine	Puudutage Deleted Messages (nimekirja lõpus) ja puudutage seejärel Clear All.


Contacts




Kontakti Info-menüüs võimaldab kiire puudutus helistada, luua uue e-posti teate, leida aadressi asukoha ja muud. Vt. "Kontaktide otsimine" lk. 129.

Rakendus Favorites

Rakendus Favorites annab kiire juurdepääsu teie enimkasutatavatele telefoninumbritele.

Lisage kontakti number lemmikute nimekirja: Puudutage Contacts ja valige kontakt. Puudutage "Add to Favorites". Puudutage telefoninumbrit või e-posti aadressi (FaceTime kõnede jaoks). Mudelis iPhone 4 või uuemas valige kas salvestada häälkõnena või FaceTime-kõnena.

Lemmikule helistamiseks puudutage Favorites ja valige kontakt. Kui  kuvatakse nime kõrval, siis teeb iPhone FaceTime kõne.

Kontakti lisamine lemmikute hulka hiljutiste kõnede loendist	Puudutage Recents ja puudutage kontakti nime kõrval  , seejärel puudutage "Add to Favorites".
Kontakti lemmikutest kustutamine	Puudutage Favorites ja puudutage Edit. Seejärel puudutage kontakti või numbrit kõrval  ja puudutage Remove.
Lemmikute nimekirja järjekorra muutmine	Puudutage Favorites ja puudutage Edit. Seejärel lohistage  kontakti kõrval nimekirjas uude kohta.

Kõnede suunamine, ootele lülitamine ja helistaja ID

Kõnede suunamine


Saate määrata iPhone'i sissetulevaid kõnesid teisele numbrile edasi suunama.

Märge: FaceTime'i kõnesid ei suunata edasi.

Kõnede suunamise sisselülitamine (GSM): valige Settings > Phone > Call Forwarding, ja lülitage Call Forwarding sisse. Sisestage menüüs "Forward to" telefoninumber, millele soovite kõned suunata.

Kõnede suunamise sisselülitamine (CDMA): Sisestage *72, selle järel number, millele kõned suunate ja seejärel puudutage Call.

Kõnede suunamise väljalülitamiseks (CDMA) sisestage *73, seejärel puudutage Call.

GSM-võrgu puhul kuvatakse olekuribal kõnede suunamise kasutamisel ikoon Call Forwarding (). Peate olema mobiilside võrgu levialas, kui määrate iPhone'i kõnesid edasi suunama (vastasel juhul ei aktiveerita suunamist).

Kõnede ootele seadmine

Kõnede seadmine ootele annab teile võimaluse vastata saabuvale kõnele teise kõne ajal. Saate:

- eirata saabuvat kõnet;
- asetada hetkel tehtava kõne ootele ning vastata saabuvale kõnele;
- lõpetada hetkel tehtava kõne ning vastata saabuvale kõnele.

Kui kõne on pooleli ning kõne ooterežiim on lülitatud välja, siis suunatakse saabuvad kõned automaatselt kõneposti. Vt. "Teised kõned" lk. 59.

Kõnede ootamise sisselülitamine (GSM): valige Settings > Phone > Call Waiting.

CDMA-võrgu kasutamisel on kõnede ooterežiim vaikimisi sees, kuid selle saab tühistada ühe kõne jaoks.

Ooterežiimi keelamine kõne jaoks (CDMA): sisestage *70, seejärel valige number.

Helistaja ID

Helistaja ID funktsioon kuvab teie nime või telefoninumbrit vastuvõtja ekraanil, kui vastuvõtja seade toetab seda funktsiooni ning kui te pole blokeerinud seda teenust.

Märge: Kui teete FaceTime videokõne, siis kuvatakse teie telefoninumber isegi siis, kui olete helistaja ID blokeerinud või välja lülitanud.

Helistaja ID sisse või välja lülitamine (GSM): valige Settings > Phone > Show My Caller ID.

CDMA-võrgu kasutamisel on helistaja ID vaikimisi sees, kuid selle saab tühistada ühe kõne jaoks.

Helistaja ID keelamine kõne jaoks (CDMA): sisestage *67, seejärel valige number.

Helinad, lüliti Helin/vaigistus ja värinad

iPhone'iga on kaasas helinad, mida on võimalik kasutada sissetulevate kõnede, kella alarmide ja kella taimeri jaoks. Saate samuti osta helinaid iTunes'i lugudest. Helinate sisse/välja lülitamiseks saate kasutada lüliti Helin/vaigistus ning värina valikuid saate teha menüüst Sound. Vaikeseadete kehtides hakkab iPhone vibreerima, sõltumata sellest, kas kasutusele on valitud helisemise või vaikne režiim.

Vaikehelina määramine: Valige Settings > Sounds > Ringtone.

Helinate sisse või välja lülitamine: lülitage iPhone'i küljel olevat lüliti. Vt. "Lüliti Helin/vaigistus" lk. 11.

Tähtis: Kella alarmid kostavad ka juhul, kui lüliti Helin/vaigistus on vaigistatud asendis.

Määrake iPhone värisema: Valige Settings > Sound. Eraldi juhtseadised võimaldavad määrata värisemise nii helina kui vaigse režiimi jaoks.

Kontaktile erineva helina määramine	Valige rakendusest Contacts kontakt, puudutage Edit, seejärel puudutage Ringtone ning valige helin.
Helina ostmine iTunes Store'ist	Vt. "Muusika, audioraamatute ja helinate ostmine" lk. 120.

Täpsema teabe saamiseks vaadake "Helid ja Helina/vaigistuse lüliti" lk. 168.

Rahvusvahelised kõned

Rahvusvaheliste kõnede tegemine oma kodupiirkonnas

Rahvusvaheliste kõnede tegemise kohta täpsema teabe saamiseks, kaasaarvatud kõnetariifid ja muud kehtivad tasud, võtke ühendust oma teenusepakujaga või külastage teenusepakkuja veebilehekülge.

iPhone'i kasutamine välismaal

Välismaal reisides võib iPhone'i abil olla võimalik teha kõnesid, saata ja võtta vastu tekstisõnumeid ning kasutada Internetirakendusi, sõltuvalt saadaolevatest võrkudest.

Rahvusvahelise rändluse võimaldamine: saadavuse ja tasude kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Tähtis: Tavalistele tariifidele võivad lisanduda kõne-, sõnum- ja andmeside rändlustariifid. Telefonikõnede ja mobiilse andmesidevõrgu (k.a visuaalne kõnepost) poolt tekitatud kulude vältimiseks oma koduvõrgust väljaspool lülitage teenused Voice Roaming ja Data Roaming välja.

Kui teie iPhone 4S on aktiveeritud toimima CDMA-võrgus, siis võib teil olla võimalik kasutada rändlusteenuseid ka GSM-võrgus, kui telefoni on paigaldatud SIM-kaart. Vt. "SIM-kaardi paigaldamine" lk. 14. Rändlusteenuste kasutamisel GSM-võrgus on iPhone'il juurepääs GSM-võrgu funktsioonidele. Rakenduda võivad lisatasud. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

Kõnerändluse väljalülitamine CDMA-võrgus	Valige Settings > General > Network. Kõnerändluse väljalülitamine keelab kõik telefonikõned, kui olete oma mobiilsideoperaatori võrgu levipiirkonnast väljas.
Andmesiderändluse väljalülitamine	Valige Settings > General > Network. Andmesiderändluse väljalülitamine keelab andmeedastuse üle mobiilsidevõrgu. Internetti kasutatavad rakendused on keelatud, välja arvatud kui iPhone loob Internetiühenduse üle Wi-Fi võrgu. Visuaalse kõneposti edastus on rändluse ajal keelatud, välja arvatud juhul kui teie mobiilsideoperaator ei küsi selle eest tasu.
Määrake iPhone õiget eesliidet lisama, kui helistate teisest riigist:	Lülitage Settings > Phone alt International Assist (pole saadaval kõikides piirkondades) sisse. See võimaldab kasutada kontakte ning teha kõnesid Ameerika Ühendriikides, ilma et peaksite lisama eesliidet või riigikoodi.
Kasutatava mobiilsideoperaatori määramine	Valige Settings > Carrier. See valik on saadaval ainult siis, kui reisite oma mobiilsideoperaatori võrgust eemal ning teistel mobiilsideoperaatoritel on teie teenusepakujaga sõlmitud rändlusteenuste leping. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Mobiilsideoperaator" lk. 168.
CDMA-aktiveeringuga iPhone'i puhul reisil olles GSM-võrkude kasutamine	Valige Settings > Network > Roaming, seejärel lülitage International CDMA välja.
Kõneposti kuulamine, kui visuaalne kõnepost ei ole võimalik	Valige oma number (CDMA-mudeli kasutamisel valige oma number ja lisage lõppu #), või puudutage ja hoidke numbriklahvistikul all klahvi "1".
Mobiilse andmeside väljalülitamine	Valige Settings > General > Network.
Mobiilsete teenuste väljalülitamine	Valige Settings, puudutage Airplane Mode (selle sisselülitamiseks) ja puudutage seejärel Wi-Fi ja lülitage Wi-Fi sisse. Sissetulevad telefonikõned saadetakse kõneposti. Kõnede uuesti tegemiseks ja vastuvõtmiseks ning kõnepostisõnumite saamiseks lülitage Airplane Mode välja.

Rakenduse Phone valikute tegemine

Valige Settings alt Phone kui soovite:

- näha oma iPhone'i telefoninumbrit;
- lülitada sisse kõnede suunamine, kõnede ooterežiim või lülitada helistaja ID sisse või välja (GSM);
- lülitada TTY-režiim sisse või välja;
- muuta oma kõneposti parooli;
- lülitada teenus International assist sisse või välja – see võimaldab kasutada kontakte ning lemmikuid ning teha kõnesid Ameerika Ühendriikides, ilma et peaksite lisama eesliidet või riigikoodi (GSM);
- seada oma SIM-kaardi nõudma PIN-koodi kui lülitate iPhone'i sisse (nõutav osade mobiilsideoperaatorite poolt).

Valige Settings alt FaceTime kui soovite:

- lülitada FaceTime sisse või välja;
- kasutada funktsiooni FaceTime jaoks oma Apple'i ID-d;
- lisada e-posti aadressi funktsioonile FaceTime.

Helinate, värinavalikute ja uue kõneposti sõnumi märguandeheli määramiseks valige Settings > Sounds. Vaadake ka "Helid ja Helina/vaigistuse lüliti" lk. 168.

Mail

6




Rakendus Mail toimib iCloud'i, Microsoft Exchange'i ja mitmete teiste populaarsete meilisüsteemidega – kaasa arvatud Yahoo!, Google ja AOL – ning ka laialtlevinud POP3 ja IMAP meilisüsteemidega. Saate saata ja võtta vastu lisatud fotosid, videosid ja graafikat ning vaadata PDF-faile ja muid manuseid. Samuti saate printida kirju ja manuseid, mida saab avada rakenduses Quick Look.

E-posti lugemine ja kontrollimine

Rakenduses Mail annab menüü Mailboxes teile kiire ligipääsu kõikidele postkastidele ja teistele meilikastidele.

Kui avate postkasti, siis laadib rakendus Mail alla ning kuvab kõige hiljutisemad kirjad.

Rakenduse Mail seadete alt saate määrata allalaaditavate kirjade koguse. Vt. "Meilikontod ja seaded" lk. 71.

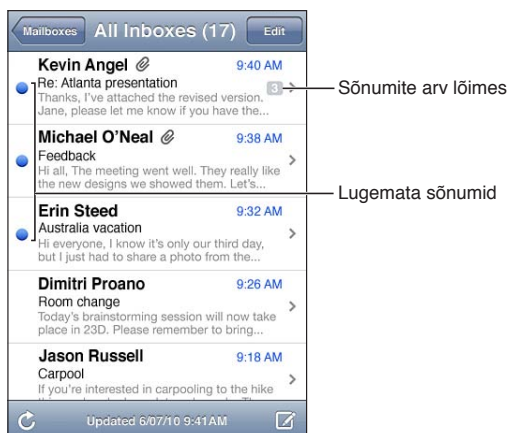

Kirjade haldamine lõimede järgi	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ning lülitage Organize By Thread sisse või välja. Kui korraldate kirju lõimekaupa, siis ilmuvad seotud kirjad postkastis ühe kirjena. Vt. "Meilikontod ja seaded" lk. 71.
Uute kirjade kontrollimine	Valige postkast või puudutage nuppu
Rohkemate kirjade allalaadimine	Kerige kirjade loendi lõppu ning puudutage "Load More Messages".
Kirja osa suumimine	Topeltpuudutage sissesuunitavat ala. Topeltpuudutage uuesti välja suumimiseks. Või vajutage sõrmi sisse ja välja suumimiseks kokku-lahku.

Tekstiveeru sobitamine ekraaniga	Topeltpuudutage teksti.
Kõikide e-kirja vastuvõtjate kuvamine	Puudutage Details. Puudutage nime või e-posti aadressi, et näha vastuvõtja kontaktinfot, seejärel puudutage ühendusevõtmiseks telefoninumbrit või e-posti aadressi.
Oma kontaktide nimekirja e-kirja vastuvõtja lisamine	Puudutage kirja ja vajaduse korral puudutage vastuvõtjate vaatamiseks Details. Seejärel puudutage nime või e-posti aadressi ning puudutage Create New Contact või "Add to Existing Contact".
Kirja märkimine lugemata kirjaks	Avage kiri ning vajadusel puudutage Details. Seejärel puudutage Mark. Kui soovite märkida mitu kirja lugemata kirjaks, siis vaadake "E-posti haldamine" lk. 70.
Koosolekukutse avamine	Puudutage kutset. Vt. "Kutsetele vastamine" lk. 88.

Mitme kontoga töötamine










Kui seadistate üle ühe konto, siis võimaldab Mailboxes menüü jaotis Accounts valida eri kontosid. Võite samuti puudutada All Inboxes, et näha kõiki saabunud kirju ühes loendis. Lisa-meilikontode seadistamise kohta leiate infot osast "Meilikontod ja seaded" lk. 71.

Uue kirja kirjutamisel puudutage välja From, et valida millise konto alt kiri saadetakse.

E-posti saatmine

Saate saata e-kirja igaühele, kellel on e-posti aadress.

Kirja kirjutamine: Puudutage 

Vastuvõtja lisamine rakendusest Contacts	Sisestage väljale To nimi või e-posti aadress või puudutage  .
Vastuvõtjate ümberjärestamine	Vastuvõtja teisaldamiseks ühelt väljalt teisele, nt väljalt To väljale CC, lohistage nimi uude kohta.
Teksti muutmine rasvaseks, kursiivi või allajoonituks	Puudutage sisestuspunkti valikunuppude kuvamiseks. Lohistage punkte teksti valimiseks, mida soovite redigeerida. Puudutage  , seejärel puudutage B/I/U. Puudutage stiili rakendamiseks Bold, Italic või Underline.
E-kirjaga foto või video saatmine	Valige rakenduses Photos foto või video, puudutage  , seejärel puudutage Email Photo või Email Video. Samuti saate fotosid ja videosisid lõigata ja kleepida. Mitme foto või video saatmiseks puudutage albumi pispiltide kuvamise ajal nuppu  . Puudutage fotode ja videote valimiseks, puudutage Share, seejärel Email.
Kirja hiljem lõpetamine ning mustandi salvestamine	Puudutage Cancel ja puudutage Save. Kiri salvestatakse postkasti Drafts. Sellele kiirelt ligipääsemiseks puudutage ja hoidke  all.
Kirjale vastamine	Puudutage  , seejärel puudutage Reply. Algele kirjale lisatud faile või pilte ei saadeta tagasi. Manuste lisamiseks saatke kiri vastamise asemel edasi.
Vastatava või edasi saadetava kirja lõigu tsiteerimine	Puudutage ja hoidke teksti. Lohistage vastusesse lisatava teksti valimiseks haardepunkte, seejärel puudutage  . Tsiteeritud teksti taande muutmiseks puudutage ja hoidke teksti, seejärel puudutage  . Puudutage Quote Level, seejärel puudutage Increase või Decrease.
Kirja edastamine	Avage kiri ja puudutage  , seejärel puudutage Forward.
Kontaktandmete jagamine	Valige Contacts all kontakt ning puudutage Share Contact menüü Info alaosas.

Linkide ja tuvastatud andmete kasutamine

iPhone tuvastab veebilingid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, kuupäevad ning muud tüüpi andmed, mida saate kasutada veebilehtede avamiseks, aadressiga e-kirja loomiseks, kontaktinformatsiooni loomiseks või lisamiseks või muu kasuliku toimingute tegemiseks. Tuvastatud andmed kuvatakse sinise allajoonitud tekstina.

Puudutage andmeid, et kasutada vaiketoimingut ning puudutage ja hoidke teiste toimingute kuvamiseks. Näiteks aadressi puhul saate kuvada asukoha rakenduses Maps või lisada selle kontaktide hulka.

Manuste kuvamine

iPhone kuvab tekstisõnumite ja e-kirjade sees olevad levinud vormingutes (JPEG, GIF ja TIFF) kujutised automaatselt. iPhone oskab esitada ka erinevaid helimanuseid, nt MP3, AAC, WAV ja AIFF. Saate vastuvõetud kirjale manustatud faile alla laadida ja neid vaadata (näiteks PDF, veebilehekülg, tekst, Pages, Keynote, Numbers ja Microsoft Word, Excel ja PowerPoint dokumendid).

Manustatud faili vaatamine: puudutage manust, et avada see rakenduses Quick Look. (Te peate võibolla veidi ootama, kuni manust laaditakse alla.)

Manustatud faili avamine	Puudutage ja hoidke manust ning valige seejärel rakendus. Kui ükski teie rakendus ei toeta faili ning ka rakendus Quick Look ei toeta seda, siis näete faili nime, kuid ei saa seda avada.
Foto või video salvestamine	Puudutage ja hoidke fotot või videot ning puudutage seejärel Save Image või Video. Üksus salvestatakse teie Camera Roll albumisse rakenduses Photos.


Quick Look toetab järgmisi dokumenditüüpe:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	veebilehekülg
.key	Keynote
.numbers	numbrid
.pages	leheküljed
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktinformatsioon
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Kirjade ja manuste printimine

Saate printida e-kirju ja manused, mida saab vaadata rakendusega Quick Look.

E-kirja printimine: puudutage , seejärel puudutage Print.

Tekstisese kujutise printimine	Puudutage ja hoidke kujutist ning puudutage seejärel Save Image. Seejärel avage rakendus Photos ning printige kujutis oma Camera Roll albumist.
Manuse printimine	Puudutage manust, et kuvada see rakenduses Quick Look, seejärel puudutage  ja puudutage Print.

Lisateavet printimise ning printimise valikute kohta leiate lõigust “Printimine” lk. 29.


E-posti haldamine

Saate hallata kõikides postkastides, kaustades või otsingutulemuste aknas olevaid kirju. Saate kustutada või märkida kirju loetuks. Samuti saate teisaldada kirju ühest postkastist või kaustast teise samas kontos või erinevate kontode vahel. Saate lisada, kustutada või nimetada postkaste ja kaustu ümber.

Sõnumi kustutamine: avage kiri ja puudutage .

Saate kirja ka otse postkasti kirjade nimekirjast kustutada, pühkides kirja pealkirja kohal vasakule või paremale ning seejärel puudutades Delete.

Osad meilikontod toetavad kirjade kustutamise asemel nende arhiveerimist. Kui arhiveerite kirja, siis teisaldatakse see teie postkastist kausta All Mail. Saate arhiveerimise sisse või välja lülitada valides Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Sõnumi taastamine	Kustutatud kirjad teisaldatakse postkasti Trash. Kui soovite muuta, kui kaua kirja hoitakse kaustas Trash enne selle lõplikku kustutamist, siis valige Settings > Mail, Contacts, Calendars. Seejärel puudutage Advanced.
Mitme kirja kustutamine või teisaldamine	Puudutage kirjade nimekirja vaatamise ajal Edit, valige kustutatavad kirjad ja puudutage seejärel Move või Delete.
Kirja teisaldamine teise postkasti või kausta	Puudutage kirja vaatamise ajal nuppu  ning valige postkast või kaust.
Postkasti lisamine	Minge postkastide loendisse, puudutage Edit ning seejärel New Mailbox.
Postkasti kustutamine või ümbernimetamine	Minge postkastide loendisse, puudutage Edit ning seejärel puudutage postkastil. Sisestage postkastile uus nimi või asukoht. Postkasti ning kogu sisu kustutamiseks puudutage Delete Mailbox.
Mitme kirja korraga loetuks või tähistatuks märkimine	Puudutage kirjade nimekirja vaatamise ajal Edit, valige soovitud kirjad ja puudutage seejärel Mark. Valige Flag või Mark as Read.

E-posti otsimine

Saate otsida e-posti kirjade saatja, saaja ja teemavälju ning kirjade tekstist. Mail otsib allalaaditud kirju teie hetkel avatud postkastist. iCloud'i, Exchange'i ja mõningate IMAP-i meilikontode abil saate samuti otsida serverist kirju.

E-posti kirjade otsimine: avage postkast, kerige üles ja sisestage tekst väljale Search. Puudutage From, To, Subject või All otsitavate väljade valimiseks. Kui teie meilikonto seda toetab, siis otsitakse ka serveris olevate kirjade seast.

Home-menüüst otsimisel kaasatakse ka rakenduse Mail kirjad. Vt. “Otsimine” lk. 30.

Meilikontod ja seaded

Accounts

Rakenduse Mail ja meilikontode seadistamiseks valige Settings > Mail, Contacts, Calendars. Saate seadistada järgmisi kontosid:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Muud POP ja IMAP meilisüsteemid

Täpsed seaded sõltuvad ülesseatava konto tüübist. Teie teenusepakkuja või süsteemiadministraator saab anda teile teavet sisestatava informatsiooni kohta.

Kontoseadete muutmine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto ja tehke seejärel soovitud muudatused.

iPhone'i kontoseadetes tehtud muudatusi teie arvutiga ei sünkroonita, seetõttu saate seadistada oma kontosid iPhone'iga töötamiseks ilma oma arvuti kontoseadeteid mõjutamata.

Konto kasutamise lõpetamine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto ja lülitage kontoteenus (nt Mail, Calendars või Notes) välja. Kui kontoteenus on väljas, siis iPhone ei kuva ning ei sünkrooni andmeid selle kontoga kuni lülitate teenuse uuesti sisse. See on hea viis ajutiselt peatada näiteks töömeilide saamine, kui olete puhkusel.
Mustandite, saadetud kirjade ja kustutatud kirjade säilitamine iPhone'is	IMAP-kontode puhul saate muuta postkastide Draft, Sent ja Deleted asukohti Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto, seejärel puudutage Advanced.
Kirjade säilitamise aja määramine enne rakendusest Mail kustutamist	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto, seejärel puudutage Advanced. Puudutage Remove ja valige aeg: mitte kunagi või pärast ühte päeva, ühte nädalat või ühte kuud.
Meiliserveri seadete reguleerimine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja puudutage soovitud kontot. Küsige võrguadministraatorilt või Interneti teenuspakkujalt õigeid seadeid.
SSL-i ja parooli seadete reguleerimine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto, seejärel puudutage Advanced. Küsige võrguadministraatorilt või Interneti teenuspakkujalt õigeid seadeid.
Funktsiooni Archive Messages sisse või välja lülitamine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige oma konto ning lülitage Archive Messages sisse või välja. Vt. "E-posti haldamine" lk. 70.
Konto kustutamine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto ja kerige alla ja puudutage Delete Account. Kõik kontoga sünkroonitud e-posti, kontaktide, kalendri ja järjehoidjate informatsioon kustutatakse iPhone'ist.
Digiallkirjastatud ja krüpteeritud kirjade saatmine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, valige konto, seejärel puudutage Advanced. Lülitage S/MIME sisse, seejärel valige väljuvate kirjade allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks kasutatavad sertifikaadid. Sertifikaatide installimiseks saate hankida konfiguratsiooniprofiili oma süsteemiadministraatori käest, laadida alla sertifikaadid väljaandja veebisaidilt Safari abil või võtta need vastu meilimanustena.

Tõuefunktsiooni seadete määramine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data. Tõuefunktsioon saadab uut infot kui iPhone on ühendatud üle Wi-Fi võrgu. Võite aku kasutusaja pikendamiseks funktsiooni Push välja lülitada, mis peatab e-posti ja muu teabe kohaletoimetamise. Kui funktsioon Push on lülitatud välja, siis kasutage andmete hankimise tiheduse määramiseks määrangut Use the Fetch New Data. Aku kasutusea pikendamiseks ärge informatsiooni liiga tihti hankige.
Teiste rakenduse Mail valikute tegemine	Kõikide kontode kohta käivate seadete muutmiseks valige Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Rakenduse Mail seaded

Kõikide kontode kohta käivate seadete muutmiseks valige Settings > Mail, Contacts, Calendars.

Meili saatmisel või vastuvõtmisel esitatavate helisignaalide muutmine: valige Settings > Sound.

Uute andmete hankimine

See määrang võimaldab teil lülitada iCloud'i, Microsoft Exchange'i, Yahoo! või mõne muu tõuekonto tõuefunktsiooni (Push) iPhone'is sisse või välja. Tõuekontod edastavad serverisse saabunud uued andmed automaatselt Internetiühenduse olemasolul iPhone'i (võivad tekkida mõningad viivitused). Võite aku kasutusaja pikendamiseks funktsiooni Push välja lülitada, mis peatab e-posti ja muu teabe kohaletoimetamise.

Kui Push on väljalülitatud, siis on võimalik nende rakenduste, mis seda funktsiooni ei toeta, andmeid jätkuvalt "hankida" – s.t iPhone saab kontrollida serverit, et vaadata kas seal on uusi andmeid. Kasutage andmete hankimise tiheduse määramiseks määrangut Use the Fetch New Data. Aku kasutusea pikendamiseks ärge informatsiooni liiga tihti hankige. Push-funktsiooni olekusse OFF (Väljas) määramisel (või Fetch-funktsiooni menüüs Fetch New Data olekusse Manually määramisel) eelistatakse seda määrangut eraldi konto seadetele.

Tõuefunktsiooni seadete määramine: Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data.

Safari

7



Safari võimaldab sirvida veebi ning vaadata veebilehti. Saate luua iPhone'i abil järjehoidjaid ning sünkroonida järjehoidjad oma arvutiga. Lisage veebilõikeid menüüsse Home, et kiiresti oma lemmiksaitideni jõuda. Printige veebilehti, PDF-faile ja teisi dokumente. Kasutage funktsiooni Reading List, et koguda saite hiljem lugemiseks.

Veebilehekülgede vaatamine

Sisestage veebiaadress (URL).

Kiiresti üles kerimiseks puudutage olekuriba.

Otsige veebist ja avatud lehelt.

Sisse- ja väljasuunimiseks topeltpuudutage üksust või liigutage kahte sõrme kokku-lahku.

Nipsutage läbi avatud veebilehtede või avage uus leht.

Vaadake järjehoidjaid või Reading Listi.

Lisage järjehoidja, lisage Reading Listi, lisage ikoon Home-menüüsse või jagage või printige leht.

Veebilehe vaatamine: puudutage klaviatuuri kuvamiseks aadressivälja (pealkirjaribal). Sisestage veebiaadress, seejärel puudutage Go.








Kui aadressiväli pole nähtav, siis puudutage kiiresti üles kerimiseks olekuriba.

Saate vaadata veebilehekülgi kas rõht- või püstasendis.

Aadressivälja teksti kustutamine Puudutage ✕.

Veebilehekülje kerimine Lohistage üles, alla või küljesuunas.

Veebilehekülje raami sees kerimine Keriga kahe sõrmega raami sees.

Uue lehekülje avamine	Puudutage  , seejärel puudutage New Page. Korraga on võimalik avada kuni kaheksa lehekülge.  sees olev number tähistab avatud lehtede arvu.
Teisele leheküljele liikumine	Puudutage  , nipsutage vasakule või paremale, seejärel puudutage lehte.
Veebilehekülje laadimise peatamine	Puudutage  .
Veebilehekülje uuesti laadimine	Puudutage aadressiväljal  .
Lehe sulgemine	Puudutage  , seejärel puudutage lehe kõrval  .
Isiklike andmete kaitsmine ning osade veebisaitide poolse teie käitumise jälgimise blokeerimine	Valige Settings > Safari ja lülitage Private Browsing sisse.
Rakenduse Safari valikute tegemine	Valige Settings > Safari.

Lingid


Veebilehekülje lingi järgimine: puudutage linki.

Lingi sihtkoha aadressi vaatamine Puudutage ja hoidke linki.


Tuvastatud andmed – nt telefoninumbrid ja e-posti aadressid – võidakse kuvada veebilehtedel linkidena. Puudutage ja hoidke saadaolevate valikute kuvamiseks linki. Vt. “Linkide ja tuvastatud andmete kasutamine” lk. 69.

Lugemisloendid

Funktsioon Reading List võimaldab koguda veebilehtede linke ning lugeda neid hiljem.

Aktiivse lehe lingi lisamine oma lugemisloendisse: puudutage , seejärel puudutage “Add to Reading List.”



Lingi lisamine lugemisloendisse: puudutage ja hoidke linki, seejärel valige “Add to Reading List”.

Lugemisloendi kuvamine	Puudutage  , seejärel puudutage Reading List.
Teenuse iCloud kasutamine, et hoida Reading List ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites	Valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Bookmarks sisse. Vt. “iCloud” lk. 17.

Reader

Rakendus Reader kuvab veebiartiklid ilma reklaamideta ja segavate üksusteta, nii et saaksite keskenduda lugemisele. Artikliga veebilehel saate kasutada Readerit ainult artikli kuvamiseks.

Artikli lugemine Readeris: puudutage nuppu Reader, kui see kuvatakse aadressiväljal.

Fondi suuruse reguleerimine	Puudutage  .
Järjehoidja lisamine, lisamine Reading Listi või menüüsse Home või artikli printimine	Puudutage  .
Tavavaatesse naasmine	Puudutage Done.

Teksti sisestamine ja vormide täitmine

Teksti sisestamine: puudutage ekraaniklaviatuuri kuvamiseks tekstivälja.

Teisele tekstiväljale liikumine	Puudutage tekstivälja või puudutage nuppu Next või Previous.
Vormi esitamine	Puudutage Go või Search või olemasolul lehel olevat esitamise nuppu.

Vormide automaatse täitmise lubamiseks valige Settings > Safari > AutoFill.

Otsimine

Ülemises paremas nurgas olev otsinguväli võimaldab otsida veebist, aktiivselt lehelt või PDF-failist.


Veebist, aktiivselt lehelt või PDF-failist otsimine: sisestage tekst otsinguväljale.

- **Veebist otsimine:** puudutage ühte kuvatavatest soovitudest või puudutage Search.
- **Otsitava teksti leidmiseks aktiivselt lehelt või PDF-ist:** kerige ekraani allaserva, seejärel sisestage otsingutermi On This Page alla.


Esimene tulemus tõstetakse esile. Järgmiste esinemiste leidmiseks puudutage ►.



Otsingumootori muutmine	Valige Settings > Safari > Search Engine.
-------------------------	---

Järjehoidjad ja ajalugu

Veebilehekülje lisamine järjehoidjatesse: Avage leht, puudutage , seejärel puudutage Add Bookmark.

Kui salvestate järjehoidja, siis saate selle pealkirja muuta. Vaikeseadete kehtides salvestatakse järjehoidjad järjehoidjate tippu. Puudutage Bookmarks teise kausta valimiseks.

Eelnevate veebilehtede kuvamine (ajalugu): puudutage , seejärel puudutage History. Ajaloo kustutamiseks puudutage Clear.

Järjehoidjaga veebilehekülje avamine	Puudutage  .
Järjehoidja või järjehoidjate kausta redigeerimine	Puudutage  , valige kaust, milles on redigeeritav järjehoidja või kaust ja puudutage Edit.
Teenuse iCloud kasutamine, et hoida järjehoidjad ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites	Valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Bookmarks sisse. Vt. "iCloud" lk. 17.
Järjehoidjate sünkroonimine arvuti veebibrauseriga	Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.


Veebilehtede, PDF-failide ja teiste dokumentide printimine

Veebilehe, PDF-faili või Quick Look dokumendi printimine: puudutage , seejärel puudutage Print.

Täpsema teabe saamiseks vaadake "Printimine" lk. 29.

Veebilõiked

Saate luua veebilõikeid, mis kuvatakse Home-menüüs ikoonidena.

Veebilõike lisamine: avage veebileht ja puudutage . Seejärel puudutage "Add to Home Screen".

Kui avate veebilõike, siis suumib ja kerib Safari automaatselt sellesse veebilehekülje piirkonda, mida salvestamise ajal kuvati. Kui veebilehel ei ole kohandatud ikooni, siis kasutatakse seda kujutist ka veebilõike ikoonina Home-menüüs.

Veebilõiked varundatakse iCloud'i ja iTunes'i poolt, kuid neid ei sünkroonita iTunes'isse ega MobileMe'sse. Samuti ei tugata neid iCloud'i poolt teistesse seadmetesse.



Muusika ja audio lisamine

Muusika ja muu audiosisu laadimiseks iPhone'i:

- Saate osta ja laadida alla sisu iTunes Store'ist iPhone'i. Vt. Peatükk 21, "iTunes Store," lk. 119. (Samuti saate minna iTunes Store'i otse rakendusest Music, puudutades sirvimisel nuppu Store.)
- Kasutage funktsiooni Automatic Download, et laadida alla oma teistesse iOS seadmetesse ostetud muusikat. Vt. "iCloud" lk. 17.
- Sünkroonige arvuti rakendusega iTunes. Saate sünkroonida kogu meediakogu või valida kindlad laulud ja muud üksused. Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.
- Kasutage teenust iTunes Match, et salvestada oma muusikakogu iCloudi ning pääseda selle juurde oma kõikidest iOS seadmetest ja arvutitest. Vt. "iTunes Match" lk. 81.

Lugude ja muu audio esitamine

HOIATUS: Kuulmiskahjustuste vältimise kohta tähtsa teabe saamiseks vaadake *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendit* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.


Ekraani allservas asuvad kolm nuppu võimaldavad sirvida iPhone'i sisu esitusloendite, artistide, lugude ja muude kategooriate järgi.


Loo või muu üksuse esitamine: puudutage üksust.

Kasutage taasesituse juhtimiseks ekraanil kuvatavaid nuppe. Samuti võite kasutada kõrvaklappide nuppe. Vt. "Apple'i kõrvaklapid kaugjuhtimispuldi ja mikrofoniga" lk. 34.

Menüü Now Playing kuvamine: puudutage Now Playing.




Sirvimise nuppude kohandamine	Puudutage More, puudutage Edit, seejärel lohistage ikoon nupule, mida soovite asendada.
Rohkemate podcasti osade hankimine	Puudutage Podcasts (puudutage kõigepealt More, kui Podcasts pole nähtav), seejärel puudutage podcasti, et näha saadaolevate osade loendit.
Juhusliku esituse jaoks raputamine	Raputage iPhone'i juhusliku edastuse sisselülitamiseks ja lugude vahetamiseks. Raputage uuesti, kui soovite lugu vahetada. Funktsiooni Shake to Shuffle sisse või välja lülitamiseks valige Settings > Music.
Muusika esitamine AirPlay kõlaritega või Apple TV-s	Puudutage  . Vt. "AirPlay" lk. 34.
Laulusõnade kuvamine	Puudutage albumi kaant laulu esitamise ajal. (Laulusõnad ilmuvad juhul, kui lisasite need laulule iTunes'i laulu akna Info abil ning olete sünkrooninud iPhone'i iTunes'iga.)
Rakenduse Music valikute tegemine	Valige Settings > Music.

Teise rakenduse kasutamisel saate kuvada heli esitamise juhtnupud kui topeltklõpsate Kodunupul , seejärel nipsutate ekraani allservas vasakult paremale.




Juhtnupud juhivad hetkel esitavat rakendust või kui muusika on pausitud, siis viimasena esitanud rakendust. Rakenduse ikoon kuvatakse paremal. Puudutage seda rakenduse avamiseks. Nipsutage uuesti paremale, kui soovite kuvada helitugevuse reguleerimise ja AirPlay-nupu (kui olete Apple'i TV või AirPlay kõlarite läheduses).

Kodunupul  topeltklõpsamine kuvab heli taasesituse juhtnupud ka siis, kui ekraan on lukustatud.

Heli lisajuhikud

Lisajuhikute kuvamiseks puudutage menüüs Now Playing albumi kaanel. Näete möödunud aega, järelejäänud aega ning laulu numbrit. Laulusõnad ilmuvad ka juhul, kui olete need iTunes'is laulule lisanud.

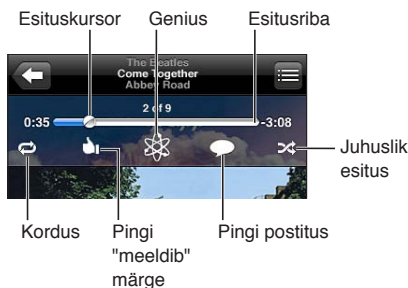

Laulude kordamine

Puudutage .

 = kordab kõiki laule albumis või esitusloendis

 = kordab ainult hetkel esitatavat laulu

 = ei korda

Laulude esitamine juhuslikus järjekorras

Puudutage .

 = laulude esitamine juhuslikus järjekorras

 = laulude esitamine järjekorras

Ükskõik millisesse laulu punkti edasiliikumine

Lohistage esituskursorit mööda esitusriba. Edenemiskiiruse reguleerimiseks lohistage oma sõrme alla.

Genius-esitusloendi koostamine

Puudutage . Vt. "Genius" lk. 81.

Funktsiooni Ping kasutamine

Vt. "Artistide ja sõprade jälgimine" lk. 120.

Podcastide ja audioraamatute juhikud

Podcastide ja audioraamatute juhtnupud ja info kuvatakse taasesituse alustamisel menüüs Now Playing.



Taasesituse kiiruse määramine

Puudutage . Puudutage kiiruse muutmiseks uuesti.

 = topeltkiirusega esitus.

 = poole kiirusega esitus.

 = tavalise kiirusega esitus.

Ükskõik millisesse punkti liikumine

Lohistage esituskursorit mööda esitusriba. Edenemiskiiruse reguleerimiseks lohistage oma sõrme alla.

Juhtnuppude kuvamine või peitmine

Puudutage ekraani keskosa.

Podcasti info peitmine

Valige Settings > Music.

Funktsiooni Siri või VoiceControl kasutamine rakendusega Music

Saate kasutada funktsiooni Siri (iPhone 4S) või Voice Control muusika taasesituse juhtimiseks iPhone'is. Vaadake Peatükk 4, "Siri," lk. 40 ja "Voice Control" lk. 31.

Muusika esituse juhtimine	Õelge "play" (esita) või "play music" (esita muusikat). Pausimiseks õelge "pause" (pausi) või "pause music" (pausi muusika). Võite samuti öelda "next song" (järgmine lugu) või "previous song" (eelmine lugu).
Albumi, esitaja või esitusloendi esitamine	Õelge "play" (esita) õelge seejärel "album" (album), "artist" (esitaja) või "playlist" (esitusloend) ja nimi.
Käesoleva esitusloendi juhuslikus järjekorras esitamine	Õelge "shuffle" (juhuslik).
Saage rohkem esitatava loo kohta teada	Õelge "what's playing" (mida esitatakse), "what song is this" (mis lugu see on), "who sings this song" (kes seda lugu laulab) või "who is this song by" (kelle lugu see on).
Genius funktsiooni kasutamine sarnaste lugude esitamiseks	Õelge "Genius", "play more like this" (esita rohkem sarnaseid) või "play more songs like this" (esita rohkem sarnaseid lugusid).
Voice Control tühistamine	Õelge "cancel" (tühistage) või "stop" (peata).

Cover Flow abil albumikaante sirvimine

Kui sirvite muusikat, siis saate pöörata iPhone'i, et näha Cover Flow all iTunes'i sisu ja sirvida muusikat albumikaante järgi.




Albumikaante sirvimine: lohistage vasakule või paremale.

Albumi lugude vaatamine	Puudutage albumikaant või ⓘ. Kerimiseks lohistage üles või alla; esitamiseks puudutage.
Tagasi kaane juurde pöördumine	Puudutage pealkirjariba. Või puudutage uuesti ⓘ.

Albumi lugude vaatamine

Vaadake kõiki praeguse loo albumi lugusid: Puudutage menüüs Now Playing ☰. Puudutage lugu selle esitamiseks. Puudutage pisipilti menüüsse Now Playing tagasipöördumiseks.

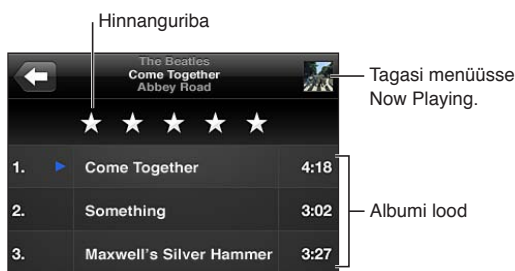

Lugude nimekirja vaates saate määrata lugudele hinnanguid. Saate kasutada hinnanguid nutikate esitusloendite loomiseks iTunes'is.

Audiosisu otsimine

Võite otsida pealkirju, artiste, albumeid ja lugude autoreid, podcaste ja muud audiosisu iPhone'ist.

Muusika otsimine: sisestage otsitav tekst laulunimekirja, esitusloendi, artistide loendi või muu rakenduse Music menüü ülaosas olevale otsinguväljale.

Võite samuti otsida audiosisu Home-menüüst. Vt. "Otsimine" lk. 30.

iTunes Match

iTunes Match salvestab teie muusikakogu teenuses iCloud – isegi CD-plaatidelt imporditud lood – ning võimaldab teil nautida oma muusikakogu iPhone'is ja teistes iOS seadmetes ja arvutites. iTunes Match on saadaval tasuta tellimusteenusena.

Märge: iTunes Match ei ole saadaval kõikides piirkondades. Kui lülitate Settings > Music > Use Cellular Data sisse, siis võivad tekkida mobiilse andmeside kulud.

iTunes Match teenuse tellimine: iTunes'is arvutis valige Store > Turn On iTunes Match, seejärel klõpsake nupul Subscribe.

Tellimisel lisab iTunes teie muusika, esitusloendid ja Genius miksid teenusesse iCloud. Kõik teie lood, mis vastavad iTunes Store'is olevale muusikale, on automaatselt iCloud'is saadaval. Kõik muud lood laaditakse üles. Saate laadida alla ning esitada vastavaid lugusid iTunes Plus kvaliteediga (256 kbit/s DRM-free AAC), isegi kui teie originaallugu oli madalama kvaliteediga. Lisateabe saamiseks vt. www.apple.com/icloud/features.

iTunes Match'i sisselülitamine

Valige Settings > Music.

iTunes Match'i sisselülitamine eemaldab sünkroonitud muusika iPhone'ist ning keelab funktsioonid Genius Mixes ja Genius Playlists.

Genius

Genius esitusloend on kogu teie andmeteegis olevatest lauludest, mis sobivad hästi kokku. Saate koostada Genius-esitusloendeid iTunes'is ja sünkroonida neid iPhone'iga. Samuti saate koostada Genius-esitusloendeid otse iPhone'is.

Genius Mix on valik samas stiilis lauludest, mis luuakse iga kord teie andmeteegist, kui kuulate miksi.

Funktsiooni Genius kasutamiseks iPhone'is peate kõigepealt seadistama funktsiooni Genius iTunes'is ning seejärel sünkroonima iPhone'i iTunes'iga. Genius-miksid sünkroonitakse automaatselt, välja arvatud kui haldate oma muusikat käsitsi ning valite ise iTunes'iga sünkroonitavad miksid. Genius on tasuta teenus, aga selle kasutamiseks on vajalik Apple'i ID.

Kui sünkroonite Genius-miksi, siis võib iTunes valida ja sünkroonida andmeteegist lugusid, mida te tavajuhul ei oleks sünkroonimiseks valinud.

Genius-miksides sirvimine: puudutage Genius (puudutage kõigepealt More, kui Genius pole nähtaval). Teiste miksides kuvamiseks nipsutage vasakule või paremale. Miksi esitamiseks puudutage ►

Genius-esitusloendi koostamine: vaadake esitusloendit, puudutage Genius Playlist ning valige loendist laul.

Genius-esitusloendi loomiseks menüüst Now Playing puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani, seejärel puudutage ⌘.


Genius-esitusloendi salvestamine	Puudutage esitusloendis Save. Esitusloend salvestatakse Playlists-menüüsse teie poolt valitud loo nimega.
Genius-esitusloendi värskendamine	Puudutage esitusloendis Refresh.
Genius-esitusloendi koostamine erineva loo põhjal	Puudutage Genius Playlist, seejärel puudutage loo valimiseks New.
Salvestatud Genius-esitusloendi kustutamine	Puudutage Genius playlist, seejärel puudutage Delete.

iPhone'is loodud Genius-esitusloendid kopeeritakse iTunes'iga sünkroonimisel arvutisse.

Märge: Kui Genius-esitusloend sünkroonitakse iTunes'iga, siis ei ole seda võimalik otse iPhone'ist kustutada. Kasutage esitusloendi nime muutmiseks, sünkroonimise peatamiseks või esitusloendi kustutamiseks rakendust iTunes.




Esitusloendid

Saate luua ja muuta oma enda esitusloendeid iPhone'is või muuta arvuti iTunes'ist sünkroonitud esitusloendeid.

Esitusloendi loomine: vaadake esitusloendeid, seejärel puudutage loendi ülaosas "Add Playlist". Sisestage pealkiri, puudutage , et valida lisatavad laulud ja videod, seejärel puudutage Done.

Kui koostate esitusloendi ja sünkroonite iPhone'i arvutiga, siis sünkroonitakse esitusloend iTunes'i andmeteeki.

Esitusloendi muutmine: vaadake esitusloendeid ja valige muudetav esitusloend. Puudutage Edit, seejärel:

- *Rohkemate laulude lisamiseks:* Puudutage .
- *Laulu kustutamiseks:* Puudutage . Laulu esitusloendist kustutamine ei kustuta seda iPhone'ist.
- *Laulu liigutamiseks loendis üles või alla:* lohitage .

Teie muudatused kopeeritakse teie iTunes'i andmeteegis olevasse esitusloendisse järgmisel korral, kui sünkroonite iPhone'i arvutiga või juhtmevabalt iCloud'i vahendusel, kui olete tellinud teenuse iTunes Match.

Esitusloendi kustutamine	Puudutage menüüs Playlists soovitud esitusloendit, seejärel puudutage Delete.
Esitusloendi tühjendamine	Puudutage menüüs Playlists soovitud esitusloendit, seejärel puudutage Clear.
Laulu kustutamine iPhone'ist	Menüüs Songs pühkige üle laulu, seejärel puudutage Delete. Laul kustutatakse iPhone'ist kuid mitte teie iTunes'i andmeteegist Mac- või PC-arvutis.

Home Sharing

Funktsioon Home Sharing võimaldab esitada teie Mac- või PC-arvuti rakenduses iTunes olevat muusikat, filme ja telesaateid iPhone'is. iPhone ja arvuti peavad olema samas Wi-Fi võrgus. Arvutis peab olema iTunes avatud, Home Sharing lülitatud sisse ning logitud samale Apple'i ID-le kui Home Sharing iPhone'is.

Märge: Home Sharing vajab iTunes 10.2 või uuemat, mis on saadaval aadressil www.apple.com/ee/itunes/download. Boonussisu, nt digitaalseid brošüüre ja iTunes Extras üksuseid, ei saa jagada.

Muusika esitamine iPhone'is iTunes'i andmeteegist:

- 1 valige arvuti rakenduses iTunes valik Advanced > Turn On Home Sharing.
- 2 Logige sisse, seejärel klõpsake Create Home Share.
- 3 Valige iPhone'is Settings > Music, seejärel logige funktsiooni Home Sharing sisse sama Apple'i ID-ga ja parooliga.
- 4 Rakenduses Music puudutage More, seejärel puudutage Shared ja valige oma arvuti andmeteek.

Tagasipöördumine sisu juurde
iPhone'is

Puudutage Shared ja valige My iPhone.





Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine


HOIATUS: Tähtsat teavet turvalise liiklemise kohta leiate *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

Rakendus Messages toetab SMS ja MMS sõnumeid teistelt seadmetelt ning rakendust iMessage kasutatavatelt iOS seadmetelt. Funktsioonide MMS ja iMessage abil saate lisada sõnumitele ka fotosid, videosid ja muud infot.


Rakendus iMessage võimaldab saata sõnumeid üle Wi-Fi või mobiilse ühenduse teistele iOS 5 kasutajatele. Näete kui teine inimene kirjutab ning saate anda teistele teada, kui loete nende sõnumeid. Kuna iMessages'i sõnumeid kuvatakse teie kõikidel samale kontole sisselogitud iOS 5 seadmetel, siis saate alustada vestlust ühes oma iOS seadmes ning jätkata teises. Samuti on iMessages'i sõnumid krüpteeritud.

Märge: SMS ja MMS vajavad mobiilsideühendust ning pole kõikides piirkondades saadaval. Rakenduda võivad mobiilse andmeside tasud või muud lisatasud.

Tekstisõnumi saatmine: puudutage , seejärel puudutage  ning valige kontakt; otsige oma kontaktide hulgast nime sisestamisega või sisestage telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Kirjutage sõnum ja puudutage Send.

Märge: Kui sõnumit ei saa saata, siis kuvatakse märguande märk . Uuesti saatmiseks puudutage vestluses olevat märguannet.

Vestlused salvestatakse nimekirja Messages. Sinine punkt ● tähistab lugemata sõnumeid. Puudutage kuvamiseks või jätkamiseks vestlust. iMessage vestluses kuvatakse väljuvad sõnumid siniselt.

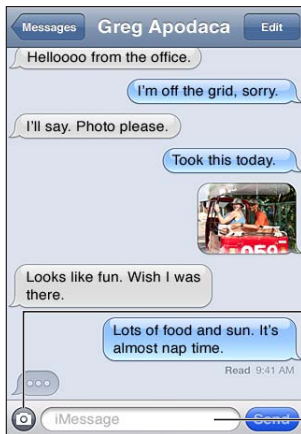

Puudutage meedia lisamise nuppu, et lisada foto või video.

Puudutage teksti sisestamiseks.

Emoji tähemärkide sisestamine	Valige Settings > General > Keyboard > International Keyboards > Add New Keyboard, seejärel puudutage klaviatuuri lubamiseks Emoji. Emoji tähemärkide sisestamiseks sõnumisse puudutage 🌐, et kuvada Emoji klaviatuur. Vt. "Klaviatuuride vahetamine" lk. 176.
Eelmise vestluse juurde naasmine	Puudutage Messages nimekirjas vestlust, sisestage sõnum ning puudutage Send.
Vestluse varajasemate sõnumite kuvamine	Kerige üles (puudutage olekuriba) ning puudutage Load Earlier Messages.
iMessages'i vastuvõtmine teise e-posti aadressiga	Valige Settings > Messages > Receive At > Add Another Email.
Telefoninumbri või Apple'i ID meiliaadressi määramine, mis kuvatakse uue vestluse alustamisel "saatja" väljal	Valige Settings > Messages > Receive At > Caller ID. Selle määramise muutmine ei mõjuta olemasolevaid vestlusi.
Sõnumis oleva lingi avamine	puudutage linki. Link võib näiteks avada veebilehe Safaris või valida telefoninumbri.
Vestluse edastamine	Valige vestlus ja puudutage Edit. Valige lisatavad osad ning puudutage Forward.
Kellegi lisamine kontaktide nimekirja	Puudutage Messages nimekirjas telefoninumbrit ning puudutage "Add to Contacts".
Teistele nende sõnumite lugemisest märkuandmine	Valige Settings > Messages ja lülitage Send Read Receipts sisse.
Teiste rakenduse Messages valikute tegemine	Valige Settings > Messages.
Sõnumite märguannete haldamine	Vt. "Märguanded" lk. 166.
Alarmi heli määramine saabuvatele tekstisõnumitele	Vt. "Helid ja Helina/vaigistuse lüliti" lk. 168.

Sõnumite saatmine rühmale

Rühm-sõnumside võimaldab saata sõnumi korraga mitmele vastuvõtjale. Rühm-sõnumside toimib rakendustega iMessage ja MMS (pole saadava kõikides piirkondades).

Sõnumite saatmine rühmale: puudutage , seejärel sisestage mitu vastuvõtjat.




Märge: MMS kasutamisel tuleb rühm-sõnumside lülitada Settings > Messages alt sisse ning vastused saadetakse ainult teile – neid ei kopeerita teistele rühmas olevatele inimestele.

Fotode, videote ja rohkema saatmine

iMessage või MMS abil saate saata fotosid, videoid, asukohti, kontaktandmeid ja häälmärkmekid.

Foto või video saatmine: Puudutage .

Manuste suurusepiirangu määrab teie teenusepakkuja. iPhone võib tihendada vajadusel foto- ja videomanuseid.

Asukoha saatmine	Puudutage rakenduses Maps asukoha kuvamiseks  , puudutage Share Location (ekraani allservas), seejärel puudutage Message.
Kontaktandmete saatmine	Valige Contacts all kontakt, puudutage Share Contact (ekraani allservas) ja puudutage seejärel Message.
Häälmärkmek saatmine	Puudutage rakenduses Voice Memos  , puudutage häälmärkmek, puudutage Share, seejärel puudutage Message.
Foto- või videomanuse salvestamine Camera Roll albumisse	Puudutage fotot või videot, seejärel puudutage  .
Foto või video kopeerimine	Puudutage ja hoidke manust ning puudutage seejärel Copy.
Saadud kontaktandmete salvestamine	Puudutage kontakti mulli, seejärel puudutage Create New Contact või Add to Existing Contact.

Vestluste redigeerimine

Kui soovite säilitada osa vestlusest, siis saate kustutada mittevajalikud osad. Võite samuti Messages nimekirja all terve vestluse kustutada.

Vestluse redigeerimine: puudutage Edit, valige kustutatavad osad ning puudutage Delete.

Kogu teksti ja manuste kustutamine ilma vestlust kustutamata	Puudutage Edit ning puudutage seejärel Clear All.
Vestluse kustutamine	Pühkige üle vestluse, seejärel puudutage Delete.

Sõnumite otsimine

Saate otsida Messages nimekirja vestluste hulgast.

Vestluse kustutamine: puudutage otsinguvälja kuvamiseks ekraani ülaserava, seejärel puudutage otsinguvälja ja sisestage otsitav tekst.

Võite samuti otsida vestlusi Home-menüüst. Vt. "Otsimine" lk. 30.




Rakenduse Calendar kohta

Rakendus Calendar teeb ajaplaneerimise lihtsaks. Saate vaadata eraldi kalendreid või mitut kalendrit korraga. Saate vaadata oma kalendri sündmusi päevade või kuude kaupa või nimekirjana. Saate otsida pealkirjade, kutsutute, asukohtade ja sündmuste märgete alusel. Kui olete sisestanud kontaktide jaoks ka sünnipäevad, siis näete neid rakenduses Calendar.

Võite samuti teha, redigeerida või tühistada iPhone'i abil sündmusi ning neid oma arvutiga sünkronida. Saate tellida ka Google'i, Yahoo! või iCal'i kalendreid. Kui teil on Microsoft Exchange'i või iCloud'i konto, siis saate võtta vastu ning vastata koosolekukutsetele.

Oma kalendrite vaatamine

Saate vaadata kalendreid eraldi või ühe kombineeritud kalendrina. See teeb lihtsaks töö- ja perekalendrite samaaegse haldamise.

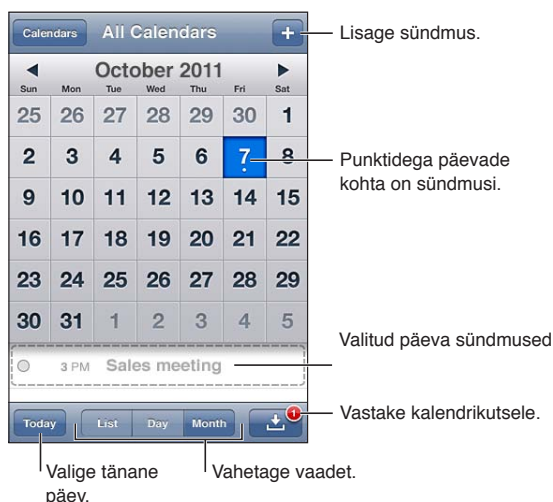

Vaate muutmine: puudutage List, Day või Month. Nädalakaupa kuvamiseks pöörake iPhone külili.

Päevavaates pühkige kuupäevade vahel liikumiseks vasakule või paremale.

Sünnipäevakalendri kuvamine	Puudutage Calendars, seejärel puudutage Birthdays, et lisada rakenduse Contacts all olevad sünnipäevad kalendrisündmustesse.
Sündmuse detailide vaatamine	Puudutage sündmust. Lisainfo saamiseks puudutage sündmuse teavet. Näiteks kui määratud on asukoha aadress, siis puudutage seda Mapsi avamiseks.
Kalendri muutmine või kustutamine	Puudutage Calendars, seejärel puudutage Edit.
Vaadatavate kalendrite valimine	Puudutage Calendars, seejärel puudutage kalendrid, mida soovite vaadata. Valitud kalendrite kõik sündmused kuvatakse iPhone'is ühes kalendrirakenduses.

Sündmuste lisamine


Saate luua ja värskendada kalendrisündmusi otse iPhone'is.


Sündmuse lisamine: puudutage **+** ja lisage sündmuse informatsioon ning puudutage seejärel Done.

Samuti võite puudutada ja hoida tühja pesa kalendris, et luua uut sündmust. Lohistage haardepunkte, et reguleerida sündmuste kestust.

Alarmi määramine	Puudutage Alert, seejärel määrake alarmi ajaks viis minutit kuni kaks päeva enne sündmust.
Vaikealarmi määramine sündmustele	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendar > Default Alert Times
Sündmuse uuendamine	Puudutage Edit ning muutke sündmuse teavet. Sündmuse aja või kestuse kiiresti muutmiseks puudutage ja hoidke sündmust selle valimiseks, seejärel lohistage see uuele ajale või kasutage kestuse muutmiseks haardepunkte.
Sündmuse kustutamine	Puudutage sündmust, puudutage Edit, seejärel kerige alla ning puudutage Delete Event.
Teiste kutsumine sündmusele	Puudutage Invitees, et valida inimesi rakendusest Contacts. Selleks on vaja iCloud'i, Microsoft Exchange'i või CalDAV'i kontot.

Kutsetele vastamine

Kui teil on iCloud'i, Microsoft Exchange'i või toetatud CalDAV konto, siis saate võtta vastu ja vastata oma organisatsiooni koosolekukutsetele. Kui võtate kutse vastu, siis kuvatakse koosolek kalendris ümbritsetuna punktiirjoonega.  kuvatakse ekraani alumises parempoolses nurgas.

Kalendri kutsele vastamine Puudutage kalendris kutset. Või puudutage , et kuvada menüü Event ning seejärel puudutage kutset.

Korraldaja teabe vaatamine	Puudutage "invitation from".
Teiste kutsutute vaatamine	Puudutage Invitees. Puudutage nime, et näha selle inimese kontaktiluulet.
Vastusele kommentaaride lisamine	Puudutage Add Comments. Teie kommentaarid on nähtavad korraldajale, aga mitte teistele osalejatele. Kommentaarid ei pruugi olla saadaval, sõltuvalt kasutatavast kalendriteenusest.
Oma saadavuse määramine	Puudutage Availability ja valige "busy" või "free."

Kalendrite otsimine

Nimekirja vaates saate oma kalendritest otsida pealkirjade, kutsutud isikute, sündmuste asukohade ja sündmuste märgete hulgast. Calendar otsib ainult hetkel kuvatavate kalendrite sündmuste hulgast.

Sündmuste otsimine: sisestage nimekirja vaates tekst otsinguväljale.

Home-menüüst otsimisel kaasatakse ka rakenduse Calendar sündmused. Vt. "Otsimine" lk. 30.

Kalendrite tellimine

Saate tellida kalendreid, mis kasutavad iCalendar (.ics) vormingut. Mitmed kalendripõhised teenused, kaasa arvatud iCloud, Yahoo!, Google ja OS X iCal rakendus toetavad kalendritellimusi.

Kalendreid, mille olete tellinud, saab ainult lugeda. Saate vaadata iPhone'iga tellitud kalendrite sündmusi, kuid te ei saa neid muuta või sinna uusi sündmusi luua.

Kalendri tellimine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja puudutage Add Account. Puudutage Other, seejärel valige Add Subscribed Calendar.

Samuti saate tellida veebis avaldatud iCal (või muid .ics) kalendreid kui puudutate vastaval lingil kalendriale.

Kalendrisündmuste importimine rakendusest Mail

Saate lisada sündmusi kalendrisse ka importides e-kirjast kalendrifaili. Saate importida iga standardse .ics kalendrifaili.

Sündmuste importimine kalendrifailist: avage rakendues Mail sõnum ning puudutage kalendrifaili.

Kalendrikontod ja seaded

Settings > Mail, Contacts, Calendars all on mitmeid seadeid, mis mõjutavad rakendust Calendar and ja teie kalendrikontosid.

Rakenduse Calendar kontosid kasutatakse ka rakenduse Reminders ülesandeloendite sünkroonimiseks.

CalDAV'i konto lisamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, puudutage Add an Account, seejärel puudutage Other. Puudutage Calendars all Add CalDAV Account.

Need valikud kehtivad teie kõikide kalendrite jaoks:

Kalendri alarmide määramine	Valige Settings > Sounds > Calendar Alerts
Möödunud sündmuste sünkroonimine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars > Sync, seejärel puudutage ajavahemikku. Tulevased sündmused sünkroonitakse alati.
Alarmide kasutamise määramine, kui võtate koosolekukutse vastu	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja lülitage New Invitation Alerts sisse.
Kalendri ajavööndi toe sisselülitamine	Valige Settings > Mail, Contacts, and Calendars > Time Zone Support.
Vaikekalendri määramine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendar > Default Calendar.
Teenuse iCloud kasutamine, et hoida rakendus Calendar ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites	Valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Calendar sisse. Vt. "iCloud" lk. 17.

Tähtis: Kui Time Zone Support on sisselülitatud, siis Calendar kuvab sündmuste kuupäevi ja aegu teie valitud linna ajavööndis. Kui Time Zone Support on väljalülitatud, siis Calendar kuvab sündmuse teie asukoha ajavööndis, vastavalt võrguajale. Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis piirkondades. Kui reisite, siis ei pruugi iPhone kuvada sündmuse või anda alarme teie asukoha ajavööndis. Õige aja käsitsi määramiseks vaadake "Kuupäev ja kellaeg" lk. 173.



Fotode ja videote vaatamine

Rakendus Photos võimaldab vaadata fotosid ja videosid iPhone'is:

- Camera Roll albumis – fotod, mida olete teinud seesmiste kaamerateaga või salvestanud e-kirjast, tekstisõnumist või veebilehelt
- Photo Stream albumis – teenusest iCloud edastatud fotod (vt. “Photo Stream” lk. 97)
- Photo Library ja teised arvutist sünkroonitud albumid (vt. “iTunes'iga sünkroonimine” lk. 18)



Fotode ja videote vaatamine: puudutage albumit, foto või video täisekraanil vaatamiseks puudutage pispilti.

Rakendustega iPhoto 8.0 (iLife '09) või uuemaga või rakendusega Aperture v3.0.2 või uuemaga sünkroonitud fotosid saab vaadata sündmuste või nägude kaupa. Fotosid saab vaadata ka jäädvustamise asukoha järgi, kui need tehti kaameraga, mis toetab geomärgistamise funktsiooni.

Juhtnuppude kuvamine või peitmine	Puudutage täisekraanil kuvatavat fotot või videot.
Järgmise või eelmise foto või video vaatamine	Nipsutage vasakule või paremale.
Sisse või välja suumimine	Topeltpuudutage või vajutage sõrmed kokku.

Üle foto liikumine	Lohistage fotot.
Video esitamine	Puudutage ► ekraani keskosas.
Video vaatamine täisekraanil või video sobitamine ekraaniga	Topelt-puudutage videot.
Video voogesitamine kõrglahutustelevisoris	Vt. "AirPlay" lk. 34.
Fotode redigeerimine või videote kärpimine	Vt. "Fotode redigeerimine" või "Videote kärpimine" lk. 96.

Slaidiesituste vaatamine

Slaidiesituse vaatamine: puudutage albumit selle avamiseks, seejärel puudutage fotot ja puudutage nuppu ►. Valige slaidiesituse valikud, seejärel puudutage Start Slideshow.

Slaidiesituse voogesitamine kõrglahutustelevisoris	Vt. "AirPlay" lk. 34.
Slaidiesituse peatamine	Puudutage ekraani.
Lisavalikute tegemine	Valige Settings > Photos.

Fotode ja videote korraldamine



Saate fotode ja videote korraldamiseks luua, nimetada ümber ja kustutada albumeid iPhone'is.

Albumi loomine: albumi kuvamise ajal puudutage Edit, seejärel Add. Valige uude albumisse lisatavad fotod, seejärel puudutage Done.

Märge: iPhone'is loodud albumeid ei sünkroonita tagasi arvutisse.





Albumi ümbernimetamine	Puudutage Edit, seejärel valige album.
Albumite järjestamine	Puudutage Edit, seejärel lohistage ☰ üles või alla
Albumi kustutamine	Puudutage Edit, seejärel puudutage 🗑️.

Fotode ja videote jagamine

Foto või video e-kirja või tekstisõnumiga (MMS või iMessage) saatmine või selle säutsumine: valige foto või video, seejärel puudutage . Kui te ei näe nuppu , siis puudutage juhtnuppude kuvamiseks ekraani.

Märge: Säutsu postitamiseks peate olema sisselogitud oma Twitteri kontole. Valige Settings > Twitter.


Manuste suurusepiirangu määrab teie teenusepakkuja. iPhone võib tihendada vajadusel foto- ja videomanuseid.

Mitme foto või video saatmine	Pisipiltide kuvamise ajal puudutage  , valige fotod või videod, seejärel puudutage Share.
Foto või video kopeerimine	Puudutage ja hoidke fotot või videot ning puudutage seejärel Copy.
Mitme foto või video kopeerimine	Puudutage  ekraani ülemises paremas nurgas. Valige fotod ja videod, seejärel puudutage Copy.
Foto või video e-kirja või tekstisõnumisse (MMS või iMessage) kleepimine	Puudutage ja hoidke all kohta, kuhu soovite foto või video asetada, seejärel puudutage Paste.
Foto või video salvestamine e-kirjast	Vajadusel puudutage üksuse allalaadimiseks, puudutage fotot või puudutage ja hoidke videot all, seejärel puudutage Save.
Foto või video salvestamine tekstisõnumist	Puudutage vestluses olevat kujutist, puudutage  , seejärel puudutage Save.
Foto salvestamine veebilehelt	Puudutage ja hoidke fotot ning puudutage seejärel Save Image.
Video avaldamine YouTube'is	Puudutage video vaatamise ajal nuppu  , seejärel puudutage "Send to YouTube".

Vastuvõetud fotod ja videod või veebilehelt kopeeritavad üksused salvestatakse teie Camera Roll albumisse.

Fotode printimine

Foto printimine: puudutage , seejärel puudutage Print.

Mitme foto printimine: kui vaatate fotoalbumit, puudutage . Valige fotod, mida soovite printida, seejärel puudutage Print.

Täpsema teabe saamiseks vaadake "Printimine" lk. 29.



Rakenduse Camera kohta


Seadme kaamerad võimaldavad salvestada nii fotosid kui videosid. Mudelitel iPhone 4 ja iPhone 4S on ka eesmine kaamera FaceTime-funktsiooni ja autoportreede jaoks (lisaks taga asuval peamisele kaamerale) ning LED-väklamp.






Kui funktsioon Location Services on lülitatud sisse, siis märgistatakse fotod ja videod asukohaandmetega, mida osad rakendused ja fotojagamise veebisaidid oskavad kasutada. Vt. "Location Services" lk. 167.


Märge: Kui funktsioon Location Services on lülitatud välja kui avate rakenduse Camera, siis võidakse teil paluda lülitada need sisse. Saate kasutada rakendust Camera ka ilma funktsioonita Location Services.

Fotode ja videote salvestamine

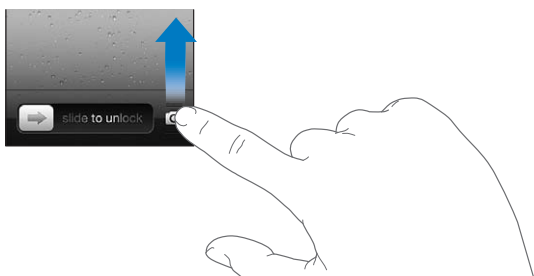Kui iPhone on lukustatud, siis kaamera kiirelt avamiseks puudutage Kodunuppu või nuppu Sisse/välja, seejärel lohistage  üles



Pildistamine: Kontrollige, et lüliti Camera/Video oleks asendis , seejärel kadreerige pilt iPhone'iga ning puudutage . Foto tegemiseks võite vajutada ka helitugevuse tõstmise nuppu.

Video salvestamine: Lohistage lüliti Camera/Video asendisse , seejärel puudutage salvestamise käivitamiseks või peatamiseks  või vajutage helitugevuse tõstmise nuppu.

Kui pildistate või alustate video salvestamist, siis kostub iPhone'ist katiku heli. Saate juhtida helitugevust helitugevuse reguleerimise nuppudega või lülitiga Helin/vaigistus.

Märge: Osades piirkondades ei vaigistata katikuheli lülitiga Helin/vaigistus.


Ekraanil kuvatakse hetkeks riskülik, mis näitab piirkonda, kuhu kaamera teravustab ning mille järgi määrab särituse. Inimeste pildistamisel kasutab iPhone 4S näotuvastust, et teravustada peamisele näole ning reguleerida säritust kuni 10 näo järgi. Iga tuvastatud näo peal kuvatakse riskülik.

Sisse või välja suumimine	Lükake ekraanil sõrmed kokku (tagumine kaamera, ainult kaamerarežiimis)
Võrgustiku sisselülitamine	Puudutage Options.
Teravustamine ja särituse määramine	Puudutage ekraanil inimest või objekti. (Näotuvastus on ajutiselt lülitatud välja.)
Teravuse ja särituse lukustamine	Puudutage ja hoidke ekraani, kuni riskülik liigub. Ekraanil kuvatakse AE/AF Lock ning teravus ning säri lukustatakse kuni puudutate ekraani uuesti.
Ekraanitõmmise tegemine	Vajutage ja vabastage nupud Sisse/välja ja Kodu <input type="checkbox"/> samaaegselt. Ekraanitõmmis lisatakse Camera Roll albumisse.

HDR fotod

HDR (iPhone 4 või uuem) ühildab kolme eraldi särituse parimad osad ühte "high dynamic range = kõrge dünaamilise ulatusega" fotosse. Parimate tulemuste saamiseks peaks iPhone ja võtteobjekt olema liikumatud.

Funktsiooni HDR sisselülitamine: puudutage Option, seejärel määrake HDR. Kui HDR on sees, siis lülitatakse välklamp välja.

Lisaks HDR-versioonidele ka tavaversioonide säilitamiseks valige Settings > Photos. Mõlema versiooni säilitamisel kuvatakse HDR-foto ülemises vasakus nurgas  HDR (kui kuvatakse teie Camera Roll albumis koos juhtnuppudega).

Vaatamine, jagamine ja printimine





Rakenduse Camera abil pildistatud pildid ja salvestatud videod salvestatakse teie Camera Roll albumisse.

Teie Camera Roll albumi kuvamine: nipsutage vasakult paremale või puudutage pisipilti ekraani alumises vasakpoolses nurgas. Samuti saate vaadata oma Camera Roll albumit rakenduses Photos.

Veel fotode või videote salvestamiseks puudutage .

Kui teenuse iCloud funktsioon Photo Stream on lülitatud sisse Settings > iCloud alt, siis ilmuvad uued fotod ka teie Photo Stream albumis ning voogedastatakse teie teistesse iOS seadmetesse ja arvutitesse. Vt. "iCloud" lk. 17.

Piltide ja videote vaatamise ja jagamise kohta täpsema teabe saamiseks vaadake "Fotode ja videote jagamine" lk. 93 ja "Piltide ja videote arvutisse laadimine" lk. 97.

Foto või video täisekraanil vaatamisel juhtnuppude peitmine või kuvamine	Puudutage ekraani.
Foto või video saatmine e-postiga või tekstisõnumiga	Puudutage  .
Foto säutsumine	Vaadake fotot täisvaates, puudutage  , seejärel puudutage Tweet. Peate olema sisselogitud oma Twitteri kontole. Valige Settings > Twitter. Oma asukoha lisamiseks puudutage Add Location.
Foto printimine	Puudutage  . Vt. "Printimine" lk. 29.
Foto või video kustutamine	Puudutage  .

Fotode redigeerimine

Saate fotosid pöörata, täiustada, eemaldada "punasilmsust" ning kärpida. Täiustamine parandab foto üldist tumedus- või heledustaset, värviküllastust ning teisi omadusi.

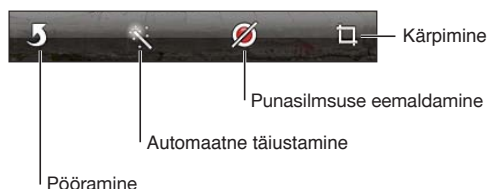


Foto redigeerimine: Foto täisvaates kuvamisel puudutage Edit, seejärel valige tööriist.

Puudutage punasilmsuse tööriistaga silma, mida soovite korrigeerida. Kärpimiseks lohistage võrgustiku nurkasid, lohistage fotot selle asukoha muutmiseks, seejärel puudutage Crop. Kindlaksmääratud kuvasuhte määramiseks võite puudutada kärpimise ajal ka Constrain.

Videote kärpimine

Saate kärpida just salvestatud või suvalist muud teie Camera Roll albumis olevat videot kaadrite haaval lõpust või algusest. Saate kärpida algset videot või salvestada kärbitud osa uue klipina.

Video kärpimine: Puudutage video vaatamise ajal ekraani juhtseadiste kuvamiseks. Lohistage ükskõik kumba video ülaosas olevat kaadrikuvaja otsa ja puudutage seejärel Trim.

Tähtis: Kui valite Trim Original, siis kustutatakse originaalvideost kärbitud kaadrid. Kui valite "Save as New Clip", siis uus (kärbitud) videolõik salvestatakse teie Camera Roll albumisse ning algne video jääb algsele kujule.

Piltide ja videote arvutisse laadimine

Saate laadida üles kaamera abil tehtud pilte ja videoid oma arvuti fototötlusprogrammidesse, näiteks Macintosh-arvuti rakendusse iPhoto.

Piltide ja videote arvutisse laadimine: ühendage iPhone arvutiga kasutades kaasasolevat dokiliidesega USB-kaablit.

- **Mac:** valige soovitud pildid ja videod ning klõpsake iPhoto või muu oma arvuti fototötlusprogrammi nuppu Import või Download.
- **PC:** järgige fotorakendusega kaasasolevaid juhiseid.




Kui te kustutate pärast arvutisse üles laadimist pildid ja videod oma iPhone'ist, siis eemaldatakse need teie Camera Roll albumist. Saate kasutada iTunes'i Photos-seadistamise paani fotode ja videote sünkroonimiseks tagasi iPhone'i rakendusse Photos (videoid saab sünkroonida ainult Mac-arvutitega). Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.

Photo Stream

Teenuse iCloud funktsiooni Photo Stream abil laaditakse iPhone'iga salvestatud fotod automaatselt teenusesse iCloud ning kõikidesse teie teistesse seadmetesse, kus on funktsioon Photo Stream lubatud. Teistest seadmetest ja arvutitest teenusesse iCloud laaditud fotod laaditakse teie iPhone'i albumisse Photo Stream. Vt. "iCloud" lk. 17.

Funktsiooni Photo Stream sisselülitamine: valige Settings > iCloud > Photo Stream.

Teie poolt tehtud uued fotod laaditakse teie Photo Stream'i kui väljute kaamerarakendusest ning iPhone on ühendatud üle Wi-Fi Internetiga. Kõik teised Camera Rolli lisatud fotod – kaasa arvatud e-kirjadest ja tekstisõnumitest laaditud fotod, veebilehtedelt salvestatud kujutised ning ekraanipildid – salvestatakse samuti Photo Stream'i ning laaditakse teistesse seadmetesse. Funktsioon Photo Stream suudab jagada kuni 1000 teie hiljutist fotot teie erinevate iOS seadmete vahel. Teie arvutid võivad säilitada kõiki teie Photo Streami fotosid igavesti.

Photo Streamist fotode iPhone'i salvestamine	Puudutage albumis Photo Stream  , valige fotod mida soovite salvestada ning puudutage Save.
Foto kustutamine iCloud'ist	Valige albumis Photo Stream soovitud foto, seejärel puudutage  .
Mitme foto kustutamine iCloud'ist	Puudutage albumis Photo Stream  , valige fotod mida soovite kustutada ning puudutage Delete.

Märge: Fotode kustutamiseks Photo Streamist vajate süsteemi iOS 5.1 või uuem iPhone'is ning kõikides teistes iOS seadmetes. Vt. support.apple.com/kb/HT4486.

Kuigi kustutatud fotod eemaldatakse teie seadmetes Photo Streamist, siis jäävad algsed fotod siiski originaali salvestanud seadme albumisse Camera Roll alles.




Teave rakenduse YouTube kohta

YouTube võimaldab vaadata videosid, mis on lisatud inimeste poolt kõikjal maailmas. Osad YouTube funktsioonid nõuavad YouTube kontot. Konto seadistamiseks minge saidile www.youtube.com.

Märge: YouTube ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes ja asukohtades.

Videote sirvimine ja otsimine

Videote sirvimine: puudutage ekraani allservas olevat sirvimise nuppu või puudutage sirvimise lisanuppude kuvamiseks More. Kui vaatate videot, siis puudutage sirvimise lisanuppude kuvamiseks Done.

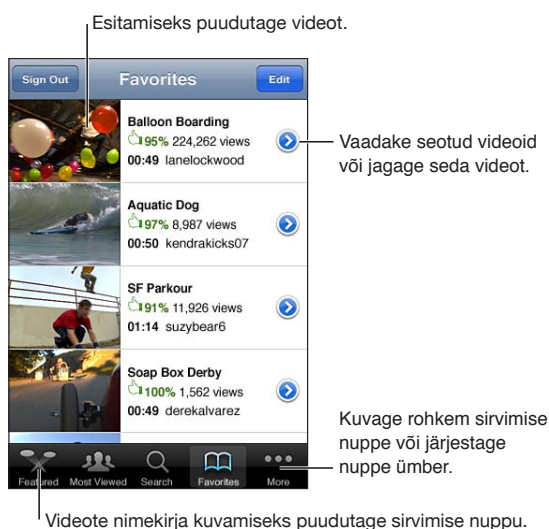

Sirvimise nuppude muutmine

Puudutage More, seejärel puudutage Edit. Lohistage nupp ekraani allaossa, asendatava nupu peale. Liigutamiseks lohistage nuppu vasakule või paremale. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

Seotud videote sirvimine

Puudutage loendis oleva video kõrval

Video otsimine

Puudutage ekraani allservas Search ning seejärel puudutage otsinguvälja.

Sama konto poolt lisatud teiste videote kuvamine

Puudutage video infomenüüs hetkel kuvatava video kõrval , seejärel puudutage More Videos.

Videote esitamine

Video vaatamine: puudutage sirvitavat videot. Taasesitus algab, kui piisav osa videost on laaditud iPhone'i. Esitusriba varjutatud osa näitab allalaadimise edenemist.





Taasesituse pausimine või jätkamine	Puudutage või ▶ . Samuti võite vajutada iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu.
Alustamine algusest	Puudutage video esitamise ajal ⏮ . Kui olete vaadanud videot alla viie sekundi, siis liigute selle asemel nimekirjas olevale eelmisele videole.
Pildiga tagasi või edasi kerimine	Puudutage ja hoidke ⏮ või ⏭ all.
Ükskõik millisesse punkti liikumine	Lohistage esituskursorit mööda esitusriba.
Nimekirja järgmise või eelmise video valimine	Puudutage järgmise video valimiseks ⏭ . Puudutage eelmise video vahelejätmiseks kaks korda ⏮ . Kui olete vaadanud videot alla viie sekundi, siis puudutage ainult üks kord.
Täisekraanivaate ja sobitatud vaate vahel lülitumine	Topelt-puudutage videot. Samuti võite puudutada ⏏ , et video täidaks ekraani või puudutada ⏏ , et sobitada video ekraaniga.
YouTube'i videote vaatamine televiisori abil	Ühendage iPhone AirPlay või kaabli abil televiisoriga või AV-vastuvõtjaga. Vt. "Videote vaatamine televiisori abil" lk. 132.
Video vaatamise peatamine	Puudutage Done.

Lemmikvideote meeldejäätmine




Saate lisada video oma lemmikute nimekirja või esitusloendisse: puudutage video kõrval **🔖**, et kuvada nimekirja lisamise nupud.

Video lemmikute alla lisamine	Puudutage "Add to Favorites". Puudutage video vaatamise ajal 🔖 .
Video lisamine esitusloendisse	Puudutage video infomenüüs "Add to Playlist" ja valige seejärel olemasolev esitusloend või puudutage + uue esitusloendi loomiseks.
Lemmiku kustutamine	Puudutage Favorites, puudutage Edit ja seejärel puudutage video kõrval ⊖ .
Esitusloendist video kustutamine	Puudutage Playlists, puudutage esitusloendit, puudutage Edit, seejärel puudutage ⊖ .



Esitusloendi kustutamine	Puudutage Playlists, puudutage Edit ja seejärel puudutage  .
Konto tellimine	Puudutage aktiivse video kõrval  (Related Videos nimekirja kohal). Seejärel puudutage More Videos, kerige nimekirja alla ning puudutage "Subscribe to <i>account</i> ".
Konto tellimuse tühistamine	Puudutage Subscriptions (kui seda pole näha, siis puudutage kõigepealt More), puudutage kontot ning seejärel Unsubscribe.

Videote, kommentaaride ja hinnangute jagamine

Jagamise, kommenteerimise ja hindamise juhtnuppude kuvamine: puudutage video kõrval .

Videolingi saatmine e-postiga	Puudutage video kõrval  ja puudutage Share Video. Või puudutage video vaatamise ajal  .
Video hindamine või kommenteerimine	Puudutage menüüs More Info "Rate, Comment, or Flag" ja valige seejärel "Rate or Comment".
Video avaldamine YouTube'is	Avage rakendus Photos, valige video ja puudutage  .

Info hankimine video kohta

Kirjelduse ja vaatajate kommentaaride kuvamine: puudutage nimekirjas oleva video kõrval , seejärel puudutage uuesti , kui see kuvatakse ekraani ülasosas.

Videote YouTube'i saatmine

Kui teil on YouTube'i konto, siis on teil võimalik videoid otse YouTube'i saata. Vt. "Fotode ja videote jagamine" lk. 93.



Aktsiatursside vaatamine

Rakendus Stocks võimaldab teil vaadata teie valitud võimalike aktsiate, fondide ja indeksaktsiate hindasid.

Kursid võivad sõltuvalt aruandlusteenusest olla 20 minutilise või pikema viitega.

Aksia, fondi või indeksaktsia aksialugejasse lisamine: puudutage ⓘ, seejärel puudutage +. Sisestage sümbol, ettevõtte nimi, fondi nimi või indeksaktsia ja puudutage Search.

Aksia, fondi või indeksaktsia väärtuse ajas muutumise kuvamine: puudutage oma nimekirja aktsiat, fondi või indeksaktsiat ja puudutage seejärel 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y või 2y.





Kui vaatate graafikut rõhtsuunas, siis saate puudutada graafikut ja kuvada mingi kindla ajahetke väärtuse.



Kasutage kahte sõrme mingi kindla ajavahemiku jooksul toimunud muutuste vaatamiseks.



Samuti saate vaadata oma aktsia kurssi Notification Centeris. Vt. "Märguanded" lk. 32.


Aksia kustutamine	Puudutage  ning puudutage aktsia kõrval  , seejärel puudutage Delete.
Nimekirja järjekorra muutmine	Puudutage  . Seejärel lohistage  aktsia või indeksaktsia kõrval nimekirjas uude kohta.
Kuva muutmine protsendimuutusteks, hinnamuutusteks või turukapitalisatsiooniks	Puudutage ükskõik millist väärtust ekraani parempoolses osas. Puudutage teise vaate valimiseks uuesti.
Teenuse iCloud kasutamine, et hoida aktsiate nimekiri ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites	Valige Setting > iCloud > Document & Data, seejärel lülitage Documents & Data sisse (vaikimisi on sees). Vt. "iCloud" lk. 17.

Rohkema teabe saamine

Aksia, fondi või indeksaktsia kohta kokkuvõtte, graafiku või uudistelehekülje vaatamine

Valige nimekirjas aktsia, fond või indeksaktsia ja nipsutage aktsialugeja all olevaid lehekülgi kokkuvõtte, graafiku või hiljutiste uudiste vaatamiseks.

Uudiste leheküljel saate pealkirjade lugemiseks üles või alla kerida või puudutada Safaris artikli vaatamiseks pealkirja.

Yahoo.com abil rohkema aktsiainfo vaatamine: valige oma nimekirjas aktsia, fond või indeksaktsia ja puudutage !



Asukohtade leidmine

HOIATUS: Tähtsat teavet turvaliselt liiklemise ja navigeerimise kohta leiate *Tähtsa tooteinformatsiooni juhendist* aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.







Asukoha leidmine: puudutage klaviatuuri kuvamiseks otsinguvälja. Sisestage aadress või muu info, seejärel puudutage Search.

Saate otsida erinevat infot, näiteks:

- ristmikku (“gonsiori ja pronksi”)
- piirkonda (“greenwich village”)
- maamärki (“guggenheim”)
- sihtnumbrit
- ettevõtet (“filmid”, “restoranid tallinn”, “apple inc new york”)

Samuti võite puudutada , et leida kontakti asukohta.

Asukoha nime või kirjelduse kuvamine	Puudutage nõela.
Otsinguga leitud ettevõtete nimekirja kuvamine	Puudutage  , seejärel puudutage List. Puudutage ettevõtet selle asukohta nägemiseks.
Oma hetkeasukoha leidmine	Puudutage  . Teie hetkeasukoht tähistatakse sinise tähisega. Kui teie asukohta ei ole võimalik täpselt määrata, siis ilmub tähise ümber sinine ring. Mida väiksem on ring, seda suurem on täpsus.
Oma kursi kuvamine	Puudutage uuesti  . Ikoon muutub ikooniks  ning kaart pöörduv teie kursi järgi.
Asukoha tähistamine	Puudutage ja hoidke kaarti kuni kuvatakse nõel.







Tähtis: Kaardid, kursid ja asukohapõhised rakendused sõltuvad andmeteenustest. Nimetatud andmeteenuused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides piirkondades kasutatavad, mis võib põhjustada kaartide, kompassinäitude, suunajuhiste või asukohapõhiste rakenduste puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge iPhone'is antud teavet ümbritsevaga ning vaadake olemasolevaid liiklusmärke igasuguste erinevuste lahendamiseks.


Kui funktsioon Location Services on lülitatud välja kui avate rakenduse Maps, siis võidakse teil paluda lülitada need sisse. Saate kasutada rakendust Maps ka ilma funktsioonita Location Services. Vt. "Location Services" lk. 167.

Juhiste hankimine





Juhiste hankimine:

- 1 Puudutage Directions.
- 2 Sisestage alguse ja lõpu asukohad.
Asukoha valimiseks Bookmarks (kaasaarvatud teie ligikaudse hetkeasukoha ja tähistatud asukoha, kui on saadaval) alt, hiljutiste või kontaktide hulgast puudutage ühel väljadest . Kui  pole nähtaval, siis puudutage välja sisu kustutamiseks .
- 3 Puudutage Route, seejärel valige sõidujuhised () , ühistranspordi juhised () või käimise juhised ().
- 4 Järgige ühte järgmistest juhistest:
 - *Sihtkoha juhiste samm-sammuliseks vaatamiseks*, puudutage Start ja puudutage seejärel järgmise reisietaapi vaatamiseks ➡.

- *Kõigi juhiste nimekirjana vaatamiseks* puudutage nuppu  ja puudutage List. Puudutage ükskõik millist nimekirja elementi, et näha selle reisetapi kaarti. Ülevaate menüüsse liikumiseks puudutage Route Overview.


5 Kui kuvatakse mitu marsruuti, siis puudutage seda, millele soovite kasutada.


Kui kasutate ühistransporti, siis oma väljumis- ning saabumisaja määramiseks ning reisi ajakava valimiseks puudutage . Puudutage ikooni peatuse juures bussi või rongi väljumisaja vaatamiseks ning transporditeenuse pakkuja veebilehekülje või kontaktandmete kohta teabe saamiseks.

Juhiste hankimine kaardil olevast asukohast Puudutage nõela, puudutage , seejärel puudutage Directions To Here või Directions From Here.

Asukoha järjehoidjatesse lisamine Puudutage "Add to Bookmarks".

Info hakimine asukoha kohta ning selle jagamine

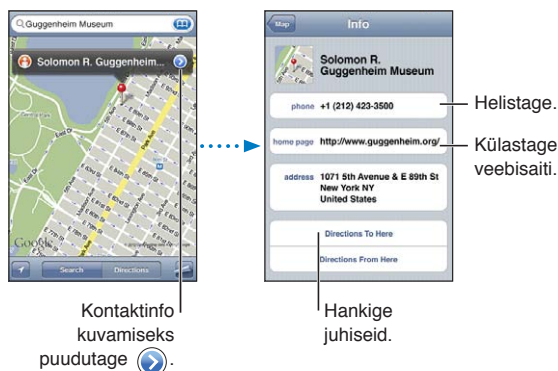


Info hakimine asukoha kohta ning selle jagamine: puudutage nõela ning puudutage seejärel .

Asukoha lisamine kontaktide hulka Puudutage "Add to Contacts".

Asukoha meilimine, saatmine sõnumiga või sellest säutsumine Puudutage Share Location. **Märge:** Säutsu postitamiseks peate olema sisselogitud oma Twitteri kontole. Valige Settings > Twitter.

Liiklustingimuste kuvamine

Saate kuvada kaardil liiklustingimused peamistel tänavatel ning maanteedel.

Liiklustingimuste kuvamine või peitmine: puudutage  ja puudutage seejärel Show Traffic või Hide Traffic.

Tänavad ja maanteed on tähistatud vastavalt liiklusvoole:


- Hall – andmeid pole saadaval
- Roheline – vastavalt kiirusepiirangule
- Kollane – aeglasem kui kiirusepiirang
- Punane – peatumine ja liikumine

Märge: Kõikides piirkondades pole liiklustingimused saadaval.

Kaardivaated



Satelliidi- või hübriidvaate vaatamine: puudutage , seejärel valige soovitud vaade.

Asukohast Google Street View kuvamine: Puudutage . Nipsutage vasakult paremale, et panoraamida läbi 360° vaate (sektor kuvab teie hetkevaadet). Tänaval liikumiseks puudutage noolt. Tagasi kaardivaatesse liikumiseks puudutage ringikujulist kaardiala alumises paremas nurgas.



Puudutage kaardivaatesse tagasi liikumiseks

Märge: Tänavavaade ei ole saadaval kõikides piirkondades.



Ilmainfo hankimine

Puudutage menüüs Home rakendust Weather, et vaadata praegust temperatuuri ja kuuapäevast ilmaennustust ühe või rohkema maailma linna kohta.



Kui ilmatahvel on helesinine, siis on selles linnas päev. Kui ilmatahvel on tumelilla, siis on öö.


Linna lisamine: puudutage ⓘ, seejärel puudutage +. Sisestage linna nimi või posti sihtnumber ja puudutage Search.

Teise linna valimine	Nipsutage vasakule või paremale.
Linnade järjekorra muutmine	Puudutage ⓘ, seejärel lohistage ☰ üles või alla.
Linna kustutamine	Puudutage ⓘ ning puudutage ⓧ, seejärel puudutage Delete.
Temperatuuri Fahrenheit- või Celsius-skaalal kuvamine	Puudutage ⓘ ja puudutage seejärel °F või °C.
Teenuse iCloud kasutamine linnade nimekirja töukamiseks teie teistesse iOS seadmetesse	Valige Setting > iCloud > Document & Data, seejärel lülitage Documents & Data sisse (vaikimisi on sees). Vt. "iCloud" lk. 17.
Linnainformatsiooni vaatamine saidilt Yahoo.com	Puudutage Ⓜ!.



Rakenduse Notes kohta

Saate sisestada märkmeid iPhone'i ning teenus iCloud teeb need saadavaks teie teistes iOS seadmetes ja Mac-arvutites. Samuti saate lugeda ja luua märkmeid teistel kontodel, nt Gmail või Yahoo.

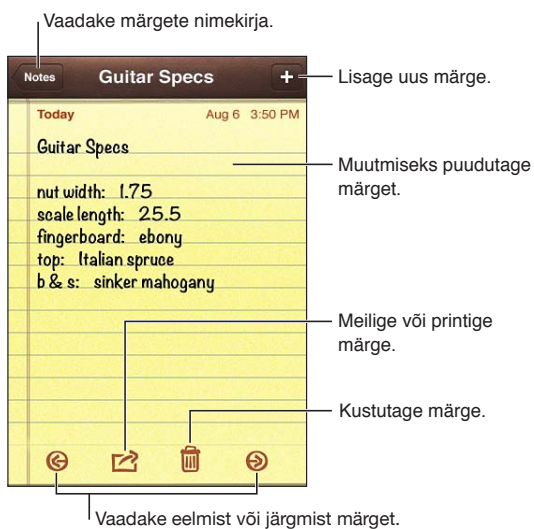

Märkmete kirjutamine

Märkme lisamine: puudutage **+**, sisestage märgne ning puudutage Done.

Teenuse iCloud kasutamine, et hoida märkmed ajakohasena teie iOS seadmetes ja Mac-arvutites

Kui kasutate me.com või mac.com e-posti aadressi teenuse iCloud jaoks, valige Settings > iCloud ja lülitage Notes sisse.

Kui kasutate iCloud'i jaoks Gmaili või IMAP-kontot, siis valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja lülitage Notes konto jaoks sisse.
Vt. "iCloud" lk. 17.

Märkme loomine kindlas kontos

Puudutage Accounts ja valige konto, enne kui puudutate märkme loomiseks **+**.


Vaikekonto määramine uutele märkmetele

Kui puudutate menüü All Notes kuvamisel **+**, siis luuakse märgne Settings > Notes alt valitud vaikekontole.

Märkmete lugemine ja muutmine

Märkmed reastatakse nii, et kõige uuemad on kõige üleval. Kui kasutate iCloud'i kontol mitut iOS seadet või arvutit, siis kuvatakse kõikide seadmete märkmed. Kui jagate märkmeid arvutis oleva rakendusega või muu veebikontoga (nt Gmail või Yahoo), siis korraldatakse need märkmed kontode kaupa.

Märkme lugemine: puudutage nimekirjas olevat märget. Järgmise või eelmise märkme kuvamiseks puudutage ➡ või ⬅.

Fondi muutmine	Valige Settings > Notes.
Kindla konto märkmete kuvamine	Puudutage Accounts ja valige konto.
Kõikide kontode märkmete kuvamine	Puudutage Accounts ja valige All Notes.
Märkme muutmine	Puudutage märkme piirkonda klaviatuuri kuvamiseks.
Märkme kustutamine	Kui kuvate märkmete nimekirja, siis pühkige märkmel vasakule või paremale. Märkme lugemise ajal puudutage  .

Märkmete otsimine

Saate otsida kõikide oma märkmete teksti hulgast.

Märkmete otsimine: märkmete nimekirja kuvamise ajal nipsutage nimekirjas alla, et kuvada nimekirja ülaosa, kus asub otsinguväli, seejärel puudutage välja ning sisestage otsingutermin.

Võite samuti otsida märkmeid Home-menüüst. Vt. "Otsimine" lk. 30.

Märkmete printimine või meilimine

Märkme e-postiga saatmiseks peab iPhone olema e-posti jaoks seadistatud. Vt. "Meili ning teiste kontode seadistamine" lk. 16.

Märkme printimine või meilimine: Märkme lugemise ajal puudutage .



Teave rakenduse Clock kohta

Saate kasutada rakendust Clock maailma kellaaegade vaatamiseks, alarmi määramiseks, sündmuse planeerimiseks või taimeri seadistamiseks.

Kustutage kellasid või muutke nende järjekorda.

Lisage kell.

Vaadake kellasid, määrake alarm, sündmus või kasutage taimerit.

Maailma kellade seadistamine

Saate lisada kellasid, mis näitavad maailma suurlinnade ja ajavööndite kellaaega.

Kella lisamine: puudutage **+** ja kirjutage seejärel linna nimi. Kui te soovitud linna ei näe, siis proovige sama ajavööndi suurlinna.

Kellade ümberpaigutamine Puudutage Edit, seejärel lohistage **≡**

Kella kustutamine Puudutage Edit, seejärel puudutage **⊖**.


Alarmide seadistamine

Saate määrata mitu alarmi. Määrake iga alarm korduma teie määratud päevadel või kostuma ainult korra.

Alarmi määramine: puudutage Alarm ning puudutage **+**.

Alarmi seadete muutmine	Puudutage Edit, seejärel puudutage  .
-------------------------	--

Alarmi kustutamine	Puudutage Edit, seejärel puudutage  .
--------------------	--

Kui määratud ja sisselülitatud on vähemalt üks alarm, siis ilmub  iPhone'i olekuribale ekraani ülaosas. Kui alarm on määratud ainult korra kostuma, siis lülitub see pärast kostumist automaatselt välja. Saate selle uuesti võimaldamiseks sisse lülitada.

Tähtis: Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis asukohtades. Kui reisite, siis ei pruugi iPhone'i alarmid alati õigel kohalikul ajal kostuda. Vt. "Kuupäev ja kellaeg" lk. 173.

Stopperi kasutamine

Ajavõtmine: puudutage Stopwatch, seejärel puudutage Start.

Stopper jätkab rakenduse vahetamisel ajavõtmist.

Taimeri määramine

Saate määrata taimeri, mis jätkab tööd isegi teiste rakenduste kasutamise ajal.

Taimeri määramine: puudutage Timer, nipsutage kestuse määramiseks ning puudutage Start.

Alarmi heli valimine	Puudutage When Timer Ends.
----------------------	----------------------------

iPhone'i unetaimeri määramine	Määrake kestus, puudutage When Timer Ends ja valige Stop Playing. iPhone lõpetab muusika või video esitamise taimeri jõudmisel lõppu.
-------------------------------	---



Teave rakenduse Reminders kohta

Rakendus Reminders võimaldab hallata erinevaid sündmusi loendite abil, millel on tähtajad ja asukohad. Saate lisada meeldetuletuse millegi kohta kindlal kuupäeval ja kellaajal või siis, kui lähenete mingile asukohale või lahkute mingist asukohast, nt kodust või kontorist. Rakendus Reminders toimib koos teie kalendrikontodega, nii et tehtud muudatused värskendatakse automaatselt teie teistes iOS seadmetes ja arvutites.



Loendivaate ja kuupäevavaate vahel lülitumine: Puudutage ekraani ülaosas List või Date.

Meeldetuletuse määramine

Saate määrata meeldetuletuse kindla kuupäeva ja kellaaja, asukoha või mõlema jaoks.


Meeldetuletuse lisamine: puudutage rakenduses Reminders +, seejärel sisestage kirjeldus ning puudutage Done.






Pärast meeldetuletuse lisamist saate muuta selle määranguid.


Asukoha lisamine meeldetuletusele	Puudutage meeldetuletust, seejärel Remind Me. Lülitage "At a Location" sisse ja valige When I Leave või When I Arrive, või mõlemad. Asukoha muutmiseks kohaks, kus te parasjagu ei viibi, puudutage Current Location, seejärel puudutage Choose Address ning valige address rakendusest Contacts. Vt. "Teave asukohameeldetuletuste kohta" lk. 114.
Tähtaja lisamine meeldetuletusele	Puudutage meeldetuletust, seejärel Remind Me. Lülitage sisse "On a Day" (päeval) ning määrake meeldetuletuse kuupäev ja kellaaeg. Lõpetamata meeldetuletused, mille tähtaeg on kätte jõudnud, kuvatakse Notification Center'is.
Märkmete lisamine meeldetuletusele	Puudutage meeldetuletust, seejärel Show more. Puudutage Notes.
Meeldetuletuse teisaldamine teise loendisse	Puudutage meeldetuletust, seejärel Show more. Puudutage List ning valige uus loend. Loendite loomiseks või muutmiseks vt. "Meeldetuletuste haldamine loendivaates" lk. 113.
Meeldetuletuse kustutamine	Puudutage meeldetuletust, puudutage Show More, seejärel puudutage Delete.
Meeldetuletuse muutmine	Puudutage meeldetuletust, seejärel puudutage selle nime.
Meeldetuletuse märkimine lõpetatuks	Puudutage üksuse kõrval olevat kasti, nii et kuvataks märkeruut. Lõpetatud üksused kuvatakse loendis Completed. Vt. "Lõpetatud meeldetuletuste haldamine" lk. 115.
Meeldetuletuste helisignaali määramine	Valige Settings > Sound.
Teenuse iCloud kasutamine, et hoida rakendus Reminders ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites	Valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Reminders sisse. Vt. "iCloud" lk. 17.

Meeldetuletuste haldamine loendivaates

Meeldetuletuste korraldamine loenditesse teeb teie töö-, isiklike ja muude ülesannete eraldamise üksteisest lihtsaks. Vaikimisi on rakenduses Reminders üks loend aktiivsete meeldetuletustega, pluss loend lõpetatud üksustega. Saate lisada oma enda loendeid.

Loendi loomine: puudutage ekraani ülaosa, puudutage List, seejärel puudutage . Puudutage Edit.

Loendite vahetamine	Pühkige üle ekraani vasakule või paremale. Samuti saate hüpata mingisse kindlasse loendisse. Puudutage  , seejärel puudutage loendi nime.
Lõpetatud üksuste kuvamine	Pühkige üle ekraani vasakule kuni jõuate loendini Completed.
Loendite järjekorra muutmine	Puudutage loendivaates  , seejärel puudutage Edit. Lohistage  loendi kõrvale, et muuta järjekorda. Te ei saa teisaldada loendit erinevale kontole ning te ei saa muuta meeldetuletuste järjekorda loendis.
Loendi kustutamine	Puudutage loendivaates  , seejärel puudutage Edit. Puudutage iga kustutatava loendi juures  . Kui kustutate loendi, siis kustutatakse ka kõik selles olevad üksused.


Loendi nime muutmine	Puudutage loendivaates  , seejärel puudutage Edit. Puudutage muudetavat nime, seejärel sisestage uus nimi. Puudutage Done.
Vaikeloendi määramine uutele meeldetuletustele	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, seejärel puudutage pealkirja Reminders all Default List.

Saate luua meeldetuletuse ka rääkides. Vt. Peatükk 4, "Siri," lk. 40.

Meeldetuletuste haldamine kuupäevavaates

Saate kasutada tähtajaga meeldetuletuste haldamiseks kuupäevavaadet

Kindla kuupäeva meeldetuletuste vaatamine: puudutage ekraani ülaservas tänaste ja eelmiste päevade lõpetamata meeldetuletuste kuvamiseks Date.

Hiljutise kuupäeva kuvamine	Lohistage ajaliugur, mis asub loendi all, uuele päevale.
Kindla päeva kuvamine	Puudutage  , seejärel valige kuupäev.

Teave asukohameeldetuletuste kohta

Asukohameeldetuletused on saadaval ainult mudelites iPhone 4 ja iPhone 4S, ning ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. Asukohti ei saa määrata Microsoft Exchange'i ja Outlook'i konto meeldetuletustele.

Saate määrata asukohameeldetuletuse, mille korral rakendus Reminders annab märku asukohale lähenemisel või kui te pole enam asukohta läheduses. Parimate tulemuste saavutamiseks määrake asukoht, mis on selgelt määratletud – näiteks aadress linna asemel; ning ärge unustage, et täpsus võib varieeruda. iPhone võib kontrollida oma asukohta harvemini sõltuvalt iPhone'i mudelist ning sellest, kas see on lukustatud – seetõttu võib meeldetuletuse aktiveerimisel esineda viiteid.

Kui loote meeldetuletuse, siis saate kasutada hetkeasukohta või asukohta oma kontaktide hulgast. Lisage kõik asukohad, mida soovite rakendusega Reminders kasutada (nt toidupood või kool) rakendusse Contacts. Soovitame lisada isiklikud asukohad, nt oma kodu- ja töoaadressid, oma isiklikule kontaktkaardile rakenduses Contacts. Rakendus Reminders kuvab asukohti teie kontaktikaardilt. Lisateavet rakenduses Contacts oma enda visiitkaardi määramise kohta leiate lõigust "Kontaktikontod ja seaded" lk. 130.

Lõpetatud meeldetuletuste haldamine


Rakendus Reminders säilitab ka lõpetatud meeldetuletused. Saate vaadata neid loendi- või kuupäevavaates või võite kasutada loendit Completed.


Lõpetatud üksuste kuvamine: puudutage ekraani ülaservas nuppu List, seejärel pühkige vasakult paremale kuni kuvatakse loend Completed.

Lõpetatud üksuste arvu kuvamine	Kerige loendi- või kuupäevavaates meeldetuletuste loendi tippu, seejärel tõmmake loendis allapoole kuni kuvatakse Completed. Kõikide lõpetatud üksuste kuvamiseks puudutage Completed.
Lõpetatud üksuse märkimine mitte-lõpetatuks	Puudutage märke eemaldamiseks märkeruudust Üksus teisaldatakse automaatselt tagasi algsesse loendisse.
Vanemate meeldetuletuste sünkroonimine	Valige Settings > Mail, Contacts, Calendars, seejärel puudutage pealkirja Reminders all Sync. See määrand kehtib kõikide teie meeldetuletuste kontode jaoks. Parima toimivuse tagamiseks ärge sünkroonige rohem vanu meeldetuletusi, kui teil vaja on.

Meeldetuletuste otsimine

Saate otsida kiiresti ootelolevate või lõpetatud meeldetuletuste hulgast. Meeldetuletusi otsitakse nende nime järgi.

Meeldetuletuste otsimine kuupäevavaates: puudutage , seejärel puudutage Search Reminders ja sisestage otsingutermin.

Meeldetuletuste otsimine loendivaates: puudutage , seejärel puudutage Search Reminders ja sisestage otsingutermin.

Võite samuti otsida meeldetuletusi Home-menüüst. Vt. "Spotlight-otsing" lk. 172. Võite ka paluda funktsioonil Siri leida meeldetuletusi pealkirja järgi. Vt. Peatükk 4, "Siri," lk. 40.



Teave rakenduse Game Center kohta

Avastage uusi mängu ning jagage oma mängukogemusi sõpradega üle maailma rakenduses Game Center. Kutsuge oma sõpru mängima või kasutage vääriliste vastaste leidmiseks automaatset sobitamist. Teenige boonuspunkte saavutuste eest mängudes ning uurige edetabelitest, kes on parimad mängijad.

Märge: Rakendus Game Center ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades ning mängude saadavus võib muutuda.

Rakenduse Game Center kasutamiseks vajate Internetiühendust ning Apple'i ID-d. Kui teil ei ole Apple'i ID-d, siis saate luua uue Game Center'is, vastavalt alltoodud.



Game Centerisse sisselogimine

Sisselogimine: avage Game Center. Kui te näete oma hüüdnime ja fotot ekraani ülaosas, siis olete juba sisse logitud. Kui te pole sisselogitud, siis sisestage oma Apple'i ID ja parool, seejärel puudutage Sign In. Või puudutage Create New Account, et luua uus Apple'i ID.

Foto lisamine	Puudutage oma nime kõrval olevat fotot.
Olekust teavitamine	Puudutage Me, puudutage olekuriba ja sisestage olek.
Konto seadete vaatamine	Puudutage Me, puudutage konto bännerit, seejärel valige View Account.

Väljalogimine	Puudutage Me, puudutage bännerit Account, seejärel puudutage Sign Out. Te ei pea igal Game Centeri sulgemisel välja logima.
---------------	---

Mängude ostmine ning allalaadimine

Game Center'i mängu saab hankida App Store'ist.

Mängu ostmine ja allalaadimine: Puudutage Games, seejärel puudutage soovitud mängul või puudutage Find Game Center Games.

Sõbral oleva mängu ostmine	Puudutage Friends, seejärel puudutage sõbra nimel. Puudutage sõbra mängude nimekirjas mängu, seejärel puudutage mängu nime all oleval hinnal (ekraan ülaservas).
----------------------------	--

Mängude mängimine

Mängimine: puudutage Games, valige mäng ja seejärel puudutage Play.

Edetabeli kuvamine	Puudutage Games, seejärel valige mäng ja puudutage Leaderboard.
Saavutuste kuvamine	Puudutage Games, valige mäng ja seejärel puudutage Achievements.
Game Center'isse tagasi liikumine pärast mängimist	Vajutage Kodunuppu, seejärel puudutage Home-menüüs Game Center.

Mängimine koos sõpradega

Game Center võimaldab teil olla kontaktis mängijatega üle kogu maailma. Sõprade lisamiseks Game Center'isse saate saata teistele taotlusi või aktsepteerida teiste mängijate taotlusi.

Sõprade kutsumine mitme mängijaga mängu: puudutage Friends, valige sõber, valige mäng ning puudutage Play. Kui mäng võimaldab või vajab lisamängijaid, siis valige kutsutavad lisamängijad, seejärel puudutage Next. Saatke kutse(d), seejärel oodake, et teised nõustuks. Kui kõik on valmis, siis käivitage mäng.

Kui sõber ei ole saadaval või ei vasta kutsele, siis võite puudutada käsku Auto-Match, et Game Center leiaks teile teise mängija või puudutada Invite Friend ja proovida kutsuda mõni teine sõber.

Sõbrakutse saatmine	Puudutage Friends või Requests, puudutage + , seejärel sisestage sõbra e-posti aadress või Game Center'i hüüdnimi. Puudutage kontaktide sirvimiseks + . Mitme sõbra lisamiseks ühe taotlusega vajutage pärast igat aadressi sisestusnuppu.
Sõbrataotlusele vastamine	Puudutage Requests, puudutage taotlust, seejärel puudutage Accept või Ignore. Taotlusega seotud probleemist teavitamiseks nipsutage üles ja puudutage "Report a Problem".
Sõprade poolt mängitavate mängude ja sõprade tulemuste vaatamine	Puudutage Friends, puudutage sõbra nime ning seejärel Games või Points.
Sõprade nimekirjast otsimine	Puudutage olekuriba, et kerida ekraani ülaossa, seejärel puudutage otsinguvälja ja alustage tippimist.

Mängukutsete vastuvõtmise keelamine	Lülitage Game Centeri kontoseadete alt Game Invites välja. Vt. "Game Centeri seaded" lk. 118.
E-posti aadressi hoidmine salajasena	Lülitage Game Centeri kontoseadete alt Find Me By Email välja. Vt. "Game Centeri seaded" lk. 118.
Mitme mängija režiimi keelamine	Valige Settings > General > Restrictions > Game Center ja lülitage Multiplayer Games välja.
Sõbrataotluste keelamine	Valige Settings > General > Restrictions > Game Center ja lülitage Adding Friends välja.
Sõprade sõprade nimekirja kuvamine	Puudutage Friends, puudutage sõbra nime ning seejärel tema pildi all Friends.
Sõbra eemaldamine	Puudutage Friends, puudutage nime ja seejärel Unfriend.
Sobimatust või ründavast käitumisest teatamine	Puudutage Friends, puudutage isiku nime ning seejärel "Report a Problem".

Game Centeri seaded

Osad Game Centeri seaded on seotud sisselogimisel kasutatava Apple'i ID-ga. Osad on seotud teie iPhone'i rakendusega Settings.

Game Center'i määrangute muutmine teie Apple'i ID jaoks: logige sisse oma Apple'i ID-ga, puudutage Me, puudutage bännerit Account ning valige View Account.

Game Center'i märguannete määramine: valige Settings > Notifications > Game Center. Kui Game Center'it ei kuvata, siis lülitage Notifications sisse.

Game Centerit mõjutavate piirangute muutmine: valige Settings > General > Restrictions > Game Center.




iTunes Store'i kohta

Kasutage iTunes Store'i sisu lisamiseks oma iPhone'i. Saate sirvida ning osta muusikat, telesaateid, audioraamatuid, alarmihelinaid ja helinaid. Samuti saate osta ning rentida filme või laadida alla ja esitada podcaste või iTunes'i U-kogusid. Vajate sisu ostmiseks Apple'i ID-d. Vt. "Store'i seaded" lk. 127.

Märge: iTunes Store ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades ning iTunes Store'i sisu võib piirkonniti erineda. Funktsioonid võivad aja jooksul muutuda.

iTunes Store'i kasutamiseks peab iPhone olema ühendatud Internetiga. Vt. "Network" lk. 170.

Muusika, videote ja rohkema leidmine

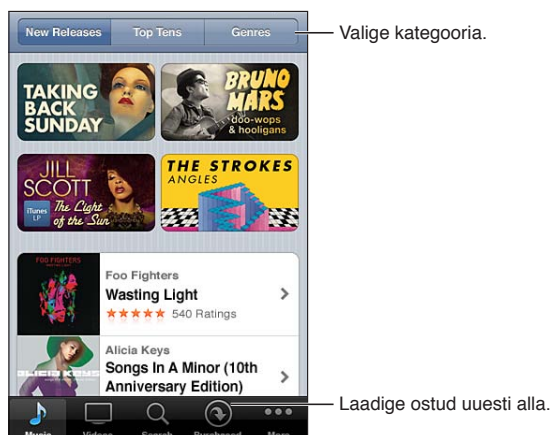

Andmete sirvimine: puudutage ühte sisutüüpideid, nt Music või Videos. Või puudutage muu sisu sirvimiseks More.

Andmete otsimine	Puudutage Search (puudutage kõigepealt More, kui Search pole nähtaval), puudutage otsinguvälja, sisestage üks või mitu sõna ja puudutage Search.
Üksuse ostmine, arvustamine või sellest sõbrale teatamine	Puudutage nimekirja elementi selle Info menüüs elementi kohta täpsema teabe vaatamiseks.
Avastage artiste ja sõprade soovitusi	Puudutage Ping (puudutage kõigepealt More, kui Ping pole nähtaval), et uurida uudiseid oma lemmikartistide kohta või näha millist muusikat teie sõbrad kuulavad. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Artistide ja sõprade jälgimine" lk. 120.

Muusika, audioraamatute ja helinate ostmine

Kui leiate iTunes Store'ist loo, albumi, alarmihelina, helina või audioraamatu, mis teile meeldib, siis võite selle osta ja alla laadida. Saate seda enne ostmist eelvaadata, et kontrollida kas tegemist on teie poolt soovituga.

Loo, helina või audioraamatu eelvaatamine: puudutage üksust ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Kinkekaardi või -koodi lunastamine	Puudutage Music (puudutage kõigepealt More, kui Music pole nähtaval), seejärel puudutage menüü allosas Redeem ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui olete logitud sisse oma kontole, siis teie allesolev poekrediit kuvatakse koos Apple'i ID-ga enamuse iTunes Store'i menüüde allservas.
Terve albumi hankimine (täiendamine)	Kui vaatate mõnda albumit, siis puudutage puuduolevate lugude hankimiseks Complete My Album all olevat allahindlusega hinda (pole saadaval kõikides piirkondades). Teiste albumite täiendamispakkumiste vaatamiseks puudutage Music, seejärel puudutage Complete My Album Offers.
Juba ostetud toote allalaadimine	Puudutage Purchased. Samuti saate laadida üksuse alla sirvimise ajal. Peate ainult puudutama Download kohas, kus tavaliselt kuvatakse hind.
Teistele iOS seadmetele ja arvutitele ostetud rakenduste automaatne allalaadimine	Valige Settings > Store, seejärel valige ostude liik, mida soovite automaatselt alla laadida.

Videote ostmine või laenutamine

iTunes Store (pole saadaval kõikides piirkondades) võimaldab osta ja laadida alla filme, telesaateid ja muusikavideosid. Osasid filme saab ka piiratud ajaks laenutada. Videosisu võib olla saadaval standardlahutusega (SD, 480p) vormingus, kõrglahutusega (HD, 720p) vormingus või mõlemas.

Video ostmine või laenutamine: puudutage Buy või Rent.

Kui olete elemendi ostnud, siis alustatakse selle allalaadimist ning see ilmub menüüsse Downloads. Vt. "Allalaadimise oleku kontrollimine" lk. 121.

Video eelvaatamine	Puudutage Preview.
Eelvaate vaatamine televiisorist AirPlay ja Apple TV abil	Kui eelvaade algab, puudutage  ja valige Apple TV. Vt. "AirPlay" lk. 34.

Märge: Kui ostate kõrglahutusega (HD) video mudelisse iPhone 3GS, siis video laaditakse alla SD-vormingus.

Artistide ja sõprade jälgimine

Kasutage muusikafännidega üle kogu maailma ühenduse võtmiseks teenust Ping. Jälgige lemmikartiste ning saage esimesena teada uutest albumitest ning tulevastest kontserditeist. Lisaks saate siseinfot artistide fotode ja videote kaudu ning saate õppida tundma nende muusikalisi mõjutajaid. Lugege sõprade kommentaare nende kuulatava muusika kohta, vaadake mida nad ostavad ning millistele kontserditele plaanivad minna. Lõpetuseks andke teada milline muusika teile meeldib ning postitage kommentaare oma jälgijatele.

Muusikaliste ühenduste loomiseks ning avastamiseks peate looma kõigepealt profiili.

Oma Ping'i profiili loomine: avage iTunes'i rakendus Mac- või PC-arvutis, klõpsake Ping ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Puudutage Ping (kui Ping pole nähtaval, puudutage kõigepealt More), seejärel uurige Pingi. Saate teha järgmist:

Artisti jälgimine	Puudutage vastaval profiililehel Follow.
Sõbra jälgimine	Kui te jälgite kedagi, siis tema ei jälgi teid automaatselt. Oma profiilis on teil võimalik nõustuda või keelduda jälgimise taotlustest nende saabumisel või võite lihtsalt nõustuda kõikide jälgijatega ilma ülevaatamiseta.
Oma mõtete jagamine	Kui sirvite albumeid ja lugusid, siis saate kommentaari lisamiseks puudutada Post või puudutada lihtsalt Like (kui see teile lihtsalt meeldib). Teie sõbrad näevad teie mõtteid oma Ping Activity voos.
Kontserdipilaanide jagamine	Puudutage oma profiililehel Concerts, et näha enda poolt jälgitavate artistide kontserte ning seda, millised sõbrad lähevad kontserditele. Pileti ostmiseks puudutage Tickets või puudutage I'm Going, et anda teistele teada oma minekust. (Pole saadaval kõikides piirkondades.)

Podcastide voogedastus ja allalaadimine

Võite samuti kuulata audio podcaste või vaadata video podcaste, mis on iTunes Store'ist Interneti abil voogedastatud. Samuti saate laadida alla audio- ja video-podcaste.

Podcasti voogedastuse käivitamine: Podcastide sirvimiseks iTunes Store'is puudutage Podcasts (puudutage kõigepealt More, kui Podcasts pole nähtaval).

Video-podcastid on tähistatud videoikooniga .

Podcasti allalaadimine	Puudutage nuppu Free, seejärel puudutage Download. Alla laaditud podcastid ilmuvad esitusloendis Podcasts.
Alla laaditud podcastide kuulamine või vaatamine	Puudutage rakenduses Music Podcasts (puudutage kõigepealt More, kui Podcasts pole nähtaval), seejärel puudutage podcasti. Video-podcastid ilmuvad ka videoloendisse.
Alla laaditud podcastidest rohkemate jagude hankimine	Puudutage rakenduses Music Podcasts loendis soovitud podcasti ning puudutage seejärel Get More Episodes.
Podcastide kustutamine	Pühkige rakenduses Music Podcasts loendis üle podcasti vasakule või paremale ning puudutage seejärel Delete.

Allalaadimise oleku kontrollimine

Käsil olevate ning ootel olevate allalaaditavate failide, sh ette tellitud ostude, oleku kontrollimiseks saate kontrollida menüüd Downloads.

Allalaaditavate elementide oleku määramine: puudutage Downloads (puudutage kõigepealt More, kui Downloads pole nähtaval).

Eltellitud elemente ei laadita väljalaskel automaatselt alla. Liikuge allalaadimise alustamiseks tagasi menüüsse Downloads.

Eltellitud elemendi allalaadimine	Puudutage üksust ning puudutage seejärel  .
--	--

Kui allalaadimine katkestatakse, siis käivitub allalaadimine uuesti, kui Internetiühendus taastub. Või kui avate iTunes'i oma arvutis, siis lõpetab iTunes allalaadimise teie iTunes'i andmeteeki (kui arvuti on Internetiga ühendatud ja sama Apple'i ID-ga sisselogitud).

Sirvimise nuppude muutmine

Saate vahetada ekraani alaosas olevad nupud Music, Podcasts, Videos ja Search nuppude vastu, mida sagedamini kasutate. Näiteks kui laadite tihti audioraamatuid alla, aga ei vaata palju videoid, siis võite vahetada nupu Videos nupu Audiobooks vastu.

Sirvimise nuppude muutmise: puudutage More ja puudutage Edit ja lohistage seejärel ekraani alaosas olev nupp asendatava nupu peale.

Saate lohistada ekraani alaosas olevaid nuppe nende järjekorra muutmiseks vasakule või paremale. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done.

Ekraanil nähtamatute sirvimisnuppude vaatamiseks puudutage sirvimise ajal More.

Kontoandmete vaatamine

Oma Apple'i kontoandmete kuvamiseks iPhone'is puudutage oma Apple'i ID-d (enamuse iTunes Store'i menüüde allservas). Või minge Settings > Store ja puudutage View Apple ID. Kontoandmete vaatamiseks peate olema sisselogitud. Vt. "Store'i seaded" lk. 127.

Allalaadimiste kontrollimine

Saate kasutada arvutis rakendust iTunes'i kontrollimaks, et muusika, videod, rakendused ja muud teie iTunes Store'ist või App Store'ist ostetud elemendid on teie iTunes'i andmeteegis. See võib olla kasulik juhul, kui allalaadimine katkestati.

Ostude kontrollimine: valige iTunes'is Store > Check for Available Downloads.

Kõigi oma ostude nägemiseks logige sisse Apple'i ID-ga, valige Store > View My Account ja klõpsake Purchase History.



Teave rakenduse Newsstand kohta

Rakendus Newsstand haldab teie ajakirjade ja ajalehtede tellimusi riuli abil, kust saate valida väljaandeid kiirelt ja lihtsalt. Newsstandi rakendused ilmuvad automaatselt uute väljaannete avaldamisel riulile ning märk annab teie teada, kui need on lugemiseks valmis. Need edastatakse iPhone'i automaatselt.



Ümberjärjestamiseks puudutage ja hoidke väljaannet all.

Newsstandi rakenduste leidmine: puudutage riuli kuvamiseks Newsstand, seejärel puudutage Store.

Kui ostate Newsstandi rakenduse, siis lisatakse see riulile. Pärast rakenduse allalaadimist avage see väljaannete ja tellimuse valikute kuvamiseks.

Tellimused on rakendusesisesed ostud, mis arveldatakse teie poe kontole. Vt. "Store'i seaded" lk. 127.

Hinnakujundus võib olla muutuv ning Newsstandi rakendused ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades.

Uusimate väljaannete lugemine

Kui ajalehel või ajakirjal ilmub uus number, siis laadib rakendus Newsstand selle automaatselt Wi-Fi ühenduse olemasolul alla ning annab teile märgiga ikoonil sellest märku. Lugemise alustamiseks avage rakendus Newsstand, seejärel otsige rakendusi, millel on bänner "New".

Igal rakendusel on oma viis väljaannete haldamiseks. Lisateavet väljaannete kustutamise, leidmise ja nende kasutamise kohta leiate vastava rakenduse spikrist või App Store'i kirjeldusest. Te ei saa eemaldada Newsstandi rakendust riulist või asetada sinna teist tüüpi rakendusi.

Automaatse allalaadimise väljalülitamine: valige Settings > Store ja lülitage väljaande automaatne allalaadimine välja.




App Store'i kohta

Saate otsida, sirvida, hinnata, osta ja laadida rakendusi alla App Store'ist otse iPhone'i.

App Store'i sirvimiseks peab iPhone olema Internetiga ühendatud. Vt. "Network" lk. 170.
Rakenduste ostmiseks läheb teil samuti vaja Apple'i ID-d (ei ole saadaval kõikides piirkondades).
Vt. "Store'i seaded" lk. 127.

Märge: App Store ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades ning App Store'i sisu võib piirkonniti erineda. Funktsioonid võivad aja jooksul muutuda.

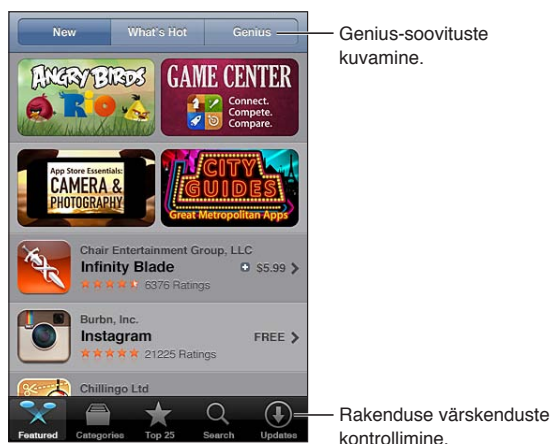

Rakenduste otsimine ja allalaadimine



Sirvige esiletõstetud jaotisi, et näha uusi, märkimisväärseid või soovitatud rakendusi, või sirvige Top 25-e, et näha populaarsemaid rakendusi. Kui otsite mingit kindlat rakendust, siis kasutage funktsiooni Search.

App Store'i sirvimine: puudutage Featured, Categories või Top 25.

Genius'e abil sirvimine:	puudutage Genius, et näha rakenduste soovitusi, mis põhinevad teil juba olemasolevatel rakendustel. Genius'e sisselülitamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Genius on tasuta teenus, aga selle kasutamiseks on vajalik Apple'i ID.
Rakenduste otsimine	Puudutage Search, puudutage otsinguvälja ja sisestage üks või rohkem sõna, seejärel puudutage Search.
Hinnangute hankimine ja ülevaadete lugemine	Puudutage Info-menüü alumises osas Ratings. Saate hinnata ning kirjutada arvustusi enda poolt allalaaditud rakendustele.
Lingi meilimine rakenduse Info-lehele iTunes'is	Puudutage Info-menüü alumises osas "Tell a Friend".
Rakenduse saatmine kellelegi kingitusena	Puudutage menüü Info allosas "Gift This App" ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Probleemist teada andmine	Puudutage Info-menüü alumises osas "Report a problem". Valige loendist probleem või sisestage lisakommentaare ning seejärel puudutage Report.
Rakenduse ostmine ja alla laadimine	Puudutage hinda (või puudutage Free) ja puudutage seejärel Buy Now. Kui olete rakenduse juba ostnud, siis puudutage Info-menüüs hinna asemel kuvatavat nuppu "Install". Uuesti allalaadimisel ei pea te rakenduse eest uuesti maksma.
Kinkekaardi või -koodi lunastamine	Puudutage menüü Featured allosas Redeem ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Allalaaditavate programmide oleku vaatamine	Rakenduse allalaadimise ajal kuvatakse menüüs Home selle ikoon koos edenemise indikaatoriga.
Juba ostetud toote allalaadimine	Puudutage Purchased. Samuti saate laadida üksuse uuesti alla ka sirvimise ajal; lihtsalt puudutage Download (tavaliselt on selle koha peal hind).
Teistele seadmetele ostetud rakenduste automaatne allalaadimine	Valige Settings > Store, seejärel valige ostude liik, mida soovite automaatselt alla laadida.
Rakenduse uuendamine	Puudutage rakenduse Info-menüü allosas Updates ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Rakenduste kustutamine

Saate kustutada rakendusi, mille olete App Store'i abil installeerinud. Kui kustutate rakenduse, siis kustutatakse ka rakendusega seotud andmed.

App Store'i rakenduse kustutamine: puudutage ja hoidke ükskõik millist menüü Home rakenduse ikooni, kuni see hakkab värisema, seejärel puudutage . Pärast rakenduste kustutamise lõpetamist vajutage nuppu Home .

Teavet kõikide rakenduste, andmete ja seadete kustutamise kohta leiate lõigust "Kogu sisu ja seadete kustutamine", osas lk. 174.

Saate tasuta uuesti laadida alla kõiki App Store'iest ostetud ja kustutatud rakendusi.

Kustutatud rakenduse allalaadimine	Puudutage App Store'is Updates, seejärel puudutage Purchased. Puudutage rakendust ning puudutage seejärel Install.
---	--

Store'i seaded

Kasutage Store'i seadeid Apple'i ID-le sisselogimiseks, uue Apple'i ID loomiseks või olemasoleva muutmiseks. Kui teil on mitu Apple'i ID-d, siis saate Store'i seadete abil logida ühelt kontolt välja ja teise sisse. Vaikimisi kuvatakse Store'i seadetes seda Apple'i ID-d, kuhu olete sisseloginud iPhone'i arvutiga sünkroonimiseks.

iTunes Store'i nõuded ja tingimused leiate aadressilt www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Apple'i ID-le sisselogimine: valige Settings > Store, puudutage Sign In, seejärel puudutage Use Existing Apple ID ja sisestage oma Apple'i ID ja parool.

Konto info vaatamine ja muutmine	Valige Settings > Store, puudutage oma Apple'i ID-d, seejärel puudutage View Apple ID. Puudutage muutmiseks soovitud üksust. Konto parooli muutmiseks puudutage välja Apple ID.
Erineva Apple'i ID-ga sisselogimine	Valige Settings > Store, puudutage oma konto nime, seejärel puudutage Sign Out.
Uue Apple'i ID loomine	Valige Settings > Store, puudutage Sign In, seejärel puudutage Create New Apple ID ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Ostude automaatne allalaadimine	Valige Settings > Store, seejärel valige ostude tüüp (nt Music või Books), mida soovite automaatselt iPhone'i alla laadida. Samuti saate lülitada Newsstand'i rakenduste automaatse uuendamise välja.
Rakenduste allalaadimine mobiilsidevõrgu abil	Valige Settings > Store ja lülitage Use Cellular Data sisse või välja. Rakenduste allalaadimine mobiilse andmesidevõrgu kaudu võib tekitada kulusid teie mobiilsideoperaatori poolt. Newsstand'i rakendusi värskendatakse ainult siis kui iPhone on ühendatud üle Wi-Fi võrgu. Vt. Peatükk 22, "Newsstand," lk. 123.



Rakenduse Contacts kohta

Rakendus Contacts võimaldab teil lihtsalt pääseda oma kontaktide juurde ning neid muuta oma isiklikelt, ettevõtte või organisatsiooni kontodelt. Saate otsida kõikidest gruppidest ning kogu rakenduses Contacts olev info on automaatselt ligipääsetav, et e-kirjade adresseerimine oleks kiire ja lihtne.



Kontaktide sünkronimine

Saate lisada kontakte järgmistel viisidel:

- iTunes'i all on võimalik sünkronida kontakte Google'ist või Yahoo!'st või sünkronida oma arvuti rakendustega. Vt. "iTunes'iga sünkronimine" lk. 18.
- Võite kasutada oma iCloud'i kontakte. Vt. "iCloud" lk. 17.
- Võite seadistada iPhone'is Microsoft Exchange'i konto, nii et rakendus Contacts oleks lubatud. Vt. "Kontaktikontod ja seaded" lk. 130.
- Võite seadistada LDAP või CardDAV konto, et pääseda ligi ettevõtte või kooli kontaktandmetele. Vt. "Kontaktikontod ja seaded" lk. 130.
- Sisestage kontaktid otse iPhone'i. Vt. "Kontaktide lisamine ja muutmine" lk. 129.
- Importige kontaktid SIM-kaardilt (GSM-mudelid). Vt. "Kontaktikontod ja seaded" lk. 130.

Kontaktide otsimine

Saate otsida oma iPhone'i kontaktide all tiitleid, ees-, perekonna- ja ettevõtte nimesid. Kui teil on Microsoft Exchange'i konto, LDAP-konto või CardDAV-konto, siis saate otsida ka nende kontaktide hulgast.

Kontaktide otsimine: puudutage Contacts'i all suvalise kontaktiloendi kohal asuvat otsinguvälja ning sisestage otsingutermin.

GAL otsimine	Puudutage Groups, puudutage nimekirja all Directories ning sisestage otsingutermin.
LDAP-serverist otsimine	Puudutage Groups, puudutage LDAP serveri nimel ning sisestage otsingutermin.
CardDAV serverist otsimine	Puudutage Groups, puudutage nimekirja all otsitavat CardDAV gruppi ning sisestage otsingutermin.
Kontaktinfo salvestamine GAL-, LDAP- või CardDAV-serverist	Otsige kontakti, keda soovite lisada, seejärel puudutage Add Contact.

Kontakte saab leida ka Home-menüüst tehtud otsingutega. Vt. "Otsimine" lk. 30.


Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti iPhone'i lisamine: puudutage Contacts ning puudutage **+**. Kui **+** pole nähtav, siis kontrollige, et te ei vaata LDAP-, CalDAV- või GAL-kontaktiloendit.

Kontakti kustutamine	Valige Contacts all kontakt ja puudutage Edit. Kerige alla ja puudutage Delete Contact.
Kontakti lisamine numbriklaviatuuri abil	Puudutage Keypad, sisestage number ja puudutage +👤 . Puudutage Create New Contact või puudutage "Add to Existing Contact" ja valige kontakt.
Lühikese (kahesekundilise) pausi sisestamine numbrisse	Puudutage +*** , seejärel puudutage Pause. Telefonisüsteem võib näiteks nõuda enne suunanumbri valimist ühte või rohkemat pausi. Iga paus tähistatakse numbrilise salvestamisel komaga.
Numbrisse tugeva pausi sisestamine	Puudutage +*** , seejärel puudutage Wait. Pikk paus tähistatakse numbrilise salvestamisel semikooloniga. Valimisel teeb iPhone semikoolonini jõudes pausi ning ootab kuni puudutate jätkamiseks Dial.
Kontaktidele hiljutise helistaja telefoninumbri lisamine	Puudutage Recents ja puudutage nuppu 📍 numbrilise kõrval. Puudutage seejärel Create New Contact või puudutage "Add to Existing Contact" ja valige kontakt.

Kontakti informatsiooni redigeerimine: valige kontakt, seejärel puudutage Edit.

Uue välja lisamine	Puudutage +📍 Add Field.
Kontakti Twitteri kasutajanime lisamine	Puudutage +📍 Add Field, seejärel puudutage Twitter.
Välja sildi muutmine	Puudutage silti ning valige erinev silt. Uue sildi loomiseks kerige loendi lõppu ning puudutage Add Custom Label.
Kontakti helina või sõnumihelina muutmine	Puudutage helina või sõnumi helina välja, seejärel valige uus heli. Vaikeheli saab määrata menüüst Settings > Sounds.


Üksuse kustutamine	Puudutage  , seejärel puudutage Delete.
Foto määramine kontaktile	Puudutage Add Photo või puudutage olemasolevat fotot. Saate salvestada foto kaameraga või kasutada olemasolevat fotot. Fotode importimiseks oma kontaktide Twitteri-profilidelt valige Settings > Twitter. Logige sisse oma Twitteri kontole ning puudutage Update Contacts.

Ühendatud kontaktid

Kui sünkroonite kontakte mitme konto vahel, siis teil võib olla sama isiku kohta mitu sisestust (mitmest kontost). Selleks, et All Contacts nimekirjas ei kuvataks ülemääraseid kontakte, kuvatakse erinevate kontode all sama nimega olevaid kontakte ühiselt *ühendatud kontaktina*. Kui vaatate ühendatud kontakti, siis kuvatakse ekraani ülaservas pealkiri Unified Info.

Kontakti sidumine: puudutage Edit, seejärel puudutage  ja valige kontakt.

Kui seote omavahel erinevate ees- või perekonnanimedega kontakte, siis eraldi kontaktide nimed ei muutu, aga ühendatud kaardil kuvatakse ainult üks nimi. Kui soovite valida, milline nimi kuvatakse ühendatud kaardil, siis puudutage eelistatud nimega seotud kaarti, seejärel Use This Name For Unified Card.

Kontaktisiku andmete vaatamine allikakontost	Puudutage ühte allikakontodest.
Kontakti lahtisidumine	Puudutage Edit, puudutage  , seejärel puudutage Unlink.

Seotud kontakte ei ühendata. Kui muudate ühendatud kontakti andmeid või lisate andmeid, siis kopeeritakse muudatused igale allikakontole, millel vastav info on juba olemas.

Kontaktikontod ja seaded

Saate lisada kontaktikontosid ning määrata, kuidas kontaktide nimesid sortitakse ja kuvatakse.

Kontaktikonto lisamine: valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ja puudutage Add Account.

Rakenduse Contact seadete muutmiseks valige Settings > Mail, Contacts, Calendars ning saate muuta järgmisi valikuid:

Kontaktide sortimise viisi määramine	Puudutage Sort Order ning valige ees- või perekonnanime järgi sortimine.
Kontaktide kuvamise viisi määramine	Puudutage Display Order ning valige ees- või perekonnanime järgi kuvamine.
Kontaktide importimine SIM-kaardilt	Puudutage Import SIM Contacts.
Oma visiitkaardi My Info määramine	Puudutage My Info ning valige enda nimega ja andmetega kontaktikaart. Kaarti My Info kasutatakse rakenduse Siri ja teiste poolt. Kasutage seotud inimeste väljasid funktsiooni Siri poolt kasutatavate suhete määramiseks, nii et saaksite öelda näiteks "call my sister" (helista mu õele).
Vaikimisi kasutatava Contacts-konto määramine	Puudutage Default Account ning valige konto. Kui loote uue kontakti ning ei määra kontot, siis salvestatakse need kontaktid siia.
Teenuse iCloud kasutamine, et hoida rakendus Contacts ajakohasena teie iOS seadmetes ja arvutites	Valige Settings > iCloud, seejärel lülitage Contacts sisse. Vt. "iCloud" lk. 17.



Teave rakenduse Videos kohta

iPhone'i abi saate vaadata erinevat videosisu, nt filme, muusikavideosid ja video-podcaste iTunes'ist ning saadavuse korral teie piirkonnas ka telesaateid.

Videote esitamine

Video esitamine: puudutage videot.



Cars 2 on saadaval iTunes'is. Cars 2 © Disney/Pixar.

Video juhtnuppude kuvamine või peitmine	Video esitamise ajal puudutage ekraani.
Helitugevuse reguleerimine	Lohistage helitugevuse liugurit või kasutage iPhone'i küljel asuvaid helitugevuse nuppe või helitugevuse nuppe iPhone'i kõrvaklappidel.
Video suuruse muutmine, et see täidaks ekraani või sobiks ekraaniga	Puudutage või . Või topeltpuudutage videot.
Taasesituse pausimine või jätkamine	Puudutage või , või vajutage iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu.
Alustamine algusest	Kui video sisaldab peatükke, siis lohistage esitusriba kursori lõpuni vasakule. Kui peatükke pole, siis puudutage . Kui olete video algusest alla 5 sekundi kaugusel, siis avaneb eelmine andmeteegis olev video.
Järgmise peatüki valimine (kui see on võimalik)	Puudutage ja valige peatükk.
Järgmise peatüki valimine (kui see on võimalik)	Puudutage , või vajutage iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu kaks korda kiiresti.

Eelmise peatüki valimine (kui see on võimalik)	Puudutage ⏮, või vajutage iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu kolm korda kiiresti. Kui olete video algusest alla 5 sekundi kaugusel, siis avaneb eelmine andmeteegis olev video.
Tagasikerimine või kiiresti edasikerimine	Puudutage ja hoidke ⏮ või ⏭ all.
Video vaatamise peatamine	Puudutage Done.
Erineva audiokeele valimine (kui see on võimalik)	Puudutage 🗨 ja valige seejärel keel nimekirjast Audio.
Subtiitrite kuvamine või peitmine (kui see on võimalik)	Puudutage 🗨 ja valige seejärel keel või Off, nimekirjast Subtitles.
Subtiitrite kuvamine või peitmine (kui see on võimalik)	Valige Settings > Video.

Videote otsimine

Saate otsida iPhone'iga sünkroonitud filmide, telesaadete ja video podcastide pealkirju.

Videote otsimine: puudutage ekraani ülaservas olevat olekuriba, et kuvada otsinguväli, puudutage välja ning sisestage tekst.

Võite samuti otsida videoid Home-menüüst. Vt. "Otsimine" lk. 30.

Renditud videote vaatamine

Saate laenutada filme iTunes Store'ist ja vaadata neid iPhone'is. Saate laenutatud filmid otse iPhone'i alla laadida või neid iTunes'ist (arvutist) iPhone'i laadida. (See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades.)

Laenutatud filmid aeguvad pärast vaatamise alustamist ning vaatamise lõpuni jääv aeg on piiratud. Allesolevat aega kuvatakse pealkirja juures. Aegumisel kustutatakse laenutatud üksused automaatselt. Enne filmi laenutamist kontrollige iTunes Store'ist laenutuse aega. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Videote ostmine või laenutamine" lk. 120.

Laenutatud filmi vaatamine: puudutage videot, mida soovite vaadata. Kui videot ei ole nimekirjas, siis võidakse seda veel alla laadida.

Laenutatud videote laadimine iPhone'is: ühendage iPhone arvutiga. Seejärel valige iTunes'i küljeribalt iPhone, klõpsake Movies ja valige edastatavad laenutatud filmid. Teie arvuti peab olema Internetiga ühendatud. iPhone'is laenutatud filme ei saa edastada arvutisse.



Mudeli iPhone 3GS kasutamisel saate edastada laenutatud filme iPhone'i ja arvuti vahel. Mudeli iPhone 4 kasutamisel saate edastada laenutatud filme iPhone'i ja arvuti vahel ainult siis, kui need on laenutatud arvuti iTunes'i vahendusel.


Videote vaatamine televiisori abil

Saate voogedastada videoid juhtmevabalt AirPlay ja Apple'i TV abil televiisorisse või ühendada iPhone'i televiisoriga mõne järgmise kaabli abil:

- Apple'i digitaalne AV-adapter ja HDMI-kaabel (iPhone 4 või uuem)
- Apple'i AV-komponentkaabel
- Apple'i AV-komposiitkaabel
- Apple'i VGA-adapter ja VGA-kaabel

Apple'i kaablid, adapterid ja dokid on eraldi müügil paljudes piirkondades. Lisateavet saate aadressilt www.apple.com/store või kohaliku Apple'i edasimüüja käest.

Videote voogedastamine AirPlay abil: käivitage video taasesitus, seejärel puudutage  ja valige AirPlay seadmete loendist oma Apple TV. Kui nuppu  ei kuvata või kui te ei leia soovitud Apple TV-d AirPlay seadmete loendist, siis kontrollige, et iPhone oleks ühendatud samasse juhtmeta võrku. Täpsema teabe saamiseks vaadake "AirPlay" lk. 34.

Video esitamise ajal saate väljuda rakendusest Video ja kasutada teisi rakendusi. Esituse tagasi iPhone'ile lülitamiseks puudutage  ja valige iPhone.

Videote voogesitamine kaabli abil: kasutage iPhone'i ühendamiseks televiisoriga või AV-vastuvõtjaga sobilikku kaablit ja valige vastav sisend.

Ühendamine AV-kaabli abil	Kasutage Apple'i AV-komponentkaablit, Apple'i AV-komposiitkaablit või muud iPhone'iga ühilduvat kaablit. Saate samuti kasutada neid kaableid Apple Universal dokiga, et ühendada iPhone televiisoriga. Saate kasutada taasesituse juhtimiseks doki kaugjuhtimispuulti.
Ühendamine Apple'i digitaalse AV-adapteriga (iPhone 4 või uuem)	Ühendage Apple'i digitaalne AV-adapter iPhone'i dokiliidesega. Kasutage adapteri HDMI-liidese ja televiisori või vastuvõtja ühendamiseks HDMI-kaablit. Kui soovite, et iPhone'i aku oleks videote vaatamise ajal täislaetud, siis kasutage Apple'i dokiliidesega USB-kaablit, et ühendada 30-kontaktiga liides adapteril arvutiga või toitepesaga ühendatud USB-toiteadapteriga.
Ühendamine VGA-adapteriga	Ühendage VGA-adapter iPhone'i dokiliidesega. Ühendage VGA-adapter VGA-kaabli abil ühilduva televiisoriga, videoprojektoriga või VGA-kuvariga.

Digitaalne AV-adapter toetab kuni 720p kõrglahutusvideot koos heliga.

Kui ühendate mudeli iPhone 4S Apple'i digitaalse AV-adapteri või VGA-adapteri abil televiisori või projektoriga, siis peegeldatakse iPhone'i ekraan automaatselt välisele ekraanile kuni 1080p lahutusega ning videoid esitatakse maksimaalse lahutusega 720p.

Samuti saate peegeldada mudeli iPhone 4S ekraani televiisorisse juhtmevabalt Apple'i TV ja funktsiooni AirPlay Mirroring abil. Vt. "AirPlay" lk. 34.

Videote kustutamine iPhone'ist

Saate ruumi säästmiseks videoid iPhone'ist kustutada. Video (muu kui laenutatud filmi) kustutamine iPhone'ist ei kustuta seda iTunes'i andmeteegist. See võib ilmuda iPhone'i tagasi kui video on määratud iTunes'is sünkroonitavaks.

Tähtis: Kui kustutate laenutatud filmi iPhone'ist, siis kustutatakse see jäädavalt ning seda ei ole võimalik arvutisse tagasi laadida.

Video kustutamine: pühkige videote nimekirjas üle video vasakule või paremale ja puudutage seejärel Delete.

Funktsiooni Home Sharing kasutamine

Funktsioon Home Sharing võimaldab esitada iPhone'is Mac- või PC-arvutis iTunes'i andmeteegis olevat muusikat, videosid ja saateid. Vt. "Home Sharing" lk. 83.

Unetaimeri määramine

Saate määrata iPhone'i pärast määratud ajavahemikku muusika või videote esitamise peatama.

Unetaimeri määramine: puudutage rakenduses Clock valikul Timer ja nipsutage seejärel tundide ja minutite määramiseks. Puudutage When Timer Ends ja valige Sleep iPod, puudutage Set, puudutage seejärel taimeri käivitamiseks Start.

Kui taimer lõpeb, siis lõpetab iPhone muusika või video esitamise, sulgeb avatud rakendused ja lukustab ennast.

Videote konverteerimine iPhone'ile


Saate lisada iPhone'i videoid, mis ei ole iTunes Store abil ostetud, näiteks videod, mille olete Mac-arvutis iMovie abil loonud või Internetist alla laaditud ja iTunes'i lisatud videoid. Kui soovite lisada iTunes'i video iPhone'i ja teade ütleb, et video esitamine ei ole iPhone'i abil võimalik, siis võite video konverteerida.

Video iPhone'i jaoks sobilikuks konverteerimine: valige iTunes'i andmeteegist video ning valige Advanced > "Create iPod or iPhone Version". Seejärel lisage konverteeritud video iPhone'i.



Rakenduse Calculator kasutamine

Puudutage rakenduse Calculator numbreid ja funktsioone täpselt samamoodi nagu tavalise kalkulaatori puhul. Kui puudutate liitmise, lahutamise, korrutamise või jagamise nuppu, siis ilmub nupu ümber valge rõngas, mis annab teile sooritatavast toimingust teada.

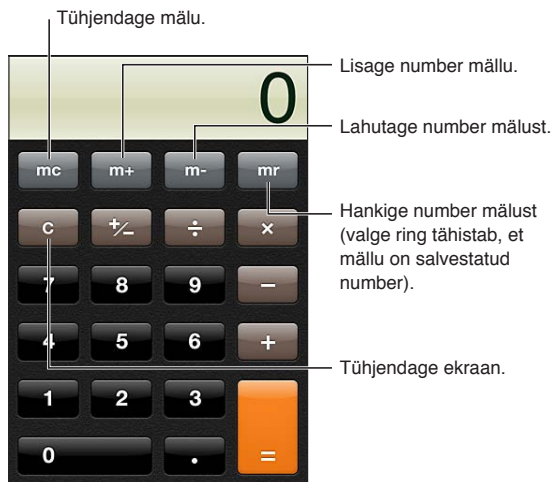

Teaduslik kalkulaator

Pöörake iPhone teadusliku kalkulaatori funktsioonide kuvamiseks röhendasisse.




Teave rakenduse Compass kohta

Sisseehitatud kompass näitab millises suunas on iPhone pööratud ning teie hetkeasukoha geograafilisi koordinaate. Saate määrata kompassi osutama magnetilisele põhjapoolusele või geograafilisele põhjapoolusele.

Tähtis: Kompassi täpsust võivad mõjutada magnetilised või keskkonnahäired; isegi iPhone'i kõrvklappides olevad magnetid võivad põhjustada ebatäpsusi. Kasutage digitaalset kompassi ainult esialgse navigeerimise abivahendina ning ärge lootke sellele täpse asukoha, läheduse, vahemaa või suuna määramisel.

Kui funktsioon Location Services on lülitatud välja kui avate rakenduse Compass, siis võidakse teil paluda lülitada see sisse. Saate kasutada rakendust Compass ka ilma asukohateenusteta (Location Services). Vt. "Location Services" lk. 167.

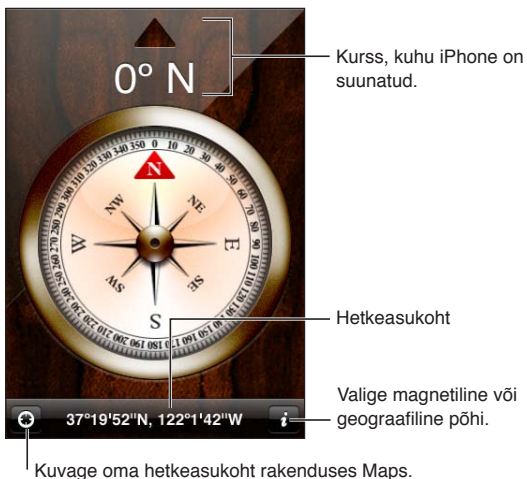

Kompassi kalibreerimine

Peate kalibreerima kompassi enne esmakordset kasutamist ning aeg-ajalt pärast seda, kui iPhone sellest märku annab.

Seesmise kompassi kalibreerimine: liigutage iPhone'i kaheksakujulises suunas.


Kursi leidmine



iPhone'i kursi leidmine: hoidke iPhone'i tasaselt käes, nii et see oleks maapinnaga paralleelselt. Ekraani ülaservas kuvatakse kurss ning ekraani allosas asukoht.

Geograafilise ja magnetilise põhja vahel vahetamine Puudutage .

Kompassi kasutamine koos rakendusega Maps

Rakendus Compass võimaldab tuvastada teie hetkeasukoha ja kursi rakenduses Maps. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Asukohtade leidmine" lk. 103.

Maps all oma hetkeasukoha vaatamine: puudutage rakenduse Compass ekraani allservas . Maps avaneb ning näitab sinise tähisega teie hetkeasukohta.

Oma kursi kuvamine Puudutage rakenduses Maps kaks korda . Icooniks valitakse . Nurk näitab kompassinäidu täpsust – mida väiksem on nurk, seda suurem on täpsus.



Teave rakenduse Voice Memos kohta


Rakendus Voice Memos võimaldab teil kasutada iPhone'i kaasaskantava salvestusvahendina sisseehitatud mikrofoni, iPhone'i või Bluetooth-peakomplekti mikrofoni või toetatud välise mikrofoni abil. Sisseehitatud mikrofoni salvestused on monoheliga, aga välise mikrofoni abil on võimalik teha stereoheliga salvestusi.

Märge: Välised mikrofonid peavad olema disainitud toimima iPhone'i kõrvaklappide pesa või dokiliidesega. Nende hulka kuuluvad Apple'i logoga kõrvaklapid ning volitatud kolmandate osapoolte tooted, mis on tähisega "Made for iPhone" või "Works with iPhone".







Salvestamine



Salvestamine: puudutage ● või vajutage iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu. Puudutage pausimiseks || või salvestamise peatamiseks ■ või vajutage iPhone'i kõrvaklappide keskmist nuppu.

Salvestamise taseme reguleerimine	Liigutage mikrofoni heliallika juurest kaugemale või sellele lähemale. Parima salvestuskvaliteedi tagamiseks peaks taseme määrdiku suurim helitugevus jääma vahemikku -3 dB kuni 0 dB.
Käivitamise/peatamise signaali esitamine või vaigistamine	Kasutage iPhone'i lüliti Helin/vaigistus. (Mõningates piirkondades esitatakse rakenduse Voice Memos heliefekte ka juhul, kui Helina/vaigistuse lüliti on vaikes olekus.)
Salvestamise ajal teise rakenduse kasutamine	Vajutage Kodunuppu  ja seejärel avage rakendus. Tagasi rakenduse Voice Memos juurde pöördumiseks puudutage ekraani ülaservas olevat punast riba.

Salvestuse kuulamine

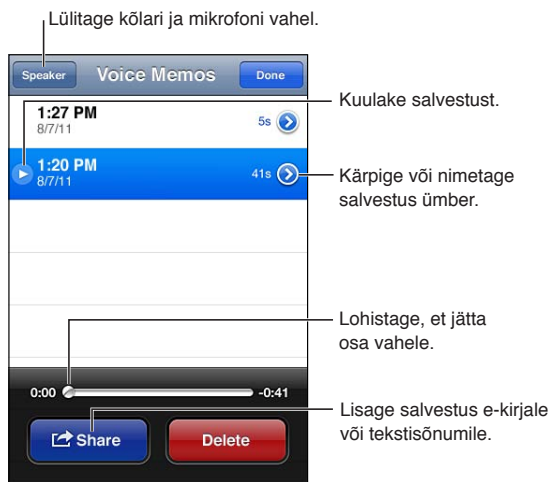

Esitamise: puudutage , puudutage märget, seejärel puudutage . Puudutage pausimiseks .




Salvestuse ükskõik millisesse punkti liikumine	Lohistage esituskursorit mööda esitusriba.
iPhone'i kõlari kaudu kuulamine vastuvõtja asemel	Puudutage Speaker.
Salvestuse kärpimine	puudutage salvestuse kõrval  , seejärel puudutage Trim Memo. Lohistage audiopiirkonna otsi, seejärel puudutage eelvaate kuvamiseks  . Vajadusel reguleerige, seejärel puudutage salvestamiseks Trim Voice Memo. Kärbitud osi ei saa enam taastada.

Salvestuste haldamine ning jagamine

Salvestusele lisatakse sildina salvestuse aeg.

Salvestusele sildi lisamine: puudutage salvestuse kõrval , puudutage Info-menüüs , seejärel valige silt või valige Custom.

Salvestuse kustutamine	Puudutage nimekirjas olevat salvestust ja puudutage seejärel Delete.
Salvestuse detailide kuvamine	Puudutage salvestuse kõrval  .
Salvestuse meilimine või saatmine sõnumiga	Puudutage nimekirjas olevat salvestust ja puudutage seejärel Share.

Häälmärkmete jagamine arvutiga

Kui ühendate iPhone'i arvutiga, siis võib iTunes sünkroonida teie häälmärkmed iTunes'i andmeteeki.

Kui sünkroonite häälmärkmeid iTunes'iga, siis jäävad need Voice Memos'i rakendusse kuni nende kustutamiseni. Kui kustutate häälmärkme iPhone'ist, siis seda iTunes'i Voice Memos'i esitusloendist ei kustutata. Kui siiski kustutate häälmärkme iTunes'ist, siis *kustutatakse* see ka iPhone'ist järgmine kord, kui te iTunes'iga sünkroonite.

Häälmärkmete sünkroonimine iTunes'iga: ühendage iPhone arvutiga ning valige iTunes'i seadmete loendist iPhone. Valige ekraani ülaservast Music (Apps ja Movies vahelt), valige Sync Music, valige "Include voice memos" ja klõpsake Apply.

Teie iPhone'i häälmärkmed kuvatakse iTunes'is esitusloendis Voice Memos.



Nike + iPod'i aktiveerimine

Nike + iPod sensori (eraldi müügil) abil võimaldab rakendus Nike + iPod anda häälega tagasisidet teie kiiruse, vahemaa, möödunud aja ja põletatud kalorite kohta joostes või kõndides trenni tehes. Saate saata oma treeningu andmed aadressile nikeplus.com, kus saate jälgida oma edenemist, määrata eesmärgid ning võtta osa väljakutsetest.



Nike + iPod'i aktiveerimine

Rakendust Nike + iPod ei kuvata Home-menüüs enne selle sisselülitamist.

Rakenduse Nike + iPod seadistamise juhised leiate Nike + iPod'i juhendist.

Rakenduse Nike + iPod sisselülitamine: valige Settings > Nike + iPod.

Sensori sidumine

Nike + iPod hangib treeninguandmed sensorilt (eraldi müügil), mille te saate oma jalanõude külge kinnitada. Treeningu esmakordsel alustamisel palutakse teil aktiveerida sensor, mis seob automaatselt sensori iPhone'iga. Samuti saate kasutada Nike + iPod seadeid sensori sidumiseks iPhone'iga.

Nike + iPod võimaldab siduda korraga ainult ühe sensori. Erineva sensori kasutamiseks peate Nike + iPod seadete abil siduma uue sensori.

Sensori sidumine iPhone'iga: kinnitage sensor jalatsi külge, seejärel valige Settings > Nike + iPod > Sensor.

Erineva sensoriga sidumine

Valige Settings > Nike + iPod > Sensor ja puudutage Link New.

Treenimine Nike + iPod abil

Pärast Nike + iPod aktiveerimist ja Nike + iPod sensori asetamist Nike+ valmidusega jalatsisse olete valmis treeninguandmete kogumiseks.

Tähtis: Enne treeningprogrammi alustamist peaksite konsulteerima arstiga ning läbima täieliku tervisekontrolli. Enne treeningu alustamist tehke soojendus või venitage lihaseid. Olge treenimisel ettevaatlik ning tähelepanelik. Enne seadme reguleerimist jooksmise ajal vajadusel aeglustage. Kui tunnete valu, hakkate minestama, pea käib ringi, olete väsinud või teil tekib hingamishäireid, siis peatage treening kohe. Treenides vastutate füüsilise treeningu riskide eest, kaasa arvatud sellisest tegevusest tekkivate vigastuste eest.

Treenimine Nike + iPod abil: avage Nike + iPod, puudutage Workouts ja valige treening. Andmekogumine jätkub ka seadme puhkerežiimis.

Treeningu pausimine või selle jätkamine

Treening katkestamisel äratage iPhone ning puudutage lukustusmenüüs **||**. Kui olete valmis jätkamiseks, puudutage **▶**.

Treeningu lõpetamine

Aktiveerige iPhone, puudutage **||**, seejärel puudutage End Workout.

Treeningu seadete muutmise

Valige Settings > Nike + iPod.

Nike + iPod'i kalibreerimine

Täpsete treeninguandmete tagamiseks saate kalibreerida rakendust Nike + iPod vastavalt oma kõndimise või jooksu teekonnale.

Nike + iPod'i kalibreerimine: salvestage jooksu- või kõndimistreening vähemalt 400 m pikkusel vahemaal, mille pikkust te teate. Seejärel puudutage pärast End Workout puudutamist treeningu kokkuvõtte menüüs Calibrate ning sisestage tegelik läbitud vahemaa.

Lähtestamine vaikekalibreeringule

Valige Settings > Nike + iPod.

Treeninguandmete saatmine saidile nikeplus.com

Saidil nikeplus.com saate jälgida oma treeningute edenemist aja jooksul, vaadata oma treeningute ajalugu, määrata ning jälgida eesmärke ning võrrelda oma tulemusi teistega. Saate isegi võistelda teiste Nike + iPod kasutajatega onlain-treeninguväljakutsetes.

Treeningute saatmine iPhone'ist juhtmevabalt saidile nikeplus.com: kui iPhone on ühendatud Internetiga, siis avage Nike + iPod, puudutage History, ning seejärel puudutage "Send to Nike+".

Oma treeningute vaatamine saidil nikeplus.com

Minge Safaris saidile nikeplus.com, logige sisse oma kontole ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.



Teave rakenduse iBooks kohta

iBooks on suurepärase viisi lugeda ja osta raamatuid. Laadige tasuta rakendus iBooks alla App Store'ist ning seejärel saate hankida iBookstore'ist kõike, alates klassikutest kuni populaarsemate raamatuteni. Pärast raamatu allalaadimist kuvatakse see teie raamaturiiulil.

Rakenduse iBooks allalaadimiseks ning iBookstore kasutamiseks vajate Internetiühendust ning Apple'i ID-d. Kui teil Apple'i ID-d ei ole või kui soovite osta teise Apple'i ID abil, siis valige Settings > Store. Vt. "Store'i seaded" lk. 127.

Märge: Rakendus iBooks ning iBookstore ei pruugi kõikides keeltes või piirkondades saadaval olla.

iBookstore'i kasutamine

Puudutage rakenduses iBooks iBookstore'i avamiseks Store. Seal saate sirvida esiletõstetud või enimmüüdud raamatuid ning sirvida raamatuid autorite ja teemade järgi. Kui leiate endale meeldiva raamatu, siis saate osta selle ja laadida alla.

Märge: Osad iBookstore'i funktsioonid ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval.

Raamatu ostmine: Leidke soovitud raamat, puudutage hinda, seejärel puudutage Buy Book, või kui see on tasuta, siis Get Book.

Info hankimine raamatu kohta	Saate lugeda raamatu kokkuvõtet, lugeda ülevaateid ja laadida alla enne ostmist raamatust näidislõike. Pärast raamatu ostmist saate kirjutada enda ülevaate.
Juba ostetud toote allalaadimine	Puudutage Purchased. Samuti saate laadida üksuse uuesti alla ka sirvimise ajal; lihtsalt puudutage Download (tavaliselt on selle koha peal hind).
Teistele iOS seadmetele ja arvutitele ostetud rakenduste automaatne allalaadimine	Valige Settings > Store, seejärel valige ostude liik, mida soovite automaatselt alla laadida.

Raamatute ja PDF-ide sünkroonimine

Kasutage iTunes'i raamatute ja PDF-failide sünkroonimiseks iPhone'i ja arvuti vahel ning raamatute ostmiseks iTunes Store'ist. Kui iPhone on ühendatud arvutiga, siis võimaldab paan Books valida sünkroonitavaid üksuseid. Samuti saate lisada DRM-free ePub raamatuid ja PDF-faile oma iTunes'i andmeteeiki. Veebis on saadaval PDF- ja ePub-vormingus raamatuid.

ePub raamatu või PDF-faili sünkroonimine iPhone'iga: valige arvutis iTunes'is File > Add to Library ja valige fail. Valige raamat või PDF iTunes'is paanilt Books, seejärel sünkroonige.

PDF-faili või raamatu kiireks lisamiseks iBooksi ilma sünkroonimata saate saata selle omale arvutist meiliga. Avage meilisõnum iPhone'is, seejärel puudutage ja hoidke manust ning valige kuvatavas menüüs "Open in iBooks".

Raamatute lugemine











Raamatu lugemine on lihtne. Minge raamaturiiulile ning puudutage soovitud raamatut. Kui te ei näe soovitud raamatut, siis puudutage teiste kollektsioonide juurde liikumiseks aktiivse kollektsiooni nime.



Raamatu lugemine selili olles: kasutage iPhone'i ekraani pööramise vältimiseks iPhone'i pööramisel püstsuuna lukku. Vt. "Püst- või rõhtsuunas vaatamine" lk. 22.

Igal raamatul on kindel hulk funktsioone, vastavalt sisule ja vormingule. Osad allpool kirjeldatud võimalused ei pruugi olla teie poolt loetavas raamatus saadaval. Näiteks on printimisvõimalus olemas ainult PDF-failides ning kui raamat ei sisalda ettelugemise funktsiooni, siis ei näe te ka ettelugemise ikooni.

Juhtnuppude kuvamine	Puudutage lehe keskosa.
Lehe keeramine	Puudutage lehe paremat või vasakut serva, seejärel nipsutage vasakule või paremale. Kui soovite muuta lehekülgede pööramise suunda, kui puudutate vasakut serva, valige Settings > iBooks > Tap Left Margin.
Sisukorra kuvamine	Puudutage ☰. Osade raamatute puhul võite sisukorra kuvamiseks vajutada ka sõrmed ekraanil kokku.
Järjehoidja määramine või eemaldamine	Puudutage 📑. Saate sisestada mitu järjehoidjat. Järjehoidja eemaldamiseks puudutage seda. Te ei pea raamatu sulgemisel määrama järjehoidjat, sest iBooks jätab meelde teie lugemisjärje.

Esiletõste määramine või eemaldamine	<p>Topeltpuudutage sõna, kasutage valiku määramiseks haardepunkte, seejärel puudutage Highlight ning valige värv.</p> <p><i>Esiletõste eemaldamiseks</i> puudutage esiletõstetud teksti, seejärel puudutage .</p> <p><i>Sõnade allajoonimiseks</i> puudutage .</p> <p><i>Värvi muutmiseks</i> puudutage esiletõstetud teksti, puudutage hetkel kasutatavat värvi, seejärel valige menüüst uus värv.</p>
Märkme lisamine, eemaldamine või redigeerimine	<p>Topeltpuudutage sõna, puudutage Highlight, seejärel valige kuvatavast menüüst .</p> <p><i>Märkme vaatamiseks</i> puudutage esiletõstetud teksti kõrval olevat tähist.</p> <p><i>Märkme eemaldamiseks</i> kustutage selle tekst. Märkme ja selle esiletõste eemaldamiseks puudutage esiletõstetud teksti, seejärel puudutage .</p> <p><i>Värvi muutmiseks</i> puudutage esiletõstetud teksti, seejärel valige menüüst uus värv.</p> <p><i>Märkme lisamiseks esiletõstele</i> puudutage esiletõstetud teksti, seejärel puudutage .</p>
Kõikide järjehoidjate kuvamine	Puudutage  , seejärel puudutage Bookmarks.
Kõikide märkmete kuvamine	Puudutage  , seejärel puudutage Notes.
Kujutise suurendamine	Sissesuunimiseks topeltpuudutage kujutist.
Kindlale lehele liikumine	Kasutage ekraani allservas olevaid lehenavigeerimise juhtnuppe. Või puudutage  ning sisestage leheküljenumber, seejärel puudutage otsingutulemustes leheküljenumbrit.
Raamatust otsimine	<p>Puudutage .</p> <p><i>Veebist otsimiseks</i> puudutage Search Web või Search Wikipedia. Safari avaneb ja kuvab tulemused.</p>
Sõna või fraasi teiste esinemiste leidmine	Topeltpuudutage sõna, kasutage valiku määramiseks haardepunkte, seejärel puudutage kuvatavas menüüs Search.
Sõnatähenduse leidmine	<p>Topeltpuudutage sõna, kasutage valiku määramiseks haardepunkte, seejärel puudutage kuvatavas menüüs Define.</p> <p>Definitsioonid ei ole saadaval kõigis keeltes.</p>
Raamatu kuulamine	<p>Puudutage .</p> <p>See funktsioon ei ole saadaval kõikide raamatute jaoks.</p> <p>Vaegnägemise korral võite kasutada ka funktsiooni VoiceOver, mis võimaldab lugeda ette pea igat raamatut. Vt. "VoiceOver" lk. 148.</p>

iBooks salvestab teie kogud, järjehoidjad, märkmed ja aktiivse lehekülje teabe teie Apple'i ID abil, nii et saate lugeda sujuvalt kõikide oma iOS seadmetega. iBooks salvestab info teie kõikide raamatute kohta kui avate või sulgete rakenduse. Eraldi raamatute teave sünkroonitakse ka igal raamatu avamisel või sulgemisel.

Sünkroonimise sisse või välja lülitamine: valige Settings > iBooks.

Osad raamatud võivad pöörduda video- või audiosisu poole, mis on salvestatud veebi.

Online-video ja -audio juurdepääsu sisse või välja lülitamine: valige Settings > iBooks > Online Audio & Video.

Märge: Kui iPhone kasutab mobiilset andmesideühendust, siis võib nende failide esitamine tekitada sidekulusid (teie mobiilsideooperaatori poolt).

Raamatu välimuse muutmine

Osad raamatud võimaldavad valida kirja suurust, fonti ja leheküljevärvi.


Heledustaseme muutmine: puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage ☼. Kui te ei näe nuppu ☼, siis puudutage kõigepealt AA.


Fondi või kirja suuruse muutmine	Puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage AA. Puudutage fondi valimiseks Fonts. Kõik raamatud ei toeta fondi muutmist. Osad raamatud võimaldavad muuta kirja suurust ainult siis, kui iPhone on püstises asendis.
Lehe ja teksti värvi muutmine	Puudutage juhtnuppude kuvamiseks lehe keskosa, seejärel puudutage AA ja seejärel Theme. See määrang kehtib kõikide raamatute jaoks, mis seda funktsiooni toetavad.
Automaatse joondamise ja poolitamise sisse ja välja lülitamine	Valige Settings > iBooks. Kõikide raamatute ja PDF-failide teksti ei saa joondada ja poolitada.

PDF-i printimine või meilimine

Saate kasutada rakendust iBooks PDF-faili koopia saatmiseks e-postiga või kogu või osa PDF-i printimiseks toetatud printeriga.

Saate meilida ja printida PDF-faile, kuid mitte raamatuid.

PDF-i meilimine: avage PDF, seejärel puudutage  ja valige Email Document. Kuvatakse uus e-kiri koos manustatud PDF-failiga. Pärast aadressi lisamist ja sõnumi kirjutamist puudutage Send.

PDF-i printimine	Avage PDF, seejärel puudutage  ja valige Print. Valige printer, lehekülgede vahemik ja koopiate arv, seejärel puudutage Print. Täpsema teabe saamiseks vaadake "Printimine" lk. 29.
-------------------------	--

Raamaturiuli korraldamine

Raamaturiuli abil saate sirvida oma raamatuid ja PDF-faile. Samuti saate korraldada oma raamatuid kollektsioonidesse.



Raamatu või PDF-i teisaldamine kollektsiooni: minge oma raamaturiulile ja puudutage Edit. Valige teisaldatavad üksused, seejärel puudutage Move ja valige kollektsioon.

Kui lisate raamatu või PDF-faile esmakordselt raamaturiulile, siis kuvatakse see kollektsioonis Books või PDF. Sealt saate teisaldada selle erinevasse kollektsiooni. Võibolla soovite luua kollektsioonid töö ja kooli jaoks või teatmeteoste või puhkuselugemisvara jaoks.

Kollektsiooni vaatamine	Puudutage ekraani ülaseras aktiivse kollektsiooni nime, seejärel valige kuvatavast nimekirjast uus.
Kollektsioonide haldamine	Puudutage kuvatava kollektsiooni nime, nt Books või PDFs, et kuvada kollektsioonide nimekiri. Te ei saa muuta või eemaldada kaasasolevaid kollektsioone Books ja PDFs.
Raamaturiuli sortimine	Puudutage olekuriba, et kerida ekraani ülaossa, seejärel puudutage ☰ ja valige ekraani allservast olevate valikute hulgast sortimise meetod.
Üksuse kustutamine raamaturiulilt	Puudutage Edit, puudutage igat raamatut või PDF-faile, mida soovite kustutada, nii et kuvataks märged. Puudutage Delete. Kui olete lõpetanud, siis puudutage Done. Kui kustutate ostetud raamatu, siis saate laadida selle uuesti alla iBookstore'i jaotisest Purchases.
Raamatu otsimine	Minge raamaturiulile. Puudutage olekuriba, et kerida ekraani ülaossa, seejärel puudutage 🔍. Otsing toimub pealkirjadest ja autorite nimedest.

Universaalsed juurdepääsufunktsioonid

iPhone'il on mitmeid juurdepääsufunktsioone, sealhulgas:

- VoiceOver
- Köneheli suunamine
- Siri
- Zoom
- Large Text
- White on Black
- Speak Selection
- Speak Auto-text
- Mono heli ja tasakaal
- Kuulmisabirežiim (iPhone 4 GSM)
- Kohandatud värinad
- LED-vilkumine märguannete puhul
- AssistiveTouch
- Braille-kuvamise tugi
- Subtiitritega sisu taasesitus

Kõik juurdepääsufunktsioonid (v.a VoiceOver) toimivad enamike iPhone'i rakendustega, k.a kolmandate osapoolte rakendustega, mille olete App Store'ist alla laadinud. VoiceOver toimib kõikide iPhone'i eelinstallitud rakendustega ning mitmete kolmandate osapoolte rakendustega.

Lisateavet iPhone'i juurdepääsufunktsioonide kohta leiate aadressilt www.apple.com/accessibility.

Saate lülitada kindlad juurdepääsufunktsioonid sisse või välja iPhone'i menüüst Accessibility settings. Samuti saate lülitada osasid sisse või välja iTunes'is kui iPhone on arvutiga ühendatud.

iPhone'i juurdepääsufunktsioonide sisselülitamiseks: minge menüüsse Settings > General > Accessibility.

Juurdepääsufunktsioonide sisselülitamiseks iTunes'is: ühendage iPhone arvutiga ning valige iTunes'i seadmete loendist iPhone. Klõpsake Summary peal, seejärel menüü Summary allosas Configure Universal Access.

Funktsiooni Large Text saab lülitada sisse või välja ainult iPhone'i seadete abil. Vt. "Large Text" lk. 160.

VoiceOver

VoiceOver kirjeldab ekraanitoiminguid võimaldamaks iPhone'i ilma seda nägemata kasutada.

VoiceOver kirjeldab teile iga ekraanil olevat elementi, kui see valitakse. Kui valite ekraanilt elemendi, siis see ümbritsetakse musta ristkülikuga (VoiceOveri kursor) ning VoiceOver loeb selle nime ette või kirjeldab seda.

Puudutage ekraani või lohistage oma sõrmi, et kuulda ekraanil eri elemente. Kui valite teksti, siis VoiceOver loeb teksti ette. Kui Speak Hints on lülitatud sisse, siis VoiceOver võib öeda teile elemendi nime või anda juhiseid, näiteks “double-tap to open” (topelt-puudutage avamiseks). Ekraanil olevate elementide juhtimiseks (nt nupud ja lingid) kasutage liigutusi, mida kirjeldatakse lõigus “VoiceOveri liigutuste õppimine” lk. 151.

Kui liigute uuele ekraanile, siis annab VoiceOver helimärguande ja valib ning nimetab esimese ekraanil oleva elemendi (üldjuhul ekraani ülemises vasakpoolses nurgas oleva elemendi). VoiceOver annab teile samuti teada millal kuva muutub rõhtsuunda või püstsuunda ja millal ekraan lukustatakse või lukust vabastatakse.

Märge: VoiceOver loeb ette International settings all määratud keeles, mida võib mõjutada määrang Region Format (Settings > General > International > Region Format). VoiceOver on saadaval mitmetes keeltes, kuid mitte kõikides.

VoiceOver'i seadistamine

Tähtis: VoiceOver muudab liigutusi, mis on vajalikud iPhone'i juhtimiseks. Kui VoiceOver on sisselülitatud, siis peate iPhone'i juhtimiseks kasutama VoiceOver'i liigutusi – seda isegi VoiceOver'i väljalülitamiseks ja tavakasutuse jätkamiseks.

Märge: VoiceOver'i ja Zoom'i üheaegne kasutamine ei ole võimalik.

VoiceOver'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Samuti võite VoiceOver'i sisse ja välja lülitamiseks kolmik-puudutada Kodunuppu. Vt. “Triple-Click Home” lk. 159.

Häälvihjete sisse või välja lülitamine	valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Kui Speak Hints on lülitatud sisse, siis VoiceOver võib öeda teile elemendi toimingut või anda juhiseid, näiteks “double-tap to open” (topelt-puudutage avamiseks). Samuti saate lisada funktsiooni Hints rootori alla, seejärel pühkige reguleerimiseks. Vt. “VoiceOveri juhtrootori kasutamine” lk. 153.
VoiceOver'i ettelugemiskiiruse määramine	Valige Settings all General > Accessibility > VoiceOver ja lohistage liigutusi Speaking Rate. Samuti saate lisada funktsiooni Speech Rate rootori alla, seejärel pühkige reguleerimiseks üles või alla. Vt. “VoiceOveri juhtrootori kasutamine” lk. 153.
Trükkimise tagasiside muutmise	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.
Foneetika kasutamine kirjutamise tagasisideks	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Tekst loetakse ette tähtaaval. Voiceover loeb kõigepealt ette tähe, seejärel selle foneetilise vaste, näiteks “f” ja seejärel “foxtrot”.
Helikõrguse muutmise	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change. VoiceOver kasutab kõrgemat heli tähe sisestamiseks ning madalamat heli tähe kustutamiseks. VoiceOver kasutab kõrgemat heli ka rühma esimese elemendi (nt. loendi või tabeli) ettelugemiseks ning madalamat heli rühma viimase elemendi ettelugemiseks.
Rootori valikute tegemise	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor. Puudutage valikute valimiseks või valiku tühistamiseks või lohistage ☰ elemendi ümberpaigutamiseks.
VoiceOver'i häälde muutmise	Valige rootoriga Language, seejärel nipsutage üles või alla. Rootori valik Language on saadaval, kui valite üle ühe häälde.

Saadaolevate häälduste vahel valimine Language rootoriga	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor. Keele asukoha muutmiseks loendis lohistage ☰ üles või alla.
iPhone'i keele muutmine	valige Settings > General > International > Language. Osasid keeli võib mõjutada määrang Region format (Settings > General > International > Region Format).
Piltide vahelejätmine navigeerimisel	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. Saate valida kõikide piltide vahelejätmise või ainult kirjelduseta piltide vahelejätmise.
Häälmärguanded iPhone'i lahtilukustamisel	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Notifications. Kui see on väljas, siis iPhone räägib ainult lahtilukustamisel.



VoiceOver'i kasutamine

Valige ekraanil olevad elemendid: lohistage sõrme üle ekraani. VoiceOver tuvastab puudutamisel iga elemendi. Saate liikuda süstemaatiliselt ühelt elemendilt teisele ühe sõrmega vasakule või paremale nipsutades. Elemendid valitakse vasakult paremale, ülevalt alla. Nipsutage paremale järgmise elemendi valimiseks või nipsutage vasakule eelmise elemendi valimiseks.

Vertikaalse navigeerimise lubamine	Lisage rootorile funktsioon Vertical Navigation, kasutage selle valimiseks rootorit, seejärel pühkige üles või alla, et liikuda ülal või all oleva üksuse juurde. Vt. "VoiceOveri juhtrootori kasutamine" lk. 153.
Esimese või viimase ekraanil oleva elemendi valimine	Nipsutage nelja sõrmega ekraanil üles või alla.
iPhone'i lahtilukustamine	Valige nupp Unlock ja topelt-puudutage ekraani.
Elemendi valimine nime järgi	Elementide valija avamiseks kolmik-puudutage kahe sõrmega ekraani. Seejärel sisestage nimi otsinguväljale või nipsutage paremale või vasakule, et liikuda loendis tähestikujärjekorras või puudutage loendist paremal asuvat registrit ning nipsutage üles või alla, et elementide loendis kiiresti liikuda.
Menüüelemendi nime muutmine, et seda oleks lihtsam leida	Puudutage ja hoidke kahte sõrme ekraanil.

Õelge valitud elemendi tekst: Nipsutage ühe sõrmega alla või üles, et lugeda järgmist või eelmist sõna või tähte (pöörake rootorit, et määrata kas tähed või sõnad). Saate lisada foneetilise häälduse. Vt. "VoiceOver'i seadistamine" lk. 149.

Elemendi ettelugemise peatamine	Puudutage ühe korra kahe sõrmega. Puudutage kahe sõrmega uuesti ettelugemise jätkamiseks. Ettelugemine jätkub automaatselt kui valite teise elemendi.
Rääkimise helitugevuse muutmine	Kasutage iPhone'i helitugevuse nuppe või lisage helitugevuse funktsioon rootorile ning pühkige reguleerimiseks üles ja alla. Vt. "VoiceOveri juhtrootori kasutamine" lk. 153.
VoiceOver'i vaigistamine	Topelt-puudutage kolme sõrmega. Heli uuesti aktiveerimiseks topelt-puudutage kolme sõrmega uuesti. Ainult VoiceOver'i helide välja lülitamiseks lülitage Helina/vaigistuse lüliti olekusse Silent. Kui ühendatud on väline klaviatuur, siis saate vajutada ka klaviatuuril olevat klahvi Control, et vaigistada või aktiveerida VoiceOver.
Lugemishääle muutmine	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice.

Kogu menüü ettelugemine alates ülalt	Nipsutage kahe sõrmega üles.
Aktiivse elemendi ettelugemine kuni ekraani allservani	Nipsutage kahe sõrmega alla.
iPhone'i olekuinfo ettelugemine	Sellise info nagu kellaeg, aku olek, Wi-Fi-signaali tugevus jm kuulamiseks puudutage ekraani ülaosa.
“Puudutage” valitud elementi, kui VoiceOver on sisselülitatud: topelt-puudutage ükskõik millist ekraani piirkonda.	
“Topeltpuudutage” valitud elementi, kui VoiceOver on sisselülitatud	Kolmik-puudutage ükskõik millist ekraani piirkonda.
Liuguri reguleerimine	nipsutage ühe sõrmega üles väärtuse suurendamiseks või alla väärtuse vähendamiseks. VoiceOver annab väärtuse muutustest reguleerimise ajal teada.
Ekraani nimekirja või piirkonna kerimine	Nipsutage kolme sõrmega üles või alla. Nipsutage lehel alla läbi nimekirja või nipsutage lehel üles läbi nimekirja. Kui kerite läbi nimekirja, siis ütleb VoiceOver kuvatud elementide ulatuse (näiteks “showing rows 5 through 10 (näidatakse ridasid 5 kuni 10)”). Samuti saate kerida katkematult läbi nimekirja, selle asemel et kerida lehehaaval. Topelt-puudutage ja hoidke. Kui kuulete helisignaali seeriat, siis saate liigutada oma sõrme, et kerida nimekirjas üles või alla. Katkematu kerimine peatub kui tõstate oma sõrme üles.
Nimekirja registri kasutamine	Mõnede nimekirjade parempoolisel küljel on tähestikuline register. Registrit ei saa valida elementide vahel nipsutades; te peate valimiseks puudutama registrit. Kui register on valitud, siis nipsutage selles liikumiseks üles või alla. Samuti võite topelt-puudutada ja seejärel lohistada sõrme üles või alla.
Nimekirja ümberkorraldamine	Osasid nimekirjasid saab ümberkorraldada, näiteks Favorites Phone'i all ning Rotor ja Language Rotor Accessibility määrangute all. Valige elemendi paremalt küljelt nupp  , topelt-puudutage ja hoidke kuni kuulete helisignaali, seejärel lohistage üles või alla. Sõltuvalt lohistamise suunast loeb VoiceOver ette elemendi, mille liigutasite üles või alla.
Menüü Home ümberkorraldamine	valige menüüs Home ikoon, mida soovite teisaldada. Topelt-puudutage ja hoidke, seejärel lohistage ikooni. VoiceOver ütleb lohistamisel rea ja veeru asukohta. Laske ikoon lahti, kui see on soovitud kohas. Saate lohistada lisaikoone. Lohistage ikoon ekraani vasakusse või paremasse serva, et see viia menüü Home teisele lehele. Kui olete lõpetanud, siis vajutage Kodunuppu  .
Ekraanikardina sisse või välja lülitamine	Puudutage kolme sõrmega kolm korda. Kui ekraanikardin on sisselülitatud, siis on kõik ekraanil kuvatavad elemendid aktiivsed, hoolimata sellest, et ekraan on välja lülitatud.
iPhone'i lahtilukustamine	Valige lüliti Unlock ja topelt-puudutage ekraani.

VoiceOveri liigutuste õppimine

Kui VoiceOver on sisselülitatud, siis annavad tavalised puuteekraani liigutused erinevad tulemused. Need ja mõned lisaliigutused võimaldavad teil mööda ekraani ringi liikuda ja erinevate elementide valimisel neid juhtida. VoiceOver'i liigutuste hulka kuuluvad kahe ja kolme sõrme abil puudutamine või nipsutamine. Parimate tulemuste saamiseks kahe ja kolme sõrme liigutuste puhul lödvestuge ja puudutage ekraani nii, et sõrmede vahel oleks veidi ruumi.

Saate kasutada standardliigutusi VoiceOver'i kasutamise ajal, kui topelt-puudutate ja hoiate sõrme ekraanil. Helisignaalide seeria annab teada, et tavaliigutusi saab kasutada. Need jäävad kehtima kuni tõstate oma sõrme üles. Seejärel hakkavad jälle kehtima VoiceOver'i liigutused.

VoiceOver'i liigutuste sisestamiseks saate kasutada mitmeid erinevaid meetodeid. Näiteks saate sisestada kahe sõrme puudutuse kahe sama käe sõrme abil või kummagi käe ühe sõrme abil. Võite samuti pöidlaid kasutada. Paljud on avastanud, et "eraldi puudutamine" on väga tõhus: elemendi valimise ja topelt-puudutamise asemel saate puudutada ja hoida elementi ühe sõrmega ning seejärel puudutada teise sõrmega ekraani. Proovige parima meetodi leidmiseks erinevaid meetodeid.

Kui teie liigutused ei toimi, siis proovige liigutada kiiremalt, eriti topelt-puudutamise ja nipsutamise liigutuste puhul. Nipsutamiseks liigutage sõrme kiiresti üle ekraani ühe või mitme sõrmega. Kui funktsioon VoiceOver on lülitatud sisse, siis kuvatakse nupp VoiceOver Practice, mis võimaldab harjutada enne jätkamist VoiceOver'i liigutusi.

Harjutusliigutused: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver, seejärel puudutage VoiceOver Practice. Kui olete harjutamise lõpetanud, siis puudutage Done.

Kui te ei näe nuppu VoiceOver Practice, siis kontrollige kas VoiceOver on lülitatud sisse.

Siin on kokkuvõtte peamistest VoiceOver'i liigutustest:

Liikumine ja lugemine

- *Puudutamine:* loeb elemendi ette.
- *Nipsutamine paremale või vasakule:* valib järgmise või eelmise elemendi.
- *Nipsutamine üles või alla:* sõltub määrangust Rotor Control. Vt. "VoiceOveri juhtrootori kasutamine" lk. 153.
- *Kahe sõrmega puudutamine:* praeguse elemendi ettelugemise peatamine.
- *Kahe sõrmega üles nipsutamine:* alates ekraani ülaosast kõige lugemine.
- *Kahe sõrmega alla nipsutamine:* loeb kõik ette, alates praegusest kohast.
- *Kahe sõrmega "hõõrumine":* liigutage kahte sõrme kolm korda kiiresti edasi ja tagasi (tehes "z"), et tühistada alarm või minna tagasi eelmisesse menüüsse.
- *Kahe sõrmega kolmikpuudutamine:* avab Item Chooser'i.
- *Kolme sõrmega üles või alla nipsutamine:* kerib ühe lehe korraga.
- *Kolme sõrmega paremale või vasakule nipsutamine:* järgmisele või eelmisele lehele liikumine (näiteks menüüd Home, Stocks, Safari).
- *Kolme sõrmega puudutamine:* loeb ette lisainfot, nt asukoha loendis või seda, kas teksti on valitud.
- *Nelja sõrmega ekraani puudutamine:* valib lehelt esimese elemendi.
- *Nelja sõrmega ekraani allosa puudutamine:* valib lehelt viimase elemendi.

Aktiveerimine

- *Topeltpuudutamine:* aktiveerib valitud elemendi.
- *Kolmikpuudutamine:* elemendi topelt-puudutamine.
- *Eraldi puudutamine:* elemendi valimise ja topelt-puudutamise asemel saate puudutada ja hoida elementi ühe sõrmega ning seejärel puudutada teise sõrmega ekraani, et aktiveerida element.
- *Elemendi puudutamine ühe sõrmega, teise sõrmega ekraani puudutamine ("eraldi puudutamine"):* aktiveerib elemendi.
- *Topeltpuudutamine ja hoidmine (1 sekund) + tavaline liigutus:* kasutab tavalist liigutust.

Topelt-puudutamine ja liigutuse hoidmine annab iPhone'ile teada, et järgmine liigutus on tavaline liigutus. Võite näiteks topelt-puudutada ja hoida ning seejärel ilma sõrme tõstmata oma sõrme lüliti asendi muutmiseks lohistada.

- *Kahe sõrmega topeltpuudutamine:* kõnele vastamine või kõne lõpetamine; esitamine või pausimine rakendustes Music, Videos, YouTube, Voice Memos või Photos; pildistamine (Camera); salvestamise alustamine või peatamine rakenduses Camera või Voice Memos; stopperi käivitamine või peatamine.
- *Kahe sõrmega topeltpuudutamine ja hoidmine:* avab üksuse sildistaja.
- *Kahe sõrmega kolmikpuudutamine:* avab Item Chooser'i.
- *Kolme sõrmega topeltpuudutamine:* vaigistab või tühistab VoiceOveri vaigistuse.
- *Kolme sõrmega kolmikpuudutamine:* lülitab ekraanikardina sisse või välja.

VoiceOveri juhtrootori kasutamine

Juhtrootor on virtuaalne valija, mida saate kasutada üles ja alla nipsutamise tulemuste muutmiseks, kui VoiceOver on sisselülitatud.

Rootori kasutamine: pöörake kahte sõrme iPhone'i ekraanil ümber nendevahelise punkti.



Rootori valikute muutmine: valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor ja valige valikud, mida soovite rootoriga valida.

Rootori mõju sõltub teie tegevusest. Kui loete vastuvõetud e-kirja teksti, siis saate kasutada rootorit alla või üles nipsutades sõnaaaval teksti lugemise või tähehaaval teksti lugemise valimiseks. Kui sirvite veebilehte, siis saate kasutada rootori määrangut kogu teksti kuulamiseks (kas sõna- või tähthaaval) või ühelt elemendilt teisele teatud tüüpi elemendile, näiteks pealkirjad või lingid, ümberlülitumiseks.

Teksti lugemine

Valige ja kuulake teksti:

- täht-, sõna- või reahaaval

Rääkimine

Reguleerige VoiceOveri ettelugemist:

- helitugevust või kiirust
- Tippimise kaja, toonimuutuse või foneetika kasutamine (Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamisel)

Vt. "Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine VoiceOveri juhtimiseks" lk. 156.

Navigeerimine

Valige ja kuulake üksusi:

- täht-, sõna- või reahaaval
- Pealkiri
- linki, külastatud linki, külastamata linki või lehisest linki
- Vormi juhik
- tabelit või rida (tabeli navigeerimisel)

- Loend
- maatahist
- Kujutis
- Staatile tekst
- sama tüüpi üksusi
- Nupud
- tekstivälju
- otsinguvälju
- konteinereid (ekraanijaotisi, nt dokk)

Sisse või välja suumimine

Teksti sisestamine

Sisestuspunkti liigutamine ning teksti kuulamine:

- täht-, sõna- või reahaaval

Valige redigeerimisfunktsioon

Valige keel

Juhiku kasutamine

Valige ja kuulake väärtusi:

- täht-, sõna- või reahaaval

Juhitava objekti väärtuse reguleerimine

Teksti sisestamine ja redigeerimine VoiceOver'iga

Kui valite VoiceOver'iga tekstivälja, siis saate kasutada ekraaniklaviatuuri või iPhone'iga ühendatud välist klaviatuuri.

VoiceOver'i kasutamisel on teksti sisestamiseks kaks viisi – *tavaline* tippimine ja *puutega* tippimine. Tavalisel tippimisel valite klahvi ning seejärel topelt-puudutate tähemärgi sisestamiseks ekraani. Puutega tippimisel puudutate valitud klahvi ning tähemärk sisestatakse automaatselt, kui tõstate oma sõrme ekraanilt. Puutega tippimine võib olla kiirem, kuid see vajab rohkem harjutamist kui tavaline tippimine.

VoiceOver võimaldab kasutada ka iPhone'i redigeerimisfunktsioone tekstivälja löikamiseks, kopeerimiseks ja kleepimiseks.


Teksti sisestamine: valige redigeeritav tekstiväli, topeltpuudutage sisestuspunkti ja ekraaniklaviatuuri kuvamiseks ning seejärel sisestage tähemärgid.

- *Tavaline tippimine:* kirjutamiseks valige klaviatuuri klahv vasakule või paremale nipsutamise teel ning topelt-puudutage tähemärgi sisestamiseks. Või lohistage klahvi valimiseks sõrme mööda klaviatuuri ning puudutage ühe sõrmega klahvi hoides teise sõrmega ekraani. VoiceOver ütleb klahvi nime kui see valitakse ja teist korda, kui tähemärk sisestatakse.
- *Puutega tippimine:* puudutage valimiseks klaviatuuri klahvi, seejärel tõstke sisestamiseks näpp ekraanilt. Kui puudutate valet klahvi, siis liigutage sõrme klaviatuuril kuni jõuate soovitud klahvini. VoiceOver loeb tähe ette iga klahvi puudutamisel, kuid ei sisesta tähemärki enne, kui tõstate oma sõrme ekraanilt.

Märge: Puutega tippimine toimib ainult klahvidega, mis sisestavad teksti. Klahvide Shift, Delete ja Return kasutamiseks kasutage tavalist tippimist.

Sisestuspunkti liigutamine: Nipsutage üles või alla sisestuspunkti tekstis edasi või tagasi liigutamiseks. kasutage rootorit valimaks, kas soovite liigutada sisestuspunkti täht-, sõna- või reahaaval. VoiceOver annab sisestuspunkti liigutamise ajal helimärguande ning ütleb sisestuspunkti poolt läbitud tähe, sõna või rea.

Kui liigute ettepoole sõnaaaval, siis asetatakse sisestuspunkt möödunud sõna lõppu, enne tühikut või sellele järgnevat kirjavahemärki. Kui liigute tahapoole, siis asetatakse sisestuspunkt eelneva sõna lõppu, enne tühikut või sellele järgnevat kirjavahemärki. Sisestuspunkti liigutamiseks sõna või lause lõpus olevast kirjavahemärgist mööda kasutage rootorit, et lülitada tagasi täherežiimile. Kui liigutate sisestuspunkti reahaaval, siis loeb VoiceOver iga rea ette sellest möödumisel. Kui liigute ettepoole, siis asetatakse sisestuspunkt järgmise rea ette (välja arvatud juhul, kui jõuate lõigu viimase reani, kui sisestuspunkt viiakse just ettelõetud rea lõppu). Kui liigute tahapoole, siis asetatakse sisestuspunkt ettelõetud rea algusesse.

Tavalise või puutega tippimise valimine:	kui VoiceOver on lülitatud sisse ning olete valinud klaviatuurilt klahvi, siis kasutage Typing Mode valimiseks rootorit, seejärel nipsutage üles või alla.
Tähemärgi kustutamine	Valige klahv  , seejärel topelt-puudutage või eraldi-puudutage. Peate toimima nii ka puutega tippimisel. Mitme tähemärgi kustutamiseks puudutage ja hoidke klahvi Delete, seejärel puudutage ekraani teise sõrmega üks kord iga kustutatava tähemärgi kohta. VoiceOver loeb kustutamisel tähemärgi ette. Kui funktsioon Use Pitch Change on lülitatud sisse, siis loeb VoiceOver kustutatud tähemärke ette madala tooniga.
Teksti valimine	Seadke rootor režiimi Edit, nipsutage üles või alla ning valige Select või Select All, seejärel topelt-puudutage. Kui valite Select, siis valitakse topelt-puudutamisel sisestuspunktile kõige lähemal olev sõna. Kui valite Select All, siis valitakse kogu tekst. Vajutage sõrmi kokku-lahku, et valikut suurendada või vähendada.
Lõikamine, kopeerimine või kleepimine	Kontrollige, et rootor oleks seatud redigeerimisele. Kui tekst on valitud, siis nipsutage üles või alla, et valida Cut, Copy või Paste, seejärel topelt-puudutage.
Tagasivõtmine	Raputage iPhone'i, nipsutage vasakule või paremale, et valida tagasivõetav toiming, seejärel topelt-puudutage.
Rõhulise tähemärgi sisestamine	Tavalises tippimisrežiimis valige rõhuta tähemärk, seejärel topelt-puudutage ja hoidke kuni kuulete helimärguand, mis tähistab alternatiivsete tähemärkide kuvamist. Lohistage vasakule või paremale, et valida ja kuulata valikuid. Vabastage sõrm praeguse valiku sisestamiseks.
Tippimise keele muutmine	Valige rootoriga Language, seejärel nipsutage üles või alla. Valige "default language" (vaikekeel), et kasutada International settings alt määratud keelt. Language rootor kuvatakse ainult siis, kui olete valinud VoiceOver Language Rotor setting alt rohkem kui ühe keele. Vt. "VoiceOver'i seadistamine" lk. 149.

Helistamine VoiceOver'i abil

Topelt-puudutage ekraani kahe sõrmega, et vastata kõnele või lõpetada kõne. Kui telefonikõne algatamisel oli VoiceOver sisselülitatud, siis kuvatakse ekraanil numbrikliaviatuuri, mitte kõnevalikuid. See teeb klahvistiku kasutamise lihtsamaks, kui soovite kasutada automatiseeritud telefonisüsteemi valikuid.

Kõnevalikute kuvamine: valige ekraani alumisest paremast nurgast nupp Hide Keypad ning topelt-puudutage.

Numbrikliaviatuuri uuesti kuvamine: valige ekraani keskosa lähedalt nupp Keypad ning topelt-puudutage.

VoiceOver'i kasutamine koos Safariga

Kui otsite Safari abil veebist ja VoiceOver on sisse lülitatud, siis võimaldab otsingutulemuste rootor kuulata soovitud otsingufraase.

Veebist otsimine: valige otsinguväli, sisestage otsing ning seejärel valige rootori abil otsingutulemused. Nipsutage loendis üles või alla liikumiseks paremale või vasakule, seejärel topeltpuudutage, et otsida veebist praeguse otsingufraasiga.

VoiceOver'i kasutamine koos rakendusega Maps

VoiceOver'i abil saate suumida sisse ja välja, valida nöelasid ja hankida teavet asukohtade kohta.

Sisse või välja suumimine: valige kaart, kasutage suumi režiimi valimiseks rootorit, seejärel nipsutage sisse- või välja suumimiseks üles või alla.

Nöela valimine: puudutage nöela või nipsutage vasakule või paremale ühe elemendi juurest teise juurde liikumiseks.

Info hankimine asukoha kohta: kui nöel on valitud, siis topelt-puudutage infolipu kuvamiseks. Nipsutage vasakule või paremale nupu More Info valimiseks, seejärel topeltpuudutage infolehe kuvamiseks.

Videote ja häälmärkmete redigeerimine VoiceOveri abil

Saate kasutada VoiceOveri liigutusi Camera videote ja Voice Memo salvestuste kärpimiseks.

Häälmärkme kärpimine: Voice Memos menüüs valige kärbitavast märkmest paremal asuv nupp, seejärel topelt-puudutage. Seejärel valige Trim Memo ja topelt-puudutage. Valige kärpimise tööriista algus või lõpp. Nipsutage üles, et lohistada paremale või nipsutage alla, et lohistada vasakule. VoiceOver ütleb aja hetkeasukohast, mis salvestustest kärbitakse. Kärpimise käivitamiseks valige Trim Voice Memo ja topelt-puudutage.

Video kärpimine: kui vaatate videot rakenduses Photos, siis topeltpuudutage ekraani videojuhikute kuvamiseks, seejärel valige kärpimise tööriistaga algus või lõpp. Seejärel nipsutage üles, et lohistada paremale või nipsutage alla, et lohistada vasakule. VoiceOver ütleb aja hetkeasukohast, mis salvestustest kärbitakse. Kärpimise käivitamiseks valige Trim Voice Memo ja topelt-puudutage.

Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine VoiceOveri juhtimiseks

Saate juhtida VoiceOver'it iPhone'is Apple'i juhtmeta klaviatuuri abil. Vt. "Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine" lk. 28.

VoiceOver'i klaviatuurikäsud võimaldavad navigeerida ekraanil, valida elemente, lugeda ekraani elemente ette, reguleerida rootorit ja teostada teisi VoiceOver'i toiminguid. Kõik klaviatuurikäsud (välja arvatud üks) sisaldavad Control-Option klahvivajutust, mis on toodud järgmises tabelis lühendina "VO".

Funktsioon VoiceOver Help loeb klahvid või klaviatuurikäsud tippimisel ette. Saad kasutada funktsiooni VoiceOver Help klaviatuuriküljenduse ning klahvikombinatsioonide toimingute õppimiseks.

VoiceOver'i klaviatuurikäsud

VO = Control-Option

Loe kõik ette, alates praegusest kohast	VO-A
---	------

Loe ette alates ülevalt	VO-B
-------------------------	------

Liigu olekuribale	VO-M
-------------------	------

Vajuta Kodunuppu	VO-H
Vali järgmine või eelmine element	VO-paremnool või VO-vasaknool
Puuduta elementi	VO-tühik
Topelt-puuduta kolme sõrmega.	VO-"-"
Vali järgmine või eelmine rootori element	VO-ülesnool või VO-allanool
Vali järgmine või eelmine ettelooetav rootori element	VO-Command-vasaknool või VO-Command-paremnool
Reguleeri ettelooetava rootori elementi	VO-Command-ülesnool või VO-Command-allanool
Vaigista või tühistage VoiceOver'i vaigistus	VO-S
Ekraanikardina sisse või välja lülitamine	VO-Shift-S
Lülita VoiceOver'i abi sisse	VO-K
Liigu eelmise menüü juurde või lülita VoiceOver'i abi välja	Esc

Quick Nav

Lülitage funktsioon Quick Nav sisse, kui soovite juhtida VoiceOver'it nooleklahvidega. Vaikimisi on funktsioon Quick Nav väljalülitatud.

Quick Nav'i sisse või välja lülitamine	Vasak nool – parem nool
Vali järgmine või eelmine element	Parem nool või vasak nool
Vali rootori määrangu kohaselt järgmine või eelmine element	Ülesnool või allanool
Vali esimene või viimane element	Control-ülesnool või Control-allanool
"Puuduta" elementi	Ülesnool-allanool
Keri üles, alla, vasakule või paremale	Option-ülesnool, Option-allanool, Option-vasaknool või Option-paremnool
Muuda rootorit	Ülesnool-vasaknool või ülesnool-paremnool

Samuti saate kasutada Apple'i juhtmeta klaviatuuri numbriklahve, et valida number iPhone'is või sisestada numbreid rakenduses Calculator.

Kiire veebis navigeerimine klaviatuuri klahvidega

Kui vaatate veebilehte ning funktsioon Quick Nav on lubatud, siis saate kasutada järgmisi klaviatuuri klahve kiireks lehel navigeerimiseks. Klahvi sisestus viib järgmise tähistatud tüüpi üksuse juurde. Eelmise üksuse juurde liikumiseks hoidke tähe sisestamisel all klahvi Shift.

H	Pealkiri
L	Link
R	Tekstiväli
B	Nupp

C	Vormi juhik
I	Kujutis
T	Tabel
S	Staatiline tekst
W	ARIA maamärk
X	Loend
M	Sama tüüpi üksus
1	Taseme 1 pealkiri
2	Taseme 2 pealkiri
3	Taseme 3 pealkiri
4	Taseme 4 pealkiri
5	Taseme 5 pealkiri
6	Taseme 6 pealkiri

Braille ekraani kasutamine VoiceOver'iga

Saate kasutada värskendusfunktsiooniga Bluetooth-braille ekraani, et lugeda VoiceOver'i väljundit braille abil, ning saate kasutada sisendklahvide ja muude juhikutega braille-ekraani iPhone'i juhtimiseks kui VoiceOver on lülitatud sisse. iPhone toimib paljude erinevate juhtmeta braille-ekraanidega. Toetatud braille-ekraanide loetelu leiate aadressilt www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Braille-ekraani seadistamine: lülitage ekraan sisse ning valige Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. Seejärel valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille ja valige ekraan.

Ühendatud braille sisse või välja lülitamine	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.
---	--

Kaheksa punkti braille sisse või välja lülitamine	Valige Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.
--	--

Lisateabe saamiseks üldlevinud braille-käskude kohta VoiceOveriga navigeerimisel ning teabe saamiseks kindlate ekraanide kohta minge aadressile support.apple.com/kb/HT4400.

Braille-ekraan kasutab VoiceControl'i jaoks määratud keelt. Tavaliselt on selleks iPhone'i jaoks määratud keel (Settings > International > Language). Saate kasutada VoiceOver'i keelemäärangut erinevate keelte määramiseks VoiceOver'ile ja braille-ekraanidele.

VoiceOver'i keele määramine: valige Settings all General > International > Voice Control ja valige keel.

Kui muudate iPhone'i, keelt, siis peate võibolla lähtestama ka VoiceOver'i ja braille ekraani keele.

Saate määrata braille ekraani kõige vasakpoolsema või parempoolse segmendi pakkuma süsteemiolekut ja muud teavet:

- Announcement History sisaldab lugemata sõnumit
- Praegust Announcement History sõnumit pole loetud
- VoiceOver'i kõne on vaigistatud
- iPhone'i aku hakkab tühjaks saama (alla 20% täis)
- iPhone on rõhtsuunas

- Ekraan on lülitatud välja
- Praegusel real on vasakul lisateksti
- Praegusel real on paremal lisateksti

Kõige vasak- või parempoolsema segmendi määramine olekuinfo jaoks: menüüs Settings valige General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell, seejärel puudutage Left või Right.

Olekusegmendi laiendatud kirjelduse kuvamine: vajutage braille-ekraanil olekusegmendi marsruuterinuppu.

Saabuvate kõnede heli suunamine


iPhone'i vastuvõtja asemel võite suunata saabuvad kõned peakomplekti või kõlaritelefoni.

Kõne heli suunamine: valige Settings > General > Accessibility > Incoming Calls ja valige koht, kust soovite kõnesid kuulda.

Siri

Funktsioon Siri võimaldab juhtida iPhone'i häälega – lihtsalt öelge mida te soovite, ning VoiceOver võib teile ette lugeda Siri vastuseid. Täpsema teabe saamiseks vaadake Peatükk 4, "Siri," lk. 40.

Triple-Click Home

Funktsioon Triple-click Home võimaldab lülitada lihtsalt osasid juurdepääsufunktsioone sisse või välja kui vajutate Kodunuppu  kiiresti kolm korda. Saate määrata funktsiooni Triple-click Home tegema järgmist:

- VoiceOver'i sisse või välja lülitamine
- White on Black'i sisse või välja lülitamine
- Zoom'i sisse või välja lülitamine
- FaceTime'i sisse või välja lülitamine

Samuti saate määrata funktsiooni Triple-click Home esitama valiku funktsioonide VoiceOver, White on Black või Zoom sisse või välja lülitamiseks. Triple-click Home on lülitatud juba vaikimisi sisse.

Triple-click Home funktsiooni seadistamine: valige Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

Zoom

Paljud iPhone'i rakendused võimaldavad teil teatud elemente sisse ja välja suumida. Võite näiteks Safari veebilehekülgede veergude laiendamiseks topelt-puudutada või näpud kokku vajutada.

Zoom on eriline juurdepääsu funktsioon, mis võimaldab teil suurendada igat rakendust üle ekraani, et aidata teil ekraanil olevat teavet vaadata.

Kui kasutate funktsiooni Zoom koos Apple'i juhtmeta klaviatuuriga (vt "Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine" lk. 28), siis ekraanikujutis järgib sisestuspunkti, hoides seda ekraani keskel.

Zoom'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Zoom. Või kasutage funktsiooni Triple-click Home. Vt. "Triple-Click Home" lk. 159.

Märge: VoiceOver'i ja Zoom'i üheaegne kasutamine ei ole võimalik.

Sisse või välja suumimine	topelt-puudutage ekraani kolme sõrmega. Vaikeseadena suurendatakse ekraani 200 protsenti. Kui te suurendust käsitsi muudate (allpool kirjeldatud puudutamise ja lohistamise toimingute teel), siis taastab iPhone automaatselt selle suurenduse, kui kolme sõrmega topelt-puudutades sisse suumite.
Suurendamine	Puudutage kolme sõrmega ja lohistage ekraani ülaossa (suurendamiseks) või ekraani alaossa (vähendamiseks). Puudutamise ja lohistamise liigutus on sarnane topelt-puudutamisele, aga te ei tõsta teise puudutuse ajal sõrmi ekraanilt – te lohistate neid selle asemel ekraanil. Kui olete lohistamist alustanud, võite seda ühe sõrmega jätkata.
Ekraanil liikumine	Kui olete sisse suuminud, siis lohistage või nipsutage ekraanil kolme sõrmega. Kui olete lohistamist alustanud, siis saate ekraanist suurema osa nägemiseks ühe sõrmega lohistada. Hoidke ühte sõrme ekraani serva juures ekraanivaate sissepoole liigutamiseks. Kiiremini liigutamiseks asetage sõrm servale lähemale. Uue menüü avamisel liigub Zoom alati ekraani keskmisesse ülaossa.

Large Text

Funktsioon Large Text võimaldab suurendada teksti märguannetes ning rakendustes Calendar, Contacts, Mail, Messages ja Notes.

Teksti suuruse määramine: valige Settings > General > Accessibility > Large Text.

White on Black

Kasutage funktsiooni White on Black iPhone'i ekraani värvide vastupidiseks muutmiseks, mis võib lihtsustada ekraanil oleva teabe lugemist. Kui White on Black on lülitatud sisse, siis paistab ekraan nagu fotonegatiiv.

Ekraani värvide vastupidiseks muutmine: valige Settings > General > Accessibility > Large Text.

Speak Selection

Isegi kui VoiceOver on lülitatud välja, siis võib iPhone lugeda valitud teksti ette.

Funktsiooni Speak Selection sisselülitamine ja rääkimise kiiruse määramine: valige Settings > General > Accessibility > Speak Selection.

Teksti ettelugemine	Valige tekst, seejärel puudutage Speak.
---------------------	---

Speak Auto-text

Speak Auto-text loeb trükkimise ajal iPhone'i tehtud tekstiparandusi ja soovitusi ette.

Speak Auto-text'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Speak Auto-text.

Speak Auto-text töötab ka funktsioonidega VoiceOver või Zoom.

Mono Audio

Mono Audio kombineerib vasak- ja parempoolse kanali signaali mõlemal poolel mängitavaks monosignaalsiks. Saate reguleerida monosignaali tasakaalu, nii et vasakul või paremal poolel oleks helitugevus kõrgem.

Mono Audio sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Mono Audio.

Kuulmisabi funktsioonide ühilduvus

FCC on võtnud vastu kuulmisabi ühilduvuse (HAC) reeglid digitaalsete mobiilseadmete jaoks. Need reeglid nõuavad teatud telefonide testimist ja hindamist American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007 kuulmisabi ühilduvuse standardite alusel. ANSI kuulmisabi ühilduvuse standardid sisaldavad kahte tüüpi hinnanguid: hinnang "M" vähendatud raadiosageduslike häirete kohta, mis võimaldab kasutada akustilise ühendusega kuulmisabi seadmeid, mis ei toimi telecoil režiimis ning hinnang "T" induktiivse ühendusega kuulmisabi seadmete kohta, mis toimivad telecoil režiimis. Need hinnangud on antud skaalal ühest neljani, kus neli on kõige rohkem ühilduv. Telefon on hinnatud FCC reeglite alusel kuulmisabi-ühilduvaks, kui see on saanud hinnanguks M3 või M4 akustilise ühenduse puhul ja T3 või T4 induktiivse ühenduse puhul.

iPhone'i kehtivad kuulmisabi ühilduvuse hinnangud leiate aadressilt www.apple.com/support/hac.

Kuulmisabi ühilduvuse hinnangud ei garanteeri, et mingi kindel kuulmisabi seade toimib mingi kindla telefoniga. Osad kuulmisabi seadmed võivad toimida hästi telefonidega, mis ei vasta teatud hinnangutele. Ühilduvuse tagamiseks kuulmisabi seadme ja telefoni vahel testige neid enne ostmist koos.

Kuulmisabirežiim

iPhone 4 GSM-mudelil on kuulmisabirežiim, mis aktiveerimisel vähendab häireid teatud kuulmisabiseadmetega. Kuulmisabirežiim vähendab mobiilsignaali edastusvõimsust GSM 1900 MHz sagedusribas ning see võib vähendada 2G mobiilside levipiirkonda.

Kuulmisabirežiimi aktiveerimine (iPhone 4 GSM): minge menüüsse Settings > General > Accessibility.

Kohandatud värinad

Saate määrata tähtsate kontaktide poolt tehtud saabuvatele telefonikõnedele või FaceTime kõnedele kindla värinamustri. Valige olemasolevate mustrite seast või looge uus.

Kohandatud värinate sisselülitamine: valige Settings > General > Accessibility > Custom Vibrations.

Kontaktisiku jaoks kohandatud värina valimine	Valige Contacts all kontakt ja seejärel puudutage "vibration". Kui te ei näe kontaktinfo all värinat, siis puudutage Edit ja lisage see.
Uue värinamustri loomine	Kui te juba muudate kontakti, siis puudutage "vibration" ning seejärel Create New Vibration. Samuti võite valida Settings > Sounds > Vibration > Create New Vibration.
Kohandatud värina valimine vaikevärinaks	Valige Settings > Sounds > Vibration ja valige muster.

LED-vilkumine märguannete puhul

Kui te ei kuule helisid, mis annavad teada saabuvatest kõnedest ja muudest märguannetest, siis võite määrata iPhone'i LED-tule (asub kaamera objektiivi kõrval iPhone'i tagaküljel) vilkuma. See toimib ainult siis, kui iPhone on lukustatud või puherežiimis. Saadaval mudelis iPhone 4 või uuem.

LED-vilkumise sisselülitamine märguannete puhul: valige Settings > General > Accessibility > LED Flash for Alerts.

AssistiveTouch

Funktsioon AssistiveTouch aitab kasutada iPhone'i kui teil on raskusi ekraani puudutamisel või nuppude vajutamisel. Saate kasutada iPhone'i juhtimiseks koos funktsiooniga AssistiveTouch ühilduvat adaptiivset lisaseadet (nt juhthooba). Samuti saate kasutada keeruliste liigutuste sisestamiseks funktsiooni AssistiveTouch ilma lisaseadmeta.

Funktsiooni AssistiveTouch sisselülitamine: valige Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch. Samuti võite määrata funktsiooni Triple-click Home lülitama AssistiveTouch'i sisse või välja; valige Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

Liikumise kiiruse reguleerimine	Valige Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch speed.
AssistiveTouch menüü kuvamine või peitmine	Klõpsake lisaseadme teisesel nupul.
Menüünupu peitmine	Valige Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu.
Nipsutamine või lohistamine 2, 3, 4 või 5 sõrmega	Puudutage menüünuppu, puudutage Gestures ning seejärel puudutage sõrmede arvu, mis on liigutuseks vajalik. Kui vastavad ringid kuvatakse ekraanil, siis nipsutage või lohistage liigutuse jaoks vajalikus suunas. Kui olete lõpetanud, siis puudutage menüünuppu.
Kokkusurumise liigutuse tegemine	Puudutage menüünuppu, puudutage Favorites ning seejärel Pinch. Kui kuvatakse kokkusurumise ringid, siis puudutage ükskõik mis kohta ekraanil, et ringe liigutada, seejärel lohistage kokkusurumise ringe sisse või välja, et sooritada kokkusurumise liigutus. Kui olete lõpetanud, siis puudutage menüünuppu.
Oma liigutuse loomine	Puudutage menüünuppu, puudutage Favorites ning seejärel puudutage tühja liigutuse kohatäitjat. Samuti võite valida Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create custom gesture.
Ekraani lukustamine või pööramine, helitugevuse reguleerimine, helina/vaigistuse lülitamine või iPhone'i värisemise jäljendamine	Puudutage menüünuppu, seejärel puudutage Device.
Nupu Home vajutamise jäljendamine	Puudutage menüünuppu, seejärel puudutage Home.
Menüünupu liigutamine	Lohistage see ekraanil soovitud kohta.
Menüüst väljumine ilma liigutust sooritamata	Puudutage menüüst väljaspool olevat ala.

Universaalne juurdepääs OS X abil


Kasutage OS X Universal Access funktsioone, kui kasutate iTunes'i teabe ja andmete sünkronimiseks oma iTunes'i andmeteegist iPhone'i. Valige Finder abil Help > Help Center ja otsige seejärel "universal access".

iPhone'i ja OS X juurdepääsu funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks külastage lehekülge www.apple.com/accessibility.

TTY tugi

Saate kasutada iPhone'i TTY-adapterkaablit (müügil eraldi paljudes piirkondades), et ühendada iPhone TTY-seadmega. Minge aadressile www.apple.com/store (ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades) või võtke ühendust kohaliku Apple'i edasimüüjaga.

iPhone'i teletaip-seadmega ühendamine: valige Settings > Phone ja lülitage TTY-seade sisse, seejärel ühendage iPhone TTY-seadmega TTY-adapteri abil.

Kui TTY on iPhone'is lubatud, siis ilmub TTY-ikoon  olekuribale ekraani ülaosas. TTY-seadme kasutamise kohta juhiste saamiseks vaadake seadmega kaasasolevaid dokumente.

E-kirjade minimaalne kirjasuurus

Valige hõlpsamaks lugemiseks Mail'i kirjade minimaalseks fondisuuruseks Large, Extra Large või Giant.

Minimaalse e-kirja fondisuuruse määramine: valige Settings > Mail, Contacts, and Calendars > Minimum Font Size.

Määrang Large Text on ülimuslik sellest minimaalsest fondisuurusest.

Seotavad helinad

Saate määrata erinevaid helinaid oma kontaktide hulgas olevatele inimestele, et saaksite helistajatel hõlpsalt vahet teha. Saate osta helinaid iTunes Store'ist iPhone'i. Vt. "Muusika, audioraamatute ja helinate ostmine" lk. 120.

Visual Voicemail

Visuaalse kõneposti esitamise ja pausimise juhtseadised võimaldavad teil juhtida sõnumite esitamist. Lohistage kursorit esitusribal raskesti arusaadava sõnumi osa kordamiseks. Vt.

"Kõneposti kontrollimine" lk. 62.

Laiekraan-klaviatuurid

Mitmed rakendused, k.a Mail, Safari, Messages, Notes ja Contacts võimaldavad pöörata iPhone'i kirjutamise ajal, nii et saaksite kasutada suuremat klaviatuuri.

Suur telefoni klaviatuur

Tehke kõnesid lihtsalt oma kontaktide ja lemmikute nimekirjas sisestusi puudutades. Kui peate valima numbri, siis muudab iPhone'i suur numbriklaviatuur selle lihtsamaks. Vt. "Telefonikõned" lk. 57.

Voice Control

Funktsioon Voice Control võimaldab teil helistada ja juhtida iPod'i muusika mängimist häälkäskluste abil. Vt. "Häälvalimine" lk. 58 ja "Funktsiooni Siri või VoiceControl kasutamine rakendusega Music" lk. 80.

Subtiitrid

Videote subtiitrite sisselülitamine: valige Settings > Video > Closed Captioning.

Kõik videolõigud ei sisalda subtiitreid.



Settings võimaldab seadistada iPhone'i, määrata rakenduste valikuid, lisada kontosid ja sisestada muid eelistusi.

Lennukirežiim

Lennukirežiim keelab juhtmeta funktsioonid, et vältida lennukijuhtimise ja muude elektriliste seadmete segamist.

Lennukirežiimi sisse lülitamine: puudutage Settings ja lülitage lennukirežiim (Airplane mode) sisse.

Kui lennukirežiim on sisse lülitatud, siis ilmub olekuribale ekraani ülasaosas ✈️. iPhone'ist ei saadeta telefoni, Wi-Fi või Bluetooth signaale ja GPS vastuvõtt on välja lülitatud. Te ei saa kasutada rakendusi või funktsioone, mis vajavad neid signaale, näiteks mis soovivad luua Internetiühendust, teha telefonikõnesid või võtta vastu sõnumeid, hankida visuaalset kõneposti jne.

Kui lennufirma ning kehtivad seadused ja määrused seda lubavad, siis võite jätkata muusika kuulamist, videote vaatamist, meili, kalendriandmete ja muude eelnevalt vastuvõetud andmete sirvimist ning kasutada muid rakendusi, mis ei vaja Internetiühendust.

Kui Wi-Fi on saadaval ning see on lubatud lennufirma poolt ning kehtivate seaduste ja määruste kohaselt, siis valige Settings > Wi-Fi, et lülitada see sisse. Bluetooth-ühenduste sisselülitamiseks valige Settings > General > Bluetooth.

Wi-Fi



Wi-Fi võrkudega liitumine

Wi-Fi seadete abil on võimalik reguleerida, kas iPhone kasutab kohalikke Wi-Fi-võrke Internetiühenduse loomiseks. Kui iPhone liitub Wi-Fi-võrguga, siis kuvab Wi-Fi ikoon 📶 ekraani ülasaosas olekuribal signaali tugevust. Mida rohkem ribasid, seda tugevam on signaal. Kui Wi-Fi-võrgud ei ole kättesaadavad või kui olete Wi-Fi välja lülitanud, siis loob iPhone Internetiühenduse võimaluse korral mobiilse andmesidevõrgu kaudu.

Pärast Wi-Fi võrguga liitumist loob iPhone selle võrguga automaatset ühenduse, kui olete levipiirkonnas. Kui levipiirkonnas on mitu eelnevalt kasutatud võrku, siis iPhone liitub viimati kasutatud võrguga.

Samuti saate kasutada iPhone'i uue AirPort baasjaama seadistamiseks, mis pakub Wi-Fi teenuseid kodus või kontoris. Vt. "AirPort baasjaama seadistamine" lk. 166.

Wi-Fi sisse või välja lülitamine: valige Settings > Wi-Fi.

iPhone'i määramine küsima, kas soovite võrguga ühendada	Valige Settings > Wi-Fi ja lülitage "Ask to Join Networks" sisse või välja. Kui "Ask to Join Networks" on lülitatud välja, siis peate Internetiühenduse loomiseks ühinema võrguga käsitsi, kui eelnevalt kasutatud võrk pole saadaval.
Võrgu unustamine, et iPhone sellega automaatselt ei liituks	Valige Settings > Wi-Fi ja puudutage  varem liitunud võrgu kõrval. Seejärel puudutage "Forget this Network".
Peidetud Wi-Fi-võrguga liitumine	Wi-Fi võrguga liitumiseks, mida skannitud võrkude nimekirjas ei kuvata, valige Settings > Wi-Fi > Other ning sisestage seejärel võrgu nimi. Peidetud võrguga liitumiseks peate teadma võrgu nime, parooli ja turvasüsteemi tüüpi.
Wi-Fi võrguga ühendamiseks seadete reguleerimine	Valige Settings > Wi-Fi ja puudutage  võrgu kõrval. Saate määrata HTTP-puhverserveri, määrata staatilised võrguseaded, lülitada BootP sisse või uuendada DHCP-serveri poolt pakutavaid andmeid.

AirPort baasjaama seadistamine

AirPort baasjaam pakub Wi-Fi ühendust kodus, koolis või väikeettevõttes. Saate kasutada iPhone'i uue AirPort Express, AirPort Extreme või Time Capsule baasjaama seadistamiseks.

AirPort Setup Assistant'i kasutamine: valige Settings > Wi-Fi. Puudutage "Set up an AirPort base station" all baasjaama nimel, mida soovite seadistada. Seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Mõningaid vanemaid AirPort baasjaamu ei saa iOS seadme abil seadistada. Seadistamise juhised leiata baasjaamaga kaasasolevast kasutusjuhendist.

Kui seadistatavat baasjaama ei kuvata, siis kontrollige, et see oleks sisselülitatud (toitevõrgus), ning et oleksite selle levipiirkonnas ning et seda poleks juba seadistatud. Saate seadistada ainult baasjaamu, mis on uued või mis on lähtestatud.

Kui AirPort baasjaam on juba seadistatud, siis App Store'is saadaolev rakendus AirPort Utility võimaldab muuta selle seadeid ja monitoorida selle olekut iPhone'i abil.

Märguanded

Tõukemärguanded kuvatakse Notification Centeris ning need annavad teile teada uuest infost isegi siis, kui rakendus ei toimi. Märquanded erinevad sõltuvalt rakendusest, aga nende hulka võivad kuuluda teksti- või helimärguanded ning numbriga tähis rakenduse ikoonil menüüs Home.

Saate lülitada märguanded välja kui te neid ei soovi või võite muuta märguannete kuvamise järjekorda.

Märguannete sisse või välja lülitamine: Valige Settings > Notifications. Puudutage loendis olevat üksust, seejärel lülitage selle üksuse märguanded sisse või välja.

Rakendused, mille märguanded on lülitatud välja, kuvatakse loendis "Not In Notification Center".

Märkuannete arvu muutmine	Valige Settings > Notifications, seejärel valige üksus loendist In Notification Center. Puudutage Show, et kuvada kui palju seda tüüpi märkuandeid kuvatakse Notification Centeris.
Alarmi stiilide muutmine	Valige Settings > Notifications, seejärel valige üksus loendist In Notification Center. Valige alarmi stiil või valige None, et lülitada alarmid ja bännerid välja. Märkuandeid kuvatakse ikka Notification Center'is.
Märkuannete järjekorra muutmine	Valige Settings > Notifications, seejärel puudutage Edit. Lohistage märkuanded endale sobivasse järjestusse. Märkuande väljalülitamiseks lohistage see loendisse "Not In Notification Center".
Märkuannetega rakendustel numbriga märkide kuvamine	Puudutage Settings > Notifications, seejärel valige üksus loendist In Notification Center ja lülitage Badge App Icon sisse.
Alarmide keelamine, kui iPhone on lukustatud	Valige Settings > Notifications, seejärel valige rakendus loendist In Notification Center. Lülitage "View in Lock Screen" välja, et peita rakenduse alarmid, kui iPhone on lukustatud.

Osadel rakendustel võib olla lisavalikuid. Näiteks rakendus Messages võimaldab määrata kui mitu korda alarmi korratakse ning kas koos märkuandega kuvatakse ka sõnumi eelvaadet.

Location Services

Location Services võimaldab rakendustel (näiteks Reminders, Maps, Camera ja kolmandate osapoolte asukohapõhised rakendused) koguda ja kasutada andmeid teie asukoha kohta. Apple'i poolt kogutavad asukohaandmed ei võimalda teid isiklikult tuvastada. Teie ligikaudne asukoht määratakse mobiilsidevõrgu saadavalolevate andmete, kohalike Wi-Fi võrkude (kui teie Wi-Fi on sisselülitatud) ja GPS funktsiooni abil (ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval). Aku vastupidavuse pikendamiseks lülitage teenus Location Services välja, kui te seda ei kasuta.

Kui rakendus kasutab teenust Location Services, siis kuvatakse olekuribal .

Iga rakendus ja süsteemiteenus, mis kasutab teenust Location Services, kuvatakse Location Services'i seadete menüüs, andes teada, kas selle rakenduse või teenuse jaoks on Location Services lülitatud sisse või välja. Kui te ei soovi kasutada teenust Location Services, siis saate lülitada selle osade või kõikide rakenduste ja teenuste jaoks välja. Kui lülitate teenuse Location Services välja, siis palutakse teil see uuesti sisse lülitada, kui mõni rakendus või teenus proovib seda funktsiooni järgmine kord kasutada.

Kui iPhone'is on kolmanda osapoolse rakendusi, mis kasutavad teenust Location Services, siis peaksite tutvuma kolmanda osapoolse tingimustega ning privaatsuseeskirjadega, et mõista kuidas see rakendus käsitleb teie asukohateavet.

Teenuse Location Services sisse või välja lülitamine: valige Settings > Location Services.

VPN

Organisatsioonides kasutatav VPN-virtuaalvõrk võimaldab edastada avalikus võrgus turvaliselt informatsiooni. Võite näiteks seadistada VPN-i, et pääseksite ligi töö e-postile. See määrang ilmub juhul, kui olete iPhone'is VPN-i seadistanud ning võimaldab VPN-i sisse või välja lülitada. Vt. "Network" lk. 170.

Personal Hotspot

Saate kasutada funktsiooni Personal Hotspot (iPhone 4 või uuem), et jagada Internetiühendust teise arvutiga või teise Wi-Fi seadmega – näiteks iPod touch'iga, iPad'iga või teise iPhone'iga – mis on ühendatud teie iPhone'iga üle Wi-Fi. Samuti saate kasutada funktsiooni Personal Hotspot Internetiühenduse jagamiseks arvutiga, mis on ühendatud teie iPhone'iga üle Bluetooth'i või USB. Funktsioon Personal Hotspot toimib ainult siis, kui iPhone on ühendatud Interneti üle mobiilse andmesidevõrgu.

Märge: See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. Rakenduda võivad lisatasud. Lisainformatsiooni saate oma mobiilsideoperaatori käest.

Internetiühenduse jagamine: puudutage Settings > General > Network all Set Up Personal Hotspot – kui see kuvatakse – et seadistada oma mobiilsideoperaatori teenus.

Pärast funktsiooni Personal Hotspot sisselülitamist saavad teised seadmed luua ühenduse järgmistel viisidel:

- **Wi-Fi:** valige seadmes saadaolevate Wi-Fi võrkude hulgast iPhone.
- **USB:** ühendage dokiliidesega USB-kaabli abil arvuti iPhone'iga. Valige arvuti võrguseadete alt iPhone ning seadistage võrk.
- **Bluetooth:** valige iPhone'is Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse. iPhone'i sidumiseks ja ühendamiseks oma seadmega vaadake arvutiga kaasasolevaid juhendeid.

Kui seade on ühendatud, siis kuvatakse iPhone'i ekraani ülaosas sinine riba. Personal Hotspot Internetiühenduse jagamine jätkub, kui loote ühenduse USB-ga, isegi kui te aktiivselt Internetiühendust ei kasuta.

Märge: Funktsiooni Personal Hotspot ikoon  kuvatakse iga iOS seadme olekuribal, mis kasutab Personal Hotspot'i.

Wi-Fi parooli muutmine iPhone'is	Valige Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password, seejärel sisestage vähemalt 8 tähemärgi pikkune parool.
---	--

Mobiili andmesidevõrgu kasutuse jälgimine	Valige Settings > General > Usage > Cellular Usage.
--	---

Mobiilsideoperaator

See määrang ilmub GSM-võrkude puhul, kui olete väljaspool oma teenusepakkuja võrku ning võimalikud on muud kohalike mobiilsideoperaatorite võrgud teie telefonikõnede, visuaalse kõneposti ja mobiili andmesidega Internetiühenduse jaoks. Saate helistada ainult nende mobiilioperaatorite võrkudes, kellel on teie teenusepakkujaga rändlusteenuse leping. Rakenduda võivad lisatasud. Valitud mobiilioperaatori võrgus tekitatud rändlusteenuse tasud lisatakse tavaliselt teie teenusepakkuja poolt teie arvele.

Teenusepakkuja valimine: valige Settings > Carrier ja valige kasutatav võrk.

Kui olete võrgu valinud, siis kasutab iPhone ainult seda võrku. Kui võrk pole saadaval, siis kuvatakse iPhone'i ekraanil kiri "No service".

Helid ja Helina/vaigistuse lüliti

Saate määrata iPhone'i esitama heli iga kord, kui saate uue sõnumi, e-kirja, kõne, säutsu, kõnepostiteate või meeldetuletuse. Helisid võidakse esitada ka kokkusaamiste, e-kirjade saatmise, klaviatuurivajutuste ning iPhone'i lukustamise puhul.

Kui olekuks on vaikne, siis ei esita iPhone telefonihelinaid, alarme või efektide helisid. Samas aga esitatakse rakenduse Clock alarme ja teisi helisid.

Helina ja vaigse režiimi vahel vahetamine: lülitage Helina/vaigistuse lüliti iPhone'i küljel.

Märge: Mõningates piirkondades esitatakse rakenduste Camera ja Voice Memos heliefekte ka juhul, kui Helina/vaigistuse lüliti on vaigses olekus.

Määrake kas iPhone väriseb kõne vastuvõtmise ajal	Valige Settings > Sound.
Helina ja alarmide helitugevuse reguleerimine	Valige Settings > Sounds ja lohistage liugurit. Või kui "Change with Buttons" on lülitatud sisse, siis kasutage iPhone'i küljel olevaid helitugevuse reguleerimise nuppe.
Teiste helide helitugevuse muutmine	Kasutage iPhone'i küljel olevaid helitugevuse nuppe.
Helina määramine	Valige Settings > Sounds > Ringtone.
Helina ja alarmide helitugevuse reguleerimine	Valige Settings > Sounds ja valige loendis üksustele helisignaaliid.

Ekraani heledustase

Ekraani heledustase mõjutab aku kasutusaega. Tumendage ekraani iPhone'i uuestilaadimiseni kuluva aja pikendamiseks või kasutage funktsiooni Auto-Brightness.

Ekraani heledustaseme reguleerimine: valige Settings > Brightness ja lohistage liugurit.

Määrake kas iPhone reguleerib heledustaset automaatselt	Valige Settings > Brightness ja lülitage Auto-Brightness sisse või välja. Kui Auto-Brightness on sisselülitatud, siis iPhone reguleerib ekraani heledust vastavalt valgustingimustele sisseehitatud välisvalgustuse sensori abil.
---	---

Taustapilt

Wallpaper'i seaded võimaldavad määrata menüü Lock või Home taustapildiks kas kujutise või foto. Vt. "Taustapildi lisamine" lk. 24.

General-seaded

General-seadete all asuvad võrgu, jagamise, turvalisuse ja muud iOS'i seaded. Samuti leiate siit teavet oma iPhone'i kohta ja saate lähtestada erinevaid iPhone'i seadeid.

Teave

Valige Settings > General > About, et hankida teavet iPhone'i kohta, k.a vaba salvestusmaht, seerianumbrid, võrguaadressid, IMEI (International Mobile Equipment Identity) ja ICCID (Integrated Circuit Card Identifier või kiipkaart) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) ning seaduslik ja regulatiivne teave.

Seadme nime muutmine: valige Settings > General > About, seejärel puudutage Name.

Seadme nimi kuvatakse küljeribal kui see on ühendatud iTunes'iga ning seda kasutatakse iCloud'i poolt.

Software Update

Software Update võimaldab laadida alla ning installida Apple'i iOS värskendusi.

Värskendage iOS versiooni: valige Settings > General > Software Update.

Kui iOS uuem versioon on saadaval, siis järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida värskendus.

Märge: Kontrollige, et iPhone oleks ühendatud toiteallikaga, nii et installimine (mis võib kesta mitu minutit) lõpeks edukalt.

Usage

Usage võimaldab vaadata mobiilsidekasutust, aku olekut ning vaba mäluruumi. Samuti saate vaadata ning hallata iCloudi mäluruumi.

Mobiilsidekasutuse, aku oleku ning vaba mäluruumi kontrollimine: Valige Settings > General > Usage.

Mobiilsidekasutuse kontrollimine	Valige Settings > General > Usage > Cellular Usage.
iCloudi mäluruumi haldamine	Valige Settings > General > Usage > Manage Stora Saate vaadata ja kustutada varundusi ning lülitada Camera Rolli varudamise välja. Samuti saate osta juurde iCloudi mäluruumi. Täpsema teabe saamiseks vaadake "iCloud" lk. 17.
Rakenduste mälukasutuse kuvamine	Valige Settings > General > Usage. Kuvatakse iga rakenduse poolt kasutatav mälukasutus. Lisateabe saamiseks puudutage rakenduse nimel.
Kasutusstatistika lähtestamine	Valige Settings > General > Usage > Cellular Usage, seejärel puudutage Reset Statistics, et kustutada andmed ja kumulatiivne ajaline statistika.
Aku laetuse protsendi kuvamine	Valige Settings > General > Usage ja lülitage Battery Percentage sisse.

Siri


Siri lubamine: Valige Settings > General > Siri.

Siri ja Siri seadete muutmise kohta teabe saamiseks vaadake "Siri valikute tegemine" lk. 43.

Network

Kasutage Network-seadeid VPN (virtual private network) ühenduse seadistamiseks, Wi-Fi-seadetele juurdepääsuks või andmesidevõrgu ühendamiseks ja välja lülitamiseks.

Kui rakendus peab kasutama Interneti, siis iPhone viib läbi järgmised toimingud, kuni ühendamiseni:

- Loob ühenduse viimasena kasutatud saadaoleva Wi-Fi võrguga .
- Kuvab saadaolevate Wi-Fi võrkude loendi ning loob ühenduse teie poolt valitud võrguga.
- Saadavuse korral loob ühenduse mobiilse andmesidevõrguga.

Kui iPhone on ühendatud Internetiga üle mobiilse andmesidevõrgu, siis kuvatakse olekribal ikoon **4G**, **3G**, **E** või **o**.

4G ja 3G GSM mobiilsidevõrgud toetavad samaaegset kõne- ja andmesideühendust. Kõikide teiste mobiilsideühenduste puhul ei ole võimalik telefoniga rääkimise ajal Interneti kasutada, välja arvatud kui iPhone'il on ka Wi-Fi ühendus Internetiga. Sõltuvalt võrguühendusest ei pruugi kõnede vastuvõtmine olla iPhone'i andmeülekande ajal olla võimalik – näiteks veebilehe allalaadimise ajal.

GSM-võrgud: EDGE või GPRS ühenduse puhul võivad ühenduse ajal sissetulevad kõned minna otse kõneposti. Kui vastate sissetulevale kõnele, siis andmesideühendus pausitakse.

CDMA: EV-DO ühenduste puhul andmeside pausitakse, kui vastate kõnele. 1xRTT ühenduste puhul võivad saabuval kõnel minna andmesideühenduse toimimisel otse kõneposti. Kui vastate sissetulevale kõnele, siis andmesideühendus pausitakse.

Andmesideühendus taastub pärast kõne lõpetamist.

Mobiilse andmeside sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Network ja lülitage Cellular Data sisse või välja.

Kui Cellular Data on lülitatud välja, siis kasutavad andmeteened ainult Wi-Fi-ühendust – kaasa arvatud e-post, veebisirvimine, töukemärguanded ja teised teenused. Kui Cellular Data on lülitatud sisse, siis võivad rakenduda mobiilsideoperaatori tasud. Näiteks võivad teatud funktsioonid ja teenused (nt Siri ja Messages) edastada andmeid ning selliste teenuste ja funktsioonide kasutamine võib põhjustada tasusid teie mobiilsidepakettis.

Voice Roamingu sisse või välja lülitamine (CDMA)	Valige Settings > General > Network. Lülitage Voice Roaming välja kui te ei soovi lisakulutusi, mis tekivad teiste mobiilsideoperaatorite võrkude kasutamisel. Kui teie mobiilsideoperaatori võrk pole saadaval, siis iPhone ei kasuta mobiilside (andmeside või kõneside) teenuseid.
Andmesiderändluse funktsiooni sisse või välja lülitamine	Valige Settings > General > Network. Data Roaming lülitab sisse Internetiühenduse mobiilse andmesidevõrgu kaudu, kui olete piirkonnas, kus ei ole teie mobiilioperaatori levi. Kui reisite, siis saate rändlustasude vältimiseks funktsiooni Data Roaming välja lülitada. Vt. "Mobiilsideoperaator" lk. 168.
3G lubamine või keelamine	Valige Settings > General > Network. See valik ei ole saadaval kõikides piirkondades. 3G võimaldab enamikul juhtudel kiiremat andmesideühendust, kuid kulutab rohkem akut. Kui helistate palju, siis võite soovida aku eluea pikendamiseks lülitada 3G välja.
Funktsiooni Personal Hotspot sisse- või väljalülitamine	Valige Settings > General > Network > Personal Hotspot. Vt. "Personal Hotspot" lk. 168.
Uue VPN seadistuse lisamine	Valige Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration. Küsige võrguadministraatorilt milliseid seadeid kasutada. Enamikel juhutudel, kui seadistate VPN-i oma arvutis, siis on võimalik kasutada samu VPN-seadeid ka iPhone'i jaoks. Vt. "VPN" lk. 167.

Bluetooth

iPhone'i saab ühendada juhtmeta Bluetooth-seadmetega, näiteks kõrvaklappide ja autokomplektidega muusika kuulamiseks ja ilma käsi kasutamata kõnede tegemiseks. Samuti saate ühendada Bluetooth'i abil Apple'i juhtmeta klaviatuuri. Vt. "Apple'i juhtmeta klaviatuuri kasutamine" lk. 28.

Bluetooth'i sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Bluetooth ja lülitage Bluetooth sisse või välja.

Bluetooth-seadmega ühendamine	Puudutage seadet loendis Devices, seejärel järgige selle ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateavet Bluetooth-ühenduse loomise kohta saate ka seadmega kaasasolevatest juhenditest.
--------------------------------------	--

iTunes Wi-Fi Sync

Saate sünkronida iPhone'i iTunes'iga, mis on installitud arvutisse, mis on samas Wi-Fi võrgus.

iTunes Wi-Fi Sync lubamine: Wi-Fi sünkronimise esmakordseks seadistamiseks ühendage iPhone sünkronitava arvutiga. Juhiste saamiseks vt. "iTunes'iga sünkronimine" lk. 18.

Pärast Wi-Fi Sync seadistamist sünkronib iPhone automaatselt iTunes'iga kord päevas, kui on ühendatud toiteallikaga ning:

- iPhone ja arvuti on mõlemad ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

- iTunes on arvutis käivitatud.

Viimase sünkroonimise kuupäeva ja kellaaja kuvamine	Valige Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync.
Kohe iTunes'iga sünkroonimine	Valige Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync, seejärel puudutage Sync Now.

Spotlight-otsing

Spotlight Search võimaldab määrata otsingufunktsiooni poolt otsitavaid andmeid ning järjestada tulemusi.

Funktsiooni Search poolt otsitavate sisuandmete määramine: Valige Settings > General > Spotlight Search ning seejärel määrake otsitavad üksused.

Otsingutulemuste kategooriate järjekorra määramine	Valige Settings > General > Spotlight Search. Puudutage üksuse kõrval olevat nuppu  ja lohistage seda üles või alla.
---	---

Automaatne lukustamine

iPhone'i lukustamine lülitab ekraani välja, et pikendada aku kasutusiga ja takistada iPhone'i soovimatut kasutamist. Saate sellest hoolimata võtta vastu kõnesid ja tekstisõnumeid ning reguleerida helitugevust ja kasutada iPhone'i stereo-kõrvaklappide mikrofoninuppu muusika kuulamiseks või helistamise ajal.

iPhone'i lukustamise ajavahemiku määramine: valige Settings > General > Auto-Lock ja valige aeg.

Pääsukoodi lukk

Vaikeseadete kehtides ei nõua iPhone pääsukoodi sisestamist selle lukust vabastamiseks.

Pääsukoodi määramine: valige Settings > General > Passcode Lock ja määrake 4-kohaline pääsukood.

Kui unustate pääsukoodi, siis peate iPhone'i tarkvara taastama. Vt. "iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 182.

Pääsukoodi luku väljalülitamine või pääsukoodi muutmine	Valige Settings > General > Passcode Lock.
Pääsukoodi küsimiseks vajaliku ajavahemiku määramine	Valige Settings > General > Passcode Lock ning sisestage pääsukood. Puudutage Require Passcode, seejärel valige kui kaua iPhone ootab, kuni nõuab uuesti avamiseks pääsukoodi sisestamist.
Simple Passcode'i sisse- või väljalülitamine	Valige Settings > General > Passcode Lock. Simple Passcode on neljakohaline number. Turvalisuse tõstmiseks lülitage funktsioon Simple Passcode välja ning kasutage pikemat pääsukoodi, mis koosneb numbritest, tähtedest, kirjavahemärkidest ning erisümbolitest.
Juurdepääsu keelamine Sirile kui iPhone on lukustatud	Valige Settings > General > Passcode Lock > Siri. Vt. "Siri valikute tegemine" lk. 43.
Voice Dial'i sisse või välja lülitamine	Valige Settings > General > Passcode Lock. Funktsiooni Voice Dial väljalülitamine takistab helistamist kui iPhone on lukustatud. Seda seadet saab valida ainult siis, kui Siri on lülitatud välja. Lisateabe saamiseks Siri abil valimise kohta vt. "Phone" lk. 45.
Info kustutamine pärast kümnet ebaõnnestunud paroolikoodi sisestamise katset	Valige Settings > General > Passcode Lock ning puudutage Erase Data. Pärast kümnet ebaõnnestunud pääsukoodi sisestamise katset lähtestatakse kõik seaded vaikeväärtustele ning kogu informatsioon ja meediafailid kustutatakse andmete krüpteerimise võtme eemaldamise teel (mis on krüpteeritud 256-bitise AES-krüpteerimisega):


Piirangud

Saate määrata piiranguid mõningate rakenduste ja ostetud andmete kasutamisele. Näiteks võivad vanemad piirata sündsusetu muusika kuvamist esitusloendites või keelata täielikult juurdepääsu YouTube'ile.

Piirangute sisselülitamine: valige Settings > General > Restrictions, seejärel puudutage Enable Restrictions.

Tähtis: Kui unustate pääsukoodi, siis peate iPhone'i tarkvara taastama. Vt. "iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine" lk. 182.

Saate määrata järgmisi piiranguid:

Safari	Safari on keelatud ja selle ikoon eemaldatakse menüüst Home. Safari't ei saa veebi sirvimiseks või veebilõikude vaatamiseks kasutada.
YouTube	YouTube on keelatud ja selle ikoon on menüüst Home eemaldatud.
Camera	Kaamera on keelatud ja selle ikoon on menüüst Home eemaldatud. Te ei saa pilte teha.
FaceTime	Te ei saa teha ega võtta vastu FaceTime'i videokõnesid.
iTunes	iTunes Store on keelatud ja selle ikoon on menüüst Home eemaldatud. Andmete eelvaated, ostmine ja allalaadimine on keelatud.
Ping	Te ei saa kasutada Ping'i ega selle funktsioone.
Installing Apps	App Store on keelatud ja selle ikoon eemaldatakse menüüst Home. Te ei saa installida rakendusi iPhone'i.
Deleting Apps	Te ei saa installida rakendusi iPhone'i.  ei kuvata rakenduste ikoonide hulgas kui kohandate Home-menüüd.
Siri	Siri kasutamine pole võimalik, Häälkäsud ja dikteerimine on keelatud.
Explicit Language	Siri üritab asendada teie poolt öeldavad ebasündsad sõnad tärnidega ning helisignaalidega.
Location	Lülitage Location Services sisse või välja kindlate rakenduste jaoks. Samuti saate lukustada asukohateenused, nii et seadeid ei saaks muuta – keelatud on ka uute rakenduste jaoks teenuste kasutamise lubamine.
Accounts	Kehtivad Mail, Contacts, Calendar seaded on lukustatud. Te ei saa kontosid lisada, muuta või kustutada. Samuti ei ole võimaik iCloud'i seadete muutmise.
In-app Purchases	Lülitage In-App Purchases (rakendusesisesed ostud) välja. Kui see on võimaldatud, siis lubab nimetatud funktsioon osta App Store'ist alla laaditud rakendustest lisaandmeid või -funktsioone.
Require Passwords	Pärast määratud ajaperioodi möödumist peate sisestama rakendusesiseste ostude tegemiseks oma Apple'i ID.
Set content restrictions	Puudutage Ratings For ja valige nimekirjast riik. Saate määrata piirangud vastavalt oma riigi hinnangüsteemile muusika, podcastide, filmide, teleaadete ja rakenduste jaoks. Sisu, mis ei vasta teie poolt valitud hinnangule, ei kuvata iPhone'is.
Multiplayer Games	Kui Multi Player Games on lülitatud välja, siis ei saa te taotleda mängimisi ja matše, saata ja võtta vastu kutseid mängudele ning lisada sõpru Game Center'isse.
Adding Friends	Kui Adding Friends on lülitatud välja, siis te ei saa teha ega võtta vastu Game Center'is sõbrakutseid. Kui Multiplayer Games on lülitatud sisse, siis saate jätkata mängimist olemasolevate sõpradega.

Kuupäev ja kellaaeg

Need seaded kehtivad ajale, mida kuvatakse ekraani ülaosa olekuribal ja maailma kellades ning kalendrites.

Määrake kas iPhone kuvab 24-tunnist või 12-tunnist aega: valige Settings > General > Date & Time ja lülitage 24-Hour Time sisse või välja. (Funktsioon 24-Hour Time ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades.)

Määrake kas iPhone uuendab kuupäeva ja kellaega automaatselt	Valige Settings > General > Date & Time ja lülitage Set Automatically sisse või välja. Kui iPhone määratakse aega automaatselt uuendama, siis hangib see mobiilivõrgust õige kellaaja ning uuendab seda vastavalt teie ajavööndile. Mõned teenusepakkujad ei toeta võrguaega kõigis piirkondades. Kui reisite, siis iPhone ei pruugi olla suuteline automaatselt võrguaega määrama.
Kuupäeva ja kellaaja käsitsi määramine	Valige Settings > General > Date & Time ja lülitage Set Automatically välja. Puudutage oma ajavööndi määramiseks Time Zone. Puudutage nuppu Date & Time ja puudutage Set Date & Time ja sisestage kuupäev ja kellaeg.

Klaviatuur

Saate valida klaviatuure eri keeltes sisestamiseks ning samuti saate lülitada kirjutamisfunktsioone sisse või välja, nt õigekirjakontroll. Lisateabe saamiseks klaviatuuri kohta vt. "Trükkimine" lk. 25.

Lisateabe saamiseks rahvusvaheliste klaviatuuride kohta vt. Lisa A, "International Keyboards," lk. 176.

Rahvusvahelised seaded

Kasutage International seadeid iPhone'i keeleseadete jaoks, erinevate keelte sisse või välja lülitamiseks ja oma piirkonna kuupäeva, kellaaja ja telefoninumbri vormingute määramiseks.

iPhone'i keele määramine: valige Settings > General > International > Language.

Kalendri vormingu määramine	Valige General > International > Calendar ja valige vorming.
Funktsioonide Siri ja Voice Control keele määramine	Valige Settings > General > International > Voice Control ja valige keel.
Kuupäeva, kellaaja ja telefoninumbri vormingute määramine	Valige Settings > General > International > Region Format ja valige oma piirkond. Region Format määrab ka keele, mida kasutatakse päevade ja kuude puhul rakendustes.

Juurdepääsufunktsioonid

Juurdepääsufunktsioonide sisselülitamiseks valige Accessibility ja sealt soovitud funktsioonid. Vt. Peatükk 31, "Juurdepääsufunktsioonid," lk. 148.

Profilid

See määrang kuvatakse kui olete installinud iPhone'i ühe profili või rohkem profile. Installitud profiilide info kuvamiseks puudutage Profiles.

Lähtestamine

Saate lähtestada sõnastiku, võrguseaded, kodumenüü küljenduse ning asukohahoiatused. Samuti saate kustutada kogu salvestatud sisu ja seaded.

Kõigi andmete ja seadete kustutamine: valige Settings > General > Reset ja puudutage "Erase All Content and Settings".

Pärast iPhone'i lähtestamise kinnitamist kustutatakse kogu sisu, teie andmed ja seaded. iPhone'i ei saa kasutada enne uuesti seadistamist.

Kõigi seadete lähtestamine:	valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset All Settings. Kõik teie eelistused ja seaded lähtestatakse.
Võrguseadete lähtestamine	Valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Network Settings. Kui võrguseaded lähtestate, siis eemaldatakse teie eelmised võrgu- ja VPN-seaded, mida ei ole seadistusprofiili abil installitud. Wi-Fi lülitatakse välja ja uuesti sisse ning teid lahutatakse võrgust. Wi-Fi ja "Ask to Join Networks" seaded jäetakse sisselülitatuteks. Seadistusprofiili abil installitud VPN-seadete eemaldamiseks valige Settings > General > Profile ja valige seejärel profiil ning puudutage Remove. See kustutab ka muud konto poolt pakutavad seaded või kontod.
Klaviatuuri sõnaraamatu lähtestamine	Valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Keyboard Dictionary. Klaviatuuri sõnaraamatusse on võimalik lisada sõnu, eirates kirjutamise ajal iPhone'i poolt soovitatud sõnu. Puudutage sõna paranduse eiramiseks ja lisage sõna klaviatuuri sõnaraamatusse. Klaviatuuri sõnaraamatu lähtestamine kustutab kõik teie lisatud sõnad.
Menüü Home küljenduse lähtestamine	Valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Home Screen Layout.
Asukoha hoiatuste lähtestamine	Valige Settings > General > Reset ja puudutage Reset Location Warnings. Asukohahoiatused on rakenduste poolt tehtud taotlused teenuse Location Services kasutamiseks. iPhone esitab asukohahoiatuse esimesel korral, kui rakendus esitab taotluse teenuse Location Services kasutamiseks. Kui puudutate taotluse vastuseks Cancel, siis ei esitata taotlust uuesti. Asukohahoiatuste lähtestamiseks, et rakendused taotleks luba uuesti, puudutage Reset Location Warnings.

Rakenduste seaded

Teavet rakenduste seadete kohta leiate teistest peatükkidest. Näiteks infot Safari seadete kohta leiate peatükist Peatükk 7, "Safari," lk. 73.

International Keyboards





Rahvusvahelised klaviatuurid võimaldavad sisestada teksti mitmes erinevas keeles, sealhulgas aasia keeltes ja keeltes, mida loetakse paremalt vasakule.

Klaviatuuride lisamine ja eemaldamine

Teksti sisestamiseks erinevas keeles iPhone'i saate kasutada erinevaid klaviatuure. Vaikimisi on saadaval ainult selles keeles klaviatuur, mille valisite seadistamisel. Kui soovite kasutada ka teistes keeltes klaviatuure, siis kasutage klaviatuuri seadete menüüd. Täisloendi iPhone'is toetatud klaviatuuride kohta leiate aadressilt www.apple.com/iphone/specs.html.



Klaviatuuri lisamine: valige Settings > General > International, puudutage Keyboards ning valige loendist klaviatuur. Korrake toimingut enamate klaviatuuride lisamiseks.



Klaviatuuri eemaldamine: valige Settings > General > International > Keyboards, seejärel puudutage Edit. Puudutage eemaldatava klaviatuuri kõrval , seejärel puudutage Delete.

Klaviatuurinimekirja muutmise: valige Settings > General > International > Keyboards. Puudutage Edit, seejärel lohistage  klaviatuuri kõrvalt uuele kohale nimekirjas.

Klaviatuuride vahetamine

Teksti sisestamiseks erinevas keeles vahetage klaviatuuri.

Klaviatuuri vahetamine kirjutamise ajal: Kõikide lubatud klaviatuuride kuvamiseks puudutage ja hoidke all klahvi Globe . Klaviatuuri valimiseks nimekirjast lohistage sõrm klaviatuuri nimele ning laske lahti. Klahv Globe  kuvatakse siis, kui lubate üle ühe klaviatuuri.

Samuti võite puudutada . Kui puudutate , siis ilmub hetkeks aktiveeritud klaviatuuri nimi. Jätkake teiste lubatud klaviatuuride valimiseks puudutamist.

Mitmed klaviatuurid võimaldavad sisestada tähemärke, numbreid ja sümboleid, mida ei ole klaviatuuril näha.

Täpitähtede või muude eritähemärkide sisestamine: puudutage ja hoidke sarnast tähte või sümbolit all ja lohistage erineva variandi valimiseks. Tai klaviatuuridel saate näiteks kasutada kohalikke numbreid vastava araabia numברי valimise teel.

Hiina keel

Saate kasutada klaviatuure hiina keeles sisestamiseks erinevate sisestusmeetoditega, kaasa arvatud Pinyin, Cangjie, Wubihua ja Zhuyin. Samuti saate kirjutada hiina tähemärke ekraanile sõrmega.

Sisestamine Pinyin'i abil

Lihtsustatud või traditsioonilise Pinyin'i sisestamiseks kasutage QWERTY-klaviatuuri. Trükkimise ajal ilmuvad ekraanile soovitatud tähemärgid. Puudutage soovitud selle valimiseks või jätkake sisestamist, et näha rohkem valikuid.

Kui jätkate Pinyin'i sisestamist ilma tühikuteta, siis kuvatakse lausesoovitused.

Sisestamine Cangjie abil

Koostage hiina tähemärke Cangjie klahvide komponentidest. Trükkimise ajal ilmuvad ekraanile soovitatud tähemärgid. Puudutage tähte selle valimiseks või jätkake kuni viie komponendi sisestamist, et näha rohkem tähevalikuid.

Sisestamine Stroke'i (Wubihua) abil

Kasutage klaviatuuri hiina tähemärkide koostamiseks kuni viiest joonest õiges sisestusjärjekorras: horisontaalne, vertikaalne, vasakule kukkuv, paremale kukkuv ja haak. Näiteks hiina tähemärk 圈 (ring) peaks algama vertikaalse joonega | .

Kirjutamise ajal kuvatakse soovitatud tähemärk (kõige sagedamini kasutatud tähemärgid kuvatakse kõigepealt). Puudutage tähemärki selle valimiseks.

Kui te pole kindel millist joont sisestada, siis sisestage tärn (*). Kui soovite näha rohkem tähemärgivalikuid, siis proovige teist joont või kerige tähemärginimekirjas.

Puudutage vaste klahvi (匹配), et kuvada ainult tähemärgid, mis vastavad täpselt teie poolt sisestatule.


Sisestamine Zhuyin'i abil

Kasutage hiina tähtede Zhuyin'i sisestamiseks klaviatuuri. Trükkimise ajal ilmuvad soovitatud hiina tähed. Puudutage soovitus selle valimiseks või jätkake Zhuyin'i sisestamist, et näha rohkem valikuid. Pärast esimese tähe trükkimist muudetakse klaviatuuri rohkemate tähtede kuvamiseks.

Kui jätkate Zhuyin'i sisestamist ilma tühikuteta, siis kuvatakse lausesoovitused.

Hiinakeelsete tähemärkide joonistamine

Kui lihtsustatud või traditsioonilise hiina tähemärkide kirjutamise vormingud lülitada sisse, siis saate joonistada või kirjutada hiina tähemärke sõrmega otse ekraanil. Tähtede joonte sisestamisel tunneb iPhone need ära ning kuvab sobivate tähtede nimekirja, kõige sobilikumaga nimekirja tipus. Kui valite tähemärgi, siis ilmuvad lisavalikutena sellega seotud võimalikult järgnevad tähemärgid.

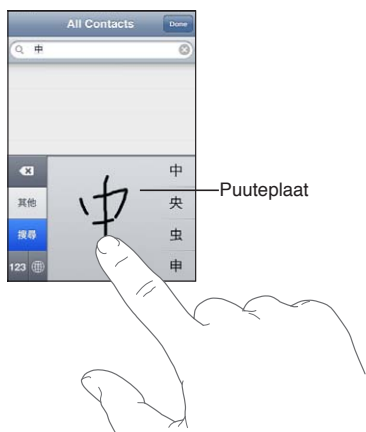

Mõningaid keerulisi tähemärke, nt 鱸 (osa Hong Kongi rahvusvahelise lennujaama nimes), 輦 (lift) ja 嚟 (kantoni keeles kasutatav osake), saab sisestada kahe või enama komponenti-tähemärgi järjestikuse sisestamisega. Kirjutatud tähemärkide asendamiseks puudutage uut tähemärki.

Seade tuvastab ka rooma tähemärke.

Lihtsustatud ja traditsioonilise hiina keele vahel teisendamine

Valige teisendatav tähemärk või tähemärgid ning puudutage Replace. Vt. "Teksti redigeerimine" lk. 26. Saate sisestada enne teisendamist terve fraasi või lause.

Jaapani keel

Saate sisestada jaapani keeles Kana või Romaji klaviatuuride abil. Samuti saate sisestada näomärke.

Jaapani kana tähestiku sisestamine


Kasutage silpide valimiseks Kana klaviatuuri. Rohkemate silpide valimiseks puudutage noolenuppu ja valige aknast teine silp või sõna.

Jaapani romaji tähestiku sisestamine

Kasutage Romaji klaviatuuri silpide kirjutamiseks. Alternatiivsed valikud kuvatakse klaviatuuri kohal, puudutage seda sisestamiseks. Rohkemate silpide valimiseks puudutage noolenuppu ja valige aknast teine silp või sõna.

Näomärkide või emotikonide sisestamine

Kui kasutate Jaapani Kana klaviatuuri, puudutage klahvi $\wedge_ \wedge$.

Kui kasutate Jaapani Romaji klaviatuuri (QWERTY Jaapani küljendus), puudutage klahvi Number , seejärel puudutage klahvi $\wedge_ \wedge$.

Kui kasutate Hiina (lihtsustatud või traditsioonilist) Pinyin või (traditsioonilist) Zhuyin klaviatuuri, puudutage klahvi Symbols , seejärel puudutage klahvi $\wedge_ \wedge$.

Emoji tähemärkide sisestamine

Kasutage pilt-tähemärkide sisestamiseks Emoji klaviatuuri. Samuti saate sisestada emoji tähemärke jaapani klaviatuuri abil. Näiteks sisestage はーと, et saada ♥.

Kandidaatide nimekirja kasutamine

Kui sisestate hiina, jaapani või araabia klaviatuuriga, siis kuvatakse klaviatuuri kohal soovitud tähemärgid (kandidaadid). Puudutage sisestamiseks kandidaati või nipsutage vasakule, et näha rohkem kandidaate.

Laiendatud kandidaatide nimekirja kuvamine: täieliku kandidaatide nimekirja kuvamiseks puudutage paremal olevat üles-noolt. Nipsutage nimekirjas kerimiseks üles või alla. Tagasi lühikese nimekirja juurde naasmiseks puudutage alla-noolt.

Otseteede kasutamine

Kui kasutate teatud hiina või jaapani klaviatuure, siis saate luua sõnade ja sisestuste paaridest otseteid. Need otseteed lisatakse teie isiklikku sõnastikku. Kui sisestate toetatud klaviatuuriga otsetee, siis asendatakse see seotud sõnaga või sisestusega. Otseteed on saadaval järgmiste klaviatuuride jaoks:

- Hiina – lihtsustatud (Pinyin)
- Hiina – traditsiooniline (Pinyin)
- Hiina – traditsiooniline (Zhuyin)

- Jaapani (Romaji)
- Jaapani (Kana)

Otseteede sisse või välja lülitamine: valige Settings > General > Keyboard > Shortcuts.

Vietnami keel

Puudutage ja hoidke tähemärki, et näha võimalikke diakriitilisi märke, seejärel lohistage soovitud märgi valimiseks.

Saate diakriitiliste tähemärkide sisestamiseks kasutada ka järgmisi klahvikombinatsioone:

- aa—â (a katusega)
- aw—ă (a linnukesega)
- as—á (a akuudiga)
- af—à (a graavisega)
- ar—å (a küsimärk)
- ax—ã (a tõusva rõhumärgiga)
- aj—ạ (a langeva tooniga)
- dd—đ (d kriipsuga)
- ee—ê (e katusega)
- oo—ô (o linnukesega)
- ow—ơ (o haagiga)
- w—ư (u haagiga)

iPhone'i toe sait

Põhjalik tugiteenuste teave on saadaval Internetis aadressil www.apple.com/ee/support/iphone. Samuti saate kasutada isikupärastatud toeks teenust Express Lane (pole saadaval kõikides piirkondades). Minge aadressile expresslane.apple.com.

iPhone'i taaskäivitamine või lähtestamine

Kui midagi ei toimi korralikult, siis proovige iPhone taaskäivitada, sundlõpetada rakendus või iPhone lähtestada.

iPhone'i taaskäivitamine: hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub punane liugur. Lohistage iPhone'i väljalülitamiseks sõrmed üle liuguri. iPhone'i tagasi sisselülitamiseks hoidke nuppu Sisse/välja all, kuni ilmub Apple'i logo.

Rakenduse sund-sulgemine: hoidke nuppu Sisse/välja paar sekundit all kuni ilmub punane liugur ning vajutage ja hoidke seejärel Kodunuppu all kuni rakendus suletakse.

Samuti saate rakenduse sundlõpetamiseks eemaldada selle hiljutiste rakenduste loendist. Vt. "Rakenduste avamine ja nende vahel liikumine" lk. 20.

Kui te ei saa iPhone'i välja lülitada või kui probleem ei lahene, siis võib olla vajalik iPhone'i lähtestamine. Lähtestamist tuleb kasutada ainult juhul, kui iPhone'i sisse ja välja lülitamine probleemi ei lahenda.

iPhone'i lähtestamine: hoidke nuppu Sisse/välja ja Kodunuppu korraga vähemalt 10 sekundit all, kuni ilmub Apple'i logo.

iPhone'i varundamine

Saate kasutada teenust iCloud või rakendust iTunes iPhone'i andmete automaatselt varundamiseks. Kui soovite varundada automaatselt teenuse iCloud abil, siis ei saa te varundada automaatselt arvutiga iTunes'i abil, kuid saate kasutada arvutisse varundamiseks iTunes'i käsitsi varundamise funktsiooni.

Varundamine teenusega iCloud

iCloud varundab automaatselt iPhone'i andmed igapäevaselt üle Wi-Fi võrgu, kui see on ühendatud toiteallikaga ning on lukustatud. Viimase varunduse kuupäev ja kellaeg kuvatakse menüü Storage & Backup allservas. iCloud varundab järgmised andmed:

- Ostetud muusika, telesaated, rakendused ja raamatud
- Camera Roll albumis olevad fotod ja videod
- iPhone'i seaded
- Rakenduste andmed
- Menüü Home ja rakenduste korralduse
- Sõnumid (iMessage, SMS ja MMS)

- Helinad

Märge: Ostetud muusikat ei varundata kõikides piirkondades ning telesaated pole kõikides piirkondades saadaval.

Kui te ei lubanud iPhone'i esmaseadistamisel iCloud'i varundamist, siis saate lülitada selle sisse iCloud'i seadete alt.

iCloud'i varundamise sisselülitamine	Valige Settings > iCloud, seejärel logige vajadusel oma Apple'i ID-ga ja parooliga sisse. Valige Storage & Backup, seejärel lülitage iCloud Backup sisse.
Kohe varundamine	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Back Up Now.
Varunduste haldamine	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Manage Storage. Puudutage oma iPhone'i nime.
Camera Roll'i varunduse sisse või välja lülitamine	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel puudutage Manage Storage. Puudutage oma iPhone'i nime, seejärel lülitage Camera Roll'i varundus sisse või välja.
Varundatavate seadmete kuvamine	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage.
iCloud'i automaatse varundamise peatamine	Valige Settings > iCloud > Storage & Backup, seejärel lülitage iCloud Backup välja.

Muusikat, mida pole iTunes'ist ostetud, ei saa iCloud'i varundada. Peate sellise sisu taastamiseks ja varundamiseks kasutama iTunes'it. Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.

Tähtis: Ostetud muusika ja telesaadete varundamine pole saadaval kõikides piirkondades. Eelnevad ostud ei pruugi olla saadaval, kui neid pole enam iTunes Store'is, App Store'is või iBookstore'is.

Ostetud sisu ning Photo Streami sisu ei arvestata teie 5 GB tasuta iCloud'i mälu ruumi hulka.

Varundamine iTunes'iga

iTunes loob varunduse teie Camera Roll või Saved Photos albumi fotodest ning tekstisõnumitest, märkmetest, kõneajaloost, kontaktide lemmikutest, heliseadetest ja muust. Meediafaile, nt laule ja osasid fotosid ei varundata, kuid neid saab taastada iTunes'iga sünkroonides.

Kui ühendate iPhone'i tavalist sünkroonitava arvutiga, siis loob iTunes varunduse iga kord kui:

- **Sünkroonite iTunes'iga:** iTunes sünkroonib iPhone'i iga kord kui ühendate iPhone'i arvutiga. iTunes ei varunda automaatselt iPhone'i mida pole seadistatud selle arvutiga sünkroonima. Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.
- **Värskendate või taastate iPhone'i:** iTunes varundab automaatselt enne värskendamist ja taastamist iPhone'i andmed.

iTunes võib ka andmete kaitsmiseks krüpteerida teie iPhone'i andmed.

iPhone'i varunduste krüpteerimine: valige iTunes'i Summary-menüüst "Encrypt iPhone backup".

iPhone'i failide ja seadete taastamine: ühendage iPhone tavaliselt sünkroonitava arvutiga, valige iTunes'i aknast iPhone ja klõpsake Summary-paanil Restore.

Varunduste (sealhulgas seadete ja varundusse salvestatud andmete) kohta täpsema teabe saamiseks vaadake lehekülge support.apple.com/kb/HT1766.

iTunes'i varunduse eemaldamine

Saate eemaldada iPhone'i varunduse iTunes'i varunduste loendist. Võite soovida seda teha näiteks juhul, kui varundus loodi kellegi teise arvutisse.

Varunduse eemaldamine:

- 1 Avage iTunes'i all iTunes Preferences.
 - *Mac*: valige iTunes > Preferences.
 - *Windows*: valige Edit > Preferences.
- 2 Klõpsake Devices (iPhone ei pea olema ühendatud).
- 3 Valige eemaldatav varundus ja klõpsake Delete Backup.
- 4 Klõpsake valitud varunduse eemaldamise kinnitamiseks Delete ning seejärel klõpsake OK.

iPhone'i tarkvara uuendamine ja taastamine

Saate värskendada iPhone'i tarkvara menüüst Settings või iTunes'i abil. Samuti saate kustutada või taastada iPhone'i andmed ning seejärel kasutada varundusest taastamiseks iCloud'i või iTunes'it.

Kustutatud andmeid ei saa enam iPhone'i kasutajaliidese kaudu kasutada, kuid neid ei kustutata iPhone'ist. Kõigi andmete ja seadete kustutamise kohta teabe saamiseks vaadake "Lähtestamine" lk. 174.

iPhone'i värskendamine

Saate värskendada iPhone'i tarkvara menüüst Settings või iTunes'i abil.

Juhtmeta värskendamine iPhone'is: valige Settings > General > Software Update. iPhone kontrollib saadaolevaid tarkvaravärksendusi.

Tarkvara värskendamine iTunes'i abil: iTunes kontrollib saadaolevaid tarkvaravärksendusi iga kord, kui sünkroonite iPhone'i iTunes'i abil. Vt. "iTunes'iga sünkroonimine" lk. 18.

iPhone'i tarkvara uuendamise ja taastamise kohta täpsema teabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT4623.

iPhone'i taastamine

Saate kasutada iPhone'i taastamiseks varundusest teenust iCloud või rakendust iTunes.

Taastamine iCloud'i varundusest: lähtestage iPhone, et kustutada kõik seaded ja andmed. Logige sisse iCloud'i ja valige Setup Assistant alt Restore from a Backup. Vt. "Lähtestamine" lk. 174.

Taastamine iTunes'i varundusest: ühendage iPhone tavaliselt sünkroonitava arvutiga, valige iTunes'i aknast iPhone ja klõpsake Summary-paanil Restore.

Kui iPhone'i tarkvara on taastatud, siis saate seadistada selle kui uue iPhone'i või taastada muusika, videod, rakenduste andmed ja muud sisuandmed varundusest.

iPhone'i tarkvara uuendamise ja taastamise kohta täpsema teabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/HT1414.

Failide jagamine

Funktsioon File Sharing võimaldab jagada faile USB-kaabli abil iPhone'i ja arvuti vahel, kasutades rakendust iTunes. Saate jagada faile, mis on loodud ühilduvas rakenduses ning salvestatud toetatud vormingus.

Failide jagamist toetavad rakendused on loetletud iTunes'is nimekirjas File Sharing Apps. Iga rakenduse puhul kuvatakse nimekirjas Files iPhone'is olevad dokumendid. Vaadake ka rakenduse dokumentatsiooni vastava rakenduse failijagamise kohta; kõik rakendused ei toeta seda funktsiooni.

Faili laadimine iPhone'ist arvutisse: minge iTunes'is oma seadme paanile Apps. Jaotises File Sharing valige nimekirjast soovitud rakendus. Valige paremalt laaditav fail ning klõpsake "Save to".

Faili laadimine arvutist iPhone'i: minge iTunes'is oma seadme paanile Apps. Jaotises File Sharing valige nimekirjast soovitud rakendus, seejärel klõpsake Add. Fail laaditakse kohe seadmesse valitud rakendusega kasutamiseks.

Faili kustutamine iPhone'ist: minge iTunes'is oma seadme paanile Apps. Jaotises File Sharing valige fail ning kustutage nuppu Delete.

Turvalisuse, tarkvara ja hoolduse informatsioon

Järgmine tabel kirjeldab, kuidas ja kust hankida rohkem iPhone'iga seotud turvalisuse, tarkvara ja hoolduse informatsiooni.

Teada saamiseks	Tehke seda
iPhone'i turvaliselt kasutamine	Uusima ohutusteabe ja juriidilise info saamiseks vaadake <i>Tähtsa tooteinformatsiooni juhendit</i> aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone .
iPhone'i hooldus ja kasutajatugi, vihjed, foorumid ja Apple'i tarkvara allalaadimine	Minge aadressile www.apple.com/ee/support/iphone .
Hooldus ja kasutajatugi teie mobiilside teenusepakkujalt	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga või minge oma teenusepakkuja veebileheküljele.
Uusim informatsioon iPhone'i kohta	Küllastage lehekülge www.apple.com/ee/iphone .
Apple'i ID loomine	Minge aadressile appleid.apple.com .
Teenuse iCloud kasutamine	Minge aadressile www.apple.com/emea/support/icloud .
iTunes'i kasutamine	Avage iTunes ja valige Help > iTunes Help. iTunes'i onlain-juhiste kuvamiseks (pole saadaval kõikides piirkondades) minge aadressile www.apple.com/emea/support/itunes .
iPhoto kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Avage iPhoto ja valige Help > iPhoto Help.
Address Book kasutamine Mac OS X abil	Avage Address Book ja valige Help > Address Book Help.
iCal kasutamine operatsioonisüsteemis Mac OS X	Avage iCal ja valige Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book või Adobe Photoshop Elements	Vaadake nende rakendustega kaasasolevaid juhendeid ja dokumentatsiooni.
iPhone'i seerianumbri, IMEI, ICCID või MEID leidmine	iPhone'i seerianumbri, IMEI (International Mobile Equipment Identity) koodi, ICCID või Mobile Equipment Identifier (MEID) leiab iPhone'i pakendilt. Või valige iPhone'is Settings > General > About. Lisateabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/ht1267 .

Teada saamiseks	Tehke seda
Garantiiteeninduse jaoks	Järgige kõigepealt selles juhendis ning veebis olevaid nõuandeid. Seejärel minge aadressile www.apple.com/ee/support või vaadake <i>Tähtsa tooteinformatsiooni juhendit</i> aadressil support.apple.com/et_EE/manuals/iphone .
Aku vahetamise teenus	Minge www.apple.com/ee/batteries/replacements.html .

iPhone'i kasutamine ettevõtte töökeskkonnas

Minge aadressile www.apple.com/iphone/business, et saada lisateavet iPhone'i ettevõttefunktsioonide kohta, kaasa arvatud Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN jne.

iPhone'i kasutamine teiste mobiilsideoperaatoritega

Mõningad mobiilsideoperaatorid võimaldavad iPhone'i lahtilukustamist ning kasutamist nende võrkudes. Kontrollimaks, kas teie mobiilsideoperaator toetab seda võimalust, minge aadressile support.apple.com/kb/HT1937.

Seadistamise ja volitamise teabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Peate ühendama toimingu lõpetamiseks iPhone'i iTunes'iga. Rakenduda võivad lisatasud.

Veaotsingu teabe saamiseks minge aadressile support.apple.com/kb/TS3198.

Minemaviskamise ja utiliseerimise teave

Apple'i ümbertöötlemise programm (saadaval osades piirkondades): oma vana mobiiltelefoni tasuta ümbertöötlemise, ettemakstud transpordietiketi ja juhiste jaoks vaadake: www.apple.com/recycling

Minemaviskamise ja utiliseerimise teave: peate järgima iPhone'i minemaviskamisel kohalikke seadusi ja määrusi. Kuna iPhone sisaldab elektroonilisi osasid ja akut, ei tohi iPhone'i käidelda koos olmeprügiga. Kui iPhone'i kasutusaeg on läbi, siis võtke käitlemise ja utiliseerimise kohta täpsema teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega või jätke see lihtsalt kohalikku Apple'i poodi Apple'ile tagastamiseks. Aku eemaldatakse ning seda käideldatakse keskkonnasõbralikul viisil. Täpsema teabe saamiseks vaadake: www.apple.com/recycling

Euroopa Liit – elektroonikaseadmete ja akude minemaviskamise teave:



see sümbol tähendab, et vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele tuleb teie toodet ja akut käidelda eraldi olmeprügist. Kui toote kasutusaeg on läbi, siis viige see kohalike ametiasutuste poolt määratud elektrooniliste seadmete utiliseerimise kogumispunkti. Tarbija poolt elektrooniliste jäätmete sobimatu käitlemine võib olla trahvitav. Teie toote ning selle aku eraldi kogumine ja utiliseerimine aitab säästa loodusvarasid ning tagada selle inimeste tervist ja keskkonda säästval moel taaskasutamise.

iPhone'i kogumise ja utiliseerimise teenuseid vaadake aadressilt: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

iPhone'i akuvahetus: iPhone'i akut tohib vahetada ainult Apple või Apple'i volitatud teenusepakkuja. Aku vahetamisteenuste kohta leiate lisateavet aadressilt: www.apple.com/ee/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ja keskkond

Me mõistame Apple'is oma kohustust minimeerida oma toimingute ja toodete keskkonnamõju. Täpsema teabe saamiseks vaadake: www.apple.com/environment

iPhone'i töökeskkonna temperatuur

Kui iPhone sisestemperatuur ületab tavalise kasutustemperatuuri, siis võivad temperatuuri reguleerimise ajal tekkida järgmised nähud:

- iPhone'i laadimine peatub.
- Ekraan muutub tumedaks.
- Mobiilisignaal on nõrk.
- Ilmub temperatuurihoiatuse menüü.

Tähtis: Te ei saa iPhone'i kasutada, kui kuvatakse temperatuurihoiatuse menüüd, välja arvatud hädaabikõnede puhul. Kui iPhone ei suuda reguleerida seesmist temperatuuri, lülitub see kuni jahtumiseni unerežiimile. Hädaabikõnesid ei ole võimalik sooritada, kui iPhone on selles režiimis. Liigutage iPhone jahedamasse asukohta ja oodake paar minutit enne kui proovite iPhone'i uuesti kasutada.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Kõik õigused on kaitstud.

Apple, Apple'i logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight ja Works with iPhone logo on Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

AirPrint, iMessage, Made for iPhone logo, Multi-Touch ja Retina on Apple Inc kaubamärgid.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store ja MobileMe on ettevõtte Apple Inc. teenusemärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

App Store, iBookstore ja iTunes Match on Apple Inc teenusemärgid.

IOS on kaubamärk või Cisco registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

Ping on Karsten Manufacturing Corporation'i registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse Ameerika Ühendriikides litsentsi alusel.

NIKE ja Swoosh Design on NIKE Inc ja tema sidusettevõtete kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanikuks on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. ja selliste märkide kasutamine ettevõtte Apple Inc. poolt toimub litsentsi alusel.

Adobe ja Photoshop on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Muud siin mainitud firma- ja tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

Kaardiandmed © 2010 Google.

Kolmandate osapoolte toodete mainimine toimub ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei tohiks pidada toetamiseks või soovitusel. Apple ei võta vastutust nende toodete töövoime või kasutamise eest. Kõik arusaamad, lepingud või garantiid, kui need on olemas, kehtivad otse tarnijate ning tulevaste kasutajate vahel. Selle juhendi teabe täpsuse tagamiseks on võetud kasutusele kõik meetmed. Apple ei vastuta trükkimisest või ametisikute tööst tulenevate vigade eest.

EE019-2267/2012-03