



# **iPhone**

## **lietošanas pamācība**

programmatūrai iOS 5.1

# Satura rādītokājs

- 9 **1. nodaļa: iPhone tālruņa āriene**
- 9 iPhone tālruņa pārskats
- 9 Piederumi
- 10 Pogas
- 12 Statusa ikonas
  
- 14 **2. nodaļa: Darba sākšana**
- 14 Šīs lietošanas pamācības apskate iPhone tālrunī
- 14 Kas jums nepieciešams
- 14 SIM kartes ievietošana
- 15 Iestatīšana un aktivizēšana
- 15 iPhone tālruņa savienošana ar datoru
- 16 Pieslēgšanās internetam
- 16 Pasta un citu kontu iestatīšana
- 16 Satura pārvaldība iOS ierīcēs
- 17 iCloud
- 18 Sinhronizācija ar iTunes
  
- 20 **3. nodaļa: Pamatinformācija**
- 20 Programmu lietošana
- 23 Sākuma ekrāna pielāgošana
- 25 Rakstīšana
- 28 Teksta diktēšana
- 29 Drukāšana
- 30 Meklēšana
- 31 Balss vadība
- 32 Notifications
- 33 Pakalpojums Twitter
- 34 Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu
- 34 Funkcija AirPlay
- 35 Bluetooth ierīces
- 36 Akumulators
- 37 Drošības funkcijas
- 39 iPhone tālruņa tīrīšana
- 39 iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana
  
- 41 **4. nodaļa: Siri**
- 41 Kas ir Siri?
- 41 Pakalpojuma Siri lietošana
- 45 Pakalpojuma Siri tekstu labošana
- 46 Siri un programmas
- 58 Teksta diktēšana

## 60 **5. nodaļa: Phone**

- 60 Tālruņa zvani
- 64 FaceTime
- 65 Vizuālais balss pasts
- 67 Contacts
- 67 Favorites
- 67 Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID
- 68 Zvana signāli, zvana/klusuma slēdzis un vibrosignāls
- 68 Starptautiski zvani
- 70 Programmas Phone opciju iestatīšana

## 71 **6. nodaļa: Mail**

- 71 Pasta ziņojumu pārbaude un lasīšana
- 72 Darbs ar vairākiem kontiem
- 72 Pasta sūtīšana
- 73 Saišu un konstatēto datu izmantošana
- 73 Pielikumumu apskate
- 74 Ziņojumu un pielikumumu drukāšana
- 74 Darbības ar pastu
- 75 E-pasta meklēšana
- 75 Pasta konti un iestatījumi

## 78 **7. nodaļa: Safari**

- 78 Tīmekļa lapu apskate
- 79 Saites
- 79 Funkcija Reading List
- 79 Funkcija Reader
- 80 Teksta ievade un formu aizpildīšana
- 80 Meklēšana
- 80 Grāmatzīmes un vēsture
- 80 Tīmekļa lapu, PDF failu un citu dokumentu drukāšana
- 81 Tīmekļa saišnes

## 82 **8. nodaļa: Music**

- 82 Mūzikas un audio failu pievienošana
- 82 Dziesmu un cita audio satura atskaņošana
- 84 Audio papildu vadīklas
- 84 Aplāžu un audiogrāmatu vadīklas
- 85 Siri un Voice Control iespēju izmantošana programmā Music
- 85 Albuma noformējumu pārliūkošana, izmantojot funkciju Cover Flow
- 85 Albumā iekļauto dziesmu apskate
- 86 Audio satura meklēšana
- 86 Funkcija iTunes Match
- 86 Funkcija Genius
- 87 Atskaņošanas saraksti
- 88 Funkcija Home Sharing

## 89 **9. nodaļa: Messages**

- 89 Ziņu sūtīšana un saņemšana
- 90 Ziņu sūtīšana adresātu grupai
- 91 Mūzikas, videoklipu u.c. satura sūtīšana
- 91 Sarakstes rediģēšana
- 91 Ziņu meklēšana

- 92 **10. nodaļa: Calendar**
- 92 Par programmu Calendar
- 92 Kalendāru apskate
- 93 Notikumu pievienošana
- 93 Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem
- 94 Meklēšana kalendāros
- 94 Kalendāru abonēšana
- 94 Kalendāra notikumu importēšana no programmas Mail
- 94 Kalendāra konti un iestatījumi
  
- 96 **11. nodaļa: Photos**
- 96 Fotoattēlu un videoklipu apskate
- 97 Slaidrāžu apskate
- 97 Fotoattēlu un videoklipu kārtošana
- 97 Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana
- 98 Fotoattēlu drukāšana
  
- 99 **12. nodaļa: Camera**
- 99 Par programmu Camera
- 100 Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana
- 100 HDR fotoattēli
- 101 Apskate, kopīgošana un drukāšana
- 101 Fotoattēlu rediģēšana
- 102 Videoklipu saīsināšana
- 102 Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde datorā
- 102 Funkcija Photo Stream
  
- 104 **13. nodaļa: YouTube**
- 104 Par pakalpojumu YouTube
- 104 Videoklipu pārlūkošana un meklēšana
- 105 Videoklipu atskaņošana
- 105 Interesējošo videoklipu apkopošana
- 106 Videoklipu, komentāru un novērtējumu kopīgošana
- 106 Informācijas saņemšana par videoklipu
- 106 Videoklipu sūtīšana uz pakalpojumu YouTube
  
- 107 **14. nodaļa: Stocks**
- 107 Akciju kursu apskate
- 108 Papildinformācijas saņemšana
  
- 109 **15. nodaļa: Maps**
- 109 Atrašanās vietu meklēšana
- 110 Norādījumu saņemšana
- 111 Informācijas saņemšana par vietu un tās kopīgošana
- 111 Satiksmes plūsmas rādījums
- 112 Karšu skati
  
- 113 **16. nodaļa: Weather**
- 113 Informācijas saņemšana par laikapstākļiem
  
- 114 **17. nodaļa: Notes**
- 114 Par programmu Notes

- 114 Piezīmju rakstīšana
- 115 Piezīmju lasīšana un rediģēšana
- 115 Piezīmju meklēšana
- 115 Piezīmju drukāšana un sūtīšana pa e-pastu
  
- 116 **18. nodaļa: Clock**
- 116 Par programmu Clock
- 116 Pasaules pulksteņu iestatīšana
- 116 Modinātāju iestatīšana
- 117 Hronometra lietošana
- 117 Taimera iestatīšana
  
- 118 **19. nodaļa: Reminders**
- 118 Par programmu Reminders
- 118 Atgādinājuma iestatīšana
- 119 Atgādinājumu pārvaldība saraksta skatā
- 120 Atgādinājumu pārvaldība datuma skatā
- 120 Par atrašanās vietām piesaistītiem atgādinājumiem
- 120 Izpildītu atgādinājumu pārvaldība
- 121 Atgādinājumu meklēšana
  
- 122 **20. nodaļa: Game Center**
- 122 Par pakalpojumu Game Center
- 122 Pierakstīšanās pakalpojumā Game Center
- 123 Spēļu iegāde un lejupielāde
- 123 Spēļu spēlēšana
- 123 Spēlēšana ar draugiem
- 124 Game Center iestatījumi
  
- 125 **21. nodaļa: iTunes Store**
- 125 Par pakalpojumu iTunes Store
- 125 Mūzikas, videoklipu u.c. satura atrašana
- 126 Mūzikas, audiogrāmatu un signālu iegāde
- 126 Video satura iegāde vai noma
- 127 Sekošana izpildītājiem un draugiem
- 127 Aplāžu straumēšana un lejupielāde
- 128 Lejupielādes statusa pārbaude
- 128 Pārlūkošanas pogu maiņa
- 128 Konta informācijas apskate
- 128 Lejupielāžu pārbaude
  
- 129 **22. nodaļa: Newsstand**
- 129 Par pakalpojumu Newsstand
- 129 Jaunāko izdevumu lasīšana
  
- 131 **23. nodaļa: App Store**
- 131 Par pakalpojumu App Store
- 131 Programmu atrašana un lejupielāde
- 132 Programmu dzēšana
- 133 Sadaļas Store iestatījumi

- 134 24. nodaļa: Contacts**
- 134 Par programmu Contacts
- 134 Kontaktu sinhronizācija
- 135 Kontaktu meklēšana
- 135 Kontaktu pievienošana un rediģēšana
- 136 Apvienotie kontakti
- 136 Kontaktu konti un iestatījumi
  
- 138 25. nodaļa: Videos**
- 138 Par programmu Videos
- 138 Videoklipu atskaņošana
- 139 Videoklipu meklēšana
- 139 Nomātu filmu skatīšanās
- 139 Videoklipu skatīšanās televizorā
- 140 Videoklipu dzēšana no iPhone tālruņa
- 140 Funkcijas Home Sharing lietošana
- 141 Miega taimera iestatīšana
- 141 Videoklipu pārveidošana, lai tos atskaņotu iPhone tālrunī
  
- 142 26. nodaļa: Calculator**
- 142 Kalkulatora lietošana
- 142 Zinātniskais kalkulators
  
- 143 27. nodaļa: Compass**
- 143 Par programmu Compass
- 143 Kompasa kalibrēšana
- 144 Virziena noteikšana
- 144 Programmu Compass un Maps lietošana kopā
  
- 145 28. nodaļa: Voice Memos**
- 145 Par programmu Voice Memos
- 145 Ierakstīšana
- 146 Ieraksta klausīšanās
- 146 Ierakstu pārvaldība un kopīgošana
- 147 Balss piezīmju kopīgošana ar datoru
  
- 148 29. nodaļa: Nike + iPod**
- 148 Par programmu Nike + iPod
- 148 Programmas Nike + iPod aktivizēšana
- 148 Sensora sasaiste
- 149 Programmas Nike + iPod lietošana treniņā
- 149 Nike + iPod kalibrēšana
- 150 Treniņu rezultātu sūtīšana uz vietni [nikeplus.com](http://nikeplus.com)
  
- 151 30. nodaļa: iBooks**
- 151 Par programmu iBooks
- 151 Pakalpojuma iBookstore lietošana
- 152 Grāmatu un PDF failu sinhronizācija
- 152 Grāmatu lasīšana
- 154 Grāmatas izskata maiņa
- 154 PDF faila drukāšanai vai sūtīšanai pa e-pastu
- 154 Grāmatplaukta kārtošana

- 156 **31. nodaļa: Accessibility**
- 156 Universālās piekļuves funkcijas
- 157 Funkcija VoiceOver
- 167 Ienākošo zvanu audio signāla maršrutēšana
- 168 Siri
- 168 Iestatījums Triple-Click Home
- 168 Tālumaizmaiņas funkcija Zoom
- 169 Funkcija Large Text
- 169 Funkcija “White on Black”
- 169 Funkcija Speak Selection
- 169 Funkcija Speak Auto-text
- 170 Funkcija Mono Audio
- 170 Saderība ar dzirdes aparātiem
- 170 Pielāgoti vibrosignāli
- 171 Diožu zibspuldze brīdinājumiem
- 171 Funkcija AssistiveTouch
- 171 Universal Access funkcijas sistēmā OS X
- 172 Surdoierīču atbalsts
- 172 Minimālais fonta lielums pasta ziņojumos
- 172 Piešķirami zvana signāli
- 172 Vizuālais balss pasts
- 172 Platekrāna tastatūras
- 172 Tālruņa lielā ciparu tastatūra
- 173 Balss vadība
- 173 Slēptie titri

## 174 **32. nodaļa: Settings**

- 174 Airplane mode
- 174 Wi-Fi
- 175 Notifications
- 176 Location Services
- 176 VPN
- 177 Personal Hotspot
- 177 Carrier
- 177 Skaņas un zvana/klusuma slēdzis
- 178 Brightness
- 178 Wallpaper
- 178 General
- 185 Programmu iestatījumi

## 186 **Pielikums A: International Keyboards**

- 186 Tastatūru pievienošana un noņemšana
- 186 Tastatūru pārslēgšana
- 186 Ķīniešu
- 188 Japāņu
- 188 Emoji rakstzīmju ievade
- 188 Kandidātu saraksta lietošana
- 189 Saišņu lietošana
- 189 Vjetnamiešu

- 190 Pielikums B: Atbalsts un pārējā informācija**
- 190 iPhone atbalsta vietne
- 190 iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana
- 190 iPhone dublējumu izveide
- 192 iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana
- 193 Failu kopīgošana
- 193 Informācija par drošību, programmatūru un pakalpojumiem
- 194 iPhone tālruņa lietošana uzņēmuma vidē
- 194 iPhone tālruņa lietošana ar citiem operatoriem
- 194 Informācija par atbrīvošanos no tālruņa un tā pārstrādi
- 195 Apple un vide
- 196 iPhone tālruņa darba temperatūra



# iPhone tālruņa āriene

# 1

## iPhone tālruņa pārskats



Jūsu iPhone tālrunis un sākuma ekrāns var izskatīties citādi atkarībā no tā, kādu iPhone modeli izmantojat un vai esat pielāgojis sākuma ekrānu.

## Piederumi


iPhone komplektācijā ir iekļauti šādi piederumi:



Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu



Doka savienotāja–USB kabelis



USB strāvas adapteris



SIM kartes izstumšanas adats

Piederums	Ko ar to var iesākt
Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu	Klausieties mūziku un videoklipus un veiciet tālruņa zvanus. Sk. "Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu" 34. lpp
Doka savienotāja–USB kabelis	Izmantojiet šo kabeli iPhone un datora savienošanai, lai veiktu sinhronizāciju vai uzlādi. Kabeli var izmantot ar atsevišķi pieejamu doku vai tieši ievietot iPhone tālrunī.
USB strāvas adapteris	Pievienojiet strāvas adapteri iPhone tālrunim, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli, pēc tam ievietojiet to standarta elektrības kontaktligzdā, lai uzlādētu iPhone.
SIM izstumšanas adats (nav visur iekļauta komplektācijā).	Izmantojiet SIM kartes ligzdas izstumšanai.

## Pogas


### Ieslēgšanas/izslēgšanas poga


Laikā, kad neizmantojat iPhone tālruni, varat to aizslēgt, lai izslēgtu displeju un taupītu akumulatora enerģiju.

**Lai aizslēgtu iPhone tālruni:** nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ja iPhone tālrunis ir aizslēgts un pieskaraties ekrānam, nekas nenotiek. iPhone joprojām var saņemt zvanus, īsziņas un citus atjauninājumus. Varat arī:


- klausīties mūziku;
- regulēt skaļumu, izmantojot pogas iPhone tālruņa sānos (vai iPhone austiņu pogas) laikā, kad runājat pa tālruni vai klausāties mūziku;
- izmantot iPhone austiņu vidējo pogu, lai atbildētu uz zvanu vai beigtu to, kā arī vadītu audio atskaņošanu (sk. "Dziesmu un cita audio satura atskaņošana" 82. lpp).

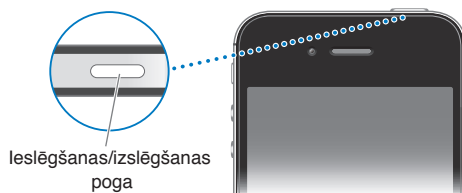

<b>Atslēgt iPhone tālruni</b>	Nospiediet sākuma pogu <input type="checkbox"/> vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam pavelciet slidni.
<b>Atvērt programmu Camera laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts</b>	Nospiediet sākuma pogu <input type="checkbox"/> vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam pavelciet  uz augšu.
<b>Pieklūt audio vadīklām laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts</b>	Veiciet dubultskārienu sākuma pogai <input type="checkbox"/> .
<b>Izslēgt iPhone</b>	Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu dažas sekundes, līdz ir redzams sarkanais slidnis; pēc tam pavelciet slidni.
<b>Ieslēgt iPhone</b>	Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams Apple logotips.





Pēc noklusējuma iPhone tālrunis tiek automātiski aizslēgts, ja minūtes laikā netiek aiztikts ekrāns. Kā izslēgt automātisko aizslēgšanu vai mainīt laiku, pēc kura iPhone tiek aizslēgts, sk. "Auto-Lock" 181. lpp Kā iestatīt, ka iPhone tālruņa atbloķēšanai tiek pieprasīta parole, sk. "Passcode Lock" 181. lpp

## Sākuma poga

Sākuma poga  ļauj jebkurā brīdī atgriezties sākuma ekrānā. Ar tās palīdzību var izmantot arī citas ērtas saišnes.

**Lai pārietu uz sākuma ekrānu:** nospiediet sākuma pogu .


Sākuma ekrānā vienkāršs skāriens ļauj atvērt programmu. Sk. "Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām" 20. lpp

<b>Parādīt vairāku uzdevumu joslu, lai redzētu nesen lietotās programmas</b>	Kad iPhone tālrunis ir atslēgts, veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas  .
<b>Pieklūt audio atskaņošanas vadīklām</b>	<i>Ka iPhone tālrunis ir aizslēgts:</i> Veiciet dubultskārienu sākuma pogai  . Sk. "Dziesmu un cita audio satura atskaņošana" 82. lpp <i>Kad lietojat citu programmu:</i> Veiciet dubultskārienu sākuma pogai  , pēc tam veiciet šviku uz programmu pārslēgta no kreisās puses uz labo.
<b>Palaist Siri (iPhone 4S) vai bals vadību</b>	Nospiediet un turiet sākuma pogu  . Sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp un "Bals vadība" 31. lpp

## Skaļuma pogas

Kad runājat pa tālruni vai klausāties dziesmas, skatāties filmas vai citu multivides saturu, pogas iPhone tālruņa sānos ļauj regulēt skaņas skaļumu. Pārējā laikā pogas regulē zvana, brīdinājumu un citu skaņas efektu skaļumu.

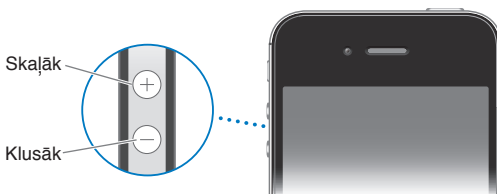

**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu informāciju, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).




Lai ierobežotu mūzikas un videoklipu skaļumu, dodieties uz Settings > Music.

Varat arī izmantot skaļuma palielināšanas pogu, lai uzņemtu attēlu vai ierakstītu videoklipu. Sk. "Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana" 100. lpp

## Zvana/klusuma slēdzis

Pārvietojiet zvana/klusuma slēdzi, lai pārslēgtu iPhone tālruni zvana režīmā  vai klusuma režīmā .

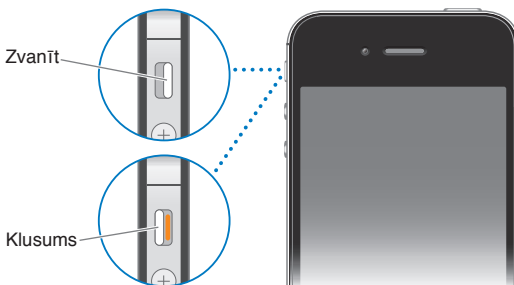









Zvana režīmā iPhone atskaņo visas skaņas. Klusuma režīmā iPhone nezvana un neatskaņo nekādas brīdinājuma vai efektu skaņas.











**Svarīgi.** Modinātāji, audio programmas, piemēram, Music, un daudzas spēles joprojām atskaņo skaņas, izmantojot iebūvēto skaļruni arī tad, kad iPhone tālrunis ir klusuma režīmā.

Lai saņemtu informāciju, kā mainīt skaņas un vibrācijas iestatījumus, sk. "Skaņas un zvana/klusuma slēdzis" 177. lpp

## Statusa ikonas

Statusa joslas ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par iPhone:

Statusa ikona		Ko tā apzīmē
	<b>Mobilais signāls*</b>	Parāda, vai atrodaties mobilā tīkla diapazonā un vai varat veikt un saņemt zvanus. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir signāls. Ja signāla nav, joslas tiek aizstātas ar tekstu "No service".
	<b>Airplane mode</b>	Rāda, ka ir ieslēgts lidmašīnas režīms — nevar izmantot zvanīšanas funkcijas, nevar piekļūt internetam un izmantot Bluetooth® ierīces. Ir pieejamas funkcijas, kas nav saistītas ar bezvadu funkcionalitāti. Sk. "Airplane mode" 174. lpp
<b>4G</b>	<b>UMTS</b>	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora 4G UMTS (GSM) tīkls, un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. (Tikai iPhone 4S. Nav visur pieejams.) Sk. "Network" 179. lpp
<b>3G</b>	<b>UMTS/EV-DO</b>	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora 3G UMTS (GSM) vai EV-DO (CDMA) tīkls un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. Sk. "Network" 179. lpp
<b>E</b>	<b>EDGE</b>	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora GPRS (GSM) vai 1xRTT (CDMA) tīkls un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. Sk. "Network" 179. lpp
	<b>GPRS/1xRTT</b>	Rāda, ka ir pieejams jūsu operatora GPRS (GSM) vai 1xRTT (CDMA) tīkls un iPhone var pieslēgties internetam, izmantojot šo tīklu. Sk. "Network" 179. lpp
	<b>Wi-Fi*</b>	Rāda, ka iPhone tālrunis ir pieslēgts internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu. Jo vairāk joslu, jo stiprāks ir savienojums. Sk. "Wi-Fi" 174. lpp
	<b>Personal Hotspot</b>	Parāda, ka iPhone tālrunis ir savienots ar citu iPhone tālruni, nodrošinot personālo tīklāju (GSM modeļiem). Sk. "Personal Hotspot" 177. lpp
	<b>Sinhronizācija</b>	Parāda, ka iPhone veic sinhronizāciju ar programmu iTunes.
	<b>Tīkla aktivitāte</b>	Rāda tīkla aktivitāti. Šo ikonu var izmantot arī dažas trešās puses programmas, lai parādītu aktīvu procesu.
	<b>Zvanu pāradresācija</b>	Rāda, ka iPhone tālruni ir aktivizēta zvanu pāradresācija. Sk. "Zvanu pāradresācija" 67. lpp

Statusa ikona		Ko tā apzīmē
	VPN	Rāda, ka esat pieslēdzies tīklam, izmantojot virtuālo privāto tīklu. Sk. "Network" 179. lpp
	Atslēga	Rāda, ka iPhone tālrunis ir aizslēgts. Sk. "Ieslēgšanas/izslēgšanas poga" 10. lpp
	Surdoierīce	Rāda, ka iPhone tālrunis ir iestatīts darbam ar surdoierīci. Sk. "Surdoierīču atbalsts" 172. lpp
	Atskaņošana	Rāda, ka tiek atskaņota dziesma, audiogrāmata vai aplāde. Sk. "Dziesmu un cita audio satura atskaņošana" 82. lpp
	Fiksētā portreta orientācija	Rāda, ka iPhone tālrunim ir fiksēta portreta orientācija. Sk. "Apskate portreta vai ainavas orientācijā" 22. lpp
	Modinātājs	Rāda, ka ir uzstādīts modinātājs. Sk. "Modinātāju iestatīšana" 116. lpp
	Location Services	Rāda, ka programma izmanto funkciju Location Services. Sk. "Location Services" 176. lpp
	Bluetooth*	<i>Zila vai balta ikona:</i> Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pāri. <i>Pelēka ikona:</i> Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pāri, taču ierīce ir ārpus diapazona vai izslēgta. <i>Bez ikonās:</i> Funkcija Bluetooth ir izslēgta vai ierīces nav savienotas pāri. Sk. "Bluetooth ierīces" 35. lpp
	Bluetooth akumulators	Rāda akumulatora līmeni, kāds ir atbalstītai pāri savienotai Bluetooth ierīcei.
	Akumulators	Rāda akumulatora uzlādes līmeni vai statusu. Sk. "Akumulators" 36. lpp

\* Noteiktu piederumu lietošana kopā ar iPhone tālruni var ietekmēt tā funkcionalitāti bezvadu režīmā.




**BRĪDINĀJUMS.** Lai izvairītos no traumām, izlasiet visus lietošanas norādījumus šajā pamācībā un drošības informāciju *iPhone svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatā* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphoneiPhone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphoneiPhone), pirms izmantojat iPhone.

## Šīs lietošanas pamācības apskate iPhone tālrunī

*iPhone lietošanas pamācību* var skatīt iPhone tālruņa pārlūkā Safari un bezmaksas programmā iBooks.

**Lai skatītu lietošanas pamācību pārlūkā Safari:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties grāmatzīmei iPhone User Guide.

Lai pamācības ikonu pievienotu sākuma ekrānam, pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Add to Home Screen". Lai to skatītu citā valodā, galvenajā satura lappusē pieskarieties Change Language.

**Lai skatītu lietošanas pamācību programmā iBooks:** ja neesat instalējis programmu iBooks, atveriet pakalpojumu App Store, pēc tam sameklējiet un instalējiet programmu iBooks. Atveriet programmu iBooks un pieskarieties Store. Meklējiet "iPhone User", pēc tam atlasiet un lejupielādējiet pamācību.

Lai saņemtu plašāku informāciju par programmu iBooks, sk. . nodaļu "iBooks" 151. lpp

## Kas jums nepieciešams

Lai izmantotu iPhone, jums nepieciešams:


- bezvadu pakalpojumu plāns, ko apstiprinājis operators, kas nodrošina iPhone pakalpojumu jūsu teritorijā;
- Apple ID (dažām funkcijām), ko var izveidot iestatīšanas laikā;
- Mac vai personālais dators, kam ir USB 2.0 ports un viena no šīm operētājsistēmām:
  - Mac OS X v10.5.8 vai jaunāka versija;
  - Windows 7, Windows Vista vai Windows XP Home vai Professional (SP3);
- interneta savienojums datoram (ir ieteicams platjoslas savienojums);
- iTunes 10.5 vai jaunāka versija (dažām funkcijām), kas pieejama vietnē [www.apple.com/lv/itunes/download](http://www.apple.com/lv/itunes/download).

## SIM kartes ievietošana

Ja jums ir izsniegta SIM karte, ievietojiet to pirms iPhone iestatīšanas.

**Svarīgi.** SIM karte ir nepieciešama, lai izmantotu mobilo pakalpojumus GSM tīklos un dažos CDMA tīklos. iPhone 4S tālrunis, kas aktivizēts CDMA bezvadu tīklā, var izmantot SIM karti arī, lai pieslēgtos GSM tīklam (galvenokārt ar mērķi veikt starptautisko viesabonēšanu). Arī pēc tam, kad būsit noslēdzis jebkuru līgumu, kas ietver obligāto pakalpojumu minimumu, uz šo iPhone tālruni attieksies jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja politikas, kuras var ietvert pakalpojumu sniedzēju maiņas un viesabonēšanas ierobežojumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju. Mobilā funkcionalitāte ir atkarīga no bezvadu tīkla.

### SIM kartes ievietošana iPhone 4S tālrunī

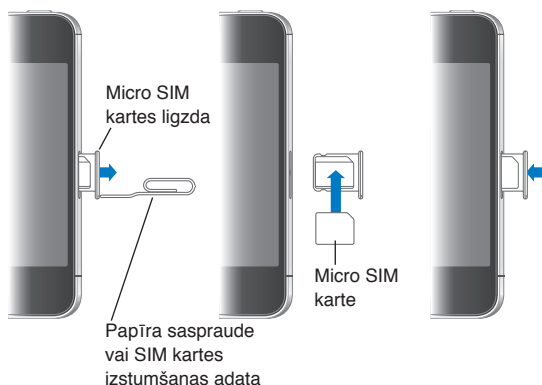

**Lai ievietotu SIM karti:** ievietojiet nelielas papīra saspraudes vai SIM izstumšanas adatas galu SIM kartes ligzdas atverē. Izvelciet SIM kartes ligzdu un ievietojiet tajā SIM karti, kā parādīts. Kad ligzda ir precīzi novietota un SIM karte atrodas tai virsū, uzmanīgi iebidiet ligzdu vietā.

### Iestatīšana un aktivizēšana

Lai iestatītu un aktivizētu iPhone tālruni, ieslēdziet iPhone un izpildiet vedņa Setup Assistant norādījumus. Vednis Setup Assistant palīdz secīgi iestatīt tālruni, tostarp pieslēgties Wi-Fi tīklam, veikt pierakstīšanos ar bezmaksas Apple ID vai izveidot to, iestatīt pakalpojumu iCloud, ieslēgt ieteicamās funkcijas, piemēram Location Services un Find My iPhone, un aktivizēt iPhone tālruni operatora tīklā. Iestatīšanas laikā varat arī atjaunot iCloud vai iTunes dublējumu.

Aktivizāciju var veikt Wi-Fi tīklā vai, ja lietojat iPhone 4S, operatora mobilajā tīklā (nav visur pieejams). Ja neviens no šiem tīkliem nav pieejams, jums jāsavieno iPhone tālrunis ar datoru, lai veiktu aktivizāciju.

### iPhone tālruņa savienošana ar datoru

Ja jums nav piekļuves Wi-Fi vai mobilajam tīklam, jums, iespējams, nāksies pieslēgt iPhone tālruni datoram, lai veiktu aktivizēšanu. iPhone savienošana ar datoru arī ļauj sinhronizēt informāciju, mūziku un citu saturu ar programmu iTunes. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp

**Lai savienotu iPhone tālruni ar datoru:** izmantojiet iPhone tālruņa komplektācijā iekļauto doka savienotāja–USB kabeli.



## Pieslēgšanās internetam

iPhone pieslēdzas internetam, tiklīdz tas ir nepieciešams, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja tas ir pieejams) vai jūsu operatora mobilo tīklu. Informāciju par pieslēgšanos Wi-Fi tīklam sk. “Wi-Fi” 174. lpp

**Piezīme.** Ja Wi-Fi interneta savienojums nav pieejams, noteiktas iPhone funkcijas un pakalpojumi var pārsūtīt datus operatora mobilajā tīklā, par ko var tikt pieprasīta papildu maksa. Sazinieties ar savu operatoru, lai saņemtu informāciju par mobilo datu plāna izcenojumiem. Kā pārvaldīt mobilo datu lietojumu, sk. “Network” 179. lpp

## Pasta un citu kontu iestatīšana

iPhone strādā ar iCloud, Microsoft Exchange un daudziem citiem populāriem internetā pieejamiem pasta, kontaktu un kalendāra pakalpojumiem.

Ja jums vēl nav pasta konta, varat iestatīt bezmaksas iCloud kontu pirmās iPhone tālruņa iestatīšanas laikā vai vēlāk, atverot Settings > iCloud. Sk. “iCloud” 17. lpp

**Lai iestatītu iCloud kontu:** dodieties uz Settings > iCloud.

**Lai iestatītu citu kontu:** dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”.

Varat pievienot kontaktus, izmantojot LDAP vai CardDAV kontu, ja jūsu uzņēmums vai organizācija piedāvā šādu iespēju. Sk. “Kontaktu sinhronizācija” 134. lpp

Varat pievienot CalDAV kalendāra kontu un varat abonēt iCal (.ics) kalendārus vai importēt tos no programmas Mail. Sk. “Kalendāru abonēšana” 94. lpp.

## Satura pārvaldība iOS ierīcēs

Varat starp savām iOS ierīcēm un datoriem pārsūtīt informāciju un failus, izmantojot iCloud vai iTunes.

- *iCloud* glabā saturu, piemēram, mūziku, fotoattēlus, programmas u.c. failus, un ar grūdjēhtehnoloģijas palīdzību to pa bezvadu savienojumu pārsūta uz pārējām jūsu iOS ierīcēm un datoriem, panākot visa satura atjaunināšanu. Sk. “iCloud” 17. lpp tālāk.
- *iTunes* sinhronizē mūziku, videoklipus, fotoattēlus un citu saturu datorā un iPhone tālrunī. Izmaiņas, ko veicat vienā ierīcē, sinhronizācijas laikā tiek kopētas uz pārējām ierīcēm. Varat arī izmantot programmu, lai iPhone tālrunī kopētu failu, kas jāizmanto noteiktā programmā, vai kopētu iPhone tālrunī izveidotu dokumentu datorā. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp



Atkarībā no nepieciešamības varat izmantot iCloud, iTunes vai abus pakalpojumus. Piemēram, varat izmantot iCloud funkciju Photo Stream, lai automātiski iegūtu ar iPhone uzņemtos fotoattēlus citās jūsu ierīcēs, un izmantot programmu iTunes, lai sinhronizētu fotoalbumus datorā ar iPhone tālruni.

**Piezīme.** Nav ieteicams sinhronizēt saturu iTunes cilnē Info (piem., kontaktus, kalendārus un piezīmes) un arī izmantot pakalpojumu iCloud šīs informācijas atjaunināšanai savās ierīcēs. Pretējā gadījumā var rasties datu dublikāti.

## iCloud

iCloud glabā jūsu saturu, tostarp mūziku, fotoattēlus, kontaktus, kalendārus un atbalstītā tipa dokumentus. Pakalpojumā iCloud saglabātais saturs pa bezvadu savienojumu (ar grūdjēhtehnoloģijas palīdzību) tiek pārsūtīts uz citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem, kuriem iestatīts tas pats iCloud konts.

Pakalpojums iCloud ir pieejams iOS 5 ierīcēs, Macintosh datoros ar sistēmu OS X Lion v10.7.2 vai jaunāku, kā arī personālajos datoros, kuros instalēta programma iCloud Control Panel for Windows (nepieciešama sistēma Windows Vista Service Pack 2 vai Windows 7).

iCloud ietver šādas funkcijas:

- *iTunes in the Cloud* — lejupielādējiet iepriekš nopirkto iTunes mūziku un TV pārraides savā iPhone tālrunī bez maksas jebkurā jums ērtā laikā;
- *Apps and Books* — lejupielādējiet saturu, ko esat iepriekš iegādājies veikalos App Store un iBookstore, savā iPhone tālrunī bez maksas jebkurā jums ērtā laikā;
- *Photo Stream* — vienā ierīcē uzņemtie fotoattēli tiek automātiski kopēti visās jūsu ierīcēs. Sk. "Funkcija Photo Stream" 102. lpp;
- *Documents in the Cloud* — vienmēr izmantojiet tikai aktuālas dokumentus un datu versijas visās programmās, kuras saderīgas ar pakalpojumu iCloud;
- *Mail, Contacts, Calendars* — saņemiet regulārus pasta kontaktu, kalendāra, piezīmju un atgādinājumu atjauninājumus visās savās ierīcēs;
- *Backup* — automātiski iegūstiet iPhone datu dublējumu pakalpojumā iCloud, tiklīdz tālrunis tiek pievienots elektrības padevei un Wi-Fi tīklam. Sk. "iPhone dublējumu izveide" 190. lpp;
- *Find My iPhone* — atrodiat savu iPhone kartē, sastādiat ziņojumu, kas tiks parādīts tālruņa ekrānā, atskaņojiet skaņu, aizslēdziet ekrānu vai attāli izdzēsiet datus. Sk. "Funkcija Find My iPhone" 38. lpp;
- *Find My Friends* — kopīgojiet savu atrašanās vietu ar sev svarīgiem cilvēkiem. Lejupielādējiet bezmaksas programmu pakalpojumā App Store;
- *iTunes Match* — ar iTunes Match abonementu visa jūsu mūzika (tostarp mūzika, ko esat importējis no kompaktdiskiem vai iegādājies ārpus programmas iTunes) ir redzama visās jūsu ierīcēs, un to var pēc nepieciešamības lejupielādēt un atskaņot. Sk. "Funkcija iTunes Match" 86. lpp

Ar iCloud jūs saņemat bezmaksas e-pasta kontu un 5 GB krātuves vietu savam pastam, dokumentiem un dublējumiem. Uz šo bezmaksas vietu neattiecas jūsu nopirkta mūzika, programmas, TV pārraides un grāmatas, kā arī Photo Stream saturs.

Ja jums ir MobileMe abonements, varat to pārvietot uz pakalpojumu iCloud no sava Mac vai personālā datora vietnē [www.me.com/move](http://www.me.com/move) līdz 2012. gada 30. jūnijam.

**Piezīme.** Pakalpojums iCloud nav visur pieejams, un iCloud funkcijas dažādās vietās var atšķirties.

Lai pierakstītos iCloud kontā vai to izveidotu: sadaļā Settings pieskarieties iCloud.

Iespējot vai atspējot iCloud funkcijas	Dodieties uz Settings > iCloud.
Iespējot dublējumu izveidi pakalpojumā iCloud	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup.
Funkcija Find My iPhone	Apmeklējiet vietni <a href="http://www.icloud.com">www.icloud.com</a> , pierakstieties ar savu Apple ID, pēc tam izvēlieties Find My iPhone. <b>Svarīgi.</b> Lai varētu noteikt iPhone tālruņa atrašanās vietu, vispirms iPhone tālruni ir jāieslēdz funkcija Find My iPhone, atverot Settings > iCloud.
Iegādāties papildu iCloud krātuves vietas	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties Manage Storage. Informāciju par iCloud krātuves vietas iegādi saņemiet vietnē <a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
Skatīt un lejupielādēt iepriekš nopirkto iTunes Store saturu	Dodieties uz iTunes, pēc tam pieskarieties Purchased.
Skatīt un lejupielādēt iepriekš nopirkto App Store saturu	Dodieties uz App Store, pieskarieties Updates, pēc tam pieskarieties Purchased.
Skatīt un lejupielādēt iepriekš nopirkto iBookstore saturu	Dodieties uz iBooks, pieskarieties Store, pēc tam pieskarieties Purchased.
Ieslēgt opciju Automatic Downloads mūzikai, programmām vai grāmatām	Dodieties uz Settings > Store.

Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojumu iCloud, dodieties uz [www.apple.com/lv/icloud](http://www.apple.com/lv/icloud). Atbalsta informāciju sk. vietnē [www.apple.com/emea/support/icloud](http://www.apple.com/emea/support/icloud).

## Sinhronizācija ar iTunes


Veicot sinhronizāciju ar programmu iTunes, informācija no datora tiek kopēta uz iPhone tālruni un pretēji. Lai veiktu sinhronizāciju, iPhone tālrunis jāsavieno ar datoru, izmantojot doka savienotāja–USB kabeli, vai jāiestata programmai iTunes, ka tai jāveic bezvadu sinhronizācija Wi-Fi tīklā. Varat programmai iTunes iestatīt mūzikas, fotoattēlu, videoklipu, aplāžu, programmu un cita satura sinhronizāciju. Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa sinhronizāciju ar datoru, atveriet programmu iTunes un izvēlnē Help atlasiet iTunes Help.

**Lai iestatītu iTunes bezvadu sinhronizāciju:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru, izmantojot doka savienotāja–USB kabeli. Programmā iTunes ierīces rūtī Summary ieslēdziet iestatījumu “Sync over Wi-Fi connection”.

Ja ir ieslēgta Wi-Fi sinhronizācija, iPhone automātiski veic sinhronizāciju katru dienu. iPhone tālrunis jāpievieno enerģijas avotam, iPhone tālrunis un dators jāpieslēdz vienam bezvadu tīklam un datorā jābūt atvērtai programmai iTunes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “iTunes Wi-Fi Sync” 181. lpp

### Padomi sinhronizācijai programmā iTunes

- Ja izmantojat pakalpojumu iCloud savu kontaktu, kalendāru, grāmatzīmju un piezīmju glabāšanai, nesinhronizējiet šo saturu ar savu ierīci, izmantojot iTunes.
- Pirkumi pakalpojumos iTunes Store vai App Store, kas veikti no iPhone tālruņa, tiek sinhronizēti atpakaļ ar iTunes bibliotēku. Var arī iegādāties un lejupielādēt datorā saturu un programmas no pakalpojuma iTunes Store un pēc tam sinhronizēt tās ar iPhone.

- Ierīces rūtī Summary varat iestatīt, ka programmai iTunes automātiski jāsinhronizē ierīce, tiklīdz tā ir pievienota datoram. Lai īslaicīgi ignorētu šo iestatījumu, nospiediet un turiet Command un Option taustiņus (Mac datorā) vai Shift un Control taustiņus (personālajā datorā), lai redzētu savu iPhone tālruni parādāmieš sānu joslā.
- Ierīces rūtī Summary izvēlieties “Encrypt iPhone backup”, lai dublējuma izveides laikā iTunes šifrētu informāciju, kas tiek saglabāta datorā. Šifrētus dublējumus var identificēt pēc piekaramās atslēgas ikonas ; dublējuma atjaunošanai ir nepieciešama parole. Ja neatlasīsīt šo opciju, paroles (piem., pasta kontu paroles) netiks iekļautas dublējumā, un jums tās nāksies no jauna ievadīt, kad izmantosit dublējumu ierīces atjaunošanai.
- Izmantojot ierīces rūtī Info, pasta sinhronizācijas kontu laikā no datora uz iPhone tālruni tiek pārsūtīti tikai iestatījumi. E-pasta konta izmaiņas, ko veicat iPhone tālrunī, neietekmē kontu datorā.
- Ierīces rūtī Info noklikšķiniet uz Advanced, lai atlasītu opcijas, kas nākamās sinhronizācijas laikā ļaus *aizstāt* iPhone tālrunī esošo informāciju ar informāciju no datora.
- Ja klausāties aplādes vai audiogrāmatas daļu, materiāla atbilstošā vieta tiek iekļauta, kad sinhronizējat saturu ar iTunes. Ja klausāties stāstu iPhone tālrunī, varat atsākt klausīšanos vietā, kur to pārtraucāt, izmantojot programmu iTunes datorā, — vai pretēji.
- Izmantojot ierīces rūtī Photo, varat sinhronizēt datora mapē saglabātus fotoattēlus un videoklipus.

## Programmu lietošana


Augstas izšķirtspējas Multi-Touch ekrāns un vienkārši pirkstu žesti atvieglo iPhone programmu lietošanu.

## Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām


Nospiediet sākuma pogu , lai pārietu uz sākuma ekrānu un redzētu savas programmas.

Lai atvērtu programmu: pieskarieties tai.




Lai atgrieztos sākuma ekrānā, vēlreiz nospiediet sākuma pogu . Velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai redzētu citu sākuma ekrānu.



Velciet dubultskārienu sākuma pogai , lai piekļūtu vairāku uzdevumu joslai, kas parāda pēdējās jūsu lietotās programmas. Pieskarieties programmai, lai to no jauna atvērtu, vai velciet švīku, lai redzētu vairāk programmu.




### Izņemt programmu no vairāku uzdevumu joslas

Pieskarieties programmas ikonai un turiet, līdz tā sāk griezties, pēc tam pieskarieties . Izņemot programmu no vairāku uzdevumu saraksta, tā piespiedu kārtā tiek aizvērta.


## Ritināšana

Lai ritinātu, velciet uz augšu vai uz leju. Dažos ekrānos, piemēram, tīmekļa lapās, var ritināt arī uz sānu malām.

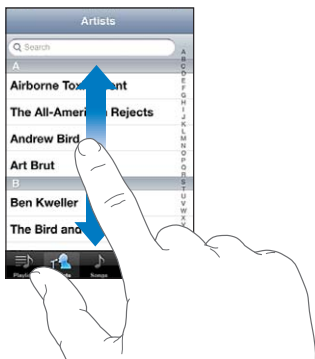


Ja vilksit ar pirkstu, lai ritinātu, ekrānā nekas netiks izvēlēts vai aktivizēts.

Velciet švīku, lai ritinātu ātri.

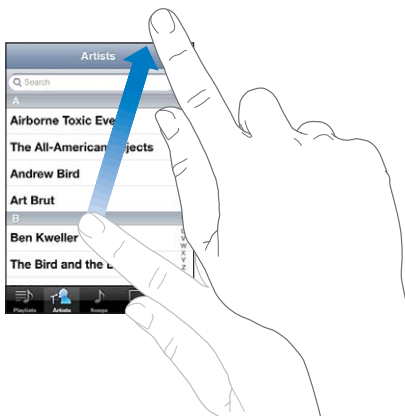

Varat pagaidīt, līdz ritināšana tiek apturēta, vai pieskarieties ekrānam, lai to apturētu uzreiz. Ja pieskarsities ekrānam, lai apturētu ritināšanu, ekrānā nekas netiks izvēlēts vai aktivizēts.

Lai ātri ritinātu uz lapas sākumu, ekrāna augšmalā pieskarieties statusa joslai.

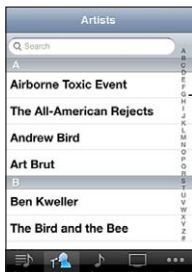

Velciet ar pirkstu pa rādītāju, lai ātri ritinātu. Pieskarieties burtam, lai pārietu uz sadaļu.

Pieskarieties elementam sarakstā, lai izvēlētos elementu. Pieskaršanās elementam var izsaukt atšķirīgu reakciju, kas atkarīga no saraksta veida, — piemēram, var tikt atvērts jauns saraksts, atskaņota dziesma, atvērts e-pasta ziņojums vai parādīta kādas personas kontaktinformācija, lai šai personai varētu piezvanīt.

### Tuvināšana un tālināšana

Fotoattēlu, tīmekļa lapu, e-pasta ziņojumu vai karšu apskates laikā var veikt tuvināšanu un tālināšanu. Sabīdīet vai atbīdīet pirkstus. Apskatot fotoattēlus un tīmekļa lapas, varat veikt dubultskārienu (divreiz ātri pieskarties), lai tuvinātu, un pēc tam vēlreiz veikt dubultskārienu, lai tālinātu. Apskatot kartes, veiciet dubultskārienu, lai tuvinātu, un vienreiz pieskarieties ar abiem pirkstiem, lai tālinātu.



Tālummaiņa ir arī pieejamības funkcija, kas ļauj palielināt jebkuras lietojamās programmas ekrānu, lai tādā veidā palīdzētu saskatīt displeja saturu. Sk. "Tālummaiņas funkcija Zoom" 168. lpp



### Apskate portreta vai ainavas orientācijā

Daudzas iPhone programmas ļauj izmantot ekrānu gan portreta, gan ainavas orientācijā. Pagrieziet iPhone, un atbilstoši tiks pagriezts displejs, automātiski pielāgojot izkārtojumu atbilstoši jaunajai ekrāna orientācijai.




Ainavorientāciju ieteicams izmantot, piemēram, tīmekļa lapu apskatei programmā Safari vai teksta ievadei. Tīmekļa lapas ainavorientācijā tiek mērogotas atbilstoši ekrāna platumam, padarot tekstu un attēlus lielākus. Lielāka ir arī ekrāna tastatūra.

Programmā Videos un pakalpojumā YouTube filmas var skatīt, tikai izmantojot ainavorientāciju. Ielas skats programmā Maps arī ir pieejams tikai ainavorientācijā.

**Lai ekrānu fiksētu portretorientācijā:** veiciet dubultskārienu sākuma pogai , ekrāna lejasdaļā velciet švīku no kreisās puses uz labo, pēc tam pieskarieties .




Ja ekrānam ir fiksēta orientācija, statusa joslā ir redzama portretorientācijas fiksācijas ikona .

## Sākuma ekrāna pielāgošana

### Programmu pārkārtošana

Varat pielāgot ikonu izkārtojumu sākuma ekrānā — tostarp doka joslas programmu izkārtojumu ekrāna lejasdaļā. Ja vēlaties, varat tās izkārtot vairākos sākuma ekrānos. Varat programmas arī sakārtot, ievietojot tās mapēs.

#### Lai pārkārtotu ikonas:

- 1 Pieskarieties jebkurai programmai sākuma ekrānā un turiet, līdz tās ikona sāk griezties.
- 2 Kārtojiet programmas, velkot tās uz citu vietu.
- 3 Nospiediet sākuma pogu , lai saglabātu kārtojumu.



---

#### Lai pārvietotu ikonu uz citu ekrānu:

programmu pārkārtošanas laikā velciet vajadzīgo programmu uz ekrāna malu.

---

#### Lai izveidotu papildu sākuma ekrānus:

programmu pārkārtošanas laikā pāreijiet uz galējo sākuma ekrānu pa labi (velkot švīkas pa labi) un pēc tam velciet programmu uz ekrāna labo malu. Var izveidot līdz pat 11 sākuma ekrāniem.

---

#### Atjaunot sākuma ekrānam noklusēto izkārtojumu

Dodieties uz Settings > General > Reset, pēc tam pieskarieties Reset Home Screen Layout.

Atiestatot sākuma ekrānu, tiek noņemtas visas jūsu izveidotās mapes un sākuma ekrānam tiek atjaunota noklusējuma tapete.

---

Varat sākuma ekrānam pievienot ikonas, lai atvērtu savas iecienītākās tīmekļa vietnes.

Sk. "Tīmekļa saišnes" 81. lpp

Kad iPhone tālrunis ir fiziski savienots ar datoru (izmantojot doka savienotāja–USB kabeli), varat pielāgot sākuma ekrānus, izmantojot programmu iTunes. Programmas iTunes sarakstā Devices atlasiet iPhone, pēc tam ekrāna augšmalā noklikšķiniet uz Apps.

### Mapju kārtošana


Mapes ļauj pārkārtot programmas sākuma ekrānā. Mapē var ievietot līdz pat 12 programmām. iPhone automātiski piešķir mapei nosaukumu tas izveides brīdī, un šis nosaukums atbilst šajā mapē iekļauto programmu kategorijai. Ja vēlaties, varat jebkurā brīdī izmainīt nosaukumu. Mapes tāpat kā programmas var pārkārtot, velkot tās sākuma ekrānos vai doka joslā.

**Lai izveidotu mapi:** pieskarieties programmai, līdz sākuma ekrāna programmas sāk griezties, un pēc tam velciet programmu virsū citai programmai.




iPhone izveido jaunu mapi, kurā ir divas programmas, un parāda mapes nosaukumu. Varat pieskarties nosaukuma laukam un ievadīt atšķirīgu nosaukumu.



Pieskarieties mapei, lai to atvērtu; pēc tam varat pieskarties, lai atvērtu iekšpusē esošo programmu. Pieskarieties vietai ārpus mapes vai nospiediet sākuma pogu .

Programmu pārkārtošanas laikā:

<b>Pievienot mapei programmu</b>	Velciet programmu virsū mapei.
<b>Izņemt programmu no mapes</b>	Pieskarieties mapei, lai to atvērtu, pēc tam velciet programmu ārpus mapes.
<b>Dzēst mapi</b>	Izņemiet visas programmas no mapes. Mape tiks automātiski izdzēsta.
<b>Pārdēvēt mapi</b>	Pieskarieties mapei, lai to atvērtu, pēc tam augšmalā pieskarieties nosaukumam un lietojiet tastatūru, lai ievadītu jaunu nosaukumu.

Kad esat pabeidzis pārkārtot sākuma ekrānu, pieskarieties sākuma pogai , lai saglabātu izmaiņas.

## Ekrāntapetes pievienošana

Varat iestatīt attēlu vai fotoattēlu, kas jārāda kā ekrāntapete laikā, kad ekrāns ir aizslēgts. Ekrāntapeti var iestatīt arī sākuma ekrānam. Varat izvēlēties attēlu, kas atrodams iPhone tālrunī jau iegādes brīdī, fotoattēlu no jūsu Camera Roll albuma vai cita iPhone albuma.

**Lai iestatītu ekrāntapeti:**

- 1 Ekrānā Settings izvēlieties Wallpaper, pieskarieties aizslēgtā ekrāna un sākuma ekrāna attēlam, pēc tam pieskarieties Wallpaper vai albumam.
- 2 Ar pieskārienu izvēlieties attēlu vai fotoattēlu. Ja izvēlaties fotoattēlu, pārvelciet to uz vajadzīgo vietu un sabīdīet vai atbīdīet pirkstus, lai tālinātu vai tuvinātu attēlu, līdz tas izskatās atbilstoši jūsu vēlmēm.



- 3 Pieskarieties Set, pēc tam izvēlieties, vai fotoattēls jāizmanto par ekrāntapeti aizslēgtam ekrānam, sākuma ekrānam vai abiem.

## Rakstīšana

Ekrāna tastatūra tiek parādīta ikreiz, kad rodas nepieciešamība ievadīt tekstu

### Teksta ievadīšana

Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu tekstu. Tastatūra izlabo drukas kļūdas un paredz ievadāmo vārdu, kā arī apgūst jūsu lietošanas paradumus. Atkarībā no lietojamās programmas teksta ievades laikā inteligentā tastatūra var piedāvāt labojumus, lai izvairītos no kļūdaini ievadītiem vārdiem.

**Lai ievadītu tekstu:** pieskarieties teksta laukam, lai piekļūtu tastatūrai, pēc tam pieskarieties tastatūrai.

Teksta ievades laikā katrs burts tiek parādīts virs ikšņa vai cita pirksta. Ja skarat nepareizo taustiņu, varat pabīdīt pirkstu uz pareizo taustiņu. Burts netiek ievadīts, kamēr neatlaižat pirkstu no taustiņa.



---

**Izdzēst iepriekšējo rakstzīmi**

Pieskarieties .

---

**Ievadīt lielos burtus**

Pirms pieskaraties burtam, pieskarieties taustiņam Shift ⇧. Vai pieskarieties taustiņam Shift un turiet, un pēc tam pārbīdiet pirkstu uz burtu.

---

**Ātri ievadīt punktu un atstarpī**

Veiciet dubultskārienu atstarpes taustiņam. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju, dodieties uz Settings > General > Keyboard.

---

**Lietot automātisko labošanu, lai ievadītu "ll"**

Ievadiet "lll". Piemēram, ievadiet "youlll", un iegūsit "you'll".

---

<b>ieslēgt taustiņslēgu</b>	Veiciet dubultskārienu taustiņam Shift ⇧. Lai izslēgtu taustiņslēgu, vēlreiz pieskarieties taustiņam Shift. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, izvēloties Settings > General > Keyboard.
<b>ievadīt ciparus, pieturzīmes vai simbolus</b>	Pieskarieties ciparu taustiņam <b>123</b> . Pieskarieties simbolu taustiņam <b>#+=</b> , lai redzētu papildu pieturzīmes un simbolus.
<b>lestatīt ievades opcijas</b>	Dodieties uz Settings > General > Keyboard.



Lai ievadītu alternatīvu rakstzīmi, pieskarieties taustiņam un turiet, pēc tam bīdiet pirkstu, lai izvēlētos kādu no opcijām.

## Automātiskā labošana un pareizrakstības pārbaude

Daudzām valodām teksta ievades laikā iPhone automātiski labo pareizrakstības kļūdas un sniedz ieteikumus. Ja iPhone iesaka vārdu, varat pieņemt ieteikumu, nepārtraucot ievadi.

**Piezīme.** Atbalstīto valodu sarakstu sk. vietnē [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).




Ieteiktais vārds

**Lai pieņemtu ieteikumu:** ievadiet atstarpi, pieturzīmi vai ievadišanas rakstzīmi.

**Lai noraidītu ieteikumu:** pieskarieties “x”.

Ikreiz, kad noraidāt viena vārda piedāvātos variantus, tiek palielināta iespēja, ka iPhone pieņems jūsu vārdu.

iPhone var arī pasvītrot vārdus, kurus jau esat ievadījis un kuri, iespējams, ir ievadīti kļūdaini.

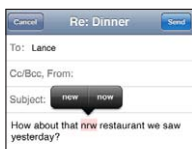

<b>Aizstāt kļūdaini ievadīto vārdu</b>	Pieskarieties vārdam, pēc tam pieskarieties kādam no piedāvātajiem variantiem. Ja vajadzīgais vārds nav redzams, vienkārši ievadiet to no jauna.
<b>ieslēgt vai izslēgt automātiskos labojumus un pareizrakstības pārbaudi</b>	Dodieties uz Settings > General > Keyboard.

## Saīsnes un personiskā vārdnīca

Saīsnes ļauj ievadīt garāka vārda vai frāzes vietā īsu rakstzīmju virkni. Izvērstais teksts tiek parādīts, tiklīdz ievadāt saīsni. Piemēram, saīsne “omw” tiek izvērsta kā “On my way!”.

**Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu:** dodieties uz Settings > General > Keyboard, pēc tam pieskarieties Add New Shortcut.


**Ja vēlaties pievienot vārdu vai frāzi savai personiskajai vārdnīcai, lai iPhone nemēģinātu to izlabot vai aizstāt:** izveidojiet saīsni, bet atstājiet lauku Shortcut tukšu

<b>Rediģēt saīsni</b>	Dodieties uz Settings > Keyboard un pieskarieties saīsnei.
-----------------------	--

## Teksta rediģēšana

Skārienekrāns atvieglo ievadītā teksta mainīšanu. Ekrāna palielināmais stikls palīdz pareizi novietot iesprašanas punktu tieši tur, kur nepieciešams. Tveršanas punkti ļauj ātri atlasīt vairāk vai mazāk teksta. Varat arī izgriezt, kopēt un ielīmēt tekstu un fotoattēlus vienā programmā vai starp programmām.

**Lai novietotu iesprašanas punktu:** pieskarieties un turiet, lai tiktu atvērts palielināmais stikls, pēc tam velciet, lai novietotu iesprašanas punktu.

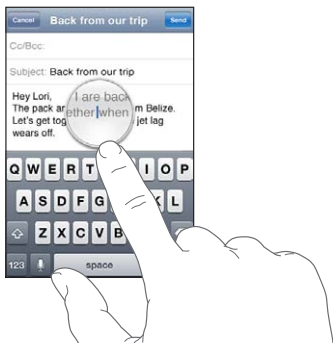

**Lai atlasītu tekstu:** pieskarieties iesprašanas punktam, piekļūstot atlasēs pogām.



Varat atlasīt vārdu, veicot tam dubultskārienu. Tikai lasāmos dokumentos, piem., tīmekļa lapās vai saņemtos e-pasta ziņojumos, vārdu var atlasīt, pieskaroties tam un turot. Velciet tveršanas punktus, lai atlasītu vairāk vai mazāk teksta.



<b>Izgriezt vai kopēt tekstu</b>	Atlasiet tekstu, pēc tam pieskarieties Cut vai Copy.
<b>Ielīmēt tekstu</b>	Pieskarieties iesprašanas punktam un pieskarieties Paste. Tiek ievietots teksts, kuru izgriezāt vai kopējāt kā pēdējo. Vai atlasiet tekstu un pieskarieties Paste, lai aizstātu tekstu.
<b>Atsaukt pēdējo rediģēšanas darbību</b>	Sakratiet iPhone tālruni un pieskarieties Undo.
<b>Pievienot tekstam treknraksta, slīpraksta vai pasvītrojuma formatējumu</b>	Pieskarieties taustiņam ►, kad tas ir pieejams, pēc tam pieskarieties B/I/U (treknraksts/slīpraksts/pasvītrojums).
<b>Saņemt vārda definīciju</b>	Pieskarieties taustiņam ►, kad tas ir pieejams, pēc tam pieskarieties Define.
<b>Saņemt līdzīgus vārdus</b>	Pieskarieties opcijai Suggest, kad tā ir pieejama, pēc tam pieskarieties kādam no vārdiem.

## Tastatūru izkārtojumi

Varat izmantot izvēlni Settings, lai iestatītu tastatūras izkārtojumus programmatūras un fiziskajām tastatūrām. Pieejamie izkārtojumi ir atkarīgi no tastatūras valodas.

**Lai izvēlētos tastatūras izkārtojumu:** dodieties uz Settings > General > Keyboard > International Keyboards, pēc tam atlasiet tastatūru.


Katrai valodai var norādīt atsevišķus izkārtojumus ekrāna programmatūriskajai un jebkurai ārējai fiziskajai tastatūrai. Programmatūriskās tastatūras izkārtojums nosaka, kāds izkārtojums būs tastatūrai iPhone tālruna ekrānā. Fiziskās tastatūras izkārtojums nosaka, kāds izkārtojums būs Apple bezvadu tastatūrai, kas savienota ar iPhone tālruni.

## Apple bezvadu tastatūras lietošana

Varat izmantot Apple bezvadu tastatūru (pieejama atsevišķi) teksta ievadei iPhone tālrunī. Apple bezvadu tastatūra veido savienojumu, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth. Sk. "Bluetooth ierīces savienošana pāri ar iPhone tālruni" 35. lpp


Ja tastatūra un iPhone tālrunis ir ticis saslēgts pāri, ierīces izveido savienojumu, tiklīdz tās atrodas darbības diapazonā (deviņi metri un mazāk). Pārliecināties par to, vai tastatūra ir pievienota, var, mēģinot veikt ievadi teksta laukā (netiek atvērta ekrāna tastatūra). Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet vai atvienojiet tastatūru pāri, kad to nelietojat.

## Teksta diktēšana



Diktēšana ļauj veidot un rediģēt tekstu runājot, nevis ievadot rakstzīmes. Piemēram, varat diktēt e-pasta ziņojumu, īsziņu un piezīmju tekstu. Diktēšana darbojas arī ar trešās puses programmām, tāpēc varat, piemēram, atjaunināt savu Facebook statusu, izlikt Twitter ziņas, kā arī rakstīt un sūtīt instagrammas. Varat diktēt jebkurā brīdī, kad ir redzama ekrāna tastatūra ar taustiņu .


**Piezīme.** Ieslēdziet pakalpojumu Siri, atverot Settings > General > Siri. Diktēšanas funkcija ir pieejama tikai iPhone 4S tālrunī, un tai nepieciešama piekļuve internetam pa mobilo vai Wi-Fi savienojumu. Diktēšana var nebūt pieejama visās valodās un vietās, un dažādās vietās var tikt piedāvātas atšķirīgas funkcijas. Var tikt pieprasīta maksa par datu pārsūtīšanu mobilajā tīklā.

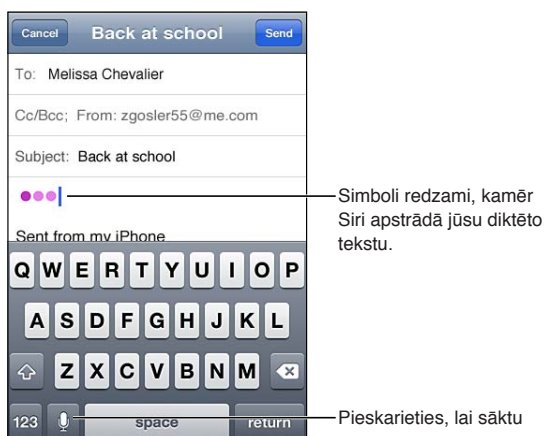**Lai diktētu tekstu:** pieskarieties tastatūras taustiņam . Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.



Lai pievienotu tekstu, vēlreiz pieskarieties  un turpiniet diktēt.

Varat izmantot diktēšanu, lai ievietotu vārdu vai aizstātu atlasīto tekstu. Novietojiet iesprašanas punktu vietā, kur jāievada papildu teksts vai atlasiet aizstājamo tekstu, un pēc tam pieskarieties  un sāciet diktēt. Lai izmainītu vārdu, veiciet tam dubultskārienu (tādējādi atlasot to), pieskarieties  un pēc tam pasakiet vajadzīgo vārdu.

Lai sāktu diktēt, varat pielikt iPhone tālruni pie auss, nevis pieskarieties tastatūras taustiņam . Lai pabeigtu, no jauna novietojiet iPhone tālruni sev priekšā.

**Lai pievienotu pieturzīmes:** nosauciet pieturzīmi.

Piemēram, pasakot “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark”, iegūsit “Dear Mary, the check is in the mail!”.

## Drukāšana

### Funkcija AirPrint

AirPrint ļauj drukāt bezvadu režīmā, izmantojot AirPrint funkcionalitātei piemērotus printerus. Varat drukāt no šādu saturu:



- Mail — e-pasta ziņojumus un pielikumus, kurus var apskatīt programmā Quick Look;
- Photos un Camera — fotoattēlus;
- Safari — tīmekļa lapas, PDF failus un citus pielikumus, kurus var apskatīt programmā Quick Look;
- iBooks — PDF failus;
- Maps — ekrānā redzamo kartes skatu;
- Notes — šobrīd parādīto piezīmi.

Funkciju AirPrint var atbalstīt arī citas programmas, kas pieejamas pakalpojumā App Store.

Printeri, kas piemērots AirPrint funkcionalitātei, nevajag iestatīt — vienkārši pievienojiet to tam pašam Wi-Fi tīklam, kam pievienots iPhone tālrunis. Lai saņemtu papildinformāciju, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).


### Dokumenta drukāšana

Funkcija AirPrint izmanto Wi-Fi tīklu, lai pa bezvadu savienojumu sūtītu drukas darbus uz printeri. iPhone tālrunis un printeris jāpieslēdz vienam Wi-Fi tīklam.

**Lai izdrukātu dokumentu:** Pieskarieties  vai  (atkarībā no lietojamās programmas), pēc tam pieskarieties Print. Atlasiet printeri un drukas opcijas un pēc tam pieskarieties Print.

---

**Skatīt drukas darba statusu**

Veiciet dubultskārienu sākuma pogai , pēc tam pieskarieties Print Center.

---





Dokumenta drukāšanas laikā kā visjaunākā ir redzama programma Print Center. Programmas ikonas emblēma norāda, cik dokumentu ievietots drukas rindā.

Ja drukājat vairāk par vienu dokumentu, atlasiet drukas darbu, lai redzētu tā statusa kopsavilkumu.

## Meklēšana

Varat veikt meklēšanu daudzās iPhone, programmās, tostarp Contacts, Mail, Calendar, Music, Messages, Notes un Reminders. Varat meklēt noteiktā programmā vai visās programmās uzreiz.

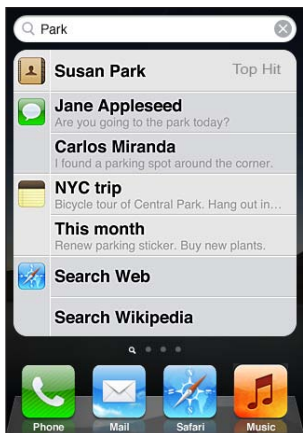

**Lai meklētu iPhone tālrunī:** Pārejiet uz ekrānu Search. (Pirmajā sākuma ekrāna velciet švīku pa labi vai nospiediet sākuma pogu ) levdiet tekstu laukā Search.

Meklēšanas rezultāti tiek parādīti jau ievades laikā. Pieskarieties elementam sarakstā, lai atvērtu elementu. Pieskarieties Search, lai aizvērtu tastatūru un redzētu vairāk meklēšanas rezultātu.

Ikonas blakus meklēšanas rezultātiem parāda, kurā programmā rezultāti iegūti.

iPhone var jums parādīt populārāko rezultātu (ņemot vērā iepriekšējās meklēšanas). Safari meklēšanas rezultāti ietver iespējas meklēt timekli vai enciklopēdijā Wikipedia.

Programmas	Kas tiek izmantots meklēšanai
Contacts	Vārdi, uzvārdi un uzņēmumu nosaukumi
Mail	Lauki To, From un Subject un visu kontu ziņojumu teksti
Calendar	Notikumu virsraksti, ielūgtās personas, vietas un piezīmes
Music	Mūzika (dziesmu, izpildītāju un albumu nosaukumi) un aplāžu, videoklipu un audiogrāmatu virsraksti
Messages	Ziņu nosaukumi un teksts
Notes	Piezīmju teksts
Reminders	Virsraksti

Search arī meklē iPhone tālruņa pamata un instalēto programmu nosaukumus, tāpēc, ja tālrunī ir daudz programmu, iespēju Search var arī izmantot programmu atrašanai un atvēršanai.


<b>Atvērt programmas, izmantojot iespēju Search</b>	levdiet programmas nosaukumu, pēc tam pieskarieties, lai atvērtu programmu tieši no meklēšanas rezultātiem.
---	---


Izmantojiet iestatījumu Spotlight Search, lai norādītu meklējamo saturu un secību, kādā rezultāti tiek parādīti. Sk. "Spotlight Search" 181. lpp

## Balss vadība

Balss vadība ļauj veikt tālruna zvanus un vadīt mūzikas atskaņošanu ar balss komandām. Arī iPhone 4S modeli varat izmantot pakalpojumu Siri, lai vadītu iPhone ar balsi. Sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp

**Piezīme.** Balss vadība var nebūt pieejama visās valodās. Balss vadība nav pieejama modeli iPhone 4S, ja ir ieslēgts pakalpojums Siri.

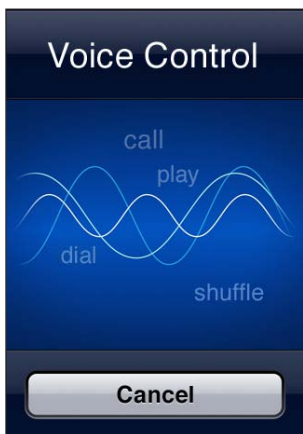

**Lai izmantotu funkciju Voice Control:** nospiediet un turiet sākuma pogu , līdz tiek atvērts ekrāns Voice Control un dzirdat pīkstieni. Varat arī nospiegt un turēt iPhone austiņu vidējo pogu.

Lai panāktu vislabākos rezultātus:

- Runājiet iPhone mikrofonā, it kā jūs runātu pa tālruni. Varat arī izmantot Bluetooth austiņu vai saderīga Bluetooth automašīnas komplekta mikrofonu;
- runājiet skaidri un dabiski;
- sakiet tikai iPhone komandas un vārdus, un numurus. Starp komandām ieturiet nelielu pauzi;
- izmantojiet pilnus vārdus.

Lai saņemtu plašāku informāciju par funkciju Voice Control, tostarp informāciju par funkcijas Voice Control lietošanu dažādās valodās, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT3597](http://support.apple.com/kb/HT3597).

Funkcija Voice Control parasti sagaida, ka balss komandas tiks izrunātas iPhone tālrunim iestatītajā valodā (dodieties uz Settings > General > International > Language). Funkcijas Voice Control iestatījums ļauj mainīt valodu, kurā jāizrunā balss komandas. Dažām valodām ir pieejami atšķirīgi dialekti un akcenti.

**Lai mainītu valodu vai valsti:** dodieties uz Settings > General > International > Voice Control un pieskaroties norādiet valodu vai valsti.

Funkcija Voice Control programmai Music ir vienmēr ieslēgta, bet, lai panāktu augstāku drošību, varat novērst numuru izsaukšanu ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts.

**Lai novērstu numuru izsaukšanu ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts:** dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un izslēdziet funkciju Voice Dial. Lai veiktu zvanišanu ar balsi, atslēdziet iPhone.


Sk. "Numuru izsaukšana ar balsi" 61. lpp un "Siri un Voice Control iespēju izmantošana programmā Music" 85. lpp

## Notifications

Programma Notification Center vienkopus parāda visus brīdinājumus, tostarp brīdinājumus par:

- neatbildētiem tālruņa zvaniem un balss ziņojumiem;
- jaunu e-pastu;
- jaunām īsziņām;
- Reminders
- kalendāra notikumiem;
- draudzības pieprasījumiem (pakalpojumā Game Center);
- Weather
- Stocks

Lai piekļūtu logam Notification Center: velciet uz leju no ekrāna augšmalas. Ritiniet sarakstu, lai redzētu papildu brīdinājumus.

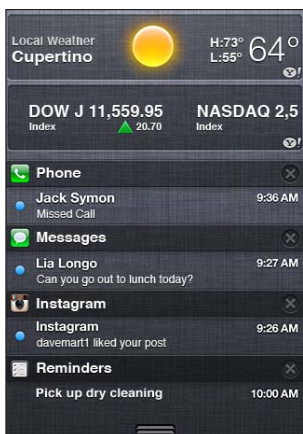

Brīdinājumi tiek rādīti arī aizslēgtajā ekrānā, kā arī uz īsu brīdi parādīti ekrāna augšdaļā iPhone izmantošanas laikā. Visus pašreizējos brīdinājumus varat apskatīt arī logā Notification Center.

Daudzu programmu, piemēram, Phone, Messages, Mail, un pakalpojuma App Store ikonai sākuma ekrānā tiek pievienota brīdinājuma emblēma ar skaitli (lai norādītu ienākošo komunikāciju daudzumu) vai izsaukuma zīme (lai norādītu uz problēmu). Ja šīs programmas atrodas mapē, emblēma ir redzama uz mapes. Emblēma ar skaitli norāda kopējo komunikāciju skaitu, kurām vēl nepieciešama jūsu uzmanība, piemēram, ienākoši tālruņa zvani, e-pasta ziņojumi, īsziņas un lejupielādei pieejamo programmu atjauninājumu skaits. Emblēma ar izsaukuma zīmi norāda, ka programmai ir problēma.



**Reaģēt uz brīdinājumu logā Notification Center**

Pieskarieties brīdinājumam.

**Reaģēt uz brīdinājumu aizslēgtā ekrānā**

velciet švīku pāri brīdinājumā parādītajai ikonai pa labi;

**Izdzēst brīdinājumus logā Notification Center**

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties Clear.

**Iestatīt paziņojumu opcijas**

dodieties uz Settings > Notifications.



## Pakalpojums Twitter

Pierakstieties savā Twitter kontā (vai izveidojiet jaunu kontu) sadaļā Settings, lai aktivizētu Twitter ziņas ar pielikumiem šādās programmās:

- Camera vai Photos — ar fotoattēlu;
- Safari — ar tīmekļa lapu;
- Maps — ar atrašanās vietu;
- YouTube — ar videoklipu.

**Lai pierakstītos Twitter kontā vai to izveidotu:** Dodieties uz Settings > Twitter. Ievadiet esoša konta lietotājvārdu un paroli vai pieskarieties Create New Account.





Programmā Camera vai Photos pieskarieties pogai Action, lai izliktu fotoattēlu vietnē Twitter.

Izlikt fotoattēlu vietnē Twitter


---

**Nosūtīt pakalpojumā Twitter fotoattēlu, videoklipu vai tīmekļa lapu**

Apskatiet elementu, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Tweet. Ja ikona  netiek rādīta, pieskarieties ekrānam. Lai iekļautu savu atrašanās vietu, pieskarieties Add Location. Funkcijai Location Services jābūt aktivizētai ekrānā Settings > Location Services.

---

**Publicēt pakalpojumā Twitter programmas Maps vietu**

Pieskarieties atrašanās vietas kniepadatai, pieskarieties , pieskarieties Share Location, pēc tam pieskarieties Tweet.

---

**Publicēt pakalpojumā Twitter savu pašreizējo atrašanās vietu**

Pieskarieties . Funkcijai Location Services jābūt ieslēgtai ekrānā Settings > Location Services.

---

**Pievienot Twitter lietotājvārdus un fotoattēlus saviem kontaktiem**

Dodieties uz Settings > Twitter, pēc tam pieskarieties Update Contacts.

---

**Ieslēgt vai izslēgt pakalpojumu Twitter programmām Photos un Safari**

Dodieties uz Settings > Twitter.

Kad rakstāt Twitter ziņu, skaitlis ekrāna Tweet apakšējā labajā stūrī parāda, cik rakstzīmes vēl varat ievadīt. Pielikumi izmanto dažas no Twitter ziņas 140 rakstzīmēm.

Varat arī instalēt un izmantot Twitter programmu, lai publicētu ziņas, skatītos laika skalu, meklētu populāras tēmas u.c.

**Lai instalētu Twitter programmu:** dodieties uz Settings > Twitter, pēc tam pieskarieties Install.

Lai uzzinātu, kā lietot Twitter programmu, atveriet programmu, pieskarieties pogai More (...), pieskarieties "Accounts & Settings", pieskarieties Settings, pēc tam pieskarieties Manual.

## Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu

Apple austiņām ar tālvadības pulti, kuras iekļautas iPhone komplektācijā, ir mikrofons, skaļuma pogas un iebūvēta poga, kas ļauj viegli atbildēt uz zvaniem un beigt sarunas, kā arī vadīt audio un video atskaņošanu.




Pievienojiet austiņas, lai klausītos mūziku vai veiktu tālruņa zvanu. Spiediet vidējo pogu, lai vadītu mūzikas atskaņošanu, atbildētu uz zvaniem un beigtu sarunas arī tad, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts.

<b>Pauzēt dziesmu vai videoklipu</b>	Nospiediet vidējo pogu. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
<b>Pāriet uz nākamo dziesmu</b>	Divreiz ātri nospiediet vidējo pogu.
<b>Atgriezties pie iepriekšējās dziesmas</b>	Trīsreiz ātri nospiediet vidējo pogu.
<b>Pārtīt uz priekšu</b>	Divreiz ātri nospiediet vidējo pogu un turiet.
<b>Pārtīt atpakaļ</b>	Trīsreiz ātri nospiediet vidējo pogu un turiet.
<b>Pielāgot skaļumu</b>	Nospiediet pogu "+" vai "-".
<b>Atbildēt uz ienākošu zvanu</b>	Nospiediet vidējo pogu.
<b>Beigt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet vidējo pogu.
<b>Noraidīt ienākošu zvanu</b>	Nospiediet un turiet vidējo pogu aptuveni divas sekundes, pēc tam atlaidiet. Divi klusi pikstieni apstiprina, ka esat noraidījis zvanu.
<b>Pārslēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un aizturēt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet vidējo pogu. Nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos atpakaļ uz pirmo sarunu.
<b>Pārslēgties uz ienākošu zvanu vai aizturētu sarunu un beigt pašreizējo sarunu</b>	Nospiediet un turiet vidējo pogu aptuveni divas sekundes, pēc tam atlaidiet. Divi klusi pikstieni apstiprina, ka esat beidzis pirmo sarunu.
<b>Izmantot Siri vai balss vadību</b>	Nospiediet un turiet vidējo pogu. Sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp vai "Balss vadība" 31. lpp



Ja, saņemot zvanu, ir pievienotas austiņas, zvana signālu atskaņo gan iPhone skaļrunis, gan austiņas.

## Funkcija AirPlay


Varat straumēt mūziku, fotoattēlus un video saturu pa bezvadu savienojumu uz savu HD televizoru, izmantojot funkciju AirPlay un Apple TV ierīci. Varat arī izmantot funkciju AirPlay, lai straumētu audio saturu uz Airport Express bāzes staciju. Citi AirPlay uztvērēji ir pieejami no trešās puses ražotājiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet pakalpojuma Apple Store vietni.

**Lai straumētu saturu uz funkcijai AirPlay piemērotu ierīci:** Palaidiet video, slaidrādi vai mūziku, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties AirPlay ierīci. Kad straumēšana ir uzsākta, varat aizvērt programmu, kas atskaņo saturu.

iPhone tālrunim un AirPlay ierīcei jābūt pieslēgtai vienam Wi-Fi tīklam.

<b>Ātri piekļūt AirPlay vadiklai</b>	Ja ir ieslēgts ekrāns, veiciet dubultskārienu sākuma pogai  un rītiniet pa kreisi līdz vairāku uzdevumu joslas beigām.
<b>Pārslēgt izvades signālu no AirPlay atpakaļ uz iPhone tālruni</b>	Pieskarieties  un izvēlieties iPhone.

iPhone 4S modelī varat arī dublēt iPhone ekrāna saturu televizorā, kas pieslēgts Apple TV ierīcei. Viss, ko redzat iPhone ekrānā, tiek rādīts arī televizora ekrānā.

**Lai dublētu iPhone ekrāna saturu televizorā:** vairāku uzdevumu joslas kreisajā malā pieskarieties , izvēlieties Apple TV un pieskarieties pogai Mirroring, kas tiek parādīta.

Ja ir ieslēgta AirPlay dublēšana, iPhone 4S ekrāna augšmalā tiek rādīta zila josla. iPhone ekrāna saturu var dublēt arī televizorā, izmantojot kabeli. Sk. "Videoklipu skatīšanās televizorā" 139. lpp

## Bluetooth ierīces

Varat lietot iPhone kopā ar Apple bezvadu tastatūru un citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, Bluetooth mikrofonaustiņām, automašīnu komplektiem un stereo austiņām. Trešās puses Bluetooth austiņas var atbalstīt skaļuma un atskaņošanas vadīklas. Sk. savas Bluetooth ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju. Lai skatītu atbalstītos Bluetooth profilus, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT3647](http://support.apple.com/kb/HT3647).

## Bluetooth ierīces savienošana pāri ar iPhone tālruni

**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu informāciju par to, kā izvairīties no dzirdes zuduma un droši braukt, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).

Lai Bluetooth ierīci varētu izmantot kopā ar iPhone tālruni, ierīces vispirms jāsavieno pāri.

### Lai savienotu Bluetooth mikrofonaustiņu, automašīnas komplektu vai citu ierīci pāri ar iPhone tālruni:

- 1 Izpildiet ierīces komplektācijā iekļautos norādījumus, kā padarīt ierīci uztveramu vai iestatīt tai citu Bluetooth ierīču meklēšanu.
- 2 Dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth.
- 3 iPhone tālrunī izvēlieties ierīci un ievadiet tās piekļuves atslēgu vai PIN numuru. Informāciju par piekļuves atslēgu vai PIN sk. komplektācijā iekļautajos norādījumos.

Kad Bluetooth ierīce ir savienota pāri darbam ar iPhone, jāizveido savienojums, lai iPhone tālrunis ierīci izmantotu zvaniem. Sk. šīs ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Laikā, kad iPhone tālrunis ir savienots ar Bluetooth mikrofonaustiņu vai automašīnas komplektu, izejošie zvani tiek veikti caur ierīci. Ienākošie zvani tiek pieņemti caur ierīci, ja atbildēšanai izmantojat ierīci, vai caur iPhone, ja atbildēšanai izmantojat iPhone.

### Lai savienotu Apple bezvadu tastatūru pāri ar iPhone:




- 1 Dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth.
- 2 Nospiediet Apple bezvadu tastatūras ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu tastatūru.
- 3 iPhone tālrūnā sarakstā Devices atlasiet piedāvātu tastatūru.
- 4 Atbilstoši norādījumiem ar tastatūru ievadiet piekļuves atslēgu, pēc tam nospiediet Return.

**Piezīme.** Vienlaikus pāri ar iPhone tālruni var būt savienota tikai viena Apple bezvadu tastatūra. Lai izveidotu pāri ar citu tastatūru, vispirms jāatvieno pašreizējā.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Apple bezvadu tastatūras lietošana" 28. lpp

## Bluetooth statuss


iPhone statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama Bluetooth statusa ikona:

-  vai : Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pāri. (Krāsa ir atkarīga no statusa joslas pašreizējās krāsas.)
- : Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, un ierīces ir savienotas pāri, taču ierīce ir ārpus diapazona vai izslēgta.
- *Bez Bluetooth ikonas*: Funkcija Bluetooth ir izslēgta vai ierīces nav savienotas pāri.

## Pāri savienotas Bluetooth ierīces atvienošana no iPhone tālruņa

Varat atvienot pāri savienotu Bluetooth ierīci, ja nevēlaties to vairs izmantot kopā ar iPhone tālruni.

**Lai atvienotu Bluetooth ierīci, kas savienota pāri:**

- 1 Dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth.
- 2 Blakus ierīces nosaukumam pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Forget this Device".

## Akumulators

iPhone tālrunim ir iekšējs akumulators.


## Akumulatora uzlāde

**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu drošības informāciju par iPhone tālruņa uzlādi, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).

Ikona ekrāna augšējā labajā stūrī parāda akumulatora uzlādes līmeni vai tā uzlādes statusu. Varat arī skatīt akumulatora uzlādes procentuālo vērtību. Dodieties uz Settings > General > Usage un ieslēdziet iestatījumu zem Battery Usage.



**Lai lādētu akumulatoru:** pievienojiet iPhone tālruni elektrības kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto doka savienotāja–USB kabeli un USB strāvas adapteri.

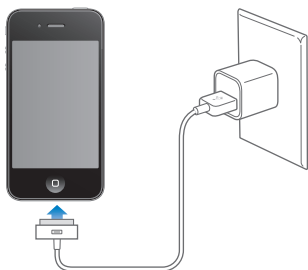

**Piezīme.** iPhone tālruņa pievienošana elektrības kontaktligzdai var ierosināt iCloud dublējuma izveidi vai bezvadu iTunes sinhronizāciju. Sk. "iPhone dublējumu izveide" 190. lpp un "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp

**Lai uzlādētu akumulatoru un sinhronizētu iPhone tālruni:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto doka savienotāja–USB kabeli. Vai savienojiet iPhone tālruni ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli un doku, kas pieejams atsevišķi.

Ja vien datora tastatūrai nav lieljaudas USB 2.0 porta, iPhone tālrunis jāsavieno ar paša datora USB 2.0 portu.



**Svarīgi.** iPhone akumulators var tikt iztukšots, nevis uzlādēts, ja iPhone tālrunis ir pievienots izslēgtam vai gaidstāves režīmā esošam datoram.

Ja lādējat akumulatoru laikā, kad sinhronizējat vai lietojat iPhone tālruni, uzlāde var aizņemt vairāk laika.

**Svarīgi.** Ja iPhone akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, tālrunis var rādīt vienu no šiem attēliem, kas norāda, ka iPhone tālrunis ir jālādē līdz desmit minūtēm, lai to varētu izmantot. Ja iPhone akumulatoram ir ārkārtīgi zems uzlādes līmenis, displejs var būt tukšs līdz pat divām minūtēm, pirms tiek parādīti attēli, kuri apzīmē zemu uzlādes līmeni.



### Akumulatora darbības laika maksimizēšana

iPhone tālruni tiek izmantots litija jonu akumulators. Lai uzzinātu vairāk par to, kā maksimāli paildzināt iPhone akumulatora darbības laiku, apmeklējiet [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

### Akumulatora maiņa

Akumulatoriem ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un galu galā tie, iespējams, būs jāmaina. iPhone akumulatoru nevar nomainīt pats lietotājs; to var izdarīt tikai pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz [www.apple.com/lv/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/lv/batteries/replacements.html).

### Drošības funkcijas

Drošības funkcijas palīdz aizsargāt iPhone tālruni saglabāto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi.

### Piekļuves kodi un datu aizsardzība

Varat iestatīt piekļuves kodu, kas jāievada ikreiz, kad iPhone tālrunis tiek ieslēgts vai pārslēgts no miega režīma.

**Lai iestatītu piekļuves kodu:** dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un ievadiet četr ciparu piekļuves kodu, un pēc tam ievadiet to atkārtoti, lai to apstiprinātu. No šī brīža iPhone tālrunis pieprasīs ievadīt piekļuves kodu, kad vēlēšities tālruni atslēgt vai redzēt piekļuves koda iestatījumus.

Iestatot piekļuves kodu, tiek ieslēgta datu aizsardzība. Datu aizsardzība izmanto piekļuves kodu kā atslēgu, lai šifrētu iPhone tālrunī saglabātos pasta ziņojumus un to pielikumus. (Datu aizsardzību var izmantot arī dažas pakalpojumā App Store pieejamās programmas.) Paziņojums sadaļas Settings ekrāna Passcode Lock apakšdaļā parāda, ka ir aktivizēta datu aizsardzība.

Lai paaugstinātu iPhone drošību, izslēdziet iespēju Simple Passcode un izmantojiet garāku piekļuves kodu, kas ir ciparu, burtu, pieturzīmju un īpašo rakstzīmju kombinācija. Sk. "Passcode Lock" 181. lpp

**Svarīgi.** Lai aktivizētu datu aizsardzību iPhone 3GS tālrunī, kura komplektācijā nebija iekļauta sistēma iOS4 vai jaunāka, jāatjauno arī iOS programmatūra. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 192. lpp

**Lai novērstu numuru izsaukšanu ar balsi, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts:** dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un izslēdziet funkciju Voice Dial. Lai veiktu zvanīšanu ar balsi, atslēdziet iPhone.

## Funkcija Find My iPhone

Funkcija Find My iPhone palīdz atrast un aizsargāt jūsu iPhone tālruni, izmantojot bezmaksas programmu Find My iPhone citā iPhone tālrunī, iPad vai iPod touch ierīcē vai izmantojot tīmekļa pārlūku Mac vai personālajā datorā, kurā veikta pieteikšanās vietnē [www.icloud.com](http://www.icloud.com) vai [www.me.com](http://www.me.com).

Funkcija Find My iPhone ietver šādas iespējas:

- **Locate on a map:** skatiet sava iPhone tālruņa aptuveno atrašanās vietu pilnēkrāna kartē;
- **Display a Message or Play a Sound:** ļauj sastādīt ziņojumu, kas būs redzams jūsu iPhone ekrānā, vai divu minūšu garumā pilnā skaļumā atskaņot skaņu (arī tad, ja ar zvana/klusuma slēdzi iestatīts klusuma režīms);
- **Remote Passcode Lock:** ļauj attāli aizslēgt jūsu iPhone tālruni un izveido četr ciparu kodu, ja neesat to iestatījis iepriekš;
- **Remote Wipe:** ļauj neatklāt konfidenciālu informāciju, izdzēšot visu iPhone tālrunī saglabāto multivides saturu un datus, tādējādi atjaunojot tālruņa rūpnīcas iestatījumus.

**Svarīgi.** Lai izmantotu funkciju Find My iPhone, tai jābūt ieslēgtai iCloud vai MobileMe iestatījumos jūsu iPhone tālrunī. Funkciju Find My iPhone var ieslēgt tikai vienā kontā.

ieslēgt funkciju Find My iPhone, izmantojot iCloud	Dodieties uz Settings > iCloud un ieslēdziet iestatījumu Find My iPhone.
ieslēgt funkciju Find My iPhone, izmantojot MobileMe	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pieskarieties savam MobileMe kontam, pēc tam ieslēdziet iespēju Find My iPhone.

Sk. "iCloud" 17. lpp vai "Pasta un citu kontu iestatīšana" 16. lpp

## iPhone tālruņa tīrīšana

Nekavējoties tīriet iPhone tālruni, ja tas nonācis saskarē ar jebkurām vielām, kas var izraisīt traipus, piemēram, tinte, krāsas, kosmētika, netīrumi, ēdiens, eļļas vai losjoni. Lai tīrītu iPhone tālruni, atvienojiet visus kabelus un izslēdziet iPhone tālruni (nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pēc tam pabīdīet ekrāna slīdni). Pēc tam izmantojiet mīkstu, nedaudz samitrinātu bezplūksnu drāniņu. Neļaujiet mitrumam nokļūt atverēs. iPhone tīrīšanai neizmantojiet logu mazgāšanas līdzekļus, saimniecības tīrīšanas līdzekļus, saspīestu gaisu, aerosola tipa tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, spirtu, amonjaku un abrazīvus materiālus. iPhone 3GS priekšējais un iPhone 4S priekšējais un aizmugurējais vāks ir veidots no stikla, un tam ir oleofobisks pārklājums. Lai notīrītu šīs virsmas, vienkārši noslaukiet tās ar mīkstu bezplūksnu drāniņu. Normālas lietošanas rezultātā šī pārklājuma spēja atvairīt eļļu ar laiku samazinās, un ekrāna berzēšana ar abrazīvu materiālu vēl vairāk samazina šo efektu, turklāt tādā veidā var saskrāpēt stiklu.


Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone tālruņa lietošanu, sk. *iPhone svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).

## iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPhone, piespiedu kārtā aizvērt programmu vai atiestatīt iPhone tālruni.


**Lai restartētu iPhone tālruni:** Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams sarkanais slīdnis. Pabīdīet pirkstu pāri sarkanajam slīdnim, lai izslēgtu iPhone tālruni. Lai no jauna ieslēgtu iPhone tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams Apple logotips.

Ja nevarat izslēgt iPhone tālruni vai problēmu joprojām nav izdevies novērst, iPhone tālrunim, iespējams, būs jāveic atiestatīšana. Atiestatīšana jāveic tikai tad, ja iPhone tālruņa izslēgšana un ieslēgšana neļauj atrisināt problēmu.

**Lai aizvērtu programmu piespiedu kārtā:** nospiediet un dažas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams sarkans slīdnis; pēc tam pieskarieties sākuma pogai  un turiet, līdz programma tiek aizvērta.

Programmu var aizvērt arī piespiedu kārtā, izņemot to no vairāku uzdevumu joslas.

Sk. "Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām" 20. lpp

**Lai atiestatītu iPhone tālruni:** nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un sākuma pogu  vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.

Lai iepazītos ar citiem problēmu novēršanas padomiem, sk. . pielikumu "Atbalsts un pārējā informācija" 190. lpp





## Kas ir Siri?

Pakalpojums Siri ir inteligents personīgais palīgs, kas ļauj daudz ko paveikt, vienkārši runājot (visas valodas netiek atbalstītas). Siri saprot ikdienas valodu, un jums nav jāapgūst īpašas komandas un jāatceras atslēgvārdi. Savus lūgumus varat formulēt dažādos veidos. Piemēram, varat teikt "Set the alarm for 6:30 a.m." vai "Wake me at 6:30 in the morning". Siri saprot abējādi.

Siri ļauj rakstīt un sūtīt ziņas un ziņojumus, iepļānot tikšanos, veikt tālruņa zvanus, saņemt norādījumus, iestatīt atgādinājumus, veikt meklēšanu tīmeklī un daudz ko citu, vienkārši dabiski runājot. Siri saprot, ko sakāt un ko ar to domājat. Siri atbild, lai jūs tādējādi varētu zināt, ka jūsu sacītais tika pareizi sadzirdēts, un uzdod jautājumus, ja nepieciešams izskaidrojums vai papildinformācija. Tas ir gandrīz kā sarunāties ar dzīvu cilvēku.

Pajautājiet, piemēram, "Any good burger joints around here?", un Siri var atbildēt ar frāzi "I found a number of burger restaurants near you". Ja sakāt "Hmm. How about tacos", Siri atceras, ka tikko jautājāt par restorāniem, un meklē tuvumā esošos meksikāņu restorānus.

Papildus iekšējai iPhone apstrādes jaudai Siri izmanto Apple datu centrus, lai saprastu jūsu sacīto un ātri atbildētu. Lai saprastu sacītā jēgu, Siri arī izmanto informāciju no jūsu kontaktiem, mūzikas bibliotēkas, kalendāriem, atgādinājumiem u.c. tālruņa datiem.

Pakalpojums Siri darbojas ar vairākumu iPhone 4S iebūvēto programmu, un tas ir pietiekami gudrs, lai saprastu, kādu programmu izmantot konkrētam pieprasījumam. Pieprasījumu apstrādē Siri izmanto arī meklēšanu un atrašanās vietas pakalpojumus.

Ir tik daudz lietu, ko varat teikt pakalpojumam Siri! Šeit sākumam sniegti daži papildu piemēri:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

**Piezīme.** Pakalpojums Siri ir pieejams tikai iPhone 4S tālrunī, un tam nepieciešama piekļuve pa mobilo vai Wi-Fi tīklu. Pakalpojums Siri var nebūt pieejams visās valodās un vietās, un dažādās vietās var tikt piedāvātas atšķirīgas funkcijas. Var tikt pieprasīta maksa par datu pārsūtīšanu mobilajā tīklā.


## Pakalpojuma Siri lietošana

### Pakalpojuma Siri palaišana

Pakalpojumu Siri palaiž, nospiežot pogu.

Lai palaistu pakalpojumu Siri: spiediet sākuma pogu , līdz tiek parādīts Siri ekrāns.


Dzirdēsīt divus īsus signālus un redzēsīt ekrānā tekstu “What can I help you with?”.

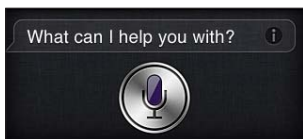

Vienkārši sāciet runāt. Lai jūs zinātu, ka Siri dzird jūs runājam, tiek izgaismota mikrofona ikona. Kad esat sācis dialogu ar pakalpojumu Siri, pieskarieties mikrofona ikonai, lai turpinātu sarunāties.

Siri gaida, kad pārtrauksit runāt, taču varat arī pieskarties mikrofona ikonai, lai informētu pakalpojumu Siri par to, ka esat pabeidzis. Tas noder, ja fonā ir liels troksnis. Tas arī var paātrināt jūsu sarunu ar pakalpojumu Siri, jo Siri nebūs jāgaida pauze.


Kad pabeidzat runāt, Siri parāda tekstu, ko dzirdēja jūs sakām, un sniedz atbildi. Siri bieži iekļauj saistītu informāciju, kas var noderēt. Ja informācija ir saistīta ar programmu, piemēram, esat izveidojis īsziņu vai esat interesējies par noteiktu atrašanās vietu, vienkārši pieskarieties displejam, lai atvērtu programmu un saņemtu papildinformāciju vai veiktu tālākas darbības.

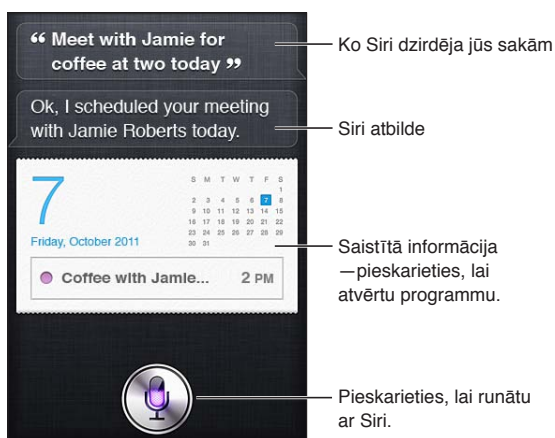

Siri var lūgt jums papildinformāciju, ja tā nepieciešama pieprasījuma izpildei. Ja, piemēram, izsakāt pakalpojumam Siri lūgumu “Remind me to call mom”, Siri var atbildēt “What time would you like me to remind you?”. Jums nav jāmēģina pateikt pakalpojumam Siri visu vajadzīgo uzreiz. Siri lūdz papildu skaidrojumus, kad tie ir vajadzīgi.

Varat sākt runāt ar Siri, vienkārši pieliekot iPhone tālruni pie auss, it kā jūs veiktu tālruņa zvanu. Ja ekrāns nav ieslēgts, vispirms nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas vai sākuma pogu. Dzirdēsīt divus īsus signālus, kas norāda, ka Siri klausās. Pēc tam sāciet runāt.

Ja Siri nereaģē, kad pieliekat iPhone tālruni sev pie auss, vispirms novietojiet tālruni ar ekrānu pret sevi, lai, liekot tālruni pie auss, roka pagrieztos.

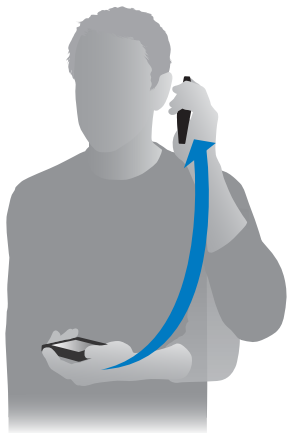


---

**Atcelt pieprasījumu**

Sakiet "cancel", pieskarieties  vai nospiediet sākuma pogu .

---

**Pārtraukt tālruņa zvanu, kas izveidots ar Siri palīdzību**

Pirms tiek atvērta programma Phone, nospiediet sākuma pogu . Ja programma Phone jau ir atvērta, pieskarieties End.

---

## Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri

Jo vairāk pakalpojums Siri zina par jums, jo labāk tas var izmantot šo informāciju jūsu labā. Siri iegūst informāciju par jums no jūsu personiskās informācijas kartes ("My Info") programmā Contacts.

**Lai pastāstītu pakalpojumam Siri, kas esat:** dodieties uz Settings > Siri > My Info, pēc tam pieskarieties savam vārdam

levadiet savā kontakta kartē savu mājas un darba adresi, lai jūs varētu, piemēram, teikt "How do I get home?" un "Remind me to call Bob when I get to work".

Savā kontakta kartē ieteicams norādīt arī saiknes ar citiem cilvēkiem, lai Siri zinātu svarīgos cilvēkus jūsu dzīvē. Šeit jums palīdzēt pats pakalpojums Siri. Piemēram, ja pirmoreiz lūdzat Siri izsaukt savas mājas numuru, Siri jautā, kas ir jūsu māsa (pie nosacījuma, ka šī informācija vēl nav norādīta jūsu kartē). Siri pievieno šo saikni jūsu personiskās informācijas kartei, lai nākamreiz šis jautājums vairs nebūtu jāuzdod.

Izveidojiet programmā Contacts kartes visiem sev svarīgajiem cilvēkiem un iekļaujiet tādu informāciju kā tālruņa numuri, e-pasta adreses, mājas un darba adreses, kā arī iesaukas, ko izmantojat šiem cilvēkiem.

## Ekrāna palīgs

Siri piemēru veidā parāda jums, ko varat teikt, tieši ekrānā. Jautājiet pakalpojumam Siri “what can you do” vai pieskarieties ⓘ, kad pirmoreiz tiek atvērts Siri ekrāns.



## Siri un brīvroku funkcionalitāte

Varat izmantot Siri kopā ar Apple austiņām, kas iekļautas iPhone komplektācijā un kas aprīkotas ar tālvadību un mikrofonu, vai citām saderīgām austiņām un Bluetooth austiņām/ mikrofonaustiņu.

**Lai runātu ar Siri, izmantojot austiņas:** nospiediet un turiet vidējo pogu.

**Lai runātu ar Siri, izmantojot Bluetooth austiņas/mikrofonaustiņu:** nospiediet un turiet zvana pogu.

Lai turpinātu sarunu ar Siri, nospiediet un turiet pogu ikreiz, kad vēlaties ko teikt.

Ja izmantojat austiņas vai mikrofonaustiņu, Siri atbild balsis komentāru veidā. Siri pirms nosūtīšanas nolasa jums īsziņas un e-pasta ziņojumus, ko pats esat diktējis. Tad dod iespēju izmainīt tekstu, ja tas nepieciešams. Siri arī nolasa atgādinājuma virsrakstu, pirms atgādinājums tiek izveidots.

## Konteksts

Pakalpojums Siri pievērš uzmanību jūsu atrašanās vietai un jūsu pašreizējām darbībām, tāpēc tas saprot kontekstu. Ja tikko esat saņēmis īsziņu no Boba, vienkārši sakiet “Reply”, un Siri zinās, ka vēlaties Bobam nosūtīt atbildes īsziņu. Sakiet “Call him”, un Siri zinās, ka vēlaties Bobam piezvanīt. Pakalpojums Siri vienmēr jūs informē, ko tas gatavojas darīt.

## Pakalpojuma Siri opciju iestatīšana

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu pakalpojumu Siri:** dodieties uz Settings > General > Siri.

**Piezīme.** Izslēdzot pakalpojumu Siri, tas tiek atiestatīts, un Siri aizmirst, ko tas ir iemācījies par jūsu balsi.

**Lai iestatītu pakalpojuma Siri opcijas:** dodieties uz Settings > General > Siri.

**Language:** atlasiet valodu, kuru izmantosit ar pakalpojumu Siri

**Voice Feedback:** pēc noklusējuma Siri izrunā atbildes tikai tad, ja turat iPhone tālruni pie auss vai lietojat Siri kopā ar austiņām vai mikrofonaustiņu. Ja vēlaties, lai pakalpojums Siri vienmēr izrunātu atbildes, norādiet šai opcijai vērtību Always.

**My Info:** norādiet pakalpojumam Siri, kura karte programmā Contacts ietver jūsu personisko informāciju. Sk. “Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri” 43. lpp

**Raise to Speak:** runājiet ar Siri, pieliekot iPhone tālruni pie auss, kad tam ir ieslēgts ekrāns.

Lai atļautu vai liegtu piekļuvi pakalpojumam Siri laikā, kad iPhone tālrūni var atslēgt ar piekļuves kodu: dodieties uz Settings > General > Passcode Lock.

Pakalpojumu Siri var atspējot, arī ieslēdzot ierobežojumus. Sk. "Restrictions" 182. lpp

## Atrašanās vietas pakalpojumi

Tā kā Siri pazīst tādas atrašanās vietas kā "current", "home" un "work", tas var jums atgādināt, ka jāveic noteikti uzdevumi, tiklīdz ierodaties noteiktā vietā vai pametat to. Dodiet pakalpojumam Siri norādījumu "Remind me to call my wife when I leave the office", un Siri tieši to arī izdarīs.

Jūsu pārvietošanās netiek izsekota, un informācija par atrašanās vietām netiek glabāta ārpus tālrūņa. Joprojām varēsiet izmantot pakalpojumu Siri, ja izslēgsit funkciju Location Services, taču Siri nevarēs veikt nevienu uzdevumu, kura izpildei nepieciešama informācija par atrašanās vietu.

**Lai izslēgtu funkciju Location Services pakalpojumam Siri:** dodieties uz Settings > Location Services.

## Pieejamība

Pakalpojums Siri ir pieejams aklām cilvēkiem un personām ar redzes traucējumiem, pateicoties funkcijai VoiceOver — sistēmā iOS iebūvētam ekrāna lasītājam. VoiceOver balss komentāru veidā apraksta ekrānā notiekošo, tostarp jebkuru Siri atbildes tekstu, tāpēc varat izmantot iPhone tālrūni, neredzot to.

**Lai ieslēgtu funkciju VoiceOver:** dodieties uz Settings > Accessibility.


Ja funkcija VoiceOver ir ieslēgta, priekšā tiek nolasīti pat paziņojumi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Funkcija VoiceOver" 157. lpp

## Pakalpojuma Siri tekstu labošana

### Ja rodas problēmas ar pakalpojumu Siri


Dažreiz pakalpojumam Siri var būt grūti jūs saprast. Piemēram, skaļi trokšņi var apgrūtināt pakalpojumam Siri sadzirdēt jūsu sacīto. Ja runājat ar akcentu, var būt nepieciešams laiks, līdz Siri pierod pie jūsu balss. Ja Siri jūs nesaklausa pareizi, varat veikt labojumus.

Siri parāda, ko dzirdēja jūs sakām, un savu atbildi.

**Lai izlabotu tekstu, ko Siri dzirdēja jūs sakām:** pieskarieties burbulim, kurā parādīts, ko Siri dzirdēja jūs sakām. Rediģējiet pieprasījumu, ievadot tekstu, vai pieskarieties tastatūras taustiņam , lai diktētu.

Lai saņemtu informāciju par diktēšanas funkcijas lietošanu, sk. "Teksta diktēšana" 58. lpp

Ja daļa teksta tiek pasvītota ar zilu svītru, pieskarieties tekstam, un Siri piedāvās dažas alternatīvas. Pieskarieties kādam no ieteikumiem vai aizstājiet tekstu, ievadot rakstzīmes vai diktējot.

**Lai izlabotu Siri ar balsi:** pieskarieties , pēc tam vēlreiz pasakiet savu pieprasījumu vai precizējiet to. Piemēram, "I meant Boston".

Ja mēģināt izlabot Siri, nesakiet to, ko *nevēlaties*, bet to, ko *vēlaties*.

**Lai izlabotu pasta ziņojumu vai īsziņu:** kad Siri jautā, vai vēlaties sūtīt ziņojumu/ziņu, varat atbildēt šādi:

"Change it to: Call me tomorrow".

"Add: See you there question mark".

"No, send it to Bob".

“No”. (lai paturētu ziņojumu vai ziņu, to nesūtot)

“Cancel”.


Lai liktu pakalpojumam Siri nolasīt jums ziņojumu/ziņu, sakiet “Read it back to me” vai “Read me the message”. Ja teksts ir pareizs, sakiet, piemēram, “Yes, send it”.

Sk. “Mail” 52. lpp un “Messages” 48. lpp

## Kā pakalpojums Siri mācās

Pakalpojums Siri darbojas jau no paša sākuma bez iestatīšanas, un ar laiku tas tikai uzlabojas. Siri apgūst jūsu akcentu un citas jūsu balsis īpatnības un piešķir jūsu balsij vienu no dialektu vai akcentu kategorijām, ko tas saprot. Jo vairāk cilvēku izmantos pakalpojumu Siri un jo vairāk dažādu valodas variāciju tas apstrādās, jo precīzāk izrunātais teksts tiks atpazīts, un Siri varēs darboties vēl labāk.

## Trokšņains fons

Ja atrodaties trokšņainā vietā, turiet iPhone tālruni tuvāk mutei, taču nerunājiet tieši virsū apakšmalai. Turpiniet runāt skaidri un dabiski. Kad esat pabeidzis runāt, pieskarieties .

Lai runātu ar Siri, varat arī mēģināt turēt iPhone tālruni pie auss.

## Tikla savienojums

Siri var paziņot, ka ir grūtības izveidot savienojumu ar tīklu. Tā kā Siri paļaujas uz Apple serveriem, kuri veic balsis atpazīšanu un citas funkcijas, jums nepieciešams labs 3G vai 3G mobilais savienojums vai Wi-Fi interneta savienojums.

## Siri un programmas

Pakalpojums Siri darbojas ar vairākumu iPhone 4S tālrunī iebūvēto programmu, un tas izmanto programmas, kuras nepieciešamas jūsu pieprasījumu izpildei. Siri zina, vai lietojat programmu, tāpēc varat atsaukties uz ekrāna elementiem. Piemēram, ja lasāt ziņojumu programmā Mail, varat pateikt “Reply, I like it”.

## Phone

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai veiktu tālruņa zvanu vai FaceTime zvanu. Varat pieminēt savus ģimenes locekļus, draugus un kolēģus, kas reģistrēti programmā Contacts, vai teikt, kāds tālruņa numurs jāizmanto.

Piemēri:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa



Ja nosaucat gan vārdu, gan uzvārdu, parasti ir skaidrs, kam vēlaties zvanīt, taču jūs varat nosaukt vienu vai otru, un Siri parūpēsies par pārējo. Siri vispirms pārbauda izlases sarakstu un, ja tiek atrasta atbilstība, zvana uz atbilstošo numuru. Pēc tam Siri pārbauda visus jūsu kontaktus. Ja šāds vārds ir vairākiem cilvēkiem, Siri jautā, kuram no viņiem vēlaties zvanīt. Siri arī jautā, kuru tālruņa numuru izmantot, ja sarakstā ir vairāki numuri.

Varat arī lūgt pakalpojumam Siri piezvanīt uz kontaktu katalogā reģistrētu uzņēmumu.

Lai Siri zinātu, kura persona jums ir padomā, kad lūdzat veikt zvanu, noteikti iepazīstiniet sevi ar Siri. Sk. "Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri" 43. lpp

---

**Pārtraukt tālruņa zvanu, kas izveidots ar Siri palīdzību**

Pirms tiek atvērta programma Phone, nospiediet sākuma pogu . Ja tālruņa zvans jau tiek veikts, pieskarieties End.

---

## Music

Lūdziet pakalpojumam Siri atskaņot dziesmu, albumu vai atskaņošanas sarakstu. Pārtrauciet atskaņošanu, pēc tam turpiniet to. Izvēlieties noskaņu, norādot noteikta veida mūziku.

Vai varat vienkārši pateikt "Play" un ļaut pakalpojumam Siri veikt izvēli jūsu vietā. Ja neatpazīstat dziesmu, uzdodiet pakalpojumam Siri jautājumu "What's playing?".

Šeit norādīts, kā dažādos veidos varat likt pakalpojumam Siri atskaņot mūziku:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

Lai dzirdētu dziesmas, kas līdzīgas pašreiz atskaņotajai, sakiet "Genius". (Siri izveido pagaidu Genius atskaņošanas sarakstu, taču tas netiek saglabāts.)

## Messages

Varat sūtīt īsziņas, likt pakalpojumam Siri lasīt ziņas jums priekšā, kā arī atbildēt uz saņemtajām ziņām.

Iekļaujiet īsziņas saņēmēja vārdu vai pagaidiet, līdz Siri pajautā, kam vēlaties ziņu sūtīt. Varat sūtīt īsziņu uz tālruna numuru un varat sūtīt ziņu vairākiem cilvēkiem vienlaikus.

Lai sūtītu īsziņu, sakiet, piemēram:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
- Send a message to 408 555 1212
- Text Jason and Lisa where are you?



Lai redzētu vai dzirdētu saņemtās ziņas, varat teikt:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Ja esat tikko saņēmis īsziņu vai lasāt iepriekš saņemtu ziņu, varat vienkārši teikt:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri izprot kontekstu un zina, kam adresēt atbildi.

Pirms sūtāt sastādīto ziņu, Siri to parāda vai nolasa jums to priekšā, lai pārliecinātos, vai ziņas teksts ir pareizs. Kad Siri jautā, vai sūtīt ziņu, varat atbildēt šādi:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark
- No, send it to Bob
- No (lai paturētu ziņojumu vai ziņu, to nesūtot)
- Cancel

Vai vēlaties pievienot ziņai smaidiņu? Tad, protams, jāsaka "smiley face". :-)



## Ziņu rediģēšana

Ja rakstāt īsziņu ar Siri palīdzību, taču tā isti neatbilst jūsu vēlmēm, varat lūgt pakalpojumam Siri to izmainīt. Ja teksts lielos vilcienos ir pareizs, tā vietā ieteicams to rediģēt. Kad Siri piedāvā pārskatīt ziņas tekstu, pieskarieties ziņas burbulim, lai atvērtu ziņu programmā Messages. Pēc tam varat rediģēt ziņu, ievadot rakstzīmes vai rediģējot. Sk. "Teksta diktēšana" 58. lpp

## Calendar

Pievienojiet kalendāram pasākumus, mainiet esošus pasākumus vai noskaidrojiet, kas jums iepļānots. Pasākuma izveides laikā varat norādīt laiku, vietu, nosaukumu un cilvēkus, ko vēlaties uzlūgt.

Lai izveidotu notikumu:

- Set up a meeting at 9
- Set up a meeting with Michael at 9
- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



Lai mainītu vai atceltu notikumu:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Lai pakalpojumam Siri uzdotu jautājumus par pasākumiem:

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

Kad veidojat vai maināt pasākumu vai uzdoat par to jautājumus, Siri parāda informāciju par pasākumu. Lai saņemtu papildinformāciju, pieskarieties pasākumam.

## Reminders

Siri ļauj ātri un ērti iestatīt atgādinājumu.

Lai izveidotu atgādinājumu, sakiet, piemēram:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Pakalpojums Siri lūdz informāciju, kas tam nepieciešama, lai izveidotu atgādinājumu, tostarp datumu, laiku un vietu.

Ja iekļausit informāciju par pasākuma norises vietu, Siri varēs atgādināt par to, kad tuvosities šai vietai vai attālināsities no tās. Vieta var būt jūsu pašreizējā atrašanās vieta ("here") vai programmā Contacts reģistrēta adrese. Kā pakalpojumam Siri darīt zināmu savu mājas un darba adresi, sk. "Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri" 43. lpp

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Atgādinājumi tiek pievienoti noklusētajam atgādinājumu sarakstam.

**Lai iestatītu noklusēto sarakstu programmai Reminders:** dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Default List.

Lai veidotu sarakstu ar atgādinājumiem, kuriem nav konkrētas vietas un laika:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Ja Siri jautā, kad vēlaties atgādinājumu saņemt, varat teikt "never".

Ja saraksts ir redzams programmā Reminders, varat tam pievienot tekstu, vienkārši pasakot "Add":

- Add eggs

Ja veidojat atgādinājumu ar pakalpojuma Siri palīdzību, tas parāda tekstu, lai varat to apstiprināt.



Varat apstiprināt, atcelt vai paziņot pakalpojumam Siri, ka vēlaties ko mainīt:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

Kad esat apstiprinājis atgādinājumu, varat tam pieskarities, lai atvērtu programmu Reminder un redzētu atgādinājumu un tā datus.

## Maps

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai atrastu vietas, saņemtu pārvietošanās norādījumus un skatītu satiksmes noslodzi. Piemēri:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work
- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Ja uzdodat jautājumu par vietu, Siri parāda to kartē. Dažreiz Siri uzreiz pāriet uz programmu Maps, taču varat arī pats pieskarties kartei un tādējādi atvērt programmu Maps, ja Siri to neizdara.



Siri var atbildēt, piedāvājot iespēju sarakstu. Ja, piemēram, uzdodat jautājumu par labāko burgeru restorānu, Siri meklē restorānus, kur piedāvā hamburgerus, un sakārto tos sarakstā atbilstoši attālumam. Ja jautājat labāko burgeru restorānu jūsu tuvumā, Siri kārtot sarakstu pēc ranga. Lai kārtotu sarakstu citādi, vienkārši pajautājat “which is the best?” vai “which is the closest?”.



## Mail

Izmantojot pakalpojumu Siri, varat sūtīt pastu, pārbaudīt pastu un atbildēt uz saņemto pastu.

Pasta ziņojumam ir nepieciešams vismaz viens adresāts, tēmas rinda (pasakiet “about”) un ziņojuma teksts. Taču neuztraucieties — jums tas viss nav jāpasaka vienā teikumā. Siri jautās par lietām, kas nepieciešamas e-pasta ziņojuma pabeigšanai.

Lai nosūtītu kādam e-pasta ziņojumu:

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check
- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



Lai pārbaudītu savu pastu:

- Check email
- Any new email from Michael today?

- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

Lai atbildētu uz e-pastu:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Pirms e-pasta ziņojuma sūtīšanas Siri to parāda vai nolasa jums priekšā, lai jūs varētu pārliecināties, vai ziņojuma teksts ir pareizs. Kad Siri jautā, vai sūtīt e-pasta ziņojumu, varat atbildēt šādi:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (lai iekļautu vēl vienu adresātu)
- Change subject to: This weekend

### E-pasta ziņojuma rediģēšana

Ja rakstāt e-pasta ziņojumu ar Siri palīdzību, taču tas isti neatbilst jūsu vēlmēm, varat lūgt pakalpojumam Siri to izmainīt. Ja teksts lielos vilcienos ir pareizs, tā vietā varat tekstu rediģēt. Pieskarieties ziņojumam, lai to atvērtu programmā Mail, pēc tam rediģējiet to, ievadot tekstu vai diktējot. Sk. "Teksta diktēšana" 58. lpp

## Weather

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai saņemtu informāciju par laikapstākļiem. Ja nenorādāt vietu, Siri pieņem, ka jūs interesē laikapstākļi jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Ja nenorādāt laiku, Siri parāda šīsdienas prognozi, taču varat jautāt par laikapstākļiem, kas gaidāmi jebkurā brīdī nākamās nedēļas garumā.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?
- What's the high for Anchorage on Thursday?
- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



## Stocks

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai uzzinātu interesējošo akciju kursu. Uzziniet tirgus kapitalizācijas koeficientu vai cenas/peļņas attiecību. Uzdodiet jautājumus par konkrētiem indeksiem vai situāciju kopumā. Piemēri:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



## Clock

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai iestatītu rīta modinātāju, iestatītu taimeri kūkai cepeškrāsnī vai uzzinātu, cik ir pulkstenis jūsu ārzemju ceļojuma galapunktā.

Lai iestatītu vai mainītu modinātāju laiku:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.
- Wake me up in 8 hours
- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

Kad iestatāt brīdinājumu, Siri to parāda ekrāna, lai jūs varētu pārlicināties, vai tas ir pareizs. Varat pieskarties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājumu. Pieskarieties modinātājam, lai to atvērtu programmā Clock.



Lai pajautātu par datumu un laiku:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri parāda jums pulksteni. Pieskarieties tam, lai atvērtu programmu Clock.



Lai lietotu taimerī:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer
- Stop it

Siri parāda taimerī. Pieskarieties tam, lai atvērtu programmu Clock.



## Contacts

Siri izmanto ierakstus programmā Contacts, lai atrastu adreses, meklētu tālruna numurus un citu informāciju, kā arī brīdinātu par kāda cilvēka dzimšanas dienu. Siri pat zina, kas ir jūsu radnieki, kuri norādīti jūsu personiskajā kontakta kartē. Sk. "Savas personiskās informācijas sniegšana pakalpojumam Siri" 43. lpp

Lai iegūtu informāciju par kontaktiem, varat teikt:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

Lai atrastu kontaktus:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?



Ja neesat drošs, kuru tālruņa numura kontaktam izmantot, lūdziet pakalpojumam Siri parādīt personas kontaktinformāciju. Lai piezvanītu, vienkārši pieskarieties numuram. Aktīvi ir arī pārējie elementi — pieskarieties e-pasta adresei, lai sāktu rakstīt jaunu e-pasta ziņojumu, vai pieskarieties FaceTime pogai, lai runātu ar personu un varētu viņu redzēt. Norādījums “Find John” var ierobežot meklējamo personu loku, ja atceraties vārdu Džons, taču neatceraties uzvārdu.



## Notes

Izmantojiet pakalpojumu Siri, lai ātri fiksētu piezīmes vai uzmeklētu veiktās piezīmes. Sakiet, piemēram:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri jums parāda piezīmi apstiprināšanai. Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties tai. Siri jums atvērs programmu Notes, un varēsit rediģēt piezīmi, ievadot tekstu vai diktējot to. Sk. “Teksta diktēšana” 58. lpp

## Safari

Pakalpojums Siri var jums palīdzēt meklēt tīmeklī — norādiet, kura meklētājprogramma jāizmanto, vai meklējiet noteiktās vietnēs, piemēram, Wikipedia. Piemēri:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri atver programmu Safari un veic jūsu pieprasīto meklēšanu. Ja nenorādāt meklētājprogrammu, Siri izmanto Safari iestatījumos norādīto meklētājprogrammu. Dodieties uz Settings > Safari.

## WolframAlpha

Lūdziet pakalpojumu Siri sniegt jums informāciju vai veikt aprēķinu, un Siri, iespējams, atsauksies uz vietni WolframAlpha ([www.wolframalpha.com](http://www.wolframalpha.com)). Atbildes bieži ietver saistītu informāciju.



Daži jautājumu un pieprasījumu piemēri:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?
- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

## Teksta diktēšana

Ja pakalpojums Siri ir ieslēgts, varat arī diktēt tekstu. Sk. "Teksta diktēšana" 28. lpp

Lai arī pastāv iespēja veidot e-pasta ziņojumus, īsziņas un citus tekstus tieši ar pakalpojumu Siri, bieži vien diktēšanas funkcija var izrādīties noderīgāka. Diktēšanas funkcija ļauj rediģēt tekstu, nevis to pilnībā aizstāt. Tā arī ļauj vairāk laika veltīt domāšanai, kad sastādāt tekstu.

Siri uztver pauzes kā apliecinājumu tam, ka esat uz brīdi pārstājis runāt, un izmanto iespēju atbildēt. Lai arī tas ļauj uzturēt dabīgu dialogu ar pakalpojumu Siri, pakalpojums var pārtraukt jūs brīdī, kad vēl neesat pabeidzis darbu, jo uz mirkli esat aizdomājies. Diktēšana ļauj ieturēt pauzes tik bieži, cik nepieciešams, un atsākt runāt tad, kad esat gatavs.

Varat arī sākt teksta sastādīšanu ar pakalpojumu Siri, bet turpināt, izmantojot diktēšanu. Piemēram, varat ar Siri izveidot e-pasta ziņojumu un pēc tam pieskarties melnrakstam, lai atvērtu ziņojumu programmā Mail. Programmā Mail varat pabeigt vai rediģēt ziņojumu, kā arī veikt citas izmaiņas, piemēram, pievienot vai noņemt adresātus, labot tēmu vai mainīt kontu, no kura jāsūta e-pasta ziņojums.




## Tālruņa zvani

### Zvana veikšana

Ja vēlaties piezvanīt, izmantojot iPhone, ir vienkārši jāpieskaras vārdam vai numuram kontaktu katalogā, jāpasaka "call bob", izmantojot pakalpojumu Siri (iPhone 4S), jāpieskaras kādam no izlases elementiem vai vienam no pēdējo zvanu ierakstiem, lai atzvanītu. Pogas ekrāna Phone apakšdaļā sniedz ātru piekļuvi izlasei, pēdējiem zvaniem, kontaktiem un cipartastatūrai, lai sastādītu numuru manuāli.

**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu informāciju par drošu braukšanu, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).

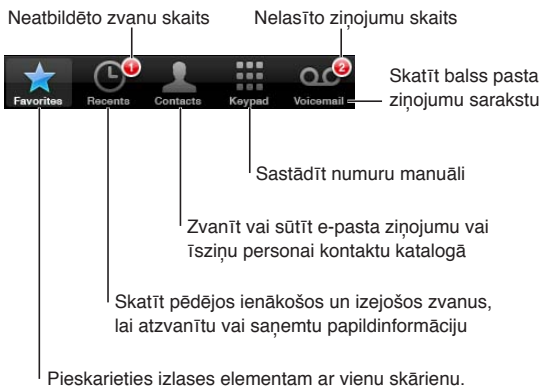

#### Atbildēt uz neatbildētu zvanu

Veiciet vienu no šīm darbībām:

- *no programmas Phone*: pieskarieties Recents, pēc tam pieskarieties vārdam vai numuram;
- *no aizslēgta ekrāna*: velciet šviku pāri brīdinājumā parādītajai ikonai pa labi;
- *no ekrāna Notification Center*: pieskarieties neatbildētā zvana ierakstam.

### Numura sastādīšana manuāli

Varat izmantot cipartastatūru, lai sastādītu tālruņa numuru manuāli.


**Lai izsauktu numuru:** pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties Call.


Ielīmēt numuru cipartastatūrā	Pieskarieties ekrānam virs cipartastatūras, pēc tam pieskarieties Paste.
Ievadīt nestingro (2 sekunžu) pauzi	Vairākkārt pieskarieties taustiņam “*”, līdz tiek parādīts komats.
Ievadīt stingro pauzi (kas aptur numura sastādīšanu, kamēr nav nospiesta poga Dial)	Vairākkārt pieskarieties taustiņam “#”, līdz tiek parādīts semikols.
Vēlreiz sastādīt pēdējo numuru	Pieskarieties Keypad, pieskarieties Call, pēc tam vēlreiz pieskarieties Call.

## Numuru izsaukšana ar balsi

Varat izmantot pakalpojumu Siri (iPhone 4S) vai balss vadību, lai piezvanītu kādam no saviem kontaktiem vai izsauktu konkrētu numuru. Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp un “Balss vadība” 31. lpp

**Lai veiktu tālruņa zvanu ar balsi:** aktivizējiet pakalpojumu Siri vai programmu Voice Control, sakiet “call” vai “dial” un pēc tam nosauciet vārdu vai numuru (angliski).

*pakalpojumā Siri:* ja ekrāns nav ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākuma pogu , pēc tam pielieciet iPhone tālruni pie auss;

*programmā Voice Control vai pakalpojumā Siri:* nospiediet sākuma pogu  un turiet, līdz dzirdat signālu. Varat arī nospiegt un turēt iPhone austiņu vidējo pogu.

Piemēri:

- call John Appleseed;
- call John Appleseed at home;
- call John Appleseed, mobile.

Lai panāktu vislabākos rezultātus, izrunājiet pilnu tās personas vārdu, kurai zvanāt. Ja izsaucat numuru ar balsi, izrunājiet katru ciparu atsevišķi, piemēram, sakiet “four one five, five five five, one two one two”.

**Piezīme.** ASV apgabala koda “800” norādīšanai varat teikt “eight hundred”.

## Zvanu saņemšana

Kad saņemat zvanu, pieskarieties Answer. Ja iPhone tālrunis ir aizslēgts, pavelciet slīdni. Varat arī nospiegt iPhone austiņu vidējo pogu.

Izslēgt ienākoša zvana signālu	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai jebkuru skaļuma pogu. Uz zvanu, kuram ir izslēgts skaņas signāls, joprojām var atbildēt, kamēr tas nepāriet uz balss pastu.
Noraidīt zvanu un uzreiz pārsūtīt to uz balss pastu	Veiciet vienu no šīm darbībām: <ul style="list-style-type: none"> <li>• divreiz ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu;</li> <li>• nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu un turiet aptuveni divas sekundes. Divi klusi pikstieni apstiprina, ka zvans ir noraidīts;</li> <li>• pieskarieties Decline (ja iPhone tālrunis zvana saņemšanas brīdī ir nomoda stāvoklī).</li> </ul>
Lai bloķētu zvanus un saglabātu Wi-Fi piekļuvi internetam:	dodieties uz ekrānu Settings un ieslēdziet režīmu Airplane Mode, pēc tam pieskarieties Wi-Fi, lai ieslēgtu šo iespēju.


Ja iPhone tālrunis ir izslēgts vai tam iestatīts lidmašīnas režīms, ienākošie zvani uzreiz pāriet uz balss pastu.

## Sarunas laikā

Sarunas laikā ekrānā tiek rādītas zvana iespējas.



Zvana iespējas var mainīties atkarībā no izmantojamā iPhone modeļa.

<b>Sarunas laikā izmantot citu programmu</b>	Nospiediet sākuma pogu  , pēc tam pieskarieties programmas ikonai. Lai atzvanītu, ekrāna augšdaļā pieskarieties zaļajai joslai.
<b>Beigt sarunu</b>	Pieskarieties End Call. Vai arī nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

## Otrs zvans

Sarunas laikā varat veikt vai saņemt citu zvanu. Ja saņemat otru zvanu, iPhone atskaņo pīkstieni un parāda zvanītāja informāciju un iespēju sarakstu.

**Piezīme.** Otrā zvana veikšana un saņemšana dažās teritorijās var būt pieejama kā atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

**Lai atbildētu uz otru ienākošu zvanu:**

- *ja vēlaties ignorēt zvanu un nosūtīt to uz balsu pastu:* pieskarieties Ignore;
- *ja vēlaties aizturēt pirmo zvanu un atbildēt uz jauno zvanu:* pieskarieties Hold Call + Answer;
- *ja vēlaties beigt pirmo zvanu un atbildēt uz jauno zvanu:* ja izmantojat GSM tīklu, pieskarieties End Call + Answer. Ja izmantojat CDMA tīklu, pieskarieties End Call un, kad otrs zvans atzvana, pieskarieties Answer vai velciet slīdņi (kad tālrunis ir aizslēgts).

Ja ir aktīvs FaceTime videozvanu, varat pārtraukt videozvanu un atbildēt uz ienākošo zvanu vai noraidīt ienākošo zvanu.

<b>Veikt otru zvanu</b>	Pieskarieties Add Call. Pirmais zvans tiek aizturēts.
<b>Pārslēgties starp zvaniem</b>	Pieskarieties Swap. Aktīvais zvans tiek aizturēts. CDMA tīklā starp zvaniem nevar pārslēgties, ja otrs zvans ir izejošais, taču zvanus var apvienot. Ja beidzat otru zvanu vai apvienoto zvanu, tiek izbeigti abi zvani.
<b>Apvienot zvanus</b>	Pieskarieties Merge Calls. CDMA tīklā zvanus nevar apvienot, ja otrs zvans bija ienākošais.


## Konferences zvani

GSM tīklā var iestatīt konferences zvanu, lai vienlaikus runātu ar līdz pat pieciem cilvēkiem (atkarīgs no operatora).

**Piezīme.** Konferences zvans dažās teritorijās var būt pieejams kā atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu informāciju, sazinieties ar operatoru.

### Lai izveidotu konferences zvanu:

- 1 Veiciet zvanu.
- 2 Pieskarieties Add Call un veiciet vēl vienu zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Pieskarieties Merge Calls. Zvani tiek savienoti vienā līnijā, un visi var cits citu dzirdēt.
- 4 Atkārtojiet otro un trešo darbību, lai pievienotu papildu zvanus.

Pārtraukt vienu no zvaniem	Pieskarieties Conference, pēc tam blakus zvanam pieskarieties  . Pēc tam pieskarieties End Call.
Runāt privāti ar kādu no dalībniekiem	Pieskarieties Conference, pēc tam blakus zvanam pieskarieties Private. Pieskarieties Merge Calls, lai atjaunotu konferences zvanu.
Pievienot ienākošu zvanu	Pieskarieties Hold Call + Answer, pēc tam pieskarieties Merge Calls.

Ja pakalpojums ietver konferences zvanu, papildus tam iPhone tālrunī vienmēr ir pieejama otra līnija.

**Piezīme.** Ja ir aktīvs konferences zvans, FaceTime videozvanu nevar veikt.

## Bluetooth ierīces izmantošana tālruņa zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot Bluetooth ierīci, kas savienota pāri ar iPhone tālruni. Sk. "Bluetooth ierīces savienošana pāri ar iPhone tālruni" 35. lpp

Lai saņemtu informāciju par Bluetooth ierīces lietošanu, sk. ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

### Lai apietu Bluetooth ierīci:

- atbildiet uz zvanu, pieskaroties iPhone ekrānam;
- sarunas laikā pieskarieties Audio un izvēlieties iPhone vai Speaker Phone;
- izslēdziet Bluetooth savienojumu, atvarot Settings > General > Bluetooth;
- izslēdziet Bluetooth ierīci vai pārvietojieties ārpus uztveršanas diapazona. Lai Bluetooth ierīce būtu savienota ar iPhone, jums jāatrodas ne tālāk par 10 m (30 pēdām) no tālruņa.

## Ārkārtas zvani


Arī tad, ja iPhone tālrunis ir aizslēgts ar piekļuves kodu, joprojām var būt iespējams veikt ārkārtas zvanu.

**Lai veiktu ārkārtas zvanu, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts:** ekrānā Enter Passcode pieskarieties Emergency Call, pēc tam ievadiet avārijas dienesta numuru un pieskarieties zaļajai pogai.

ASV avārijas dienestiem tiek sniegta informācija par atrašanās vietu (ja tā ir pieejama), kad izsauca 911.

CDMA tīklā pēc ārkārtas zvana beigām iPhone pāriet *ārkārtas zvānu režīmā*, lai varētu saņemt atzvanu no ārkārtas palīdzības dienesta. Šajā režīmā datu pārsūtīšana un izsiņas tiek bloķētas.

**Lai izietu no ārkārtas zvānu režīma (CDMA):** Veiciet vienu no šīm darbībām:

- pieskarieties atgriešanās pogai;
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākuma pogu .
- izmantojiet cipartastatūru, lai ievadītu numuru, kas nav avārijas dienesta numurs.

Ārkārtas zvānu režīms tiek automātiski izbeigts pēc dažām minūtēm, kā to nosaka operators.

**Svarīgi.** Ja sakari ir ļoti svarīgi, piemēram, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, nevar pajauties tikai uz bezvadu ierīcēm. iPhone tālruņa zvani uz avārijas dienestiem var nedarboties visās vietās vai visos lietošanas apstākļos. Avārijas dienestu numuri un pakalpojumi dažādās vietās atšķiras, un dažreiz ārkārtas zvānu nevar veikt tīkla pieejamības vai vides traucējumu dēļ. Daži mobilie tīkli var nepieņemt ārkārtas zvānu no iPhone tālruņa, ja iPhone tālrunis nav aktivizēts, ja iPhone tālrunis nav saderīgs vai konfigurēts darbam konkrētajā mobilajā tīklā vai (atsevišķos gadījumos) ja iPhone tālrunim nav SIM kartes vai SIM karte ir aizslēgta ar PIN kodu. Ja ir aktīvs FaceTime videozvans, šis zvans ir jābeidz, lai varētu izsaukt ārkārtas numuru.

## FaceTime

FaceTime videozvani (iPhone 4 vai jaunākā) ļauj ne tikai dzirdēt personu, ar kuru sarunājaties, bet arī redzēt to. Varat veikt videozvānu personai, kuras Mac dators vai iOS ierīce atbalsta tehnoloģiju FaceTime. Nekāda iestatīšana nav nepieciešama, taču jābūt izveidotam Wi-Fi interneta savienojumam. Pēc noklusējuma FaceTime izmanto priekšējo kameru, lai sarunbiedrs varētu redzēt jūsu seju; pārlēdzieties uz galveno kameru, lai parādītu, kas notiek jums apkārt.

**Piezīme.** Funkcija FaceTime var nebūt pieejama visās teritorijās.

**Lai veiktu FaceTime zvānu:** ekrānā Contacts izvēlieties vārdu, pēc tam pieskarieties FaceTime, pēc tam pieskarieties tālruņa numuram vai e-pasta adresei, ko persona izmanto FaceTime zvaniem.

Lai piezvanītu cilvēkam, kas lieto iPhone 4 vai jaunāku modeli, varat vispirms veikt balss zvānu un pēc tam pieskarties FaceTime.

Kad ir izveidots balss zvans, jūsu ekrānā tiek parādīta sarunbiedra seja. Ieliktnis parāda, ko redz sarundiedrs. Pagrieziet iPhone, lai izmantotu funkciju FaceTime ainavorientācijā.



Velciet attēlu uz jebkuru stūri.

Pārslēgt kameras

Izslēgt mikrofonu (jūs redzat un dzirdat, bet zvanītājs redz, bet nedzird)



Ja jūsu Wi-Fi tīkls nav pieejams (piem., atrodaties ārpus tā diapazona), ir iespēja piezvanīt uz numuru, izmantojot balss zvanu.

**Piezīme.** Ja veicat FaceTime videozvanu, jūsu tālruņa numurs tiek parādīts arī tad, ja ir bloķēts vai izslēgts zvanītāja ID.

<b>Veiktu FaceTime zvanu, izmantojot Siri vai balss vadību</b>	Nospiediet sākuma pogu un turiet, līdz dzirdat signālu. Ja izmantojat Siri (iPhone 4S), varat arī vienkārši turēt iPhone tālruni pie savas auss, kad ir ieslēgts ekrāns. Pasakiet "FaceTime" un tās personas vārdu, kurai zvanāt.
<b>Bloķēt FaceTime zvanus</b>	Dodieties uz Settings > FaceTime un izslēdziet iestatījumu FaceTime. Deaktivizēt funkciju FaceTime var arī sadaļā Restrictions. Sk. "Restrictions" 182. lpp
<b>Izmantot funkcijai FaceTime savu Apple ID vai e-pasta adresi</b>	Dodieties uz Settings > FaceTime, pēc tam pieskarieties "Use your Apple ID for FaceTime" vai Add An Email. Sk. "FaceTime" 64. lpp

## Vizuālais balss pasts

### Balss pasta iestatīšana

iPhone tālruni vizuālais balss pasts ļauj redzēt ziņojumu sarakstu un izvēlēties, kurus ziņojumus klausīties un kurus izdzēsīt, un jums nav jāklausa norādījumi un iepriekšējie ziņojumi.

**Piezīme.** Vizuālais balss pasts var nebūt pieejams visās vietās vai var būt pieejams kā atsevišķs pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru. Ja vizuālais balss pasts nav pieejams, pieskarieties Voicemail un izpildiet balss norādījumus, lai piekļūtu ziņojumiem.



Neatbildēto zvanu un nedzirdēto balss pasta ziņojumu skaits

Kad pirmoreiz pieskaraties Voicemail, iPhone piedāvā izveidot balss pasta paroli un ierakstīt balss pasta sveicienu.

**Lai mainītu sveicienu:** pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pēc tam pieskarieties Custom. Pieskarieties Record un pasakiet sveicienu. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Stop.


Lai noklausītos sveicienu, pieskarieties Play. Lai ierakstītu atkārtoti, vēlreiz pieskarieties Record. Kad esat apmierināts ar rezultātu, pieskarieties Save.

<b>Izmantot operatora noklusēto sveicienu</b>	Pieskarieties Voicemail, pieskarieties Greeting, pēc tam pieskarieties Default.
<b>Iestatīt jauna balss pasta signālu</b>	Dodieties uz Settings > Sounds, pēc tam ieslēdziet iespēju New Voicemail. Par katru jaunu balss pasta ziņojumu tiek atskaņots viens brīdinājuma signāls. Ja zvana/klusuma slēdzis ir izslēgtā stāvoklī, iPhone signālus neatskaņo.
<b>Mainīt balss pasta paroli</b>	Dodieties uz Settings > Phone > Change Voicemail Password.

## Balss pasta pārbaude

Kad pieskaraties Phone, iPhone parāda neatbildēto zvanu un neatskaņoto balss pasta ziņojumu skaitu.

Pieskaraties Voicemail, lai redzētu ziņojumu sarakstu.

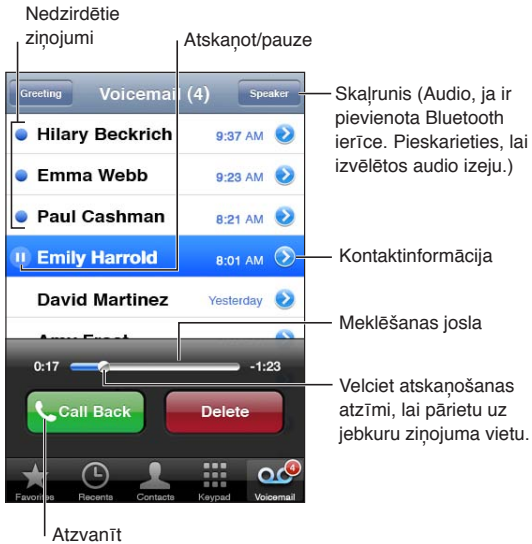

**Lai noklausītos balss pasta ziņojumu:** pieskaraties Voicemail, pēc tam pieskaraties ziņojumam.

Ja ziņojumu esat jau dzirdējis, pieskaraties tam vēlreiz, lai to noklausītos atkārtoti. Izmantojiet taustiņus **||** un **▶**, lai pauzētu un atsāktu atskaņošanu.

Atskaņotie ziņojumi tiek glabāti, līdz tos izdzēš operators.

---

**Lai noklausītos balss pastu no cita tālruņa:** piezvaniet uz savu numuru vai operatora piekļuves numuru.

---

## Ziņojumu dzēšana

**Lai izdzēstu ziņojumu:** Velciet švīku pāri ziņojumam vai pieskaraties tam un pieskaraties Delete.

**Piezīme.** Dažās teritorijās izdzēstos vizuālā balss pasta ziņojumus neatgriezeniski var izdzēst operators.

---

<b>Noklausīties izdzēstu ziņojumu</b>	Pieskaraties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskaraties ziņojumam.
<b>Atcelt ziņojuma dzēšanu</b>	Pieskaraties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskaraties Undelete.
<b>Neatgriezeniski izdzēst ziņojumus</b>	Pieskaraties Deleted Messages (saraksta beigās), pēc tam pieskaraties Clear All.

---


## Contacts




Kontaktam atbilstošajā ekrānā Info ar vienu skārienu varat veikt tālruņa zvanu, izveidot e-pasta ziņojumu, noteikt viņu atrašanās vietu u.c. Sk. "Kontaktu meklēšana" 135. lpp

## Favorites

Iespēja Favorites ļauj ātri piekļūt biežāk lietotajiem tālruņa numuriem.

**Lai kontakta tālruņa numuru pievienotu izlasei:** Pieskarieties Contacts, pēc tam izvēlieties kontaktu. Pieskarieties "Add to Favorites". Izvēlieties tālruņa numuru vai e-pasta adrese (FaceTime zvaniem). iPhone 4 vai jaunākā modeli izvēlieties, vai numurs jā saglabā kā balss vai FaceTime numurs.

Lai zvanītu izlasē iekļautam numuram, pieskarieties Favorites un izvēlieties kontaktu. Ja blakus vārdam ir ikona , iPhone veic FaceTime zvanu.

Pievienot izlasei kontaktu no pēdējo zvanu saraksta	Pieskarieties Recents un blakus kontakta vārdam pieskarieties  , pēc tam pieskarieties "Add to Favorites".
Dzēst kontaktu no izlases	Pieskarieties Favorites un pieskarieties Edit. Pēc tam blakus kontaktam vai numuram pieskarieties  un pieskarieties Remove.
Pārkārtot izlases sarakstu	Pieskarieties Favorites un pieskarieties Edit. Pēc tam pavelciet blakus kontaktam esošo ikonu  uz jauno vietu sarakstā.

## Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID

### Zvanu pāradresācija


Varat iestatīt iPhone tālrunim, ka ienākošie tālruņa zvani jāpāradresē uz citu numuru.

**Piezīme.** FaceTime zvani netiek pāradresēti.

**Lai ieslēgtu zvanu pāradresāciju (GSM):** dodieties uz Settings > Phone > Call Forwarding un ieslēdziet funkciju Call Forwarding. Ekrānā "Forward to" ievadiet tālruņa numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.

**Lai ieslēgtu zvanu pāradresāciju (CDMA):** ievadiet kodu \*72, kam seko numurs, uz kuru zvani jāpāradresē, un pēc tam pieskarieties Call.

Lai izslēgtu zvanu pāradresāciju (CDMA), ievadiet \*73, pēc tam pieskarieties Call.

Ja izmantojat GSM tīklu un ir iestatīta zvanu pāradresācija, statusa joslā ir redzama zvanu pāradresācijas ikona . Brīdī, kad iestatāt iPhone tālrunim zvanu pāradresāciju, jums jāatrodas mobilā tīkla diapazonā; pretējā gadījumā zvani netiks pāradresēti.

### Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ļauj pieņemt ienākošu zvanu laikā, kad jau runājat pa tālruni. Varat:

- ignorēt ienākošu zvanu;
- aizturēt pašreizējo sarunu un atbildēt uz ienākošo zvanu;
- beigt pašreizējo sarunu un atbildēt uz ienākošo zvanu.

Ja runājat pa tālruni un zvanu gaidīšana ir izslēgta, ienākošie zvani uzreiz pāriet uz balss pastu. Sk. "Otrs zvans" 62. lpp

**Lai ieslēgtu zvanu gaidīšanu (GSM):** dodieties uz Settings > Phone > Call Waiting.

CDMA tīklā zvanu gaidīšana pēc noklusējuma ir ieslēgta, taču to var deaktivizēt noteiktam zvanam.

**Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu uz vienu zvanu (CDMA):** ievadiet kodu \*70, pēc tam izsauciet numuru.

## Zvanītāja ID

Funkcija Caller ID rāda jūsu vārdu vai tālruņa numuru personai, kurai zvanāt, ja saņēmēja ierīcei ir atbilstošā funkcionalitāte un neesat izslēdzis vai bloķējis šo funkciju.

**Piezīme.** Ja veicat FaceTime zvanu, jūsu tālruņa numurs tiek parādīts arī tad, ja zvanītāja ID ir izslēgts vai bloķēts.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu zvanītāja ID (GSM):** dodieties uz Settings > Phone > Show My Caller ID.

CDMA tīklā zvanītāja ID pēc noklusējuma ir ieslēgts, taču to var deaktivizēt noteiktam zvanam.

**Lai bloķētu zvanītāja ID uz vienu zvanu (CDMA):** ievadiet kodu \*67, pēc tam izsauciet numuru.

## Zvana signāli, zvana/klusuma slēdzis un vibrosignāls

iPhone tālrunī jau sākotnēji ir iestatīti zvanu signāli, ko varat izmantot ienākošajiem zvaniem, funkcijas Clock modinātājiem un taimerim. Zvana signālus var iegādāties, izmantojot dziesmas programā iTunes. Izmantojiet zvana/klusuma slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu zvana signālu, un sadaļas Sounds iestatījumus, lai iestatītu vibrozvana opcijas. Pēc noklusējuma iPhone vibrē neatkarīgi no tā, vai iestatīts zvana vai klusuma režīms.

**Lai iestatītu noklusēto zvana signālu:** Dodieties uz Settings > Sounds > Ringtone.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu zvanus:** pārvietojiet slēdzi iPhone tālruņa sānos. Sk. "Zvana/klusuma slēdzis" 11. lpp

**Svarīgi.** Pulksteņa modinātāji tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir pārvietots klusuma stāvoklī.

**Lai iestatītu iPhone vibrozvanu:** dodieties uz Settings > Sounds. Atsevišķas vadiklas ļauj iestatīt vibrozvanu gan zvanišanas, gan klusajā režīmā.

---

<b>Piešķirt zvana signālu kontaktam</b>	Programmā Contacts izvēlieties kontaktu, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Ringtone un izvēlieties zvana signālu
---	--

---

<b>Iegādāties zvana signālu pakalpojumā iTunes Store</b>	Sk. "Mūzikas, audiogrāmatu un signālu iegāde" 126. lpp
--	--

---

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Skaņas un zvana/klusuma slēdzis" 177. lpp

## Starptautiski zvani

### Starptautisku zvanu veikšana no mājas tīkla

Lai saņemtu informāciju par starptautisku zvanu veikšanu no mājas tīkla, tostarp informāciju par izcenojumiem un citām izmaksām, sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.

## iPhone tālruņa izmantošana ārzemēs

Ceļojot ārzemēs, jūs, iespējams, joprojām varēsiet izmantot iPhone tālruni zvanu veikšanai, īsziņu sūtīšanai un saņemšanai, programmu lietošanai un interneta pārlūkošanai atkarībā no pieejamajiem tīkliem.

**Lai aktivizētu starptautisko viesabonēšanu:** sazinieties ar operatoru, lai saņemtu informāciju par pieejamību un izmaksām.

**Svarīgi.** Var tikt pieprasīta maksa par balss zvaniem, īsziņām un datu viesabonēšanu. Lai izvairītos no maksas par tālruņa zvaniem un datiem, kas tiek piegādāti pa mobilo tīklu (ieskaitot vizuālo balss pastu) laikā, kad esat ārpus sava operatora tīkla un veicat viesabonēšanu, izslēdziet iespējas Voice Roaming un Data Roaming.

Ja izmantojat iPhone 4S tālruni, kas aktivizēts darbam CDMA tīklā, jūs, iespējams, varēsiet veikt viesabonēšanu GSM tīklos, ja tālrunī būs ievietota SIM karte. Sk. "SIM kartes ievietošana" 14. lpp. Veicot viesabonēšanu GSM tīklā, iPhone tālrunim ir piekļuve GSM tīkla funkcijām. Var tikt pieprasīta maksa. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

<b>Ieslēgt CDMA tīklā pakalpojumu Voice Roaming</b>	Dodieties uz Settings > General > Network. Iespējas Voice Roaming izslēgšana deaktivizē tālruņa zvanus laikā, kad esat ārpus sava operatora tīkla.
<b>Izslēgt iespēju Data Roaming</b>	Dodieties uz Settings > General > Network. Iespējas Data Roaming izslēgšana deaktivizē datu pārraidi pa mobilo tīklu. Programmas, kas ir atkarīgas no piekļuves internetam, tiek deaktivizētas, ja vien iPhone tālrunim nav piekļuves internetam, izmantojot Wi-Fi savienojumu. Vizuālā balss pasta piegāde viesabonēšanas laikā tiek apturēta, ja vien jūsu operators šo pakalpojumu nepiedāvā bez maksas.
<b>Iestatīt iPhone tālruni, ka, zvanot no citas valsts, tālrunim pašam jāpievieno pareizs prefikss</b>	Dodieties uz Settings > Phone, pēc tam izslēdziet iespēju International Assist (nav visur pieejama). Atrodoties ārpus ASV, tā ļauj izmantot kontaktus un izlasi zvanu veikšanai uz ASV bez nepieciešamības tiem pievienot prefiksu vai valsts kodu.
<b>Iestatīt izmantojamo operatoru</b>	Dodieties uz Settings > Carrier. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ceļojat ārpus sava operatora tīkla vai izmantojat operatoru, kuram ar jūsu pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts viesabonēšanas līgums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Carrier" 177. lpp.
<b>Lietot GSM tīklus ārzemēs, izmantojot CDMA tīklam aktivizētu iPhone tālruni</b>	Dodieties uz Settings > Network > Roaming, pēc tam izslēdziet iestatījumu International CDMA.
<b>Lai saņemtu balss pastu, kad nav pieejams vizuālais balss pasts:</b>	piezvaniet uz savu numuru (CDMA tīklā sastādiat savu numuru un pievienojiet #) vai uz cipartastatūras pieskarieties ciparam "1" un turiet.
<b>Izslēgt mobilos datus</b>	Dodieties uz Settings > General > Network.
<b>Izslēgt mobilos pakalpojumus</b>	Dodieties uz ekrānu Settings, pieskarieties Airplane Mode, lai ieslēgtu šo režīmu, pēc tam pieskarieties Wi-Fi un izslēdziet iespēju Wi-Fi. Ienākošie tālruņa zvani tiek nosūtīti uz balss pastu. Lai atkal veiktu un saņemtu zvanus un piekļūtu balss pasta ziņojumiem, izslēdziet lidmašīnas režīmu.

## Programmas Phone opciju iestatīšana

Sadaļā Settings dodieties uz Phone ar mērķi:

- redzēt sava iPhone tālruņa numuru;
- ieslēgt vai izslēgt zvanu pārdresāciju, zvanu gaidīšanu un zvanītāja ID (GSM);
- ieslēgt vai izslēgt surdorežīmu;
- mainīt balss pasta paroli (GSM);
- ieslēgt vai izslēgt starptautisko numuru sastādīšanas palīdzību — zvanot uz ASV no ārzemēm, šī funkcija ļauj izmantot kontaktu katalogā un izlasē saglabātos numurus bez nepieciešamības pievienot prefiksu vai valsts kodu (GSM);
- aizslēgt SIM karti, lai tā pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad ieslēdzat iPhone (obligāta dažu operatoru prasība).

Sadaļā Settings dodieties uz FaceTime ar mērķi:

- ieslēgt vai izslēgt iestatījumu funkciju FaceTime;
- lietot funkcijai FaceTime savu Apple ID;
- pievienot funkcijai FaceTime e-pasta adresi.

Lai iestatītu zvana signālus, vibrācijas opcijas un jauna balss pasta saņemšanas signālu, dodieties uz Settings > Sounds. Sk. arī "Skaņas un zvana/klusuma slēdzis" 177. lpp




Programma Mail darbojas ar iCloud, Microsoft Exchange un daudzām populārām pasta sistēmām — tostarp Yahoo!, Google, Hotmail un AOL —, kā arī vairākumu nozares standarta POP3 un IMAP pasta sistēmu. Varat sūtīt un saņemt fotoattēlus, videoklipus un grafikas un skatīt PDF failus un citus pielikumus. Varat arī drukāt ziņojumus un pielikumus, kas atvērti programmā Quick Look.

## Pasta ziņojumu pārbaude un lasīšana

Programmā Mail ekrāns Mailboxes ļauj ātri piekļūt visām iesūtnēm un citām pastkastēm.

Kad atverat pastkasti, programma Mail izgūst un parāda visjaunākos ziņojumus. Varat iestatīt, cik ziņojumi jāizgūst, programmas Mail iestatījumos. Sk. "Pasta konti un iestatījumi" 75. lpp

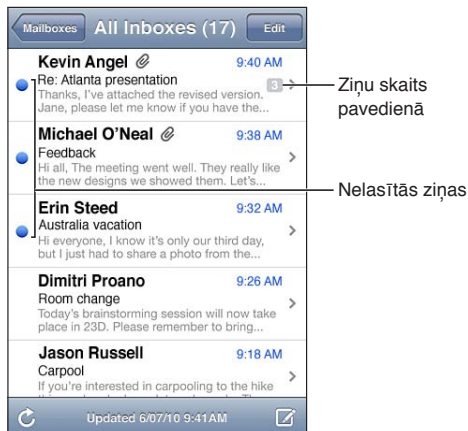

### Kārtot ziņojumus pēc pavediena

Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Organize By Thread.

Ja kārtojat ziņojumus pēc pavediena, saistītie ziņojumi pastkastē tiek rādīti kā viens ieraksts. Sk. "Pasta konti un iestatījumi" 75. lpp

### Pārbaudīt, vai nav jaunu ziņojumu

Izvēlieties pastkasti vai jebkurā brīdī pieskarieties .

### Ielādēt papildu ziņojumus

Ritiniet uz ziņojumu saraksta beigām un pieskarieties Load More Messages.

### Tuvināt ziņojuma daļu

Veiciet dubultskārienu ziņojuma vietā, lai to palielinātu. Veiciet vēl vienu dubultskārienu, lai tālinātu. Vai arī atbīdiat vai sabīdiat pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.

<b>Mainīt jebkuras teksta kolonnas platumu atbilstoši ekrāna izmēriem</b>	Veiciet dubultskārienu tekstam.
<b>Skatīt visus ziņojuma adresātus</b>	Pieskarieties Details. Pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei, lai redzētu adresāta kontaktinformāciju, un pēc tam pieskarieties tālruna numuram vai e-pasta adresei, lai sazinātos ar personu.
<b>Pievienot e-pasta adresātu kontaktu katalogam</b>	Pieskarieties ziņojumam un, ja nepieciešams, pieskarieties Details, lai redzētu adresātus. Pēc tam pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei un pieskarieties Create New Contact vai "Add to Existing Contact".
<b>Atzīmēt ziņojumu kā nelasītu</b>	Atveriet ziņojumu un, ja nepieciešams, pieskarieties Details. Pēc tam pieskarieties Mark. Lai kā nelasītu atzīmētu vairākus ziņojumus, sk. "Darbības ar pastu" 74. lpp
<b>Atvērt ielūgumu uz sapulci</b>	Pieskarieties ielūgumam. Sk. "Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem" 93. lpp

## Darbs ar vairākiem kontiem




Ja ir iestatīti vairāki konti, ekrāna Mailboxes sadaļa Accounts ļauj piekļūt šiem kontiem. Varat arī pieskarties All Inboxes, lai redzētu visus savus ienākošos ziņojumus vienā sarakstā. Lai saņemtu informāciju par papildu pasta kontu iestatīšanu, sk. "Pasta konti un iestatījumi" 75. lpp

Kad rakstāt jaunu ziņojumu, pieskarieties laukam From, lai atlasītu kontu, no kura jāsūta ziņojums.






## Pasta sūtīšana

E-pasta ziņojumu var nosūtīt ikvienam, kam ir e-pasta adrese.

**Lai izveidotu ziņojumu:** pieskarieties 

<b>Pievienot adresātu no kontaktu kataloga</b>	Laukā To ievadiet vārdu vai e-pasta adresi vai pieskarieties  .
<b>Pārkārtot adresātus</b>	Lai pārvietotu adresātu no viena lauka uz citu, piemēram, no To uz Cc, velciet adresāta vārdu uz jauno vietu.
<b>Pievienot tekstam treknraksta, slīpraksta vai pasvītrojuma formatējumu</b>	Pieskarieties iespraušanas punktam, piekļūstot atlasēs pogām, un pieskarieties Select. Velciet punktus, lai atlasītu tekstu, ko vēlaties stilizēt. Pieskarieties taustiņam ►, pēc tam pieskarieties B/I/U (treknraksts/slīpraksts/pasvītrojums). Pieskarieties Bold, Italic vai Underline, lai lietotu stilu.
<b>Ziņojumā sūtīt fotoattēlu vai videoklipu</b>	Programmā Photos izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Email Photo vai Email Video. Fotoattēlus un videoklipus var arī kopēt un ielīmēt. Lai sūtītu vairākus fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties  laikā, kad albumā apskatāt sīktēlus. Pieskaroties atlasiet fotoattēlus un videoklipus, pieskarieties Share, pēc tam pieskarieties Email.



<b>Saglabāt ziņojuma melnrakstu, lai ziņojumu pabeigtu vēlāk</b>	Pieskarieties Cancel, pēc tam pieskarieties Save. Ziņojums tiek saglabāts pastkastē Drafts. Pieskarieties  un turiet, lai tai ātri piekļūtu.
<b>Atbildēt uz ziņojumu</b>	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Reply. Sākotnējam ziņojumam pievienotie faili un attēli netiek nosūtīti atpakaļ. Lai iekļautu pielikumus, pāradresējiet ziņojumu, nevis atbildiet uz to.
<b>Citēt tā ziņojuma daļu, uz kuru atbildat vai ko pārsūtāt</b>	Pieskarieties un turiet, lai atlasītu tekstu. Velciet tveršanas punktus, lai atlasītu tekstu, ko vēlaties ietver atbildē, un pēc tam pieskarieties  . Ja vēlaties mainīt citētā teksta atkāpi, pieskarieties atlasītajam tekstam un turiet, pēc tam pieskarieties  . Pieskarieties Quote Level, pēc tam pieskarieties Increase vai Decrease.
<b>Pārsūtīt ziņojumu</b>	Atveriet ziņojumu un pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Forward.
<b>Koplietot kontakta informāciju</b>	Programmā Contacts izvēlieties kontaktu, ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Share Contact.

## Saišu un konstatēto datu izmantošana

iPhone konstatē tīmekļa saites, tālrunu numurus, e-pasta adreses un cita veida informāciju, ko varat izmantot, lai atvērtu tīmekļa lapas, izveidotu iepriekšadresētus e-pasta ziņojumus, izveidotu kontaktus vai papildinātu to informāciju, kā arī veiktu citas noderīgas darbības. Konstatētie dati tiek attēloti kā zils pasvītrots teksts.

Pieskarieties tekstam, lai redzētu noklusēto darbību, vai pieskarieties un turiet, lai redzētu citas darbības. Piemēram, adresei varat norādīt, ka tās atrašanās vieta jāparāda programmā Maps, vai pievienot šo adresi programmai Contacts.

## Pielikumu apskate

iPhone parāda attēlu pielikumus, kuriem ir kāds no bieži lietotajiem formātiem (JPEG, GIF un TIFF), iekļaujot tos e-pasta ziņojuma tekstā. iPhone var atskaņot daudzu veidu audio pielikumus, piemēram, MP3, AAC, WAV un AIFF. Varat lejupielādēt un skatīt failus (piem., PDF, tīmekļa lapu, tekstu, Pages, Keynote, Numbers un Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentus), kas pievienoti saņemtajiem ziņojumiem.

**Lai skatītu pielikumā pievienoto failu:** pieskarieties pielikumam, un tas tiks atvērts programmā Quick Look. (Iespējams, pirms faila apskates nāksies pagaidīt, kamēr tas tiek lejupielādēts.)

<b>Atvērt pielikumā pievienoto failu</b>	Pieskarieties pielikumam un turiet, pēc tam izvēlieties programmu, ar ko atvērt failu. Ja neviena programma neatbalsta failu un to neatbalsta arī Quick Look, faila nosaukums ir redzams, taču to nevar atvērt.
<b>Saglabāt pielikumā pievienotu fotoattēlu vai videoklipu</b>	Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam un turiet, pēc tam pieskarieties "Save Image or Video". Objekts tiek saglabāts programmas Photo albumā Camera Roll.

Quick Look atbalsta šāda tipa dokumentus:


<b>.doc, .docx</b>	Microsoft Word
<b>.htm, .html</b>	tīmekļa lapa
<b>.key</b>	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	bagātinātā teksta formāts
.txt	teksts
.vcf	kontaktainformācija
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

## Ziņojumu un pielikumu drukāšana

Varat izdrukāt e-pasta ziņojumus un pielikumus, ko var apskatīt programmā Quick Look.

**Lai izdrukātu e-pasta ziņojumu:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print.

<b>Drukāt tekstā iegultu attēlu</b>	Pieskarieties attēlam un turiet, pēc tam pieskarieties Save Image. Pēc tam atveriet programmu Photos un izdrukājiet attēlu no albuma Camera Roll.
<b>Drukāt pielikumu</b>	Pieskarieties pielikumam, lai to skatītu programmā Quick Look, pēc tam pieskarieties  un pieskarieties Print.

Lai saņemtu plašāku informāciju par drukāšanu un drukāšanas opcijām, sk. “Drukāšana” 29. lpp


## Darbības ar pastu

Varat sakārtot ziņojumus jebkurā pastkastē, mapē vai meklēšanas rezultātu logā. Varat izdzēst ziņojumus un atzīmēt tos kā izlasītus. Varat arī pārvietot ziņojumus no vienas pastkastes vai mapes uz citu pastkasti vai mapi, kas atrodas tajā pašā vai citā kontā. Varat pievienot, dzēst un pārdēvēt pastkastes un mapes.

**Lai izdzēstu ziņojumu:** atveriet ziņojumu un pieskarieties .

Ziņojumu var arī izdzēst tieši no pastkastes ziņojumu saraksta, velkot švīku pa kreisi vai pa labi pāri ziņojuma virsrakstam un pēc tam pieskaroties Delete.

Lai ziņojumi nebūtu jādzēš, daži pasta konti atbalsta to arhivēšanu. Pēc arhivēšanas ziņojums no pastkastes Inbox tiek pārvietots uz pastkasti All Mail. Ieslēdziet vai izslēdziet arhivēšanu, atverot Settings > “Mail, Contacts, Calendars”.

<b>Atkopt ziņojumu</b>	Izdzēstie ziņojumi tiek pārvietoti uz pastkasti Trash. Lai mainītu to, cik ilgi ziņojums paliek pastkastē Trash, pirms tas tiek neatgriezeniski izdzēsts, dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”. Pēc tam pieskarieties Advanced.
<b>Dzēst vai pārvietot vairākus ziņojumus</b>	Ziņojumu apskates ekrānā pieskarieties Edit, izvēlieties dzēšamos ziņojumus, pēc tam pieskarieties Move vai Delete.
<b>Pārvietot ziņojumu uz citu pastkasti vai mapi</b>	Ziņojuma apskates ekrānā pieskarieties  , pēc tam izvēlieties pastkasti vai mapi.
<b>Pievienot pastkasti</b>	Dodieties uz pastkastu sarakstu, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties New Mailbox.

<b>Dzēst vai pārdēvēt pastkasti</b>	Dodieties uz pastkastu sarakstu, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties pastkastei. Ievadiet pastkastes jauno nosaukumu vai atrašanās vietu. Pieskarieties Delete Mailbox, lai izdzēstu pastkasti un visu tās saturu.
<b>Atzīmēt vairākus ziņojumus kā izlasītus vai pievienot tiem karodziņu</b>	Ziņojumu apskates ekrānā pieskarieties Edit, izvēlieties vajadzīgos ziņojumus, pēc tam pieskarieties Mark. Izvēlieties "Mark as Read" vai Flag.

## E-pasta meklēšana

Varat veikt meklēšanu e-pasta ziņojumu laukos To, From, Subject un teksta laukā. Programma Mail meklē lejupielādētos ziņojumus pašreizējā pastkastē. iCloud, Exchange un dažiem IMAP kontiem var meklēt arī serverī saglabātos ziņojumus.

**Lai meklētu e-pasta ziņojumus:** atveriet pastkasti, ritiniet līdz sākumam un ievadiet tekstu laukā Search. Pieskarieties From, To, Subject vai All, lai izvēlētos laukus, kuros jāveic meklēšana. Varat meklēt arī ziņojumus serverī, ja pasta konts to atbalsta.

Pasta ziņojumi var tikt iekļauti arī meklēšanas pieprasījumos, ko veidojat no sākuma ekrāna. Sk. "Meklēšana" 30. lpp

## Pasta konti un iestatījumi

### Accounts

Lai piekļūtu programmas Mail un pasta kontu iestatījumiem, dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars". Varat iestatīt:

- Microsoft Exchange;
- iCloud;
- MobileMe;
- Google;
- Yahoo!;
- AOL;
- Microsoft Hotmail;
- citas POP un IMAP pasta sistēmas.

Iestatījumi var atšķirties atkarībā no iestatāmā konta veida. Ievadāmo informāciju var sniegt pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators.

**Lai mainītu konta iestatījumus:** dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu, pēc tam veiciet vajadzīgās izmaiņas.

Izmaiņas, ko iPhone tālrunī veicat konta iestatījumiem, netiek sinhronizētas ar datoru, tāpēc varat konfigurēt iPhone tālrunī lietojamus kontus, neietekmējot kontu iestatījumus datorā.

<b>Pārtraukt konta izmantošanu</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", norādiet kontu, pēc tam izslēdziet konta pakalpojumu (piem., Mail, Calendars vai Notes). Ja konta pakalpojums ir izslēgts, iPhone nerāda un nesinhronizē informāciju ar šī konta pakalpojumu, līdz tas tiek no jauna ieslēgts. Tas ir ērti, lai pārtrauktu darba e-pasta saņemšanu, ja, piemēram, atrodaties atvaļinājumā.
<b>Saglabāt melnrakstus, nosūtītos ziņojumus un izdzēstos ziņojumus iPhone tālrunī</b>	IMPA kontiem var mainīt pastkastu Draft, Sent un Deleted atrašanās vietu. Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu un pēc tam pieskarieties Advanced.
<b>Iestatīt laiku, pēc kura ziņojumi tiek neatgriezeniski izdzēsti programmā Mail</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu un pēc tam pieskarieties Advanced. Pieskarieties Remove, pēc tam izvēlieties laiku: nekad vai pēc vienas dienas, vienas nedēļas vai viena mēneša.
<b>Pielāgot pasta servera iestatījumus</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam izvēlieties kontu. Pareizos iestatījumus lūdziet tīkla administratoram vai interneta pakalpojumu sniedzējam.
<b>Pielāgot SSL un paroles iestatījumus</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu un pēc tam pieskarieties Advanced. Pareizos iestatījumus lūdziet tīkla administratoram vai interneta pakalpojumu sniedzējam.
<b>Ieslēgt vai izslēgt iespēju Archive Messages</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Archive Messages. Sk. "Darbibas ar pastu" 74. lpp
<b>Dzēst kontu</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties Delete Account. Visa ar kontu sinhronizētā e-pasta, kontaktu, kalendāra un grāmatzīmju informācija tiek izdzēsta no iPhone tālruņa.
<b>Sūtīt parakstītus vai šifrētus ziņojumus</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", izvēlieties kontu un pēc tam pieskarieties Advanced. Ieslēdziet S/MIME šifrēšanu, pēc tam atlasiet sertifikātus izejošo ziņojumu parakstīšanai un šifrēšanai. Lai instalētu sertifikātus, iegūstiet konfigurācijas profilu no sistēmas administratora, lejupielādējiet sertifikātus izsniedzēja tīmekļa vietnē, izmantojot Safari, vai saņemiet tos programmas Mail pielikumos.
<b>Iestatīt grūdjēpakalpojuma iestatījumus</b>	dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Fetch New Data. Grūdjētehnoloģija piegādā jaunu informāciju, kad iPhone tālrunis ir pievienots Wi-Fi tīklam. Ieteicams izslēgt iespēju Push, ja vēlaties atlikt e-pasta un citas informācijas piegādi vai taupīt akumulatora enerģiju. Ja iespēja Push ir izslēgta, izmantojiet iestatījumu Fetch New Data, lai norādītu, cik bieži ir jāpieprasa dati. Lai panāktu optimālu akumulatora veikspēju, neveiciet ienesi pārāk bieži.
<b>Iestatīt citas programmas Mail opcijas</b>	Iestatījumiem, kas attiecas uz visiem jūsu kontiem, var piekļūt, dodoties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars".

## Pasta iestatījumi

Lai mainītu iestatījumus, kas attiecas uz visiem jūsu kontiem, dodoties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars".

**Lai mainītu signālus, kas tiek atskaņoti, nosūtot vai saņemot pastu:** dodieties uz Settings > Sounds.








## Iestatījums Fetch New Data

Šis iestatījums ļauj iespēju Push ieslēgt un izslēgt iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! un visiem citiem iPhone tālrunī konfigurētajiem grūdjējkontiem. Grūdjējkonti piegādā jauno informāciju iPhone tālrunī, tiklīdz jaunā informācija parādās serverī (dažreiz var rasties aiztures) un ir pieejams interneta savienojums. Ieteicams izslēgt iespēju Push, ja vēlaties atlikt e-pasta un citas informācijas piegādi vai taupīt akumulatora enerģiju.

Ja iespēja Push ir izslēgta un izmantojat kontus, kas neatbalsta grūdjējtehnoloģiju, joprojām var veikt datu ienesi — tas nozīmē, ka iPhone var pārbaudīt serveri, lai noskaidrotu, vai ir pieejama jauna informācija. Izmantojiet iestatījumu Fetch New Data, lai norādītu, cik bieži ir jāpieprasa dati. Lai panāktu optimālu akumulatora veiktspēju, neveiciet ienesi pārāk bieži. Ja ekrānā Fetch New Data iestatījumam Push norādāt vērtību OFF vai iestatījumam Fetch norādāt vērtību Manually, atsevišķo kontu iestatījumi tiek ignorēti.

**Lai norādītu grūdjējpakalpojuma iestatījumus:** dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Fetch New Data.



Atvērt jaunu lapu	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties New Page. Vienlaikus var atvērt līdz pat astoņām lapām. Skaitlis ikonā  norāda atvērto lapu skaitu.
Pāriet uz citu lapu	Pieskarieties  , velciet švīku pa kreisi vai pa labi, pēc tam pieskarieties lapai.
Apturēt tīmekļa lapas ielādi	Pieskarieties  .
No jauna ielādēt tīmekļa lapu	Adreses laukā pieskarieties  .
Aizvērt lapu	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties  attiecīgajai lapai.
Aizsargāt privātu informāciju un neļaut dažām tīmekļa vietnēm izsekot jūsu uzvedības modeli	Dodieties uz Settings > Safari un ieslēdziet iestatījumu Private Browsing.
Iestatīt programmas Safari opcijas	Dodieties uz Settings > Safari.

## Saites


Lai sekotu tīmekļa lapas saitei: pieskarieties saitei.

Skatīt saites mērķa adresi	Pieskarieties saitei un turiet.
----------------------------	---------------------------------


Tīmekļa lapās kā saites var tikt rādīti arī konstatētie dati, piemēram, tālruņa numuri un e-pasta adreses. Pieskarieties saitei un turiet, lai redzētu pieejamās opcijas. Sk. "Saišu un konstatēto datu izmantošana" 73. lpp

## Funkcija Reading List

Funkcija Reading List ļauj apkopot saites uz tīmekļa lapām, ko gatavojaties lasīt vēlāk.

Lai pievienotu lasīšanas sarakstam saiti uz pašreizējo lapu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties "Add to Reading List".



Lai pievienotu saiti lasīšanas sarakstam: pieskarieties saitei un turiet, pēc tam izvēlieties "Add to Reading List".

Skatīt savu lasīšanas sarakstu	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Reading List.
Izmantot pakalpojumu iCloud, lai lasīšanas saraksta dati tiktu atjaunināti jūsu ierīcēs un datoros	Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Bookmarks. Sk. "iCloud" 17. lpp

## Funkcija Reader

Reader parāda tīmekļa rakstus ērtā veidā bez reklāmām, lai jūs varētu lasīt bez nevajadzīgiem traucējumiem. Lai tīmekļa lapā skatītu tikai konkrētu rakstu, varat izmantot funkciju Reader.

Lai skatītu rakstu ar funkciju Reader: pieskarieties pogai Reader, ja tā ir redzama adreses laukā.

Pielāgot fonta lielumu	Pieskarieties  .
Pievienot rakstu grāmatzīmēm, pievienot to lasīšanas sarakstam vai sākuma ekrānam, kopīgot vai izdrukāt rakstu	Pieskarieties  .
Atgriezties normālskatā	Pieskarieties Done.

## Teksta ievade un formu aizpildīšana

**Lai ievadītu tekstu:** pieskarieties teksta laukam, lai piekļūtu tastatūrai.

<b>Pāriet uz citu teksta lauku</b>	Pieskarieties teksta laukam vai pieskarieties Next vai Previous.
<b>Iesniegt formu</b>	Pieskarieties Go vai Search, vai lapas saitei, kas ļauj iesniegt formu (ja tāda pieejama).

Lai formu aizpildīšanai aktivizētu funkciju AutoFill, dodieties uz Settings > Safari > AutoFill.

## Meklēšana

Meklēšanas lauks augšējā labajā stūrī ļauj meklēt tīmeklī un pašreizējā lapā vai PDF failā.

**Lai meklētu tīmeklī un pašreizējā lapā vai meklēšanai piemērotā PDF failā:** ievadiet tekstu meklēšanas laukā.


- *lai meklētu tīmeklī:* pieskarieties kādam no piedāvātajiem variantiem vai pieskarieties Search;
- *lai atrastu meklējamo tekstu pašreizējā lapā vai PDF failā:* ritiniet līdz ekrāna beigām, pēc tam pieskarieties ierakstam zem On This Page.  
Pirmā atbilstība tiek iezīmēta. Lai atrastu atbilstības tālāk tekstā, pieskarieties ►.



<b>Meklēšanas programmas maiņa</b>	Dodieties uz Settings > Safari > Search Engine.
------------------------------------	---

## Grāmatzīmes un vēsture

**Lai saglabātu tīmekļa lapu kā grāmatzīmi:** atveriet lapu, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Add Bookmark.

Saglabājot grāmatzīmi, var rediģēt tās virsrakstu. Pēc noklusējuma grāmatzīmes tiek saglabātas mapes Bookmarks augšējā līmenī. Pieskarieties Bookmarks, lai izvēlētos citu mapi.

**Lai skatītu iepriekšējās tīmekļa lapas (vēsturi):** pieskarieties , pēc tam pieskarieties History. Lai izdzēstu vēsturi, pieskarieties Clear.

<b>Atvērt grāmatzīmēs saglabātu tīmekļa lapu</b>	Pieskarieties  .
<b>Rediģēt grāmatzīmi vai grāmatzīmju mapi</b>	Pieskarieties  , izvēlieties mapi, kurā atrodas rediģējamā grāmatzīme vai mape, pēc tam pieskarieties Edit.
<b>Izmantot pakalpojumu iCloud, lai grāmatzīmju dati atbilstu jaunākajai informācijai jūsu iOS ierīcēs un datoros</b>	Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Bookmarks. Sk. "iCloud" 17. lpp
<b>Sinhronizēt grāmatzīmes ar tīmekļa pārlūku datorā</b>	Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp

## Tīmekļa lapu, PDF failu un citu dokumentu drukāšana


**Lai izdrukātu tīmekļa lapu, PDF failu vai Quick Look dokumentu:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Drukāšana" 29. lpp



## Tīmekļa saīsnes

Varat izveidot tīmekļa lapu saīsnes, kas sākuma ekrānā redzamas ikonu veidā.

**Lai pievienotu tīmekļa saīsni:** atveriet tīmekļa lapu un pieskarieties . Pēc tam pieskarieties "Add to Home Screen".

Kad atverat tīmekļa saīsni, Safari automātiski tuvina un ritina uz tīmekļa lapas vietu, kas bija redzama brīdī, kad saglabājāt tīmekļa saīsni. Ja vien tīmekļa lapai nav piešķirta pielāgota ikona, šis attēls tiek izmantots arī tīmekļa saīsnes ikonai sākuma ekrānā.

iCloud un iTunes dublē tīmekļa saīsnes, taču tās netiek sinhronizētas ar programmu iTunes un pakalpojumu MobileMe. iCloud tās arī nepiegādā citās ierīcēs ar grūdjētehnoloģijas palīdzību.



## Mūzikas un audio failu pievienošana

Lai iegūtu mūziku un citu audio saturu savā iPhone tālrunī:

- Iegādājieties un lejupielādējiet saturu no pakalpojuma iTunes Store savā iPhone tālrunī. Sk. . nodaļu "iTunes Store" 125. lpp (Uz pakalpojumu iTunes Store var pāriet arī no programmas Music, pārlūkošanas laikā pieskaroties pogai Store.)
- Izmantojiet funkciju Automatic Download, lai automātiski lejupielādētu mūziku, ko esat iegādājies, citās jūsu iOS ierīcēs un datoros. Sk. "iCloud" 17. lpp
- Veiciet sinhronizāciju ar programmu iTunes savā datorā. Varat sinhronizēt visu saturu vai izvēlēties noteiktas dziesmas vai citus objektus. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp
- Izmantojiet funkciju iTunes Match, lai glabātu savu mūzikas bibliotēku pakalpojumā iCloud un piekļūtu tai no visām iOS ierīcēm un datoriem. Sk. "Funkcija iTunes Match" 86. lpp

## Dziesmu un cita audio satura atskaņošana

**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu informāciju, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).


Pogas ekrāna apakšdaļā ļauj pārlūkot iPhone saturu pēc atskaņošanas sarakstiem, izpildītājiem, dziesmām un citām kategorijām.


**Lai atskaņotu dziesmu vai citu saturu:** pieskarieties satura elementam.

Izmantojiet ekrāna vadīklas, lai vadītu atskaņošanu. Varat izmantot arī austiņu pogas. Sk. "Apple austiņas ar tālvadību un mikrofonu" 34. lpp

Lai skatītu ekrānu **Now Playing**: pieskarieties **Now Playing**.




<b>Pielāgot pārlūkošanas pogas</b>	Pieskarieties <b>More</b> , pieskarieties <b>Edit</b> , pēc tam velciet ikonu pāri pogai, ko vēlaties aizstāt.
<b>Iegūt papildu aplādes epizodes</b>	Pieskarieties <b>Podcasts</b> (ja elements <b>Podcasts</b> nav redzams, vispirms pieskarieties <b>More</b> ), pēc tam pieskarieties aplādei, lai redzētu pieejamās epizodes.
<b>Jaukt secību sakratot</b>	Sakratiet iPhone, lai ieslēgtu jaukšanu un mainītu dziesmu secību. Sakratiet vēlreiz, lai pārietu uz citu dziesmu. Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju "Shake to Shuffle", dodieties uz <b>Settings &gt; Music</b> .
<b>Atskaņot mūziku pa AirPlay skaļruņiem vai Apple TV ierīcē</b>	Pieskarieties  . Sk. "Funkcija AirPlay" 34. lpp
<b>Parādīt dziesmas tekstu</b>	Dziesmas atskaņošanas laikā pieskarieties albuma noformējumam. (Dziesmas teksts tiek rādīts, ja to esat pievienojis dziesmai, programmā iTunes izmantojot dziesmas ekrānu <b>Info</b> , un esat sinhronizējis iPhone tālruni ar iTunes.)
<b>Iestatīt programmas Music opcijas</b>	Dodieties uz <b>Settings &gt; Music</b> .

Ja izmantojat citu programmu, varat piekļūt audio atskaņošanas vadīklām, veicot dubultskārienu sākuma pogai  un pēc tam velkot švīku no kreisās uz labo pusi ekrāna apakšdaļā.



Vadīklas ļauj izmantot programmu, kas pašreiz atskaņo mūziku, vai, ja mūzika ir pauzēta, pēdējo atskaņošanai izmantoto programmu. Pa labi ir redzama programmas ikona. Pieskarieties tai, lai atvērtu programmu. Vēlreiz velciet švīku pa labi, lai piekļūtu skaļuma vadīklai un pogai **AirPlay** (ja atrodaties **Apple TV** ierīces vai **AirPlay** skaļruņu diapazonā).

Dubultskāriens sākuma pogai  ļauj piekļūt audio atskaņošanas vadīklām arī tad, ja ekrāns ir aizslēgts.

## Audio papildu vadīklas


Lai piekļūtu papildu vadīklām, ekrānā Now Playing pieskarieties albuma noformējumam. Varat redzēt pagājušo laiku, atlikušo laiku un dziesmas numuru. Tiek rādīts arī dziesmas teksts, ja esat to pievienojis dziesmai programmā iTunes.



### Atkārtot dziesmas

Pieskarieties .

 = atkārtot visas albuma vai saraksta dziesmas

 = atkārtot tikai pašreizējo dziesmu

 = bez atkārtošana

### Jaukt dziesmas

Pieskarieties .

 = jaukt dziesmas

 = atskaņot dziesmas secīgi

### Pāriet uz jebkuru vietu dziesmā

velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu. Velciet pirkstu uz leju, lai samazinātu meklēšanas joslas jutību.

### Izveidot Genius atskaņošanas sarakstu

Pieskarieties . Sk. "Funkcija Genius" 86. lpp

### Lietot pakalpojumu Ping

Sk. "Sekošana izpildītājiem un draugiem" 127. lpp

## Aplāžu un audiogrāmatu vadīklas


Kad tiek sākota atskaņošana, ekrānā Now Playing tiek rādītas aplāžu un audiogrāmatu vadīklas un informācija.



### Iestatīt atskaņošanas ātrumu

Pieskarieties . Pieskarieties vēlreiz, lai mainītu ātrumu.

 = atskaņot divreiz ātrāk

 = atskaņot divreiz lēnāk

 = atskaņot normālā ātrumā

### Pāriet uz jebkuru atskaņošanas vietu

velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu. Velciet pirkstu uz leju, lai samazinātu meklēšanas joslas jutību.

### Parādīt vai paslēpt vadīklas

Pieskarieties ekrāna centrā.

### Paslēpt aplādes informāciju

Dodieties uz Settings > Music.

## Siri un Voice Control iespēju izmantošana programmā Music

Varat izmantot pakalpojumu Siri (iPhone 4S) vai funkciju Voice Control, lai vadītu mūzikas atskaņošanu iPhone tālrunī. Sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp un "Balsis vadība" 31. lpp

Vadīt mūzikas atskaņošanu	Sakiet "play" vai "play music". Lai pauzētu, sakiet "pause" vai "pause music". Varat arī teikt "next song" vai "previous song".
Atskaņot albumu, izpildītāju vai atskaņošanas sarakstu	Sakiet "play"; pēc tam sakiet "album", "artist" vai "playlist" un vārdu/nosaukumu.
Jaukt secību pašreizējā atskaņošanas sarakstā	Sakiet "shuffle".
Uzzināt vairāk par pašreiz atskaņoto dziesmu	Sakiet "what's playing", "what song is this", "who sings this song" vai "who is this song by".
Izmantot funkciju Genius līdzīgu dziesmu atskaņošanai	Sakiet "Genius", "play more like this" vai "play more songs like this".
Atcelt funkciju Voice Control	Sakiet "cancel" vai "stop".

## Albuma noformējumu pārlūkošana, izmantojot funkciju Cover Flow

Kad pārlūkojat mūziku, pagrieziet iPhone tālruni, lai redzētu iTunes saturu (izmantojot funkciju Cover Flow) un tādējādi pārlūkotu mūzikas saturu pēc albumu noformējumiem.




Lai pārlūkotu albumu noformējumus: velciet pa kreisi vai pa labi.

Skatīt albumā iekļautās dziesmas	Pieskarieties albuma noformējumam vai ⓘ. Velciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu; pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu.
Atgriezies pie noformējuma	Pieskarieties virsraksta joslai. Vai vēlreiz pieskarieties ⓘ.

## Albumā iekļauto dziesmu apskate

Lai skatītu visas dziesmas, kas iekļautas albumā, no kura pašlaik tiek atskaņota dziesma:

Ekrānā Now Playing pieskarieties ☰. Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu. Pieskarieties sīktēlam, lai atgrieztos ekrānā Now Playing.

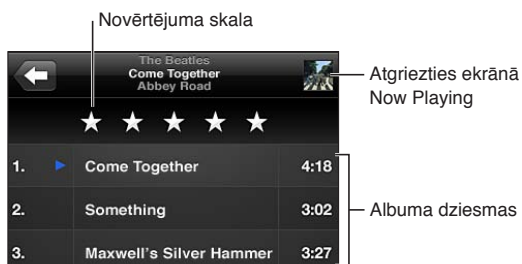

Dziesmu saraksta skatā dziesmām var piešķirt novērtējumu. Varat izmantot novērtējumus, veidojot intuitīvus atskaņošanas sarakstus programmā iTunes.

## Audio satura meklēšana

Varat meklēt dziesmas, aplādes un citu iPhone tālrunī saglabātu saturu pēc dziesmu nosaukumiem, izpildītājiem, albumu nosaukumiem un komponistiem.

**Lai meklētu mūziku:** ievadiet tekstu meklēšanas laukā, kas atrodas virs dziesmu saraksta, atskaņošanas saraksta, izpildītāju saraksta vai cita Music satura skata.

Audio saturu var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. "Meklēšana" 30. lpp

## Funkcija iTunes Match

iTunes Match glabā jūsu mūzikas bibliotēku pakalpojumā iCloud — arī no kompaktdiskiem importētās dziesmas — un ļauj baudīt šo kolekciju jūsu iPhone tālrunī un citās iOS ierīcēs un datoros vienmēr un visur. iTunes Match ir pieejams kā abonējams maksas pakalpojums.

**Piezīme.** Pakalpojums iTunes Match nav visur pieejams. Ja ir ieslēgts iestatījums Settings > Music > Use Cellular Data, var rasties ar datu pārsūtīšanu saistītas izmaksas

**Lai abonētu pakalpojumu iTunes Match:** programmā iTunes datorā izvēlieties Store > Turn On iTunes Match, pēc tam noklikšķiniet uz pogas Subscribe (lai abonētu).

Tiklīdz sākat abonēšanu, iTunes pievieno mūziku, atskaņošanas sarakstus un Genius Mix sarakstus pakalpojumam iCloud. Dziesmas, kas atrodamas arī programmā iTunes, ir automātiski pieejamas pakalpojumā iCloud. Visas atlikušās dziesmas tiek augšupielādētas. Varat lejupielādēt un atskaņot atrastās dziesmas iTunes Plus kvalitātē (256 kb/s ACC fails bez DRM) arī tad, ja jūsu oriģināla kvalitāte bija zemāka. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. [www.apple.com/icloud/features](http://www.apple.com/icloud/features).

---

**Ieslēgt pakalpojumu iTunes Match** Dodieties uz Settings > Music.

Ieslēdzot funkciju iTunes Match, no iPhone tālrunā tiek noņemta sinhronizētā mūzika, kā arī tiek Genius atskaņošanas saraksti.

---

## Funkcija Genius

Genius atskaņošanas saraksts ir bibliotēkā izvēlētu dziesmu kopums, kas ir savstarpēji saderīgas. Varat veidot Genius atskaņošanas sarakstus programmā iTunes un sinhronizēt tos ar iPhone tālruni. Varat arī veidot un saglabāt Genius atskaņošanas sarakstus iPhone tālrunī tieši.


Genius Mix saraksts ir viena veida mūzikas dziesmu izlase, kas tiek izveidota no jauna ikreiz, kad klausāties šo sarakstu.

Lai iPhone tālrunī izmantotu pakalpojumu Genius, vispirms Genius jāieslēdz programmā iTunes un pēc tam iPhone tālrunis jāsinhronizē ar programmu iTunes. Genius Mix saraksti tiek sinhronizēti automātiski, ja vien mūzika netiek pārvaldīta manuāli un jūs pats programmā iTunes neizvēlaties sinhronizējamus sarakstus. Genius ir bezmaksas pakalpojums, taču tam nepieciešams Apple ID.

Genius Mix sinhronizācijas laikā programma iTunes var no bibliotēkas izvēlēties un sinhronizēt dziesmas, kuras pats neesat izvēlējis sinhronizēt.

**Lai pārlūkotu Genius Mix sarakstus:** pieskarieties Genius (ja elements Genius nav redzams, vispirms pieskarieties More). Velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu citiem sarakstiem. Lai atskaņotu sarakstu, pieskarieties ►.

**Lai izveidotu Genius atskaņošanas sarakstu:** ekrānā Playlists pieskarieties Genius Playlist un izvēlieties dziesmu no saraksta.

Lai izveidotu Genius atskaņošanas sarakstu no ekrāna Now Playing, pieskarieties displejam (tiks parādītas vadiklas) un pēc tam pieskarieties .


<b>Saglabāt Genius atskaņošanas sarakstu</b>	Atskaņošanas sarakstā pieskarieties Save. Atskaņošanas saraksts tiek saglabāts sarakstā Playlists, un tā virsrakstam tiek izmantots izvēlētās dziesmas nosaukums.
<b>Atsvaidzināt Genius atskaņošanas sarakstu</b>	Atskaņošanas sarakstā pieskarieties Refresh.
<b>Izveidot Genius atskaņošanas sarakstu, izmantojot citu dziesmu</b>	Pieskarieties Genius Playlist, pēc tam pieskarieties New un izvēlieties dziesmu.
<b>Izdzēst saglabātu Genius atskaņošanas sarakstu</b>	Pieskarieties Genius atskaņošanas sarakstam, pēc tam pieskarieties Delete.

Genius atskaņošanas saraksti, kas izveidoti iPhone tālrunī, tiek kopēti uz datoru, veicot sinhronizāciju ar iTunes.

**Piezīme.** Ja Genius atskaņošanas saraksts ir sinhronizēts ar programmu iTunes, sarakstu nevar izdzēst no iPhone tālruņa tieši. Izmantojiet programmu iTunes, lai mainītu saraksta nosaukumu, pārtrauktu atskaņošanas saraksta sinhronizāciju vai izdzēstu to.




## Atskaņošanas saraksti

Varat izveidot un rediģēt savus atskaņošanas sarakstus iPhone tālrunī vai rediģēt atskaņošanas sarakstus, kas sinhronizēti no programmas iTunes datorā.

**Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu:** ekrāna Playlists saraksta beigās pieskarieties Add Playlist. Ievadiet nosaukumu, pieskarieties , lai atlasītu iekļaujamās dziesmas un videoklipus, un pēc tam pieskarieties Done.

Ja izveidojat atskaņošanas sarakstu un pēc tam sinhronizējat iPhone ar datoru, atskaņošanas saraksts tiek sinhronizēts ar iTunes bibliotēku.

**Lai rediģētu atskaņošanas sarakstu:** ekrānā Playlists atlasiet rediģējamo atskaņošanas sarakstu. Pieskarieties Edit, pēc tam:

- *lai pievienotu citas dziesmas:* Pieskarieties .
- *Lai izdzēstu dziesmu:* Pieskarieties . Dzēšot dziesmu sarakstā, tā netiek izdzēsta no iPhone;
- *lai pārvietotu dziesmu augstāk vai zemāk sarakstā:* velciet .

Izmaiņas tiek iekopētas iTunes bibliotēkas atskaņošanas sarakstā nākamajā reizē, kad sinhronizējat iPhone ar datoru, vai brīdī, kad tiek izveidots bezvadu savienojums ar pakalpojumu iCloud (ja abonējat funkciju iTunes Match).

<b>Dzēst atskaņošanas sarakstu</b>	Ekrānā Playlists pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un pēc tam pieskarieties Delete.
<b>Iztīrīt atskaņošanas sarakstu</b>	Ekrānā Playlists pieskarieties atskaņošanas sarakstam, ko vēlaties iztīrīt, un pēc tam pieskarieties Clear.
<b>Dzēst dziesmu no iPhone tālruņa</b>	Ekrānā Songs velciet švīku pāri dziesmai un pieskarieties Delete. Dziesma tiek izdzēsta no iPhone tālruņa, taču tā paliek jūsu Mac vai personālā datora iTunes bibliotēkā.

## Funkcija Home Sharing

Funkcija Home Sharing ļauj atskaņot mūziku, filmas un TV pārraides jūsu iPhone tālrunī no Mac vai personālā datora iTunes bibliotēkas. iPhone tālrunim un jūsu datoram jābūt savienotiem vienā Wi-Fi tīklā. Datorā jābūt atvērtai programmai iTunes, kur ir ieslēgta funkcija Home Sharing un veikta pieteikšanās ar to pašu Apple ID, ko funkcija Home Sharing izmanto iPhone tālrunī.

**Piezīme.** Funkcijai Home Sharing nepieciešama iTunes 10.2 vai jaunāka versija (pieejama vietnē [www.apple.com/lv/itunes/download](http://www.apple.com/lv/itunes/download)). Papildu saturu, piemēram, ciparu brošūras un iTunes Extras saturu, nevar kopīgot.

### Lai iPhone tālrunī atskaņotu mūziku no iTunes bibliotēkas:

- 1 Sava datora programmā iTunes izvēlieties Advanced > Turn On Home Sharing.
- 2 Piesakieties, pēc tam noklikšķiniet uz Create Home Share.
- 3 iPhone tālrunī dodieties uz Settings > Music, pēc tam piesakieties funkcijā Home Sharing, izmantojot to pašu Apple ID un paroli.
- 4 Programmā Music pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Shared un izvēlieties savu datora bibliotēku.

---

**Atgriezties pie satura savā iPhone tālrunī** Pieskarieties Shared un izvēlieties My iPhone.

---







## Ziņu sūtīšana un saņemšana


**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu informāciju par drošu braukšanu, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).

Programma Messages atbalsta īsziņu apmaiņu ar citām SMS un MMS ierīcēm un citām iOS ierīcēm, kas izmanto pakalpojumu iMessage. Izmantojot pakalpojumus MMS un iMessage, varat iekļaut arī fotoattēlus, videoklipus un citu informāciju.


Lietojiet pakalpojumu iMessage, lai sūtītu ziņas citiem iOS 5 lietotājiem pa Wi-Fi vai mobilo datu savienojumu. Varat redzēt, ka otra persona ievada tekstu, un informēt citus cilvēkus, ka esat izlasījis viņu ziņas. Tā kā programma iMessages tiek rādīta visās jūsu iOS 5 ierīcēs, no kurām esat pieteicies vienā kontā, varat sākt saraksti vienā iOS ierīcē un turpināt citā. iMessages ziņas tiek arī šifrētas.

**Piezīme.** Pakalpojumiem SMS un MMS nepieciešams mobilais savienojums, un tas var nebūt visu pieejams. Var būt spēkā mobilo datu lietošanas izmaksas vai papildu izmaksas.

**Lai sūtītu īsziņu:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties  un izvēlieties kontaktu, meklējiet kontaktus, ievadot to vārdus, vai ievadiet tālruna numuru vai e-pasta adresi manuāli. Izveidojiet ziņu, pēc tam pieskarieties Send.

**Piezīme.** Brīdinājuma emblēma  tiek parādīta, ja ziņu nevar nosūtīt. Pieskarieties brīdinājumam sarakstes logā, lai mēģinātu nosūtīt ziņu vēlreiz.

Ziņu sarakste tiek saglabāta sarakstā Messages. Zils punkts ● apzīmē nelasītas ziņas. Pieskarieties sarakstei, lai to skatītu vai turpinātu. iMessage sarakstē jūs izejošie ziņojumi tiek rādīti zilā krāsā.

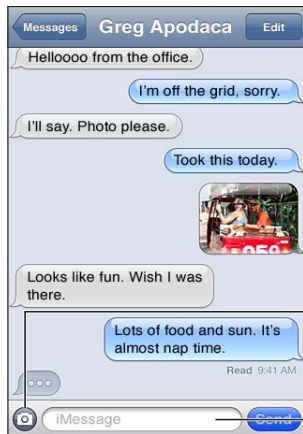

Pieskarieties multivides pievienošanas pogai, lai iekļautu fotoattēlu vai videoklipu.

Pieskarieties, lai ievadītu tekstu

<b>Lietot Emoji rakstzīmes</b>	Dodieties uz Settings > General > Keyboard > International Keyboards > Add New Keyboard, pēc tam pieskarieties Emoji, lai tastatūra būtu pieejama. Ja vēlaties ziņas ievades laikā izmantot Emoji rakstzīmes, pieskarieties 🌐, lai piekļūtu Emoji tastatūrai. Sk. "Tastatūru pārslēgšana" 186. lpp
<b>Atsākt iepriekšējo saraksti</b>	Sarakstā Messages pieskarieties sarakstei un pēc tam ievadiet ziņu, un pieskarieties Send.
<b>Apskatīt vecākas ziņas sarakstē</b>	Ritiniet uz augšu (pieskarieties statusa joslai) un pieskarieties Load Earlier Messages.
<b>Saņemt iMessages ziņas, izmantojot citu e-pasta adresi</b>	Dodieties uz Settings > Messages > Receive At > Add Another Email.
<b>Norādiet tālruņa numuru vai Apple ID e-pasta adresi, kas redzama laukā "from", kad sākat jaunu sarunu.</b>	Dodieties uz Settings > Messages > Receive At > Caller ID. Šī iestatījuma maiņa neietekmē esošās sarunas.
<b>Sekot ziņā iekļautai saitei</b>	pieskarieties saitei. Saite var, piemēram, atvērt tīmekļa lapu programmā Safari vai izsaukt tālruņa numuru.
<b>Pārsūtīt saraksti</b>	Atlasiet saraksti, pēc tam pieskarieties Edit. Atlasiet iekļaujamās daļas, pēc tam pieskarieties Forward.
<b>Pievienot personu savam kontaktu katalogam</b>	Sarakstā Messages pieskarieties tālruņa numuram, pēc tam pieskarieties "Add to Contacts".
<b>Informēt citus, ka esat izlasījis viņu ziņojumus</b>	Dodieties uz Settings > iCloud un ieslēdziet iestatījumu Send Read Receipts.
<b>Iestatīt citas programmas Messages opcijas</b>	Dodieties uz Settings > Messages.
<b>Pārvaldīt ar ziņām saistītos paziņojumus</b>	Sk. "Notifications" 175. lpp
<b>Iestatīt ienākošas izziņas signālu</b>	Sk. "Skaņas un zvana/klusuma slēdzis" 177. lpp

## Ziņu sūtīšana adresātu grupai

Grupu ziņapmaiņa ļauj nosūtīt ziņu vairākiem adresātiem. Grupu ziņapmaiņa darbojas ar pakalpojumiem iMessage un MMS (nav visu pieejami).

Lai sūtītu ziņas adresātu grupai: pieskarieties , pēc tam ievadiet vairākus adresātus.




**Piezīme.** Lai izmantotu pakalpojumu MMS, grupu ziņapmaiņai ir arī jābūt ieslēgtai ekrānā Settings > Messages, un atbildes tiek sūtītas tikai jums — tās netiek kopētas pārējiem cilvēkiem grupā.

## Mūzikas, videoklipu u.c. satura sūtīšana

Izmantojot pakalpojumu iMessages vai MMS, varat sūtīt fotoattēlus, videoklipus, atrašanās vietas, kontaktinformāciju un balss piezīmes.

**Lai nosūtītu fotoattēlu vai videoklipu:** Pieskarieties .

Pielikumu lieluma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. Ja nepieciešams, iPhone var saspīest fotoattēlus un videoklipus, ko pievienojat ziņām.

Sūtīt atrašanās vietu	Programmā Maps pieskarieties  , lai norādītu atrašanās vietu, pieskarieties Share Location (ekrāna apakšdaļā), pēc tam pieskarieties Message.
Sūtīt kontakta informāciju	Programmā Contacts izvēlieties kontaktu, pieskarieties Share Contact (ekrāna apakšdaļā) un pēc tam pieskarieties Message.
Sūtīt balss piezīmi	Programmā Voice Memos pieskarieties  , pieskarieties balss piezīmei, pieskarieties Share, pēc tam pieskarieties Message.
Saglabāt ziņai pievienotu fotoattēlu vai videoklipu albumā Camera Roll	Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam, pēc tam pieskarieties  .
Kopēt fotoattēlu vai videoklipu	Pieskarieties pielikumam un turiet, pēc tam pieskarieties Copy.
Saglabāt saņemtu kontakta informāciju	Pieskarieties kontakta burbulim un pēc tam pieskarieties Create New Contact vai "Add to Existing Contact".

## Sarakstes rediģēšana

Ja vēlaties paturēt tikai sarakstes daļu, varat nevajadzīgās daļas izdzēst. Sarakstā Messages var dzēst arī veselas sarakstes.

**Lai rediģētu saraksti:** pieskarieties Edit, atlasiet dzēšamās daļas, pēc tam pieskarieties Delete.

Dzēst visu tekstu un pielikumus, nedzēšot pašu saraksti	Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Clear All.
Dzēst saraksti	Velciet švīku pāri sarakstei un pieskarieties Delete.

## Ziņu meklēšana

Sarakstā Messages varat veikt sarakstes satura meklēšanu.

**Lai meklētu sarakstē:** pieskarieties ekrāna augšmalai, lai piekļūtu meklēšanas laukam, un ievadiet tekstu, ko vēlaties atrast.

Sarakstēs var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. "Meklēšana" 30. lpp




## Par programmu Calendar

Programma Calendar atvieglo plānošanu un sekošanu sastādītajam plānam. Varat skatīt kalendārus atsevišķi vai vairākus kalendārus reizē. Programma Calendar ļauj apskatīt notikumus dienu skatā, mēnešu skatā un sarakstā. Varat meklēt notikumus pēc virsrakstiem, ielūgtajām personām, vietām un piezīmēm. Ja kontaktiem ievadāt dzimšanas dienas, varat apskatīt šīs dzimšanas dienas programmā Calendar.

Varat arī veidot, rediģēt vai atcelt tikšanās ierakstus iPhone tālrunī un sinhronizēt tos atpakaļ datorā. Varat abonēt Google, Yahoo! vai iCal kalendārus. Ja jums ir Microsoft Exchange vai iCloud konts, varat saņemt sapulču ielūgumus un atbildēt uz tiem.

## Kalendāru apskate

Varat kalendārus apskatīt atsevišķi vai skatīt apvienoto kalendāru. Tas atvieglo vienlaicīgu darba un ģimenes kalendāru pārvaldību.

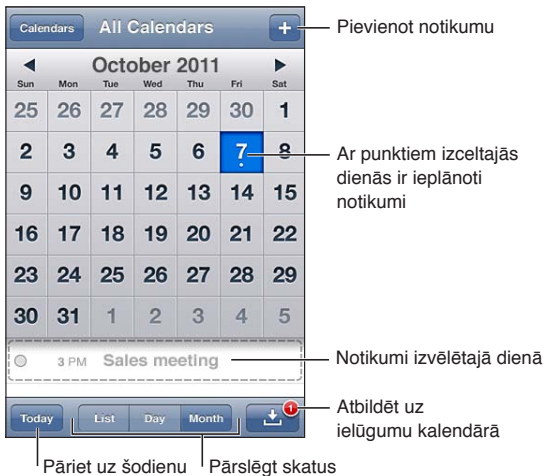

**Lai mainītu skatus:** pieskarities List, Day vai Month. Lai apskatītu nedēļu, pagrieziet iPhone sāniski.

Skatā Day velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai pārietu starp datumiem.

<b>Skatīt dzimšanas dienu kalendāru</b>	Pieskarieties Calendars, pēc tam pieskarieties Birthdays, lai notikumiem pievienotu dzimšanas dienas no programmas Contacts.
<b>Skatīt detalizētu informāciju par notikumu</b>	Pieskarieties notikumam. Varat pieskarties informācijai par notikumu, lai iegūtu papildu datus. Ja, piemēram, ir norādīta vietas adrese, pieskarieties tai, lai atvērtu programmu Maps.
<b>Rediģēt vai dzēst kalendāru</b>	Pieskarieties Calendars, pēc tam pieskarieties Edit.
<b>Izvēlēties apskatāmos kalendārus</b>	Pieskarieties Calendars, pēc tam ar skārienu izvēlieties kalendārus, ko vēlaties skatīt. iPhone tālrunī visu izvēlēto kalendāru notikumi tiek rādīti vienā kalendārā.

## Notikumu pievienošana


Varat izveidot un atjaunināt kalendāra notikumus tieši iPhone tālrunī.


**Lai pievienotu notikumu:** pieskarieties **+** un ievadiet notikuma informāciju, pēc tam pieskarieties Done.

Varat arī pieskarties tukšai kalendāra vietai un turēt, lai izveidotu jaunu notikumu. Velciet tveršanas punktus, lai pielāgotu notikuma ilgumu.

<b>Iestatīt brīdinājumu</b>	Pieskarieties Alert, pēc tam iestatiet brīdinājumu no 5 minūtēm līdz divām dienām pirms notikuma.
<b>Iestatīt notikumiem noklusējuma brīdinājumus</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Default Alert Times.
<b>Atjaunināt notikumu</b>	Pieskarieties Edit un mainiet notikuma informāciju. Ja vēlaties pielāgot notikuma laiku vai ilgumu, pieskarieties notikumam un turiet, tādējādi atlasot to, un pēc tam velciet to uz jaunu laiku vai izmantojiet tveršanas punktus, lai mainītu tā ilgumu.
<b>Dzēst notikumu</b>	Pieskarieties notikumam, pieskarieties Edit, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties Delete Event.
<b>Uzaicināt uz notikumu citus cilvēkus</b>	Pieskarieties Invitees, lai atlasītu cilvēkus programmā Contacts. Tam nepieciešams iCloud, Microsoft Exchange vai CalDAV konts.

## Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem

Ja jums ir iCloud, Microsoft Exchange konts vai atbalstīts CalDAV konts, varat no sava uzņēmuma darbiniekiem saņemt ielūgumus uz sapulcēm un atbildēt uz šiem ielūgumiem. Ja saņemat ielūgumu, sapulce kalendārā ir apvilka ar punktotu līniju.  parādās ekrāna labajā apakšējā stūrī.

**Lai atbildētu uz ielūgumu:** pieskarieties ielūgumam kalendārā. Vai pieskarieties , lai piekļūtu ekrānam Event, un pēc tam pieskarieties ielūgumam.

<b>Skatīt informāciju par organizatoru</b>	Pieskarieties "invitation from".
<b>Skatīt citas ielūgtās personas</b>	Pieskarieties Invitees. Pieskarieties vārdam, lai redzētu šīs personas kontaktinformāciju.
<b>Pievienot atbildei komentārus</b>	Pieskarieties Add Comments. Jūsu komentārus varēs redzēt organizators, bet ne citi dalībnieki. Atkarībā no lietojamā kalendāra pakalpojuma komentāri var nebūt pieejami.
<b>Iestatīt savu pieejamību</b>	Pieskarieties Availability un atlasiet "busy" (aizņemts) vai "free" (brīvs).

## Meklēšana kalendāros

Varat izmantot skatu List, lai savos kalendāros meklētu notikumus pēc lauka Titles, Invitees, Locations un Notes. Programma Calendar meklē notikumus tikai tajos kalendāros, kurus patlaban apskatāt.

**Lai meklētu notikumus:** pieskarieties List un ievadiet tekstu meklēšanas laukā.

Kalendāru notikumi var tikt iekļauti arī meklēšanas pieprasījumos, ko veidojat no sākuma ekrāna. Sk. "Meklēšana" 30. lpp

## Kalendāru abonēšana

Varat abonēt kalendārus, kuri izmanto formātu iCalendar (.ics). Daudzi kalendāru pakalpojumi, tostarp iCloud, Yahoo!, Google un programma iCal sistēmā OS X, atbalsta kalendāru abonēšanu.

Abonētie kalendāri ir tikai lasāmi. Varat iPhone tālrunī lasīt notikumus no abonētajiem kalendāriem, taču nevarat notikumus rediģēt vai veidot jaunus notikumus.

**Lai abonētu kalendāru:** dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam pieskarieties Add Account. Pieskarieties Other, pēc tam pieskarieties Add Subscribed Calendar.

Varat arī abonēt iCal (vai citu .ics formāta) kalendāru, kas publicēts tīmeklī,— pieskarieties kalendāra saitei.

## Kalendāra notikumu importēšana no programmas Mail

Varat kalendāram pievienot notikumus, importējot kalendāra failu no e-pasta ziņojuma. Var importēt jebkuru standarta .ics kalendāra failu.

**Lai importētu notikumus no kalendāra faila:** programmā Mail atveriet ziņojumu un pieskarieties kalendāra failam.

## Kalendāra konti un iestatījumi

Ekrānā Settings > "Mail, Contacts, Calendars" ir vairāki iestatījumi, kas ietekmē programmu Calendar un jūsu kalendāru kontus.

Kalendāra kontus var arī izmantot, lai sinhronizētu elementus programmai Reminders.

**Lai pievienotu CalDAV kontu:** dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pieskarieties "Add an Account", pēc tam pieskarieties Other. Sadaļā Calendars pieskarieties Add CalDAV Account.

Šīs opcijas attiecas uz visiem jūsu kalendāriem:

<b>Iestatīt kalendāra brīdinājuma signālus</b>	Dodieties uz Settings > Sounds > Calendar Alerts.
<b>Sinhronizēt pagājušus notikumus</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" > Sync, pēc tam izvēlieties laika periodu. Tiek sinhronizēti arī nākotnes notikumi.
<b>Lai iestatītu, ka, saņemot sapulces ielūgumu, jāatskaņo brīdinājuma signāls:</b>	dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" un ieslēdziet iespēju New Invitation Alerts.
<b>Ieslēgt programmas Calendar laika joslu atbalstu</b>	Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support.

---

<b>Iestatīt noklusēto kalendāru</b>	Dodieties uz Settings > Mail, Contacts, Calendars > Default Calendar.
<b>Izmantot pakalpojumu iCloud, lai programmas Calendar dati atbilstu jaunākajai informācijai visās jūsu iOS ierīcēs un datoros.</b>	Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Calendar. Sk. "iCloud" 17. lpp

---

**Svarīgi.** Ja iespēja Time Zone Support ir ieslēgta, Calendar parāda notikumu datumus un laikus atbilstoši laika joslai, kurā atrodas izvēlētā pilsēta. Ja iespēja Time Zone Support ir izslēgta, Calendar parāda notikumus atbilstoši laika joslai jūsu pašreizējās atrašanās vietā, kā to nosaka tīkla laiks. Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone var nerādīt notikumus un neatskaņot brīdinājumus pēc pareizā vietējā laika. Kā manuāli iestatīt pareizo laiku, sk. "Date & Time" 183. lpp



## Fotoattēlu un videoklipu apskate

Programma Photos ļauj apskatīt fotoattēlus un videoklipus no jūsu iPhone tālruņa:

- albumā Camera Roll — tie ir fotoattēli un videoklipi, kas uzņemti ar jebkuru no divām iebūvētajām kamerām, saglabāti no e-pasta ziņojuma, izsiņas vai tīmekļa lapas;
- albumā Photo Stream — tie ir pakalpojumā iCloud straumētie fotoattēli (sk. "Funkcija Photo Stream" 102. lpp);
- albumā Photo Library un citos albumos — tie ir attēli, kas sinhronizēti no datora (sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp).



**Lai apskatītu fotoattēlus un videoklipus:** pieskarieties albumam, pēc tam pieskarieties sīktēlam, lai redzētu fotoattēlu vai videoklipu pilnekrāna režīmā.

Albumus, ko sinhronizējat ar programmu iPhoto 8.0 (iLife '09) vai jaunāku vai programmu Aperture v3.0.2 vai jaunāku, var apskatīt pēc notikumiem vai iekļauto cilvēku sejām. Fotoattēlus var skatīt arī pēc vietas, kur tie uzņemti, ja atbilstošā kamera atbalsta ģeogrāfiskās etiķetes.



Parādīt vai paslēpt vadīklas	Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam pilnkrāna režīmā.
Skatīt nākamo vai iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu	Velciet švīku pa kreisi vai pa labi.
Tuvināt vai tālināt	Veiciet dubultskārienu vai atbīdīet/sabīdīet pirkstus.
Pārvietoties pa fotoattēlu	Velciet fotoattēlu.
Atskaņot videoklipu	Ekrāna centrā pieskarieties ►.
Skatīt videoklipu pilnkrāna režīmā vai pielāgot to ekrāna lielumam	Veiciet dubultskārienu videoklipam.
Straumēt videoklipu uz HDTV ierīci	Sk. "Funkcija AirPlay" 34. lpp
Rediģēt fotoattēlus vai saisināt videoklipus	Sk. "Fotoattēlu rediģēšana" 101. lpp vai "Videoklipu saīsināšana" 102. lpp

## Slaidrāžu apskate

**Lai skatītu slaidrādi:** pieskarieties albumam, lai to atvērtu, pēc tam pieskarieties fotoattēlam un pieskarieties ►. Atlasiet slaidrādes opcijas, pēc tam pieskarieties Start Slideshow.


Straumēt slaidrādi uz HDTV ierīci	Sk. "Funkcija AirPlay" 34. lpp
Apturēt slaidrādi	Pieskarieties ekrānam.
Iestatīt papildu opcijas	Dodieties uz Settings > Photos.

## Fotoattēlu un videoklipu kārtošana



Varat veidot, pārdēvēt un dzēst albumus iPhone tālrunī, lai sakārtotu savus fotoattēlus un videoklipus.

**Lai izveidotu albumu:** albumu apskates laikā pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Add. Atlasiet fotoattēlus, kas jāpievieno jaunajam albumam, pēc tam pieskarieties Done.

**Piezīme.** iPhone tālrunī izveidotie albumi netiek sinhronizēti atpakaļ uz datoru.





Pārdēvēt albumu	Pieskarieties Edit, pēc tam atlasiet albumu.
Mainīt albumu secību	Pieskarieties Edit, pēc tam velciet ≡ uz augšu vai uz leju.
Dzēst albumu	Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties  .

## Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana

**Lai sūtītu fotoattēlu vai videoklipu e-pasta ziņojumā vai izsiņā (MMS vai iMessage ziņā) vai izliktu to Twitter ziņā:** izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam pieskarieties . Ja neredzat , pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu vadīklām.

**Piezīme.** Lai publicētu Twitter ziņu, jums iepriekš ir jāpiesakās savā Twitter kontā. Dodieties uz Settings > Twitter.


Pielikumu lieluma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. Ja nepieciešams, iPhone var saspiest fotoattēlus un videoklipus, ko pievienojat ziņām.

<b>Sūtīt vairākus fotoattēlus vai videoklipus</b>	Siktēlu apskates laikā pieskarieties  , atlasiet fotoattēlus vai videoklipus, pēc tam pieskarieties Share.
<b>Kopēt fotoattēlu vai videoklipu</b>	Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam un turiet, pēc tam pieskarieties Copy.
<b>Kopēt vairākus fotoattēlus vai videoklipus</b>	Ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties  . Atlasiet fotoattēlus un videoklipus, pēc tam pieskarieties Copy.
<b>Ielīmēt fotoattēlu vai videoklipu e-pasta ziņojumā vai īsziņā (MMS vai iMessage ziņā)</b>	Pieskarieties vietā, kur jānovieto fotoattēls vai videoklips, un turiet, pēc tam pieskarieties Paste.
<b>Saglabāt e-pasta ziņojumam pievienotu fotoattēlu vai videoklipu</b>	Pieskarieties, lai lejupielādētu objektu (ja nepieciešams), pieskarieties fotoattēlam vai pieskarieties videoklipam un turiet, pēc tam pieskarieties Save.
<b>Saglabāt īsziņai pievienotu fotoattēlu vai videoklipu</b>	Sarakstē pieskarieties attēlam, pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Save.
<b>Saglabāt fotoattēlu no tīmekļa lapas</b>	Pieskarieties fotoattēlam un turiet, pēc tam pieskarieties Save Image.
<b>Kopīgot videoklipu pakalpojumā YouTube</b>	Videoklipa apskates laikā pieskarieties  , pēc tam pieskarieties "Send to YouTube".

Fotoattēli un videoklipi, ko saņemat vai saglabājat no tīmekļa lapas, tiek saglabāti albumā Camera Roll.

## Fotoattēlu drukāšana

**Lai izdrukātu fotoattēlu:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print.


**Lai izdrukātu vairākus fotoattēlus:** fotoalbuma apskates laikā pieskarieties . Atlasiet drukājamos fotoattēlus, pēc tam pieskarieties Print.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Drukāšana" 29. lpp



## Par programmu Camera

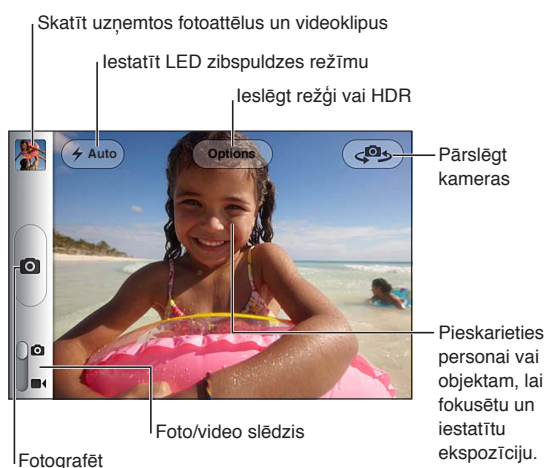

Iebūvētās kameras ļauj uzņemt gan fotoattēlus, gan videoklipus. iPhone 4 un iPhone 4S modeļiem ir priekšējā kamera, kuru var izmantot FaceTime zvaniem un pašportretiem (papildus kameras tālruna aizmugurē), un diožu zibspuldze.






Ja ir ieslēgta funkcija Location Services, fotoattēliem un videoklipiem tiek pievienoti atrašanās vietas dati, ko var izmantot atsevišķas programmas un fotoattēlu kopīgošanas vietas. Sk. "Location Services" 176. lpp



**Piezīme.** Ja brīdī, kad atvērsit programmu Camera, funkcija Location Services būs izslēgta, jūs, iespējams, tiksit lūgts to ieslēgt. Varat izmantot programmu Camera bez funkcijas Location Services.
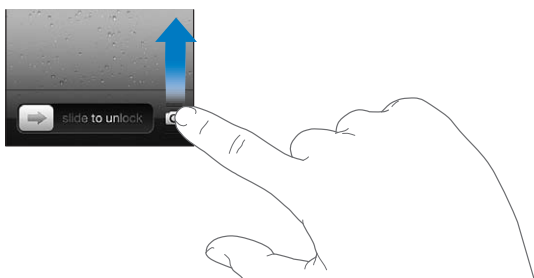
## Fotoattēlu un videoklipu uzņemšana

Lai ātri atvērtu programmu Camera, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts, nospiediet sākuma pogu  vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pavelciet  uz augšu.




**Lai fotografētu:** pārlicinieties, vai Camera/Video slēdzis atrodas stāvoklī , pēc tam pavērsiet iPhone tālruni pret objektu un pieskarieties . Fotografēt var arī, spiežot skaļuma palielināšanas pogu.

**Lai ierakstītu videoklipu:** pārbīdi Camera/Video slēdzi stāvoklī , pēc tam pieskarieties , lai sāktu vai beigtu ierakstu, vai nospiediet skaļuma palielināšanas pogu.

Uzņemot fotoattēlu vai sākot video ierakstu, iPhone atskaņo aizslēga skaņu. Varat kontrolēt skaļumu, izmantojot skaļuma pogas vai zvanišanas/klusuma slēdzi.

**Piezīme.** Dažās teritorijās zvana/klusuma slēdzis neizslēdz aizslēga skaņu.


Taisnstūris tiek īslaicīgi parādīts vietā, kuru programma Camera izmanto fokusēšanai un ekspozīcijas iestatīšanai. Ja fotografējat cilvēkus, iPhone 4S izmanto seju atrašanas funkciju, lai automātiski fokusētu līdz 10 sejām un izsvērtu ekspozīciju, ņemot vērā šīs sejas. Katra atrastā seja tiek norādīta ar taisnstūri.

<b>Tuvināt vai tālināt</b>	Atbīdi vai sabīdi pirkstus uz ekrāna (tikai ar aizmugures kameru fotografēšanas režīmā).
<b>Ieslēgt režģi</b>	Pieskarieties Options.
<b>Iestatīt fokusu un ekspozīciju</b>	Pieskarieties personai vai objektam ekrānā. (Seju atrašana uz laiku tiek izslēgta.)
<b>Fiksēt fokusu un ekspozīciju</b>	Pieskarieties ekrānam un turiet, lai taisnstūris sāktu "pulsēt". Ekrānā tiek parādīts autoekspozīcijas/autofokusa fiksators, un fokuss un ekspozīcija paliek fiksēta līdz brīdim, kad vēlreiz pieskaraties ekrānam.
<b>Iegūt ekrānuzņēmumu</b>	Vienlaikus nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un sākuma pogu  . Ekrānuzņēmums tiek pievienots albumam Camera Roll.

## HDR fotoattēli

Funkcija HDR (iPhone 4 vai jaunākā modelī) apvieno triju dažādu ekspozīciju labākās daļas vienā fotoattēlā. Lai panāktu vislabākos rezultātus, iPhone tālrunim un objektam jābūt nekustīgam.

**Lai ieslēgtu funkciju HDR:** pieskarieties Option, pēc tam iestatiet HDR. Ja funkcija HDR ir ieslēgta, netiek darbināta zibspuldze.

Lai papildus HDR versijām paturētu arī parastās versijas, dodieties uz Settings > Photos. Ja paturat abas versijas, HDR fotoattēla augšējā kreisajā stūrī (kad tas tiek skatīts albumā Camera Roll un ir pieejamas vadiklas) ir redzama ikona  HDR.

## Apskate, kopīgošana un drukāšana

Programmā Camera uzņemtie fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti albumā Camera Roll.





**Lai skatītu albumu Camera Roll:** velciet švīku no kreisās puses uz labo vai pieskarieties sīktēlam ekrāna apakšējā kreisajā stūrī. Savu albumu Camera Roll var apskatīt arī programmā Photos.

Lai uzņemtu citus fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties .

Ja ekrānā Settings > iCloud ir ieslēgta funkcija Photo Stream, jaunie fotoattēli tiek rādīti arī albumā Photo Stream, un tie tiek straumēti uz citām jūsu iOS ierīcēm un datoriem.


Sk. "iCloud" 17. lpp

Lai saņemtu plašāku informāciju par fotoattēlu un videoklipu apskati un kopīgošanu, sk. "Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana" 97. lpp un "Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde datorā" 102. lpp

<b>Parādīt vai paslēpt vadīklas, kad demonstrējat fotoattēlu vai videoklipu pilnekrāna režīmā</b>	Pieskarieties ekrānam.
<b>Nosūtīt fotoattēlu vai videoklipu pa e-pastu vai īsziņā</b>	Pieskarieties  .
<b>Izvietot fotoattēlu Twitter ziņā</b>	Ieslēdziet fotoattēlam pilnekrāna režīmu, pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Tweet. Jums iepriekš ir jāpiesakās savā Twitter kontā. Dodieties uz Settings > Twitter. Lai iekļautu savu atrašanās vietu, pieskarieties Add Location.
<b>Izdrukāt fotoattēlu</b>	Pieskarieties  . Sk. "Drukāšana" 29. lpp
<b>Izdzēst fotoattēlu vai videoklipu</b>	Pieskarieties  .

## Fotoattēlu rediģēšana

Varat pagriezt fotoattēlus, uzlabot tos, novērst sarkano acu efektu un nogriezt attēliem malas. Fotoattēla uzlabošana ļauj uzlabot tumšo un gaišo laukumu balansu, krāsu piesātinājumu un citas īpašības.

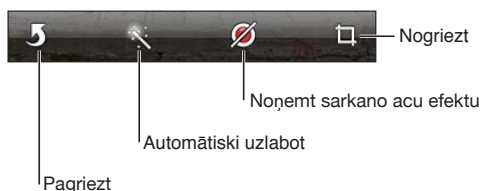

**Lai rediģētu fotoattēlu:** kad apskatāt fotoattēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties Edit, pēc tam izvēlieties rīku.

Ja izmantojat sarkano acu novēršanas rīku, jāpieskaras katrai acij, lai novērstu efektu. Ja vēlaties nogriezt malas, velciet režģa stūrus. Velciet fotoattēlu, lai to pārvietotu, un pēc tam pieskarieties Crop. Nogriežot malas, varat arī pieskarieties Constrain, lai iestatītu noteiktu malu attiecību.

## Videoklipu saīsināšana

Varat nogriezt sākuma un beigu kadrus gan tikko ierakstītam videoklipam, gan jebkuram citam videoklipam savā albumā Camera Roll. Varat aizstāt sākotnējo videoklipu vai saglabāt saīsināto versiju kā jaunu videoklipu.

**Lai nogrieztu videoklipa kadrus:** Videoklipa apskates laikā pieskarieties ekrānam, lai piekļūtu vadīklām. Velciet jebkuru kadru skatītāja galu uz videoklipa augšmalu, pēc tam pieskarieties Trim.

**Svarīgi.** Ja izvēlaties Trim Original, nogrieztie kadri tiek neatgriezeniski izdzēsti no sākotnējā videoklipa. Ja izvēlaties “Save as New Clip”, jaunais saīsinātais videoklips tiek saglabāts albumā Camera Roll, bet sākotnējais videoklips paliek neskarts.

## Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde datorā

Ar programmu Camera uzņemtos fotoattēlus un videoklipus var augšupielādēt datora fotoapstrādes programmās, piemēram, Mac datora programmā iPhoto.

**Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus datorā:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru, izmantojot doka savienotāja–USB kabeli.

- *Mac datorā:* atlasiet vajadzīgos fotoattēlus un videoklipus un datorā noklikšķiniet uz programmas iPhoto pogas Import vai Download (vai atbilstošās pogas citā piemērotā fotoapstrādes programmā);
- *personālajā datorā:* izpildiet norādījumus, kas iekļauti fotoprogrammas komplektācijā.

Ja, veicot augšupielādi datorā, fotoattēlus un videoklipus dzēšat no iPhone tālruņa, tie tiek izņemti no jūsu albuma Camera Roll. Varat izmantot iTunes fotoiestatījumu rūti, lai sinhronizētu fotoattēlus un videoklipus (videoklipus var sinhronizēt tikai ar Mac datoriem) ar iPhone programmu Photos. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp




## Funkcija Photo Stream

Izmantojot iCloud funkciju Photo Stream, ar iPhone uzņemtie fotoattēli tiek automātiski augšupielādēti pakalpojumā iCloud un ar grūdjējtehnoloģijas palīdzību pārsūtīti uz visām citām ierīcēm, kur aktivizēta funkcija Photo Stream. Fotoattēli, kas pakalpojumā iCloud tiek augšupielādēti no citām ierīcēm un datoriem, ar grūdjējtehnoloģijas palīdzību tiek nosūtīti uz iPhone albumu Photo Stream. Sk. “iCloud” 17. lpp

**Lai ieslēgtu funkciju Photo Stream:** dodieties uz Settings > iCloud > Photo Stream.

Jaunie jūsu uzņemtie fotoattēli tiek augšupielādēti jūsu albumā Photo Stream, kad vairs nelietojat programmu Camera un iPhone tālrunim ir pieejams Wi-Fi tīkls ar interneta savienojumu. Visi citi albumam Camera Roll pievienotie fotoattēli, tostarp no e-pasta ziņojumiem un īsziņām ielādētie fotoattēli, no tīmekļa lapām saglabātie attēli un ekrānuzņēmumi, arī tiek augšupielādēti albumā Photo Stream un ar grūdjējtehnoloģijas palīdzību pārsūtīti uz citām ierīcēm. Funkcija Photo Stream var jūsu iOS ierīcēs kopīgot līdz pat 1000 jaunākajiem fotoattēliem. Datoros visi Photo Stream fotoattēli var glabāties pastāvīgi.

---

<b>Saglabāt fotoattēlus iPhone tālrunī no albuma Photo Stream</b>	Albumā Photo Stream pieskarieties  , atlasiet saglabāšanai paredzētos fotoattēlus, pēc tam pieskarieties Save.
<b>Dzēst fotoattēlu no pakalpojuma iCloud</b>	Atlasiet fotoattēlu albumā Photo Stream, pēc tam pieskarieties  .
<b>Dzēst vairākus fotoattēlus no pakalpojuma iCloud</b>	Albumā Photo Stream pieskarieties  , atlasiet dzēšamos fotoattēlus, pēc tam pieskarieties Delete.

---

**Piezīme.** Lai izdzēstu fotoattēlus no albuma Photo Stream, iPhone tālrunī un visās pārējās jūsu iOS ierīcēs jābūt sistēmai iOS 5.1 vai jaunākai. Sk. [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

Lai arī izdzēstie fotoattēli tiek izņemti no jūsu ierīču fotoalbuma Photo Stream, oriģināls paliek tās ierīces albumā Camera Roll, no kuras fotoattēls sākotnēji tika kopīgots.




## Par pakalpojumu YouTube

Pakalpojums YouTube ļauj skatīties īsus videoklipus, ko iesūtījuši cilvēki no visas pasaules. Dažām YouTube funkcijām ir nepieciešams YouTube konts. Lai iestatītu kontu, dodieties uz [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Piezīme.** Pakalpojums YouTube var nebūt pieejams visās valodās un teritorijās.

## Videoklipu pārlūkošana un meklēšana

**Lai pārlūkotu videoklipus:** pieskarieties jebkurai pārlūkošanas pogai ekrāna apakšdaļā vai pieskarieties More, lai piekļūtu papildu pārlūkošanas pogām. Ja skatāties videoklipu, pieskarieties Done, lai redzētu pārlūkošanas pogas.

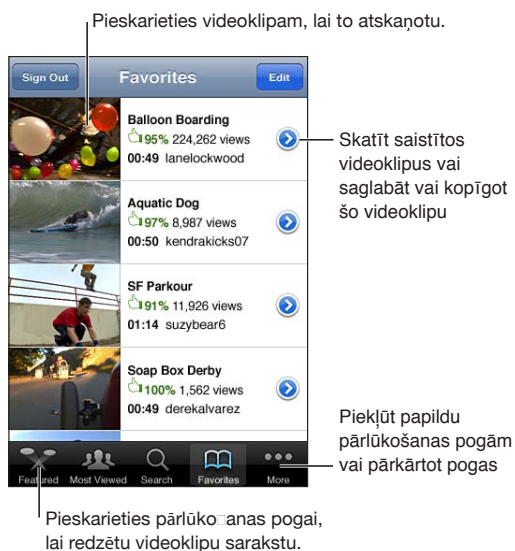

### Mainīt pārlūkošanas pogas

Pieskarieties More, pēc tam pieskarieties Edit. Velciet pogu uz ekrāna apakšdaļu un novietojiet virs pogas, ko vēlaties aizstāt. Velciet pogu pa kreisi vai pa labi, lai to pārvietotu. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.

### Pārlūkot saistītos videoklipus

Blakus jebkurai sarakstā iekļautam videoklipam pieskarieties

### Meklēt videoklipu

Ekrāna apakšdaļā pieskarieties Search, pēc tam pieskarieties meklēšanas laukam.


### Skatīt citus videoklipus, kas iesniegti no šī paša konta

Video informācijas ekrānā pieskarieties blakus pašreizējam videoklipam, pēc tam pieskarieties More Videos.



## Videoklipu atskaņošana

**Lai skatītos videoklipu:** pārlūkošanas laikā pieskarieties jebkuram videoklipam. Atskaņošana tiek sākota brīdī, kad iPhone tālrunī ir lejupielādēta pietiekami liela videoklipa daļa. Ēnotā meklēšanas joslas daļa attēlo lejupielādes norisi.

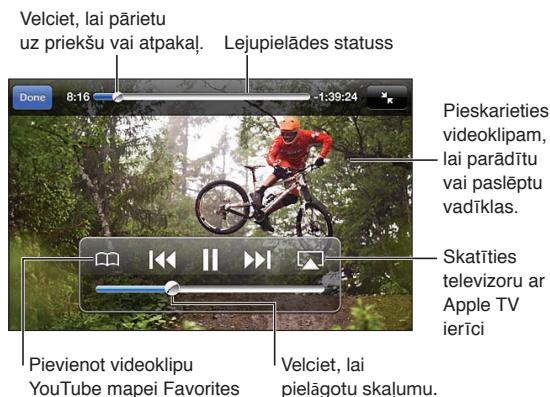



<b>Paūzēt vai atsākt atskaņošanu</b>	Pieskarieties <b>  </b> vai <b>▶</b> . Varat arī nospiegt iPhone austiņu vidējo pogu.
<b>Sākt vēreiz no sākuma</b>	Videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties <b>◀◀</b> . Ja darbības brīdī būsī skatījies videoklipu mazāk par piecām sekundēm, tā vietā pāriesī uz iepriekšējo videoklipu sarakstā.
<b>Tīt uz priekšu vai atpakaļ</b>	Pieskarieties un turiet <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> .
<b>Lai pārietu uz jebkuru citu vietu</b>	velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.
<b>Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo videoklipu sarakstā</b>	Pieskarieties <b>▶▶</b> , lai pārietu uz nākamo videoklipu. Divreiz pieskarieties <b>◀◀</b> , lai pārietu uz iepriekšējo videoklipu. Ja esat skatījies videoklipu mazāk par piecām sekundēm, pieskarieties tikai vienreiz.
<b>Pārslēgties starp ekrāna režīmiem, kas ļauj aizpildīt ekrānu un pielāgoties ekrāna lielumam</b>	Veiciet dubultskārienu videoklipam. Varat arī pieskarties <b>⌕</b> , lai videoklips aizpildītu ekrānu, vai pieskarties <b>✖</b> , lai videoklips pielāgotos ekrāna lielumam.
<b>Skatīties YouTube videoklipus televizorā</b>	Savienojiet iPhone ar savu televizoru vai AV uztvērēju, izmantojot AirPlay vai kabeļa savienojumu. Sk. "Videoklipu skatīšanās televizorā" 139. lpp
<b>Pārtraukt videoklipa atskaņošanu</b>	Pieskarieties Done.


## Interesējošo videoklipu apkopošana




**Lai pievienotu videoklipu savai izlasei vai atskaņošanas sarakstam:** blakus videoklipam pieskarieties **➤**, lai redzētu pogas, kas ļauj pievienot videoklipu sarakstam.

<b>Pievienot videoklipu izlasei</b>	Pieskarieties "Add to Favorites". Ja skatāties videoklipu, pieskarieties <b>🔖</b> .
<b>Pievienot videoklipu atskaņošanas sarakstam</b>	Video informācijas ekrānā pieskarieties "Add to Playlist", pēc tam pieskarieties esošam atskaņošanas sarakstam vai pieskarieties <b>+</b> , lai izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu.
<b>Dzēst izlases elementu</b>	Pieskarieties Favorites, pieskarieties Edit un pēc tam blakus videoklipam pieskarieties <b>−</b> .
<b>Dzēst videoklipu no atskaņošanas saraksta</b>	Pieskarieties Playlists, pieskarieties atskaņošanas sarakstam, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties <b>−</b> .



<b>Dzēst atskaņošanas sarakstu</b>	Pieskarieties Playlists, pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties  .
<b>Abonēt kontu</b>	Blakus pašreizējam videoklipam (virs saraksta Related Videos) pieskarieties  . Pēc tam pieskarieties More Videos, ritiniet līdz saraksta apakšdaļai un pieskarieties "Subscribe to <i>konts</i> ".
<b>Atteikties no konta abonēšanas</b>	Pieskarieties Subscriptions (ja neredzat šo elementu, vispirms pieskarieties More), pieskarieties kontam sarakstā, pēc tam pieskarieties Unsubscribe.

## Videoklipu, komentāru un novērtējumu kopīgošana

Lai pieklātu kopīgošanas, komentēšanas un vērtēšanas vadīklām: blakus videoklipam pieskarieties .

<b>Pa e-pastu nosūtīt saiti uz videoklipu</b>	Blakus videoklipam pieskarieties  un pieskarieties Share Video. Vai, ja skatāties videoklipu, vienkārši pieskarieties  .
<b>Novērtēt videoklipu vai pievienot tam komentāru</b>	Ekrānā More Info pieskarieties "Rate, Comment, or Flag", pēc tam izvēlieties "Rate or Comment".
<b>Nosūtīt videoklipu uz pakalpojumu YouTube</b>	Atveriet programmu Photos, atlasiet videoklipu, pēc tam pieskarieties  .

## Informācijas saņemšana par videoklipu

Lai skatītu aprakstu vai skatītāju komentārus: Blakus videoklipam sarakstā pieskarieties , pēc tam vēlreiz pieskarieties ikonai , ja tā ir redzama ekrāna augšdaļā.

## Videoklipu sūtīšana uz pakalpojumu YouTube

Ja jums ir YouTube konts, varat videoklipus tieši sūtīt uz pakalpojumu YouTube. Sk. "Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana" 97. lpp



## Akciju kursu apskate

Programma Stocks ļauj skatīt jaunāko informāciju par izvēlēto akciju kursiem, fondiem un indeksiem.

Kursi var kavēties līdz pat 20 minūtēm vai vairāk atkarībā no informācijas pakalpojuma.

**Lai kursu lasītājam pievienotu akcijas, fondu vai indeksu:** pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties +. Ievadiet kodu, uzņēmuma nosaukumu, fonda nosaukumu vai indeksu, pēc tam pieskarieties Search.

**Lai redzētu akciju kursa, fonda vai indeksa vērtību izmaiņas laikā:** savā sarakstā pieskarieties akciju kursam, fondam vai indeksam, pēc tam pieskarieties 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y vai 2y.





Ja skatāt grafiku ainavorientācijā, varat pieskarieties grafikam, lai redzētu vērtību noteiktā laika brīdī.



Izmantojiet divus pirkstus, lai redzētu vērtību izmaiņas noteiktā laika periodā.



Varat arī apskatīt savu biržas kursa indeksu ekrānā Notification Center. Sk. "Notifications" 32. lpp

Dzēst akcijas	pieskarieties  un blakus akcijām pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Delete.
Mainīt saraksta secību	Pieskarieties  . Pēc tam pavelciet blakus akcijām vai indeksam esošo ikonu  uz jauno vietu sarakstā.
Pārslēgt skatu uz procentu izmaiņām, cenu izmaiņām vai tirgus kapitalizācijas izmaiņām	Pieskarieties jebkurai vērtībai ekrāna labajā malā. Pieskarieties vēlreiz, lai pārslēgtos uz citu skatu.
Izmantot pakalpojumu iCloud, lai akciju kursi tiktu atjaunināti jūsu ierīcēs un datoros	Dodieties uz Settings > iCloud > Document & Data, pēc tam ieslēdziet iespēju Documents & Data (pēc noklusējuma tā ir ieslēgta). Sk. "iCloud" 17. lpp

## Papildinformācijas saņemšana

**Lai redzētu akciju kursam, fondam vai indeksam atbilstošo kopsavilkumu, grafiku vai ziņu lapu:** sarakstā izvēlieties akciju kursu, fondu vai indeksu, pēc tam velciet šviku pār lapām, kas atrodas zem kursu lasītāja, lai skatītu kopsavilkumu, grafiku vai ziņu lapu.

Ziņu lapā varat ritināt uz augšu vai uz leju, lai lasītu virsrakstus, vai pieskarieties virsrakstam, lai lasītu rakstu programmā Safari.

**Lai skatītu plašāku informāciju par akcijām vietnē Yahoo.com:** sarakstā izvēlieties akciju kursu, fondu vai indeksu, pēc tam pieskarieties .



## Atrašanās vietu meklēšana

**BRĪDINĀJUMS.** Lai iepazītos ar svarīgu informāciju par drošu braukšanu un nokļūšanu galamērķī, sk. *Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu* vietnē [support.apple.com/lv\\_LV/manuals/iphone](http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone).





Ievadīt, ko vēlaties meklēt  
 Skatīt kontaktu katalogā reģistrēta uzņēmuma vai personas atrašanās vietu  
 Papildinformācija  
 Pašreizējā atrašanās vieta  
 Veiciet dubultskārienu, lai tuvinātu; pieskarieties ar diviem pirkstiem, lai tālinātu. Vai atbīdīet/sabīdīet divus pirkstus, lai tuvinātu/tālinātu.  
 Iestatīt opcijas, lai, piem., redzētu satiksmes noslodzi vai satelītskatu  
 Skatīt pašreizējo atrašanās vietu programmā Maps  
 Saņemt norādījumus braukšanai ar auto, ar sabiedrisko transportu vai iešanai kājām

**Lai meklētu atrašanās vietu:** pieskarieties meklēšanas laukam, tādējādi piekļūstot ekrāna tastatūrai. Ievadiet adresi vai citu informāciju, pēc tam pieskarieties Search.

Varat meklēt šāda veida informāciju:

- krustojumu ("8th and market");
- apdzīvotu vietu ("greenwich village");
- ievērojamu objektu ("guggenheim");
- pasta indeksu;
- uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju ("movies," "restaurants san francisco ca", "apple inc new york").

Varat arī pieskarties , lai atrastu kontakta atrašanās vietu.

<b>Apskatīt atrašanās vietas nosaukumu vai aprakstu</b>	Pieskarieties kniepadatai.
<b>Apskatīt meklēšanas laikā atrasto uzņēmumu sarakstu</b>	Pieskarieties  pēc tam pieskarieties List. Pieskarieties uzņēmumam, lai redzētu tā atrašanās vietu.
<b>Noteikt savu pašreizējo atrašanās vietu</b>	Pieskarieties  . Jūsu atrašanās vietu parāda zila atzīme. Ja jūsu atrašanās vietu nevar precīzi noteikt, apkārt atzīmei ir redzams zils aplis. Jo mazāks aplis, jo lielāka precizitāte.
<b>Noskaidrot, kādā virzienā skatāties</b>	Vēlreiz pieskarieties  . Ikona pārvēršas par  , un karte tiek pagriezta, lai norādītu virzienu.
<b>Atzīmēt vietu</b>	Pieskarieties kartei un turiet, lai tiktu parādīta kniepadata.







**Svarīgi.** Kartes, pārvietošanās norādījumi un atrašanās vietai piesaistītās programmas ir atkarīgas no datu pakalpojumiem. Šie datu pakalpojumi var tikt mainīti, un tie var nebūt pieejami visās vietās, kā rezultātā kartes, pārvietošanās norādījumi un ar atrašanās vietu saistītā informācija var būt nepieejama, neprecīza vai nepilnīga. Salīdziniet iPhone tālrunī sniegto informāciju ar apkārtni un ņemiet vērā ceļu norādes, lai novērstu radušās neatbilstības.

Ja brīdī, kad atvērsit programmu Maps, funkcija Location Services būs izslēgta, jūs, iespējams, tiksit lūgts to ieslēgt. Varat izmantot programmu Maps bez funkcijas Location Services. Sk. "Location Services" 176. lpp

## Norādījumu saņemšana



**Lai saņemtu norādījumus:**

- 1 Pieskarieties Directions.
- 2 Ievadiet sākuma un beigu punktus.  
Jebkurā no diviem laukiem pieskarieties , lai izvēlētos vietu, kas saglabāta sarakstā Bookmarks (tostarp jūsu pašreizējo atrašanās vietu vai novietojuma kniepadatu), nesen izvēlētu atrašanās vietu vai kontaktu. Ja ikona  nav redzama, pieskarieties , lai izdzēstu lauka saturu.
- 3 Pieskarieties Route, pēc tam atlasiet braukšanas norādījumus () , sabiedriskā transporta lietošanas norādījumus () vai iešanas norādes ().
- 4 Veiciet vienu no šīm darbībām:


- ja vēlaties skatīt norādījumus pa atsevišķiem posmiem, pieskarieties Start, pēc tam pieskarieties ➔, lai redzētu nākamo veicamo darbību;
- lai redzētu visus norādījumus kā sarakstu, pieskarieties 📄, pēc tam pieskarieties List: pieskarieties jebkuram saraksta elementam, lai kartē redzētu konkrēto brauciena/gājiena posmu. Pieskarieties Route Overview, lai atgrieztos pārskata ekrānā;

5 Ja tiek parādīti vairāki maršruti, pieskarieties tam, ko vēlaties izmantot.

Ja izmantojat sabiedrisko transportu, pieskarieties 🚆, lai iestatītu izbraukšanas vai ierašanās laiku un izvēlētos pārvietošanās grafiku. Pieskarieties pieturas ikonai, lai attiecīgi redzētu autobusa vai vilciena atiešanas laiku un iegūtu saiti uz transporta pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni vai saņemtu kontaktinformāciju.

<b>Saņemt norādījumus no vietas kartē</b>	Pieskarieties kniepadatai, pieskarieties ➔, pēc tam pieskarieties Directions To Here vai Directions From Here.
<b>Saglabāt vietu grāmatzīmē</b>	Pieskarieties "Add to Bookmarks".

## Informācijas saņemšana par vietu un tās kopīgošana

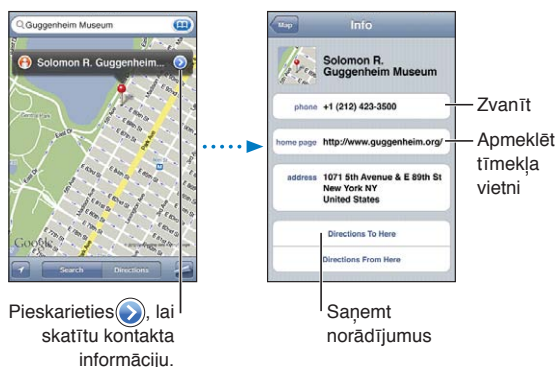

Pieskarieties ➔, lai skatītu kontakta informāciju.

Saņemt norādījumus

**Lai saņemtu informāciju par vietu un to kopīgotu:** pieskarieties kniepadatai, pēc tam pieskarieties ➔.

<b>Pievienot uzņēmumu savam kontaktu katalogam</b>	Pieskarieties "Add to Contacts".
<b>Sūtīt savu atrašanās vietu Twitter ziņā, izziņā vai pa e-pastu</b>	Pieskarieties Share Location. <b>Piezīme.</b> Lai publicētu Twitter ziņu, jums iepriekš ir jāpiesakās savā Twitter kontā. Dodieties uz Settings > Twitter.

## Satiksmes plūsmas rādījums

Kartē var redzēt, cik liela ir satiksmes plūsma uz galvenajām ielām un automaģistrālēm.

**Lai parādītu vai paslēptu satiksmes plūsmas rādījumu:** pieskarieties 🚦, pēc tam pieskarieties Show Traffic vai Hide Traffic.

Lai norādītu satiksmes plūsmas ātrumu, ielām un automaģistrālēm tiek piešķirti krāsu kodi:


- pelēka — dati nav pieejami;
- zaļa — maksimālais atļautais ātrums;
- dzeltena — lēnāks par maksimāli atļauto ātrumu;
- sarkana — kustība ar regulāru apstāšanos.

**Piezīme.** Satiksmes plūsmas dati nav visur pieejami.

## Karšu skati



Lai skatītu satelīta skatu vai jaukto skatu: pieskarieties , pēc tam atlasiet vajadzīgo skatu.

Lai skatītu vietu, izmantojot Google Street View: Pieskarieties . Velciet švīku pa labi, lai panoramētu 360° skatu (ieliktnis parāda pašreizējo skatu). Pieskarieties bultiņai, lai pārvietotos pa ielu. Lai atgrieztos kartes skatā, pieskarieties kartes ieliktnim labajā apakšējā stūrī.



Pieskarieties, lai atgrieztos kartes skatā.

**Piezīme.** Ielas skats var nebūt pieejams visās vietās.





## Informācijas saņemšana par laikapstākļiem

Sākuma ekrānā pieskarieties Weather, lai uzzinātu pašreizējo gaisa temperatūru un saņemtu sešu dienu laika prognozi vienai vai vairākām pasaules pilsētām.



Ja laika ziņu panelis ir gaiši zils, pilsētā ir diena. Ja panelis ir tumši violets, ir nakts.


**Lai pievienotu pilsētu:** pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties +. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai pasta indeksu, pēc tam pieskarieties Search.

<b>Pārslēgties uz citu pilsētu</b>	Velciet švīku pa kreisi vai pa labi.
<b>Mainīt pilsētu secību</b>	Pieskarieties ⓘ, pēc tam velciet ≡ uz augšu vai uz leju.
<b>Dzēst pilsētu</b>	Pieskarieties ⓘ un pieskarieties ⓧ, pēc tam pieskarieties Delete.
<b>Iestatīt temperatūras rādījumu pēc Fārenheita vai Celsija skalas</b>	Pieskarieties ⓘ, pēc tam pieskarieties °F vai °C.
<b>Izmantot pakalpojumu iCloud, lai ar grūdtehnoloģijas palīdzību nogādātu savu pilsētu sarakstu uz citām ierīcēm</b>	Dodieties uz Settings > iCloud > Document & Data, pēc tam ieslēdziet iespēju Documents & Data (pēc noklusējuma tā ir ieslēgta). Sk. "iCloud" 17. lpp
<b>Skatīt informāciju par pilsētu vietnē Yahoo.com</b>	Pieskarieties 📄!



## Par programmu Notes

Ievadiet piezīmes savā iPhone tālrunī, un pakalpojums iCloud padarīs tās pieejamas visās pārējās jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros. Varat arī lasīt un veidot piezīmes citos kontos, piemēram, Gmail vai Yahoo.

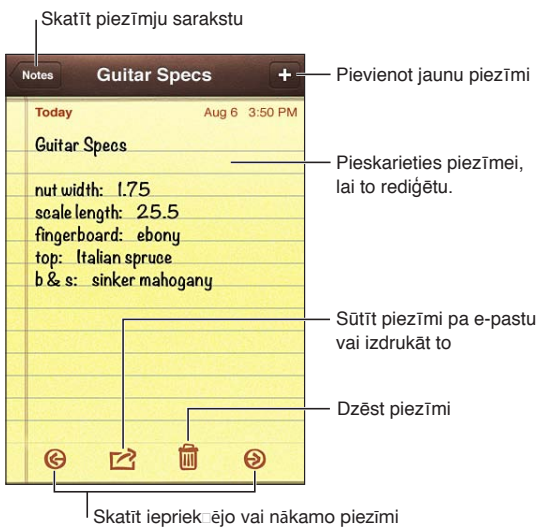

## Piezīmju rakstīšana

**Lai pievienotu piezīmi:** pieskarieties **+**, pēc tam ievadiet piezīmi un pieskarieties Done.

**Izmantot pakalpojumu iCloud, lai piezīmju dati tiktu atjaunināti jūsu iOS ierīcēs un Mac datoros**

Ja pakalpojumā iCloud lietojat me.com vai mac.com e-pasta adresi, dodieties uz Settings > iCloud un ieslēdziet iestatījumu Notes.

Ja pakalpojumā iCloud lietojat Gmail vai citu IMAP kontu, dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars" un ieslēdziet iestatījumu Notes šim kontam.

Sk. "iCloud" 17. lpp

**Izveidot piezīmi noteiktā kontā**

Pirms pieskaraties **+**, lai izveidotu piezīmi, pieskarieties Accounts un atlasiet kontu.


**Iestatīt noklusēto kontu jaunām piezīmēm**

Ja pieskarsities **+** ekrānā All Notes, piezīme tiks izveidota noklusējuma kontā, ko esat atlasījis, atverot Settings > Notes.

## Piezīmju lasīšana un rediģēšana

Piezīmju saraksta sākumā tiek rādītas jaunākās piezīmes. Ja iCloud kontu izmantojat vairākās iOS ierīcēs vai datoros, sarakstā ir visās ierīcēs izveidotās piezīmes. Ja kopīgojat piezīmes ar programmu datorā vai citiem tiešsaistes kontiem, piemēram, Yahoo vai Gmail, šīs piezīmes tiek sakārtotas atbilstoši kontiem.

**Lai lasītu piezīmi:** pieskarieties piezīmei sarakstā. Lai redzētu nākamo vai iepriekšējo piezīmi, pieskarieties ➡ vai ⬅.

<b>Mainīt fontu</b>	Dodieties uz Settings > Notes.
<b>Skatīt konkrēta konta piezīmes</b>	Pieskarieties Accounts un izvēlieties kontu.
<b>Skatīt piezīmes visos kontos</b>	Pieskarieties Accounts un izvēlieties All Notes.
<b>Rediģēt piezīmi</b>	Pieskarieties jebkurā piezīmes vietā, lai piekļūtu tastatūrai.
<b>Dzēst piezīmi</b>	Piezīmju sarakstā velciet švīku pa kreisi vai pa labi pāri dzēšamajai piezīmei. Kad lasāt piezīmi, pieskarieties  .

## Piezīmju meklēšana

Varat meklēt visu savu piezīmju tekstos.

**Lai meklētu piezīmes:** Piezīmju sarakstā velciet švīku uz leju, lai ritinātu uz saraksta sākumu un piekļūtu meklēšanas laukam, pēc tam pieskarieties laukā un ievadiet, ko meklējat.

Piezīmes var meklēt arī no iPhone sākuma ekrāna. Sk. "Meklēšana" 30. lpp

## Piezīmju drukāšana un sūtīšana pa e-pastu

Lai piezīmi varētu nosūtīt pa e-pastu, iPhone tālrunim jābūt iestatītam darbam ar e-pastu. Sk. "Pasta un citu kontu iestatīšana" 16. lpp

**Lai izdrukātu vai nosūtītu piezīmi pa e-pastu:** piezīmes lasīšanas ekrānā pieskarieties .



## Par programmu Clock

Varat izmantot programmu Clock, lai uzzinātu laiku jebkurā pasaules vietā, iestatītu modinātāju, izmērītu notikuma ilgumu vai iestatītu taimeru.



## Pasaules pulksteņu iestatīšana

Varat pievienot pulksteņus, lai tie rādītu laiku citās lielās pilsētās un laika joslās citur pasaulē.

**Lai pievienotu pulksteni:** pieskarieties **+**, pēc tam ievadiet pilsētas nosaukumu. Ja nevarat atrast meklēto pilsētu, izmēģiniet kādu lielu pilsētu šajā pašā laika joslā.

Mainīt pulksteņu secību

Pieskarieties Edit, pēc tam velciet **≡**.

Dzēst pulksteni

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties **⊖**.

## Modinātāju iestatīšana

Varat iestatīt vairākus modinātājus. Iestatiet, ka modinātājs jāatskaņo norādītajās dienās vai tikai vienreiz.


**Lai iestatītu modinātāju:** pieskarieties Alarm un pieskarieties **+**.

Mainīt modinātāja iestatījumus

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties **ⓘ**.

Dzēst modinātāju

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties **⊖**.

Ja ir ieslēgts kaut viens modinātājs, iPhone tālruņa statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek rādīta ikona . Ja esat iestatījis, ka modinātājs jāatskaņo vienreiz, pēc izskanēšanas tas tiek izslēgts. Lai to no jauna aktivizētu, varat to atkal ieslēgt.

**Svarīgi.** Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās teritorijās. Ja ceļojat, iPhone var neatskaņot modinātāju pēc pareizā vietējā laika. Sk. "Date & Time" 183. lpp

## Hronometra lietošana

**Lai uzņemtu laiku:** pieskarieties Stopwatch, pēc tam pieskarieties Start.

Hronometrs turpina laika uzņemšanu, ja pārslēdzaties uz citu programmu.

## Taimera iestatīšana

Varat iestatīt taimeri, kas turpina darboties arī laikā, kad lietojat citas programmas.

**Lai iestatītu taimeri:** pieskarieties Timer, velciet švīku, lai iestatītu laiku, un pieskarieties Start.

---

Izvēlieties brīdinājuma skaņu	Pieskarieties When Timer Ends.
Iestatīt miega taimeri iPhone tālrunim	Iestatiet ilgumu, pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Stop Playing. iPhone tālrunis pārstāj atskaņot mūziku vai video saturu, kad beidzas taimera laiks.

---

# Reminders

# 19



## Par programmu Reminders

Programma Reminders ļauj sakārtot ikdienu, izmantojot atgādinājumu sarakstus, kuri piesaistīti darbu izpildes datumiem un noteiktām vietām. Varat saņemt atgādinājumus par uzdevumiem noteiktā dienā un datumā, kā arī brīdī, kad ierodaties konkrētā vietā vai pametat to, piemēram, mājas vai biroju. Atgādinājumi darbojas ar jūsu kalendāra kontiem, tāpēc veiktās izmaiņas automātiski tiek atjauninātas citās jūsu iOS ierīcēs un datoros.



Lai pārslēgtos starp skatu **List** un **Date**: ekrāna augšmalā pieskarieties **List** vai **Date**.

## Atgādinājuma iestatīšana

Varat piesaistīt atgādinājumu noteiktam datumam un laikam, atrašanās vietai vai gan laikam, gan datumam.


**Lai pievienotu atgādinājumu:** programmā Reminders pieskarieties **+**, pēc tam ievadiet aprakstu un pieskarieties **Done**.






Kad esat pievienojis atgādinājumu, varat precizēt tā iestatījumus.


<b>Iestatīt atgādinājumam noteiktu atrašanās vietu</b>	Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Remind Me. Ieslēdziet iestatījumu "At a Location" un atlasiet When I Leave, When I Arrive vai abas iespējas. Lai izvēlētos vietu, kas nav jūsu pašreizējā atrašanās vieta, pieskarieties Current Location, pēc tam pieskarieties Choose Address un izvēlieties vietu programmā Contacts. Sk. "Par atrašanās vietām piesaistītiem atgādinājumiem" 120. lpp
<b>Iestatīt atgādinājumam noteiktu datumu</b>	Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Remind Me. Ieslēdziet iespēju "On a Day", pēc tam iestatiet datumu un laiku, kurā vēlaties saņemt atgādinājumu. Atgādinājumi, kuri ir nostrādājuši un kuri nav izpildīti, tiek rādīti ekrānā Notification Center.
<b>Pievienot atgādinājumam piezīmes</b>	Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Show More. Pieskarieties Notes.
<b>Pārvietot atgādinājumu uz citu sarakstu</b>	Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties Show More. Pieskarieties List un izvēlieties jaunu sarakstu. Kā izveidot vai rediģēt savus sarakstus, sk. "Atgādinājumu pārvaldība saraksta skatā" 119. lpp
<b>Dzēst atgādinājumu</b>	Pieskarieties atgādinājumam, pieskarieties Show More, pēc tam pieskarieties Delete.
<b>Rediģēt atgādinājumu</b>	Pieskarieties atgādinājumam, pēc tam pieskarieties tā nosaukumam.
<b>Atzīmēt atgādinājumu kā izpildītu</b>	Pieskarieties lodziņam blakus objektam, lai ievietotu atzīmi. Izpildītie atgādinājumi tiek rādīti sarakstā Completed. Sk. "Izpildītu atgādinājumu pārvaldība" 120. lpp
<b>Iestatīt atgādinājumu signālu</b>	Dodieties uz Settings > Sound.
<b>Izmantot pakalpojumu iCloud, lai programmas Reminders dati atbilstu jaunākajai informācijai visās jūsu iOS ierīcēs un datoros.</b>	Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Reminders. Sk. "iCloud" 17. lpp

## Atgādinājumu pārvaldība saraksta skatā

Atgādinājumu apkopošana sarakstos ļauj vieglāk nodalīt darba, personiskos un citu uzdevumus. Sākotnēji programmai Reminders ir viens aktīvo atgādinājumu saraksts, kā arī iebūvētais pabeigto atgādinājumu saraksts. Varat pievienot savus sarakstus.

**Lai izveidotu sarakstu:** ekrāna augšmalā pieskarieties List, pēc tam pieskarieties . Pieskarieties Edit.

<b>Ātri pārslēgties starp sarakstiem</b>	Velciet švīku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Varat arī pāriet uz konkrētu sarakstu. Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties saraksta nosaukumam.
<b>Skatīt izpildītos uzdevumus</b>	Velciet švīkas pāri ekrānam uz kreiso pusi, līdz sasniedzat sarakstu Completed.
<b>Mainīt sarakstu secību</b>	Skatā List pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Edit. Velciet ikonu  blakus sarakstam, lai mainītu secību. Sarakstu nevar pārvietot uz citu kontu un nevar mainīt atgādinājumu secību sarakstā.
<b>Dzēst sarakstu</b>	Skatā List pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Edit. Pieskarieties  pie katra saraksta, ko vēlaties dzēst. Izdzēšot sarakstu, tiek izdzēsti arī visi sarakstā iekļautie objekti.


<b>Mainīt saraksta nosaukumu</b>	Skatā List pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Edit. Pieskarieties nosaukumam, ko vēlaties mainīt, un pēc tam ievadiet jaunu nosaukumu. Pieskarieties Done.
<b>Iestatīt noklusēto sarakstu jauniem atgādinājumiem</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam zem virsraksta Reminders pieskarieties Default List.

Atgādinājumu var izveidot arī ar balsi. Sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp

## Atgādinājumu pārvaldība datuma skatā

Skats Date tiek izmantots, lai pārvaldītu atgādinājumus, kuriem ir izpildes datums.

**Lai skatītu noteiktai dienai paredzētos atgādinājumus:** ekrāna augšmalā pieskarieties Date, lai redzētu šodienas atgādinājumus, kā arī nepabeigtos atgādinājumus no iepriekšējām dienām.

<b>Skatīt nesen pagājušu datumu</b>	Velciet laika slīdni, kas atrodas zem saraksta, uz jaunu dienu.
<b>Skatīt noteiktu datumu</b>	Pieskarieties  , pēc tam atlasiet datumu, ko vēlaties apskatīt.

## Par atrašanās vietām piesaistītiem atgādinājumiem

Atrašanās vietai piesaistītie atgādinājumi ir pieejami tikai iPhone 4 un iPhone 4S modeļos, un tie var nebūt visur pieejami. Atgādinājumus nevar piesaistīt vietām Microsoft Exchange un Outlook kontos.

Vietai piesaistītu atgādinājumu iestata, lai programma Reminders jūs brīdinātu, kad tuvojaties vietai vai vairs neesat šīs vietas tuvumā. Lai panāktu vislabākos rezultātus, norādiet vietu, kas ir precīzi definēta, piemēram, noteiktu adresi, nevis pilsētu, un ņemiet vērā, ka vieta ne vienmēr tiks noteikta precīzi. iPhone var pārbaudīt atrašanās vietu retāk atkarībā no tā, kāds jums ir iPhone modelis un vai tālrunis ir aizslēgts, tāpēc pirms atgādinājuma saņemšanas var paiet noteikts laiks.

Atgādinājuma izveides laikā varat izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu vai kontaktu katalogā reģistrētu vietu. Pievienojiet programmai Contacts vietas, kuras gatvojaties izmantot atgādinājumiem, piemēram, pārtikas veikalu vai skolu. Savai kontakta kartei programmā Contacts ir jāpievieno arī vietas, kur pats bieži uzturaties, piemēram, mājas un darba adreses. Programma Reminders rāda atrašanās vietas no jūsu kontakta kartes. Lai saņemtu informāciju par savas kontakta kartes iestatīšanu programmā Contacts, sk. "Kontaktu konti un iestatījumi" 136. lpp

## Izpildītu atgādinājumu pārvaldība

Programma Reminders seko atgādinājumiem, kurus atzīmējat kā izpildītus. Varat tos redzēt skatā List vai Date, kā arī izmantot skatu Completed.


**Lai skatītu izpildītos atgādinājumus:** ekrāna augšmalā pieskarieties pogai List, pēc tam velciet švīkas no kreisās uz labo pusi, līdz tiek parādīts saraksts Completed.




<b>Skatīt izpildīto atgādinājumu skaitu</b>	Skatā List vai Date ritiniet līdz atgādinājumu saraksta sākumam un pēc tam pavelciet uz leju virs saraksta, lai parādītos saraksts Completed. Pieskarieties Completed, lai skatītu visus izpildītos atgādinājumus.
<b>Atzīmēt izpildītu atgādinājumu kā neizpildītu</b>	Pieskarieties, lai noņemtu atzīmi. Atgādinājums automātiski tiek pārvietots uz sarakstu, kur tas sākotnēji atradās.
<b>Sinhronizēt iepriekšējos atgādinājumus</b>	Dodieties uz Settings > "Mail, Contacts, Calendars", pēc tam sadaļā Reminders pieskarieties Sync. Šis iestatījums attiecas uz visiem jūsu atgādinājumu kontiem. Lai saīsinātu izpildes laiku, nesinhronizējiet vairāk vecu atgādinājumu kā nepieciešams.

## Atgādinājumu meklēšana

Varat ātri atrast aktīvus vai izpildītus atgādinājumus. Atgādinājumi tiek meklēti pēc nosaukuma.

**Lai meklētu atgādinājumus datuma skatā:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties Search Reminders un ievadiet meklēšanas frāzi.

**Lai meklētu atgādinājumus saraksta skatā:** pieskarieties , pēc tam pieskarieties Search Reminders un ievadiet meklēšanas frāzi.

Varat programmā Reminders meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. "Spotlight Search" 181. lpp Un varat lūgt pakalpojuma Siri atrast atgādinājumus pēc nosaukuma. Sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp



## Par pakalpojumu Game Center

Atklājiet jaunus spēles un dalieties savā spēļu pieredzē ar draugiem no visas pasaules pakalpojumā Game Center. Ielūdziet uz spēli draugus vai izmantojiet automātisko meklēšanu, lai atrastu citus cienīgus pretiniekus. Pelniet papildpunktus par noteiktiem sasniegumiem spēlē, iepazīstieties ar savu draugu sasniegumiem un apskatiet līderu tabulas, lai redzētu, kas ir labākie spēlētāji.

**Piezīme.** Pakalpojums Game Center var nebūt visur pieejams, un var atšķirties spēļu pieejamība.

Lai izmantotu pakalpojumu Game Center, nepieciešams interneta savienojums un Apple ID. Ja jums nav Apple ID, varat to izveidot pakalpojumā Game Center, kā aprakstīts tālāk.



## Pierakstīšanās pakalpojumā Game Center

**Lai pierakstītos:** atveriet programmu Game Center. Ja ekrāna augšmalā redzat savu segvārdu un fotoattēlu, jūs jau esat pierakstījies. Ja ne, ievadiet savu Apple ID un paroli un pieskarieties Sign In. Vai pieskarieties Create New Account, lai izveidotu jaunu Apple ID.

<b>Pievienot fotoattēlu</b>	Pieskarieties fotoattēlam, kas atrodas blakus jūsu vārdam.
<b>Norādīt savu statusu</b>	Pieskarieties Me, pieskarieties statusa joslai un pēc tam ievadiet savu statusu.
<b>Skatīt sava konta iestatījumus</b>	Pieskarieties Me, pieskarieties konta simbolam, pēc tam izvēlieties View Account.
<b>Izrakstīties</b>	Pieskarieties Me, pieskarieties konta simbolam un pēc tam pieskarieties Sign Out. Jums nav jāizrakstās ikreiz, kad aizverat programmu Game Center.

## Spēļu iegāde un lejupielāde

Game Center spēles ir pieejamas pakalpojumā App Store.

**Lai iegādātos un lejupielādētu spēli:** pieskarieties Games, pēc tam pieskarieties ieteicamajai spēlei vai pieskarieties Find Game Center Games.

<b>Iegādāties spēli, kas ir jūsu draugam</b>	Pieskarieties Friends, pēc tam pieskarieties drauga vārdam. Pieskarieties spēlei sava drauga spēļu sarakstā, pēc tam zem spēles nosaukuma ekrāna augšmalā pieskarieties tās cenai.
--	--

## Spēļu spēlēšana

**Lai spēlētu spēli:** pieskarieties Games, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties Play.

<b>Skatīt labāko rezultātu īpašnieku sarakstu</b>	Pieskarieties Games, pēc tam izvēlieties spēli un pieskarieties Leaderboard.
<b>Skatīt sasniegumus, kurus varat mēģināt iegūt</b>	Pieskarieties Games, izvēlieties spēli, pēc tam pieskarieties Achievements.
<b>Pēc spēles atgriezties pakalpojumā Game Center</b>	Nospiediet sākuma pogu, pēc tam sākuma ekrānā pieskarieties Game Center.

## Spēlēšana ar draugiem

Pakalpojums Game Center var jums ļaut sazināties ar spēlētājiem no visas pasaules. Draugus pakalpojumā Game Center iegūst, izveidojot pieprasījumu vai pieņemot cita spēlētāja pieprasījumu.

**Ielūgt draugus uz vairāku dalībnieku spēli:** pieskarieties Friends, izvēlieties draugu, izvēlieties spēli un pieskarieties Play. Ja spēlē drīkst piedalīties papildu spēlētāji vai papildu spēlētāji ir nepieciešami, izvēlieties aicināmos papildu spēlētājus; pēc tam pieskarieties Next. Nosūtiet uzaicinājumu; pēc tam pagaidiet, kamēr pārējie to pieņem. Kad visi ir gatavi, sāciet spēli.

Ja draugs nav pieejams vai neatbild uz uzaicinājumu, varat pieskarieties Auto-Match, lai pakalpojums Game Center jums atrastu citu spēlētāju, vai pieskarieties Invite Friend, lai mēģinātu uzaicināt citu draugu.

<b>Sūtīt draudzības pieprasījumu</b>	Pieskarieties Friends vai Requests, pieskarieties <b>+</b> , pēc tam ievadiet sava drauga e-pasta adresi vai Game Center segvārdu. Pieskarieties <b>+</b> , lai pārļūkotu savus kontaktus. Lai vienā pieprasījumā pievienotu vairākus draugus, pēc katras adreses pieskarieties ievades taustiņam.
<b>Atbildēt uz draudzības pieprasījumu</b>	Pieskarieties Requests, pieskarieties pieprasījumam, pēc tam pieskarieties Accept vai Ignore. Lai ziņotu par problēmu attiecībā uz pieprasījumu, velciet švīku uz augšu un pieskarieties "Report a Problem".
<b>Skatīt spēles, ko spēlē draugs, un noskaidrot drauga rezultātus</b>	Pieskarieties Friends, pieskarieties sava drauga vārdam, pēc tam pieskarieties Games vai Points.
<b>Meklēt personu savā draugu sarakstā</b>	Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu līdz ekrāna augšmalai, pēc tam pieskarieties meklēšanas laukam un sāciet rakstīt.
<b>Norādīt, ka nevēlaties no citiem saņemt spēļu uzaicinājumus</b>	Izslēdziet iespēju Game Invites sava Game Center konta iestatījumos. Sk. "Game Center iestatījumi" 124. lpp
<b>Nerādīt savu e-pasta adresi</b>	Izslēdziet iespēju Find Me By Email sava Game Center konta iestatījumos. Sk. "Game Center iestatījumi" 124. lpp
<b>Deaktivizēt visas vairāku dalībnieku aktivitātes</b>	Dodieties uz Settings > General > Restrictions > Game Center un izslēdziet iespēju Multiplayer Games.
<b>Izslēgt draudzības pieprasījumus</b>	Dodieties uz Settings > General > Restrictions > Game Center un izslēdziet iespēju Adding Friends.
<b>Skatīt sava drauga draugu sarakstu</b>	Pieskarieties Friends, pieskarieties drauga vārdam, pēc tam tieši zem attēla pieskarieties Friends.
<b>Dzēst draugu</b>	Pieskarieties Friends, pieskarieties vārdam, pēc tam pieskarieties Unfriend.
<b>Ziņot par rupju vai neadekvātu uzvedību</b>	Pieskarieties Friends, pieskarieties personas vārdam, pēc tam pieskarieties "Report a Problem".

## Game Center iestatījumi

Daži pakalpojuma Game Center iestatījumi ir piesaistīti Apple ID, ko izmantojat, lai pierakstītos. Pārējie ir pieejami iPhone programmā Settings.

**Lai mainītu Game Center iestatījumus savam Apple ID:** pierakstieties ar savu Apple ID, pieskarieties Me, pieskarieties karogam Account, pēc tam izvēlieties View Account.

**Lai norādītu, kādus Game Center paziņojumus vēlaties izmantot:** dodieties uz Settings > Notifications > Game Center. Ja Game Center ikona netiek parādīta, ieslēdziet iestatījumu Notifications.

**Lai mainītu ierobežojumus, kas attiecas uz pakalpojumu Game Center:** dodieties uz Settings > General > Restrictions > Game Center.




## Par pakalpojumu iTunes Store

Izmantojiet pakalpojumu iTunes Store, lai pievienotu saturu savam iPhone tālrunim. Varat pārlūkot un iegādāties mūziku, TV pārraides, audiogrāmatas, brīdinājuma signālus un zvana signālus. Varat arī iegādāties vai nomāt filmas vai lejupielādēt un atskaņot aplādes vai iTunes U kolekcijas. Satura iegādei nepieciešams Apple ID. Sk. "Sadaļas Store iestatījumi" 133. lpp

**Piezīme.** Pakalpojums iTunes Store var nebūt visur pieejams, un iTunes Store saturs dažādās vietās var atšķirties. Funkcijas var tikt mainītas.

Lai piekļūtu pakalpojumam iTunes Store, iPhone tālrunim jāveido interneta savienojums. Sk. "Network" 179. lpp

## Mūzikas, videoklipu u.c. satura atrašana

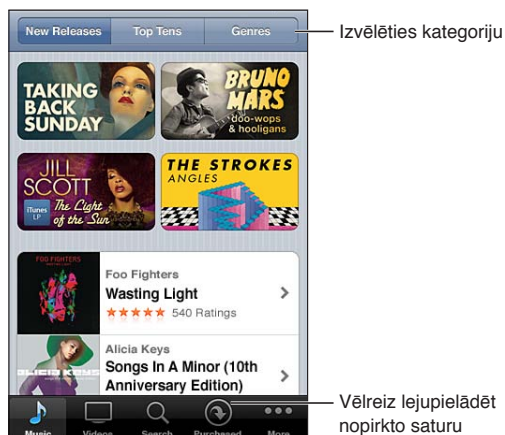

Lai pārlūkotu saturu: pieskarieties satura veida nosaukumam, piemēram, Music vai Videos. Vai pieskarieties More, lai pārlūkotu citu saturu.

<b>Meklēt saturu</b>	pieskarieties Search (ja elements Search nav redzams, vispirms pieskarieties More), pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet vienu vai vairākus vārdus, pēc tam pieskarieties Search.
<b>Iegādāties objektu, iesniegt tā atsauksmi vai pastāstīt par to draugam</b>	Pieskarieties elementam sarakstā, lai redzētu detalizētu informāciju atbilstošajā ekrānā Info.
<b>Izpētīt informāciju par izpildītāju un draugu ieteikumus</b>	Pieskarieties Ping (ja elements Ping nav redzams, vispirms pieskarieties More) un noskaidrojiet jūsu iecienītāko izpildītāju jaunumus vai uzziniet, kādu mūziku iesaka jūsu draugi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Sekošana izpildītājiem un draugiem" 127. lpp

## Mūzikas, audiogrāmatu un signālu iegāde

Kad pakalpojumā iTunes Store atrodat dziesmu, albumu, brīdinājuma signālu, zvana signālu vai audiogrāmatu, kas jums patīk, varat to iegādāties un lejupielādēt. Pirms iegādes varat paklausīties saturu, lai nebūtu šaubu, ka tas ir saturs, ko meklējat.

**Lai iepriekš paklausītos dziesmu, zvana signālu vai audiogrāmatu:** pieskarieties objektam un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

<b>Izmantot dāvanu karti vai kodu</b>	Pieskarieties Music (ja elements Music nav redzams, vispirms pieskarieties More), pēc tam ekrāna apakšdaļā pieskarieties Redeem un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja esat pierakstījies, jūsu atlikušais veikala kredīts kopā ar Apple ID informāciju ir redzams vairākumā iTunes Store ekrānu — tas norādīts ekrāna apakšdaļā.
<b>Nokomplektēt albumu</b>	Albuma apskates laikā zem uzraksta Complete My Album pieskarieties cenai ar atlaidi, lai iegūtu atlikušās dziesmas (nav visur pieejams). Ja vēlaties redzēt piedāvājumus nokomplektēt citus albumus, pieskarieties Music, pēc tam pieskarieties Complete My Album Offers.
<b>Lejupielādēt iepriekš nopirkto saturu</b>	Pieskarieties Purchased. Objektu var lejupielādēt arī pārlūkošanas laikā. Vienkārši pieskarieties Download vietā, kur parasti redzama cena.
<b>Automātiski lejupielādēt saturu, ko esat iegādājies citās iOS ierīcēs un datoros</b>	Dodieties uz Settings > Store, pēc tam ieslēdziet automātisku lejupielādi vajadzīgā veida pirkumiem.


## Video satura iegāde vai noma

Pakalpojums iTunes Store (var nebūt visur pieejams) ļauj iegādāties un lejupielādēt filmas, TV pārraides un mūzikas videoklipus. Dažas filmas var arī nomāt uz ierobežotu laiku. Video saturs var būt pieejams standarta izšķirtspējas formātā (SD jeb 480p), augstas izšķirtspējas formātā (HD jeb 720p) vai abos.

**Lai iegādātos vai nomātu video saturu:** Pieskarieties Buy vai Rent.

Pēc satura iegādes tiek sāta tā lejupielāde, un tas ir redzams ekrānā Downloads.

Sk. "Lejupielādes statusa pārbaude" 128. lpp

<b>Priekšskatīt video saturu</b>	Pieskarieties Preview.
<b>Skatīt priekšskatījumu televizorā, izmantojot funkciju AirPlay un Apple TV ierīci</b>	Tiklīdz sākas priekšskatījums, pieskarieties  un izvēlieties Apple TV ierīci. Sk. "Funkcija AirPlay" 34. lpp

**Piezīme.** Ja iegādājaties HD video saturu iPhone 3GS tālrunī, video saturs tālrunī tiek lejupielādēts SD formātā.

## Sekošana izpildītājiem un draugiem

Izmantojiet pakalpojumu Ping, lai pievienotos pasaules dedzīgākajiem mūzikas faniem. Sekojiet iecienītākajiem izpildītājiem, lai saņemtu informāciju par jauniem laidieniem un gaidāmajiem koncertiem un turnejām, iegūtu personiskāku skatījumu, apskatot fotogrāfijas un videoklipus, kā arī noskaidrotu viņu muzikālās ietekmes. Lasiet draugu komentārus par mūziku, ko tie klausās, un redzētu, ko tie pērk un kādus koncertus gatavojas apmeklēt. Izpaužiet savas muzikālās intereses un publicējiet komentārus arī saviem sekotājiem.

Lai izveidotu un pētītu muzikālos sakarus, vispirms jāizveido profils.

**Lai izveidotu savu Ping profilu:** atveriet programmu iTunes savā Mac vai personālajā datorā, noklikšķiniet uz Ping un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieskarieties Ping (ja elements Ping nav redzams, vispirms pieskarieties More), pēc tam izpētiet tīklu Ping. Varat rīkoties šādi:

<b>Sekot izpildītājam</b>	Viņa profila lapā noklikšķiniet uz Follow.
<b>Sekot draugam</b>	Ja kādam sekojat, tas nenozīmē, ka šī persona automātiski seko jums. Savā profilā varat izvēlēties, vai sekošanas pieprasījumi jāapstiprina vai jānoraida to pienākšanas brīdī vai vienkārši jāpieņem visi jaunie sekotāji bez izskatīšanas.
<b>Dalīties savās domās</b>	Albumu un dziesmu pārlūkošanas laikā pieskarieties Post un komentējiet mūzikas skaņdarbu vai pieskarieties Like, ja vienkārši vēlaties parādīt, ka jums tas patīk. Jūsu draugi redzēs jūsu komentārus savā Ping Activity plūsmā.
<b>Dalīties ar saviem koncertu apmeklēšanas plāniem</b>	Savā profila lapā pieskarieties Concerts, lai redzētu, kad izpildītājiem, kuriem sekojat, gaidāmi koncerti, un redzētu, kurš no jūsu draugiem grasās uzstāšanos apmeklēt. Pieskarieties Tickets, lai iegādātos sev biļeti, vai pieskarieties I'm Going, lai informētu citus, ka arī jūs tur būsiet. (Nav visur pieejams.)

## Aplāžu straumēšana un lejupielāde

Varat klausīties audio aplādes vai skatīties video aplādes, kas internetā tiek straumētas no pakalpojuma iTunes Store. Varat arī lejupielādēt audio un video aplādes.

**Lai straumētu aplādi:** pieskarieties Podcasts (ja elements Podcasts nav redzams, vispirms pieskarieties More), lai pārlūkotu aplādes pakalpojumā iTunes Store.

Video aplādes tiek atzīmētas ar video satura ikonu .

<b>Lejupielādēt aplādi</b>	Pieskarieties pogai Free, pēc tam pieskarieties Download. Lejupielādētās aplādes tiek rādītas sarakstā Podcasts.
<b>Skatīties vai klausīties lejupielādētu aplādi</b>	Programmā Music pieskarieties Podcasts (ja elements Podcasts nav redzams, vispirms pieskarieties More), pēc tam pieskarieties aplādei. Video aplādēm var piekļūt arī videoklipu sarakstā.
<b>Iegūt lejupielādētās aplādes papildu epizodes</b>	Programmas Music sarakstā Podcasts pieskarieties aplādei, pēc tam pieskarieties Get More Episodes.
<b>Dzēst aplādi</b>	Programmas Music sarakstā Podcasts velciet švīku pa kreisi vai pa labi pāri aplādei, pēc tam pieskarieties Delete.

## Lejupielādes statusa pārbaude

Varat apskatīt ekrānu Downloads, lai redzētu notiekošo un ieplānoto lejupielāžu statusu, tostarp pirkumus, kuriem veikta iepriekšpasūtīšana.

**Lai redzētu lejupielādējamā satura statusu:** pieskarieties Downloads (ja elements Downloads nav redzams, vispirms pieskarieties More).

Iepriekšpasūtītais saturs netiek automātiski lejupielādēts, kad tas ir izlaists. Lai sāktu lejupielādi, atgriezieties ekrānā Downloads.

---

Lejupielādēt iepriekšpasūtītu saturu

Pieskarieties saturam, pēc tam pieskarieties .

---

Ja lejupielāde ir bijusi pārtraukta, tā tiek atsākta, tiklīdz ir pieejams interneta savienojums. Varat arī atvērt programmu iTunes datorā, lai iTunes pabeigtu lejupielādi iTunes bibliotēkā (pie nosacījuma, ka datoram ir interneta savienojums un esat pierakstījies, izmantojot to pašu Apple ID).

## Pārlūkošanas pogu maiņa

Varat aizstāt ekrāna apakšdaļā pieejamās pārlūkošanas pogas Music, Podcasts, Videos un Search ar pogām, ko izmantojat biežāk. Ja, piemēram, bieži lejupielādējat audiogrāmatas, bet reti skatāties videoklipus, varat aizstāt pogu Videos ar pogu Audiobooks.

**Lai mainītu pārlūkošanas pogas:** pieskarieties More, pieskarieties Edit, pēc tam velciet pogu uz ekrāna apakšdaļu un novietojiet virs pogas, ko vēlaties aizstāt.

Lai pārkārtotu pogas ekrāna apakšdaļā, varat tās vilkt pa kreisi vai pa labi. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done.

Pārlūkošanas laikā pieskarieties More, lai piekļūtu pārlūkošanas pogām, kas nav redzamas.

## Konta informācijas apskate

Lai iPhone tālrunī apskatītu savam Apple ID atbilstošo iTunes Store informāciju, pieskarieties savam Apple ID (vairākuma iTunes Store ekrānu apakšdaļā). Vai dodieties uz Settings > Store un pieskarieties View Apple ID. Lai skatītu konta informāciju, jums jāpiesakās kontā. Sk. "Sadaļas Store iestatījumi" 133. lpp

## Lejupielāžu pārbaude

Varat izmantot programmu iTunes datorā, lai pārlicinātos, vai visa mūzika, videoklipi, programmas un citi objekti, ko iegādājāties no pakalpojuma iTunes Store vai App Store, atrodas iTunes bibliotēkā. To ieteicams darīt, ja lejupielāde tika pārtraukta.

**Lai pārbaudītu pirkumus:** datora programmā iTunes izvēlieties Store > Check for Available Downloads.


Lai redzētu visus savus pirkumus, pierakstieties ar savu Apple ID, izvēlieties Store > View My Account un noklikšķiniet uz Purchase History.





## Par pakalpojumu Newsstand

Pakalpojums Newsstand apkopo jūsu žurnālu un avižu programmu abonementus plauktā, tādējādi ļaujot ātri un vienkārši piekļūt publikācijām. Plauktā ir redzamas Newsstand programmas un, tikko ir pieejami jauni numuri, ar emblēmas palīdzību informē jūs, ka tie ir pieejami lasīšanai. Jaunie izdevumi iPhone tālrunī tiek piegādāti automātiski.

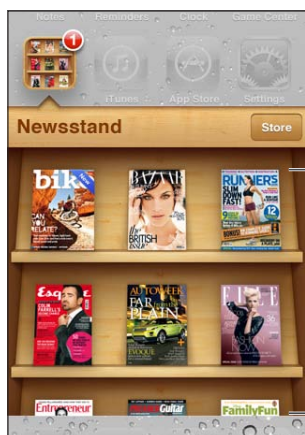

Pieskarieties publikācijai un turiet, lai pārkārtotu.

**Lai atrastu Newsstand programmas:** pieskarieties Newsstand, lai piekļūtu plauktam, pēc tam pieskarieties Store.

Kad iegādājaties avižu piegādes programmu, tā tiek pievienota plauktam, lai tai būtu ērti piekļūt. Pēc programmas lejupielādes atveriet to, lai apskatītu tās izdevumus un abonēšanas opcijas.

Abonementi jāiegādājas no programmām, un maksa tiek pieskaitīta Store kontam. Sk. "Sadaļas Store iestatījumi" 133. lpp

Cenas ir atšķirīgas, un Newsstand programmas var nebūt visur pieejamas.

## Jaunāko izdevumu lasīšana

Kad avīzei vai žurnālam ir jauns izdevums, Newsstand to lejupielādē (tiklīdz ir pieejams Wi-Fi savienojums) un informē jūs, izmantojot emblēmu uz programmas ikonas. Lai sāktu lasīt, atveriet programmu Newsstand, pēc tam atrodiat programmas, kurām ir karodziņš "New".

Katrai programmai ir savi izdevumu pārvaldības paņēmieni. Lai saņemtu informāciju par to, kā dzēst vai atrast noteiktus izdevumus un strādāt ar tiem, sk. programmas palīdzību vai App Store informāciju. Programmu Newsstand nevar noņemt no plaukta, un plauktā arī nevar ievietot cita veida programmas.

**Lai izslēgtu automātiskās lejupielādes:** dodieties uz Settings > Store un izslēdziet publikācijai automātisko lejupielādi.




## Par pakalpojumu App Store

Varat meklēt, pārlūkot, novērtēt, iegādāties un lejupielādēt programmas no pakalpojuma App Store tieši iPhone tālrunī.

Lai pārlūkotu App Store, iPhone tālrunim jābūt savienotam ar internetu. Sk. "Network" 179. Ipp Programmu iegādei ir nepieciešams arī Apple ID (var nebūt visur pieejams). Sk. "Sadaļas Store iestatījumi" 133. Ipp

**Piezīme.** Pakalpojums App Store var nebūt visur pieejams, un App Store saturs dažādās vietās var atšķirties. Funkcijas var tikt mainītas.

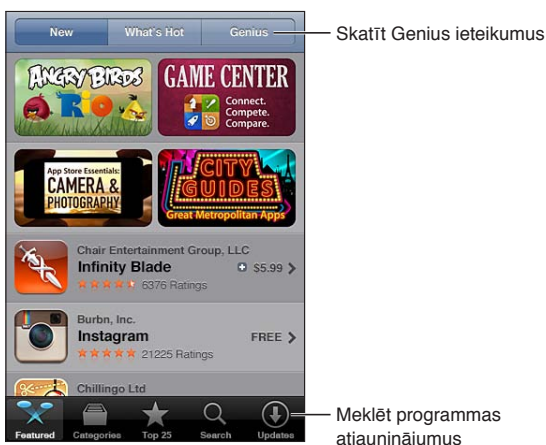

## Programmu atrašana un lejupielāde



Pārlūkojiet īpašos piedāvājumus, lai redzētu jaunizlaistās, nozīmīgās vai ieteicamās programmas, vai pārlūkojiet Top 25, lai redzētu vispopulārākās programmas. Lai atrastu konkrētu programmu, izmantojiet iespēju Search.

Lai pārlūkotu App Store piedāvājumu: pieskarieties Featured, Categories vai Top 25.

<b>Pārlūkot, izmantojot Genius</b>	Pieskarieties Genius, lai redzētu ieteicamo programmu sarakstu, kura pamatā ir jūsu pašreizējā programmu izvēle. Lai ieslēgtu pakalpojumu Genius, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Genius ir bezmaksas pakalpojums, taču tam nepieciešams Apple ID.
<b>Meklēt programmas</b>	Pieskarieties Search, pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet vienu vai vairākus vārdus, pēc tam pieskarieties Search.
<b>Iegūt novērtējumus un lasīt atsauksmes</b>	Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Ratings. Varat vērtēt lejupielādētās programmas un rakstīt par tām atsauksmes.
<b>No programmas iTunes pa e-pastu nosūtīt saiti, kas norāda uz programmas lapu Info</b>	Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties "Tell a Friend".
<b>Nosūtīt kādam programmu kā dāvanu</b>	Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Gift This App un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
<b>Ziņot par problēmu</b>	Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties "Report a Problem". Izvēlieties problēmu no saraksta vai, ja nepieciešams, ievadiet komentārus; pēc tam pieskarieties Report.
<b>Iegādāties un lejupielādēt programmu</b>	Pieskarieties cenai (vai pieskarieties Free), pēc tam pieskarieties Buy Now. Ja esat jau iegādājies programmu, cenas vietā ekrānā Info ir redzama iespēja "Install". Par atkārtotu lejupielādi jums netiks pieprasīta maksa.
<b>Izmantot dāvanu karti vai kodu</b>	Ekrāna Featured apakšējā daļā pieskarieties Redeem un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
<b>Skatīt lejupielādes statusu</b>	Programmas lejupielādes laikā tās ikona parādās sākuma ekrānā, un uz tās ir redzams norises indikators.
<b>Lejupielādēt iepriekš nopirkto saturu</b>	Pieskarieties Purchased. Varat objektu lejupielādēt arī pārlūkošanas laikā: vienkārši pieskarieties Download vietā, kur parasti ir redzama cena.
<b>Automātiski lejupielādēt saturu, ko esat iegādājies citās ierīcēs</b>	Dodieties uz Settings > Store, pēc tam ieslēdziet automātisku lejupielādi vajadzīgā veida pirkumiem.
<b>Atjaunināt programmu</b>	Programmas ekrāna Info apakšdaļā pieskarieties Updates un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

## Programmu dzēšana

Varat izdzēst programmas, ko esat instalējis no pakalpojuma App Store. Izdzēšot programmu, tiek izdzēsti arī tai piesaistītie dati.

**Lai izdzēstu App Store programmu:** Pieskarieties programmas ikonai sākuma ekrānā un turiet, līdz tā sāk griezties; pēc tam pieskarieties . Nospiediet sākuma pogu , kad esat pabeidzis programmu dzēšanu.

Lai saņemtu informāciju par katras programmas un visa satura un iestatījumu dzēšanu, sadaļā lpp 184 sk. "Erase All Content and Settings".

Pakalpojumā App Store varat bez maksas lejupielādēt jebkuru izdzēstu programmu, ko esat iepriekš iegādājies.

<b>Lejupielādēt izdzēstu programmu</b>	Pakalpojumā App Store pieskarieties Updates, pēc tam pieskarieties Purchased. Pieskarieties programmai, pēc tam pieskarieties Install.
--	--

## Sadaļas Store iestatījumi

Izmantojiet sadaļas Store iestatījumus, lai pierakstītos ar Apple ID, izveidotu jaunu Apple ID vai rediģētu esošu ID. Ja jums ir vairāki Apple ID, varat izmantot sadaļas Store iestatījumus, lai izrakstītos no viena konta un pierakstītos citā. Pēc noklusējuma sadaļas Store iestatījumos ir redzams Apple ID, ar kuru esat pierakstījies laikā, kad sinhronizējat iPhone ar datoru.

Lai iepazītos ar iTunes Store lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, dodieties uz [www.apple.com/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/legal/itunes/ww/).

**Lai pierakstītos ar Apple ID:** dodieties uz Settings > Store, pieskarieties Sign In, pēc tam pieskarieties Use Existing Apple ID un ievadiet savu Apple ID un paroli.

<b>Skatīt un rediģēt savu konta informāciju</b>	Dodieties uz Settings > Store, pieskarieties savam Apple ID, pēc tam pieskarieties View Apple ID. Pieskarieties elementam, lai to rediģētu. Lai mainītu sava konta paroli, pieskarieties laukam Apple ID.
<b>Pierakstīties, izmantojot atšķirīgu Apple ID</b>	Dodieties uz Settings > Store, pieskarieties sava konta nosaukumam, pēc tam pieskarieties Sign Out.
<b>Izveidot jaunu Apple ID</b>	Dodieties uz Settings > Store, pieskarieties Sign In un pieskarieties Create New Apple ID, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
<b>Automātiski lejupielādēt pirkumus</b>	Dodieties uz Settings > Store, pēc tam norādiet, kāda veida pirkumiem, piemēram, Music vai Books, automātiski jāveic lejupielāde iPhone tālrunī. Varat arī izslēgt automātisko Newsstand programmu atjaunināšanu.
<b>Lejupielādēt pirkumus, izmantojot mobilo tīklu</b>	Dodieties uz Settings > Store, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Use Cellular Data. Operators var pieprasīt maksu par pirkumu lejupielādi mobilajā tīklā. Newsstand programmas tiek atjauninātas tikai tad, kad iPhone tālrunis ir pievienots Wi-Fi tīklam. Sk. . nodaļu "Newsstand" 129. lpp



## Par programmu Contacts

Programma Contacts ļauj viegli piekļūt un rediģēt kontaktu sarakstu no personiskajiem un darba kontiem. Varat meklēt visās savās grupās, un tālrunis automātiski piekļūst programmas Contacts informācijai, lai paātrinātu un atvieglotu e-pasta adresātu izvēli.



## Kontaktu sinhronizācija

Kontaktus var pievienot vairākos veidos:

- izmantojiet programmu iTunes, sinhronizējiet kontaktus no Google vai Yahoo! kontiem vai veiciet sinhronizāciju ar programmām datorā. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp
- Izmantojiet savus iCloud kontaktus. Sk. "iCloud" 17. lpp
- iPhone tālrunī iestatiet Microsoft Exchange kontu, kam aktivizēta iespēja Contacts. Sk. "Kontaktu konti un iestatījumi" 136. lpp
- Iestatiet LDAP vai CardDAV kontu, lai piekļūtu uzņēmuma vai mācību iestādes direktoriem. Sk. "Kontaktu konti un iestatījumi" 136. lpp
- Ievadiet kontaktus tieši iPhone tālrunī. Sk. "Kontaktu pievienošana un rediģēšana" 135. lpp
- Importējiet kontaktus no SIM kartes (GSM modeļiem). Sk. "Kontaktu konti un iestatījumi" 136. lpp

## Kontaktu meklēšana

Varat iPhone kontaktu katalogā meklēt pēc virsraksta, vārda, uzvārda un uzņēmuma nosaukuma. Ja jums ir Microsoft Exchange konts, LDAP konts vai CardDAV konts, varat arī meklēt atbilstošos kontaktus.

**Lai meklētu kontaktus:** ekrānā Contacts pieskarieties meklēšanas laukam jebkura kontaktu saraksta sākumā un ievadiet meklējamo tekstu.

Meklēt GAL katalogā	Pieskarieties Groups, saraksta beigās pieskarieties Directories, pēc tam ievadiet meklējamo tekstu.
Meklēt LDAP serveri	Pieskarieties Groups, pieskarieties LDAP servera nosaukumam, pēc tam ievadiet meklējamo tekstu.
Meklēt CardDAV serveri	Pieskarieties Groups, saraksta beigās pieskarieties pārmeklējamajai CardDAV grupai, pēc tam ievadiet meklējamo tekstu.
Saglabāt kontakta informāciju no GAL, LDAP vai CardDAV servera	Meklējiet kontaktu, ko vēlaties pievienot, pēc tam pieskarieties Add Contact.

Kontaktus var atrast arī, izmantojot meklēšanas pieprasījumus no sākuma ekrāna.

Sk. "Meklēšana" 30. lpp


## Kontaktu pievienošana un rediģēšana

**Lai pievienotu iPhone tālrunim kontaktu:** pieskarieties Contacts un pieskarieties **+**. Ja ikona **+** nav redzama, pārbaudiet, vai neskatāties LDAP, CalDAV, vai GAL kontaktu sarakstu.

Dzēst kontaktu	Ekrānā Contacts izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties Edit. Ritiniet uz leju un pieskarieties Delete Contact.
Pievienot informāciju no ciparu tastatūras	Pieskarieties Keypad, ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties <b>+👤</b> . Pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties "Add to Existing Contact" un izvēlieties kontaktu.
Ievadīt numurā nestingro (divu sekunžu) pauzi	Pieskarieties <b>+**</b> , pēc tam pieskarieties Pause. Tālruņa sistēmai var būt nepieciešama viena vai vairākas pauzes, lai, piemēram, izsauktu numura paplašinājumu. Kad numurs ir saglabāts, katra pauze tiek apzīmēta ar komatu.
Ievadīt numurā stingro pauzi	Pieskarieties <b>+**</b> , pēc tam pieskarieties Wait. Saglabātā numurā stingrā pauze tiek apzīmēta ar semikolu. Kad iPhone tālrunis numura sastādīšanas laikā sasniedz semikolu, tas pārtrauc numura sastādīšanu un gaida, kad nospiedīsiet Dial, lai varētu turpināt.
Pievienot katalogam numuru, uz kuru vai no kura nesen zvanīts	Pieskarieties Recents un blakus numuram pieskarieties <b>📍</b> . Pēc tam pieskarieties Create New Contact vai pieskarieties "Add to Existing Contact" un izvēlieties kontaktu.

**Lai rediģētu kontakta informāciju:** izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties Edit;

Pievienot jaunu lauku	Pieskarieties <b>+📍</b> Add Field.
Pievienot kontakta Twitter lietotājvārdu	Pieskarieties <b>+📍</b> Add Field, pēc tam pieskarieties Twitter.
Mainīt lauka iezīmi	Pieskarieties iezīmei un izvēlieties citu. Lai pievienotu jaunu iezīmi, ritiniet līdz saraksta beigām un pieskarieties Add Custom Label.
Mainīt kontakta zvana vai izsiņas signālu	Pieskarieties zvana vai izsiņas signāla laukam un izvēlieties jaunu skaņu. Noklusētais signāls ir iestatīts ekrānā Settings > Sounds.


Dzēst elementu	Pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Delete.
Piešķirt kontaktam fotoattēlu	Pieskarieties Add Photo vai pieskarieties esošam fotoattēlam. Varat uzņemt fotoattēlu ar kameru vai lietot esošu fotoattēlu. Lai importētu fotoattēlus no savu kontaktu Twitter profiliem, dodieties uz Settings > Twitter. Pierakstieties savā Twitter kontā, pēc tam pieskarieties Update Contacts.

## Apvienotie kontakti

Ja sinhronizējat kontaktus ar vairākiem kontiem, varat iegūt vienas personas ierakstus vairākos kontos. Lai kontaktu dublikātu ieraksti nebūtu redzami sarakstā All Contacts, visi kontakti, kuri saglabāti atšķirīgos kontos, bet kuriem ir vienādi vārdi, tiek saistīti un sarakstā parādīti kā *apvienoti kontakti*. Ja apskatāt apvienotu kontaktu, ekrāna augšmalā tiek parādīts virsraksts Unified Info.

**Lai piesaistītu kontaktu:** pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties kontaktu.

Ja saistīsīt kontaktus, kuriem ir atšķirīgs vārds vai uzvārds, sākotnējo kontaktu vārdi netiks mainīti, taču apvienotā kontakta kartē tiks rādīts tikai viens vārds. Lai izvēlētos vārdu, kas tiks rādīts apvienotā kontakta kartē, pieskarieties tā saistītā kontakta kartei, kura vārdu vēlaties redzēt, un pēc tam pieskarieties Use This Name For Unified Card.

Skatīt pirmkontā pieejamo kontakta informāciju	Pieskarieties kādam no pirmkontiem.
Noņemt kontakta saiti	Pieskarieties Edit, pieskarieties  , pēc tam pieskarieties Unlink.

Saistītie kontakti netiek sapludināti. Ja maināt vai pievienojat apvienota kontakta informāciju, izmaiņas tiek kopētas katrā pirmkontā, kur šāda informācija jau pastāv.

## Kontaktu konti un iestatījumi

Varat pievienot Contacts kontus un pielāgot veidu, kādā tiek kārtoti un parādīti kontaktu vārdi.

**Lai pievienotu programmas Contacts kontu:** dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam pieskarieties Add Account.

Ja vēlaties mainīt programmas Contact iestatījumus, dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, lai iestatītu šādas opcijas:

Iestatīt, kādā secībā kontakti jākārt	Pieskarieties Sort Order un kārtojiet pēc vārda vai uzvārda.
Iestatīt, kā kontakti jārāda	Pieskarieties Display Order un izvēlieties, vai kontaktiem vispirms jārāda vārds vai uzvārds.
Importēt kontaktus no SIM kartes	Pieskarieties Import SIM Contacts.
Iestatīt My Info karti	Pieskarieties My Info un sarakstā atlasiet kontakta karti, kurai ir jūsu vārds un informācija. My Info karti izmanto programma Siri u.c. Izmantojiet saistīto personu laukus, lai definētu attiecības, par kurām pakalpojumam Siri jāzina, lai varētu izpildīt tādas komandas kā “call my sister”.



---

<b>Iestatīt noklusēto Contacts kontu</b>	Pieskarieties Default Account, pēc tam atlasiet kontu. Šeit tiek saglabāti kontakti, kuriem izveides brīdī nenorādāt citu kontu.
<b>Izmantot pakalpojumu iCloud, lai programmas Contacts dati atbilstu jaunākajai informācijai jūsu iOS ierīcēs un datoros</b>	Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Contacts. Sk. "iCloud" 17. lpp

---



## Par programmu Videos

Ar iPhone varat skatīties video saturu, piemēram, filmas, mūzikas videoklipus un video aplādes no programmas iTunes, kā arī TV pārraides (ja tās pieejamas jūsu teritorijā).

## Videoklipu atskaņošana

Lai atskaņotu videoklipu: pieskarieties videoklipam.



Vāģi 2 ir pieejami programmā iTunes. Vāģi 2 © Disney/Pixar.

<b>Parādīt vai paslēpt atskaņošanas vadītklas</b>	Videoklipa atskaņošanas laikā pieskarieties ekrānam.
<b>Pielāgot skaļumu</b>	Velciet skaļuma slīdni vai izmantojiet iPhone skaļuma pogas tālruņa sānos vai iPhone austiņu skaļuma pogas.
<b>Mērogot videoklipu, lai aizpildītu ekrānu vai pielāgotu ekrānam</b>	Pieskarieties  vai . Vai veiciet dubultskārienu videoklipam.
<b>Pauzēt vai atsākt atskaņošanu</b>	Pieskarieties  vai  vai nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.
<b>Sākt vēlreiz no sākuma</b>	Ja videoklipā ir nodaļas, velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu līdz galam pa kreisi. Ja nodaļu nav, pieskarieties . Ja šis darbības brīdī videoklips ir ticis atskaņots mazāk par 5 sekundēm, bibliotēkā tiek atvērts iepriekšējais videoklips.
<b>Pāriet uz noteiktu nodaļu (ja pieejama)</b>	Pieskarieties  pēc tam izvēlieties nodaļu.
<b>Pāriet uz nākamo nodaļu (ja pieejama)</b>	Pieskarieties  vai divreiz ātri nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

<b>Pāriet uz iepriekšējo nodaļu (ja pieejama)</b>	Pieskarieties <b>⏮</b> vai trīsreiz ātri nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu. Ja šīs darbības brīdī videoklips ir ticis atskaņots mazāk par 5 sekundēm, bibliotēkā tiek atvērta iepriekšējais videoklips.
<b>Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu</b>	Pieskarieties un turiet <b>⏮</b> vai <b>⏭</b> .
<b>Pārtraukt videoklipa atskaņošanu</b>	Pieskarieties Done.
<b>Izvēlieties citu atskaņošanas valodu (ja pieejama)</b>	Pieskarieties <b>🗣</b> , pēc tam sarakstā Audio izvēlieties valodu.
<b>Rādīt vai paslēpt subtitrus (ja pieejami)</b>	Pieskarieties <b>🗣</b> , pēc tam sarakstā Subtitles izvēlieties valodu vai iespēju Off.
<b>Rādīt vai paslēpt slēptos titrus (ja pieejami)</b>	Dodieties uz Settings > Video.

## Videoklipu meklēšana

Varat meklēt ar iPhone tālrunī filmas, TV pārraides un video aplādes pēc nosaukumiem.

**Lai meklētu videoklipus:** ekrāna augšmalā pieskarieties statusa joslai, lai piekļūtu meklēšanas laukam, pēc tam pieskarieties laukam un ievadiet tekstu.

Videoklipus var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. “Meklēšana” 30. lpp

## Nomātu filmu skatīšanās

Pakalpojumā iTunes Store varat nomāt filmas, lai skatītos tās iPhone tālrunī. Varat lejupielādēt nomātās filmas tieši iPhone tālrunī vai pārsūtīt filmas uz iPhone tālruni no programmas iTunes datorā. (Nomātās filmas var nebūt visur pieejamas.)

Nomāto filmu izmantošanas periods pēc laika beidzas, un, ja esat sācis skatīties, jums ir ierobežots laiks, lai to noskatītos līdz galam. Atlikušais laiks tiek rādīts blakus nosaukumam. Kad laiks ir pagājis, nomātie materiāli tiek izdzēsti. Pirms nomājat filmu, pakalpojumā iTunes Store pārbaudiet nomas perioda ilgumu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Video satura iegāde vai noma” 126. lpp

**Lai skatītos nomātu filmu:** Pieskarieties videoklipam, ko vēlaties skatīties. Ja neredzat videoklipu savā sarakstā, tas, iespējams, joprojām tiek lejupielādēts.

**Lai nomātās filmas pārsūtītu uz iPhone tālruni:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru. Pēc tam iTunes sānu joslā atlasiet iPhone, noklikšķiniet uz Movies un atlasiet nomātās filmas, ko vēlaties pārsūtīt. Datorā ir jābūt pieejamam internetam. Nomātās filmas no iPhone tālruņa nevar pārsūtīt uz datoru.



Ja lietojat iPhone 3GS, nomātās filmas var pārsūtīt no iPhone tālruņa uz datoru un pretēji. Ja lietojat iPhone 4, nomātās filmas var pārsūtīt no iPhone tālruņa uz datoru un pretēji pie nosacījuma, ka filma tika nomāta programmā iTunes datorā.


## Videoklipu skatīšanās televizorā

Varat straumēt videoklipus pa bezvadu savienojumu uz savu televizoru, izmantojot funkciju AirPlay un Apple TV ierīci, vai savienot iPhone tālruni ar savu televizoru, izmantojot kādu no šiem kabeliem:

- Apple ciparu AV adapteris un HDMI kabelis (iPhone 4 un jaunākam modelim);
- Apple komponentu AV kabelis;
- Apple kompozītais AV kabelis;
- Apple VGA adapteris un VGA kabelis.

Daudzviet Apple kabeli, adapteri un doki ir nopērkami atsevišķi. Dodieties uz [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) vai sazinieties ar vietējo Apple mazumtirgotāju.

**Lai straumētu videoklipus, izmantojot AirPlay:** sāciet videoklipa atskaņošanu, pēc tam pieskarieties  un AirPlay ierīču sarakstā izvēlieties Apple TV. Ja poga  netiek rādīta vai jūs nevarat AirPlay ierīču sarakstā atrast Apple TV ierīci, pārlicinieties, vai tā pieslēgta tam pašam bezvadu tīklam, kam pieslēgts iPhone. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Funkcija AirPlay" 34. lpp

Videoklipa atskaņošanas laikā varat aizvērt programmu Videos un izmantot citas programmas. Lai atjaunotu atskaņošanu iPhone tālrunī, pieskarieties  un izvēlieties iPhone.

**Lai straumētu videoklipus, izmantojot kabeli:** ar kabeli savienojiet iPhone tālruni un savu TV vai AV uztvērēju un atlasiet atbilstošu ieeju.

<b>Izveidot savienojumu, izmantojot AV kabeli</b>	Izmantojiet Apple komponentu AV kabeli, Apple kompozīto AV kabeli vai citus saderīgus kabelus, kas apstiprināti lietošanai ar iPhone. Šos kabelus var arī izmantot kopā ar Apple universālo doku (Apple Universal Dock), lai iPhone tālruni pieslēgtu televizoram. Atskaņošanas vadībai varat izmantot doka tālvadības pultī.
<b>Izveidot savienojumu, izmantojot Apple ciparu AV adapteri (iPhone 4 vai jaunākam modelim)</b>	Pievienojiet Apple ciparu AV adapteri iPhone doka savienotājam. Lietojiet HDMI kabeli, lai savienotu adaptera HDMI portu ar televizoru vai uztvērēju. Ja vēlaties turpināt iPhone tālruņa uzlādi laikā, kad skatāties videoklipus, izmantojiet Apple doka savienotāja-USB kabeli, lai savienotu adaptera 30 kontaktu portu ar datoru vai elektrības kontaktligzdai pievienotu USB strāvas adapteri.
<b>Izveidot savienojumu, izmantojot VGA adapteri</b>	Pievienojiet VGA adapteri iPhone doka savienotājam. Ar VGA kabeli savienojiet VGA adapteri un saderīgu televizoru, projektoru vai VGA ekrānu.

Ciparu AV adapteris atbalsta augstas izšķirtspējas video, kur izšķirtspēja sasniedz 720p un kuram ir skaņa.

Ja savienojat iPhone 4S ar televizoru vai projektoru, izmantojot Apple ciparu AV adapteri vai VGA adapteri, iPhone ekrāns tiek automātiski dublēts ārējā displejā ar izšķirtspēju līdz pat 1080p, un videoklipi tiek atskaņoti ar izšķirtspēju līdz pat 720p.

iPhone 4S ekrāna saturu var dublēt arī televizorā pa bezvadu savienojumu, izmantojot funkciju AirPlay Mirroring un Apple TV ierīci. Sk. "Funkcija AirPlay" 34. lpp

## Videoklipu dzēšana no iPhone tālruņa

Varat izdzēst videoklipus no iPhone tālruņa, lai ietaupītu vietu. Dzēšot videoklipu (kas nav nomāta filma) no iPhone tālruņa, tas netiek izdzēsts no iTunes bibliotēkas. Tas var no jauna uzrasties iPhone tālrunī, ja videoklipam programmā iTunes ir iestatīta sinhronizācija.

**Svarīgi.** Ja no iPhone tālruņa noņemat nomātu filmu, tā tiek neatgriezeniski izdzēsta un to nevar pārsūtīt atpakaļ uz tālruni.

**Lai izdzēstu videoklipu:** videoklipu sarakstā velciet švīku pa labi vai pa kreisi pāri konkrētajam videoklipam, pēc tam pieskarieties Delete.

## Funkcijas Home Sharing lietošana

Funkcija Home Sharing ļauj iPhone tālrunī atskaņot mūziku, filmas un TV pārraides no Mac vai personālā datora iTunes bibliotēkas. Sk. "Funkcija Home Sharing" 88. lpp

## Miega taimera iestatīšana

Varat iPhone tālrunī iestatīt, ka pēc noteikta laika jāpārtrauc mūzikas vai videoklipu atskaņošana.

**Lai iestatītu miega taimeri:** programmā Clock pieskarieties Timer, pēc tam velciet švīku, lai iestatītu stundu un minūšu skaitu. Pieskarieties When Timer Ends un izvēlieties Sleep iPod, pieskarieties Set, pēc tam pieskarieties Start, lai palaistu taimeri.

Kad taimeris ir noskaitījis laiku, iPhone tālrunis pārtrauc mūzikas vai videoklipu atskaņošanu, aizver visas pārējās programmas un pēc tam pats aizslēdzas.

## Videoklipu pārveidošana, lai tos atskaņotu iPhone tālrunī


iPhone tālrunim var pievienot ne tikai tos videoklipus, ko iegādājaties pakalpojumā iTunes Store, bet arī tādus videoklipus, ko, piemēram, izveidojat Mac datora programmā iMovie, vai videoklipus, ko lejupielādējat internetā un pēc tam pievienojat programmai iTunes. Ja videoklipu no iTunes mēģināt pievienot iPhone tālrunim un tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu iPhone tālrunī nevar atskaņot, varat pārveidot videoklipu.

**Lai pārveidotu videoklipu ar mērķi to atskaņot iPhone tālrunī:** izvēlieties videoklipu iTunes bibliotēkā un izvēlieties Advanced > "Create iPod or iPhone Version". Pēc tam pievienojiet pārveidoto videoklipu iPhone tālrunim.



## Kalkulatora lietošana

Pieskarieties cipariem un funkcijām programmā Calculator, it kā jūs darbotos ar standarta kalkulatoru. Kad pieskaraties summēšanas, atņemšanas, reizināšanas vai dalīšanas pogai, tai apkārt tiek parādīts balts aplis, tādējādi informējot jūs, kāda darbība tiks veikta.

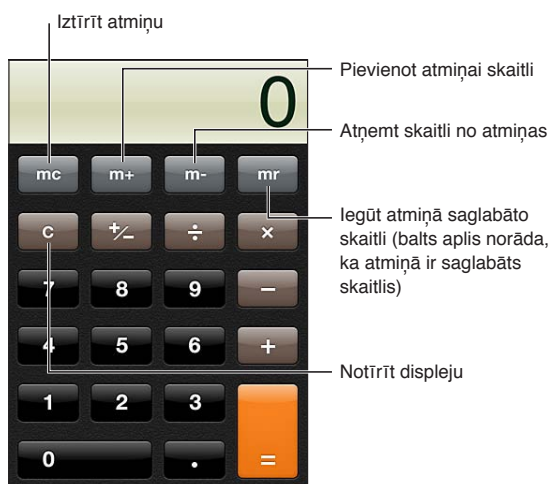

## Zinātniskais kalkulators

Pagrieziet iPhone tālruni ainavorientācijā, lai piekļūtu zinātniskajam kalkulatoram.



## Par programmu Compass

Iebūvētais kompass norāda virzienu, kurā vērsts jūsu iPhone tālrunis, kā arī jūsu pašreizējās atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas. Varat izvēlēties, vai kompasam jānorāda magnētiskais vai īstais ziemeļpols.

**Svarīgi.** Kompasa precizitāti var ietekmēt magnētiskie vai apkārtējie traucējumi; pat iPhone austiņās esošie magnēti var izraisīt nobīdi. Izmantojiet elektronisko kompasu tikai vispārīgai navigācijai un nepaļaujieties, ka tas precīzi noteiks atrašanās vietu, attālumu vai virzienu.

Ja brīdī, kad atverat programmu Camera, ir izslēgta funkcija Location Services, jūs, iespējams, tiksit lūgts to ieslēgt. Programmu Compass var izmantot, neieslēdzot funkciju Location Services. Sk. "Location Services" 176. lpp



## Kompasa kalibrēšana

Kompass ir jākalibrē pirmajā lietošanas reizē, un kalibrācija laiku pa laikam ir nepieciešama arī vēlāk. iPhone brīdina, ja ir nepieciešama kalibrācija.

**Lai kalibrētu iekšējo kompasu:** pamājiet ar iPhone tālruni astotnieka formā.

## Virziena noteikšana

Lai noteiktu, kādā virzienā ir pavērsts iPhone tālrunis: turiet iPhone plakaniski savā plauktā paralēli zemei. Virziens tiek parādīts ekrāna augšmalā, bet apakšmalā tiek parādīta atrašanās vieta.

---


Pārslēgties starp isto un magnētisko ziemeļpolu

Pieskarieties .

---



## Programmu Compass un Maps lietošana kopā

Programma Compass arī parāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu un virzienu, atverot programmu Maps. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Atrašanās vietu meklēšana" 109. lpp

Lai redzētu savu atrašanās vietu programmā Maps: ekrāna Compass apakšdaļā pieskarieties . Tiek atvērta programma Maps, un tā norāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu ar zilu atzīmi.

---

Uzzināt, kādā virzienā skatāties

Programmā Maps divreiz pieskarieties . Ikona pārvēršas par . Leņķis parāda kompasa lasījuma precizitāti — jo mazāks ir leņķis, jo lielāka ir precizitāte.

---





## Par programmu Voice Memos

Programma Voice Memos ļauj iPhone tālruni lietot kā portatīvu ieraksta ierīci, izmantojot iebūvēto mikrofonu, iPhone vai Bluetooth austiņu komplekta mikrofonu vai piemērotu ārēju mikrofonu. Ar iebūvēto mikrofonu veiktajiem ierakstiem ir tikai mono kanāls, taču varat iegūt stereo ierakstu, izmantojot ārēju stereo mikrofonu.

**Piezīme.** Ārējiem mikrofoniem jābūt paredzētiem darbam ar iPhone austiņu ligzdu vai doka savienotāju. Tās ir, piemēram, Apple austiņas vai pilnvaroti trešās puses piederumi, kuriem ir Apple logotips “Made for iPhone” vai “Works with iPhone”.




## Ierakstīšana

**Lai veiktu ierakstu:** pieskarieties **●** vai nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu. Pieskarieties **||**, lai pauzētu ierakstu, vai **■**, lai pārtrauktu ierakstu, vai nospiediet iPhone austiņu vidējo pogu.

<b>Pielāgot ieraksta skaļuma līmeni</b>	Pārvietojiet mikrofonu tuvāk vai tālāk no skaņas avota. Lai panāktu vislabāko ieraksta kvalitāti, maksimālajai skaļuma līmeņa atzīmei jābūt diapazonā no -3 dB un 0 dB.
<b>Atskaņot vai klusināt sākšanas/pārtraukšanas signālu</b>	Izmantojiet iPhone zvana/klusuma slēdzi. (Dažās teritorijās programmas Voice Memos skaņas efekti tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir iestatīts klusuma režīmā.)
<b>Izmantot ieraksta laikā citu programmu</b>	Nospiediet sākuma pogu <b>□</b> un atveriet programmu. Lai atgrieztos programmā Voice Memos, ekrāna augšdaļā pieskarieties sarkanajai joslai.

## Ieraksta klausīšanās

Lai atskaņotu ierakstu: pieskarieties ☰, pieskarieties piezīmei un pieskarieties ►. Pieskarieties ||, lai pauzētu.

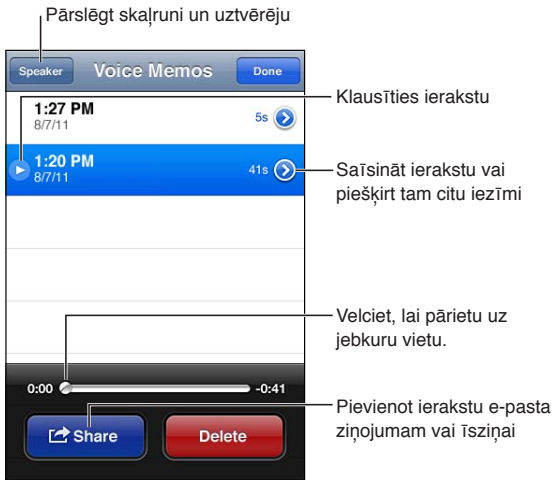

---

**Pāriet uz jebkuru vietu ierakstā**      velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu.

---

**Klausīties, izmantojot iebūvēto iPhone skaļruni, nevis uztvērēju**      Pieskarieties Speaker.

---

**Saīsināt ierakstu**      Blakus ierakstam pieskarieties ►, pēc tam pieskarieties Trim Memo. Velciet skaņas laukuma robežatzīmes, pēc tam pieskarieties ►, lai noklausītos pagaidu variantu. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus un pēc tam pieskarieties Trim Voice Memo, lai saglabātu. Nogrieztās daļas nevar atgūt.

---

## Ierakstu pārvaldība un kopīgošana

Ierakstam tiek pievienota atzīme par ieraksta laiku.

Lai pievienotu ierakstam atzīmi: blakus ierakstam pieskarieties ►, ekrānā Info pieskarieties ►, pēc tam izvēlieties atzīmi vai izvēlieties Custom.

---

**Dzēst ierakstu**      Pieskarieties ierakstam sarakstā, pēc tam pieskarieties Delete.

---

**Skatīt ieraksta datus**      Blakus ierakstam pieskarieties ►.

---

**Nosūtīt ierakstu pa e-pastu vai īsziņā**      Pieskarieties ierakstam sarakstā, pēc tam pieskarieties Share.

---

## Balss piezīmju kopīgošana ar datoru

iTunes var sinhronizēt balss piezīmes ar iTunes bibliotēku brīdī, kad savienojat iPhone ar savu datoru.

Pēc balss piezīmju sinhronizācijas ar programmu iTunes tās paliek programmā Voice Memos līdz brīdim, kad tās izdzēšat. Ja izdzēšat balss piezīmi no iPhone tālruņa, tā netiek izdzēsta no iTunes atskaņošanas saraksta Voice Memos. Taču gadījumā, ja dzēšat balss piezīmi no iTunes, tā *tiek* izdzēsta no iPhone tālruņa nākamajā reizē, kad to sinhronizējat ar iTunes.


**Lai sinhronizētu balss piezīmes ar iTunes:** savienojiet iPhone tālruni ar savu datoru un iTunes ierīču sarakstā atlasiet iPhone. Ekrāna augšmalā atlasiet Music (starp Apps un Movies), atlasiet Sync Music, atlasiet "Include voice memos" un noklikšķiniet uz Apply.

Balss piezīmes no iPhone tālruņa tiek parādītas iTunes atskaņošanas sarakstā Voice Memos.



## Par programmu Nike + iPod

Ja jums ir Nike + iPod sensors (jāiegādājas atsevišķi), programma Nike + iPod skriešanas vai soļošanas treniņa laikā sniedz bals komentārus par ātrumu, attālumu, pagājušo laiku un patērētajām kalorijām. Varat sūtīt informāciju par savu treniņu uz vietni [nikeplus.com](http://nikeplus.com), kur varat sekot savam progresam, uzstādīt mērķus un pieņemt dažādus izaicinājumus.

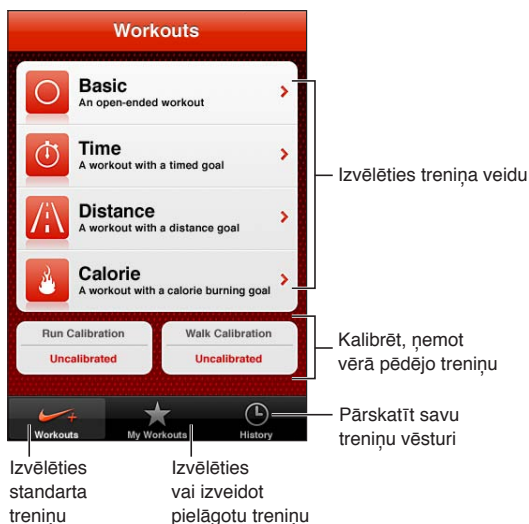

## Programmas Nike + iPod aktivizēšana

Programma Nike + iPod nav redzama sākuma ekrānā, kamēr tā nav ieslēgta.

Palīdzību par programmas Nike + iPod iestatīšanu sk. Nike + iPod dokumentācijā.

**Lai ieslēgtu programmu Nike + iPod:** dodieties uz Settings > Nike + iPod.

## Sensora sasaiste

Programma Nike + iPod treniņu datus saņem, izmantojot pie kurpes piestiprināma sensora (jāiegādājas atsevišķi) signālu. Kad pirmoreiz sākat treniņu, jums tiek piedāvāts aktivizēt sensoru, un sensors automātiski tiek sasaistīts ar iPhone tālruni. Lai sensoru sasaistītu ar iPhone tālruni, varat izmantot arī Nike + iPod iestatījumus.

Programma Nike + iPod vienlaikus var būt saistīta tikai ar vienu sensoru. Ja vēlaties lietot atšķirīgu sensoru, izmantojiet sadaļas Nike + iPod iestatījumus, lai veiktu sasaisti ar jauno sensoru.

**Lai piesaistītu sensoru iPhone tālrunim:** piestipriniet sensoru kurpei, pēc tam dodieties uz Settings > Nike + iPod > Sensor.

---

**Piesaistīt citu sensoru iPhone tālrunim**

Dodieties uz Settings > Nike + iPod > Sensor un pieskarieties Link New.

---

## Programmas Nike + iPod lietošana treniņā

Kad esat aktivizējis programmu Nike + iPod un ievietojis Nike + iPod sensoru savā sagatavotajā Nike+ korpē, esat gatavs apkopot treniņu datus.

**Svarīgi.** Pirms sākat jebkādu vingrinājumu programmu, jums jākonsultējas ar treneri un jāveic pilnīga fiziskā izmeklēšana. Pirms ikviena treniņa iesildieties un veiciet stiepšanās vingrinājumus. Vingrinājumu laikā esiet piesardzīgs un uzmanīgs. Ja nepieciešams, samaziniet tempu, lai pielāgotu ierīci skriešanas laikā. Nekavējoties pārtrauciet vingrinājumus, ja jūtat sāpes, jums ir slikta dūša, reibst galva, nav spēka vai trūkst elpas. Veicot vingrojumus, jūs uzņematies ar fiziskajām aktivitātēm saistītos riskus, tostarp jebkādas traumas, ko šādas aktivitātes var izraisīt.

**Lai trenētos, izmantojot programmu Nike + iPod:** atveriet programmu Nike + iPod, pieskarieties Workouts un izvēlieties treniņu. Datu apkopošana tiek turpināta arī tad, ja iPhone tālrunis atrodas miega režīmā.


---

**Pārtraukt vai atsākt treniņu**

Ja pārtraucat treniņu, "atmodiniet" savu iPhone tālruni un aizslēgtajā ekrānā pieskarieties . Pieskarieties , kad esat gatavs sākt.

---

**Beigt treniņu**

"Atmodiniet" savu iPhone tālruni, pieskarieties , pēc tam pieskarieties End Workout.

---

**Mainīt treniņa iestatījumus**

Dodieties uz Settings > Nike + iPod.

---

## Nike + iPod kalibrēšana

Lai nodrošinātu precīzus treniņu datus, varat kalibrēt programmu Nike + iPod atbilstoši sava skriešanas vai soļošanas soļa platumam.

**Lai kalibrētu Nike + iPod:** ierakstiet skriešanas vai soļošanas treniņu pa maršrutu, kam ir zināms garums un kas ir vismaz ceturtdaļjūdži (400 m) garš. Pēc tam, kad būsit nospiedis End Workout, treniņa kopsavilkuma ekrānā pieskarieties Calibrate un ievadiet faktiski paveikto attālumu.

---

**Atjaunot programmai Nike + iPod noklusējuma kalibrāciju**

Dodieties uz Settings > Nike + iPod.

---

## Treniņu rezultātu sūtīšana uz vietni nikeplus.com

Vietnē nikeplus.com varat izsekot savai izaugsmei noteiktā laika periodā, skatīt visu iepriekšējo treniņu ierakstus, uzstādīt mērķus un sekot to izpildei, kā arī salīdzināt savus rezultātus ar citu lietotāju rezultātiem. Varat par sacensties ar citiem Nike + iPod lietotājiem, piesakoties tiešsaistē pieejamajiem uzdevumiem.

### Lai no iPhone tālruņa sūtītu treniņu datus uz vietni nikeplus.com pa bezvadu

**savienojumu:** kad iPhone tālrunim ir interneta savienojums, atveriet programmu Nike + iPod, pieskarieties History, pēc tam pieskarieties "Send to Nike+".

---

**Skatīt savu treniņu rezultātus  
vietnē nikeplus.com**

No programmas Safari dodieties uz vietni nikeplus.com, piesakieties savā kontā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

---



## Par programmu iBooks

Programma iBooks piedāvā lielisku iespēju lasīt un pirkt grāmatas. Lejupielādējiet bezmaksas programmu iBooks pakalpojumā App Store un pēc tam iegūstiet vajadzīgo grāmatu iebūvētajā veikalā iBookstore, kur pieejams viss iespējamais klāsts no klasikas līdz bestselleriem. Tikko lejupielādējat grāmatu, tā tiek parādīta jūsu grāmatplauktā.

Lai lejupielādētu programmu iBooks un lietu pakalpojumu iBookstore, nepieciešams interneta savienojums un Apple ID. Ja jums nav Apple ID vai jūs vēlaties iepirkties, izmantojot citu Apple ID, dodieties uz Settings > Store. Sk. "Sadaļas Store iestatījumi" 133. lpp

**Piezīme.** Programma iBooks un pakalpojums iBookstore var nebūt pieejams visās valodās un teritorijās.

## Pakalpojuma iBookstore lietošana

Programmā iBooks pieskarieties Store, lai atvērtu pakalpojumu iBookstore. Šeit varat pārlūkot grāmatas no īpašā piedāvājuma un bestsellerus, kā arī pārlūkot grāmatas pēc autora vai tēmas. Kad esat atradis vajadzīgo grāmatu, varat to iegādāties un lejupielādēt.

**Piezīme.** Dažas pakalpojuma iBookstore funkcijas var nebūt visur pieejamas.

**Lai iegādātos grāmatu:** Atrodiet vajadzīgo grāmatu, pieskarieties cenai, pēc tam pieskarieties Buy Book vai Get Book (ja grāmata ir pieejama bez maksas).

<b>Saņemt informāciju par grāmatu</b>	Pirms grāmatas iegādes varat iepazīties ar tās kopsavilkumu, izlasīt atsauksmi un lejupielādēt grāmatas fragmentu. Pēc grāmatas iegādes varat uzrakstīt savu atsauksmi.
<b>Lejupielādēt iepriekš nopirkto saturu</b>	Pieskarieties Purchased. Varat objektu lejupielādēt arī pārlūkošanas laikā: vienkārši pieskarieties Download vietā, kur parasti ir redzama cena.
<b>Automātiski lejupielādēt saturu, ko esat iegādājies citās iOS ierīcēs un datoros</b>	Sadaļā Settings izvēlieties Store, pēc tam ieslēdziet automātisku lejupielādi vajadzīgā veida pirkumiem.

## Grāmatu un PDF failu sinhronizācija

Izmantojiet programmu iTunes, lai sinhronizētu grāmatas un PDF failus starp iPhone un jūsu datoru, kā arī iegādātos grāmatas pakalpojumā iTunes Store. Kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru, rūts Books ļauj izvēlēties sinhronizējamus objektus. Varat iTunes bibliotēkai pievienot arī ePub grāmatas, kurām nav cipartiesību pārvaldības ierobežojuma, un PDF dokumentus. PDF un ePub formāta grāmatas ir pieejamas tīmeklī.

**Lai sinhronizētu ePub grāmatu vai PDF failu ar iPhone tālruni:** datora programmā iTunes izvēlieties File > Add to Library un norādiet failu. Programmas iTunes rūtī Books izvēlieties grāmatu vai PDF failu un pēc tam sinhronizējiet.

Lai programmai iBooks pievienotu grāmatu vai PDF failu bez sinhronizācijas, nosūtiet sev PDF failu pa e-pastu no datora. Atveriet e-pasta ziņojumu iPhone tālrunī, pēc tam pieskarieties pielikumam un turiet, un atvērtajā izvēlnē norādiet "Open in iBooks".

## Grāmatu lasīšana

Grāmatas ir viegli lasīt. Pārejiet uz grāmatplauktu un pieskarieties grāmatai, ko vēlaties lasīt. Ja neredzat meklēto grāmatu, ekrāna augšmalā pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam, lai pārietu pie citām kolekcijām.














**Lai lasīti grāmatu guļus:** izmantojiet portretorientācijas fiksatoru, lai iPhone tālrunis nemainītu ekrāna orientāciju laikā, kad sasverat iPhone tālruni. Sk. "Apskate portreta vai ainavas orientācijā" 22. lpp

Katrai grāmatai atkarībā no satura un formāta ir noteikta funkciju kopa. Dažas no tālāk aprakstītajām iespējām var nebūt pieejamas grāmatā, ko pašreiz lasāt. Piemēram, drukāšana ir pieejama tikai PDF failiem, un, ja grāmatai nav ierakstīta lasījuma, priekšlasīšanas poga nebūs redzama.

<b>Pieklūt vadīklām</b>	Pieskarieties lapas centrā.
<b>Pāršķirt lappusi</b>	Pieskarieties pie lappuses kreisās vai labās piemales vai velciet švīku pa kreisi vai pa labi. Lai mainītu virzienu, kādā lappuse tiek pāršķirta, kad pieskaraties kreisajai malai, dodieties uz Settings > iBooks > Tap Left Margin.
<b>Skatīt satura rādītāju</b>	Pieskarieties ☰ Dažām grāmatām arī pirkstu sabīdīšanas žests ļauj atvērt satura rādītāju.



<b>Pievienot vai noņemt grāmatzīmi</b>	Pieskarieties  . Var izmantot vairākas grāmatzīmes. Lai noņemtu grāmatzīmi, pieskarieties tai. Aizverot grāmatu, nav nepieciešamības pievienot grāmatzīmi, jo programma iBooks atceras vietu, kur pārtraucāt lasīt.
<b>Pievienot vai noņemt izcēlumu</b>	Veiciet vārdam dubultskārienu, izmantojiet tveršanas punktus, lai pielāgotu atlasī, pēc tam pieskarieties Highlight un izvēlieties krāsu. <i>Lai noņemtu izcēlumu</i> , pieskarieties izceltajam tekstam, un pēc tam pieskarieties  . <i>Lai pasvītrotu vārdus</i> , pieskarieties  . <i>Lai mainītu krāsu</i> , pieskarieties izceltajam tekstam, pieskarieties pašreizējai krāsai, pēc tam izvēlnē atlasiet jaunu krāsu.
<b>Pievienot, noņemt vai rediģēt piezīmi</b>	Veiciet vārdam dubultskārienu, pēc tam atvērtajā izvēlnē atlasiet  . <i>Lai skatītu piezīmi</i> , piemalē pieskarieties indikatoram, kas atrodas blakus izceltajam tekstam. <i>Lai noņemtu piezīmi</i> , izdzēsiet tās tekstu. Lai noņemtu piezīmi un tās izcēlumu, pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam pieskarieties  . <i>Lai mainītu krāsu</i> , pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam izvēlnē atlasiet krāsu. <i>Lai izcēlumam pievienotu piezīmi</i> , pieskarieties izceltajam tekstam, pēc tam pieskarieties  .
<b>Skatīt visas savas grāmatzīmes</b>	Pieskarieties  pēc tam pieskarieties Bookmarks.
<b>Skatīt visas savas piezīmes</b>	Pieskarieties  pēc tam pieskarieties Notes.
<b>Palielināt attēlu</b>	Veiciet attēlam dubultskārienu, lai tuvinātu.
<b>Pāriet uz noteiktu lappusi</b>	Izmantojiet lapušu navigācijas vadiklas ekrāna apakšdaļā. Vai pieskarieties  un ievadiet lappuses numuru, pēc tam pieskarieties lappuses numuram meklēšanas rezultātos.
<b>Meklētu grāmatā</b>	Pieskarieties  . <i>Lai meklētu tīmeklī</i> , pieskarieties Search Web vai Search Wikipedia. Safari atver un parāda rezultātus.
<b>Meklēt citas vārda vai frāzes atbilstības</b>	Veiciet vārdam dubultskārienu, izmantojiet tveršanas punktus, lai pielāgotu atlasī, pēc tam atvērtajā izvēlnē pieskarieties Search.
<b>Atrast vārda skaidrojumu</b>	Veiciet vārdam dubultskārienu, izmantojiet tveršanas punktus, lai pielāgotu atlasī, pēc tam atvērtajā izvēlnē pieskarieties Define. Definīcijas nav pieejamas visām valodām.
<b>Klausīties grāmatas lasījumu</b>	Pieskarieties  . Šī funkcija nav pieejama visām grāmatām. Ja jums ir redzes traucējumi, varat arī izmantot funkciju VoiceOver, kas nolasīs jums priekšā gandrīz jebkuras grāmatas tekstu. Sk. "Funkcija VoiceOver" 157. lpp

iBooks glabā jūsu kolekcijas, grāmatzīmes, piezīmes un pašreizējo lapas informāciju, izmantojot Apple ID, tāpēc varat bez viegli lasīt grāmatas visās savās iOS ierīcēs. iBooks saglabā informāciju par visām jūsu grāmatām, tiklīdz atverat vai aizverat programmu. Arī informācija par atsevišķām grāmatām tiek saglabāta to atvēršanas vai aizvēršanas brīdī.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu sinhronizāciju:** dodieties uz Settings > iBooks.

Dažas grāmatas var piekļūt tīmeklī glabātam video vai audio saturam.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu piekļuvi tiešsaistes video un audio saturam:** dodieties uz Settings > iBooks > Online Audio & Video.

**Piezīme.** Ja iPhone tālrunim ir mobilais datu savienojums, šo failu atskaņošana var izraisīt papildu mobilo pakalpojumu izmaksas.

## Grāmatas izskata maiņa

Dažas grāmatas ļauj mainīt teksta lielumu, fontu un lappušu krāsu.


**Lai mainītu spilgtumu:** pieskarieties lappusei vidū, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties ☼. Ja neredzat ☼, vispirms pieskarieties AA.


<b>Mainīt fonta vai burtu lielumu</b>	Pieskarieties lappusei vidū, lai piekļūtu vadīklām, pēc tam pieskarieties AA. Pieskarieties Fonts un atlasiet šriftu. Visas grāmatas neatbalsta fonta maiņu. Dažas grāmatas ļauj mainīt burtu lielumu tikai tad, ja iPhone tālrunis atrodas portreta orientācijā.
<b>Mainīt lappuses un teksta krāsu</b>	Pieskarieties lappusei vidū, lai piekļūtu vadīklām, pieskarieties AA, pēc tam pieskarieties Theme. Šis iestatījums attiecas uz visām grāmatām, kuras to atbalsta.
<b>Ieslēgt vai izslēgt izlīdzināšanu un dalīšanu jaunā rindā</b>	Dodieties uz Settings > iBooks. Dažām grāmatām un PDF failiem nevar veikt teksta izlīdzināšanu un dalīšanu zīlēs.

## PDF faila drukāšanai vai sūtīšana pa e-pastu

Varat lietot programmu iBooks, lai nosūtītu PDF faila kopiju pa e-pastu vai izdrukātu visu PDF dokumentu vai tā daļu, izmantojot saderīgu printeri.

Pa e-pastu var nosūtīt un izdrukāt PDF failus, bet ne grāmatas.

**Lai PDF failu nosūtītu pa e-pastu:** atveriet PDF dokumentu, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties Email Document. Tiek atvērts jauns ziņojums, kuram pielikumā pievienots PDF fails. Kad esat norādījis adresātu(s) un uzrakstījis ziņojumu, pieskarieties Send.

<b>Drukāt PDF dokumentu</b>	Atveriet PDF dokumentu, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties Print. Atlasiet printeri, lappušu diapazonu un eksemplāru skaitu, pēc tam pieskarieties Print. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "Drukāšana" 29. lpp
-----------------------------	---

## Grāmatplaukta kārtošana

Izmantojiet grāmatplauktu, lai pārlūkotu grāmatas un PDF failus. Varat grāmatas arī sakārtot kolekcijās.



**Lai uz kolekciju pārvietotu grāmatu vai PDF failu:** pārejiet uz grāmatplauktu un pieskarieties Edit. Atlasiet grāmatas, ko vēlaties pārvietot, pēc tam pieskarieties Move un atlasiet kolekciju.

Kad pievienojat grāmatu vai PDF failu grāmatplauktam, grāmata vai fails ir redzams kolekcijā Books vai PDF. No šejienes varat to pārvietot uz citu kolekciju. Varat veidot kolekcijas darbam un mācībām vai, piemēram, uzziņām un lasīšanai brīvajā laikā.

<b>Skatīt kolekciju</b>	Ekrāna augšmalā pieskarieties pašreizējās kolekcijas nosaukumam, pēc tam parādītajā sarakstā izvēlieties jaunu kolekciju.
<b>Pārvaldīt kolekcijas</b>	Pieskarieties pašreiz apskatāmās kolekcijas nosaukumam, piemēram, Books vai PDFs, lai tiktu parādīts kolekciju saraksts. Iebūvētās kolekcijas Books un PDFs nevar rediģēt un pārvietot.
<b>Automātiski kārtot grāmatplauktu</b>	Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu uz ekrāna augšmalu, pēc tam pieskarieties ☰, lai izvēlētos kārtošanas paņēmieni no ekrāna apakšdaļā piedāvātajām opcijām.
<b>Dzēst plauktā novietotu grāmatu</b>	Pieskarieties katrai dzēšamajai grāmatai vai PDF failam, tādā veidā to atzīmējot. Pieskarieties Delete. Kad esat pabeidzis, pieskarieties Done. Ja izdzēšat nopirkto grāmatu, varat to vēlreiz lejupielādēt pakalpojuma iBookstore sadaļā Purchases.
<b>Meklēt grāmatu</b>	Pārejiet uz grāmatplauktu. Pieskarieties statusa joslai, lai ritinātu līdz ekrāna augšmalai, pēc tam pieskarieties 🔍. Meklēšanā tiek pārbaudīti nosaukumi un autoru vārdi.

## Universālās piekļuves funkcijas

iPhone ietver daudzas pieejamības funkcijas, tostarp:

- funkcija VoiceOver;
- zvanu audio signāla maršrutēšana;
- pakalpojums Siri;
- tālummaiņas funkcija Zoom;
- funkcija Large Text;
- funkcija "White on Black";
- funkcija Speak Selection;
- funkcija Speak Auto-text;
- funkcija Mono Audio un balanss;
- dzirdes aparātu režīms (iPhone 4 GSM);
- pielāgoti vibrosignāli;
- diožu zibspuldze brīdinājumiem;
- funkcija AssistiveTouch;
- Braila raksta displeju atbalsts;
- satura atskaņošana ar slēptajiem titriem.

Šīs pieejamības funkcijas, izņemot VoiceOver, darbojas ar vairākumu iPhone programmām, tostarp trešās puses programmām, kuras lejupielādējat pakalpojumā App Store. Funkcija VoiceOver darbojas ar visām programmām, kas ir sākotnēji instalētas iPhone tālrunī, un daudzām trešās puses programmām.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone pieejamības funkcijām, apmeklējiet vietni [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt iPhone tālrunī — programmas Accessibility iestatījumos. Dažas funkcijas var ieslēgt un izslēgt arī programmā iTunes, kad iPhone tālrunis ir savienots ar datoru.

**Lai ieslēgtu pieejamības funkcijas, izmantojot iPhone tālruni:** dodieties uz Settings > General > Accessibility.

**Lai ieslēgtu pieejamības funkcijas, izmantojot programmu iTunes:** savienojiet iPhone tālruni ar savu datoru un iTunes ierīču sarakstā atlasiet iPhone. Noklikšķiniet uz Summary, pēc tam ekrāna Summary lejasdaļā noklikšķiniet uz Configure Universal Access.

Funkciju Large Text var ieslēgt vai izslēgt tikai iPhone iestatījumos. Sk. "Funkcija Large Text" 169. lpp

## Funkcija VoiceOver

Funkcija VoiceOver bals komentāru veidā apraksta ekrānā notiekošo, lai iPhone tālruni varētu lietot, to neredzot.

VoiceOver stāsta par katru ekrāna elementu, tikko tas tiek atlasīts. Kad atlasāt elementu, tam apkārt tiek pievienots melns taisnstūris (VoiceOver kursori), un funkcija VoiceOver nosauc vārdu vai apraksta elementu.

Pieskarieties ekrānam vai velciet ar pirkstiem, lai dzirdētu nosaucam dažādus ekrāna elementus. Kad atlasāt tekstu, funkcija VoiceOver nolasa tekstu. Ja ir ieslēgta opcija Speak Hints, funkcija VoiceOver var pateikt elementa nosaukumu un sniegt jums norādījumus, piemēram, ka elements jāatver ar dubultskārienu. Lai mijiedarbotos ar ekrāna elementiem, piemēram, pogām un saitēm, izmantojiet sadaļā "VoiceOver žestu apguve" 160. lpp aprakstītos žestus.

Pārejot uz jaunu ekrānu, VoiceOver atskaņo skaņu un automātiski atlasa un nosauc pirmo ekrāna elementu (parasti tas ir elements kreisajā augšējā stūrī). VoiceOver arī informē par to, ka displejs mainās uz ainavas vai portreta stāvokli un ka tas tiek aizslēgts vai atslēgts.

**Piezīme.** Funkcija VoiceOver runā valodā, kas norādīta ekrāna International iestatījumos, un tos var ietekmēt iestatījums Region Format (Settings > General > International > Region Format). Funkcija VoiceOver ir pieejama daudzās, taču ne visās valodās.



## Funkcijas VoiceOver iestatīšana

**Svarīgi.** VoiceOver izmaina žestus, ar ko vadāt iPhone tālruni. Tikko ir ieslēgta funkcija VoiceOver, iPhone tālruņa lietošanai jāizmanto VoiceOver žesti — arī tad, ja vēlaties izslēgt funkciju VoiceOver, lai atjaunotu normālu tālruņa darbību.

**Piezīme.** Funkcijas VoiceOver un Zoom nevar lietot vienlaicīgi.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju VoiceOver:** Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Varat arī iestatīt, ka trīskāršs klikšķis uz sākuma pogas ieslēdz vai izslēdz funkciju VoiceOver. Sk. "Iestatījums Triple-Click Home" 168. lpp

<b>Ieslēgt vai izslēgt balss padomus</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver. Ja ir aktivizēts iestatījums Speak Hints, funkcija VoiceOver var pastāstīt, kam elements paredzēts, vai sniegt jums norādījumus, piemēram, ka elements jāatver ar dubultskārienu. Iespēju Hints var pievienot arī rotorvadīklai — pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu. Sk. "Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana" 161. lpp
<b>Iestatīt funkcijas VoiceOver runāšanas ātrumu</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver un velciet slīdni Speaking Rate. Rotorvadīklai var pievienot arī iespēju Speech Rate — pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu. Sk. "Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana" 161. lpp
<b>Mainīt ievades komentārus</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.
<b>Lietot fonētiku laikā, kad izmantojat ievades komentārus</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Teksts tiek lasīts pa vienai rakstzīmei. Voiceover vispirms izrunā rakstzīmi un pēc tam tā fonētisko atbilstību, piemēram, "f" un pēc tam "foxtrot".

<b>Lietot balss augstuma maiņu</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change. Funkcija VoiceOver izrunai izmanto augstāku toni, ja burts ir ievadīts, un zemāku toni, ja burts tiek izdzēsts. Funkcija VoiceOver arī izmanto augstāku toni, kad nosauc grupas pirmo elementu (piem., sarakstā vai tabulā), un zemāku toni, kad nosauc pēdējo grupas elementu.
<b>Iestatīt rotorvadiklas opcijas</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor. Pieskarieties, lai atlasītu opcijas vai atceltu atlasi, vai velciet  , lai pārvietotu elementu.
<b>Mainīt funkcijas VoiceOver izrunu</b>	Iestatiet rotorvadiklai vērtību Language, pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju. Iestatījums Language rotorvadiklā ir pieejams vienmēr, kad ir atlasīta vairāk nekā viena izruna.
<b>Atlasīt izrunas, kas pieejamas valodas rotorvadiklā</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor. Lai mainītu valodas vietu sarakstā, velciet  uz augšu vai uz leju.
<b>Mainīt iPhone valodu</b>	dodieties uz Settings > General > International > Language. Dažas valodas var ietekmēt iestatījums Region Format (Settings > General > International > Region Format).
<b>Izlaist attēlus naviģēšanas laikā</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Navigate Images. Varat norādīt, ka jāizlaiž visi attēli vai tikai attēli bez aprakstiem.
<b>Iestatīt, ka iPhone atslēgšanas brīdī tālrunim jānolasa paziņojumi</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Notifications. Ja šis iestatījums ir izslēgts, atslēgšanas brīdī iPhone pasaka tikai laiku.



## Funkcijas VoiceOver izmantošana

**Lai atlasītu elementu ekrānā:** velciet ar pirkstu pāri ekrānam. VoiceOver nosauc katru elementu, tiklīdz tam pieskaraties. Varat sistemātiski pārvietoties no viena elementa uz citu, ar vienu pirkstu velkot švīku pa kreisi vai pa labi. Elementi tiek atlasīti no kreisās puses uz labo virzienā no augšas uz leju. Velciet švīku pa labi, lai pārietu uz nākamo elementu, vai velciet švīku pa kreisi, lai pārietu uz iepriekšējo elementu.

<b>Aktivizēt vertikālo naviģēšanu</b>	Pievienojiet rotorvadiklai iespēju Vertical Navigation, izmantojot rotorvadiklu šī elementa atlasīšanai, un pēc tam velciet švīku uz leju vai uz augšu, lai pārietu uz augstāk vai zemāk esošu elementu. Sk. "Funkcijas VoiceOver rotorvadiklas lietošana" 161. lpp
<b>Atlasīt ekrāna pirmo vai pēdējo elementu</b>	Velciet švīku uz augšu vai uz leju ar četriem pirkstiem.
<b>Atlasīt iPhone tālruni</b>	Atlasiet pogu Unlock, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.
<b>Atlasīt elementu pēc nosaukuma</b>	Veiciet trīskāršu skārienu ar diviem pirkstiem jebkurā ekrāna vietā, lai palaistu funkciju Item Chooser. Pēc tam ievadiet nosaukumu meklēšanas laukā vai velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos alfabētiskajā sarakstā, vai pieskarieties tabulas rādītājam pa labi no saraksta un velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai ātri pārvietotos elementu sarakstā.
<b>Mainīt ekrāna elementa nosaukumu, lai to vieglāk atrast</b>	Pieskarieties ar diviem pirkstiem un turiet jebkurā ekrāna vietā.

**Lai tiktu izrunāts atlasītā elementa teksts:** velciet švīku uz leju vai uz augšu ar vienu pirkstu, lai tiktu nolasīts nākamais vai iepriekšējais vārds vai rakstzīme (pagrieziet rotorvadiklu, lai izvēlētos rakstzīmes vai vārdus). Var iekļaut fonētisko izrunu. Sk. "Funkcijas VoiceOver iestatīšana" 157. lpp

<b>Pārtraukt elementa nosaukšanu</b>	Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem. Pieskarieties ar diviem pirkstiem vēlreiz, lai turpinātu nosaukšanu. Nosaukšana automātiski tiek turpināta, kad tiek atlasīts cits elements.
<b>Mainīt runāšanas skaļumu</b>	Izmantojiet iPhone skaļuma pogas vai pievienojiet rotorvadiklai skaļuma iestatījumu un, lai regulētu skaļumu, velciet švīku uz augšu vai uz leju. Sk. "Funkcijas VoiceOver rotorvadiklas lietošana" 161. lpp
<b>Izslēgt funkcijas VoiceOver komentārus</b>	Veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem. Vēlreiz veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem, lai atjaunotu komentārus. Lai izslēgtu tikai VoiceOver skaņas, pārvietojiet slēdzi Ring/Silent stāvokli Silent. Ja ir pievienota ārējā tastatūra, varat arī uz tās nospiegt taustiņu Control, lai izslēgtu vai no jauna ieslēgtu VoiceOver komentārus.
<b>Mainīt lasītāja balsi</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice.
<b>Nosaukt visus ekrāna elementus no augšmalas</b>	Velciet švīku uz augšu ar diviem pirkstiem.
<b>Nosaukt elementus no pašreizējā elementa līdz ekrāna beigām</b>	Velciet švīku uz leju ar diviem pirkstiem.
<b>Nosaukt iPhone statusa informāciju</b>	Pieskarieties ekrāna augšdaļai, lai dzirdētu tādu informāciju kā laiku, atlikušo akumulatora lādiņu, Wi-Fi signāla stiprumu un citus datus.
<b>Lai "pieskartos" atlasītam elementam, kad ir ieslēgta funkcija VoiceOver: veiciet dubultskārienu jebkurā ekrāna vietā.</b>	
<b>Lai "veiktu dubultskārienu" atlasītam elementam, kad ir ieslēgta funkcija VoiceOver:</b>	veiciet trīskāršu skārienu jebkurā ekrāna vietā.
<b>Mainīt slīdņa stāvokli</b>	Ar vienu pirkstu velciet švīku uz augšu, lai palielinātu vērtību, vai uz leju, lai samazinātu vērtību. Funkcija VoiceOver nosauc iestatījuma vērtību, tiklīdz to izmaināt.
<b>Ritināt sarakstu vai ekrāna laukumu</b>	Velciet švīku uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem. Velciet švīku uz leju, lai sarakstā vai ekrānā pārietu lappusi uz leju, vai velciet švīku uz augšu, lai pārietu lappusi uz augšu. Ja pārļapojat sarakstu, funkcija VoiceOver nosauc redzamo elementu diapazonu (piem., "showing rows 5 through 10"). Varat arī nepārtraukti ritināt sarakstu, nevis pārļapot to. Veiciet dubultskārienu un turiet. Kad dzirdat skaņas signālu virkni, varat pakustināt pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu sarakstu. Nepārtrauktā ritināšana tiek pārtraukta, tiklīdz atlaižat pirkstu.
<b>Izmantot saraksta alfabētisko rādītāju</b>	Dažiem sarakstiem labajā malā ir alfabētiskais rādītājs. Rādītāju nevar atlasīt, ar švīku vilkšanu pārvietojoties pa elementiem; alfabētiskajam rādītājam jāpieskaras tieši, lai to atlasītu. Kad rādītājs ir atlasīts, velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa to. Varat arī veikt dubultskārienu un pēc tam vilkt pirkstu uz augšu vai uz leju.

<b>Mainīt saraksta secību</b>	Varat mainīt dažu sarakstu secību, piemēram, Favorites programmā Phone, kā arī Rotor un Language Rotor iestatījumu ekrānā Accessibility. Pa labi no elementa atlasiet  , veiciet dubultskārienu un turiet, līdz dzirdat skaņu, un pēc tam velciet uz augšu vai uz leju. VoiceOver nosauc elementu, virs vai zem kura esat veicis pārvietošanu, atkarībā no virziena.
<b>Pārkārtot elementus sākuma ekrānā</b>	Sākuma ekrānā atlasiet ikonu, kura jāpārvieto. Veiciet dubultskārienu ikonai un turiet, pēc tam velciet to. Laikā, kad velkat ikonu, VoiceOver nosauc rindas un kolonnas pozīciju. Atlaidiet ikonu, kad tā atrodas vajadzīgajā vietā. Varat vilkt arī citas ikonas. Velciet elementu līdz kreisajai vai labajai ekrāna malai, lai elementu pārvietotu uz citu sākuma ekrāna lapu. Kad esat pabeidzis, nospiediet sākuma pogu  .
<b>Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna aizsegu</b>	Veiciet trīskāršu skārienu ar trim pirkstiem. Ja ir ieslēgts ekrāna aizsegs, ekrāna saturs ir aktīvs, lai arī displejs ir izslēgts.
<b>Atslēgt iPhone tālruni</b>	Atlasiet slēdzi Unlock, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam.

## VoiceOver žestu apguve

Ja funkcija VoiceOver ir ieslēgta, standarta skārienekrāna žestiem ir atšķirīgs efekts. Šie un daži papildu žesti ļauj pārvietoties pa ekrānu un vadīt atsevišķus elementus, kad tie atlasīti. VoiceOver žesti ietver divu un trīs pirkstu kombinācijas skārieniem un švīku vilkšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus divu un trīs pirkstu žestu izmantošanas laikā, nesasprindzinieties un ļaujiet pirkstiem dabiski skart ekrānu, turot tos nelielā atālumā vienu no otra.

Laikā, kad ieslēgta funkcija VoiceOver, varat izmantot standarta žestus, veicot dubultskārienu un turot pirkstu pie ekrāna. Skaņas signālu virkne apzīmē, ka ir spēkā parastie žesti. Tie paliek spēkā tik ilgi, kamēr neatlaižat pirkstu. Pēc tam tiek atjaunoti VoiceOver žesti.

VoiceOver žestu ievadīšanai var izmantot dažādas tehnikas. Piemēram, varat veikt divu pirkstu skārienu, izmantojot vienas rokas pirkstus vai pa pirkstam no katras rokas. Var izmantot arī īkšķus. Daudzi par īpaši efektīvu atzīst “dalītā skāriena” skāriena žestu: tā vietā, lai atlasītu elementu un veiktu dubultskārienu, varat pieskarties elementam ar vienu pirkstu un turēt, un pēc tam pieskarties ekrānam ar citu pirkstu. Izmēģiniet dažādas tehnikas, lai atklātu, kas jums vislabāk piemērots.

Ja žesti nedarbojas, pamēģiniet tos izpildīt ātrāk; it īpaši tas attiecas uz dubultskārienu un švīku vilkšanas žestiem. Lai veiktu švīkas vilkšanas žestu, mēģiniet ātri novilkt pa ekrānu ar vienu vai vairākiem pirkstiem. Ja ir ieslēgta funkcija VoiceOver, tiek rādīta poga VoiceOver Practice, kas dod iespēju izmēģināt VoiceOver žestus, pirms turpināt darbu.

**Lai izmēģinātu žestus:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver, pēc tam pieskarieties VoiceOver Practice. Kad esat pabeidzis vingrināties, pieskarieties Done.

Ja neredzat pogu VoiceOver Practice, pārbaudiet, vai ir ieslēgta funkcija VoiceOver.

Tālāk sniegts VoiceOver pamata žestu kopsavilkums:

### Navigācija un lasīšana

- *Skāriens:* nosaukt elementu.
- *Švīka pa labi vai pa kreisi:* atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu.
- *Švīka uz augšu vai uz leju:* darbība atkarīga no rotorvadīklas iestatījuma. Sk. “Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana” 161. lpp
- *Skāriens ar diviem pirkstiem:* pārtraukt pašreizējā elementa nosaukšanu.
- *Švīka uz augšu ar diviem pirkstiem:* lasīt visu no ekrāna augšmalas.
- *Švīka uz leju ar diviem pirkstiem:* lasīt visu no pašreizējās vietas.



- *Paberzēšana ar diviem pirkstiem*: trīsreiz pārvietojiet divus pirkstus (uz priekšu un atpakaļ — izveidojot burtu “z”), lai aizvērtu brīdinājumu vai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- *Trīskāršs skāriens ar diviem pirkstiem*: atvērt izvēlni Item Chooser.
- *Švīka uz augšu vai uz leju ar trim pirkstiem*: ritināt pa vienai lappusei.
- *Švīka pa labi vai pa kreisi ar trim pirkstiem*: pāriet uz nākamo vai iepriekšējo lapu (piem., sākuma ekrānā vai programmā Stocks vai Safari).
- *Skāriens ar trim pirkstiem*: noklausīties papildinformāciju, lai, piemēram, noskaidrotu pašreizējo atrašanās vietu sarakstā vai uzzinātu, vai ir atlasīts teksts.
- *Skāriens ar četriem pirkstiem ekrāna augšmalā*: atlasīt lapas pirmo elementu.
- *Skāriens ar četriem pirkstiem ekrāna apakšmalā*: atlasīt lapas pēdējo elementu.

### Aktivizēšana

- *Dubultskāriens*: aktivizēt atlasīto elementu.
- *Trīskāršs skāriens*: dubultskāriens elementam.
- *Dalītais skāriens*: tā vietā, lai aktivizētu elementu, atlasot elementu un veicot dubultskārienu, varat pieskarties elementam ar vienu pirkstu un pēc tam pieskarties ekrānam ar citu.
- *Skāriens elementam ar vienu pirkstu un skāriens ekrānam ar citu pirkstu (“dalītais skāriens”)*: aktivizēt elementu.
- *Dubultskāriens un turēšana (1 sekundi) + standarta žests*: lietot standarta žestu.  
Ar dubultskārienu un turēšanas žestu informējat iPhone tālruni, ka nākamais žests jāuztver kā standarta žests. Varat, piemēram, veikt dubultskārienu un turēt, un pēc tam neatlaižot vilkt pirkstu, lai mainītu slēdža stāvokli.
- *Dubultskāriens ar diviem pirkstiem*: atbildēt uz zvanu vai beigt sarunu; atskaņot vai pauzēt programmā Music, Videos, YouTube, Voice Memos un Photos; fotografēt (Camera); sākt vai pauzēt ierakstu programmā Camera vai Voice Memos; palaist vai apturēt hronometru.
- *Dubultskāriens ar diviem pirkstiem un turēšana*: atvērt elementu apzīmēšanas rīku.
- *Trīskāršs skāriens ar diviem pirkstiem*: atvērt izvēlni Item Chooser.
- *Dubultskāriens ar trim pirkstiem*: izslēgt vai atjaunot funkcijas VoiceOver skaņu.
- *Trīskāršs skāriens ar trim pirkstiem*: ieslēgt vai izslēgt ekrāna aizsegu.

### Funkcijas VoiceOver rotorvadīklas lietošana

Rotorvadīklai tiek izmantots iedomāts disks, kas laikā, kad ieslēgta funkcija VoiceOver, ļauj mainīt vertikālo švīku žestu rezultātus.

**Lai lietotu rotorvadīklu**: pagrieziet divus pirkstus iPhone ekrānā ap iedomātu asi.



**Lai mainītu rotorvadīklā iekļautās opcijas**: dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor un atlasiet opcijas, kurām jābūt pieejamām, izmantojot rotorvadīklu.

Rotorvadīklas iestatījuma efekts ir atkarīgs no veicamās darbības. Ja lasāt saņemta e-pasta ziņojuma tekstu, varat izmantot rotorvadīklu, lai pārslēgtos no teksta izrunas pa vārdam uz teksta izrunu pa rakstzīmi vai pretēji, kad velkat švīku uz augšu vai uz leju. Ja pārlūkojat tīmekļa lapu, varat izmantot rotorvadīklas iestatījumu, lai dzirdētu visu tekstu (pa vārdam vai pa rakstzīmi) vai pārietu starp viena veida elementiem, piemēram, virsrakstiem vai saitēm.

### **Teksta lasīšana**

Lai atlasītu un dzirdētu nosaucam šādu elementu tekstu:

- rakstzīme, vārds vai rindiņa.

### **Izruna**

Lai pielāgotu funkcijas VoiceOver izrunai:

- skaļumu vai ātrumu;
- tastatūras atbalsi, augstuma maiņu vai fonētiku (ar Apple bezvadu tastatūru).

Sk. "Funkcijas VoiceOver vadība, izmantojot Apple bezvadu tastatūru" 165. lpp

### **Navigēšana**

Lai atlasītu un dzirdētu nosaucam šādus elementus:

- rakstzīme, vārds vai rindiņa.
- Virsraksts
- saite, apmeklēta saite, neapmeklēta saite vai lapā iekļauta saite;
- Formas vadikla
- rindiņa (pārvietojoties tabulā);
- Saraksts
- robežzīme;
- Attēls
- Statisks teksts
- viena veida elementi;
- Pogas
- teksta lauki;
- meklēšanas lauki;
- konteineri (tādi ekrāna reģioni kā doka josla).

Tuvināt vai tālināt

### **Teksta ievadīšana**

Lai pārvietotu iesprašanas punktu un dzirdētu nosaucam šādu elementu tekstu:

- rakstzīme, vārds vai rindiņa.

Rediģēšanas funkcijas atlasīšana

Valodas izvēle

### **Vadiklas lietošana**

Lai atlasītu un dzirdētu nosaucam šādu elementu vērtības:

- rakstzīme, vārds vai rindiņa.

Vadiklas objekta vērtības pielāgošana

### **Teksta ievade un rediģēšana ar funkciju VoiceOver**

Ja ar funkciju VoiceOver atlasāt teksta lauku, varat teksta ievadīšanai izmantot ekrāna tastatūru vai iPhone tālrunim pievienotu ārēju tastatūru.

Ja ir aktivizēta funkcija VoiceOver, tekstu var ievadīt divējādi — izmantojot *standarta* ievadi un *skārienievadi*. Veicot standarta ievadi, jūs atlasāt taustiņu un pēc tam veiciet ekrānam dubultskārienu, lai ievadītu rakstzīmi. Veicot skārienievadi, jūs ar skārienu atlasāt taustiņu, un tas tiek ievadīts automātiski, tiklīdz atlaižat pirkstu. Skārienievade var būt ātrāka, taču tās apgūšanai nepieciešams vairāk laika nekā standarta ievades apgūšanai.

Funkcija VoiceOver arī ļauj izmantot iPhone rediģēšanas funkcijas, lai teksta laukā veiktu izgriešanu, kopēšanu vai ielīmēšanu.

**Lai ievadītu tekstu:** atlasiet rediģējama teksta lauku, veiciet dubultskārienu, lai parādītu iesprašanas punktu un ekrāna tastatūru, un ievadiet rakstzīmes.

- *Standarta ievade:* atlasiet tastatūras taustiņu, velkot švīku pa kreisi vai pa labi, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai ievadītu rakstzīmi. Vai pārvietojiet pirkstu pa tastatūru, lai atlasītu taustiņu, un, joprojām turot taustiņu ar vienu pirkstu, pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu. Funkcija VoiceOver nosauc rakstzīmi, kad tā ir atlasīta, un nosauc to vēlreiz, kad rakstzīme ir ievadīta.
- *Skārienievade:* pieskarieties tastatūras taustiņam, lai to atlasītu, pēc tam atlaidiet pirkstu, lai ievadītu rakstzīmi. Ja skarat nepareizu taustiņu, pārvietojiet savu pirkstu pa tastatūru, līdz atlasāt vajadzīgo taustiņu. Funkcija VoiceOver nosauc rakstzīmi atbilstoši katram skartajam taustiņam, taču neievada rakstzīmi, kamēr neesat atlaidis pirkstu.

**Piezīme.** Skārienievade darbojas tikai ar taustiņiem, kas paredzēti teksta ievadīšanai. Lietojiet standarta ievadi, ja nepieciešami citi taustiņi, piemēram, Shift, Delete un Return.

**Lai pārvietotu iesprašanas punktu:** velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai tekstā pārvietotu iesprašanas punktu uz priekšu vai atpakaļ. Izmantojiet rotorvadiklu, lai izvēlētos, vai iesprašanas punkts jāpārvieto pa vienai rakstzīmei, vārdam vai rindiņai. Ja iesprašanas punkts tiek pārvietots, funkcija VoiceOver atskaņo skaņas signālu un izrunā rakstzīmi, vārdu vai rindiņu, kurai iesprašanas punkts pārvietots pāri.

Pārvietojoties uz priekšu pa vārdiem, iesprašanas punkts tiek novietots katra vārda beigās pirms atstarpes vai pieturzīmes, kas vārdam seko. Pārvietojoties atpakaļ, iesprašanas punkts tiek novietots iepriekšējā vārda beigās pirms atstarpes vai pieturzīmes, kas vārdam seko. Ja vēlaties pārvietot iesprašanas punktu pāri pieturzīmei vārda vai teikuma beigās, izmantojiet rotorvadiklu, lai pārslēgtos atpakaļ uz rakstzīmju režīmu. Ja iesprašanas punkts tiek pārvietots pa rindiņai, funkcija VoiceOver nosauc katru rindiņu, kuru šķērsojat. Pārvietojoties uz priekšu, iesprašanas punkts tiek novietots nākamās rindiņas sākumā (izņemot gadījumu, kad esat sasniedzis rindkopas pēdējo rindiņu: tad iesprašanas punkts tiek pārvietots tikko nosauktās rindiņas beigās). Ja pārvietojaties atpakaļ, iesprašanas punkts tiek pārvietots tikko nosauktās rindiņas sākumā.


---

**Izvēlēties standarta vai skārienievadi**

Ja funkcija VoiceOver ir ieslēgta un ir atlasīts tastatūras taustiņš, izmantojiet rotorvadiklu, lai atlasītu iespēju Typing Mode, pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju.

---

**Izdzēst rakstzīmi**

Atlasiet , pēc tam veiciet dubultskārienu vai dalīto skārienu. Šis darbības jāveic arī tad, ja izmantojat skārienievadi. Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, pieskarieties taustiņam Delete un turiet, pēc tam pieskarieties ekrānam ar citu pirkstu tik reižu, cik rakstzīmes vēlaties izdzēst. Funkcija VoiceOver nosauc rakstzīmi, kas tiek izdzēsta. Ja ir ieslēgta iespēja Use Pitch Change, funkcija VoiceOver nosauc izdzēstās rakstzīmes zemākā tonī.

---

**Atlasīt tekstu**

Iestatiet rotorvadiklai režīmu Edit, velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai atlasītu Select vai Select All, pēc tam veiciet dubultskārienu. Izvēloties Select, pēc dubultskāriena veikšanas tiek atlasīts vārds, kas atrodas vistuvāk iesprašanas punktam. Izvēloties Select All, tiek atlasīts viss teksts. Atbidiet vai sabidiet pirkstus, lai palielinātu vai samazinātu atlasī.

---

<b>Izgriezt, kopēt vai ielīmēt</b>	Rotorvadīklai jābūt iestatītam rediģēšanas režīmam. Kad ir atlasīts teksts, velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos Cut, Copy vai Paste, pēc tam veiciet dubultskārienu.
<b>Atsaukt</b>	Sakratiēt iPhone tālruni, velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos atsaucamo darbību, pēc tam veiciet dubultskārienu.
<b>Ievadīt diakritisku rakstzīmi</b>	Standartievades režīmā atlasiet parasto rakstzīmi, veiciet dubultskārienu un turiet, līdz dzirdat skaņas signālu, kas apzīmē, ka ir pieejamas diakritiskās rakstzīmes. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai veiktu atlasī un dzirdētu pieejamos variantus. Atlaidiet pirkstu, lai ievadītu pašreiz atlasīto rakstzīmi.
<b>Mainīt rakstības valodu</b>	Iestatiet rotorvadīklai vērtību Language, pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju. Atlasiet iespēju, lai izmantotu ekrāna International iestatījumos norādīto valodu. Iestatījuma Language rotorvadīkla tiek rādīta tikai tad, ja iestatījumam VoiceOver Language Rotor esat atlasījis vairāk par vienu valodu. Sk. "Funkcijas VoiceOver iestatīšana" 157. lpp

## Zvanu veikšana, izmantojot funkciju VoiceOver

Veiciet dubultskārienu ekrānam ar diviem pirkstiem, lai atbildētu uz zvanu vai beigtu sarunu. Ja ir izveidots tālruņa zvans un funkcija VoiceOver ir ieslēgta, ekrānā pēc noklusējuma tiek rādīta ciparu tastatūra, nevis zvana iespējas. Ir vieglāk izmantot ciparu tastatūru, lai norādītu vajadzīgo iespēju, ja uz zvanu atbild automatizēta sistēma.

**Lai piekļūtu zvana iespējām:** labajā apakšējā stūrī atlasiet pogu Hide Keypad un veiciet dubultskārienu.

**Lai atkal piekļūtu ciparu tastatūrai:** netālu no ekrāna centra atlasiet pogu Keypad un veiciet dubultskārienu.

## Funkcijas VoiceOver lietošana programmā Safari

Ja meklēšanai tīmeklī izmantojat programmu Safari un ir ieslēgta funkcija VoiceOver, rotorvadīklas elementi režīmā Search Results ļauj noklausīties ieteicamo meklēšanas frāžu sarakstu.

**Lai meklētu tīmeklī:** atlasiet meklēšanas lauku, ievadiet meklējamo tekstu, pēc tam ar rotorvadīklu atlasiet Search Results. Velciet švīku ka labi vai pa kreisi, lai pārvietotos sarakstā uz leju vai uz augšu, pēc tam veiciet dubultskārienu ekrānam, lai veiktu meklēšanu tīmeklī, izmantojot pašreizējo meklēšanas frāzi.

## Funkcijas VoiceOver lietošana programmā Maps

Izmantojot funkciju VoiceOver, varat tuvināt un tālināt, atlasīt kniepadatas un saņemt informāciju par vietām.

**Lai tuvinātu vai tālinātu:** atlasiet karti, izmantojiet rotorvadīklu, lai izvēlētos tālummaiņas režīmu, pēc tam velciet švīku uz augšu vai uz leju, tādā veidā tuvinot vai tālinot.

**Lai atlasītu kniepadatu:** pieskarieties kniepadatai vai velciet švīku pa kreisi vai pa labi, tādējādi pārejot no viena elementa pie cita.

**Lai saņemtu informāciju par atrašanās vietu:** kad ir atlasīta kniepadata, veiciet dubultskārienu — tiks parādīts informācijas karodziņš. Velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu pogu More Info, pēc tam veiciet dubultskārienu, lai parādītu informācijas lapu.

## Videoklipu un balss piezīmju rediģēšana, izmantojot funkciju VoiceOver

Varat izmantot VoiceOver žestus, lai sāisinātu Camera videoklipus un Voice Memo ierakstus.

**Lai saīsinātu balss piezīmi:** ekrānā Voice Memos atlasiet pogu pa labi no saīsināmās piezīmes un pēc tam veiciet dubultskārienu. Pēc tam atlasiet Trim Memo un veiciet dubultskārienu. Atlasiet saīsināšanas rīka sākumu vai beigas. Velciet švīku uz augšu, lai pārvietotu to pa labi, vai uz leju, lai pārvietotu to pa kreisi. Funkcija VoiceOver nosauc laiku, par kādu tiks saīsināts ieraksts pašreizējā pozīcijā. Lai izpildītu saīsināšanu, atlasiet Trim Voice Memo un veiciet dubultskārienu.

**Lai nogrieztu videoklipa kadrus:** kad programmā Photos skatāties videoklipu, veiciet dubultskārienu ekrānam, lai piekļūtu videoklipa vadīklām; pēc tam atlasiet nogriešanas rīka sākuma vai beigu atzīmi. Pēc tam velciet švīku uz augšu, lai pārvietotu to pa labi, vai uz leju, lai pārvietotu to pa kreisi. Funkcija VoiceOver nosauc laiku, par kādu tiks saīsināts ieraksts pašreizējā pozīcijā. Lai izpildītu saīsināšanu, atlasiet Trim un veiciet dubultskārienu.

## Funkcijas VoiceOver vadība, izmantojot Apple bezvadu tastatūru

Varat vadīt funkciju VoiceOver savā iPhone tālrunī, izmantojot Apple bezvadu tastatūru. Sk. "Apple bezvadu tastatūras lietošana" 28. lpp

Varat izmantot VoiceOver tastatūras komandas, lai pārvietotos pa ekrānu, atlasītu elementus, nolasītu ekrāna saturu, regulētu rotorvadīklu un veiktu citas VoiceOver darbības. Visas tastatūras komandas (izņemot vienu) ietver vadības opciju, kas tālāk tabulā saīsinātas ar "VO".

VoiceOver palīdzība nosauc taustiņus un tastatūras komandas, kad tās ievadāt. Varat izmantot VoiceOver palīdzību, lai apgūtu tastatūras izkārtojumu un darbības, kas piesaistītas taustiņu kombinācijām.

### VoiceOver tastatūras komandas

VO = Control-Option

Lasīt visu no pašreizējās vietas	VO-A
Lasīt no augšmalas	VO-B
Pāriet uz statusa joslu	VO-M
Nospieš sākuma pogu	VO-H
Atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu	VO-bultiņa pa labi vai VO-bultiņa pa kreisi
Pieskarties elementam	VO-atstarpe
Veikt dubultskārienu ar diviem pirkstiem.	VO-"-"
Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo rotoelementu	VO-bultiņa uz augšu vai VO-bultiņa uz leju
Izvēlēties nākamo vai iepriekšējo izrunas rotoelementu	VO-Command-bultiņa pa kreisi vai VO-Command-bultiņa pa labi
Regulēt izrunas rotoelementu	VO-Command-bultiņa uz augšu vai VO-Command-bultiņa uz leju
Izslēgt vai atjaunot funkcijas VoiceOver skaņu	VO-S
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna aizsegu	VO-Shift-S
Ieslēgt VoiceOver palīdzību	VO-K
Atgriezties iepriekšējā ekrānā vai izslēgt VoiceOver palīdzību	Escape

## Ātrā navigācija

Ieslēgt ātro navigāciju, lai vadītu funkciju VoiceOver, izmantojot bulttaustiņus. Pēc noklusējuma ātrā navigācija ir izslēgta.

ieslēgt vai izslēgt ātro navigāciju	Bultiņa pa kreisi–bultiņa pa labi
Atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu	Bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisi
Atlasīt nākamo vai iepriekšējo elementu, ko norāda rotoriestatījums	Bultiņa uz augšu vai bultiņa uz leju
Atlasīt pirmo vai pēdējo elementu	Control–bultiņa uz augšu vai Control–bultiņa uz leju
“Pieskarties” elementam	Bultiņa uz augšu–bultiņa uz leju
Ritināt uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi	Option–bultiņa uz augšu, Option–bultiņa uz leju, Option–bultiņa pa kreisi vai Option–bultiņa pa labi
Mainīt rotorvadiklas iestatījumu	Bultiņa uz augšu–bultiņa pa kreisi vai bultiņa uz augšu–bultiņa pa labi

Varat arī izmantot Apple bezvadu tastatūras ciparu taustiņus, lai programmā Phone ievadītu tālruna numuru vai programmā Calculator ievadītu ciparus.

## Viena burta navigācijas funkcija tīmeklim Quick Nav

Ja skatāt tīmekļa lapu un ir aktivizēta funkcija Quick Nav, varat izmantot šādus tastatūras taustiņus, lai ātri naviģētu lapā. Taustiņa nospiešana ļauj pārvietoties uz nākamo norādītā veida elementu. Papildus turiet nospiestu taustiņu Shift, lai pārietu uz iepriekšējo elementu.

H	Virsraksts
L	Saite
R	Teksta lauks
B	Poga
C	Formas vadikla
I	Attēls
T	Tabula
S	Statisks teksts
W	ARIA robežzīme
X	Saraksts
M	Tā paša veida elements
1	1. līmeņa virsraksts
2	2. līmeņa virsraksts
3	3. līmeņa virsraksts
4	4. līmeņa virsraksts
5	5. līmeņa virsraksts
6	6. līmeņa virsraksts

## Braila displeja lietošana kopā ar funkciju VoiceOver

Varat izmantot atsvaidzināmu Bluetooth Braila displeju, lai saņemtu VoiceOver lasījumu Braila raksta veidā, un varat izmantot Braila displeju kopā ar ievades taustiņiem un citām vadīklām, lai vadītu iPhone laikā, kad ir ieslēgta funkcija VoiceOver. iPhone tālrunis ir saderīgs ar daudziem bezvadu Braila displejiem. Atbalstīto displeju sarakstu meklējiet vietnē [www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html).

**Lai iestatītu Braila displeju:** Ieslēdziet displeju, pēc tam dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet funkciju Bluetooth. Tad dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille un izvēlieties displeju.

---

<b>Ieslēgt vai izslēgt Braila kontrakcijas simbolus</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.
---	--

---

<b>Ieslēgt vai izslēgt Braila astoņu punktu simbolus</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille.
--	--

---

Lai saņemtu informāciju par vispārīgām Braila komandām, ko var izmantot VoiceOver navigācijai, un konkrētiem displejiem, apmeklējiet vietni [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

Braila displejam tiek izmantota valoda, kas iestatīta funkcijai Voice Control. Parasti tā ir valoda, kas iPhone tālrunim iestatīta, atlasot Settings > International > Language. Varat izmantot funkcijas VoiceOver valodas iestatījumu, lai iestatītu atšķirīgu valodu funkcijai VoiceOver un Braila displejiem.

**Lai iestatītu valodu funkcijai VoiceOver:** dodieties uz Settings > General > International > Voice Control, pēc tam izvēlieties valodu.

Ja maināt iPhone tālruņa valodu, jums, iespējams, nāksies no jauna iestatīt funkcijas VoiceOver un Braila displeja valodu.

Varat iestatīt, ka Braila displeja galējai šūnai kreisajā vai labajā pusē jāsniedz sistēmas statusa un cita informācija:

- mapē Announcement History ir nelasīta ziņa;
- nav izlasīta pašreizējā Announcement History ziņa;
- funkcijai VoiceOver ir izslēgta skaņa;
- ir zems iPhone akumulatora līmenis (mazāk par 20%);
- iPhone tālrunis ir ainavas orientācijā;
- ir izslēgts ekrāns;
- pašreizējā rindiņā pa kreisi ir papildu teksts;
- pašreizējā rindiņā pa labi ir papildu teksts.

**Lai iestatītu, ka galējai šūnai pa kreisi vai pa labi jārāda statusa informācija:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell un pieskarieties Left vai Right.

**Lai statusa šūnā redzētu paplašinātu aprakstu:** uz sava Braila displeja nospiediet statusa šūnas maršrutētāja pogu.

## Ienākošo zvanu audio signāla maršrutēšana


Varat iestatīt, ka ienākošo zvanu audio signāls automātiski tiek maršrutēts uz austiņām vai skaļruni, nevis iPhone uztvērēju.

**Lai iestatītu audio signāla maršrutēšanu:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Incoming Calls un izvēlieties, kāda ierīce jāizmanto zvanu atskaņošanai.

## Siri

Ar pakalpojumu Siri varat likt savam iPhone tālrunim izpildīt jūsu bals komandas, savukārt funkcija VoiceOver var nolasīt Siri sniegtās atbildes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. . nodaļu "Siri" 41. lpp

## Iestatījums Triple-Click Home

Trīsreiz ātri noklikšķinot uz sākuma pogas , var viegli ieslēgt vai izslēgt dažas Accessibility funkcijas. Varat iestatīt, ka trīskāršs klikšķis uz sākuma pogas ļauj:

- ieslēgt vai izslēgt funkciju VoiceOver;
- ieslēgt vai izslēgt funkciju "White on Black";
- ieslēgt vai izslēgt funkciju Zoom;
- ieslēgt vai izslēgt funkciju AssistiveTouch.

Varat arī iestatīt, ka trīskāršs klikšķis uz sākuma pogas ļauj izsaukt opciju funkcijas VoiceOver, White on Black vai Zoom ieslēgšanai vai izslēgšanai. Pēc noklusējuma iestatījums Triple-click Home ir ieslēgts.

**Lai piešķirtu funkciju iestatījumam Triple-click Home:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

## Tālummaiņas funkcija Zoom

Daudzas iPhone programmas ļauj tuvināt un tālināt noteiktus elementus. Varat, piemēram, veikt dubultskārienu vai izmantot pirkstu atbīdīšanas žestu, lai izvērstu tīmekļa lapas kolonnas programmā Safari.

Tālummaiņa ir arī īpaša pieejamības funkcija, kas ļauj palielināt visu jebkuras lietojamās programmas ekrānu, lai tādā veidā palīdzētu saskatīt displeja saturu.

Laikā, kad izmantojat funkciju Zoom kopā ar Apple bezvadu tastatūru (sk. "Apple bezvadu tastatūras lietošana" 28. lpp), ekrāna attēls seko iesprašanās punktam, paturot to displeja centrā.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālummaiņu:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Zoom. Vai izmantojiet funkciju Triple-click Home. Sk. "Iestatījums Triple-Click Home" 168. lpp

**Piezīme.** Funkcijas VoiceOver un Zoom nevar lietot vienlaicīgi.



---

<b>Tuvināt vai tālināt</b>	Veiciet ekrānam dubultskārienu ar trim pirkstiem. Pēc noklusējuma ekrāna mērogs tiek palielināts līdz 200%. Ja manuāli maināt palielinājumu (izmantojot skārienu un vilkšanas žestu, kas aprakstīts tālāk), iPhone automātiski atgriežas pie šī palielinājuma, kad veicat tuvināšanu, izmantojot dubultskārienu ar trim pirkstiem.
<b>Panākt lielāku palielinājumu</b>	Ar trim pirkstiem pieskarieties un velciet virzienā uz ekrāna augšmalu (lai panāktu lielāku palielinājumu) vai virzienā uz ekrāna apakšmalu (lai samazinātu palielinājumu). Skārienu un vilkšanas žests ir līdzīgs dubultskārienam, taču pēc otrā skāriena pirksti netiek pacelti — tā vietā pirksti tiek vilkti pa ekrānu. Tikko sākat vilkt, varat izmantot tikai vienu pirkstu.
<b>Pārvietoties pa ekrānu</b>	Ja ir veikta tuvināšana, velciet pa ekrānu ar trim pirkstiem vai velciet šviku ar trim pirkstiem. Tikko sākat vilkt, varat izmantot tikai vienu pirkstu, lai tādējādi varētu redzēt lielāku ekrāna daļu. Turiet vienu pirkstu blakus displeja malai, lai veiktu panoramēšanu uz šo ekrāna attēla pusi. Tuviniet pirkstu malai, lai panoramētu ātrāk. Kad tiek atvērts jauns ekrāns, funkcija Zoom vienmēr pāriet uz ekrāna augšmalas centru.

---

## Funkcija Large Text

Funkcija Large Text ļauj palielināt tekstu brīdinājumos un programmās Calendar, Contacts, Mail, Messages un Notes.

**Lai iestatītu teksta lielumu:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Large Text.

## Funkcija “White on Black”

Izmantojiet funkciju “White on Black”, lai apvērstu iPhone ekrāna krāsas un tādā veidā, iespējams, atvieglotu lasīšanu no ekrāna. Kad funkcija “White on Black” ir ieslēgta, ekrāns izskatās pēc fotogrāfijas negatīva.

**Lai apvērstu ekrāna krāsas:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > White on Black.

## Funkcija Speak Selection

Arī tad, ja funkcija VoiceOver ir izslēgta, varat likt iPhone tālrunim nolasīt jums jebkuru atlasīto tekstu.

**Lai ieslēgtu funkciju Speak Selection un pielāgotu runas ātrumu:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Speak Selection.

---

**Likt nolasīt tekstu**

Atlasiet tekstu, pēc tam pieskarieties Speak.

---

## Funkcija Speak Auto-text

Funkcija Speak Auto-text izrunā teksta labojumus un ieteikumus, ko iPhone veic laikā, kad ievadāt tekstu.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Speak Auto-text:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Speak Auto-text.

Funkcija Speak Auto-text arī darbojas kopā ar funkcijām VoiceOver un Zoom.

## Funkcija Mono Audio

Funkcija Mono Audio apvieno kreisā un labā kanāla stereo skaņu mono signālā, kas tiek atskaņots abos kanālos. Varat pielāgot mono signāla balansu, lai palielinātu labā vai kreisā kanāla skaļumu.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Mono Audio:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Mono Audio.

## Saderība ar dzirdes aparātiem

Federālā sakaru komisija ir pieņēmusi ciparu bezvadu tālrunu ražotājiem saistošus likumus, kuri reglamentē saderību ar dzirdes aparātiem (hearing aid compatibility — HAC). Šie likumi nosaka, ka noteikti tālruņi ir jātestē un jānovērtē atbilstoši Amerikas Nacionālā standartu institūta (ANSI) dzirdes aparātu saderības standartam C63.19-2007. ANSI dzirdes aparātu saderības standarts ietver divu veidu novērtējumus: novērtējums "M" attiecas uz radiofrekvenču traucējumu samazināšanu, lai varētu veikt akustisku savienošānu ar dzirdes aparātiem, kuri nedarbojas indukcijas spoles režīmā, bet novērtējums "T" attiecas uz inductīvo savienošānu ar dzirdes aparātiem, kas darbojas indukcijas spoles režīmā. Šie novērtējumi tiek piešķirti ar atzīmēm no viens līdz četri, kur "četri" apzīmē vislielāko saderību. Atbilstoši Federālajiem sakaru likumiem, tālrunis tiek uzskatīts par saderīgu ar dzirdes aparātiem, ja tam ir akustiskās savienošānas novērtējums M3 vai M4 un inductīvās savienošānas novērtējums T3 vai T4.

Lai saņemtu informāciju par pašreizējiem iPhone un dzirdes aparātu saderības novērtējumiem, dodieties uz vietni [www.apple.com/support/hac](http://www.apple.com/support/hac).

Dzirdes aparātu saderības novērtējumi nesniedz garantiju, ka konkrētais dzirdes aparāts darbosies ar konkrēto tālruni. Daži dzirdes aparāti var lieliski strādāt ar tālruniem, kuriem nav vajadzīgā novērtējuma. Lai nodrošinātu, ka dzirdes aparātam un tālrunim ir funkcionāla saderība, pirms iegādes palietojiet tos kopā.

### Dzirdes aparātu režīms

iPhone 4 GSM modelim ir dzirdes aparātu režīms, kura aktivizēšana var samazināt traucējumus darbā ar noteiktiem dzirdes aparātu modeļiem. Dzirdes aparātu režīms samazina mobilā radio pārraides jaudu GSM 1900 MHz joslā, un tas var vājināt 2G mobilo pārklājumu.

**Lai aktivizētu dzirdes aparātu režīmu (iPhone 4 GSM):** dodieties uz Settings > General > Accessibility.

## Pielāgoti vibrosignāli

Varat piešķirt īpašas vibrācijas sekvences tālruna zvaniem vai FaceTime zvaniem, ko saņemat no svarīgiem kontaktiem. Izvēlieties esošu sekveni vai izveidojiet jaunu:

**Lai ieslēgtu pielāgotos vibrosignālus:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > Custom Vibrations.

<b>Izvēlieties kontaktam vibrācijas sekveni</b>	Ekrānā Contacts izvēlieties kontaktu, pēc tam pieskarieties "vibration". Ja kontakta informācijā nav pieejama iespēja "vibration", pieskarieties Edit un pievienojiet to.
<b>Izveidot jaunu vibrācijas sekveni</b>	Ja jau rediģējat kontaktu, pieskarieties "vibration" un pēc tam pieskarieties Create New Vibration. Varat arī doties uz Settings > Sounds > Vibration > Create New Vibration.
<b>Iestatīt pielāgotu sekveni kā noklusēto</b>	Dodieties uz Settings > Sounds > Vibration un izvēlieties sekveni.

## Diožu zibspuldze brīdinājumiem

Ja nevarat dzirdēt skaņas, kas informē par ienākošiem zvaniem, un citus brīdinājumus, varat iPhone tālrunim iestatīt, ka tam jādarbina zibspuldze (blakus kameras objektīvam iPhone tālruņa aizmugurē). Tā darbojas tikai tad, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts vai atrodas miega režīmā. Pieejama tikai iPhone 4 vai jaunākam modelim.

**Lai ieslēgtu diožu zibspuldzi brīdinājumiem:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > “LED Flash for Alerts”.

## Funkcija AssistiveTouch

Funkcija AssistiveTouch palīdz lietot iPhone tālruni, ja jums ir grūti pieskarties ekrānam vai spiest pogas. Varat kopā ar funkciju AssistiveTouch izmantot saderīgu adaptīvu piederumu (piem., kursorsviru), lai vadītu iPhone tālruni. Varat funkciju AssistiveTouch izmantot arī bez piederuma, lai veiktu žestus, kuru veikšana jums sagādā grūtības.

**Lai ieslēgtu funkciju AssistiveTouch:** dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch. Varat arī iestatīt, ka funkciju AssistiveTouch var ieslēgt un izslēgt, izmantojot iespēju Triple-click Home; dodieties uz Settings > General > Accessibility > Triple-click Home.

<b>Pielāgot pārvietošanās jutīgumu</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch speed.
<b>Parādīt vai paslēpt AssistiveTouch izvēlni</b>	Noklikšķiniet uz sava piederuma otrās pogas.
<b>Paslēpt izvēlnes pogu</b>	Dodieties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Always Show Menu.
<b>Veikt švīkas vilkšanas vai vilkšanas darbību, kurai jāizmanto 2, 3, 4 vai 5 pirksti</b>	Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Gestures un pēc tam pieskarieties ciparam, kas atbilst žesta skaitlim. Kad ekrānā tiek rādīti atbilstošie aplji, velciet pirkstu virzienā, kas nepieciešams žesta veikšanai. Kad esat pabeidzis, pieskarieties izvēlnes pogai.
<b>Veikti pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas žestu</b>	Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Favorites un pēc tam pieskarieties Pinch. Kad ir redzami pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas aplji, pieskarieties jebkurā ekrāna vietā, lai pārvietotu atbīdīšanas/sabīdīšanas apljus, un pēc tam velciet šos apljus iekšā vai ārā, lai veiktu pirkstu atbīdīšanas/sabīdīšanas žestu. Kad esat pabeidzis, pieskarieties izvēlnes pogai.
<b>Izveidot savu žestu</b>	Pieskarieties izvēlnes pogai, pieskarieties Favorites un pēc tam pieskarieties tukšam žesta vietrādim. Varat arī doties uz Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > “Create custom gesture”.
<b>Aizslēgt vai pagriezt ekrānu, pielāgot skaļumu, pārslēgt uz zvana/klusuma režīmu vai atveidot iPhone tālruņa sakratišanu.</b>	Pieskarieties izvēlnes pogai, pēc tam pieskarieties Device.
<b>Atveidot sākuma pogas nospiešanu</b>	Pieskarieties izvēlnes pogai, pēc tam pieskarieties Home.
<b>Pārvietot izvēlnes pogu</b>	Velciet to uz jebkuru ekrāna vietu.
<b>Aizvērt izvēlni, neveicot žestu</b>	Noklikšķiniet jebkurā vietā ārpus izvēlnes.

## Universal Access funkcijas sistēmā OS X


Izmantojiet Universal Access funkcijas sistēmā OS X, kad lietojat programmu iTunes, lai sinhronizētu informāciju un saturu no iTunes bibliotēkas iPhone tālrunī. Programmā Finder izvēlieties Help > Help Center, pēc tam meklējiet frāzi “universal access”.

Lai saņemtu informāciju par iPhone tālruņa un sistēmas OS X pieejamības funkcijām, dodieties uz [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## Surdoierīču atbalsts

Varat izmantot iPhone TTY adaptera kabeli (nopērkams atsevišķi daudzās vietās), lai savienotu iPhone tālruni un surdoierīci. Jūs varat iegādāties iPhone piederumus vietējos veikalos.

**Lai iPhone tālruni savienotu ar surdoierīci:** Dodieties uz Settings > Phone un ieslēdziet iestatījumu TTY; pēc tam savienojiet iPhone tālruni ar savu surdoierīci, izmantojot iPhone TTY adapteri.

Ja iPhone tālrunī ir ieslēgts iestatījums TTY, statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama ikona TTY ikona . Lai saņemtu informāciju par konkrētas surdoierīces lietošanu, sk. ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

## Minimālais fonta lielums pasta ziņojumos

Varat iestatīt programmas Mail ziņojumu tekstiem minimālo fonta lielumu Large, Extra Large vai Giant, lai atvieglotu lasīšanu.

**Lai iestatītu minimālo fonta lielumu pasta ziņojumiem:** dodieties uz Settings > "Mail, Contacts", Calendars > Minimum Font Size.

Iestatījumam Large Text ir augstāka prioritāte nekā šim minimālā fonta lielumam.

## Piešķirami zvana signāli

Varat piešķirt atšķirīgus zvana signālus personām savā kontaktu katalogā, lai pēc zvana signāla atpazītu zvanītāju. Varat iegādāties zvana signālus, iPhone tālrunī izmantojot pakalpojumu iTunes Store. Sk. "Mūzikas, audiogrāmatu un signālu iegāde" 126. lpp

## Vizuālais balss pasts

Vizuālā balss pasta atskaņošanas un pauzēšanas vadīklas ļauj vadīt ziņojumu atskaņošanu. Velciet atskaņošanas atzīmi meklēšanas joslā, lai atkārtoti dzirdētu ziņojuma daļu, kas grūti saprotama. Sk. "Balss pasta pārbaude" 66. lpp

## Platekrāna tastatūras

Daudzas programmas, tostarp Mail, Safari, Messages, Notes un Contacts, ļauj teksta ievades laikā pagriezt iPhone tālruni, lai varētu izmantot lielāku tastatūru.

## Tālruņa lielā ciparu tastatūra

Veiciet zvanus, vienkārši pieskaroties ierakstiem kontaktu katalogā un izlases sarakstā. Ja nepieciešams sastādīt numuru, iPhone tālruņa lielā ciparu tastatūra atvieglo šo uzdevumu. Sk. "Tālruņa zvani" 60. lpp

## Balss vadība

Balss vadība ļauj veikt tālruņa zvanus un vadīt atskaņošanu programmā Music ar balss komandām. Sk. "Numuru izsaukšana ar balsi" 61. lpp un "Siri un Voice Control iespēju izmantošana programmā Music" 85. lpp

## Slēptie titri

**Lai ieslēgtu slēptos titrus videoklipos:** dodieties uz Settings > Video > Closed Captioning.

Ne visā video saturā ir slēptie titri.



Sadaļa Settings ļauj konfigurēt iPhone tālruni, iestatīt programmu opcijas, pievienot kontus un ievadīt citas preferences.

## Airplane mode

Lidmašīnas režīmā tiek deaktivizētas bezvadu funkcijas, lai samazinātu iespējamās lidmašīnas darbības un citu elektrisko ierīču traucējumus.

**Lai ieslēgtu lidmašīnas režīmu:** dodieties uz ekrānu Settings un ieslēdziet lidmašīnas režīmu.

Ja ir ieslēgts lidmašīnas režīms, statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzama ikona ✈️. Nekādi tālruna, Wi-Fi un Bluetooth signāli netiek raidīti no iPhone tālruna, un GPS uztvērējs ir izslēgts. Nevarēs izmantot programmas un veikt funkcijas, kuras ir atkarīgas no šiem signāliem, piemēram, veidot interneta savienojumu, veikt un pieņemt tālruna zvanus, rakstīt un saņemt īsziņas, saņemt vizuālo balss pastu utt.

Ja lidmašīnas operators un atbilstošie likumi un noteikumi to atļauj, varat turpināt klausīties mūziku, skatīties videoklipus, pārlūkot e-pastu, kalendāru un citus iepriekš saņemtus datus, kā arī lietot programmas, kurām nav nepieciešams interneta savienojums, normālā režīmā.

Ja ir pieejams Wi-Fi tīkls, turklāt lidmašīnas operators un atbilstošie likumi un noteikumi to atļauj, varat doties uz Settings > Wi-Fi un ieslēgt šo funkcionalitāti. Funkciju Bluetooth var ieslēgt, atverot Settings > General > Bluetooth.

## Wi-Fi



### Pievienošanās Wi-Fi tīklam

Wi-Fi iestatījumi nosaka, vai iPhone tālrunim jāizmanto vietējie Wi-Fi tīkli, lai pieslēgtos internetam. Ja iPhone tālrunis ir pievienojies Wi-Fi tīklam, Wi-Fi ikona 📶 statusa joslā ekrāna augšdaļā norāda signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls. Ja neviens Wi-Fi tīkls nav pieejams vai esat izslēdzis Wi-Fi funkcionalitāti, iPhone pieslēdzas internetam, izmantojot mobilo datu tīklu, kad tas ir pieejams.

Ja esat iepriekš pievienojies kādam Wi-Fi tīklam, iPhone automātiski tam pievienojas, tiklīdz šis tīkls ir pieejams. Ja ir pieejams vairāk nekā viens iepriekš lietots tīkls, iPhone pieslēdzas pēdējoreiz lietotajam tīklam.

Varat arī izmantot iPhone tālruni, lai iestatītu jaunu AirPort bāzes staciju, kas sniegtu Wi-Fi pakalpojumus mājās vai birojā. Sk. "AirPort bāzes stacijas iestatīšana" 175. lpp

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi funkcionalitāti:** dodieties uz Settings > Wi-Fi.

<b>Iestatīt iPhone tālrunim, ka tam jālūdz jūsu piekrišana, pirms pievienoties jaunam tīklam</b>	Dodieties uz Settings > Wi-Fi un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju "Ask to Join Networks". Ja iespēja "Ask to Join Networks" ir izslēgta un iepriekš lietots tīkls nav pieejams, pieslēgšanās tīklam (lai varētu izveidot interneta savienojumu) jāveic manuāli.
<b>Aizmirst tīklu un tādā veidā panākt, ka iPhone tālrunis tam nepieslēdzas</b>	Dodieties uz Settings > Wi-Fi un blakus tīklam, kam esat iepriekš pievienojies, pieskarieties  . Pēc tam pieskarieties "Forget this Network".
<b>Pievienoties slēgtam Wi-Fi tīklam</b>	Ja vēlaties pievienoties Wi-Fi tīklam, kas netiek rādīts atrasto tīklu sarakstā, dodieties uz Settings > Wi-Fi > Other un pēc tam ievadiet tīkla nosaukumu. Lai pieslēgtos slēgtam tīklam, jums jāzina tā nosaukums, parole un drošības veids.
<b>Pielāgot iestatījumus un pieslēgties Wi-Fi tīklam</b>	Dodieties uz Settings > Wi-Fi un blakus tīklam pieskarieties  . Varat iestatīt HTTP starpniekserveri, definēt statiskos tīkla iestatījumus, ieslēgt protokolu BootP vai atjaunināt DHCP servera norādītos iestatījumus.

## AirPort bāzes stacijas iestatīšana

AirPort bāzes stacija nodrošina Wi-Fi savienojumu mājas, skolas vai maza uzņēmuma tīklam. Varat izmantot iPhone tālruni, lai iestatītu jaunu AirPort Express, AirPort Extreme vai Time Capsule bāzes staciju.

**Lai izmantotu vedni AirPort Setup Assistant:** dodieties uz Settings > Wi-Fi. Zem teksta "Set up an AirPort base station" pieskarieties tās bāzes stacijas nosaukumam, kuru vēlaties iestatīt. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dažas vecākas AirPort bāzes stacijas nevar iestatīt, izmantojot iOS ierīci. Iestatīšanas norādījumus meklējiet dokumentācijā, kas iekļauta bāzes stacijas komplektācijā.

Ja vajadzīgā bāzes stacija nav redzama sarakstā, pārliecinieties, vai tā ir pieslēgta enerģijas avotam, jūs atrodaties uztveršanas diapazonā un vai tā jau nav konfigurēta. Var iestatīt tikai jaunas un atiestatītas bāzes stacijas.

Ja jūsu AirPort bāzes stacija jau ir konfigurēta, pakalpojumā App Store pieejamā programma AirPort Utility ļauj mainīt tās iestatījumus un pārraudzīt tās statusu no iPhone tālruņa.

## Notifications

Grūdjepaziņojumi tiek rādīti sadaļā Notification Center, un tie informē par jaunumiem pat tad, ja pati programma nav palaista. Paziņojumi dažādām programmām ir atšķirīgi, taču tie var iekļaut tekstu vai skaņas signālus, un programmas ikonai sākuma ekrānā var tikt pievienota emblēma ar skaitli.

Varat izslēgt paziņojumus, ja nevēlaties tos saņemt, un varat mainīt to rādīšanas secību.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojumus:** dodieties uz Settings > Notifications. Pieskarieties elementam sarakstā, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumus šim elementam.

Programmas, kurām paziņojumi ir izslēgti, tiek rādītas sarakstā Not In Notification Center.

<b>Mainīt paziņojumu skaitu</b>	Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties elementu sarakstā In Notification Center. Pieskarieties Show, lai iestatītu, cik šī veida paziņojumu jārāda ekrānā Notification Center.
<b>Mainīt brīdinājumu stilu</b>	Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties elementu sarakstā In Notification Center. Izvēlieties brīdinājuma stilu vai atlasiet None, lai izslēgtu brīdinājumus un reklāmkarogus. Paziņojumi tiks rādīti ekrānā Notification Center.
<b>Mainīt paziņojumu secību</b>	Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam pieskarieties Edit. Velciet paziņojumus, piešķirot tiem vēlamo secību. Lai izslēgtu paziņojumu, velciet to uz sarakstu Not In Notification Center.
<b>Ieslēgt emblēmas ar skaitļiem tām programmām, kurām ir paziņojumi</b>	Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties elementu sarakstā In Notification Center un ieslēdziet iestatījumu Badge App Icon.
<b>Slēpt brīdinājumus laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts</b>	Dodieties uz Settings > Notifications, pēc tam izvēlieties programmu sarakstā In Notification Center. Izslēdziet iestatījumu "View in Lock Screen", lai paslēptu programmas brīdinājumus laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts.

Dažām programmām ir papildu opcijas. Piemēram, programma Messages ļauj norādīt, cik reizes brīdinājuma skaņa jāatkārto un vai paziņojumos jārāda ziņas priekšskatījums.

## Location Services

Funkcija Location Services ļauj tādām programmām kā Reminders, Maps, Camera un trešās puses programmām iegūt un izmantot datus, kuri norāda jūsu atrašanās vietu. Atrašanās vietas dati, ko apkopo Apple, netiek ievākti veidā, kas jūs personiski identificē. Jūsu aptuvenā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot informāciju, kas pieejama no mobilā tīkla datiem, vietējiem Wi-Fi tīkliem (ja ir ieslēgta Wi-Fi funkcionalitāte) un GPS (funkcionalitāte var nebūt visur pieejama). Lai ietaupītu akumulatora resursu, izslēdziet funkciju Location Services, kad to neizmantojat.

Ja programma izmanto funkciju Location Services, izvēlņu joslā tiek rādīta ikona .

Ikvienu programmu un sistēmas pakalpojumu, kas izmanto funkciju Location Services, ir iekļauta Location Services iestatījumu ekrānā kopā ar informāciju, vai atrašanās vietas pakalpojumi ir ieslēgti vai izslēgti šai programmai vai pakalpojumam. Ja nevēlaties lietot funkciju Location Services, varat to izslēgt atsevišķām vai visām programmām un pakalpojumiem. Ja izslēgsit funkciju Location Services, jums tiks piedāvāts to atkal ieslēgt nākamreiz, kad programma vai pakalpojums mēģinās izmantot šo funkciju.

Ja iPhone tālrunī ir trešās puses programmas, kas lieto funkciju Location Services, iepazīstieties ar trešās puses noteikumiem un konfidencialitātes politiku attiecībā uz katru programmu, lai noskaidrotu, kā tā izmanto jūsu atrašanās vietas datus.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Location Services:** dodieties uz Settings > Location Services.

## VPN

Uzņēmumos lietotie virtuālie privātie tīkli ļauj droši pārraidīt privātu informāciju tīklā, kas nav privāts. Jums, iespējams, nāksies konfigurēt VPN iestatījumus, lai, piemēram, piekļūtu darba e-pastam. Šis iestatījums ir redzams, ja iPhone tālrunī esat konfigurējis virtuālo privāto tīklu (VPN), un šis iestatījums ļauj ieslēgt vai izslēgt VPN. Sk. "Network" 179. lpp



## Personal Hotspot

Varat izmantot iespēju Personal Hotspot (iPhone 4 vai jaunāka modeli), lai kopīgotu interneta savienojumu ar datoru vai citu ierīci, piemēram, iPod touch, iPad vai citu iPhone tālruni, kam ar jūsu iPhone tālruni izveidots Wi-Fi savienojums. Varat arī iespēju Personal Hotspot lietot, lai kopīgotu interneta savienojumu ar datoru, kas pieslēgts jūsu iPhone tālrunim pa Bluetooth vai USB savienojumu. Iespēja Personal Hotspot darbojas tikai tad, ja iPhone tālrunim ir izveidots interneta savienojums, izmantojot mobilo datu tīklu.


**Piezīme.** Šī funkcija var nebūt pieejama visās vietās. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar operatoru.

**Lai kopīgotu interneta savienojumu:** dodieties uz Settings > General > Network un pieskarieties iestatījumam Set Up Personal Hotspot (ja tas tiek rādīts), lai iestatītu pakalpojumu ar jūsu operatoru.

Pēc funkcijas Personal Hotspot ieslēgšanas pārējās ierīces var veidot savienojumus šādā veidā:

- **Wi-Fi:** ierīces pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstā izvēlieties savu iPhone;
- **USB:** savienojiet datoru ar iPhone, izmantojot doka savienotāja–USB kabeli. Datora preferenču sadaļā Network izvēlieties iPhone tālruni un konfigurējiet tīkla iestatījumus;
- **Bluetooth:** iPhone tālrunī dodieties uz Settings > General > Bluetooth un pēc tam ieslēdziet Bluetooth savienojumu. Kā savienot iPhone tālruni un jūsu ierīci pāri, sk. datoram pievienoto dokumentāciju.

Ja ierīcei ir izveidots savienojums, iPhone ekrāna augšmalā ir redzama zila josla. Iespēja Personal Hotspot paliek ieslēgta, kad tiek veidots USB savienojums, — arī tad, ja aktīvi neizmantojat interneta savienojumu.

**Piezīme.** Personal Hotspot ikona  ir redzama to iOS ierīču statusa joslā, kuras izmanto iespēju Personal Hotspot.

---

<b>Mainīt Wi-Fi paroli savam iPhone tālrunim</b>	Dodieties uz Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi Password, pēc tam ievadiet vismaz 8 rakstzīmes garu paroli.
--	--

---

<b>Lai pārraudzītu mobilā datu tīkla lietošanu:</b>	Dodieties uz Settings > General > Usage > Cellular Usage.
---	---

---

## Carrier

Šis iestatījums tiek rādīts GSM tīklā, ja atrodaties ārpus sava operatora tīkla un tālruņa zvaniem, vizuālajam balss pastam un mobilā tīkla interneta pieslēgumam ir pieejami lokālie operatoru datu tīkli. Zvanus var veikt tikai to operatoru tīklos, kuriem ar jūsu pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts viesabonēšanas līgums. Var tikt pieprasīta papildu maksa. Maksu par viesabonēšanu cits operators var pieprasīt pastarpināti caur jūsu operatoru.

**Lai izvēlētos operatoru:** dodieties uz Settings > Carrier un norādiet tīklu, kas jāizmanto.

Kad tīkls ir izvēlēts, iPhone izmanto tikai šo tīklu. Ja tīkls nav pieejams, iPhone tālrunī tiek rādīts teksts “No service”.

## Skaņas un zvana/klusuma slēdzis

Varat iPhone tālrunim iestatīt, ka tam jāatskaņo skaņa ikreiz, kad saņemat jaunu ziņu, e-pasta ziņojumu, zvanu, Twitter ziņu, balss pastu vai atgādinājumu. Skaņas var izmantot arī tikšanās ierakstiem, e-pasta ziņojuma sūtīšanai, tastatūras klikšķiem un iPhone tālruņa aizslēgšanai.

Ja ir iestatīts klusums, iPhone tālrunis neatskaņo nekādas zvana, brīdinājuma vai efektu skaņas. Taču tas atskaņo programmā Clock iestatītos modinātājus un citas skaņas.

**Lai pārslēgtos no zvana uz klusuma režīmu un atpakaļ:** pārbīdiēt zvana/klusuma slēdzi iPhone tālruņa sānos.

**Piezīme.** Dažās teritorijās programmu Camera un Voice Memos skaņas efekti tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir iestatīts klusuma režīmā.

lestatīt, vai iPhone tālrunim jāvibrē, saņemot zvānu	dodieties uz Settings > Sounds.
Regulēt zvānu un brīdinājumu skaļumu	Dodieties uz Settings > Sounds un velciet slīdni. Vai, ja ir ieslēgts iestatījums "Change with Buttons", izmantojiet skaļuma pogas iPhone sānos.
Mainīt citu skaņu skaļumu	Izmantojiet skaļuma pogas iPhone tālruņa sānos.
lestatīt zvānu signālu	Dodieties uz Settings > Sounds > Ringtone.
lestatīt zvānu un brīdinājumu skaņas	Dodieties uz Settings > Sounds un sarakstā atlasiet elementiem skaņas signālus.

## Brightness

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora darbības laiku. Padariet displeju blāvāku, lai paildinātu iPhone lietošanas laiku starp uzlādes reizēm, vai izmantojiet iestatījumu Auto-Brightness.

**Lai pielāgotu displeja spilgtumu:** dodieties uz Settings > Brightness un velciet slīdni.

lestatīt, vai iPhone tālrunim automātiski jāiestata displeja spilgtums	Dodieties uz Settings > Brightness un ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Auto-Brightness. Ja iespēja Auto-Brightness ir ieslēgta, iPhone pielāgo displeja spilgtumu pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem, izmantojot iebūvēto apkārtējās gaismas sensoru.
--	--

## Wallpaper

Sadaļas Wallpaper iestatījumi ļauj norādīt attēlu vai fotoattēlu, kas jārāda kā ekrāntapete aizslēgtam ekrānam vai sākuma ekrānam. Sk. "Ekrāntapetes pievienošana" 24. lpp

## General

Sadaļā General tiek norādīti tīkla, koplietošanas, drošības un citi iOS iestatījumi. Varat arī atrast informāciju par iPhone un atjaunot dažādu iPhone iestatījumu vērtības.

## About

Dodieties uz Settings > General > About, lai saņemtu informāciju par iPhone, tostarp pieejamo krātuves vietu, sērijas numurus, tīkla adreses, IMEI (International Mobile Equipment Identity — starptautiskais mobilā aprīkojuma identifikators) un ICCID (Integrated Circuit Card Identifier — integrētās ķēdes kartes identifikators jeb viedkarte) numurus (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier — mobilās iekārtas identifikators) (CDMA), kā arī juridisko un regulējošo informāciju.

**Lai mainītu ierīces nosaukumu:** dodieties uz Settings > General > About, pēc tam pieskarieties Name.

Ierīces nosaukums tiek parādīts sānu joslā, kad tā ir savienota ar programmu iTunes un to izmanto pakalpojumus iCloud.

## Software Update

Iespēja Software Updates ļauj lejupielādēt un instalēt iOS atjauninājumus no Apple.

**Lai veiktu atjaunināšanu uz pēdējo iOS versiju:** dodieties uz Settings > General > Software Update.

Ja ir pieejama jaunāka iOS versija, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu.

**Piezīme.** iPhone tālrunim ir jābūt savienotam ar enerģijas avotu, lai instalēšana, kas var aizņemt vairākas minūtes, tiktu veiksmīgi pabeigta.

## Usage

Sadaļā Usage varat apskatīt mobilā tīkla lietošanas laiku, akumulatora statusu un pieejamo krātuves vietu. Varat arī apskatīt un pārvaldīt iCloud krātuvi.

**Lai skatītu mobilā tīkla lietošanas laiku, akumulatora statusu un pieejamo krātuves vietu:** Dodieties uz Settings > General > Usage.

<b>Skatīt informāciju par mobilā tīkla lietošanu</b>	Dodieties uz Settings > General > Usage > Cellular Usage.
<b>Pārvaldīt iCloud krātuvi</b>	Dodieties uz Settings > General > Usage > Manage Storage. Varat apskatīt un dzēst dublējumus un izslēgt albuma Camera Roll dublēšanu. Varat arī iegādāties papildu iCloud krātuves vietu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. "iCloud" 17. lpp
<b>Skatīt programmas krātuves vietu</b>	Dodieties uz Settings > General > Usage. Tiek parādīta katras instalētās programmas kopējā krātuves vieta. Lai saņemtu plašāku informāciju, pieskarieties programmas nosaukumam.
<b>Atiestatīt lietošanas statistiku</b>	Dodieties uz Settings > General > Usage > Cellular Usage, pēc tam pieskarieties Reset Statistics, lai notīrītu datus un kumulatīvo laika statistiku.
<b>Skatīt akumulatora uzlādes līmeni procentos</b>	Dodieties uz Settings > General > Usage un ieslēdziet iestatījumu Battery Percentage.

## Siri


**Lai aktivizētu pakalpojumu Siri:** Dodieties uz Settings > General > Siri.

Lai saņemtu informāciju, kā mainīt skaņas un vibrācijas iestatījumus, sk "Pakalpojuma Siri opciju iestatīšana" 44. lpp

## Network

Izmantojiet sadaļas Network iestatījumus, lai konfigurētu VPN (virtual private network — virtuālais privātais tīkls) savienojumu, piekļūtu Wi-Fi iestatījumiem vai ieslēgtu un izslēgtu mobilo datu viesabonēšanu.

Kad programmai rodas nepieciešamība izmantot internetu, iPhone secīgi veic šādas darbības, līdz tiek izveidots savienojums:

- veido savienojumu ar pēdējo izmantoto Wi-Fi tīklu, kas ir pieejams ;
- parāda pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu un izveido savienojumu ar jūsu izvēlēto tīklu;
- veido savienojumu ar mobilo datu tīklu, ja tas ir pieejams.

Ja iPhone tālrunim ir interneta savienojums no mobilā datu tīkla, statusa joslā tiek rādīta **4G**, **3G**, **E** vai **i** ikona.

4G un 3G GSM mobilie tīkli atbalsta vienlaicīgus balss un datu sakarus. Visi pārējie mobilie savienojumi nevar izmantot interneta pakalpojumus laikā, kad runājat pa tālruni, ja vien iPhone tālrunim nav arī Wi-Fi interneta savienojuma. Atkarībā no tīkla savienojuma jūs, iespējams, nevarēsīt saņemt zvanus laikā, kad iPhone pārsūta datus pa mobilo tīklu, piemēram, kad tiek lejupielādēta tīmekļa lapa.

**GSM tīklā:** ja izmantojat EDGE vai GPRS savienojumu, datu pārsūtīšanas laikā ienākošie zvani var tieši pāriet uz balss pastu. Laikā, kad atbildat uz ienākošu zvanu, datu pārsūtīšana tiek pauzēta.

**CDMA:** ja izmantojat EV-DO savienojumu, datu savienojumi tiek pauzēti laikā, kad atbildat uz ienākošajiem zvaniem. Ja izmantojat 1xRTT savienojumus, datu pārsūtīšanas laikā ienākošie zvani var tieši pāriet uz balss pastu. Laikā, kad atbildat uz ienākošu zvanu, datu pārsūtīšana tiek pauzēta.

Datu pārsūtīšana tiek turpināta, kad beidzat sarunu.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju Cellular Data:** dodieties uz Settings > General > Network, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Cellular Data.

Ja iespēja Cellular Data būs izslēgta, visi datu pakalpojumi izmantos tikai Wi-Fi tīklus — tostarp e-pastam, tīmekļa pārlūkošanai, grūdjēpaziņojumiem un citiem pakalpojumiem. Ja iespēja Cellular Data ir ieslēgta, var būt spēkā operatora izmaksas. Dažas funkcijas un pakalpojumi, piemēram, Siri un Messages, pārsūta datus, un šo funkciju un pakalpojumu lietošana var ietekmēt jūsu datu plāna izmaksas.

<b>Ieslēgt vai izslēgt iespēju Voice Roaming (CDMA)</b>	Dodieties uz Settings > General > Network. Izslēdziet iespēju Voice Roaming, lai izvairītos no maksas par citu operatoru tīklu lietošanu. Ja jūsu operatora tīkls nebūs pieejams, iPhone tālrunim nebūs mobilo (datu vai balss) pakalpojumu.
<b>Ieslēgt vai izslēgt iespēju Data Roaming</b>	Dodieties uz Settings > General > Network. Iespēja Data Roaming ļauj piekļūt internetam, ja mobilo datu tīklu izmantojat vietā, kur nav jūsu operatora tīkla pārklājuma. Ceļojot varat izslēgt iespēju Data Roaming, lai izvairītos no viesabonēšanas izmaksām. Sk. "Carrier" 177. lpp
<b>Iespējot vai atspējot 3G savienojumu</b>	Dodieties uz Settings > General > Network. Šī opcija nav visur pieejama. Dažos gadījumos 3G savienojums ļauj ātrāk ielādēt interneta datus, taču tas papildus patērē akumulatora enerģiju. Ja daudz zvanāt, ieteicams izslēgt 3G savienojumu, lai taupītu akumulatora enerģiju.
<b>Ieslēgt vai izslēgt funkciju Personal Hotspot</b>	Dodieties uz Settings > General > Network > Personal Hotspot. Sk. "Personal Hotspot" 177. lpp
<b>Pievienot jaunu VPN konfigurāciju</b>	dodieties uz Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration. Jautājiet tīkla administratoram, kādus iestatījumus lietot. Ja esat iestatījis virtuālo privāto tīklu datorā, vairākumā gadījumu tos pašus VPN iestatījumus var izmantot arī iPhone tālrunī. Sk. "VPN" 176. lpp

## Bluetooth

iPhone var bezvadu režīmā veidot savienojumu ar tādām Bluetooth ierīcēm kā austiņas un automašīnas komplekti, lai klausītos mūziku vai runātu brīvroku režīmā. Izmantojot funkciju Bluetooth, var pievienot arī Apple bezvadu tastatūru. Sk. "Apple bezvadu tastatūras lietošana" 28. lpp

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Bluetooth:** dodieties uz Settings > General > Bluetooth un ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Bluetooth.

---

<b>Izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci</b>	Sarakstā Devices pieskarieties ierīces nosaukumam un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu. Sk. ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju, lai saņemtu norādījumus par Bluetooth ierīču savienošanu pārī.
---	---

---

## iTunes Wi-Fi Sync

Varat sinhronizēt iPhone tālrūni ar programmu iTunes datorā, kas pieslēgts tam pašam Wi-Fi tīklam.

**Lai aktivizētu funkciju iTunes Wi-Fi Sync:** lai pirmoreiz iestatītu Wi-Fi sinhronizāciju, iPhone tālrūnis jāsavieno ar datoru, kas tiks izmantots sinhronizācijai. Norādījumus sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp

Ja funkcija Wi-Fi Sync ir konfigurēta, iPhone automātiski veic sinhronizāciju ar iTunes (reizi dienā), tiklīdz tālrūnis ir pievienots enerģijas avotam un:

- iPhone tālrūnis un dators ir pieslēgts vienam Wi-Fi tīklam;
- datorā ir palaista programma iTunes.

---

<b>Skatīt pēdējās sinhronizācijas datumu un laiku</b>	Dodieties uz Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync.
<b>Nekavējoties sinhronizēt ar iTunes</b>	Dodieties uz Settings > General > iTunes Wi-Fi Sync, pēc tam pieskarieties Sync Now.


---

## Spotlight Search

Iestatījums Spotlight Search ļauj norādīt satura apgabalus, kas jāizmanto funkcijai Search, un mainīt rezultātu secību.

**Lai iestatītu satura apgabalus, kas funkcijai Search jāizmanto meklēšanai:** dodieties uz Settings > General > Spotlight Search, pēc tam atlasiet saturu, kas jāizmanto meklēšanā.

---

<b>Iestatīt secību meklēšanas rezultātu kategorijām</b>	Dodieties uz Settings > General > Spotlight Search. Blakus elementam pieskarieties  , pēc tam velciet uz augšu vai uz leju.
---	--

---

## Auto-Lock

iPhone tālrūņa slēgšanas rezultātā tiek izslēgts displejs, lai ietaupītu akumulatora enerģiju un novērstu nejaušu iPhone tālrūņa izmantošanu. Joprojām varēsīt saņemt zvanus un īsziņas, kā arī varēsīt regulēt skaļumu un izmantot iPhone austiņu mikroфона pogu, lai klausītos mūziku vai runātu pa tālrūni.

**Lai iestatītu laiku, pēc kura iPhone tālrūnis tiek aizslēgts:** dodieties uz Settings > General > Auto-Lock, pēc tam norādiet laiku.

## Passcode Lock

Pēc noklusējuma iPhone nepieprasa ievadīt piekļuves kodu, lai tālrūni atslēgtu.

**Lai iestatītu piekļuves kodu:** dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un iestatiet četrciparu piekļuves kodu.

Ja aizmirstat piekļuves kodu, ir jāatjauno iPhone programmatūra. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 192. lpp

<b>Izslēgt piekļuves kodu vai mainīt piekļuves kodu</b>	Dodieties uz Settings > General > Passcode Lock.
<b>Iestatīt laiku, pēc kura tiek pieprasīts piekļuves kods</b>	Dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un ievadiet piekļuves kodu. Pieskarieties Require Passcode, pēc tam atlasiet, cik ilgam laikam jāpaiet pēc iPhone slēgšanas, lai to varētu atslēgt, tikai ievadot piekļuves kodu.
<b>Ieslēgt vai izslēgt iespēju Simple Passcode</b>	Dodieties uz Settings > General > Passcode Lock. Vienkāršs piekļuves kods ir četrciparu skaitlis. Lai paaugstinātu drošību, izslēdziet iespēju Simple Passcode un izmantojiet garāku piekļuves kodu, kas ir ciparu, burtu, pieturzīmju un īpašo rakstzīmju kombinācija.
<b>Liegt piekļuvi pakalpojumam Siri laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts.</b>	Dodieties uz Settings > General > Passcode Lock > Siri. Sk. "Pakalpojuma Siri opciju iestatīšana" 44. lpp
<b>Ieslēgt vai izslēgt funkciju Voice Dial</b>	Dodieties uz Settings > General > Passcode Lock. Ja funkcija Voice Dial ir izslēgta, neviens nevar veikt zvanu laikā, kad iPhone tālrunis ir aizslēgts. Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja pakalpojums Siri ir izslēgts. Lai saņemtu informāciju par pakalpojuma Siri lietošanu, sk. "Phone" 46. lpp
<b>Iestatīt, ka jādzēš dati, kad veikti desmit neveiksmīgi piekļuves koda ievadīšanas mēģinājumi</b>	Dodieties uz Settings > General > Passcode Lock un pieskarieties Erase Data. Pēc desmit neveiksmīgiem piekļuves koda ievades mēģinājumiem visiem iestatījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības, un visa jūsu informācija un multivides saturs tiek izdzēsts, noņemot datu šifrēšanas atslēgu (dati tiek šifrēti, izmantojot 256 bitu AES šifrēšanu).

## Restrictions


Varat iestatīt ierobežojumus dažām programmām un saturam, ko esat iegādājies. Piemēram, vecāki var liegt iekļaut atskaņošanas sarakstos mūziku, kurai ir atklāti teksti, vai pilnībā liegt piekļuvi vietnei YouTube.

**Lai ieslēgtu ierobežojumus:** dodieties uz Settings > General > Restrictions, pēc tam pieskarieties Enable Restrictions.

**Svarīgi.** Ja aizmirstat piekļuves kodu, ir jāatjauno iPhone programmatūra. Sk. "iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana" 192. lpp

Varat iestatīt šādus ierobežojumus:

<b>Safari</b>	Programma Safari ir deaktivizēta, un tās ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. Programmu Safari nevar izmantot, lai pārlūkotu tīmekli vai piekļūtu tīmekļa klipiem.
<b>YouTube</b>	Pakalpojums YouTube ir deaktivizēts, un tā ikona ir izņemta no sākuma ekrāna.
<b>Camera</b>	Kamera tiek deaktivizēta, un tās ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. Fotografēt nevar.
<b>FaceTime</b>	Nevar veikt un pieņemt FaceTime videozvanus.
<b>iTunes</b>	Pakalpojums iTunes Store ir deaktivizēts, un tā ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. Saturu nevar priekšskatīt, iegādāties un lejupielādēt.
<b>Ping</b>	Pakalpojumam Ping un nevienai tā funkcijai nevar piekļūt.
<b>Installing Apps</b>	Pakalpojums App Store ir deaktivizēts, un tā ikona ir izņemta no sākuma ekrāna. iPhone tālruni nevar instalēt programmas.

<b>Deleting Apps</b>	No iPhone tālruņa nevar dzēst programmas.  nav redzams pie programmu ikonām laikā, kad pielāgojat sākuma ekrānu.
<b>Siri</b>	Pakalpojumu Siri nevar izmantot. Balss komandas un diktēšana ir deaktivizēta.
<b>Explicit Language</b>	Siri mēģina aizstāt jūsu izrunātos rupjos vārdus, aizstājot tos ar zvaigznītēm un pikstieniem.
<b>Location</b>	Izslēdziet funkciju Location Services atsevišķām programmām. Varat arī bloķēt funkciju Location Services, lai neļautu iestatījumu maiņu, tostarp atļaujas sniegšanu programmām izmantot pakalpojumus.
<b>Accounts</b>	Pašreizējie iestatījumi sadaļā "Mail, Contacts, Calendar" ir aizslēgti. Kontus nevar pievienot, modificēt un dzēst. Nevar modificēt arī iCloud iestatījumus.
<b>In-app Purchases</b>	Izslēdziet iespēju In-App Purchases. Ja šī iespēja ir aktivizēta, tā ļauj iegādāties papildu saturu vai funkcijas no programmām, kuras lejupielādētas no pakalpojuma App Store.
<b>Require Passwords</b>	Pieprasa ievadīt Apple ID, lai veiktu pirkumus no programmām, kad pagājis jūsu norādītais laika periods.
<b>Set content restrictions</b>	Pieskarieties Ratings For, pēc tam sarakstā izvēlieties valsti. Varat iestatīt ierobežojumus, izmantojot valsts novērtējumu sistēmu attiecībā uz mūziku, aplādēm, filmām, TV pārraidēm un programmām. Saturs, kas neatbilst jūsu atlasītajam novērtējumam, netiek rādīts iPhone tālrunī.
<b>Multiplayer Games</b>	Ja iestatījums MultiPlayer Games ir izslēgts, lietotājs nevar pieprasīt spēli, sūtīt vai saņemt uzaicinājumus piedalīties spēlēs vai pievienot draugus pakalpojumā Game Center.
<b>Adding Friends</b>	Ja iestatījums Adding Friends ir izslēgts, lietotājs nevar veidot vai saņemt draudzības pieprasījumus pakalpojumā Game Center. Ja ir ieslēgts iestatījums Multiplayer Games, varat turpināt spēlēt kopā ar esošajiem draugiem.

## Date & Time

Šie iestatījumi ietekmē laiku, kas tiek rādīts statusa joslā ekrāna augšdaļā, un pasaules pulksteņus, un kalendārus.

**Lai iPhone tālrunim iestatītu, vai laiks jārāda 24 vai 12 stundu formātā:** dodieties uz Settings > General > Date & Time, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju 24-Hour Time. (Iestatījums 24-Hour Time var nebūt pieejams visās teritorijās.)

<b>Iestatīt, vai iPhone tālrunim automātiski jāatjaunina datums un laiks</b>	Dodieties uz Settings > General > Date & Time, pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet iespēju Set Automatically. Ja iPhone tālrunim iestatīts, ka laiks jāatjaunina automātiski, tas saņem pareizo laiku pa mobilo tīklu un to atjaunina atbilstoši laika joslai, kurā atrodaties. Daži operatori neatbalsta tīkla laiku visās vietās. Ja ceļojat, iPhone tālrunis, iespējams, nevarēs automātiski iestatīt vietējo laiku.
<b>Manuāli iestatīt datumu un laiku</b>	Dodieties Settings > uz General > Date & Time, pēc tam izslēdziet iespēju Set Automatically. Pieskarieties Time Zone, lai iestatītu savu laika joslu. Pieskarieties ekrāna Date & Time pogai, pēc tam pieskarieties Set Date & Time un ievadiet datumu un laiku.

## Keyboard

Varat ieslēgt tastatūras, lai rakstītu dažādās valodās, un varat ieslēgt vai izslēgt tādas teksta ievades funkcijas kā pareizrakstības pārbaudi. Lai saņemtu informāciju par tastatūru, sk. "Rakstīšana" 25. lpp

Lai saņemtu informāciju par starptautiskajā tastatūrām, sk. . pielikumu "International Keyboards" 186. lpp

## International

Izmantojiet sadaļas International iestatījumus, lai norādītu iPhone tālruņa valodu, ieslēgtu vai izslēgtu dažādu valodu tastatūras izkārtojumus, kā arī iestatītu jūsu atrašanās vietas datumu, laiku un tālruņa numuru formātus.

**Lai iestatītu iPhone tālruņa valodu:** dodieties uz Settings > General > International > Language.

<b>Iestatīt kalendāra formātu</b>	Dodieties uz General > International > Calendar, pēc tam izvēlieties formātu.
<b>Iestatīt valodu pakalpojumam Siri un balss vadībai</b>	Dodieties uz Settings > General > International > Voice Control, pēc tam izvēlieties valodu.
<b>Iestatīt datumu, laiku un tālruņa numuru formātus</b>	Dodieties uz Settings > General > International > Region Format un pēc tam izvēlieties savu reģionu. Iestatījums Region Format arī nosaka valodu, kas tiek izmantota dienu un mēnešu attēlošanai programmās.

## Accessibility

Lai ieslēgtu pieejamības funkcijas, izvēlieties Accessibility un vajadzīgās funkcijas. Sk. . nodaļu "Accessibility" 156. lpp

## Profiles

Šis iestatījums ir redzams, ja iPhone tālrunī ir instalēts viens vai vairāki profili. Pieskarieties Profiles, lai redzētu informāciju par instalētajiem profiliem.

## Reset

Varat atiestatīt tastatūras vārdnīcu, tīkla iestatījumus, sākuma ekrāna izkārtojumu un atrašanās vietas brīdinājumus. Varat arī izdzēst visu savu saturu un iestatījumus.

**Lai izdzēstu visu saturu un iestatījumus:** dodieties uz General > Reset, pēc tam pieskarieties "Erase All Content and Settings".

Kad būsit apstiprinājis, ka vēlaties atiestatīt iPhone tālruni, viss saturs, jūsu informācija un iestatījumi tiks izdzēsti. iPhone tālruni nevarēs lietot, pirms tas atkal nebūs iestatīts.

<b>Atjaunot visu iestatījumu noklusētās vērtības</b>	Dodieties uz Settings > General > Reset un pieskarieties Reset All Settings. Tiek atiestatītas visu preferenču un iestatījumu vērtības.
<b>Atjaunot tīkla iestatījumu noklusētās vērtības</b>	Dodieties uz Settings > General > Reset un pieskarieties Reset Network Settings. Ja atiestatāt tīkla iestatījumus, tiek dzēsts iepriekš lietoto tīklu saraksts un VPN iestatījumi, kuri nav instalēti no konfigurācijas profila. Tiek izslēgta un no jauna ieslēgta Wi-Fi funkcionalitāte, tādējādi atvienojot tālruni no visiem tīkliem, kuriem tas pievienots. Iestatījumi Wi-Fi un "Ask to Join Networks" paliek ieslēgti. Lai noņemtu VPN iestatījumus, kas instalēti no konfigurācijas profila, dodieties uz Settings > General > Profile, pēc tam izvēlieties profilu un pieskarieties Remove. Tiek izdzēsti arī pārējie profilā norādītie iestatījumi un konti.
<b>Atiestatīt tastatūras vārdnīcu</b>	Dodieties uz Settings > General > Reset un pieskarieties Reset Keyboard Dictionary. Vārdi tastatūras vārdnīcai tiek pievienoti, kad teksta ievadišanas laikā noraidāt iPhone tālruņa piedāvātos variantus. Pieskarieties vārdam, lai noraidītu labojumu un pievienotu vārdu tastatūras vārdnīcai. Tastatūras vārdnīcas atiestatīšana izdzēš visus pievienotos vārdus.



---

<b>Atiestatīt sākuma ekrāna izkārtojumu</b>	Dodieties uz Settings > General > Reset, un pieskarieties Reset Home Screen Layout.
<b>Atiestatīt atrašanās vietas brīdinājumus</b>	Dodieties uz Settings > General > Reset un pieskarieties Reset Location Warnings.  Atrašanās vietas brīdinājumi ir pieprasījumi, ko veic programmas, lai izmantotu funkciju Location Services. Kad programma pirmoreiz pieprasa izmantot funkciju Location Services, iPhone parāda atrašanās vietas brīdinājumu, kas attiecas uz šo programmu. Ja atbildat, pieskaroties pogai Cancel, pieprasījums atkārtoti vairs netiek rādīts. Ja vēlaties atiestatīt atrašanās vietas brīdinājumus, lai saņemtu pieprasījumus par katru programmu, pieskarieties Reset Location Warnings.

---

## Programmu iestatījumi


Informāciju par programmu iestatījumiem skatiet citās nodaļās. Piemēram, lasiet par Safari iestatījumiem nodaļā . nodaļu "Safari" 78. lpp


Starptautiskās tastatūras ļauj rakstīt tekstu daudzās dažādās valodās, tostarp Āzijas valstu valodās un valodās ar rakstības virzienu no labās uz kreiso pusi.

## Tastatūru pievienošana un noņemšana

Lai iPhone tālrunī ievadītu tekstu dažādās valodās, jāizmanto dažādas tastatūras. Pēc noklusējuma ir pieejama tikai iestatītās valodas tastatūra. Lai padarītu pieejamas citu valodu tastatūras, izmantojiet tastatūras iestatījumus. Atbalstīto iPhone tastatūru sarakstu sk. vietnē [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).



**Lai pievienotu tastatūru:** dodieties uz Settings > General > International, pieskarieties Keyboards, pēc tam sarakstā izvēlieties tastatūru. Atkārtojiet, lai pievienotu citas tastatūras.



**Lai noņemtu tastatūru:** dodieties uz Settings > General > International > Keyboards, pēc tam pieskarieties Edit. Blakus tastatūrai, ko vēlaties noņemt, pieskarieties , pēc tam pieskarieties Delete.

**Lai rediģētu tastatūru sarakstu:** Dodieties uz Settings > General > International > Keyboards. Pieskarieties Edit, pēc tam velciet ikonu  blakus tastatūrai, lai pārvietotu to uz jaunu vietu sarakstā.

## Tastatūru pārslēgšana

Lai ievadītu tekstu citā valodā, pārslēdziet tastatūras.

**Lai teksta ievades laikā pārslēgtu tastatūras:** Pieskarieties zemeslodes taustiņam  un turiet, lai redzētu visas aktivizētās tastatūras. Lai izvēlētos tastatūru, velciet ar pirkstu līdz tastatūras nosaukumam, pēc tam atlaidiet. Zemeslodes taustiņš  tiek rādīts, ja ir aktivizēta vairāk nekā viena tastatūra.

Varat arī pieskarties . Kad pieskaraties , uz īsu brīdi tiek parādīts jaunās aktivizētās tastatūras nosaukums. Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām aktivizētajām tastatūrām.

Daudzas tastatūras ļauj ievadīt burtus, ciparus un simbolus, kas uz tastatūras nav redzami.

**Lai ievadītu diakritiskās vai citas alternatīvās rakstzīmes:** pieskarieties atbilstošajam burtam, ciparam vai simbolam un turiet, un pēc tam pabīdiet, lai izvēlētos variantu. Piemēram, tajā tastatūrā varat izvēlēties nacionālos ciparus, pieskaroties atbilstošajiem arābu cipariem un turot.

## Ķīniešu

Varat ar tastatūru rakstīt ķīniešu rakstzīmes vairākos dažādos veidos, tostarp Pinyin, Cangjie, Wubihua un Zhuyin. Varat arī izmantot pirkstu, lai vilktu ķīniešu rakstzīmes uz ekrāna.

## Rakstīšana, izmantojot rakstību Pinyin

Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu vienkāršotās vai tradicionālās Pinyin rakstzīmes. Ievades laikā tiek parādīti ieteiktie rakstzīmju varianti. Pieskarieties piedāvātajam variantam, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt, lai redzētu citus variantus.

Ja turpināsiet ievadīt Pinyin bez atstarpēm, tiks parādīti teikumu varianti.

## Rakstīšana, izmantojot rakstību Cangjie

Kombinējiet ķīniešu rakstzīmes no Cangjie komponentu taustiņiem. Ievades laikā tiek parādīti ieteiktie rakstzīmju varianti. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt līdz pat pieciem komponentiem, lai redzētu citus rakstzīmju variantus.

## Rakstīšana, izmantojot vilkumus (Wubihua)

Ar tastatūras palīdzību veidojiet ķīniešu rakstzīmes, izmantojot līdz pat pieciem vilkumiem pareizajā rakstīšanas secībā: horizontāls, vertikāls, krītošs pa kreisi, krītošs pa labi un āķītis. Piemēram, ķīniešu rakstzīmei 圈 (aplis) ir jāsākas ar vertikālu vilkumu | .

Ievades laikā tiek piedāvāti rakstzīmju varianti, un vispirms tiek rādītas biežāk lietotās rakstzīmes. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos.

Ja neesat drošs, kāds ir pareizais vilkums, ievadiet zvaigznīti (\*). Lai redzētu citus rakstzīmju variantus, ievadiet vēl vienu vilkumu vai ritiniet rakstzīmju sarakstu.

Pieskarieties atbilstību taustiņam (匹匹), lai tiktu rādītas tikai tās rakstzīmes, kas precīzi atbilst ievadītajiem vilkumiem.

## Rakstīšana, izmantojot rakstību Zhuyin

Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu Zhuyin burtus. Ievades laikā tiek parādīti ķīniešu rakstzīmju varianti. Pieskarieties piedāvātajam variantam, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt Zhuyin burtus, lai redzētu citus variantus. Kad ir ievadīts pirmais burts, tastatūra izmainās, lai parādītu vairāk burtu.

Ja turpināsiet ievadīt Zhuyin bez atstarpēm, tiks parādīti teikumu varianti.

## Ķīniešu rakstzīmju zīmēšana

Ja ir ieslēgti formāti, kas atbilst vienkāršotai un tradicionālai ķīniešu rakstībai ar roku, varat zīmēt vai rakstīt ķīniešu rakstzīmes tieši ekrānā ar pirkstu. Kad veidojat rakstzīmju vilkumus, iPhone atpazīst tos un parāda atbilstošās rakstzīmes sarakstā, un vistuvākā atbilde atrodas saraksta sākumā. Kad esat izvēlējis rakstzīmi, sarakstā kā papildu izvēle tiek parādītas rakstzīmes, kuras parasti seko izvēlētajai.



Dažas sarežģītas rakstzīmes, piemēram, 鱧 (daļa no Honkongas starptautiskās lidostas nosaukuma), 軌 (lifts) un 際 (partikula, ko izmanto Kantonas dialektā), var ievadīt, secīgi uzrakstot divas komponentu rakstzīmes vai vairāk. Pieskarieties rakstzīmei, lai aizstātu ievadītās rakstzīmes.

Tiek atpazītas arī latīņu alfabēta rakstzīmes.

## Vienkāršoto ķīniešu rakstzīmju pārveidošana par tradicionālajām un pretēji

Atlasiet vienu vai vairākas rakstzīmes, ko vēlaties pārveidot, un pieskarieties Replace. Sk. "Teksta redīgēšana" 27. lpp Pirms pārveidošanas varat ievadīt veselu frāzi vai teikumu.

## Japāņu

Japāniski tekstu var ievadīt, izmantojot Romaji vai Kana tastatūras. Var ievadīt arī seju simbolus.

### Japāņu Kana rakstzīmju ievade

Izmantojiet Kana papildtastatūru, lai ievadītu zilbes. Lai piekļūtu citām zilbēm, pieskarieties bulttaustiņam un logā izvēlieties citu zilbi vai vārdu.

### Japāņu Romaji rakstzīmju ievade

Izmantojiet Romaji tastatūru, lai ievadītu zilbes. Zilbju alternatīvas tiek rādītas virs tastatūras; pieskarieties, lai to ievadītu. Lai piekļūtu citām zilbēm, pieskarieties bulttaustiņam un logā izvēlieties citu zilbi vai vārdu.


### Seju simbolu un emocijzīmu ievade

Izmantojot japāņu Kana tastatūru, pieskarieties taustiņam  $\wedge\_$ .

Izmantojot japāņu Romaji tastatūru (QWERTY — japāņu izkārtojumu), pieskarieties ciparu taustiņam  $\wedge$ , pēc tam pieskarieties taustiņam  $\wedge\_$ .

Izmantojot ķīniešu (vienkāršotās vai tradicionālās rakstības) Pinyin vai (tradicionālās rakstības) Zhuyin tastatūru, pieskarieties simbolu taustiņam  $\wedge$ , pēc tam pieskarieties taustiņam  $\wedge\_$ .

### Emoji rakstzīmju ievade

Izmantojiet Emoji tastatūru, lai pievienotu attēlu rakstzīmes. Emoji rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot japāņu valodas tastatūru. Piemēram, ievadiet はーと, lai iegūtu .

### Kandidātu saraksta lietošana

Ievadot tekstu ar ķīniešu, japāņu vai arābu tastatūrām, virs tastatūras tiek rādīti piedāvātie varianti jeb kandidāti. Pieskarieties kandidātam, lai to ievadītu, vai velciet švīku pa kreisi, lai redzētu vairāk kandidātu.

**Lai izmantotu paplašināto kandidātu sarakstu:** pieskarieties augšupvērstajai bultiņai pa labi, lai skatītu pilno kandidātu sarakstu. Velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai ritinātu sarakstu. Pieskarieties lejupvērstajai bultiņai, lai atgrieztos pie īsā saraksta.

## Saišņu lietošana

Lietojot noteiktas ķīniešu un japāņu tastatūras, varat izveidot vārdu un ievades pāru saišnes. Saišne tiek pievienota jūsu personiskajai vārdnīcai. Ja ievadāt saišni, izmantojot atbalstītu tastatūru, saišne tiek aizstāta ar atbilstošo vārdu vai ievades pāri. Saišnes ir pieejamas šādām tastatūrām:

- ķīniešu vienkāršotā (Pinyin);
- ķīniešu tradicionālā (Pinyin);
- ķīniešu tradicionālā (Zhuyin);
- japāņu (Romaji);
- japāņu (Kana).

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu saišnes:** dodieties uz Settings > General > Keyboard > Shortcuts.

## Vjetnamiešu

Pieskarieties rakstzīmei un turiet, lai redzētu pieejamās diakritiskās zīmes, pēc tam bīdiēt pirkstu, lai izvēlētos vajadzīgo.

Varat arī izmantot šādas taustiņu secības, lai ievadītu diakritiskās rakstzīmes:

- aa—â (a cirkumfleks)
- aw—ă (a apgrieztais jumtiņš)
- as—á (a akcenta zīme)
- af—à (a apvērsta akcenta zīme)
- ar—â (a jautājumszīme)
- ax—ã (a tilde)
- aj—ạ (a apakšējais punkts)
- dd—đ (d garumzīme)
- ee—ê (e cirkumfleks)
- oo—ô (o cirkumfleks)
- ow—ơ (o āķītis)
- w—ư (u āķītis)


## iPhone atbalsta vietne

Varat tiešsaistē piekļūt vispusīgai atbalsta informācijai, dodoties uz [www.apple.com/lv/support/iphone](http://www.apple.com/lv/support/iphone). Lai saņemtu individuālu atbalstu, varat izmantot arī pakalpojumu Express Lane (nav visur pieejams). Dodieties uz [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana


Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPhone, piespiedu kārtā aizvērt programmu vai atiestatīt iPhone tālruni.

**Lai restartētu iPhone tālruni:** Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams sarkanais slīdnis. Pabidiet pirkstu pāri sarkanajam slīdnim, lai izslēgtu iPhone tālruni. Lai no jauna ieslēgtu iPhone tālruni, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams Apple logotips.

**Lai aizvērtu programmu piespiedu kārtā:** dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams sarkans slīdnis; pēc tam turiet nospiestu sākuma pogu , līdz programma tiek aizvērta.

Var arī izņemt programmu no nesen lietoto programmu saraksta un tādā veidā aizvērt šo programmu piespiedu kārtā. Sk. "Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām" 20. lpp

Ja nevarat izslēgt iPhone tālruni vai problēmu joprojām nav izdevies novērst, iPhone tālrunim, iespējams, būs jāveic atiestatīšana. Atiestatīšana jāveic tikai tad, ja iPhone tālruņa izslēgšana neļauj atrisināt problēmu.

**Lai atiestatītu iPhone tālruni:** vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un sākuma pogu  vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.

## iPhone dublējumu izveide

Varat izmantot pakalpojumu iCloud vai programmu iTunes, lai automātiski dublētu iPhone saturu. Ja izvēlēsities automātisko dublēšanu ar iCloud, nevarēsiet automātiski veikt dublēšanu datorā, izmantojot iTunes, taču varēsiet izmantot programmu iTunes, lai veiktu dublēšanu datorā manuāli.

## Datu dublēšana ar pakalpojumu iCloud

iCloud katru dienu automātiski dublē iPhone saturu pa Wi-Fi savienojumu, tiklīdz tālrunis ir pievienots enerģijas avotam un aizslēgts. Pēdējā dublējuma datums un laiks ir parādīts ekrāna Storage & Backup apakšdaļā. iCloud dublē šādu jūsu saturu:

- mūziku, TV pārraides, programmas un grāmatas, ko esat iegādājies;
- fotoattēlus un videoklipus albumā Camera Roll;
- iPhone iestatījumus;
- programmu datus;
- sākuma ekrāna un programmu izkārtojumu;

- ziņas (iMessage, SMS un MMS);
- zvana signālus.

**Piezīme.** Mūzika, ko esat iegādājies, netiek dublēta visās vietās, un TV pārraides nav visur pieejamas.

Ja neaktivizējāt iCloud dubļjumus brīdī, kad pirmoreiz iestatījāt iPhone tālruni, varat tos ieslēgt iCloud iestatījumos.

<b>Ieslēgt iCloud dubļjumus</b>	Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam piesakieties ar savu Apple ID un paroli, ja tas nepieciešams. Dodieties uz Storage & Backup, pēc tam izslēdziet iestatījumu iCloud Backup.
<b>Nekavējoties izveidot dubļjumu</b>	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties Back Up Now.
<b>Pārvaldīt savus dubļjumus</b>	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties Manage Storage. Pieskarieties sava iPhone tālruņa nosaukumam.
<b>Ieslēgt vai izslēgt albuma Camera Roll dublēšanu</b>	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties Manage Storage. Pieskarieties sava iPhone tālruņa nosaukumam, pēc tam izslēdziet vai izslēdziet albuma Camera Roll dublēšanu.
<b>Skatīt ierīces, kuru saturs tiek dublēts</b>	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage.
<b>Atcelt iCloud automātisko dublēšanu</b>	Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup > Backup, pēc tam izslēdziet iestatījumu iCloud Backup.

Mūzika, kas nav nopirkta programmā iTunes, netiek dublēta pakalpojumā iCloud. Šāda satura dublēšanai un atjaunošanai jāizmanto programma iTunes. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp

**Svarīgi.** Nopirktais mūzikas un TV pārraižu dublēšana nav visur pieejama. Iepriekšējie dubļjumi var nebūt pieejami, ja to vairs nav pakalpojumā iTunes Store, App Store vai iBookstore.

Saturs, ko esat iegādājies, kā arī Photo Stream saturs neaizņem vietu jūsu 5 GB bezmaksas iCloud krātuvē.

## Datu dublēšana ar programmu iTunes

iTunes dublē fotoattēlus, kas iekļauti albumā Camera Roll un Saved Photos, īsziņās, piezīmēs, zvanu vēsturē, kontaktu izlasē, skaņas iestatījumos u.c. Multivides faili, piemēram, dziesmas, un daži fotoattēli, netiek dublēti, taču tos var atjaunot, veicot sinhronizāciju ar programmu iTunes.

Ja savienojat iPhone tālruni ar datoru, kuru parasti izmantojat sinhronizācijai, iTunes veido dubļjumu ikreiz, kad

- *veicat sinhronizāciju ar iTunes:* iTunes sinhronizē iPhone tālruni ikreiz, kad savienojat iPhone ar savu datoru. iTunes automātiski nedublē iPhone saturu, ja programma nav konfigurēta sinhronizācijai ar šo datoru. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp
- *Lai atjauninātu vai atjaunotu iPhone tālruņa saturu:* iTunes automātiski dublē iPhone saturu pirms atjaunināšanas un atjaunošanas.

iTunes var arī šifrēt iPhone dubļjumus, lai aizsargātu jūsu datus.

**Lai šifrētu iPhone dubļjumus:** iTunes ekrānā Summary atlasiet "Encrypt iPhone backup".

**Lai atjaunotu iPhone failus un iestatījumus:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru, kuru parasti izmantojat sinhronizācijai, iTunes logā atlasiet iPhone un rūti Summary noklikšķiniet uz Restore.

Lai saņemtu plašāku informāciju par dubļjumiem, tostarp dubļjumā saglabātajiem iestatījumiem un informāciju, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT1766](https://support.apple.com/kb/HT1766).

## iTunes dublējuma dzēšana

iPhone tālruņa dublējumu var izdzēst no dublējumu saraksta programmā iTunes. To ieteicams darīt, ja, piemēram, dublējums tika izveidots svešā datorā.

### Lai izdzēstu dublējumu:

- 1 Programmā iTunes atveriet logu iTunes Preferences.
  - *Mac datorā:* izvēlieties iTunes > Preferences;
  - *sistēmā Windows:* izvēlieties Edit > Preferences.
- 2 Noklikšķiniet uz Devices (iPhone tālruni var nepievienot).
- 3 Izvēlieties dzēšamo dublējumu, pēc tam noklikšķiniet uz Delete Backup.
- 4 Noklikšķiniet uz Delete, lai apstiprinātu, ka vēlaties izdzēst atlasīto dublējumu, pēc tam noklikšķiniet uz OK.

## iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Varat atjaunināt iPhone programmatūru sadaļā Settings vai izmantot šim mērķim programmu iTunes. Varat arī dzēst vai atjaunot iPhone saturu un pēc tam izmantot iCloud vai iTunes, lai veiktu atjaunošanu no dublējuma.

Izdzēstajiem datiem vairs nevar piekļūt, izmantojot iPhone lietotāja interfeisu, taču tie netiek izdzēsti no iPhone tālruņa. Lai saņemtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu, sk. "Reset" 184. lpp

### iPhone atjaunināšana

Varat atjaunināt iPhone programmatūru sadaļā Settings vai izmantot šim mērķim programmu iTunes.

**Lai atjauninātu pa bezvadu savienojumu no iPhone tālruņa:** dodieties uz Settings > General > Software Update. iPhone pārbauda, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi.

**Lai atjauninātu programmatūru no iTunes:** iTunes pārbauda, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi ikreiz, kad sinhronizējat iPhone tālruni, izmantojot iTunes. Sk. "Sinhronizācija ar iTunes" 18. lpp

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

### iPhone tālruņa atjaunošana

Varat izmantot iCloud vai iTunes, lai atjaunotu iPhone saturu no dublējuma.

**Lai veiktu atjaunošanu no iCloud dublējuma:** atiestatiet iPhone tālruni, lai izdzēstu visus iestatījumus un informāciju. Pierakstieties pakalpojumā iCloud un vednī Setup Assistant izvēlieties "Restore from a Backup". Sk. "Reset" 184. lpp

**Lai veiktu atjaunošanu no iTunes dublējuma:** savienojiet iPhone tālruni ar datoru, kuru parasti izmantojat sinhronizācijai, iTunes logā atlasiet iPhone un rūtī Summary noklikšķiniet uz Restore.

Kad iPhone programmatūra ir atjaunota, varat to iestatīt kā jaunu iPhone tālruni vai atjaunot no dublējuma mūziku, videoklipus, programmu datus un pārējo saturu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).



## Failu kopīgošana

Iespēja File Sharing ļauj pārsūtīt failus pa USB kabeli no iPhone tālruņa uz datoru un pretēji, izmantojot programmu iTunes. Varat kopīgot failus, kas izveidoti saderīgā programmā un saglabāti piemērotā formātā.

Programmas, kas atbalsta failu koplietošanu, uzskaitītas iTunes sarakstā File Sharing Apps. Katrai programmai sarakstā Files ir parādīti dokumenti, kuri saglabāti iPhone tālrunī. Informāciju par failu kopīgošanu sk. programmas dokumentācijā; visas programmas neatbalsta šo funkciju.

**Lai pārsūtītu failu no iPhone uz datoru:** programmā iTunes dodieties uz ierīces rūti Apps. Sadaļas File Sharing sarakstā atlasiet programmu. Labajā malā atlasiet pārsūtāmo failu, pēc tam noklikšķiniet uz "Save to".

**Lai pārsūtītu failu no datora uz iPhone:** programmā iTunes dodieties uz ierīces rūti Apps. Sadaļas File Sharing sarakstā atlasiet programmu, pēc tam noklikšķiniet uz Add. Fails nekavējoties tiek pārsūtīts uz jūsu ierīci, lai to izmantotu atlasītajā programmā.

**Lai izdzēstu failu no iPhone tālruņa:** programmā iTunes dodieties uz ierīces rūti Apps. Sadaļā File Sharing atlasiet failu, pēc tam nospiediet taustiņu Delete.

## Informācija par drošību, programmatūru un pakalpojumiem

Šajā tabulā ir norādīts, kur iegūt ar iPhone tālruni saistītu informāciju par drošību, programmatūru un pakalpojumiem.

Nepieciešamā informācija	Kā iegūt
iPhone tālruņa droša lietošana	Sk. <i>Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu</i> vietnē <a href="http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone">support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone</a> , lai uzzinātu jaunākos norādījumus par drošību un regulējošo informāciju.
iPhone tālruņa apkope un atbalsts, padomi, forumi un Apple programmatūras lejupielāde	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/lv/support/iphone">www.apple.com/lv/support/iphone</a> .
Operatora pakalpojumi un atbalsts	Sazinieties ar operatoru vai dodieties uz operatora tīmekļa vietni.
Visjaunākā informācija par iPhone tālruni	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/lv/iphone">www.apple.com/lv/iphone</a> .
Apple ID izveide	Dodieties uz <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
iCloud lietošana	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/emea/support/icloud">www.apple.com/emea/support/icloud</a> .
iTunes lietošana	Atveriet programmu iTunes un izvēlieties Help > iTunes Help. Lai iegūtu iTunes tiešsaistes apmācību (var nebūt visur pieejama), dodieties uz <a href="http://www.apple.com/emea/support/itunes">www.apple.com/emea/support/itunes</a> .
Programmas iPhoto lietošana sistēmā OS X	Atveriet programmu iPhoto un izvēlieties Help > iPhoto Help.
Programmas Address Book lietošana sistēmā OS X	Atveriet Address Book un izvēlieties Help > Address Book Help.

Nepieciešamā informācija	Kā iegūt
Programmas iCal lietošana sistēmā OS X	Atveriet iCal un izvēlieties Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book vai Adobe Photoshop Elements	Sk. šo programmu komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
iPhone tālruņa sērijas numura, IMEI, ICCID vai MEID atrašana	Varat atrast savu iPhone sērijas numuru, starptautisko mobilā aprīkojuma identifikatoru (IMEI), ICCD vai mobilā aprīkojuma identifikatoru (MEID) uz iPhone iepakojuma. Vai arī iPhone tālruni izvēlieties Settings > General > About. Lai saņemtu papildinformāciju, dodieties uz <a href="http://support.apple.com/kb/ht1267">support.apple.com/kb/ht1267</a> .
Garantijas apkalpošanas saņemšana	Vispirms izpildiet šajā pamācībā un tiešsaistes resursos sniegtos padomus. Pēc tam dodieties uz <a href="http://www.apple.com/lv/support">www.apple.com/lv/support</a> vai skatiet <i>Important Product Information Guide</i> vietnē <a href="http://support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone">support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone</a> .
Akumulatora nomaiņas pakalpojums	Dodieties uz <a href="http://www.apple.com/lv/batteries/replacements.html">www.apple.com/lv/batteries/replacements.html</a> .

## iPhone tālruņa lietošana uzņēmuma vidē

Dodieties uz vietni [www.apple.com/iphone/business](http://www.apple.com/iphone/business), lai uzzinātu vairāk par iPhone biznesa funkcijām, tostarp Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN u.c.

## iPhone tālruņa lietošana ar citiem operatoriem

Daži operatori ļauj atbloķēt iPhone tālruni, lai to varētu izmantot šī operatora tīklā. Lai noskaidrotu, vai jūsu operators piedāvā šo iespēju, dodieties uz [support.apple.com/kb/HT1937](http://support.apple.com/kb/HT1937).

Lai saņemtu informāciju par autorizēšanu un iestatīšanu, sazinieties ar operatoru. Lai pabeigtu procesu, iPhone tālrunis jāsavieno ar programmu iTunes. Var tikt pieprasīta papildu maksa.

Lai saņemtu informāciju par problēmu novēršanu, dodieties uz [support.apple.com/kb/TS3198](http://support.apple.com/kb/TS3198).

## Informācija par atbrīvošanos no tālruņa un tā pārstrādi

**Apple pārstrādes programma (pieejama atsevišķās vietās):** lai saņemtu informāciju par jūsu vecā mobilā tālruņa nodošanu pārstrādei bez maksas un lai saņemtu iepriekšapmaksātu nosūtīšanas uzlīmi un norādījumus, sk.: [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling)

**iPhone pārstrāde un atbrīvošanās no tālruņa:** no iPhone tālruņa jāatbrīvojas pareizi atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem. Tā kā iPhone tālruni ir elektroniski komponenti un akumulators, no iPhone tālruņa nedrīkst atbrīvoties kā no māsaimniecības atkritumiem. Kad iPhone tālrunis ir nolietojies, sazinieties ar vietējām institūcijām, lai uzzinātu par tālruņa nodošanu un otrreizēju pārstrādi, vai arī vienkārši atstājat to Apple mazumtirdzniecības veikalā vai atgrieziet to kompānijai Apple. Akumulators tiks izņemts, un no tā atbrīvosies videi draudzīgā veidā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk.: [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling)

**Eiropas Savienība — informācija par atbrīvošanos no elektroniskajām ierīcēm un baterijām:**



šis simbols norāda, ka atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem no šī produkta un tā akumulatora nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Kad šis produkts ir sasniedzis lietošanas cikla beigas, nododiet to vietējās varas iestādes norādītā savākšanas vietā, kur var atbrīvoties no elektroniskā aprīkojuma. Par nepareizu atbrīvošanu no elektroniska aprīkojuma patērētājam var tikt piemērota soda nauda. Atbrīvošanās no šī produkta un tā akumulatora, veicot atsevišķu savākšanu un pārstrādi, ļaus ietaupīt dabas resursus un nodrošinās, ka pārstrāde notiks veidā, kas aizsargā cilvēka veselību un dabu.

Lai saņemtu informāciju par iPhone savākšanas un pārstrādes pakalpojumiem, dodieties uz: [www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html)

**iPhone akumulatora nomaiņas pakalpojums:** iPhone akumulatoru drīkst nomainīt tikai kompānija Apple vai Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Lai saņemtu plašāku informāciju par akumulatoru nomaiņas pakalpojumu, dodieties uz: [www.apple.com/lv/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/lv/batteries/replacements.html).

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

**Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple un vide

Mēs, kompānijā Apple strādājošie, uzskatām par savu atbildību pēc iespējas samazināt ietekmi, ko mūsu darbības un produkti atstāj uz apkārtējo vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju, dodieties uz: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

## iPhone tālruņa darba temperatūra

Ja iPhone tālruņa iekšējā temperatūra pārsniedz parasto darba temperatūru, tālrunis mēģina regulēt temperatūru, kā rezultātā var iestāties kāda no šīm situācijām:

- iPhone pārtrauc uzlādi;
- ekrāns kļūst blāvs;
- kļūst vājš mobilā tīkla signāls;
- tiek parādīts brīdinājums par temperatūru.

**Svarīgi.** Ja tiek parādīts brīdinājuma ekrāns par temperatūru, iPhone tālruni nevar lietot (tas neattiecas uz ārkārtas zvaniem). Ja iPhone tālrunis nevar regulēt savu iekšējo temperatūru, tas pāriet dziļā miega režīmā, līdz tālrunis atdziest. Laikā, kad iPhone tālrunis ir šajā režīmā, ārkārtas zvanu nevar veikt. Pārvietojiet iPhone tālruni vēsākā vietā un pagaidiet dažas minūtes, pirms no jauna mēģināt lietot iPhone tālruni.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Visas tiesības paturētas.

Apple, Apple logotips, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight un "Works with iPhone" logotips ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

AirPrint, iMessage, "Made for iPhone" logotips, Multi-Touch un Retina ir Apple Inc. preču zīmes.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store un MobileMe ir Apple Inc. pakalpojumu zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

App Store, iBookstore un iTunes Match ir Apple Inc. pakalpojumu zīmes.

IOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs, un tā tiek lietota atbilstoši licencei.

Ping ir Karsten Manufacturing Corporation reģistrēta preču zīme, un ASV tā tiek lietota atbilstoši licencei.

NIKE un Swoosh Design ir kompānijas Nike, Inc. un tās meitesuzņēmumu preču zīmes, un tās tiek izmantotas atbilstoši licencei.

Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietošanu Apple Inc. veic atbilstoši licencei.

Adobe un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Citi šeit pieminētie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Pakalpojuma Map dati © 2010 Google.

Trešās puses produkti ir pieminēti tikai informatīvos nolūkos, un tas nav jāuztver kā produkta veicināšana vai ieteikums tos lietot. Apple neuzņemas nekādu atbildību par šo produktu veiktspēju vai lietošanu. Visas vienošanās, līgumi vai garantijas, ja tādas ir, tiek noslēgtas tieši starp izplatītājiem un potenciālajiem lietotājiem. Ir pieliktas visas pūles, lai panāktu, ka šajā pamācībā iekļautā informācija ir precīza. Apple neuzņemas atbildību par drukas vai pārrakstīšanās kļūdām.

LV019-2267/2012-03