



# iPhone

## Hướng dẫn Sử dụng

Dành cho Phần mềm iOS 7.1

# Nội dung

## 8 **Chương 1: Tổng quan về iPhone**

- 8 Tổng quan về iPhone
- 9 Phụ kiện
- 10 Màn hình Multi-Touch
- 10 Các nút
- 12 Các biểu tượng trạng thái

## 14 **Chương 2: Bắt đầu**

- 14 Lắp thẻ SIM
- 14 Thiết lập và kích hoạt iPhone
- 15 Kết nối iPhone với máy tính
- 15 Kết nối với Wi-Fi
- 16 Kết nối với Internet
- 16 Thiết lập tài khoản thư và các tài khoản khác
- 17 ID Apple
- 17 Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn
- 17 iCloud
- 19 Đồng bộ hóa với iTunes
- 19 Ngày và giờ
- 20 Cài đặt quốc tế
- 20 Tên iPhone của bạn
- 20 Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPhone

## 21 **Chương 3: Thông tin cơ bản**

- 21 Sử dụng ứng dụng
- 23 Tùy chỉnh iPhone
- 25 Nhập văn bản
- 27 Đọc chính tả
- 28 Khẩu lệnh
- 29 Tìm kiếm
- 30 Trung tâm Kiểm soát
- 30 Cảnh báo và Trung tâm Thông báo
- 32 Âm thanh và tắt tiếng
- 32 Không Làm phiền
- 32 AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác
- 33 Chuyển tệp
- 33 Điểm truy cập Cá nhân
- 34 AirPlay
- 34 AirPrint
- 34 Sử dụng bộ tai nghe của Apple
- 35 Thiết bị Bluetooth
- 36 Giới hạn

- 36 Bảo mật
- 37 Bảo an
- 39 Sạc và theo dõi pin
- 40 Di chuyển với iPhone
  
- 41 **Chương 4: Siri**
- 41 Đưa ra yêu cầu
- 42 Nói cho Siri biết về bạn
- 42 Thực hiện các sửa đổi
- 42 Cài đặt Siri
  
- 44 **Chương 5: Điện thoại**
- 44 Cuộc gọi điện thoại
- 47 Thư thoại kèm hình ảnh
- 48 Danh bạ
- 48 Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi
- 48 Nhạc chuông và chế độ rung
- 48 Cuộc gọi quốc tế
- 49 Cài đặt điện thoại
  
- 51 **Chương 6: Mail**
- 51 Viết thư
- 52 Tải phần xem trước
- 52 Hoàn thành thư sau
- 52 Xem các thư quan trọng
- 53 Tệp đính kèm
- 54 Làm việc với nhiều thư
- 54 Xem và lưu các địa chỉ
- 55 In thư
- 55 Cài đặt Mail
  
- 56 **Chương 7: Safari**
- 56 Tổng quan về Safari
- 56 Tìm kiếm trên web
- 57 Duyệt web
- 58 Lưu giữ dấu trang
- 58 Chia sẻ những gì bạn khám phá
- 58 Điền biểu mẫu
- 59 Tránh xáo trộn với Trình đọc
- 59 Lưu danh sách đọc để đọc sau
- 60 Quyền riêng tư và bảo mật
- 60 Cài đặt Safari
  
- 61 **Chương 8: Nhạc**
- 61 iTunes Radio
- 62 Tải nhạc
- 63 Duyệt và phát
- 64 Bìa Album
- 65 Sách nói
- 65 Danh sách bài hát
- 66 Genius—được tạo cho bạn

66	Siri và Khẩu lệnh
66	iTunes Match
67	Home Sharing
67	Cài đặt nhạc
69	<b>Chương 9: Tin nhắn</b>
69	SMS, MMS và iMessage
69	Gửi và nhận tin nhắn
70	Quản lý cuộc trò chuyện
71	Chia sẻ ảnh, video và nhiều nội dung khác
71	Cài đặt tin nhắn
72	<b>Chương 10: Lịch</b>
72	Tổng quan về Lịch
72	Lời mời
73	Sử dụng nhiều lịch
73	Chia sẻ lịch iCloud
74	Cài đặt lịch
75	<b>Chương 11: Ảnh</b>
75	Xem ảnh và video
76	Sắp xếp ảnh và video của bạn
76	Chia sẻ Ảnh trong iCloud
77	Kho Ảnh của tôi
78	Chia sẻ ảnh và video
78	Sửa ảnh hoặc cắt video
79	In ảnh
79	Cài đặt ảnh
80	<b>Chương 12: Camera</b>
80	Tổng quan về camera
81	Chụp ảnh và quay video
83	HDR
83	Xem, chia sẻ và in
83	Cài đặt Camera
85	<b>Chương 13: Thời tiết</b>
87	<b>Chương 14: Đồng hồ</b>
87	Tổng quan về đồng hồ
88	Báo thức và hẹn giờ
89	<b>Chương 15: Bản đồ</b>
89	Tìm địa điểm
90	Nhận thêm thông tin
90	Xem hướng
91	3D và Flyover
91	Cài đặt Bản đồ
92	<b>Chương 16: Video</b>
92	Tổng quan về video
93	Thêm video vào thư viện của bạn

- 93 Điều khiển phát lại
- 94 Cài đặt video
  
- 95 **Chương 17: Ghi chú**
- 95 Tổng quan về Ghi chú
- 96 Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản
  
- 97 **Chương 18: Lời nhắc**
- 97 Lời nhắc được lên lịch
- 98 Lời nhắc vị trí
- 98 Cài đặt lời nhắc
  
- 99 **Chương 19: Chứng khoán**
  
- 101 **Chương 20: Game Center**
- 101 Tổng quan về Game Center
- 102 Chơi trò chơi với bạn bè
- 102 Cài đặt Game Center
  
- 103 **Chương 21: Quầy báo**
- 103 Tổng quan về Quầy báo
  
- 104 **Chương 22: iTunes Store**
- 104 Tổng quan về iTunes Store
- 104 Duyệt hoặc tìm kiếm
- 105 Mua, thuê hoặc đổi quà
- 105 Cài đặt iTunes Store
  
- 107 **Chương 23: App Store**
- 107 Tổng quan về App Store
- 107 Tìm ứng dụng
- 108 Mua, đổi quà và tải về
- 108 Cài đặt App Store
  
- 110 **Chương 24: Passbook**
- 110 Tổng quan về Passbook
- 110 Passbook khi di chuyển
- 111 Cài đặt Passbook
  
- 112 **Chương 25: La bàn**
- 112 Tổng quan về la bàn
- 113 Trên mặt phẳng
  
- 114 **Chương 26: Ghi âm**
- 114 Tổng quan về Ghi âm
- 114 Ghi
- 115 Nghe
- 115 Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính
  
- 116 **Chương 27: FaceTime**
- 116 Tổng quan về FaceTime
- 117 Thực hiện và trả lời cuộc gọi

- 117 Quản lý các cuộc gọi
- 118 **Chương 28: Danh bạ**
- 118 Tổng quan về danh bạ
- 119 Sử dụng Danh bạ với Điện thoại
- 119 Thêm liên hệ
- 120 Cài đặt Danh bạ
- 121 **Chương 29: Máy tính**
- 122 **Chương 30: iBooks**
- 122 Tải iBooks
- 122 Đọc sách
- 123 Tổ chức các sách
- 124 Đọc PDF
- 124 Cài đặt iBooks
- 125 **Chương 31: Nike + iPod**
- 125 Tổng quan
- 125 Liên kết và hiệu chỉnh cảm biến của bạn
- 126 Bài tập
- 126 Cài đặt Nike + iPod
- 127 **Chương 32: Podcast**
- 127 Tổng quan về Podcast
- 128 Nhận podcast
- 128 Điều khiển phát lại
- 129 Tổ chức podcast của bạn
- 129 Cài đặt podcast
- 130 **Phụ lục A: Trợ năng**
- 130 Tính năng trợ năng
- 131 Phím tắt Trợ năng
- 131 VoiceOver
- 142 Siri
- 142 Thu phóng
- 142 Đảo ngược Màu
- 142 Đọc Phần đã chọn
- 143 Đọc Văn bản tự động
- 143 Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao
- 143 Giảm chuyển động trên màn hình
- 143 Nhấn công tắc bật/tắt
- 143 Thiết bị trợ thính
- 145 Phụ đề và chú thích
- 145 Đèn LED để Cảnh báo
- 145 Đơn âm sắc và cân bằng
- 145 Gọi định tuyến âm thanh
- 146 Nhạc chuông và rung có thể gán
- 146 Khử tiếng ồn điện thoại
- 146 T.cập Được h.dẫn
- 147 Điều khiển Công tắc

- 150 AssistiveTouch
- 151 Hỗ trợ TTY
- 151 Thư thoại kèm hình ảnh
- 151 Bàn phím trên màn hình ngang
- 151 Bàn phím lớn trên điện thoại
- 151 Khẩu lệnh
- 151 Trợ năng trong OS X
  
- 152 **Phụ lục B: Bàn phím Quốc tế**
- 152 Sử dụng bàn phím quốc tế
- 153 Chế độ nhập đặc biệt
  
- 155 **Phụ lục C: iPhone trong Kinh doanh**
- 155 Mail, Danh bạ và Lịch
- 155 Truy cập mạng
- 155 Ứng dụng
  
- 157 **Phụ lục D: An toàn, Sử dụng & Hỗ trợ**
- 157 Thông tin an toàn quan trọng
- 159 Thông tin sử dụng quan trọng
- 160 Trang web Hỗ trợ của iPhone
- 160 Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone
- 160 Đặt lại các cài đặt iPhone
- 161 Nhận thông tin về iPhone của bạn
- 161 Thông tin sử dụng
- 162 iPhone bị vô hiệu hóa
- 162 Sao lưu iPhone
- 163 Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone
- 163 Cài đặt di động
- 164 Bạn bán hoặc cho iPhone?
- 165 Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ
- 165 Tuyên bố tuân thủ FCC
- 166 Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada
- 166 Thông tin về thải bỏ và tái chế
- 168 Apple và môi trường


# Tổng quan về iPhone

# 1

## Tổng quan về iPhone


Hướng dẫn này mô tả các tính năng của iOS 7.1 và iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c và iPhone 5s.

### iPhone 5s

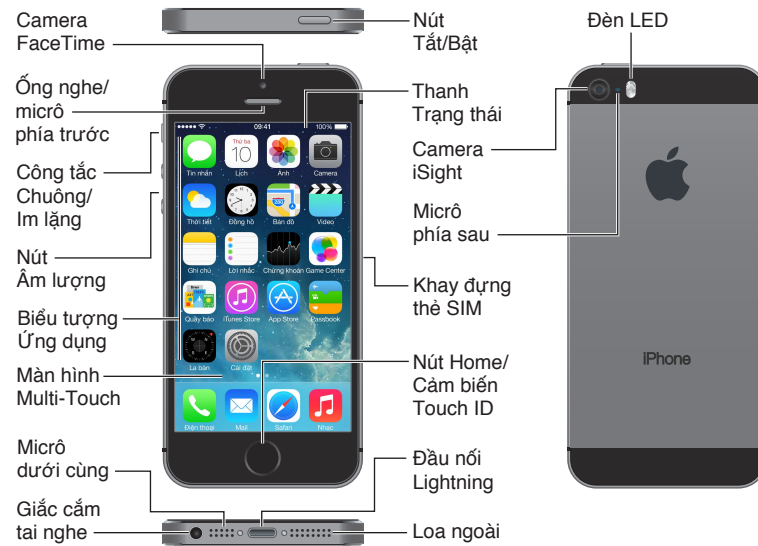



## iPhone 5c

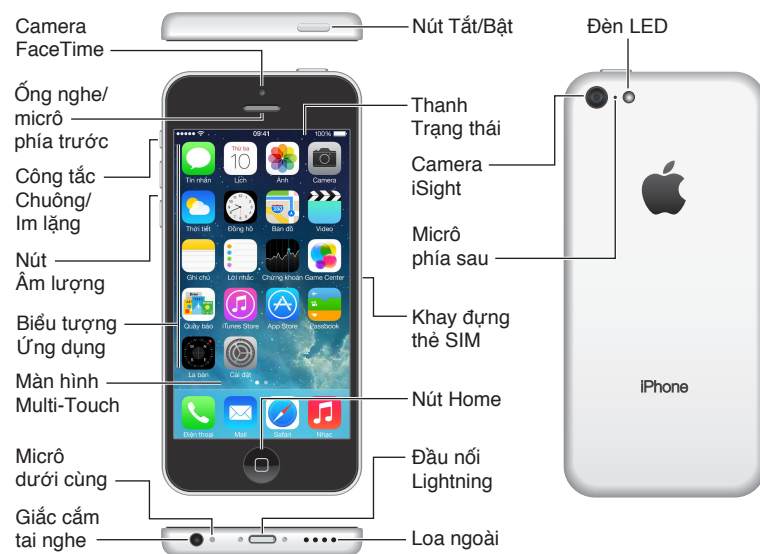

Các ứng dụng và tính năng của iPhone có thể thay đổi tùy theo kiểu máy iPhone mà bạn có, cũng như tùy theo vị trí, ngôn ngữ và nhà cung cấp của bạn. Để tìm hiểu xem tính năng nào được hỗ trợ trong khu vực của bạn, hãy xem [www.apple.com/asia/ios/feature-availability](http://www.apple.com/asia/ios/feature-availability).

**Ghi chú:** Các ứng dụng gửi và nhận dữ liệu qua mạng di động có thể làm phát sinh phí bổ sung. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về các mức phí và gói dịch vụ iPhone.

## Phụ kiện


Các phụ kiện sau đi kèm với iPhone:



**Bộ tai nghe của Apple.** Sử dụng Apple EarPods có Điều khiển từ xa và Micro (iPhone 5 trở lên) hoặc Tai nghe có Điều khiển từ xa và Micro của Apple (iPhone 4s hoặc cũ hơn) để nghe nhạc và video cũng như thực hiện cuộc gọi. Xem [Sử dụng bộ tai nghe của Apple](#) ở trang 34.



**Cáp kết nối.** Sử dụng Cáp USB Lightning (iPhone 5 trở lên) hoặc Cáp nối USB 30 chân (iPhone 4s hoặc cũ hơn), kết nối iPhone với máy tính của bạn để đồng bộ hóa và sạc.




**Bộ tiếp hợp nguồn USB của Apple.** Sử dụng với Cáp USB Lightning hoặc Cáp nối USB 30 chân để sạc pin cho iPhone.



**Công cụ tháo SIM.** Sử dụng để tháo khay đựng thẻ SIM. (Không kèm theo ở mọi khu vực.)

## Màn hình Multi-Touch

Một vài cử chỉ đơn giản—chạm, kéo, vuốt và chạm/mở—là tất cả những gì bạn cần để sử dụng iPhone và các ứng dụng.

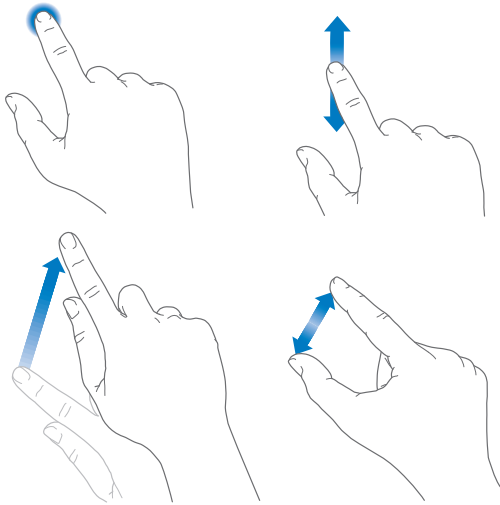


## Các nút

Hầu hết các nút bạn sử dụng với iPhone là các nút ảo trên màn hình cảm ứng. Một số nút thực điều khiển các chức năng cơ bản, chẳng hạn như bật iPhone hoặc điều chỉnh âm lượng.

### Nút Tắt/Bật

Khi bạn không sử dụng iPhone, hãy bấm nút Tắt/Bật để khóa iPhone. Thao tác khóa iPhone sẽ chuyển màn hình sang chế độ ngủ, giúp bạn tiết kiệm pin và ngăn bất kỳ điều gì xảy ra nếu bạn chạm vào màn hình. Bạn vẫn có thể nhận các cuộc gọi điện thoại, các cuộc gọi FaceTime, tin nhắn văn bản, báo thức và thông báo. Bạn cũng có thể nghe nhạc và điều chỉnh âm lượng.

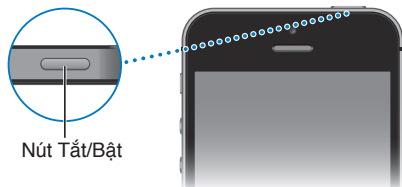

iPhone tự động khóa nếu bạn không chạm vào màn hình trong một phút hoặc lâu hơn. Để điều chỉnh thời gian, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tự động khóa.

**Bật iPhone.** Bấm và giữ nút Tắt/Bật cho đến khi biểu tượng Apple xuất hiện.

**Mở khóa iPhone.** Bấm nút Tắt/Bật hoặc nút Home, sau đó kéo thanh trượt.

**Tắt iPhone.** Bấm và giữ nút Tắt/Bật cho tới khi thanh trượt xuất hiện, sau đó kéo thanh trượt.

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu mật khẩu để mở khóa iPhone. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác). Xem [Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu](#) ở trang 37.

## Nút Home

Nút Home đưa bạn đến Màn hình chính và cung cấp các phím tắt tiện lợi khác.

**Xem các ứng dụng bạn đã mở.** Bấm nút Home hai lần. Xem [Bắt đầu từ màn hình chính](#) ở trang 21.

**Sử dụng Siri (iPhone 4s hoặc mới hơn) hoặc Khẩu lệnh:** Bấm và giữ nút Home. Xem [Khẩu lệnh](#) ở trang 28 và Chương 4, [Siri](#), ở trang 41.


Trên iPhone 5s, bạn có thể sử dụng cảm biến trong nút Home để đọc dấu vân tay của bạn, thay vì sử dụng mật khẩu hoặc mật khẩu ID Apple. Xem [Cảm biến Touch ID](#) ở trang 37.

Bạn cũng có thể sử dụng nút Home để bật hoặc tắt các tính năng trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 131.

## Điều khiển âm lượng

Khi bạn đang nghe điện thoại hoặc nghe bài hát, phim hoặc phương tiện khác, các nút ở sườn iPhone giúp điều chỉnh âm lượng. Ngoài ra, nút này còn điều khiển âm lượng cho chuông, âm báo và các hiệu ứng âm thanh khác.

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

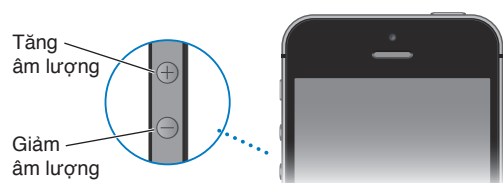


**Khóa âm lượng chuông và âm báo.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh và tắt “Thay đổi bằng Nút”. Để giới hạn âm lượng cho nhạc và video, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng.

**Ghi chú:** Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPhone có thể cảnh báo rằng bạn đang cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng và bật Giới hạn Âm lượng EU. Để ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

Bạn cũng có thể sử dụng một trong hai nút âm lượng để chụp ảnh hoặc quay video. Xem [Chụp ảnh và quay video](#) ở trang 81.

## Công tắc Chuông/Im lặng

Lật công tắc Chuông/Im lặng để đặt iPhone ở chế độ chuông  hoặc chế độ im lặng .

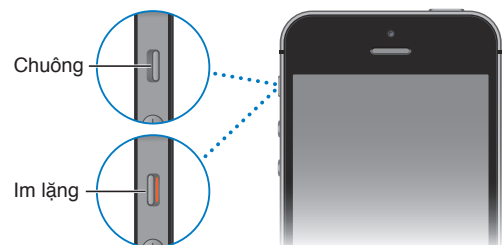

Ở chế độ đổ chuông, iPhone đổ mọi chuông. Khi được đặt sang chế độ im lặng, iPhone không đổ chuông hoặc phát âm báo và các hiệu ứng âm thanh khác.

**Quan trọng** Báo thức, các ứng dụng âm thanh như Nhạc và nhiều trò chơi vẫn phát ra âm thanh qua loa tích hợp, ngay cả khi iPhone được đặt sang chế độ im lặng. Ở một số khu vực, hiệu ứng âm thanh cho Camera và Ghi âm vẫn được phát kể cả khi công tắc Chuông/Im lặng đã được đặt sang chế độ im lặng.










Để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt âm thanh và chế độ rung, hãy xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 32.

**Sử dụng tính năng Không Làm phiền.** Bạn cũng có thể tắt tiếng cuộc gọi, cảnh báo và thông báo bằng tính năng Không Làm phiền. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 32.

## Các biểu tượng trạng thái

Các biểu tượng trên thanh trạng thái ở đầu màn hình cung cấp thông tin về iPhone:

Biểu tượng trạng thái		Ý nghĩa
	Tín hiệu di động	Bạn đang trong vùng phủ sóng của mạng di động và có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Nếu không có tín hiệu, “Không có D.vụ” sẽ hiển thị.
	Chế độ trên máy bay	Chế độ trên máy bay được bật—bạn không thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại và các chức năng không dây khác có thể bị tắt. Xem <a href="#">Di chuyển với iPhone</a> ở trang 40.
LTE	LTE	Mạng LTE của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. (iPhone 5 trở lên. Không sẵn có ở mọi khu vực.) Xem <a href="#">Cài đặt di động</a> ở trang 163.
4G	UMTS	Mạng LTE hoặc 4G UMTS (GSM) (tùy theo nhà cung cấp) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. (iPhone 4s hoặc mới hơn. Không sẵn có ở mọi khu vực.) Xem <a href="#">Cài đặt di động</a> ở trang 163.
3G	UMTS/EV-DO	Mạng 3G UMTS (GSM) hoặc EV-DO (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem <a href="#">Cài đặt di động</a> ở trang 163.
E	EDGE	Mạng EDGE (GSM) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem <a href="#">Cài đặt di động</a> ở trang 163.
GPRS	GPRS/1xRTT	Mạng GPRS (GSM) hoặc 1xRTT (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem <a href="#">Cài đặt di động</a> ở trang 163.
	Wi-Fi	iPhone được kết nối với Internet qua mạng Wi-Fi. Xem <a href="#">Kết nối với Wi-Fi</a> ở trang 15.
	Không Làm phiền	“Không Làm phiền” được bật. Xem <a href="#">Không Làm phiền</a> ở trang 32.
	Điểm truy cập Cá nhân	iPhone đang cung cấp Điểm truy cập Cá nhân cho một thiết bị khác. Xem <a href="#">Điểm truy cập Cá nhân</a> ở trang 33.
	Đồng bộ hóa	iPhone đang đồng bộ hóa với iTunes.
	Hoạt động của mạng	Cho biết rằng có hoạt động của mạng. Một số ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể sử dụng biểu tượng này để biểu thị quá trình đang hoạt động.

Biểu tượng trạng thái		Ý nghĩa
	<b>Chuyển Cuộc gọi</b>	Chuyển Cuộc gọi được thiết lập. Xem <a href="#">Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi</a> ở trang 48.
	<b>VPN</b>	Bạn được kết nối với mạng bằng VPN. Xem <a href="#">Truy cập mạng</a> ở trang 155.
	<b>TTY</b>	iPhone được thiết lập để làm việc với máy TTY. Xem <a href="#">Hỗ trợ TTY</a> ở trang 151.
	<b>Khóa hướng dọc</b>	Màn hình iPhone được khóa theo hướng dọc. Xem <a href="#">Thay đổi hướng màn hình</a> ở trang 23.
	<b>Báo thức</b>	Báo thức được đặt. Xem <a href="#">Báo thức và hẹn giờ</a> ở trang 88.
	<b>Dịch vụ Định vị</b>	Mục đang sử dụng Dịch vụ Định vị. Xem <a href="#">Bảo mật</a> ở trang 36.
	<b>Bluetooth®</b>	<i>Biểu tượng màu lam hoặc màu trắng:</i> Bluetooth đang bật và được ghép đôi với thiết bị khác. <i>Biểu tượng màu xám:</i> Bluetooth đang bật. Nếu iPhone được ghép đôi với thiết bị, thiết bị có thể nằm ngoài phạm vi hoặc bị tắt. <i>Không có biểu tượng:</i> Bluetooth bị tắt. Xem <a href="#">Thiết bị Bluetooth</a> ở trang 35.
	<b>Pin Bluetooth</b>	Cho biết mức pin của thiết bị Bluetooth được ghép nối.
	<b>Pin</b>	Cho biết mức pin hoặc trạng thái sạc của iPhone. Xem <a href="#">Sạc và theo dõi pin</a> ở trang 39.

# Bắt đầu

# 2




**CẢNH BÁO** Để tránh thương tích, hãy đọc [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157 trước khi sử dụng iPhone.

## Lắp thẻ SIM

Nếu bạn được cung cấp thẻ SIM để lắp, hãy lắp trước khi thiết lập iPhone.

**Quan trọng** Bạn cần có thẻ Micro SIM (iPhone 4 và iPhone 4s) hoặc thẻ Nano SIM (iPhone 5 trở lên) để sử dụng các dịch vụ di động khi kết nối với mạng GSM và một số mạng CDMA. Điện thoại iPhone 4s hoặc mới hơn, đã kích hoạt mạng không dây CDMA, cũng có thể sử dụng thẻ SIM để kết nối với mạng GSM, chủ yếu dành cho chuyển vùng quốc tế. Điện thoại iPhone phải tuân theo các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Các chính sách này có thể bao gồm các giới hạn về chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ và chuyển vùng, ngay cả sau khi ký bất kỳ hợp đồng dịch vụ tối thiểu bắt buộc nào. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết thêm chi tiết. Tính khả dụng của các tính năng di động tùy thuộc vào mạng không dây.

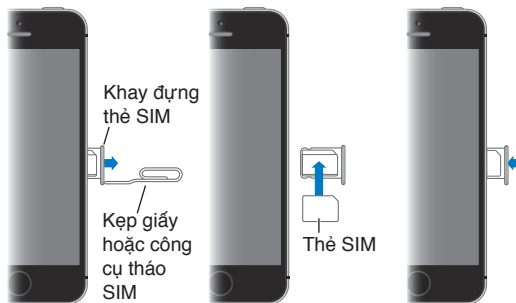

## Thiết lập và kích hoạt iPhone

Bạn có thể hoàn tất việc kích hoạt qua mạng Wi-Fi hoặc, với iPhone 4s hoặc mới hơn, qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn (không khả dụng ở mọi khu vực). Nếu không có tùy chọn nào khả dụng, bạn cần kết nối iPhone với máy tính và sử dụng iTunes để kích hoạt iPhone (xem phần bên dưới).

**Thiết lập và kích hoạt iPhone.** Bật iPhone và làm theo Trợ giúp Cài đặt.

Trợ giúp Cài đặt hướng dẫn bạn qua từng bước quy trình thiết lập, bao gồm:

- Kết nối với mạng Wi-Fi
- Đăng nhập bằng hoặc tạo một ID Apple miễn phí (cần thiết cho nhiều tính năng, bao gồm iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store và nhiều ứng dụng khác)
- Nhập mật khẩu

- Thiết lập iCloud và Chuỗi khóa iCloud
- Bật các tính năng được đề xuất chẳng hạn như Dịch vụ Định vị và Tìm iPhone
- Kích hoạt iPhone với nhà cung cấp của bạn

Bạn cũng có thể khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes trong quá trình thiết lập.

**Ghi chú:** Nếu bạn bật Tìm iPhone trong khi thiết lập, Khóa Kích hoạt sẽ được bật để giúp ngăn chặn trộm cắp. Xem [Tìm iPhone](#) ở trang 39.

Một số nhà cung cấp cho phép bạn mở khóa iPhone để sử dụng với mạng của họ. Để biết nhà cung cấp của bạn có cung cấp tùy chọn này hay không, hãy xem [support.apple.com/kb/HT1937](http://support.apple.com/kb/HT1937). Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin ủy quyền và thiết lập. Bạn cần kết nối iPhone để iTunes hoàn thành quá trình này. Phí bổ sung có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem [support.apple.com/kb/HT5014](http://support.apple.com/kb/HT5014).

## Kết nối iPhone với máy tính

Bạn có thể cần kết nối iPhone với máy tính để hoàn thành quá trình kích hoạt. Kết nối iPhone với máy tính cũng cho phép bạn đồng bộ hóa ảnh và các nội dung khác với iPhone từ máy tính của bạn, bằng iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.


Để sử dụng iPhone với máy tính, bạn cần:

- Kết nối Internet cho máy tính của bạn (đề xuất mạng băng thông rộng)
- Một máy Mac hoặc máy PC có cổng USB 2.0 hoặc 3.0 và một trong các hệ điều hành sau:
  - OS X phiên bản 10.6.8 hoặc mới hơn
  - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home hoặc Professional với Gói Dịch vụ 3 trở lên

**Kết nối iPhone với máy tính.** Sử dụng Cáp USB Lightning (iPhone 5 hoặc mới hơn) hoặc Cáp nối USB 30 chân (iPhone 4s hoặc cũ hơn) kèm theo iPhone. Bạn sẽ được hỏi trên từng thiết bị để xác minh “sự tin cậy” của thiết bị khác.



## Kết nối với Wi-Fi

Nếu  xuất hiện ở đầu màn hình, bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi. iPhone kết nối lại bất cứ lúc nào bạn trở về lại cùng vị trí đó.

**Định cấu hình Wi-Fi.** Truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

- *Chọn một mạng:* Chạm vào một trong số các mạng được liệt kê và nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
- *Hỏi để kết nối mạng:* Bật “Yêu cầu Nối Mạng” để được nhắc khi mạng Wi-Fi khả dụng. Nếu không, bạn phải kết nối thủ công vào mạng khi mạng trước đó không khả dụng.

- *Quên một mạng*: Chạm ⓘ bên cạnh mạng bạn đã tham gia trước đó. Sau đó, chạm vào “Quên Mạng này”.
- *Tham gia mạng Wi-Fi khép kín*: Chạm Khác, sau đó nhập tên của mạng đóng. Bạn phải biết trước tên mạng, loại bảo mật và mật khẩu (nếu cần).
- *Điều chỉnh cài đặt cho mạng Wi-Fi*: Chạm ⓘ bên cạnh mạng. Bạn có thể đặt proxy HTTP, xác định cài đặt mạng tĩnh, bật BootP hoặc làm mới cài đặt do máy chủ DHCP cung cấp.

**Thiết lập mạng Wi-Fi của riêng bạn.** Nếu bạn có trạm cơ sở AirPort chưa định cấu hình, được bật và nằm trong phạm vi, bạn có thể sử dụng iPhone để thiết lập. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi và tìm kiếm “Thiết lập trạm cơ sở AirPort”. Chạm vào trạm cơ sở của bạn và Trợ giúp Cài đặt sẽ thực hiện phần còn lại.

**Quản lý mạng AirPort.** Nếu iPhone được kết nối với trạm cơ sở AirPort, hãy truy cập Cài đặt > Wi-Fi, chạm ⓘ bên cạnh tên mạng, sau đó chạm Quản lý Mạng này. Nếu bạn chưa tải về Tiện ích AirPort, chạm OK để mở App Store và tải về.

## Kết nối với Internet

iPhone kết nối Internet bất kỳ khi nào cần thiết, bằng kết nối Wi-Fi (nếu có) hoặc mạng di động của nhà cung cấp của bạn. Để biết thông tin về kết nối với mạng Wi-Fi, xem [Kết nối với Wi-Fi](#) ở trên.

Khi một ứng dụng cần sử dụng Internet, iPhone thực hiện các bước theo thứ tự sau:

- Kết nối qua mạng Wi-Fi khả dụng được sử dụng gần đây nhất
- Hiển thị danh sách các mạng Wi-Fi trong phạm vi và kết nối bằng mạng bạn chọn
- Kết nối qua mạng dữ liệu di động, nếu có

**Ghi chú:** Nếu kết nối Wi-Fi với Internet không khả dụng, các ứng dụng và dịch vụ có thể truyền dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn, việc này có thể khiến bạn mất thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về các mức phí gói dữ liệu di động của bạn. Để quản lý việc sử dụng dữ liệu di động, hãy xem [Cài đặt di động](#) ở trang 163

## Thiết lập tài khoản thư và các tài khoản khác

iPhone hoạt động với iCloud, Microsoft Exchange và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư dựa trên Internet, danh bạ và lịch phổ biến nhất.

Bạn có thể thiết lập tài khoản iCloud miễn phí khi bạn thiết lập iPhone lần đầu tiên hoặc sau này trong Cài đặt. Xem [iCloud](#) ở trang 17.

**Thiết lập tài khoản.** Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản. Nếu bạn đang thiết lập tài khoản iCloud, bạn cũng có thể thực hiện việc này trong Cài đặt > iCloud.

Bạn có thể thêm danh bạ bằng tài khoản LDAP hoặc CardDAV nếu công ty hay tổ chức của bạn hỗ trợ. Xem [Thêm liên hệ](#) ở trang 119.

Bạn có thể thêm lịch bằng tài khoản lịch CalDAV và bạn có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) hoặc nhập lịch từ Mail. Xem [Sử dụng nhiều lịch](#) ở trang 73.



## ID Apple

ID Apple là thông tin đăng nhập bạn sử dụng cho mọi thứ bạn thực hiện với Apple, bao gồm sử dụng iCloud để lưu trữ nội dung, tải về ứng dụng từ App Store và mua các bài hát, phim và chương trình TV từ iTunes Store.

Bạn chỉ cần một ID Apple cho mọi thứ bạn làm với Apple. Nếu bạn có ID Apple, hãy sử dụng khi thiết lập iPhone lần đầu tiên và bất kỳ lúc nào cần đăng nhập để sử dụng dịch vụ của Apple. Nếu chưa có ID Apple, bạn có thể tạo mới khi bạn được yêu cầu đăng nhập.

**Tạo ID Apple.** Truy cập Cài đặt > iTunes & App Stores và chạm Đăng nhập. (Nếu bạn đã đăng nhập và muốn tạo một ID Apple khác, trước tiên hãy chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Đăng xuất.)

Để biết thêm thông tin, xem [appleid.apple.com/vn](http://appleid.apple.com/vn).

## Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn

Bạn có thể chuyển thông tin và tệp giữa máy tính và các thiết bị iOS của bạn bằng iCloud hoặc iTunes.

- *iCloud* lưu trữ các nội dung như nhạc, ảnh, lịch, danh bạ, tài liệu và nội dung khác, đồng thời đẩy qua mạng không dây vào các thiết bị iOS khác và máy tính của bạn, giữ cho mọi thứ luôn cập nhật. Xem [iCloud](#) bên dưới.
- *iTunes* đồng bộ hóa nhạc, video, ảnh và nội dung khác giữa máy tính của bạn và iPhone. Những thay đổi bạn thực hiện trên một thiết bị được sao chép vào thiết bị khác khi đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa các tệp và tài liệu. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes, hoặc cả hai, tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng iCloud để tự động gửi ảnh bạn chụp trên iPhone tới các thiết bị khác và sử dụng iTunes để đồng bộ hóa các album ảnh từ máy tính vào iPhone.

**Quan trọng** Để tránh trùng lặp, đồng bộ hóa danh bạ, lịch và chi chú bằng iCloud hoặc iTunes chứ không phải cả hai.

Bạn cũng có thể quản lý thủ công các nội dung từ iTunes, trong khung Tóm tắt của thiết bị. Việc này cho phép bạn thêm bài hát và video bằng cách chọn bài hát, video hoặc danh sách phát từ thư viện iTunes của bạn, sau đó kéo vào iPhone trong iTunes. Điều này hữu ích nếu thư viện iTunes của bạn chứa nhiều mục hơn khả năng chứa của thiết bị.

## iCloud

iCloud lưu trữ các nội dung của bạn, bao gồm nhạc, ảnh, danh bạ, lịch và tài liệu được hỗ trợ. Nội dung được lưu trữ trong iCloud được đẩy qua mạng không dây đến các thiết bị iOS khác và các máy tính của bạn được thiết lập bằng cùng tài khoản iCloud.

iCloud khả dụng trên các thiết bị có iOS 5 trở lên, trên máy tính Mac chạy OS X Lion phiên bản 10.7.2 trở lên và trên PC có Bảng Điều khiển iCloud dành cho Windows (yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8).

**Ghi chú:** iCloud có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và các tính năng của iCloud có thể thay đổi tùy theo khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy xem [www.apple.com/asia/icloud](http://www.apple.com/asia/icloud).

Các tính năng của iCloud bao gồm:

- *iTunes trong Cloud*—Tải miễn phí nhạc và video đã mua trước đây trên iTunes về iPhone, bất kỳ lúc nào. Với đăng ký iTunes Match, tất cả nhạc—bao gồm nhạc bạn đã nhập từ CD hoặc mua từ nơi khác không phải iTunes Store—đều xuất hiện trên tất cả các thiết bị của bạn và có thể được tải về và phát theo yêu cầu. Xem [iTunes Match](#) ở trang 66.
- *Ứng dụng và Sách*—Tải miễn phí nội dung đã mua trước đây từ App Store và iBooks Store về iPhone bất cứ lúc nào.
- *Ảnh*—Sử dụng Kho Ảnh của tôi để tự động đẩy ảnh bạn chụp bằng iPhone đến các thiết bị khác của bạn. Sử dụng tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud để chỉ chia sẻ ảnh và video với những người bạn chọn và cho phép họ thêm ảnh, video và nhận xét. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 76 và [Kho Ảnh của tôi](#) ở trang 77.
- *Tài liệu trong Cloud*—Đối với các ứng dụng được hỗ trợ trong iCloud, giúp cho tài liệu và dữ liệu ứng dụng luôn cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn.
- *Mail, Danh bạ, Lịch*—Giúp cho danh bạ, lịch, ghi chú và lời nhắc luôn cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn.
- *Sao lưu*—Sao lưu iPhone đến iCloud tự động khi được kết nối với nguồn điện và Wi-Fi. Tất cả dữ liệu iCloud và dữ liệu sao lưu gửi qua Internet đều được mã hóa. Xem [Sao lưu iPhone](#) ở trang 162.
- *Tim iPhone*—Định vị iPhone của bạn trên bản đồ, hiển thị thông báo, phát âm thanh, khóa màn hình hoặc xóa dữ liệu từ xa. Tim iPhone bao gồm Khóa Kích hoạt, yêu cầu ID Apple và mật khẩu của bạn để tắt Tim iPhone hoặc xóa thiết bị của bạn. ID Apple và mật khẩu của bạn cũng bắt buộc phải sử dụng trước khi ai đó có thể kích hoạt lại iPhone. Xem [Tim iPhone](#) ở trang 39.
- *Tab iCloud*—Xem các trang web bạn đang mở trên các thiết bị iOS và máy tính OS X. Xem [Chia sẻ những gì bạn khám phá](#) ở trang 58.
- *Chuỗi khóa iCloud*—Cập nhật mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng trên tất cả các thiết bị được chỉ định của bạn. Xem [Chuỗi khóa iCloud](#) ở trang 38.
- *Tim Bạn*—Chia sẻ vị trí của bạn với những người quan trọng với bạn. Tải về ứng dụng miễn phí từ App Store.

Với iCloud, bạn nhận được tài khoản email miễn phí và 5 GB dung lượng cho thư, tài liệu và sao lưu của mình. Nhạc, ứng dụng, chương trình TV và sách đã mua, cũng như kho ảnh của bạn, không bị tính vào dung lượng khả dụng.

**Đăng nhập hoặc tạo tài khoản iCloud và đặt các tùy chọn iCloud.** Truy cập [Cài đặt > iCloud](#).

**Mua thêm dung lượng iCloud.** Truy cập [Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu](#), sau đó chạm [Mua Thêm Dung lượng](#) hoặc [Thay đổi Gói Dung lượng](#). Để biết thông tin về việc mua dung lượng iCloud, xem [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**Xem và tải về nội dung đã mua trước đó.**

- *Nội dung đã mua trên iTunes Store:* Bạn có thể truy cập các bài hát và video bạn đã mua trong ứng dụng [Nhạc và Video](#). Hoặc, trong iTunes Store, chạm [Thêm](#), sau đó chạm [Đã mua](#).
- *Nội dung đã mua trên App Store:* Truy cập App Store, chạm vào [Cập nhật](#) rồi chạm vào [Đã mua](#).
- *Nội dung đã mua trên iBooks Store:* Truy cập iBooks, chạm vào Store rồi chạm vào [Đã mua](#).

**Bật Tải về Tự động cho nhạc, ứng dụng hoặc sách.** Truy cập [Cài đặt > iTunes & App Store](#).

Để biết thêm thông tin về iCloud, hãy xem [www.apple.com/asia/icloud](http://www.apple.com/asia/icloud). Để biết thông tin hỗ trợ, hãy xem [www.apple.com/asia/support/icloud](http://www.apple.com/asia/support/icloud).

## Đồng bộ hóa với iTunes


Đồng bộ hóa với iTunes sao chép thông tin từ máy tính của bạn vào iPhone, và ngược lại. Bạn có thể đồng bộ hóa bằng cách kết nối iPhone với máy tính hoặc bạn có thể thiết lập iTunes để đồng bộ hóa qua mạng không dây bằng Wi-Fi. Bạn có thể đặt iTunes để đồng bộ hóa ảnh, video, podcast, ứng dụng và nhiều nội dung khác. Để được trợ giúp khi đồng bộ hóa iPhone bằng máy tính của bạn, hãy mở iTunes, sau đó chọn Trợ giúp iTunes từ menu Trợ giúp.

**Đồng bộ hóa không dây.** Kết nối iPhone. Sau đó, trong iTunes trên máy tính, chọn iPhone của bạn, bấm Tóm tắt và chọn "Đồng bộ hóa với iPhone này qua Wi-Fi".

Nếu đồng bộ hóa qua Wi-Fi được bật, iPhone sẽ đồng bộ hóa khi được kết nối với nguồn điện, cả iPhone lẫn máy tính của bạn đều được kết nối với cùng một mạng không dây và iTunes được mở trên máy tính.

### Mẹo dành cho đồng bộ hóa với iTunes trên máy tính của bạn

Kết nối iPhone với máy tính của bạn, chọn iPhone trong iTunes và đặt các tùy chọn trong những khung khác nhau.

- Trong khung Tóm tắt, bạn có thể đặt iTunes để tự động đồng bộ hóa iPhone khi iPhone được kết nối với máy tính của bạn. Để tạm thời vô hiệu cài đặt này, hãy giữ phím Command và Option (Mac) hoặc Shift và Control (PC) cho đến khi bạn thấy iPhone xuất hiện trong cửa sổ iTunes.
- Trong khung Tóm tắt của thiết bị, chọn "Mã hóa bản sao lưu iPhone" nếu bạn muốn mã hóa thông tin được lưu trữ trong máy tính khi iTunes thực hiện sao lưu. Bản sao lưu được mã hóa biểu thị bằng biểu tượng khóa  và cần có mật khẩu để khôi phục bản sao lưu đó. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, các mật khẩu khác (chẳng hạn như mật khẩu cho tài khoản thư) không được bao gồm trong bản sao lưu và bạn sẽ phải nhập lại chúng nếu bạn sử dụng bản sao lưu để khôi phục iPhone.
- Trong khung Thông tin, khi bạn đồng bộ hóa các tài khoản thư, chỉ cài đặt được chuyển từ máy tính của bạn sang iPhone. Những thay đổi bạn thực hiện với tài khoản thư trên iPhone không ảnh hưởng đến tài khoản trên máy tính.
- Trong khung Thông tin, bấm Nâng cao để chọn tùy chọn cho phép bạn *thay thế* thông tin trên iPhone bằng thông tin từ máy tính của bạn trong lần đồng bộ hóa tiếp theo.
- Trong khung Ảnh, bạn có thể đồng bộ hóa ảnh và video từ một thư mục trên máy tính của mình.

Nếu bạn sử dụng iCloud để lưu trữ danh bạ, lịch và dấu trang, không đồng bộ hóa chúng với iPhone bằng iTunes.

## Ngày và giờ

Ngày và giờ thường được đặt dựa trên vị trí của bạn—hãy xem Màn hình khóa xem thông tin có chính xác không.

**Đặt cho iPhone cập nhật hoặc không tự động cập nhật ngày và giờ.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ và bật hoặc tắt Đặt Tự động. Nếu bạn thiết lập iPhone để cập nhật thời gian tự động, điện thoại sẽ nhận được thời gian chính xác qua mạng di động và cập nhật múi giờ bạn đang ở. Một số nhà cung cấp không hỗ trợ thời gian mạng, do đó tại một số khu vực, iPhone không thể tự động xác định giờ địa phương.

**Đặt ngày và giờ thủ công.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó tắt Đặt Tự động.

**Thiết lập xem iPhone hiển thị thời gian 24 giờ hoặc 12 giờ.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ và bật hoặc tắt Thời gian 24 Giờ. (Thời gian 24 Giờ có thể không khả dụng ở mọi khu vực).

## Cài đặt quốc tế

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế để đặt các tùy chọn sau:

- Ngôn ngữ cho iPhone
- Ngôn ngữ cho Khẩu lệnh
- Các bàn phím bạn sử dụng
- Định dạng vùng (ngày, giờ và số điện thoại)
- Định dạng lịch


## Tên iPhone của bạn


Tên của iPhone được cả iTunes và iCloud sử dụng.

**Thay đổi tên của iPhone.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.

## Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPhone

Bạn có thể xem *Hướng dẫn Sử dụng iPhone* trên iPhone trong Safari, và trong ứng dụng iBooks miễn phí.

**Xem hướng dẫn sử dụng trong Safari.** Chạm vào , rồi chạm vào dấu trang Hướng dẫn Sử dụng iPhone. (Nếu bạn không thấy dấu trang, hãy truy cập [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).)

- *Thêm một biểu tượng cho hướng dẫn vào Màn hình chính:* Chạm vào , sau đó chạm vào “Thêm vào Màn hình chính”.
- *Xem hướng dẫn bằng một ngôn ngữ khác:* Chạm “Thay đổi Ngôn ngữ” ở dưới cùng của trang chủ.

**Xem hướng dẫn sử dụng trong iBooks.** Nếu bạn chưa cài đặt iBooks, hãy mở App Store, sau đó tìm kiếm và cài đặt iBooks. Mở iBooks và chạm vào Store. Tìm kiếm “iPhone User”, sau đó chọn và tải hướng dẫn về.

Để biết thêm thông tin về iBooks, hãy xem Chương 30, [iBooks](#), ở trang 122.

# Thông tin cơ bản


# 3

## Sử dụng ứng dụng

Tất cả các ứng dụng đi kèm với iPhone—cũng như các ứng dụng bạn tải về từ App Store—xuất hiện trên Màn hình chính.

## Bắt đầu từ màn hình chính

Chạm vào một ứng dụng để mở ứng dụng đó.

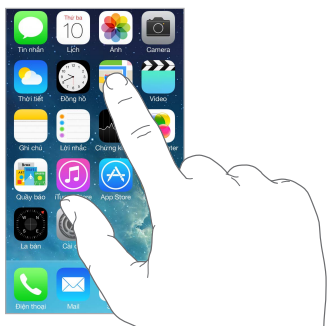


Bấm nút Home để quay lại Màn hình chính. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các màn hình khác.



## Đa nhiệm

iPhone cho phép bạn chạy đồng thời nhiều ứng dụng.

**Xem các ứng dụng đang chạy của bạn.** Chạm hai lần vào nút Home để hiển thị màn hình đa nhiệm. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thêm. Để chuyển sang một ứng dụng khác, chạm vào ứng dụng đó.

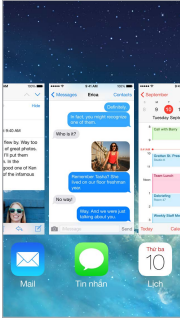

**Đóng ứng dụng.** Nếu ứng dụng không hoạt động bình thường, bạn có thể buộc ứng dụng phải thoát. Kéo ứng dụng lên trên từ màn hình đa nhiệm. Sau đó, thử mở lại ứng dụng.

Nếu bạn có nhiều ứng dụng, bạn có thể sử dụng Spotlight để tìm và mở chúng. Kéo giữa Màn hình chính xuống dưới để xem trường tìm kiếm. Xem [Tìm kiếm](#) ở trang 29.

### Xem xét xung quanh

Kéo một danh sách lên hoặc xuống để xem thêm. Vuốt để cuộn nhanh; chạm vào màn hình để dừng cuộn. Một số danh sách có chỉ mục—chạm vào một chữ cái để chuyển tới trước.



Kéo ảnh, bản đồ hoặc trang web theo bất kỳ hướng nào để xem thêm.

Để chuyển nhanh tới đầu trang, chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình.

### Nhìn cận cảnh hơn


Kéo giãn ảnh, trang web hoặc bản đồ để nhìn cận cảnh—sau đó chạm hai ngón tay với nhau để thu nhỏ trở lại. Trong Ảnh, tiếp tục chạm hai ngón tay để xem bộ sưu tập hoặc album có chứa ảnh.





Hoặc chạm hai lần vào ảnh hay trang web để phóng to và chạm lại hai lần để thu nhỏ. Trong Bản đồ, chạm hai lần để phóng to và chạm một lần bằng hai ngón tay để thu nhỏ.

## Thay đổi hướng màn hình

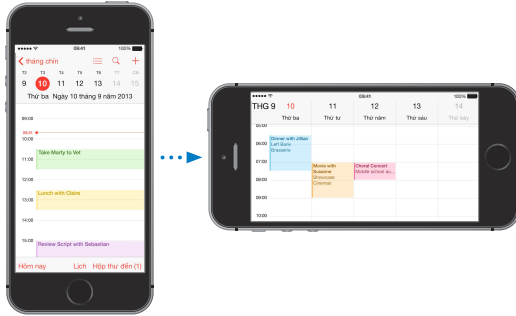Nhiều ứng dụng cung cấp cho bạn chế độ xem khác khi bạn xoay iPhone.



Để khóa màn hình theo hướng dọc, vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Biểu tượng khóa hướng Dọc  xuất hiện trên thanh trạng thái khi hướng màn hình bị khóa.

## Tùy chỉnh iPhone

### Sắp xếp các ứng dụng của bạn

**Sắp xếp ứng dụng.** Chạm và giữ bất kỳ ứng dụng nào trên Màn hình chính cho tới khi ứng dụng đó rung lắc, sau đó kéo ứng dụng di chuyển xung quanh. Kéo ứng dụng tới cạnh màn hình để di chuyển ứng dụng sang một Màn hình chính khác hoặc tới Dock ở cuối màn hình. Bấm nút Home để lưu sắp xếp của bạn.




**Tạo Màn hình chính mới.** Trong khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng tới cạnh phải của Màn hình chính cuối cùng. Các dấu chấm phía trên Dock thể hiện số lượng Màn hình chính mà bạn có, cũng như cho biết bạn đang xem màn hình nào.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh Màn hình chính bằng iTunes, khi iPhone được kết nối với máy tính của bạn. Trong iTunes, chọn iPhone, sau đó bấm Ứng dụng.

**Bắt đầu lại.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm Đặt lại Bố cục Màn hình Chính để trả Màn hình chính và các ứng dụng về bố cục ban đầu. Các thư mục bị xóa và hình nền ban đầu được khôi phục.

## Tổ chức theo thư mục

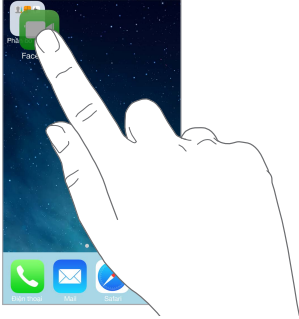


**Tạo thư mục.** Khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng lên một ứng dụng khác. Chạm vào tên của thư mục để đổi tên thư mục. Kéo các ứng dụng để thêm hoặc xóa chúng. Bấm nút Home khi bạn hoàn tất.

Bạn có thể có nhiều trang ứng dụng trong một thư mục.

**Xóa thư mục.** Kéo tất cả các ứng dụng ra khỏi thư mục—thư mục sẽ tự động bị xóa.

## Thay đổi hình nền

Cài đặt hình nền cho phép bạn đặt hình ảnh hoặc ảnh làm hình nền cho Màn hình khóa hoặc Màn hình chính. Bạn có thể chọn trong số các hình ảnh động và tĩnh.

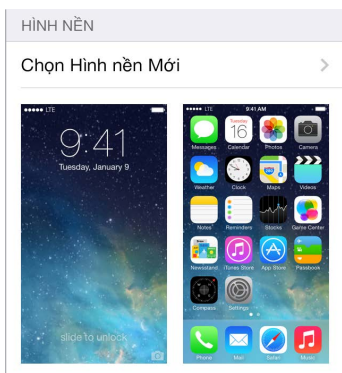


**Thay đổi hình nền.** Truy cập Cài đặt > Hình nền & Độ sáng > Chọn Hình nền mới.

**Bật hoặc tắt thu phóng xa gần.** Khi chọn hình ảnh cho hình nền mới, chạm vào nút Thu phóng Xa gần. Đối với hình nền bạn đã đặt, truy cập cài đặt Hình nền & Độ sáng và chạm vào hình ảnh của Màn hình khóa hoặc Màn hình chính để hiển thị nút Thu phóng Xa gần. Cài đặt Thu phóng Xa gần xác định liệu hình nền đã chọn có được tự động thu phóng hay không.

**Ghi chú:** Nút Thu phóng Xa gần không hiển thị nếu tính năng Giảm chuyển động (trong cài đặt Trợ năng) được bật. Xem [Giảm chuyển động trên màn hình](#) ở trang 143.

## Điều chỉnh độ sáng

Làm tối màn hình để kéo dài tuổi thọ pin hoặc sử dụng Độ sáng Tự động.

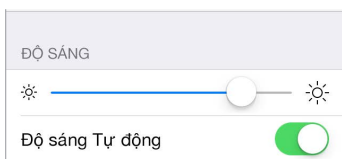




**Điều chỉnh độ sáng màn hình.** Truy cập Cài đặt > Hình nền & Độ sáng và kéo thanh trượt. Nếu Độ sáng Tự động bật, iPhone sẽ điều chỉnh độ sáng của màn hình cho điều kiện ánh sáng hiện tại bằng bộ cảm biến ánh sáng xung quanh tích hợp. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng trong Trung tâm Kiểm soát.

## Nhập văn bản

Bàn phím ảo cho phép bạn nhập văn bản khi cần.


### Nhập văn bản

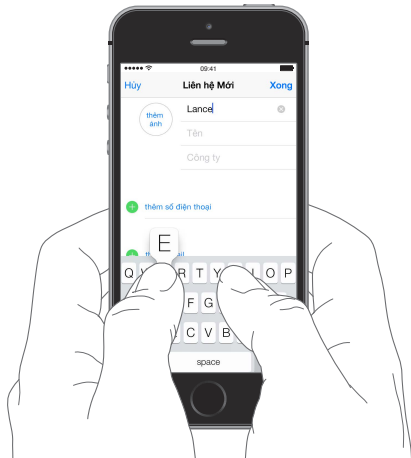

Chạm vào trường văn bản để hiển thị bàn phím ảo, sau đó chạm vào các chữ cái để nhập. Nếu bạn chạm vào phím sai, bạn có thể trượt ngón tay của mình đến phím đúng. Chữ cái nào không được nhập cho tới khi bạn bỏ ngón tay ra khỏi phím.

Bạn cũng có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để nhập văn bản. Xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 27. Để đọc chính tả thay vì nhập, xem [Đọc chính tả](#) ở trang 27.

Chạm phím Shift để nhập chữ hoa hoặc chạm vào phím Shift và trượt tới một chữ cái. Chạm hai lần vào phím Shift để bật caps lock. Để nhập số, dấu câu hoặc biểu tượng, nhấn phím Số 123 hoặc phím Biểu tượng #+=. Để kết thúc nhanh một câu với dấu chấm câu và dấu cách, chỉ cần chạm hai lần vào thanh dấu cách.

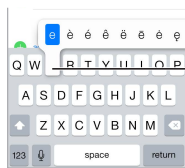

Để nhập một ký tự thay thế, chạm và giữ một phím, sau đó trượt để chọn một trong các tùy chọn.

Tùy thuộc vào ứng dụng và ngôn ngữ bạn đang sử dụng, iPhone có thể sửa các lỗi chính tả và dự đoán những gì bạn sẽ nhập. Chấp nhận một gợi ý bằng cách nhập dấu cách hoặc dấu chấm hoặc bằng cách chạm vào return. Để từ chối gợi ý, chạm vào “x”. Nếu bạn từ chối cùng một gợi ý vài lần, iPhone sẽ dừng đề xuất gợi ý đó. Nếu bạn thấy một từ được gạch chân màu đỏ, hãy chạm vào từ đó để xem các sửa đổi được đề xuất. Nếu từ bạn muốn không xuất hiện, hãy nhập sửa đổi.




Để đặt các tùy chọn cho nhập văn bản, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

## Sửa văn bản

**Sửa văn bản.** Chạm và giữ văn bản để hiển thị kính lúp, sau đó kéo để định vị điểm chèn.



**Chọn văn bản.** Chạm vào điểm chèn để hiển thị các tùy chọn lựa chọn. Hoặc chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó. Kéo các điểm nhận để chọn nhiều hoặc ít văn bản hơn. Trong tài liệu chỉ đọc, ví dụ: trang web, chạm và giữ để chọn một từ.

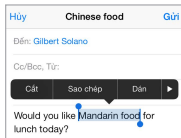


Bạn có thể cắt, sao chép hoặc dán lên trên văn bản đã chọn. Với một số ứng dụng, bạn cũng có thể có văn bản được in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân (chạm vào B/I/U); nhận định nghĩa về một từ; hoặc để iPhone đề xuất gợi ý thay thế. Chạm ► để xem tất cả các tùy chọn.

**Hoàn tác chỉnh sửa cuối cùng.** Lắc iPhone, rồi chạm vào Hoàn tác.

## Lưu các lần nhấn phím

Một phím tắt cho phép bạn nhập một từ hoặc cụm từ bằng cách chỉ nhập một vài ký tự. Ví dụ: phím tắt “omw” để nhập từ “On my way!” Đó là phím tắt đã được thiết lập sẵn cho bạn—để thêm các phím tắt khác, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.



**Tạo phím tắt.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím, sau đó chạm vào Thêm Phím tắt Mới.

Có từ hoặc cụm từ bạn sử dụng và không muốn từ hoặc cụm từ đó được sửa đổi? Tạo phím tắt nhưng để trống trường Phím tắt.


Sử dụng iCloud để cập nhật từ điển cá nhân của bạn trên các thiết bị khác. Truy cập Cài đặt > iCloud rồi bật Tài liệu & Dữ liệu.


## Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple

Bạn có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple (được bán riêng) để nhập văn bản trên iPhone. Bàn phím kết nối qua Bluetooth, do đó, trước tiên bạn phải ghép nối bàn phím với iPhone.

**Ghép nối Bàn phím Không dây của Apple với iPhone.** Bật bàn phím, truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth, sau đó chạm vào bàn phím khi bàn phím xuất hiện trong danh sách Thiết bị.

Sau khi được ghép nối, bàn phím sẽ kết nối lại với iPhone bất cứ khi nào bàn phím nằm trong phạm vi cho phép—tối đa khoảng 30 feet (10 m). Khi được kết nối, bàn phím ảo không xuất hiện.

**Tiết kiệm pin của bạn.** Tắt Bluetooth và bàn phím không dây khi không sử dụng. Bạn cũng có thể tắt Bluetooth  trong Trung tâm Kiểm soát. Để tắt bàn phím, giữ nút Bật/tắt cho tới khi đèn màu xanh tắt.

**Hủy ghép nối bàn phím không dây.** Truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào  bên cạnh tên bàn phím, sau đó chạm vào "Quên Thiết bị này".

Xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 35.

## Thêm hoặc thay đổi bàn phím

Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng nhập văn bản, chẳng hạn như kiểm tra chính tả; thêm bàn phím để viết bằng các ngôn ngữ khác nhau; và thay đổi bố cục của bàn phím ảo hoặc Bàn phím Không dây của Apple.

**Đặt các tính năng nhập văn bản.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

**Thêm bàn phím cho một ngôn ngữ khác.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới.

**Chuyển đổi các bàn phím.** Nếu bạn đã thiết lập bàn phím cho các ngôn ngữ khác trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Bàn phím, bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ bằng cách bấm Command-Dấu cách.


Để biết thông tin về các bàn phím quốc tế, hãy xem [Sử dụng bàn phím quốc tế](#) ở trang 152


**Thay đổi bố cục bàn phím.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím, chọn một bàn phím, sau đó chọn bố cục.


## Đọc chính tả

Trên iPhone 4s hoặc mới hơn, bạn có thể đọc chính tả thay vì nhập. Đảm bảo Siri được bật (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri) và iPhone được kết nối với Internet.

**Ghi chú:** Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 163.

**Đọc chính tả văn bản.** Chạm  trong bàn phím ảo, sau đó đọc. Chạm vào Xong khi bạn hoàn tất.

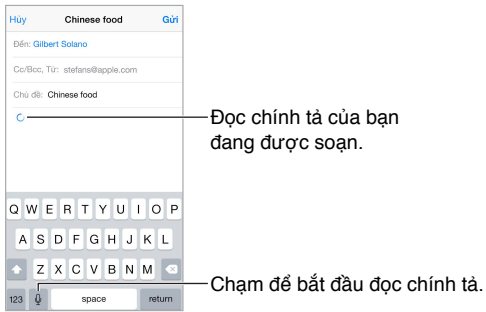

**Thêm văn bản.** Chạm lại vào  và tiếp tục đọc chính tả. Để chèn văn bản, trước hết hãy chạm để đặt dấu chèn. Bạn cũng có thể thay thế văn bản đã chọn bằng cách đọc chính tả.

Bạn cũng có thể bắt đầu đọc chính tả bằng cách đưa iPhone lại gần tai, sau đó đưa iPhone trở lại vị trí trước mặt bạn khi bạn hoàn tất. Để bật tính năng này, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri.


**Thêm dấu câu hoặc định dạng văn bản.** Nói dấu câu hoặc định dạng. Ví dụ: “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” sẽ trở thành “Dear Mary, the check is in the mail!” Dấu câu và lệnh định dạng bao gồm:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap—để viết hoa từ tiếp theo
- caps on ... caps off—để viết hoa ký tự đầu tiên của từng từ
- all caps—để làm cho từ tiếp theo được viết hoa toàn bộ
- all caps on ... all caps off—để làm cho các từ trong đó được viết hoa toàn bộ
- no caps on ... no caps off—để làm cho các từ trong đó được viết thường toàn bộ
- no space on ... no space off—để chạy một loạt từ cùng nhau
- smiley—để chèn :-)
- frowny—để chèn :-(
- winky—để chèn ;-)

## Khẩu lệnh

Thực hiện các cuộc gọi và điều khiển phát lại nhạc bằng Khẩu lệnh. (Trên iPhone 4s hoặc mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng Siri để điều khiển iPhone bằng giọng nói. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 41.)

**Ghi chú:** Khẩu lệnh và cài đặt Khẩu lệnh không khả dụng khi bật Siri.

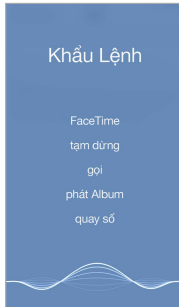

**Sử dụng Khẩu lệnh.** Tắt Siri trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri, sau đó bấm và giữ nút Home cho tới khi màn hình Khẩu lệnh xuất hiện và bạn nghe thấy tiếng bíp hoặc bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của bạn. Xem [Sử dụng bộ tai nghe của Apple](#) ở trang 34.

Để có được kết quả tốt nhất:

- Nói rõ ràng và tự nhiên.
- Chỉ nói các lệnh, tên và số cho Khẩu lệnh. Tạm dừng một chút giữa các lệnh.
- Sử dụng tên đầy đủ.

**Thay đổi ngôn ngữ cho Khẩu lệnh.** Theo mặc định, Khẩu lệnh mong đợi bạn đọc khẩu lệnh bằng ngôn ngữ được đặt cho iPhone (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ). Để sử dụng Khẩu lệnh bằng một ngôn ngữ khác hoặc phương ngữ, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Khẩu lệnh.

Khẩu lệnh cho ứng dụng Nhạc luôn bật nhưng bạn có thể tránh sử dụng tính năng quay số bằng Khẩu lệnh khi iPhone được khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác) và tắt Khẩu lệnh.


Đối với các lệnh cụ thể, hãy xem [Thực hiện cuộc gọi](#) ở trang 44 và [Siri và Khẩu lệnh](#) ở trang 66. Để biết thêm về cách sử dụng Khẩu lệnh, bao gồm thông tin về sử dụng Khẩu lệnh bằng các ngôn ngữ khác nhau, hãy xem [support.apple.com/kb/HT3597](http://support.apple.com/kb/HT3597).

## Tìm kiếm

Nhiều ứng dụng có trường tìm kiếm, nơi bạn có thể nhập để tìm một thứ gì đó mà ứng dụng biết. Với Tìm kiếm trong Spotlight, bạn có thể tìm kiếm trong tất cả các ứng dụng cùng một lúc.


**Tìm kiếm trong iPhone.** Kéo xuống giữa Màn hình chính bất kỳ để hiển thị trường tìm kiếm. Các kết quả xuất hiện khi bạn nhập; để ẩn bàn phím và xem thêm các kết quả trên màn hình, chạm Tìm kiếm. Chạm một mục trong danh sách kết quả để mở mục đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Tìm kiếm trong Spotlight để tìm và mở ứng dụng.

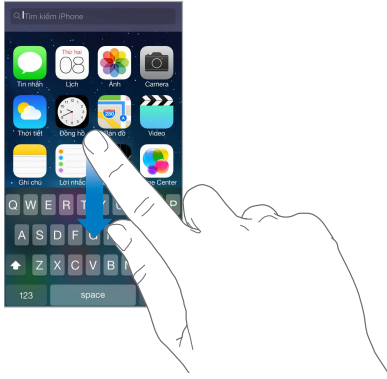

**Chọn các ứng dụng và nội dung được tìm kiếm.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight. Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự tìm kiếm.

## Trung tâm Kiểm soát

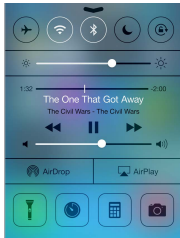

Trung tâm Kiểm soát cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào camera, đèn pin, AirDrop (iPhone 5 trở lên), AirPlay, hẹn giờ, bộ điều khiển phát lại âm thanh và nhiều tính năng tiện dụng khác. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng, khóa màn hình theo hướng dọc, bật hoặc tắt dịch vụ không dây và bật AirDrop để trao đổi ảnh và những nội dung khác với các thiết bị iOS 7 hỗ trợ AirDrop gần đó. Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và [các cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.

**Mở Trung tâm Kiểm soát.** Vuốt lên từ cuối màn hình bất kỳ (kể cả Màn hình khóa).

**Mở ứng dụng hiện đang phát âm thanh.** Chạm vào tên bài hát.

**Đóng Trung tâm Kiểm soát.** Vuốt xuống, chạm vào đầu màn hình hoặc bấm nút Home.

**Tắt truy cập vào Trung tâm Kiểm soát trong các ứng dụng hoặc trên Màn hình khóa.** Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát.

## Cảnh báo và Trung tâm Thông báo

### Cảnh báo

Các cảnh báo cho phép bạn biết về những sự kiện quan trọng. Chúng có thể xuất hiện nhanh ở đầu màn hình hoặc vẫn hiển thị ở giữa màn hình cho tới khi bạn xác nhận chúng.

Một số ứng dụng có thể có biểu trưng trên biểu tượng trong Màn hình chính của chúng để cho bạn biết có bao nhiêu mục mới đang đợi—ví dụ: số lượng email mới. Nếu có sự cố—chẳng hạn như không thể gửi tin nhắn—dấu chấm than (ⓘ) sẽ xuất hiện trên biểu trưng. Trên một thư mục, biểu trưng được đánh số biểu thị tổng số thông báo dành cho tất cả các ứng dụng bên trong thư mục đó.



Cảnh báo cũng có thể xuất hiện trên Màn hình khóa.

**Phản hồi cảnh báo khi iPhone được khóa.** Vuốt cảnh báo từ trái sang phải.

**Tắt tiếng các cảnh báo của bạn.** Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

**Đặt âm thanh và chế độ rung.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

## Trung tâm Thông báo

Trung tâm Thông báo tập hợp các thông báo của bạn ở cùng một nơi để bạn có thể xem lại chúng bất cứ khi nào bạn sẵn sàng. Xem lại tất cả các cảnh báo của bạn hoặc chỉ các cảnh báo bạn bỏ lỡ. Hoặc chạm vào tab Hôm nay để xem tóm tắt các sự kiện trong ngày—chẳng hạn như dự báo thời tiết, tình trạng giao thông của tuyến đường bạn thường đi (iPhone 4s hoặc mới hơn), các cuộc hẹn, sinh nhật, bảng giá chứng khoán và thậm chí cả phần tóm tắt nhanh những gì sẽ diễn ra ngày mai.

**Mở Trung tâm Thông báo.** Vuốt xuống từ đầu màn hình.



**Đặt tùy chọn thông báo.** Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo. Chạm vào một ứng dụng để đặt các tùy chọn thông báo của ứng dụng đó. Bạn cũng có thể chạm Sửa để sắp xếp thứ tự của các thông báo ứng dụng. Chạm ≡, sau đó kéo thông báo tới vị trí mới.

**Ghi chú:** Để thêm tình trạng giao thông cho tuyến đường bạn thường đi (iPhone 4s hoặc mới hơn) trong tab Hôm nay, đảm bảo rằng Vị trí Thường đến được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống > Vị trí Thường đến.

**Nhận các cảnh báo của chính phủ.** Ở một số khu vực, bạn có thể bật các cảnh báo trong danh sách Cảnh báo của Chính phủ. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo.

Ví dụ: tại Hoa Kỳ, iPhone 4s hoặc mới hơn có thể nhận cảnh báo của tổng thống và bạn có thể bật hoặc tắt cảnh báo VÀNG và Cảnh báo Khẩn cấp (bao gồm cả cảnh báo Mối đe dọa Sắp xảy ra Cực kỳ nguy hiểm và Nghiêm trọng) (chúng được bật theo mặc định). Tại Nhật Bản, iPhone có thể nhận Cảnh báo Động đất Khẩn cấp từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Cảnh báo của chính phủ thay đổi tùy theo nhà cung cấp cũng như kiểu máy iPhone và có thể không hoạt động trong tất cả các trường hợp.

**Đóng Trung tâm Thông báo.** Vuốt lên hoặc bấm nút Home.

## Âm thanh và tắt tiếng

Bạn có thể thay đổi hoặc tắt các âm thanh iPhone phát ra khi bạn nhận được cuộc gọi, tin nhắn, thư thoại, email, tweet, bài đăng Facebook, lời nhắc hoặc sự kiện khác.



**Đặt tùy chọn âm thanh.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh để có các tùy chọn như nhạc chuông và âm cảnh báo, các cài đặt và kiểu rung cũng như âm lượng chuông và cảnh báo.

**Đặt kiểu rung.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh và chọn một mục từ danh sách Kiểu Âm thanh và Rung. Chạm Rung để chọn một kiểu hoặc tạo kiểu của riêng bạn.

Nếu bạn muốn tạm thời tắt tiếng các cuộc gọi đến, cảnh báo và hiệu ứng âm thanh, hãy xem phần và [Công tắc Chuông/Im lặng](#) ở trang 11 bên dưới.

## Không Làm phiền

Không Làm phiền là một cách đơn giản để tắt tiếng iPhone, cho dù bạn chuẩn bị ăn tối hay đi ngủ. Không Làm phiền ngăn các cuộc gọi và cảnh báo tạo ra âm thanh hoặc phát sáng màn hình.


**Bật Không Làm phiền.** Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Khi Không Làm phiền được bật,  hiển thị trong thanh trạng thái.

**Ghi chú:** Báo thức vẫn kêu ngay cả khi Không Làm phiền được bật. Để đảm bảo tắt tiếng hoàn toàn iPhone, hãy tắt thiết bị.

**Định cấu hình tính năng Không Làm phiền.** Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

Bạn có thể lên lịch các giờ im lặng, cho phép các cuộc gọi từ các liên hệ Ưu thích hoặc nhóm liên hệ của bạn và cho phép các cuộc gọi lặp lại đổ chuông trong những trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể đặt liệu tính năng Không Làm phiền sẽ chỉ tắt tiếng iPhone khi thiết bị được khóa hay thậm chí cả khi thiết bị được mở khóa.


## AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác

Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể chạm Chia sẻ hoặc  để xem tùy chọn chia sẻ và các tùy chọn khác. Các tùy chọn thay đổi tùy theo ứng dụng bạn đang sử dụng.



AirDrop (iPhone 5 trở lên) cho phép bạn chia sẻ ảnh, video, trang web thú vị, vị trí và các nội dung khác qua mạng không dây với những thiết bị iOS 7 khác hỗ trợ AirDrop gần đó. AirDrop yêu cầu bạn phải có tài khoản iCloud và có thể chuyển thông tin bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth. Các bạn phải ở trên cùng mạng Wi-Fi hoặc trong phạm vi xấp xỉ 30 feet (10 mét) của thiết bị. Các lần chuyển được mã hóa để đảm bảo bảo mật.



**Chia sẻ nội dung bằng AirDrop.** Chạm Chia sẻ hoặc , sau đó chạm AirDrop và chạm vào tên của người dùng AirDrop gần đó. AirDrop cũng khả dụng trong Trung tâm Kiểm soát—bạn chỉ cần vuốt lên từ cuối màn hình.

**Nhận nội dung từ những người khác qua AirDrop.** Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Chạm AirDrop, sau đó chọn chỉ nhận nội dung từ các liên hệ trong Danh bạ hoặc từ Mọi người. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối.

**Thêm ảnh hoặc video vào kho ảnh được chia sẻ.** Chạm iCloud (tùy chọn chia sẻ trong ứng dụng Ảnh), thêm nhận xét nếu bạn muốn, chọn một kho ảnh (hoặc tạo một kho ảnh mới), sau đó chạm Đăng.

**Sử dụng Twitter, Facebook, Flickr hoặc Vimeo.** Đăng nhập vào tài khoản của bạn trong Cài đặt. Nút chia sẻ với Twitter, Facebook, Flickr và Vimeo sẽ đưa bạn tới cài đặt thích hợp nếu bạn chưa đăng nhập.

**Ghi chú:** Khi bạn soạn tweet, số ở góc phía dưới bên phải cho biết số lượng các ký tự còn lại. Tệp đính kèm sử dụng một vài trong số 140 ký tự của tweet.

## Chuyển tệp

Có một số cách để chuyển tệp giữa iPhone và máy tính hoặc thiết bị iOS khác. Nếu bạn có một ứng dụng hoạt động với iCloud trên nhiều thiết bị, bạn có thể sử dụng iCloud để tự động cập nhật các tài liệu của ứng dụng trên các thiết bị của bạn. Xem [iCloud](#) ở trang 17.

**Truyền tệp bằng iTunes.** Kết nối iPhone với máy tính của bạn bằng cáp kèm theo. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn iPhone, sau đó bấm Ứng dụng. Sử dụng phần Chia sẻ Tệp để truyền các tài liệu giữa iPhone và máy tính của bạn. Các ứng dụng hỗ trợ chia sẻ tệp xuất hiện trong danh sách Ứng dụng Chia sẻ Tệp trong iTunes. Để xóa một tệp, hãy chọn tệp đó trong danh sách Tài liệu, sau đó nhấn phím Delete.

Bạn cũng có thể xem các tệp đã nhận dưới dạng tệp đính kèm email trên iPhone.

Một số ứng dụng có thể chia sẻ nội dung bằng AirDrop. Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và [các cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.

## Điểm truy cập Cá nhân


Sử dụng Điểm truy cập Cá nhân để chia sẻ kết nối Internet của iPhone. Máy tính có thể chia sẻ kết nối Internet bằng Wi-Fi, Bluetooth hoặc cáp USB. Các thiết bị iOS khác có thể chia sẻ kết nối bằng Wi-Fi. Điểm truy cập Cá nhân chỉ hoạt động nếu iPhone được kết nối với Internet qua mạng dữ liệu di động.

**Ghi chú:** Tính năng này có thể không khả dụng với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

**Chia sẻ kết nối Internet.** Truy cập Cài đặt > Di động và chạm Thiết lập Điểm truy cập Cá nhân—nếu tùy chọn này xuất hiện—để thiết lập dịch vụ với nhà cung cấp của bạn.

Sau khi bạn bật Điểm truy cập Cá nhân, các thiết bị khác có thể kết nối theo các cách sau:

- **Wi-Fi:** Trên thiết bị, chọn iPhone của bạn từ danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng.
- **USB:** Kết nối iPhone của bạn với máy tính bằng cáp kèm theo. Trong tùy chọn Mạng của máy tính, chọn iPhone và cấu hình cài đặt mạng.
- **Bluetooth:** Trên iPhone, hãy truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth. Để ghép nối và kết nối iPhone với thiết bị của bạn, hãy tham khảo tài liệu đi kèm với máy tính của bạn.


**Ghi chú:** Khi bạn được kết nối, một dải màu xanh xuất hiện ở đầu màn hình iPhone. Biểu tượng Điểm truy cập Cá nhân  xuất hiện trên thanh trạng thái của các thiết bị iOS sử dụng Điểm truy cập Cá nhân.


**Thay đổi mật khẩu Wi-Fi cho iPhone.** Truy cập Cài đặt > Điểm truy cập Cá nhân > Mật khẩu Wi-Fi, sau đó nhập mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự.

**Giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn.** Truy cập Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 163.


## AirPlay

Sử dụng AirPlay để truyền phát nhạc, ảnh và video qua mạng không dây tới Apple TV và các thiết bị khác hỗ trợ AirPlay trên cùng một mạng Wi-Fi với iPhone.

**Hiển thị các bộ điều khiển AirPlay.** Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

**Truyền phát nội dung.** Chạm , sau đó chọn thiết bị bạn muốn truyền phát tới.

**Chuyển lại về iPhone.** Chạm , sau đó chọn iPhone.



**Phản chiếu màn hình iPhone trên TV.** Chạm , chọn Apple TV, sau đó chạm Phản chiếu. Thanh màu xanh xuất hiện ở đầu màn hình iPhone khi phản chiếu AirPlay được bật.

Bạn cũng có thể kết nối iPhone với TV, máy chiếu hoặc màn hình bên ngoài khác bằng cáp hoặc bộ tiếp hợp phù hợp của Apple. Xem [support.apple.com/kb/HT4108](http://support.apple.com/kb/HT4108).

## AirPrint

Sử dụng AirPrint để gửi lệnh in qua mạng không dây tới máy in hỗ trợ AirPrint, từ các ứng dụng như Mail, Ảnh và Safari. Nhiều ứng dụng có sẵn trên App Store cũng hỗ trợ AirPrint.

iPhone và máy in phải trên cùng mạng Wi-Fi. Để biết thêm thông tin về AirPrint, hãy xem [support.apple.com/kb/HT4356](http://support.apple.com/kb/HT4356).


**In tài liệu.** Chạm  hoặc  (tùy theo ứng dụng bạn đang sử dụng).

**Xem trạng thái của tác vụ in.** Bấm nút Home hai lần, sau đó chạm Trung tâm In. Biểu trưng trên biểu tượng cho biết số lượng tài liệu đang xếp hàng chờ.

**Hủy tác vụ in.** Chọn tác vụ in trong Trung tâm In, sau đó chạm Hủy In.

## Sử dụng bộ tai nghe của Apple

Apple EarPods có Điều khiển từ xa và Micrô (iPhone 5 trở lên) và Tai nghe có Điều khiển từ xa và Micrô của Apple (iPhone 4s hoặc cũ hơn) có một micrô, nút âm lượng và một nút giữa cho phép bạn trả lời và kết thúc cuộc gọi hoặc điều khiển phát lại âm thanh và video, ngay cả khi iPhone bị khóa.

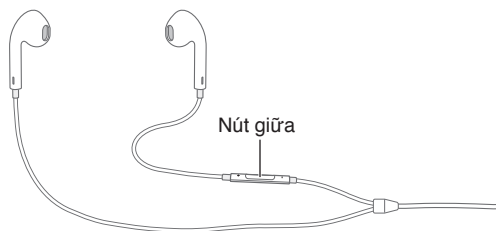

### Sử dụng nút giữa để điều khiển phát lại nhạc.

- *Tạm dừng một bài hát hoặc video:* Bấm nút giữa. Bấm lần nữa để tiếp tục phát lại.
- *Chuyển sang bài hát tiếp theo:* Bấm nhanh nút giữa hai lần
- *Quay lại bài hát trước:* Bấm nhanh nút giữa ba lần.
- *Tua đi nhanh:* Bấm nhanh nút giữa hai lần và giữ.
- *Tua lại:* Bấm nhanh nút giữa ba lần và giữ.

### Sử dụng nút giữa để trả lời hoặc thực hiện cuộc gọi.

- *Trả lời cuộc gọi đến:* Bấm nút giữa.
- *Kết thúc cuộc gọi hiện tại:* Bấm nút giữa.
- *Từ chối cuộc gọi đến:* Bấm và giữ nút giữa trong khoảng hai giây, sau đó bỏ ra. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận bạn đã từ chối cuộc gọi.
- *Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đang giữ và để cuộc gọi hiện tại sang chế độ giữ cuộc gọi:* Bấm nút giữa. Bấm lần nữa để chuyển về cuộc gọi thứ nhất.
- *Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đang giữ và kết thúc cuộc gọi hiện tại:* Bấm và giữ nút giữa trong khoảng hai giây, sau đó bỏ ra. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận bạn đã kết thúc cuộc gọi thứ nhất.

**Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh.** Bấm và giữ nút giữa. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 41 hoặc [Khẩu lệnh](#) ở trang 28.

## Thiết bị Bluetooth

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth với iPhone, bao gồm bộ tai nghe, bộ phụ kiện trên ô tô, tai nghe stereo hoặc Bàn phím Không dây của Apple. Để biết cấu hình Bluetooth được hỗ trợ, hãy xem [support.apple.com/kb/HT3647](http://support.apple.com/kb/HT3647).


**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực và tránh sao lãng khi đang lái xe, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

**Ghi chú:** Việc sử dụng các phụ kiện nhất định với iPhone có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây. Không phải tất cả các phụ kiện của iPod và iPad đều tương thích hoàn toàn với iPhone. Bật chế độ trên máy bay có thể loại bỏ nhiễu âm thanh giữa iPhone và phụ kiện. Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của iPhone và phụ kiện được kết nối có thể cải thiện hiệu suất không dây.

**Bật Bluetooth.** Truy cập Cài đặt > Bluetooth.

**Kết nối với thiết bị Bluetooth.** Chạm vào thiết bị trong danh sách Thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối. Xem tài liệu đi kèm với thiết bị để biết thông tin về ghép nối Bluetooth. Để biết thông tin về cách sử dụng Bàn phím Không dây của Apple, hãy xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 27.

iPhone phải nằm trong phạm vi khoảng 30 feet (10 mét) của thiết bị Bluetooth.

**Đặt lại đầu ra âm thanh thành iPhone.** Tắt hoặc hủy ghép nối thiết bị, tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth hoặc sử dụng AirPlay  để chuyển đầu ra âm thanh thành iPhone. Xem [AirPlay](#) ở trang 34. Đầu ra âm thanh quay trở lại iPhone bất kỳ lúc nào thiết bị Bluetooth nằm ngoài phạm vi.

**Bỏ qua thiết bị Bluetooth.** Để sử dụng ống nghe hoặc loa của iPhone cho các cuộc gọi điện thoại:

- Trả lời cuộc gọi bằng cách chạm vào màn hình iPhone.
- Trong cuộc gọi, chạm vào Âm thanh và chọn iPhone hoặc Loa ngoài.
- Tắt thiết bị Bluetooth, hủy ghép nối thiết bị hoặc di chuyển thiết bị ra ngoài phạm vi.
- Tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth.

**Hủy ghép nối thiết bị.** Trong Cài đặt > Bluetooth, chạm ⓘ bên cạnh thiết bị, sau đó chạm “Quên Thiết bị này”. Nếu bạn không thấy danh sách Thiết bị, hãy đảm bảo Bluetooth được bật.

## Giới hạn


Bạn có thể đặt giới hạn cho một số ứng dụng và cho nội dung đã mua. Ví dụ: phụ huynh có thể giới hạn không cho những loại nhạc tục tĩu xuất hiện trong danh sách phát hoặc không cho phép các thay đổi đối với một số cài đặt nhất định. Dùng giới hạn để ngăn việc sử dụng một số ứng dụng nhất định, cài đặt các ứng dụng mới hoặc các thay đổi đối với tài khoản hoặc giới hạn âm lượng.

**Bật giới hạn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn, sau đó chạm Bật Giới hạn. Bạn có thể được yêu cầu xác định mật khẩu giới hạn cần thiết để thay đổi các cài đặt. Mật khẩu này có thể khác với mật khẩu mở khóa iPhone.


**Quan trọng** Nếu bạn quên mật khẩu giới hạn của mình, bạn phải khôi phục lại phần mềm của iPhone. Xem [Khôi phục iPhone](#) ở trang 163.

## Bảo mật

Cài đặt Bảo mật cho phép bạn xem và kiểm soát các ứng dụng và dịch vụ hệ thống có quyền truy cập vào Dịch vụ Định vị, vào danh bạ, lịch, lời nhắc và ảnh.

Dịch vụ Định vị cho phép các ứng dụng dựa trên vị trí như Lời nhắc, Bản đồ và Camera thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn. Vị trí gần đúng của bạn được xác định bằng thông tin sẵn có trong dữ liệu mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi địa phương (nếu bạn đã bật Wi-Fi) và GPS (có thể không khả dụng ở mọi khu vực). Dữ liệu vị trí được thu thập bởi Apple không được thu thập ở hình thức xác định cá nhân bạn. Khi ứng dụng sử dụng Dịch vụ Định vị,  xuất hiện trên thanh menu.

**Bật hoặc tắt Dịch vụ Định vị.** Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Bạn có thể tắt tính năng này cho một số hoặc tất cả các ứng dụng và dịch vụ. Nếu bạn tắt Dịch vụ Định vị, bạn sẽ được nhắc bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

**Tắt Dịch vụ Định vị cho các dịch vụ hệ thống.** Một số dịch vụ định vị, chẳng hạn như hiệu chỉnh la bàn và iAd dựa trên vị trí, sử dụng Dịch vụ Định vị. Để xem trạng thái của chúng, hãy bật hoặc tắt chúng, hay hiển thị  trên thanh menu khi những dịch vụ này sử dụng vị trí của bạn, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống.

**Tắt quyền truy cập vào thông tin cá nhân.** Truy cập Cài đặt > Bảo mật. Bạn có thể xem các ứng dụng và tính năng nào đã yêu cầu và đã được cấp quyền truy cập vào thông tin sau:

- Danh bạ
- Lịch
- Lời nhắc
- Ảnh
- Chia sẻ qua Bluetooth
- Micro

- Twitter
- Facebook

Bạn có thể tắt quyền truy cập của từng ứng dụng vào từng danh mục thông tin. Xem lại điều khoản và chính sách bảo mật đối với từng ứng dụng bên thứ ba để hiểu cách ứng dụng sử dụng dữ liệu đang yêu cầu.

## Bảo an

Tính năng bảo mật giúp bảo vệ thông tin trên iPhone khỏi bị người khác truy cập.

### Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể đặt mật khẩu phải được nhập mỗi lần bạn bật hoặc khởi động iPhone.

**Đặt mật khẩu.** Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác) và đặt một mật khẩu gồm 4 số.

Đặt mật khẩu sẽ bật bảo vệ dữ liệu, sử dụng mật khẩu của bạn làm khóa để mã hóa thư và tệp đính kèm được lưu trên iPhone, sử dụng mã hóa AES 256 bit. (Các ứng dụng khác cũng có thể sử dụng tính năng bảo vệ dữ liệu.)

**Tăng cường bảo mật.** Tắt Mật khẩu Đơn giản và sử dụng một mật khẩu dài hơn. Để nhập mật khẩu kết hợp cả chữ lẫn số, bạn hãy sử dụng bàn phím. Nếu bạn muốn mở khóa iPhone bằng bàn phím số, hãy tạo mật khẩu chỉ sử dụng các số.

**Thêm dấu vân tay và đặt tùy chọn cho cảm biến Touch ID.** (iPhone 5s) Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Xem [Cảm biến Touch ID](#) bên dưới.

**Cho phép truy cập các tính năng khi iPhone bị khóa.** Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác). Các tính năng tùy chọn gồm có:

- Khẩu Lệnh
- Siri (nếu được bật, xem [Cài đặt Siri](#) ở trang 42)
- Passbook (xem Chương 24, [Passbook](#), ở trang 110)
- Trả lời bằng Tin nhắn (xem [Khi một người nào đó gọi](#) ở trang 45)

**Cho phép truy cập Trung tâm Kiểm soát khi iPhone bị khóa.** Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 30.

**Xóa dữ liệu sau 10 lần nhập sai mật khẩu.** Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác), sau đó chạm Xóa Dữ liệu. Sau 10 lần nhập mật khẩu không thành công, tất cả cài đặt được đặt lại và tất cả thông tin cũng như phương tiện của bạn được xóa bằng cách xóa khóa mã hóa dành cho dữ liệu.

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn phải khôi phục lại phần mềm của iPhone. Xem [Khôi phục iPhone](#) ở trang 163.

### Cảm biến Touch ID

Trên iPhone 5s, bạn có thể sử dụng dấu vân tay thay vì mật khẩu hoặc mật khẩu ID Apple để mở khóa iPhone hay thực hiện các giao dịch mua trên iTunes Store, App Store và iBooks Store.

**Thiết lập cảm biến Touch ID.** Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Đặt liệu bạn có muốn sử dụng dấu vân tay để mở khóa iPhone và thực hiện các giao dịch mua trên iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store hay không. Chạm Thêm dấu vân tay và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể thêm nhiều dấu vân tay (ví dụ: ngón cái và ngón trỏ hay dấu vân tay của vợ/chồng).

**Xóa dấu vân tay.** Chạm vào dấu vân tay, sau đó chạm Xóa Dấu vân tay. Nếu bạn có nhiều dấu vân tay, chạm vào nút Home để biết đó là dấu vân tay nào.

**Đặt tên dấu vân tay.** Chạm vào dấu vân tay, sau đó nhập tên, chẳng hạn như “Ngón tay cái”.

**Sử dụng cảm biến Touch ID để mở khóa iPhone hoặc thực hiện giao dịch mua hàng.** Chạm vào nút Home bằng ngón tay mà bạn đã thêm trong Cài đặt. Bạn có thể mở khóa iPhone từ Màn hình khóa hoặc từ Màn hình mật khẩu. Khi mua từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store, làm theo các lời nhắc để cho phép thực hiện các giao dịch mua bằng dấu vân tay của bạn. Hoặc truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu và bật iTunes & App Store.

**Ghi chú:** Nếu bạn tắt iPhone, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận mật khẩu khi bạn bật lại iPhone và mở khóa iPhone lần đầu tiên cũng như xác nhận mật khẩu ID Apple cho giao dịch mua hàng đầu tiên bạn thực hiện.

## Chuỗi khóa iCloud

Chuỗi khóa iCloud cập nhật tên người dùng và mật khẩu trang web, và thông tin thẻ tín dụng bạn thiết lập với Safari trên iPhone, máy Mac và các thiết bị iOS khác được chỉ định và máy Mac đang chạy OS X Mavericks.

Chuỗi khóa iCloud hoạt động với Trình tạo Mật khẩu của Safari và Tự động Điền. Khi bạn thiết lập một tài khoản mới, Trình tạo Mật khẩu của Safari sẽ đề xuất các mật khẩu duy nhất, khó đoán. Bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Điền để cho phép iPhone nhập thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn, giúp dễ dàng đăng nhập. Xem [Điền biểu mẫu](#) ở trang 58.

**Ghi chú:** Một số trang web không hỗ trợ tính năng Tự động Điền.

Chuỗi khóa iCloud hoạt động trên tất cả các thiết bị iOS 7 và máy Mac đang chạy OS X Mavericks đã được phê duyệt của bạn. Chuỗi khóa iCloud được bảo mật bằng mã hóa AES 256 bit trong quá trình truyền và lưu trữ, đồng thời, Apple không thể đọc thông tin này.

**Thiết lập Chuỗi khóa iCloud.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Chuỗi khóa. Bật Chuỗi khóa iCloud và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn đã thiết lập Chuỗi khóa iCloud trên các thiết bị khác, bạn cần phê duyệt việc sử dụng Chuỗi khóa iCloud từ một trong các đó hoặc sử dụng Mã Bảo mật iCloud của bạn.

**Quan trọng** Nếu bạn quên Mã Bảo mật iCloud, bạn sẽ phải bắt đầu lại và thiết lập lại Chuỗi khóa iCloud của bạn.

**Thiết lập Tự động Điền.** Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền. Đảm bảo Tên, Mật khẩu và Thẻ Tín dụng được bật (chúng được bật theo mặc định). Để thêm thông tin thẻ tín dụng, chạm Thẻ Tín dụng Đã lưu.

Mã bảo mật của thẻ tín dụng không được lưu—bạn phải nhập mã này theo cách thủ công.

Để tự động điền tên, mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng trên các trang web hỗ trợ tính năng này, chạm vào trường văn bản, sau đó chạm Tự động Điền.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đặt mật khẩu nếu bạn bật Chuỗi khóa iCloud và Tự động Điền.

## Giới hạn Theo dõi Quảng cáo

**Giới hạn hoặc đặt lại Theo dõi Quảng cáo.** Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Quảng cáo. Bật Giới hạn Theo dõi Quảng cáo để ngăn các ứng dụng truy cập thông tin nhận dạng quảng cáo của iPhone. Để biết thêm thông tin, chạm vào Tìm hiểu Thêm.

## Tìm iPhone

Tìm iPhone có thể giúp bạn định vị và bảo mật iPhone của mình bằng ứng dụng Tìm iPhone miễn phí (có trong App Store) trên một iPhone, iPad hoặc iPod touch khác hoặc sử dụng trình duyệt web trên máy Mac hoặc PC đã đăng nhập vào [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find). Tìm iPhone bao gồm Khóa Kích hoạt, gây ra nhiều khó khăn hơn cho bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc bán iPhone của bạn nếu bạn bị mất điện thoại. Yêu cầu ID Apple và mật khẩu để bật Tìm iPhone hoặc để xóa và kích hoạt lại iPhone của bạn.

**Bật Tìm iPhone.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone.

**Quan trọng** Để sử dụng tính năng Tìm iPhone, Tìm iPhone phải được bật *trước khi* iPhone của bạn bị mất. iPhone phải có thể kết nối với Internet để bạn định vị và bảo mật thiết bị.

**Sử dụng tính năng Tìm iPhone.** Mở ứng dụng Tìm iPhone trên thiết bị iOS hoặc truy cập [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) trên máy tính của bạn. Đăng nhập và chọn thiết bị của bạn.

- **Phát Âm thanh:** Phát âm thanh trong hai phút.
- **Chế độ Mất máy:** Bạn có thể khóa ngay lập tức iPhone bị thất lạc của mình bằng mật khẩu và gửi tới máy một thông báo hiển thị số liên lạc. iPhone cũng theo dõi và báo cáo vị trí của thiết bị, để bạn có thể xem máy đã đi tới đâu khi kiểm tra ứng dụng Tìm iPhone.
- **Xóa iPhone:** Bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả thông tin và phương tiện trên iPhone và khôi phục iPhone về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng.


**Ghi chú:** Trước khi bán hoặc cho đi iPhone của bạn, bạn nên xóa hoàn toàn thiết bị để xóa tất cả dữ liệu cá nhân và tắt Khóa Kích hoạt trong Tìm iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt. Xem [Bạn bán hoặc cho iPhone?](#) ở trang 164.

## Sạc và theo dõi pin

iPhone có một pin lithium-ion có thể sạc lại ở bên trong. Để biết thêm thông tin về pin—bao gồm các mẹo để tăng tuổi thọ pin—hãy xem [www.apple.com/vn/batteries](http://www.apple.com/vn/batteries).

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về pin và sạc iPhone, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

**Sạc pin.** Kết nối iPhone với một ổ cắm điện bằng cáp và bộ tiếp hợp nguồn USB kèm theo.

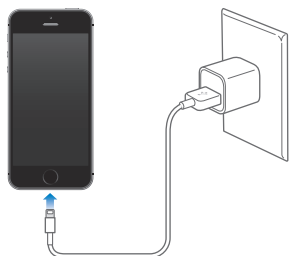

**Ghi chú:** Việc cắm iPhone vào ổ điện có thể bắt đầu sao lưu iCloud hoặc đồng bộ hóa iTunes không dây. Xem [Sao lưu iPhone](#) ở trang 162 và [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Bạn cũng có thể sạc pin bằng cách kết nối iPhone với máy tính, việc này cũng cho phép bạn đồng bộ hóa iPhone với iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19. Trừ khi bàn phím của bạn có cổng USB 2.0 hoặc 3.0 công suất lớn, bạn phải kết nối iPhone với cổng USB 2.0 hoặc 3.0 trên máy tính của bạn.

**Quan trọng** Pin của iPhone có thể tiêu hao thay vì sạc nếu iPhone được kết nối với một máy tính bị tắt hoặc đang ở chế độ ngủ hay chế độ chờ.

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải hiển thị mức pin hoặc trạng thái sạc. Để hiển thị phần trăm điện tích còn lại trong pin, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng. Khi đang đồng bộ hóa hoặc sử dụng iPhone, việc sạc pin có thể mất nhiều thời gian hơn.





**Quan trọng** Nếu sắp hết pin, iPhone có thể hiển thị hình ảnh pin gần cạn, cho biết rằng iPhone cần được sạc tới mười phút trước khi bạn có thể sử dụng. Nếu nguồn điện của iPhone cực kỳ yếu thì màn hình có thể chuyển thành trắng tới hai phút trước khi hình ảnh báo pin yếu xuất hiện.

Pin có thể sạc lại có số lượng chu kỳ sạc giới hạn và cuối cùng có thể cần được thay thế. Người dùng không thể thay thế pin của iPhone; pin chỉ có thể được thay thế bởi Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple. Hãy xem [www.apple.com/vn/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/vn/batteries/replacements.html).

## Di chuyển với iPhone

Nếu bạn di chuyển ra khỏi khu vực phủ sóng của nhà cung cấp, bạn có thể tránh bị tính phí chuyển vùng bằng cách tắt các dịch vụ chuyển vùng thoại và dữ liệu trong Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 163.

Một số hãng hàng không không cho phép bạn bật iPhone nếu bạn chuyển sang Chế độ trên Máy bay. Bạn không thể gọi điện hay sử dụng Bluetooth, nhưng bạn có thể nghe nhạc, chơi trò chơi, xem video hoặc dùng các ứng dụng khác không cần có kết nối mạng hoặc điện thoại. Nếu hãng hàng không không cho phép, bạn có thể bật Wi-Fi hoặc Bluetooth trở lại để bật các dịch vụ đó, ngay cả khi đang ở Chế độ trên Máy bay.

**Bật Chế độ trên Máy bay.** Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Chế độ trên Máy bay trong Cài đặt. Khi chế độ trên máy bay bật,  xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng của màn hình.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wi-Fi và Bluetooth trong Trung tâm Kiểm soát.




## Đưa ra yêu cầu


Sức mạnh của Siri chính là cho phép bạn đưa ra yêu cầu.

**Mở Siri.** Bấm và giữ nút Home cho đến khi Siri phát ra tiếng bíp.

**Ghi chú:** Để sử dụng Siri, iPhone phải được kết nối với Internet. Xem [Kết nối với Internet](#) ở trang 16.

Yêu cầu Siri bất cứ thứ gì, từ “set the timer for 3 minutes” cho tới “what movies are showing tonight?” Mở ứng dụng và bật hay tắt các tính năng như Chế độ trên Máy bay, Bluetooth, Không Làm phiền và Trợ năng. Siri hiểu lời nói tự nhiên, do đó bạn không phải học các lệnh hay các từ khóa đặc biệt.

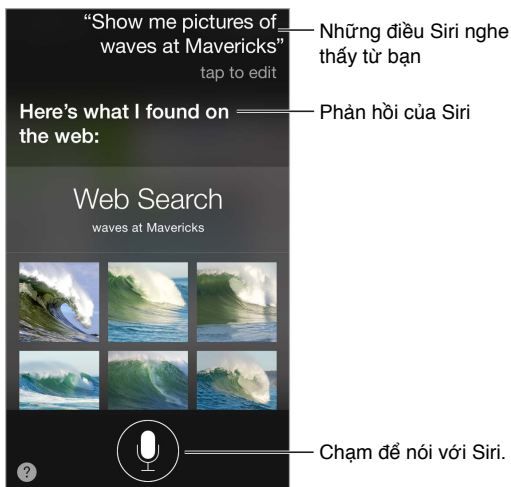


Để có các gợi ý, hỏi Siri “what can you do” hoặc chạm .

Siri thường hiển thị thông tin hữu ích trên màn hình. Chạm vào thông tin để mở ứng dụng có liên quan hoặc để biết thêm chi tiết.

**Điều khiển theo cách thủ công khi Siri nghe.** Một cách khác để Siri tự động biết khi nào bạn ngừng nói, đó là bạn có thể giữ nút Home trong khi nói và nhả nút này khi bạn nói xong.

**Sử dụng tính năng Đưa lên để Nói.** Đưa iPhone vào gần tai bạn và nói sau khi nghe thấy tiếng bíp. (Nếu màn hình không bật, trước tiên, hãy bấm nút Khóa hoặc Home.) Tính năng Đưa lên để Nói phải được bật trong Cài đặt > Cài đặt chung > Siri.

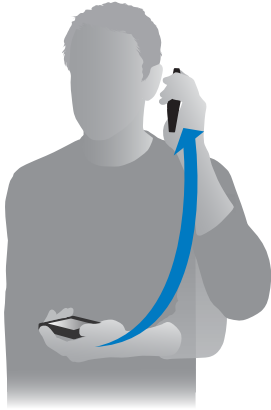

**Thay đổi giới tính giọng nói của Siri.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri (có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực).

**Sử dụng Siri với bộ tai nghe iPhone hoặc bộ tai nghe có dây hoặc bộ tai nghe Bluetooth khác.** Kết nối bộ tai nghe, sau đó bấm và giữ nút giữa hoặc nút gọi.

## Nói cho Siri biết về bạn

Nếu Siri biết bạn là ai, bạn có thể có dịch vụ tùy chỉnh—chẳng hạn như “remind me when I get home to call my wife.”


**Cho Siri biết bạn là ai.** Điền vào thẻ thông tin trong Danh bạ, sau đó truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri > Thông tin của tôi và chạm vào tên của bạn.


Hãy nhớ bao gồm địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan, cũng như các mối quan hệ của bạn.

**Ghi chú:** Thông tin vị trí không được theo dõi hoặc lưu bên ngoài iPhone. Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ Định vị, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị để tắt dịch vụ này. Bạn vẫn có thể sử dụng Siri nhưng Siri sẽ không thể thực hiện bất cứ điều gì yêu cầu phải biết vị trí của bạn.

## Thực hiện các sửa đổi

**Bạn muốn hủy lệnh gần đây nhất?** Nói “cancel”, chạm vào biểu tượng Siri hoặc bấm nút Home. Nếu Siri không làm đúng thứ gì đó, bạn có thể chạm để sửa yêu cầu của mình.



Hoặc chạm lại  và nói rõ yêu cầu của bạn. Ví dụ: “I meant Boston”. Đừng lo lắng khi nhớ nói những gì bạn *không* định nói.

## Cài đặt Siri

Để đặt các tùy chọn cho Siri, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri. Các tùy chọn bao gồm:

- Bật hoặc tắt Siri

- Ngôn ngữ
- Giới tính giọng nói (tùy chọn này có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực)
- Phản hồi bằng giọng nói
- thẻ Thông tin của tôi
- Đưa lên để nói

**Ngăn truy cập vào Siri khi iPhone được khóa.** Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác). Bạn cũng có thể vô hiệu hóa Siri bằng cách bật hạn chế. Xem [Giới hạn](#) ở trang 36.

# Điện thoại

# 5



## Cuộc gọi điện thoại

### Thực hiện cuộc gọi

Để thực hiện cuộc gọi trên iPhone, chỉ cần chọn một số trong danh bạ của bạn hoặc chạm vào một trong các liên hệ ưa thích hoặc cuộc gọi gần đây của bạn. Hoặc chỉ cần yêu cầu Siri “call Bob Jones”.

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sao lãng khi đang gọi điện, xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.



**Thêm liên hệ ưa thích.** Với Mục ưa thích, bạn có thể thực hiện cuộc gọi chỉ bằng một thao tác chạm. Để thêm một người nào đó vào danh sách Mục ưa thích của bạn, chạm +. Bạn cũng có thể thêm các tên vào Mục ưa thích từ Danh bạ. Trong Danh bạ, chạm Thêm vào Mục ưa thích ở cuối thẻ liên hệ và chạm vào số muốn thêm.

**Xóa tên hoặc sắp xếp lại danh sách Mục ưa thích của bạn.** Chạm Sửa.

**Quay lại một cuộc gọi gần đây.** Chạm Gần đây, sau đó chạm vào cuộc gọi. Chạm ⓘ để xem thêm thông tin về cuộc gọi hoặc người gọi. Biểu trưng màu đỏ cho biết số lượng cuộc gọi nhờ.

**Quay số thủ công.** Chạm vào Bàn phím, nhập số, sau đó chạm vào Gọi.

- **Dán một số vào bàn phím:** Chạm vào màn hình ở trên bàn phím, sau đó chạm Dán.
- **Nhập dấu ngắt mền (2 giây):** Chạm vào phím “\*” cho đến khi dấu phẩy xuất hiện.


- **Nhập dấu ngắt cứng (để tạm dừng quay số cho đến khi bạn chạm vào nút Quay số):** Chạm vào phím “#” cho đến khi dấu chấm phẩy xuất hiện.
- **Quay lại số gần đây nhất:** Chạm vào Bàn phím, chạm vào Gọi để hiển thị số, sau đó chạm lại vào Gọi.

**Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh.** Nhấn và giữ nút Home, nói "call" hoặc "dial", sau đó nói tên hoặc số điện thoại. Bạn có thể thêm "at home", "work" hoặc "mobile". Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 41 và [Khẩu lệnh](#) ở trang 28.

Để có kết quả tốt nhất, hãy đọc đầy đủ họ tên của người mà bạn sẽ gọi. Khi quay số bằng khẩu lệnh, hãy đọc rành mạch từng số—ví dụ: "four one five, five five five...." Với mã vùng 800 tại Hoa Kỳ, bạn có thể đọc "eight hundred".

## Khi một người nào đó gọi

Chạm Chấp nhận để nhận cuộc gọi đến. Hoặc nếu iPhone bị khóa, hãy kéo thanh trượt. Bạn cũng có thể bấm vào nút giữa trên bộ tai nghe.

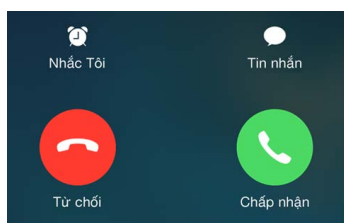

**Tắt tiếng cuộc gọi.** Bấm nút Tắt/Bật máy hoặc nút âm lượng. Bạn vẫn có thể trả lời cuộc gọi sau khi đã tắt tiếng cho đến khi cuộc gọi chuyển vào thư thoại.

**Từ chối một cuộc gọi và gửi trực tiếp vào thư thoại.** Thực hiện một trong các thao tác sau:

- Bấm nhanh hai lần nút Tắt/Bật.
- Bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của bạn trong khoảng hai giây. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận rằng cuộc gọi đã bị từ chối.
- Chạm vào Từ chối (nếu iPhone đang bật khi có cuộc gọi tới).

**Ghi chú:** Ở một số khu vực, các cuộc gọi bị từ chối bị ngắt kết nối mà không được gửi tới thư thoại.

**Trả lời bằng tin nhắn văn bản thay vì trả lời cuộc gọi.** Chạm Tin nhắn và chọn một câu trả lời hoặc chạm Tùy chỉnh. Để tạo câu trả lời mặc định của riêng bạn, truy cập Cài đặt > Điện thoại > Trả lời bằng Tin nhắn, sau đó chạm vào bất kỳ tin nhắn mặc định nào và thay thế bằng tin nhắn của riêng bạn.

**Tự nhắc bạn gọi lại cho người đó.** Chạm Nhắc tôi và chỉ định thời gian bạn muốn được nhắc.

## Giữ sự yên lặng

**Bạn không muốn bị làm phiền trong một khoảng thời gian?** Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó bật Không Làm phiền hoặc Chế độ trên Máy bay. Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 32 và [Di chuyển với iPhone](#) ở trang 40.

**Chặn người gọi không mong muốn.** Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này (bạn có thể xem thẻ liên hệ của người gọi từ Mục ưa thích hoặc Gần đây bằng cách chạm ⓘ). Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Điện thoại > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

## Khi trong cuộc gọi

Khi bạn đang gọi điện thoại, màn hình sẽ hiển thị một số tùy chọn cuộc gọi.



**Kết thúc cuộc gọi.** Chạm vào  hoặc bấm nút Tắt/Bật.

**Sử dụng một ứng dụng khác trong khi đang gọi.** Bấm nút Home, sau đó mở ứng dụng. Để trở về cuộc gọi, hãy chạm vào thanh màu xanh ở trên cùng màn hình.

**Trả lời cuộc gọi thứ hai.** Bạn có thể:

- *Bỏ qua cuộc gọi và gửi cuộc gọi vào thư thoại:* Chạm Bỏ qua.
- *Giữ cuộc gọi thứ nhất và trả lời một cuộc gọi mới:* Chạm vào Giữ + Chấp nhận.
- *Kết thúc cuộc gọi thứ nhất và trả lời cuộc gọi mới:* Khi sử dụng mạng GSM, chạm vào Kết thúc + Chấp nhận. Với mạng CDMA, chạm vào Kết thúc và khi cuộc gọi thứ hai đổ chuông lại, chạm vào Chấp nhận hoặc kéo thanh trượt nếu điện thoại bị khóa.



Với cuộc gọi đang giữ, chạm Hoán đổi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi hoặc chạm Nhập Cuộc gọi để nói chuyện với cả hai bên cùng một lúc. Xem [Cuộc gọi hội nghị](#) bên dưới.

**Ghi chú:** Với mạng CDMA, bạn không thể chuyển đổi giữa các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đi nhưng bạn có thể nhập các cuộc gọi. Bạn không thể hợp nhất các cuộc gọi nếu cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi đến. Nếu bạn kết thúc cuộc gọi thứ hai hoặc cuộc gọi đã nhập, cả hai cuộc gọi đều bị kết thúc.

## Cuộc gọi hội nghị

Với GSM, bạn có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị với tối đa năm người (tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn).

**Tạo cuộc gọi hội nghị.** Khi đang trong cuộc gọi, chạm Thêm Cuộc gọi, thực hiện một cuộc gọi khác, sau đó chạm Nhập Cuộc gọi. Lặp lại để thêm những người khác vào hội nghị.

- *Bỏ một người:* Chạm  bên cạnh một người, sau đó chạm Kết thúc.
- *Nói chuyện riêng với một người:* Chạm , sau đó chạm vào Riêng bên cạnh người đó. Chạm Nhập Cuộc gọi để tiếp tục hội nghị.
- *Thêm người gọi đến:* Chạm Giữ Cuộc gọi + Trả lời, sau đó chạm Nhập Cuộc gọi.

## Cuộc gọi khẩn cấp

**Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi iPhone được khóa.** Trên màn hình Nhập Mật khẩu, chạm Cuộc gọi Khẩn cấp (ví dụ: để quay số 911 ở Hoa Kỳ).

**Quan trọng** Bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp ở nhiều vị trí, miễn là có dịch vụ di động. Tuy nhiên, bạn không nên dựa vào tính năng này trong các trường hợp khẩn cấp. Một số mạng di động có thể không chấp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ iPhone nếu iPhone không được kích hoạt, nếu iPhone không tương thích hoặc không được định cấu hình để hoạt động trên mạng di động cụ thể hoặc (khi áp dụng) nếu iPhone không có thẻ SIM hoặc nếu thẻ SIM được khóa bằng PIN.

Ở Hoa Kỳ, thông tin vị trí (nếu có) sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp khi bạn quay số 911.

Với CDMA, khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone chuyển sang *chế độ cuộc gọi khẩn cấp* trong vài phút để cho phép cuộc gọi lại từ các dịch vụ khẩn cấp. Trong thời gian này, việc truyền dữ liệu và tin nhắn văn bản bị chặn.


**Thoát chế độ cuộc gọi khẩn cấp (CDMA).** Thực hiện một trong các thao tác sau:

- Chạm vào nút Quay lại.
- Bấm nút Tắt/Bật hoặc nút Home.
- Sử dụng bàn phím để quay số không khẩn cấp.

## Thư thoại kèm hình ảnh

Thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn xem danh sách thư của mình và chọn nghe hoặc xóa thư nào mà không phải xem hết tất cả các thư. Biểu trưng trên biểu tượng Thư thoại cho bạn biết bạn có bao nhiêu thư chưa nghe. Lần đầu bạn chạm vào Thư thoại, bạn sẽ nhắc bạn tạo mật khẩu thư thoại và ghi lời chào thư thoại của bạn.

**Nghe thư thoại.** Chạm Thư thoại, sau đó chạm vào thư. Để nghe lại, hãy chọn thư và chạm ►. Nếu thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng với dịch vụ của bạn, hãy chạm Thư thoại và làm theo lời nhắc.

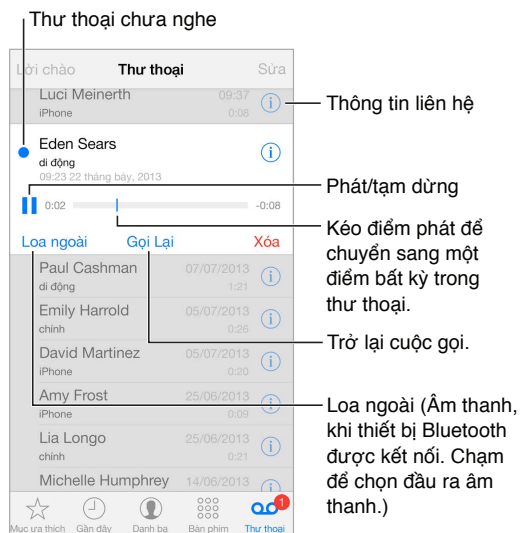

Thư được lưu cho tới khi bạn xóa hoặc nhà cung cấp của bạn xóa.

**Xóa thư.** Trượt hoặc chạm vào thư, sau đó chạm Xóa.

**Ghi chú:** Ở một số khu vực, thư đã xóa có thể bị xóa vĩnh viễn bởi nhà cung cấp của bạn.

**Quản lý các thư đã xóa.** Chạm vào Thư thoại Đã xóa (ở cuối danh sách thư), sau đó:

- *Nghe thư đã xóa*: Chạm vào thư.
- *Hủy xóa thư*: Chạm vào thư và chạm Hủy xóa.
- *Xóa thư vĩnh viễn*: Chạm Xóa Tất cả.

**Cập nhật lời chào của bạn.** Chạm Thư thoại, chạm Lời chào, chạm Tùy chỉnh, sau đó chạm Ghi âm. Hoặc để sử dụng lời chào chung của nhà cung cấp, chạm Mặc định.

**Đặt âm báo cho thư thoại mới.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

**Thay đổi mật khẩu.** Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Thay đổi Mật khẩu Thư thoại.

## Danh bạ

Khi đang xem thẻ của liên hệ, hãy chạm nhanh để thực hiện cuộc gọi, soạn một email, tìm vị trí của liên hệ đó và các tác vụ khác. Xem Chương 28, [Danh bạ](#), ở trang 118.

## Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi

**Thiết lập chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi hoặc ID người gọi.** (GSM) Truy cập Cài đặt > Điện thoại.

- *Chuyển Cuộc gọi*: Biểu tượng Chuyển Cuộc gọi (↔) xuất hiện trên thanh trạng thái khi chuyển cuộc gọi đang bật. Bạn phải ở trong vùng phủ sóng của mạng di động khi bạn đặt iPhone chuyển tiếp cuộc gọi, nếu không các cuộc gọi sẽ không được chuyển tiếp.
- *Chờ Cuộc gọi*: Nếu bạn có cuộc gọi và chờ cuộc gọi tắt, các cuộc gọi đến chuyển thẳng đến thư thoại.
- *ID Người gọi*: Đối với cuộc gọi FaceTime, số điện thoại của bạn được hiển thị ngay cả khi ID người gọi tắt.

Đối với tài khoản CDMA, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về việc bật và sử dụng những tính năng này. Xem [support.apple.com/kb/HT4515](http://support.apple.com/kb/HT4515).

## Nhạc chuông và chế độ rung

iPhone có các kiểu nhạc chuông dùng cho các cuộc gọi đến, Đồng hồ báo thức và Hẹn giờ. Bạn cũng có thể mua nhạc chuông từ các bài hát trong iTunes Store. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 104.

**Đặt nhạc chuông mặc định.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông.

**Chỉ định nhạc chuông khác nhau cho những người đặc biệt trong cuộc đời bạn.** Truy cập Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm sửa, sau đó chạm Nhạc chuông.

**Bật hoặc tắt chuông.** Lật công tắc trên sườn iPhone.

**Quan trọng** Đồng hồ báo thức vẫn kêu khi bạn đặt công tắc Chuông/Im lặng ở chế độ im lặng.

**Bật hoặc tắt chế độ rung.** Truy cập Cài đặt > Âm thanh. Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 32.

## Cuộc gọi quốc tế

Để biết thông tin về cách thực hiện cuộc gọi quốc tế từ trong nước bạn (bao gồm cước phí và các loại phí khác có thể áp dụng), hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn.

Khi đang ở nước ngoài, bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn văn bản và sử dụng các ứng dụng truy cập Internet, tùy thuộc vào mạng sẵn có.



**Cho phép chuyển vùng quốc tế.** Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về phạm vi áp dụng và phí.

**Quan trọng** Bạn có thể bị tính phí chuyển vùng dữ liệu, tin nhắn văn bản và đàm thoại. Để tránh mất phí khi chuyển vùng, hãy tắt Chuyển vùng Thoại và Chuyển vùng Dữ liệu.

Bạn có thể chuyển vùng trên các mạng GSM nếu bạn có tài khoản CDMA và bạn có iPhone 4s hoặc mới hơn đã lắp thẻ SIM. Khi chuyển vùng trên mạng GSM, iPhone có quyền truy cập vào các tính năng của mạng GSM. Có thể tính phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

**Đặt tùy chọn mạng.** Truy cập Cài đặt > Di động để:

- Bật hoặc tắt chuyển vùng dữ liệu
- Bật hoặc tắt dữ liệu di động.
- Bật hoặc tắt chuyển vùng thoại (CDMA)
- Sử dụng mạng GSM ở nước ngoài (CDMA)

Xem [Thông tin sử dụng](#) ở trang 161.

**Tắt dịch vụ di động.** Truy cập Cài đặt, bật Chế độ trên Máy bay, sau đó chạm Wi-Fi và bật chức năng này. Các cuộc gọi đến sẽ được gửi vào thư thoại. Để tiếp tục dịch vụ di động, hãy tắt Chế độ trên Máy bay.

**Thực hiện cuộc gọi tới các liên hệ và liên hệ ưa thích của bạn trong khi đang ở nước ngoài.** (GSM) Truy cập Cài đặt > Điện thoại và bật Hỗ trợ Quay số. Trợ giúp Quay số tự động thêm tiền tố hoặc mã quốc gia cho các cuộc gọi đến Hoa Kỳ.

**Chọn mạng của một nhà cung cấp.** Truy cập Cài đặt > Nhà cung cấp. Cài đặt này xuất hiện trên mạng GSM khi bạn ở ngoài vùng phủ sóng của nhà cung cấp mạng của bạn và các mạng dữ liệu nhà cung cấp địa phương khác có sẵn để sử dụng cho cuộc gọi điện thoại, thư thoại kèm theo hình ảnh và kết nối Internet qua mạng di động. Bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi đối với những nhà cung cấp có thỏa thuận chuyển vùng với nhà cung cấp của bạn. Phí bổ sung có thể áp dụng. Phí chuyển vùng có thể được tính cho bạn bởi nhà cung cấp khác, thông qua nhà cung cấp của bạn.

**Nhận thư thoại khi thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng.** Quay số của chính bạn (với CDMA, thêm # vào sau số của bạn) hoặc hoặc chạm và giữ "1" trên bàn phím số.

## Cài đặt điện thoại

Truy cập Cài đặt > Điện thoại để:

- Xem số điện thoại cho iPhone của bạn
- Thay đổi trả lời bằng tin nhắn văn bản mặc định cho cuộc gọi đến
- Bật hoặc tắt chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi (GSM)
- Bật hoặc tắt TTY
- Thay đổi mật khẩu thư thoại của bạn (GSM)
- Yêu cầu mã PIN để mở khóa SMS khi bạn bật iPhone (được một số nhà cung cấp yêu cầu)

Truy cập Cài đặt > Âm thanh để:

- Đặt nhạc chuông và âm lượng
- Đặt tùy chọn rung
- Đặt âm thanh cho thư thoại mới

Khi bạn chọn một mạng, iPhone sẽ chỉ sử dụng mạng đó. Nếu mạng không khả dụng, “Không có D.vụ” xuất hiện trên iPhone.


# Mail

# 6




## Viết thư

Mail cho phép bạn truy cập tất cả các tài khoản email của bạn, khi đang di chuyển.

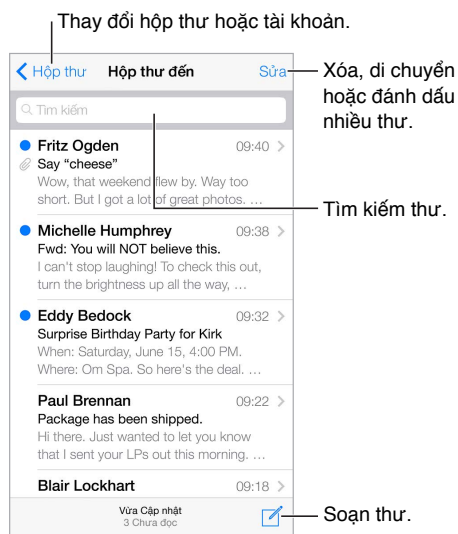

**Chèn ảnh hoặc video.** Chạm vào điểm chèn. Chạm vào các mũi tên để xem thêm những lựa chọn khác. Đồng thời xem [Sửa văn bản](#) ở trang 26.




**Trích dẫn một số văn bản khi bạn trả lời.** Chạm vào điểm chèn, sau đó chọn văn bản bạn muốn bao gồm. Chạm vào , rồi chạm vào Trả lời. Bạn có thể tắt tính năng tự động trích dẫn trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tăng Mức Trích dẫn.

**Gửi thư từ một tài khoản khác.** Chạm vào trường Từ để chọn một tài khoản.

**Thay đổi người nhận từ Cc thành Bcc.** Sau khi bạn nhập người nhận, bạn có thể kéo họ từ một trường sang một trường khác hoặc thay đổi thứ tự của họ.

## Tải phần xem trước

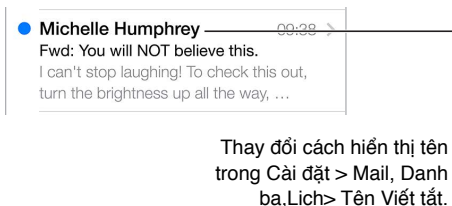

**Xem phần xem trước dài hơn.** Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Xem trước. Bạn có thể hiển thị tối đa năm dòng.

**Thư này có phải dành cho tôi không?** Bật Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Hiển thị Nhân Đến/ Cc. Nếu nhân đó là Cc thay vì Đến, bạn chỉ nhận được bản sao. Bạn cũng có thể sử dụng hộp thư Đến/Cc, tập hợp tất cả các thư được đề địa chỉ đến bạn. Để hiển thị hoặc ẩn hộp thư, vuốt sang phải (hoặc chạm vào Hộp thư), sau đó chạm Sửa.

## Hoàn thành thư sau




**Lưu thư, không gửi đi.** Nếu bạn đang soạn thư và muốn hoàn thành sau, chạm Hủy, sau đó chạm Lưu Nháp.

**Hoàn thành thư nháp đã lưu.** Chạm và giữ Soạn. Chọn thư từ danh sách, sau đó hoàn thành thư và gửi hoặc lưu lại làm thư nháp.

**Hiển thị thư nháp từ tất cả các tài khoản của bạn.** Trong khi xem danh sách Hộp thư, chạm Sửa, chạm Thêm Hộp thư, sau đó bật hộp thư Tất cả Thư nháp.

**Xóa thư nháp.** Trong danh sách Thư nháp, vuốt sang trái qua thư nháp, sau đó chạm Xóa.

## Xem các thư quan trọng

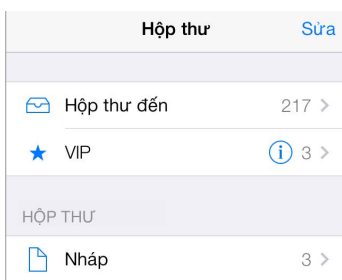

**Tập hợp các thư quan trọng.** Thêm những người quan trọng vào danh sách VIP của bạn và tất cả thư của họ đều xuất hiện trong hộp thư VIP. Chạm vào tên của người gửi trong thư, sau đó chạm Thêm vào VIP. Để hiển thị hộp thư VIP, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.


**Được thông báo về các thư quan trọng.** Trung tâm Thông báo cho bạn biết khi bạn nhận được thư trong các hộp thư ưa thích hoặc thư từ những người quan trọng của bạn. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo > Mail.

**Gắn cờ cho thư để bạn có thể tìm sau này.** Chạm  trong khi đọc thư. Bạn có thể thay đổi hình dạng của chỉ báo thư được gắn cờ trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Kiểu Cờ. Để xem hộp thư Đã gắn cờ, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư, sau đó chạm Đã gắn cờ.

**Tìm kiếm một thư.** Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm. Tính năng tìm kiếm sẽ xem xét các trường địa chỉ, chủ đề và nội dung thư. Để tìm kiếm trong nhiều tài khoản cùng lúc, hãy tìm kiếm từ hộp thư thông minh, như Tất cả Thư đã gửi.


**Tìm kiếm theo khung thời gian.** Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung chẳng hạn như “Cuộc họp tháng 2” để tìm tất cả các thư từ tháng 2 có từ “cuộc họp”.

**Tìm kiếm theo trạng thái thư.** Để tìm tất cả các thư đã gắn cờ, thư chưa đọc từ những người trong danh sách VIP của bạn, nhập “cờ chưa đọc vip”. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thuộc tính thư khác, chẳng hạn như “tệp đính kèm”.

**Thư rác, hãy biến đi!** Chạm  trong khi bạn đang đọc thư, sau đó chạm Di chuyển vào Thư rác để gửi thư đó tới thư mục Thư rác. Nếu bạn vô tình đánh dấu một thư là thư rác, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức.

**Tạo hộp thư ưa thích.** Mục ưa thích xuất hiện ở đầu danh sách Hộp thư. Để thêm một hộp thư, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư. Chạm Thêm Hộp thư, sau đó chọn các hộp thư để thêm. Bạn cũng sẽ nhận được các thông báo push cho hộp thư ưa thích.

## Tệp đính kèm

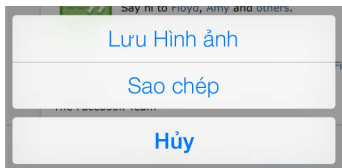


**Lưu ảnh hoặc video vào Cuộn Camera của bạn.** Chạm và giữ ảnh hoặc video cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm Lưu Hình ảnh.

**Sử dụng tệp đính kèm với một ứng dụng khác.** Chạm và giữ tệp đính kèm cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm vào ứng dụng mà bạn muốn dùng để mở tệp đính kèm.


**Xem thư có tệp đính kèm.** Hộp thư Tệp đính kèm hiển thị các thư có tệp đính kèm từ tất cả các tài khoản. Để thêm hộp thư Tệp đính kèm, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.


## Làm việc với nhiều thư

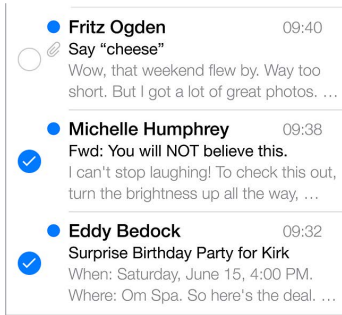

**Xóa, di chuyển hoặc đánh dấu nhiều thư.** Khi xem danh sách thư, chạm Sửa. Chọn một số thư, sau đó chọn một tác vụ. Nếu bạn mắc lỗi, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức.

**Tổ chức thư của bạn bằng các hộp thư.** Chạm Sửa trong danh sách hộp thư để tạo hộp thư mới, hoặc đổi tên hay xóa hộp thư. (Bạn không thể thay đổi một số hộp thư tích hợp.) Có một số hộp thư thông minh, như Chưa đọc, hiển thị các thư từ tất cả các tài khoản của bạn. Chạm vào hộp thư bạn muốn sử dụng.


**Khôi phục thư đã xóa.** Truy cập hộp thư Thùng rác của tài khoản, mở thư, sau đó chạm  và di chuyển thư. Hoặc, nếu bạn chỉ vừa xóa thư, hãy lắc iPhone để hoàn tác. Để xem các thư đã xóa trên tất cả các tài khoản của bạn, thêm hộp thư Thùng rác. Để thêm hộp thư này, chạm Sửa trong danh sách hộp thư và chọn từ danh sách.

**Lưu trữ thay vì xóa.** Thay vì xóa thư, bạn có thể lưu trữ chúng, để bạn có thể tìm lại nếu cần. Bật Lưu trữ Hộp thư trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > *tên tài khoản* > Tài khoản > Nâng cao. Để xóa thư thay vì lưu trữ, chạm và giữ , sau đó chạm Xóa.

**Xử lý thư mà không cần mở.** Vuốt sang trái trên thư, sau đó chạm Thùng rác hoặc Lưu trữ. Hoặc chạm Thêm để di chuyển, chuyển tiếp, trả lời, gắn cờ, đánh dấu là đã đọc hoặc di chuyển thư vào thư mục Thư rác.

**Ấn thư rác của bạn.** Bạn có thể đặt khoảng thời gian các thư đã xóa ở lại trong hộp thư Thùng rác. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > *tên tài khoản* > Tài khoản > Nâng cao.

## Xem và lưu các địa chỉ

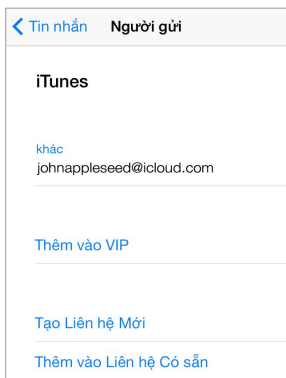

**Xem những ai đã nhận được thư.** Trong khi xem thư, chạm Thêm trong trường Đến.

**Thêm người nào đó từ Danh bạ hoặc đặt họ thành VIP.** Chạm vào tên hoặc địa chỉ email của người đó.

## In thư

**In thư.** Chạm , sau đó chạm In.

**In tệp đính kèm hoặc ảnh.** Chạm để xem, sau đó chạm  và chọn In.

Xem [AirPrint](#) ở trang 34.

## Cài đặt Mail

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

- Tạo một chữ ký khác nhau cho từng tài khoản
- Thêm các tài khoản thư
- Bcc cho chính bạn trên mỗi thư bạn gửi
- Bật Sắp xếp theo Chuỗi để nhóm các thư có liên quan với nhau
- Tắt xác nhận xóa thư
- Tắt tính năng phân phát thư mới bằng Push, để tiết kiệm pin
- Tạm thời tắt tài khoản

# Safari

# 7



## Tổng quan về Safari

Sử dụng Safari trên iPhone để duyệt web. Sử dụng Danh sách Đọc để tập hợp các trang web sẽ đọc sau này. Thêm các biểu tượng trang vào Màn hình chính để truy cập nhanh. Sử dụng iCloud để xem các trang bạn đang mở trên các thiết bị khác và cập nhật dấu trang và danh sách đọc của bạn trên các thiết bị khác.

Chạm để nhập địa chỉ web hoặc mục tìm kiếm.

Để thu phóng, chạm hai lần vào mục hoặc chạm/mở.

Xem liên kết được tweet, lịch sử duyệt web, danh sách đọc và dấu trang của bạn.

Vuốt qua các trang đang mở hoặc mở trang mới.

Chọn từ nhiều cách chia sẻ hoặc lưu.

Truy cập lại các trang gần đây.

## Tìm kiếm trên web

Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, rồi chạm vào Đi.

Hoặc chạm vào gợi ý.

Chạm vào đây để tìm kiếm trang hiện tại.




**Tim kiếm trên web.** Nhập URL hoặc cụm từ tìm kiếm trong trường tìm kiếm ở đầu trang, sau đó chạm vào gợi ý tìm kiếm hoặc chạm Tim trên bàn phím để tìm kiếm chính xác nội dung bạn nhập. Nếu bạn không muốn xem cụm từ tìm kiếm được gợi ý, truy cập Cài đặt > Safari > Trường Tìm kiếm Thông minh và tắt Gợi ý Tìm kiếm.

**Đặt các mục ưa thích của bạn ở đầu danh sách.** Chọn chúng trong Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.

**Tim kiếm trên trang.** Cuộn xuống cuối danh sách kết quả được đề xuất và chạm vào mục nhập bên dưới Trên Trang Này. Chạm > để xem trường hợp xuất hiện tiếp theo trên trang.

**Chọn công cụ tìm kiếm của bạn.** Truy cập Cài đặt > Safari > Công cụ Tìm kiếm.

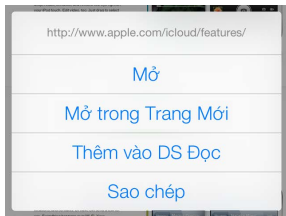

## Duyệt web




Chạm và giữ vào liên kết để xem các tùy chọn này.


**Xem trước khi truy cập.** Để xem URL của liên kết trước khi bạn truy cập, chạm và giữ liên kết.

**Mở liên kết trong một trang mới.** Chạm và giữ liên kết, sau đó chạm Mở trong Trang Mới. Nếu bạn muốn mở các trang mới trong nền, truy cập Cài đặt > Safari > Mở Liên kết.

**Duyệt các trang đang mở.** Chạm . Để đóng một trang, chạm  hoặc vuốt trang sang bên trái.

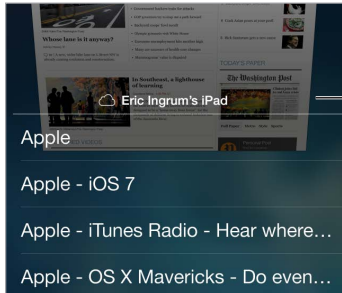

Cuộn xuống dưới cùng để xem trang mở trên các thiết bị khác.


**Xem tiếp từ vị trí bạn đã dừng lại.** Nếu bạn bật Safari trong Cài đặt > iCloud, bạn có thể xem trang đang mở trên một trong số các thiết bị khác của bạn. Chạm , sau đó cuộn xuống danh sách ở cuối trang.


**Quay lại đầu trang.** Chạm vào cạnh trên cùng của màn hình để trở lại nhanh phần đầu của một trang dài.


**Xem thêm.** Xoay iPhone sang hướng ngang.

**Xem nội dung mới nhất.** Chạm  bên cạnh địa chỉ trong trường tìm kiếm để cập nhật trang.

## Lưu giữ dấu trang

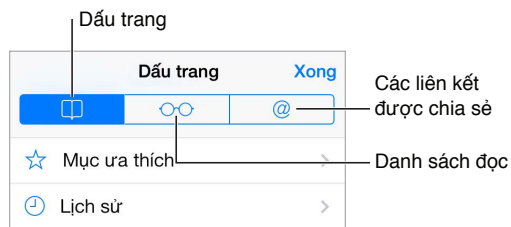


**Đánh dấu trang hiện tại.** Chạm , sau đó chạm Dấu trang. Để truy cập lại trang, chạm , sau đó chạm dấu trang.


**Sắp xếp dấu trang.** Để tạo thư mục cho các dấu trang, chạm , sau đó chạm Sửa.

**Chọn mục ưa thích sẽ xuất hiện khi bạn chạm vào trường tìm kiếm.** Truy cập Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.


**Thanh dấu trang trên máy Mac?** Bật Safari trong Cài đặt > iCloud nếu bạn muốn các mục từ thanh dấu trang trong Safari trên máy Mac của bạn xuất hiện trong Mục ưa thích trên iPhone.

**Lưu biểu tượng cho trang hiện tại trên Màn hình chính.** Chạm , sau đó chạm Thêm vào Màn hình chính. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên thiết bị mà bạn tạo nó.

## Chia sẻ những gì bạn khám phá

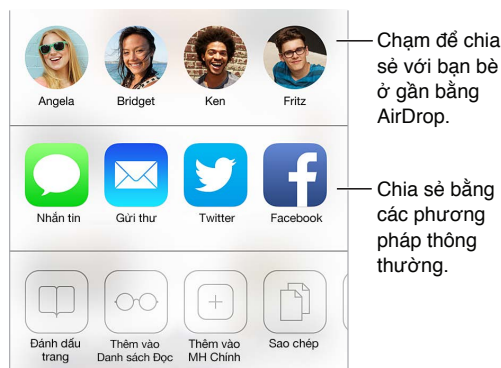

**Quảng bá tin tức.** Chạm .

**Xem người nào tweet cái gì.** Đăng nhập vào Twitter trên iPhone, sau đó chạm  và xem trong @ để biết các liên kết do bạn bè của bạn tweet.

## Điền biểu mẫu

Cho dù bạn đang đăng nhập trang web, đăng ký dịch vụ hay thực hiện giao dịch mua hàng, bạn có thể điền vào biểu mẫu web bằng bàn phím ảo hoặc yêu cầu Safari điền hộ bạn bằng tính năng Tự động Điền.

**Bạn mệt mỏi vì luôn phải đăng nhập?** Khi bạn được hỏi liệu bạn có muốn lưu mật khẩu của trang web đó hay không, hãy chạm Có. Lần tới khi bạn truy cập, tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được điền cho bạn.

**Điền vào biểu mẫu.** Chạm vào bất kỳ trường nào để hiển thị bàn phím ảo. Chạm < hoặc > ở phía trên bàn phím ảo để di chuyển từ trường này sang trường khác.


**Tự động điền vào biểu mẫu.** Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền và bật Sử dụng Thông tin Liên hệ. Sau đó, chạm Tự động Điền ở phía trên bàn phím ảo khi bạn điền vào biểu mẫu. Không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ Tự động Điền.

**Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.** Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền và lưu thông tin thẻ tín dụng của bạn (hoặc chấp nhận đề nghị lưu thông tin cho bạn của Safari khi bạn thực hiện giao dịch mua hàng), sau đó tìm nút Tự động Điền Thẻ Tín dụng ở phía trên bàn phím ảo bất cứ khi nào bạn ở trong trường thẻ tín dụng. Mã bảo mật của thẻ không được lưu, do đó bạn vẫn phải tự nhập mã này. Nếu chưa sử dụng mật khẩu cho iPhone, bạn có thể muốn bắt đầu sử dụng; hãy xem [Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu](#) ở trang 37.


**Gửi biểu mẫu.** Chạm Gửi, Tìm kiếm hoặc liên kết trên trang web.


## Tránh xao trộn với Trình đọc

Sử dụng Trình đọc Safari để tập trung vào nội dung chính của trang.



Chạm để xem trang trong Trình đọc.


**Tập trung vào nội dung.** Chạm  ở đầu phía bên trái của trường địa chỉ. Nếu bạn không thấy biểu tượng, Trình đọc không khả dụng cho trang bạn đang xem.


**Chỉ chia sẻ nội dung hữu ích.** Để chỉ chia sẻ nội dung bài viết và liên kết đến bài viết, chạm  trong khi xem trang trong Trình đọc.

**Quay lại trang đầy đủ.** Chạm lại vào biểu tượng trình đọc trong trường địa chỉ.

## Lưu danh sách đọc để đọc sau

Lưu các mục thú vị trong danh sách đọc của bạn để bạn có thể truy cập lại sau. Bạn có thể đọc các trang trong danh sách đọc của mình ngay cả khi không được kết nối với Internet.

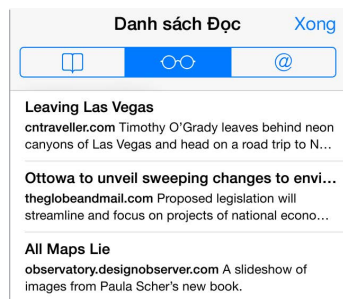

**Thêm trang hiện tại vào danh sách đọc của bạn.** Chạm , sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.

**Thêm trang được liên kết mà không mở trang.** Chạm và giữ liên kết, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.

**Xem danh sách đọc của bạn.** Chạm , sau đó chạm .

**Xóa một mục khỏi danh sách đọc.** Vuốt sang trái trên mục đó trong danh sách đọc.

**Bạn không muốn sử dụng dữ liệu di động để tải về các mục trong danh sách đọc?** Tắt Cài đặt > Safari > Sử dụng Dữ liệu Di động.

## Quyền riêng tư và bảo mật

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt Safari để bảo mật hoạt động duyệt web của bạn và bảo vệ bản thân khỏi các trang web độc hại.

**Bạn muốn giữ cấu hình thấp?** Bật Cài đặt > Safari > Không Theo dõi. Safari sẽ yêu cầu các trang web mà bạn truy cập không theo dõi hoạt động duyệt web của bạn nhưng xin lưu ý—trang web có thể chọn không thực hiện yêu cầu.

**Kiểm soát cookie.** Truy cập Cài đặt > Safari > Chấp nhận Cookie. Để xóa các cookie đã có trên iPhone, truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Cookie và Dữ liệu.

**Để Safari tạo các mật khẩu bảo mật và lưu trữ chúng cho bạn.** Chạm vào trường mật khẩu khi tạo một tài khoản mới và Safari sẽ đề nghị tạo và mật khẩu cho bạn.



**Xóa dữ liệu và lịch sử duyệt web của bạn khỏi iPhone.** Truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Cài đặt > Safari > Xóa Cookie và Dữ liệu.

**Truy cập các trang web mà không tạo lịch sử.** Chạm Cá nhân trong khi xem trang hoặc dấu trang đang mở của bạn. Các trang web bạn truy cập sẽ không được thêm vào Lịch sử trên iPhone của bạn nữa.

**Cảnh giác các trang web đáng ngờ.** Bật Cài đặt > Safari > Cảnh báo Trang web Lừa đảo.

## Cài đặt Safari

Truy cập Cài đặt > Safari, tại đây bạn có thể:

- Chọn công cụ tìm kiếm
- Cung cấp thông tin Tự động Điền
- Chọn mục ưa thích nào sẽ hiển thị khi bạn tìm kiếm
- Yêu cầu mở liên kết trong trang mới hoặc trong nền
- Chặn cửa sổ bật lên
- Siết chặt quyền riêng tư và bảo mật
- Xóa lịch sử, cookie và dữ liệu của bạn




## iTunes Radio

Các đài phát nổi bật đem đến một cách thức tuyệt vời để bạn thưởng thức và khám phá các bản nhạc mới thuộc nhiều thể loại. Đồng thời, tạo đài phát tùy chỉnh của bạn, dựa trên lựa chọn nghệ sĩ, bài hát hoặc thể loại. Xem [iTunes Match](#) ở trang 66.

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

**Ghi chú:** iTunes Radio có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Để biết thêm thông tin về iTunes Radio, truy cập [support.apple.com/kb/HT5848](http://support.apple.com/kb/HT5848).

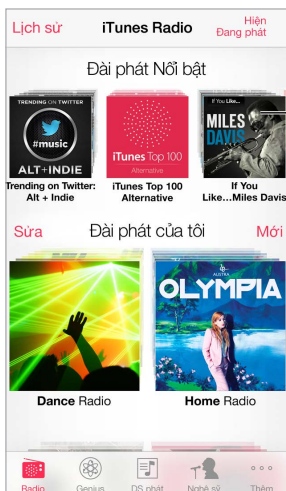

Chạm để phát đài phát.

Khi bạn chọn một đài phát và phát bài hát, màn hình Hiện Đang phát hiển thị ảnh bìa album và các điều khiển phát lại. Chạm ⓘ để tìm hiểu thêm, tạo đài phát mới, dò tìm đài phát hoặc chia sẻ. Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và [các cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.

**Tạo đài phát của riêng bạn dựa trên nghệ sĩ, thể loại hoặc bài hát.** Chạm Đài phát Mới trên màn hình iTunes Radio. Chọn một thể loại hoặc tìm kiếm nghệ sĩ, bài hát hoặc thể loại ưa thích của bạn. Bạn cũng có thể tạo đài phát từ màn hình Hiện Đang phát bằng cách chạm vào nút Tạo.

**Sửa đài phát của bạn.** Chạm Sửa. Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các nghệ sĩ, bài hát hoặc thể loại khác hay xóa một đài phát.

**Tác động đến các lựa chọn bài hát sắp tới.** Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm ★, sau đó chạm Phát Thêm Bài Tương tự hoặc Không bao giờ Phát Bài hát Này. Bạn cũng có thể thêm bài hát vào Danh sách Mơ ước của iTunes.

**Chuyển sang bài hát tiếp theo.** Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm ►►. Số lượng bài hát bạn có thể bỏ qua trong mỗi giờ là hữu hạn.

**Xem các bài hát bạn đã phát hoặc xem danh sách mong muốn của bạn.** Chạm Lịch sử, sau đó chạm vào Đã phát hoặc Danh sách Mong muốn. Bạn có thể mua các bài hát cho thư viện của mình. Chạm vào một bài hát để xem trước bài hát đó.

**Mua các bài hát cho thư viện cá nhân của bạn.** Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm vào nút giá.

**Chia sẻ đài phát mà bạn đã tạo.** Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm ⓘ, sau đó chạm Chia sẻ Đài phát.

**Nghe iTunes Radio không có quảng cáo.** Đăng ký (và bật) iTunes Match. Xem [iTunes Match](#) ở trang 66.

## Tải nhạc


Tải nhạc và nội dung âm thanh khác về iPhone theo các cách sau:

- *Mua và tải nhạc chuông về từ iTunes Store:* Trong Nhạc, chạm vào Store. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 104.
- *iTunes trong Cloud:* Khi bạn đăng nhập vào iTunes Store, tất cả các bản nhạc mà bạn đã mua trước đó sẽ tự động xuất hiện trong Nhạc. Xem [iCloud](#) ở trang 17.
- *Đồng bộ hóa nội dung với iTunes trên máy tính của bạn:* Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.
- *Sử dụng iTunes Match để lưu thư viện nhạc của bạn vào iCloud:* Xem [iTunes Match](#) ở trang 66.

## Duyệt và phát


**Duyệt nhạc của bạn theo danh sách phát, nghệ sĩ hoặc danh mục khác.** Để có thêm các tùy chọn duyệt khác, chạm Thêm. Chạm vào bài hát bất kỳ để phát bài hát đó.

Bạn có thể nghe âm thanh từ loa tích hợp, từ tai nghe được cắm vào giắc cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe stereo Bluetooth không dây được ghép nối với iPhone. Nếu tai nghe được cắm hoặc ghép nối, âm thanh sẽ không phát qua loa.

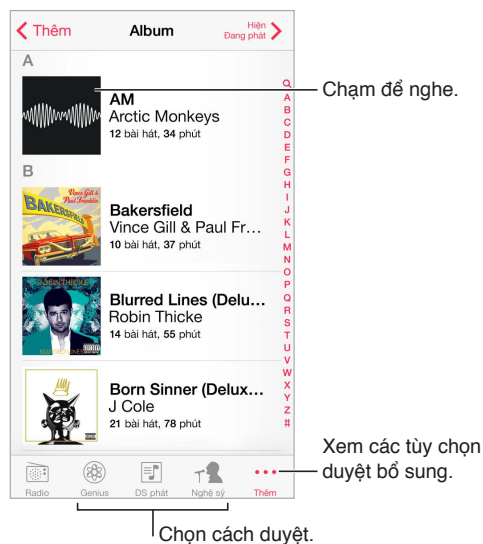

**Bạn chán phải chạm vào nút Thêm?** Để sắp xếp lại các nút, chạm Thêm, sau đó chạm Sửa và kéo nút lên trên nút bạn muốn thay thế.

Màn hình Hiện Đang phát cung cấp các điều khiển phát lại và hiển thị cho bạn nội dung đang phát.

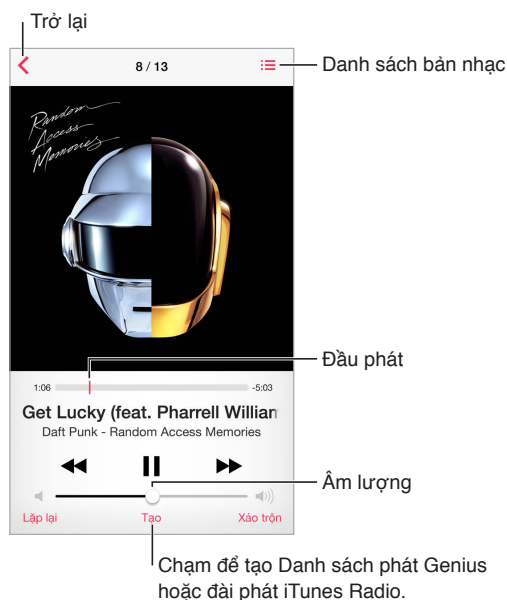


**Hiển thị lời bài hát.** Nếu bạn đã thêm lời vào bài hát, chạm vào bìa album để xem lời bài hát đó. Để thêm lời bài hát, sử dụng cửa sổ Thông tin của bài hát trong iTunes trên máy tính của bạn, sau đó đồng bộ hóa bài hát với iPhone. (Lời bài hát không được iTunes Match hỗ trợ.)

**Chuyển đến bất kỳ điểm nào trong bài hát.** Kéo đầu phát. Giảm tốc độ tua bằng cách trượt ngón tay của bạn xuống dưới màn hình.

**Ngẫu nhiên.** Chạm Ngẫu nhiên trên màn hình Hiện Đang phát để phát các giai điệu của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên.

**Xem toàn bộ các bài hát trong album chứa bài hát hiện tại.** Chạm . Để phát bài hát, hãy chạm vào bài hát.

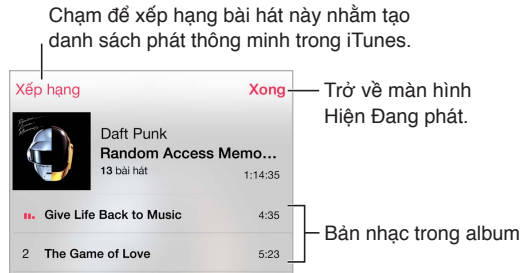


**Tìm kiếm nhạc.** Trong khi duyệt, chạm vào thanh trạng thái để hiển thị trường tìm kiếm ở đầu màn hình, sau đó nhập nội dung tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm nội dung âm thanh từ Màn hình chính. Xem [Tìm kiếm](#) ở trang 29.

**Xếp hạng bài hát cho các danh sách phát thông minh trong iTunes.** Chạm vào màn hình để hiển thị các chấm xếp hạng, sau đó chạm vào một chấm để chỉ định một hạng.


**Hiển thị các điều khiển âm thanh từ màn hình Khóa hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng khác.** Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 30.



**Phát nhạc trên loa AirPlay hoặc Apple TV.** Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Xem [AirPlay](#) ở trang 34.

## Bìa Album

Xoay iPhone để xem bìa album của bạn.

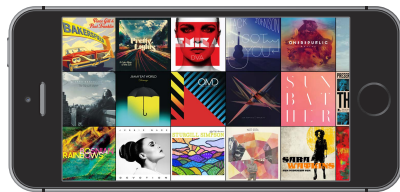


Vuốt sang trái hoặc phải để xem các album khác. Chạm vào một album để xem các bài hát của album đó.




## Sách nói

Thông tin và các điều khiển của sách nói xuất hiện trên màn hình Hiện Đang phát khi bạn bắt đầu phát lại.

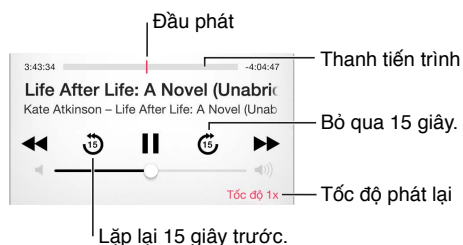



## Danh sách bài hát

Tạo các danh sách phát để sắp xếp nhạc của bạn. Xem Danh sách phát, chạm Danh sách phát Mới ở gần đầu danh sách, sau đó nhập tiêu đề. Chạm + để thêm bài hát hoặc video.

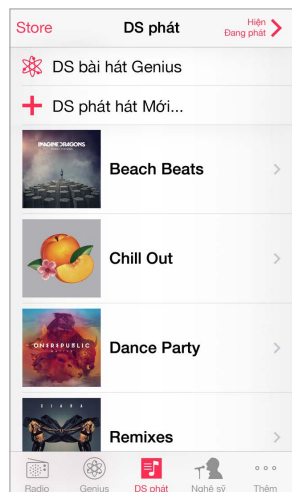

**Sửa danh sách phát.** Chọn danh sách phát, sau đó chạm Sửa.

- **Thêm bài hát khác:** Chạm +.
- **Xóa bài hát:** Chạm , sau đó chạm Xóa. Việc xóa bài hát khỏi danh sách bài hát không xóa bài hát đó khỏi iPhone.
- **Thay đổi thứ tự bài hát:** Kéo .

Các danh sách phát mới và các danh sách phát đã thay đổi sẽ được sao chép vào thư viện iTunes trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa iPhone với máy tính hoặc thông qua iCloud nếu bạn đã đăng ký iTunes Match.

**Xóa hết hoặc xóa một danh sách phát bạn đã tạo trên iPhone.** Chọn danh sách bài hát, sau đó chạm vào Xóa hết hoặc Xóa.

**Xóa một bài hát khỏi iPhone.** Chạm Bài hát, vuốt bài hát muốn xóa, sau đó chạm Xóa. Bài hát được xóa khỏi iPhone, nhưng không được xóa khỏi thư viện iTunes trên Mac hoặc PC của bạn hoặc iCloud.

## Genius—được tạo cho bạn


Danh sách bài hát Genius là bộ sưu tập các bài hát từ thư viện của bạn được kết hợp với nhau. Genius là dịch vụ miễn phí nhưng yêu cầu phải có ID Apple.

Hòa âm Genius là một bộ sưu tập các bài hát có cùng loại nhạc, được tạo lại từ thư viện của bạn mỗi khi bạn nghe hòa âm.

**Sử dụng Genius.** Bật Genius trong iTunes trên máy tính của bạn, sau đó đồng bộ hóa iPhone với iTunes. Hòa âm Genius được đồng bộ hóa tự động, trừ khi bạn quản lý nhạc thủ công. Bạn có thể đồng bộ hóa các danh sách phát Genius.

**Duyệt và phát Hòa âm Genius.** Chạm vào Genius (chạm vào Thêm trước nếu không nhìn thấy Genius). Vuốt sang trái hoặc phải để truy cập các bản hòa âm khác. Để phát bản hòa âm, hãy chạm vào ►.

**Tạo danh sách phát Genius.** Xem Danh sách bài hát, sau đó chạm vào DS bài hát Genius và chọn một bài hát. Hoặc từ màn hình Hiện Đang phát, chạm Tạo, sau đó chạm Danh sách phát Genius.

- *Thay thế danh sách bài hát sử dụng một bài hát khác:* Chạm vào Mới và chọn bài hát.
- *Làm mới danh sách phát:* Chạm vào Làm mới.
- *Lưu danh sách phát:* Chạm vào Lưu. Danh sách phát được lưu với tiêu đề bài hát bạn đã chọn và được đánh dấu bằng .

Danh sách bài hát Genius được tạo trên iPhone được sao chép vào máy tính của bạn khi bạn đồng bộ hóa với iTunes.

**Ghi chú:** Khi danh sách bài hát Genius được đồng bộ hóa với iTunes, bạn không thể xóa nó trực tiếp khỏi iPhone. Sử dụng iTunes để sửa tên danh sách bài hát, ngừng đồng bộ hóa hoặc xóa danh sách bài hát.

**Xóa danh sách phát Genius đã lưu.** Chạm vào danh sách bài hát Genius, sau đó chạm Xóa.

## Siri và Khẩu lệnh

Bạn có thể sử dụng Siri (iPhone 4s hoặc mới hơn) hoặc Khẩu lệnh để điều khiển phát lại nhạc. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 41 và [Khẩu lệnh](#) ở trang 28.

**Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh.** Bấm và giữ nút Home.

- *Phát hoặc tạm dừng nhạc:* Nói "play" hoặc "play music". Để tạm dừng, nói "pause", "pause music" hoặc "stop". Bạn cũng có thể nói "next song" hoặc "previous song".
- *Phát một album, nghệ sĩ hoặc danh sách bài hát:* Nói "play", sau đó nói "album", "artist" hoặc "playlist" và tên.
- *Xáo trộn danh sách phát hiện tại:* Nói "shuffle".
- *Tim hiểu thêm về bài hát hiện đang phát:* Nói "what's playing", "what song is this", "who sings this song" hoặc "who is this song by".
- *Sử dụng Genius để phát các bài hát tương tự:* Nói "Genius" hoặc "play more songs like this".

## iTunes Match

iTunes Match lưu trữ thư viện nhạc của bạn trong iCloud—bao gồm các bài hát được nhập từ CD—và cho phép bạn phát bộ sưu tập của mình trên iPhone và các thiết bị iOS khác, cũng như trên máy tính. iTunes Match cũng cho phép bạn nghe iTunes Radio không có quảng cáo (xem [iTunes Radio](#) ở trang 61). iTunes Match được cung cấp dưới dạng thuê bao trả tiền.

**Ghi chú:** iTunes Match có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Xem [support.apple.com/kb/HT5085](http://support.apple.com/kb/HT5085).


**Đăng ký iTunes Match trong iTunes trên máy tính của bạn.** Chọn Store > Bật iTunes Match, sau đó bấm vào nút Đăng ký.

Khi bạn đã đăng ký, iTunes thêm nhạc, danh sách bài hát và Genius Mix vào iCloud. Để biết thêm thông tin, hãy xem [www.apple.com/itunes/itunes-match](http://www.apple.com/itunes/itunes-match).

**Bật iTunes Match.** Truy cập Cài đặt > Nhạc. Việc bật iTunes Match sẽ xóa nhạc đã được đồng bộ hóa khỏi iPhone.

**Ghi chú:** Bạn có thể mất cước phí di động nếu iTunes Store được bật trong phần “Sử dụng Dữ liệu Di động cho” của Cài đặt > Di động. Xem [Thông tin sử dụng](#) ở trang 161.

Các bài hát được tải về iPhone khi bạn phát chúng. Bạn cũng có thể tải về các bài hát và album theo cách thủ công—trong khi duyệt, chạm .

**Ghi chú:** Khi iTunes Match được bật, nhạc đã tải về tự động bị xóa khỏi iPhone khi cần thêm dung lượng, bắt đầu với các bài hát cũ nhất và được phát ít nhất. Biểu tượng iCloud () xuất hiện bên cạnh các bài hát và album đã bị xóa, chỉ ra rằng các bài hát và album đó vẫn có sẵn thông qua iCloud nhưng không được lưu trữ cục bộ trên iPhone.

**Xóa bài hát đã được tải về.** Vuốt sang trái, sau đó chạm Xóa.

**Chỉ hiển thị nhạc đã được tải về từ iCloud.** Truy cập Cài đặt > Nhạc, sau đó tắt Hiện Tất cả Nhạc.

**Xóa iPhone khỏi danh sách thiết bị “iTunes trong Đám mây” của bạn.** Trong iTunes trên máy tính, truy cập Store > Xem Tài khoản. Đăng nhập, sau đó bấm Quản lý Thiết bị trong phần “iTunes trong Đám mây”.

## Home Sharing

Home Sharing cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV từ thư viện iTunes trên máy Mac hoặc PC của bạn. iPhone và máy tính của bạn phải trên cùng mạng Wi-Fi.

**Ghi chú:** Home Sharing yêu cầu iTunes 10.2 hoặc mới hơn, có sẵn tại [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download). Không thể chia sẻ nội dung thường, như sổ tay số và iTunes Extras.

**Phát nhạc từ thư viện iTunes của bạn trên iPhone.**

- 1 Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Nâng cao > Home Sharing > Bật Home Sharing. Đăng nhập, sau đó bấm Tạo Home Share.
- 2 Trên iPhone, truy cập Cài đặt > Nhạc, sau đó đăng nhập vào Home Sharing bằng cùng mật khẩu và ID Apple.
- 3 Trong Nhạc, chạm Thêm, sau đó chạm Chia sẻ và chọn thư viện của máy tính của bạn.

**Quay lại nội dung trên iPhone.** Chạm Chia sẻ và chọn iPhone của tôi.

## Cài đặt nhạc

Truy cập Cài đặt > Nhạc để đặt tùy chọn cho Nhạc, bao gồm:

- Kiểm tra Âm thanh (để chuẩn hóa âm lượng của nội dung âm thanh)
- Cân bằng (EQ)

**Ghi chú:** Cài đặt EQ ảnh hưởng đến tất cả đầu ra âm thanh, bao gồm giắc cắm bộ tai nghe và AirPlay. (Cài đặt EQ thường chỉ áp dụng cho nhạc được phát từ ứng dụng Nhạc.)

Cài đặt Đêm khuya nén dải động của đầu ra âm thanh, giảm âm lượng của các đoạn âm thanh lớn và tăng âm lượng của các đoạn âm nhỏ. Bạn có thể muốn sử dụng cài đặt này khi nghe nhạc trên máy bay hoặc trong một số môi trường khác có nhiều tiếng ồn. (Cài đặt Đêm khuya áp dụng cho tất cả các đầu ra âm thanh—video cũng như nhạc.)

- Thông tin lời bài hát
- Nhóm theo nghệ sĩ của album

**Đặt giới hạn âm lượng.** Truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng.

**Ghi chú:** Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPhone có thể cho bạn biết khi nào bạn cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng và bật Giới hạn Âm lượng EU. Để ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

**Ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Giới hạn Âm lượng và chạm Không Cho phép Thay đổi.




## SMS, MMS và iMessage

Tin nhắn hỗ trợ việc trao đổi tin nhắn văn bản với các thiết bị SMS và MMS khác bằng kết nối di động và với các thiết bị iOS khác bằng iMessage.

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sao lãng khi đang lái xe, xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

iMessage là dịch vụ của Apple cho phép bạn gửi không hạn chế các tin nhắn qua Wi-Fi (cũng như kết nối di động) đến những người khác sử dụng iOS 5 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên. Với iMessage, bạn có thể nhìn thấy khi người khác đang nhập và cho họ biết khi bạn đã đọc tin nhắn. iMessage được hiển thị trên tất cả các thiết bị iOS được đăng nhập vào cùng tài khoản, sao cho bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trên một trong các thiết bị của mình và tiếp tục trên một thiết bị khác. Vì lý do bảo mật, các tin nhắn iMessage được mã hóa trước khi gửi.

## Gửi và nhận tin nhắn

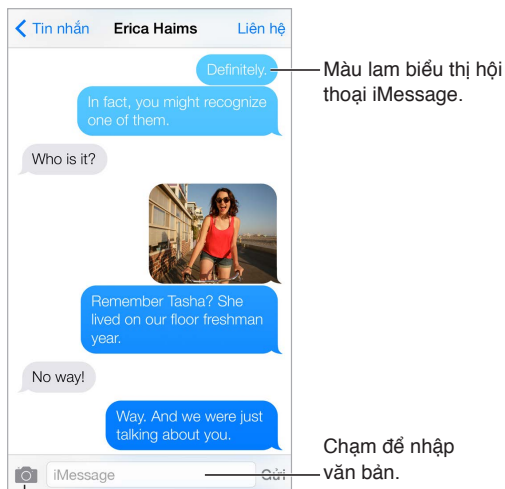


Chạm nút phương tiện đính kèm để bao gồm một ảnh hoặc video.

**Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tin nhắn.** Chạm , sau đó nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email hoặc chạm  và chọn một liên hệ.

Biểu trưng cảnh báo ⓘ xuất hiện nếu không thể gửi tin nhắn. Chạm vào cảnh báo trong cuộc trò chuyện để thử gửi lại tin nhắn. Chạm hai lần để gửi tin nhắn dưới dạng tin nhắn văn bản SMS.

**Tiếp tục cuộc trò chuyện.** Chạm vào cuộc trò chuyện trong danh sách Tin nhắn.


**Sử dụng các ký tự hình ảnh.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới, sau đó chạm vào Biểu tượng để khiến bàn phím đó khả dụng. Khi bạn nhập tin nhắn, chạm  để thay đổi sang bàn phím Biểu tượng. Xem [Chế độ nhập đặc biệt](#) ở trang 153.

**Xem thời gian tin nhắn được gửi hoặc nhận.** Kéo bất kỳ bong bóng nào sang trái.

**Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi FaceTime tới người bạn đang nhắn tin.** Chạm Liên hệ ở đầu màn hình, sau đó chạm  hoặc .

**Xem thông tin liên hệ của một người.** Chạm Liên hệ ở đầu màn hình, sau đó chạm ⓘ. Chạm vào các mục thông tin để thực hiện các tác vụ, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi FaceTime.


**Xem tin nhắn trước đây trong cuộc trò chuyện.** Chạm vào thanh trạng thái để cuộn lên đầu. Chạm Tải Tin nhắn Trước đây nếu cần.

**Gửi tin nhắn đến một nhóm (iMessage và MMS).** Chạm vào , sau đó nhập nhiều người nhận. Với MMS, nhắn tin cho nhóm cũng phải được bật trong Cài đặt > Tin nhắn và tin nhắn trả lời chỉ được gửi cho bạn—chúng không được sao chép cho người khác trong nhóm.


**Chặn tin nhắn không mong muốn.** Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này. Bạn có thể xem thẻ liên hệ của một người trong khi xem tin nhắn bằng cách chạm vào Liên hệ, sau đó chạm ⓘ. Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Điện thoại > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem [support.apple.com/kb/HT5845](http://support.apple.com/kb/HT5845).


## Quản lý cuộc trò chuyện

Cuộc trò chuyện được lưu trong danh sách Tin nhắn. Dấu chấm màu xanh ● biểu thị tin nhắn chưa đọc. Chạm vào cuộc trò chuyện để xem hoặc tiếp tục.

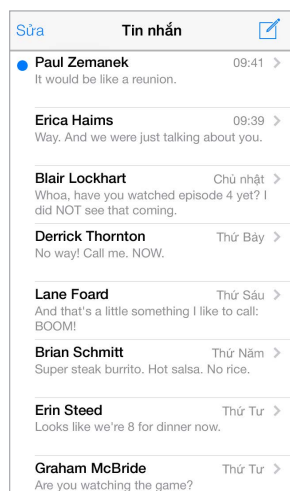

**Xem danh sách Tin nhắn.** Vuốt sang phải.

**Chuyển tiếp tin nhắn.** Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm .


**Xóa thư.** Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn thêm nếu muốn, sau đó chạm . Để xóa toàn bộ tin nhắn và tệp đính kèm mà không cần xóa cuộc trò chuyện, chạm Xóa Tất cả.


**Xóa cuộc trò chuyện.** Trong danh sách Tin nhắn, vuốt cuộc trò chuyện từ phải sang trái, sau đó chạm Xóa.


**Tim kiếm cuộc trò chuyện.** Trong danh sách Tin nhắn, chạm vào phần trên cùng của màn hình để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm cuộc trò chuyện từ Màn hình chính. Xem [Tim kiếm](#) ở trang 29.

## Chia sẻ ảnh, video và nhiều nội dung khác

Với iMessage hoặc MMS, bạn có thể gửi ảnh và nhận ảnh và video cũng như gửi vị trí, thông tin liên hệ và ghi âm. Giới hạn kích cỡ của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định—iPhone có thể nén tệp đính kèm ảnh và video khi cần.

**Gửi ảnh hoặc video.** Chạm . Bạn có thể chọn ảnh hoặc video hiện có trên iPhone hoặc chụp ảnh hay quay video mới.


**Xem ảnh hoặc video có kích cỡ đầy đủ.** Chạm vào ảnh hoặc video. Để xem các ảnh và video khác trong cuộc trò chuyện, chạm . Chạm < để quay lại cuộc trò chuyện.

**Gửi các mục từ một ứng dụng khác.** Trong ứng dụng khác, chạm Chia sẻ hoặc , sau đó chạm Tin nhắn.

**Chia sẻ, lưu hoặc in tệp đính kèm.** Chạm vào tệp đính kèm, sau đó chạm .

**Sao chép ảnh hoặc video.** Chạm và giữ tệp đính kèm, sau đó chạm Sao chép.

**Thêm ai đó vào danh bạ của bạn.** Từ cuộc trò chuyện, chạm Liên hệ, sau đó chạm Tạo Liên hệ Mới.

**Lưu thông tin liên hệ.** Chạm Liên hệ ở đầu màn hình, chạm , sau đó chạm Tạo Liên hệ Mới hoặc Thêm vào Liên hệ Có sẵn.

## Cài đặt tin nhắn

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn để đặt tùy chọn cho Tin nhắn, bao gồm:

- Bật hoặc tắt iMessage
- Thông báo cho những người khác khi bạn đã đọc tin nhắn của họ
- Chỉ định ID Apple hoặc địa chỉ email sẽ sử dụng với Tin nhắn
- Tùy chọn SMS và MMS
- Bật hoặc tắt nhắn tin nhóm
- Hiển thị trường Chủ đề
- Hiển thị số lượng ký tự
- Chặn tin nhắn không mong muốn

**Quản lý thông báo cho tin nhắn.** Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 32.


**Đặt âm báo cho tin nhắn văn bản đến.** Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 32.


# Lịch

# 10



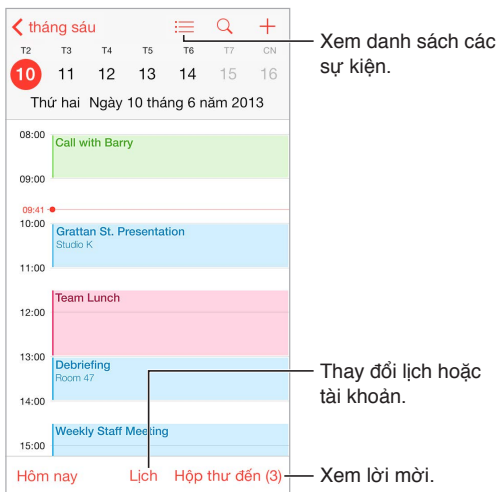

## Tổng quan về Lịch




**Tìm kiếm các sự kiện.** Chạm , sau đó nhập nội dung trong trường tìm kiếm. Tiêu đề, người được mời, địa điểm và ghi chú cho lịch bạn đang xem được tìm kiếm.

**Xem lịch tuần.** Xoay iPhone sang bên.

**Thay đổi chế độ xem của bạn.** Chạm vào một năm, tháng hoặc ngày để phóng to hoặc thu nhỏ trên lịch của bạn.


**Xem danh sách sự kiện của bạn.** Trong chế độ xem tháng, chạm vào  để xem các sự kiện của ngày. Trong chế độ xem ngày, chạm vào  để xem danh sách sự kiện.

**Thay đổi màu của lịch.** Chạm Lịch, sau đó chạm  bên cạnh lịch và chọn một màu từ danh sách. Đối với một số tài khoản lịch, như Google, màu được máy chủ thiết lập.

**Điều chỉnh sự kiện.** Chạm và giữ sự kiện, sau đó kéo sự kiện tới thời gian mới hoặc điều chỉnh các điểm giữ.

## Lời mời

Nếu bạn có tài khoản iCloud, tài khoản Microsoft Exchange hoặc tài khoản CalDAV được hỗ trợ, bạn có thể gửi và nhận lời mời họp.

**Mời người khác tham gia sự kiện.** Chạm vào một sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm vào Người được mời. Nhập tên hoặc chạm  để chọn người từ Danh bạ.



**RSVP.** Chạm vào một sự kiện mà bạn đã được mời tham gia hoặc chạm Hộp thư đến và chạm vào một lời mời. Nếu bạn thêm nhận xét (có thể không khả dụng cho tất cả các lịch), người tổ chức có thể xem nhận xét của bạn nhưng những người tham gia khác sẽ không xem được. Để xem các sự kiện bạn đã từ chối, chạm Lịch, sau đó bật Hiển thị Sự kiện Bị từ chối.

**Đặt lịch cuộc họp mà không cản trở lịch biểu của bạn.** Chạm vào sự kiện, sau đó chạm Khả dụng và chạm "rảnh". Hoặc nếu đó là sự kiện mà bạn đã tạo, chạm "Hiển thị Dưới dạng" và chạm "rảnh". Sự kiện vẫn ở trên lịch của bạn nhưng không xuất hiện dưới dạng bận với những người gửi cho bạn lời mời.

## Sử dụng nhiều lịch



**Bật lịch iCloud, Google, Exchange hoặc Yahoo!.** Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản, sau đó chạm vào Lịch.

**Đăng ký vào lịch.** Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch rồi chạm vào Thêm Tài khoản. Chạm vào Khác, sau đó chạm vào Thêm Lịch Đã đăng ký. Nhập máy chủ và tên tệp của tệp .ics để đăng ký. Bạn cũng có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) được đăng tải trên web bằng cách chạm vào liên kết đến lịch.

**Thêm tài khoản CalDAV.** Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm Thêm Tài khoản, sau đó chạm Khác. Trong Lịch, chạm vào Thêm Tài khoản CalDAV.

**Xem lịch Ngày sinh.** Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày sinh để bao gồm các ngày sinh từ Danh bạ của bạn vào các sự kiện. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Facebook, bạn cũng có thể bao gồm ngày sinh của bạn bè trên Facebook.

**Xem lịch Ngày lễ.** Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày lễ để bao gồm các ngày lễ quốc gia vào các sự kiện của bạn.


**Xem nhiều lịch cùng lúc.** Chạm Lịch, sau đó chọn các lịch bạn muốn xem.

**Di chuyển sự kiện đến một lịch khác.** Chạm vào sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm Lịch và chọn một lịch để chuyển sự kiện tới.


## Chia sẻ lịch iCloud

Bạn có thể chia sẻ lịch iCloud với những người dùng iCloud khác. Khi bạn chia sẻ lịch, những người khác có thể xem lịch và bạn có thể cho phép họ thêm hoặc thay đổi các sự kiện. Bạn cũng có thể chia sẻ phiên bản chỉ đọc mà bất kỳ ai cũng có thể đăng ký.

**Tạo lịch iCloud.** Chạm Lịch, chạm Sửa, sau đó chạm Thêm Lịch trong phần iCloud.

**Chia sẻ lịch iCloud.** Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Chạm Thêm Người và nhập tên hoặc chạm  để duyệt Danh bạ của bạn. Những người bạn mời sẽ nhận được lời mời tham gia lịch qua email, nhưng họ cần có tài khoản iCloud để chấp nhận.

**Thay đổi quyền truy cập của một người vào lịch được chia sẻ.** Chạm Lịch, chạm Sửa, chạm vào lịch đã chia sẻ, sau đó chạm vào người đó. Bạn có thể tắt khả năng sửa lịch, gửi lại lời mời tham gia lịch hoặc dừng chia sẻ lịch với họ.

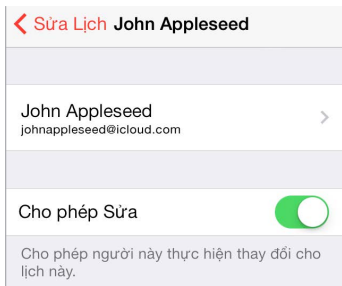

**Tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ.** Khi ai đó sửa đổi lịch được chia sẻ, bạn được thông báo về thay đổi đó. Để tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ, truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > C.báo Lịch Đã chia sẻ.

**Chia sẻ lịch chỉ đọc với mọi người.** Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Bật Lịch Công khai, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên kết để sao chép hoặc gửi URL cho lịch của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng URL này để đăng ký lịch của bạn bằng ứng dụng tương thích, chẳng hạn như ứng dụng Lịch dành cho OS X.

## Cài đặt lịch

Một số cài đặt trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch có ảnh hưởng đến Lịch và các tài khoản lịch của bạn. Những cài đặt này bao gồm:


- Đồng bộ hóa sự kiện trước đây (các sự kiện trong tương lai luôn được đồng bộ hóa)
- Phát âm báo cho lời mời hợp mới
- Lịch mặc định cho các sự kiện mới
- Thời gian mặc định cho các cảnh báo
- Hỗ trợ múi giờ, để hiển thị ngày và giờ bằng một múi giờ khác
- Ngày nào bắt đầu tuần



## Xem ảnh và video

Ảnh cho phép bạn xem:

- Cuộn Camera—ảnh và video bạn chụp/quay trên iPhone hoặc lưu từ email, tin nhắn văn bản, trang web hoặc ảnh chụp màn hình
- Ảnh và video được chia sẻ—Các ảnh và video mà bạn đã chia sẻ bằng tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud hoặc các ảnh và video do những người khác chia sẻ với bạn (xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 76)
- Ảnh và video được đồng bộ hóa từ máy tính của bạn (xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19)

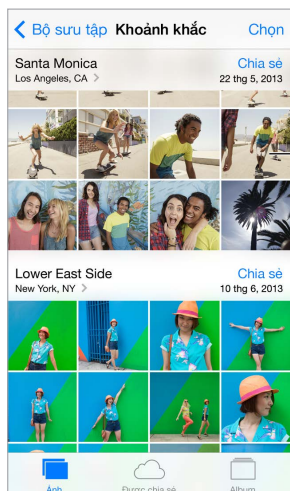

Chạm để xem toàn màn hình.

**Xem các ảnh và video của bạn.** Chạm vào Ảnh. Ứng dụng Ảnh sẽ tự động sắp xếp các ảnh và video của bạn theo năm, theo bộ sưu tập và theo khoảnh khắc. Để duyệt nhanh các ảnh trong một bộ sưu tập hoặc năm, chạm và giữ một lúc, sau đó kéo.

Theo mặc định, ứng dụng Ảnh hiển thị một tập hợp con đại diện cho ảnh của bạn khi bạn xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập. Để xem tất cả các ảnh của bạn, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera và tắt Tóm tắt Ảnh.


**Xem theo sự kiện hoặc theo khuôn mặt.** Album bạn đồng bộ hóa với iPhoto 8.0 trở lên hoặc Aperture phiên bản 3.0.2 trở lên, có thể được xem theo sự kiện hoặc theo khuôn mặt. Chạm Album, sau đó cuộn để tìm Sự kiện hoặc Khuôn mặt.

**Xem theo vị trí.** Trong khi xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập, chạm >. Ảnh và video có chứa thông tin vị trí xuất hiện trên bản đồ, cho biết nơi chúng đã được chụp.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển. Vuốt sang trái hoặc phải để tiến lên hoặc lùi lại.

**Phóng to hoặc thu nhỏ.** Chạm hai lần hoặc chạm và mở hai ngón tay trên ảnh. Khi bạn phóng to, bạn có thể kéo để xem các phần khác của ảnh.

**Phát video.** Chạm ▶. Để thay đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và chế độ xem vừa với màn hình, hãy chạm hai lần vào màn hình.

**Phát một bản trình chiếu.** Trong khi xem ảnh, chạm , sau đó chạm Trình chiếu. Chọn tùy chọn, sau đó chạm Bắt đầu Trình chiếu. Để dừng trình chiếu, hãy chạm vào màn hình. Để đặt các tùy chọn trình chiếu khác, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Để truyền phát bản trình chiếu hoặc video đến TV, xem [AirPlay](#) ở trang 34.



## Sắp xếp ảnh và video của bạn

**Tạo album mới.** Chạm Album, chạm +, nhập tên, sau đó chạm Lưu. Chọn các ảnh và video để thêm vào album, sau đó chạm Xong.

**Ghi chú:** Album được tạo trên iPhone không được đồng bộ hóa trở lại máy tính của bạn.

**Thêm ảnh và video vào album hiện có.** Trong khi xem các hình thu nhỏ, chạm Chọn, chọn ảnh và video, chạm Thêm vào, sau đó chọn album.

**Quản lý album.** Trong khi xem danh sách album, chạm Sửa.

- *Đổi tên album:* Chọn album, sau đó nhập tên mới.
- *Sắp xếp lại các album:* Kéo .
- *Xóa album:* Chạm .


Chỉ có thể đổi tên hoặc xóa các album được tạo trên iPhone.

## Chia sẻ Ảnh trong iCloud



Chia sẻ kho ảnh và video với những người bạn chọn. Những bạn bè bạn đã chọn có tài khoản iCloud—và iOS 6 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên—có thể tham gia kho ảnh của bạn, xem các ảnh bạn thêm và để lại nhận xét. Nếu họ có iOS 7 hoặc OS X Mavericks, họ có thể thêm các ảnh và video của riêng họ vào kho ảnh. Bạn cũng có thể xuất bản kho ảnh của mình lên một trang web công khai để bất kỳ ai cũng có thể xem.


**Ghi chú:** Tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud hoạt động qua cả mạng Wi-Fi và mạng di động. Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem [Thông tin sử dụng](#) ở trang 161.

**Bật Chia sẻ Ảnh trong iCloud.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Ảnh.

**Tạo kho ảnh được chia sẻ.** Trong khi xem ảnh hoặc video hoặc khi bạn đã chọn xong nhiều ảnh hoặc video, chạm , chạm iCloud, chạm Kho ảnh, sau đó chạm Kho Được chia sẻ Mới. Bạn có thể mời mọi người xem kho ảnh bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động họ sử dụng cho iMessage.

**Bật trang web công khai.** Chọn kho ảnh được chia sẻ, chạm Người, sau đó bật Trang web Công khai. Chạm Chia sẻ Liên kết nếu bạn muốn thông báo về trang web.


**Thêm nội dung vào kho ảnh được chia sẻ.** Xem kho ảnh được chia sẻ, chạm , chọn nội dung, sau đó chạm Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng. Bạn cũng có thể thêm nội dung vào kho ảnh được chia sẻ khi bạn đang xem ảnh hoặc album. Chạm , chạm iCloud, chạm Kho ảnh, sau đó chọn kho ảnh được chia sẻ hoặc tạo mới.


**Xóa ảnh khỏi kho ảnh được chia sẻ.** Chọn kho ảnh, chạm Chọn, chọn các ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa, sau đó chạm . Bạn phải là chủ sở hữu của kho ảnh hoặc là chủ sở hữu của ảnh đó.

**Xóa nhận xét khỏi kho ảnh được chia sẻ.** Chọn ảnh hoặc video chứa nhận xét đó. Chạm và giữ nhận xét, sau đó chạm Xóa. Bạn phải là chủ sở hữu của kho ảnh hoặc là chủ sở hữu của nhận xét đó.

**Đổi tên kho ảnh.** Trong khi xem Kho ảnh Được chia sẻ, chạm Sửa, sau đó chạm vào tên và nhập tên mới.

**Thêm hoặc xóa người đăng ký hay bật hoặc tắt Thông báo.** Chọn kho ảnh, sau đó chạm Người.

**Đăng ký kho ảnh được chia sẻ.** Khi bạn nhận được lời mời, chạm vào tab Được chia sẻ ()<sup>1</sup>, sau đó chạm Chấp nhận. Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời trong email.

**Thêm nội dung vào kho ảnh được chia sẻ mà bạn đã đăng ký.** Xem kho ảnh được chia sẻ, sau đó chạm , chọn nội dung, sau đó chạm Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng.

## Kho Ảnh của tôi



**Xem ảnh bạn chụp bằng iPhone trên các thiết bị khác của bạn một cách tự động.** Bật Kho Ảnh của tôi trong Cài đặt > Ảnh & Camera. Bạn cũng có thể bật Kho Ảnh của tôi trong Cài đặt > iCloud > Ảnh.

Các ảnh bạn chụp tự động được thêm vào Kho Ảnh của tôi khi bạn thoát khỏi ứng dụng Camera và iPhone được kết nối với Internet qua Wi-Fi. Tất cả các ảnh được thêm vào album Cuộn Camera của bạn—bao gồm ảnh chụp màn hình và ảnh được lưu từ email chẳng hạn—xuất hiện trong Kho Ảnh của tôi.

Các ảnh được thêm vào Kho Ảnh của tôi trên các thiết bị khác cũng xuất hiện trong Kho Ảnh của tôi trên iPhone. Các thiết bị iOS có thể lưu giữ tối đa 1000 ảnh gần đây nhất của bạn trong Kho Ảnh của tôi; máy tính của bạn có thể lưu giữ vĩnh viễn tất cả các ảnh trong Kho Ảnh của tôi.

**Ghi chú:** Ảnh được tải lên Kho Ảnh của tôi không được tính vào dung lượng iCloud của bạn.


**Quản lý nội dung trong Kho Ảnh của tôi.** Trong album Kho Ảnh của tôi, chạm Sửa.



- *Lưu các ảnh đẹp nhất của bạn vào album trên iPhone:* Chọn các ảnh đó, sau đó chạm Thêm vào.
- *Chia sẻ, in, sao chép hoặc lưu ảnh vào album Cuộn Camera:* Chọn ảnh, sau đó chạm .
- *Xóa ảnh:* Chọn ảnh, sau đó chạm .

**Ghi chú:** Mặc dù các ảnh đã xóa đều bị xóa khỏi Kho Ảnh của tôi trên tất cả các thiết bị của bạn, nhưng ảnh gốc vẫn còn trong album Cuộn Camera trên thiết bị chứa ảnh gốc. Các ảnh bạn lưu vào một album khác trên thiết bị hoặc máy tính cũng không bị xóa. Để xóa ảnh khỏi Kho Ảnh của tôi, bạn cần iOS 5.1 trở lên trên iPhone và trên các thiết bị iOS khác của bạn. Xem [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

## Chia sẻ ảnh và video

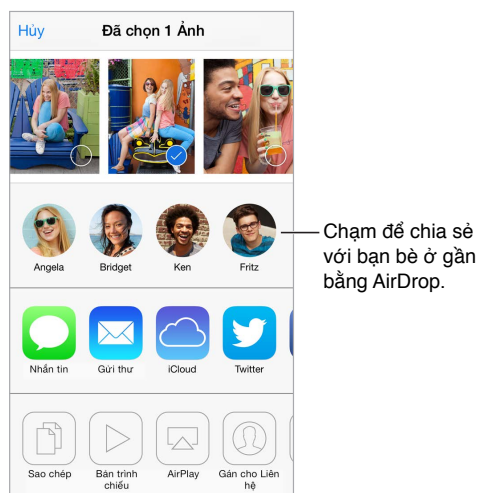Bạn có thể chia sẻ ảnh và video trong email, tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage) và tweet, cũng như trên Facebook và Flickr. Bạn có thể chia sẻ video trong email và tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage), cũng như trên YouTube, Facebook và Vimeo. Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video bằng tính năng Chia sẻ Ảnh được mô tả ở trên.




**Chia sẻ hoặc sao chép ảnh hoặc video.** Xem ảnh hoặc video, sau đó chạm . Nếu bạn không nhìn thấy , hãy chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

Giới hạn dung lượng của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định. iPhone có thể nén tệp đính kèm ảnh và video, nếu cần thiết.

Bạn cũng có thể sao chép ảnh hoặc video, sau đó dán vào email hoặc tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage).


**Chia sẻ hoặc sao chép nhiều ảnh và video.** Trong khi xem theo khoảnh khắc, chạm Chia sẻ.

**Lưu hoặc chia sẻ ảnh hay video mà bạn nhận được.**

- *Email:* Chạm để tải ảnh hoặc video về nếu cần, sau đó chạm và giữ ảnh hoặc video đó để xem tùy chọn chia sẻ và các tùy chọn khác.
- *Tin nhắn văn bản:* Chạm vào ảnh hoặc video trong cuộc trò chuyện, sau đó chạm .

Ảnh và video mà bạn nhận được trong tin nhắn hoặc lưu từ trang web được lưu vào album Cuộn Camera của bạn.

## Sửa ảnh hoặc cắt video

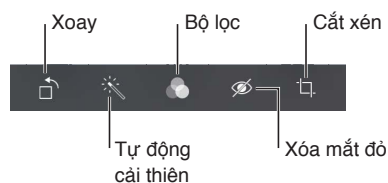


Bạn có thể sửa ảnh ngay trên iPhone. Trong khi xem ảnh ở chế độ toàn màn hình, chạm Sửa, sau đó chạm vào một trong số các công cụ.

- Tự động nâng cao giúp cải thiện độ phơi sáng, độ tương phản, độ bão hòa và các thuộc tính chất lượng khác của ảnh.

- Các bộ lọc ảnh cho phép bạn áp dụng các hiệu ứng màu sắc khác nhau, bao gồm cả đen & trắng.
- Với công cụ Xóa Mắt đỏ, chạm vào từng mắt cần sửa.
- Cắt bằng cách kéo các góc của lưới.

Kéo ảnh để định lại vị trí, sau đó chạm Cắt.

**Bạn không thích kết quả chỉnh sửa?** Chạm lại vào công cụ để quay về ảnh gốc.

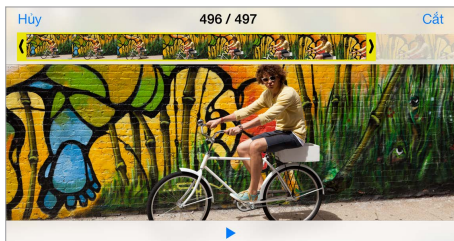



**Cắt video.** Chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển, kéo một đầu của trình xem khung hình, sau đó chạm Cắt.

**Quan trọng** Nếu bạn chọn Cắt Bản gốc thì các khung hình đã được cắt sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi video gốc. Nếu bạn chọn “Lưu dưới dạng Clip Mới” thì clip mới đã được cắt sẽ được lưu trong album Cuộn Camera của bạn và video gốc không bị ảnh hưởng.

**Đặt phần Quay Chậm trong một video.** (iPhone 5s) Sử dụng các thanh dọc bên dưới trình xem khung hình để đặt phần video bạn muốn phát ở chế độ quay chậm.

## In ảnh

**In qua máy in hỗ trợ AirPrint.**

- *In một ảnh:* Chạm , sau đó chạm In.
- *In nhiều ảnh:* Trong khi xem album ảnh, chạm Chọn, chọn ảnh, chạm , sau đó chạm In.

Xem [AirPrint](#) ở trang 34.

## Cài đặt ảnh

Các cài đặt dành cho ứng dụng Ảnh nằm trong Cài đặt > Ảnh & Camera. Những cài đặt này bao gồm:



- Chia sẻ Ảnh và Kho Ảnh của tôi
- Trình chiếu

# Camera

# 12



## Tổng quan về camera


**Nhanh! Truy cập camera!** Từ màn hình Khóa, chỉ cần vuốt  lên. Hoặc vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .



**Ghi chú:** Khi bạn mở Camera từ Màn hình khóa, bạn có thể xem (và thậm chí sửa) ảnh và video bằng cách chạm vào hình thu nhỏ ở góc dưới bên trái màn hình. Để chia sẻ ảnh và video, trước tiên hãy mở khóa iPhone.



Với iPhone, bạn có thể chụp cả ảnh tĩnh và quay video HD. Có hai camera—ngoài camera iSight ở mặt sau, có một camera FaceTime ở mặt trước dành cho các cuộc gọi FaceTime và tự chụp chân dung. Đèn LED cung cấp thêm ánh sáng khi bạn cần—cũng giống như đèn pin, chỉ cần vuốt qua trong Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 30.

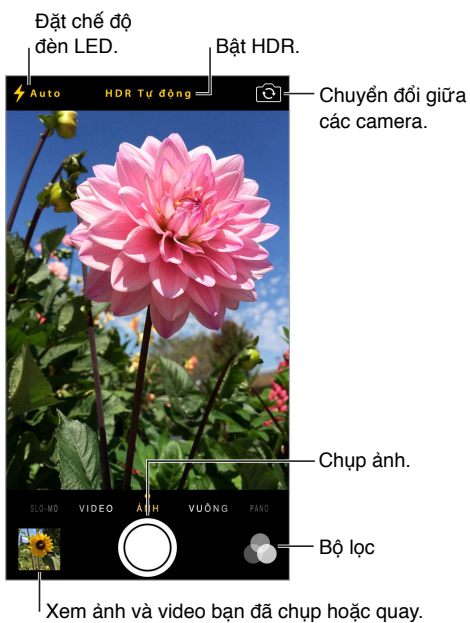




## Chụp ảnh và quay video

Camera cung cấp một số chế độ chụp ảnh và quay video cho phép bạn chụp ảnh tĩnh, ảnh có định dạng vuông, ảnh toàn cảnh (iPhone 4s trở lên), quay video và video chuyển động chậm (iPhone 5s).

**Chọn một chế độ.** Kéo màn hình sang trái hoặc phải để chọn Quay chậm, Video, Ảnh, Vuông hoặc Toàn cảnh.

**Chụp ảnh.** Chọn Ảnh, sau đó chạm vào nút chụp hoặc bấm một trong hai nút âm lượng.

- *Chụp ảnh định dạng vuông:* Chọn Vuông.

- **Chụp các ảnh liên tiếp:** (iPhone 5s) Chạm và giữ nút chụp để chụp các ảnh ở chế độ chụp liên tục. Bộ đếm hiển thị số lượng ảnh bạn đã chụp, cho tới khi bạn bỏ ngón tay ra. Để xem các ảnh được đề xuất và chọn ảnh bạn muốn giữ lại, hãy chạm vào hình thu nhỏ, sau đó chạm “Mục ưa thích”. Chấm xám đánh dấu các ảnh được đề xuất. Để sao chép ảnh từ một chùm ảnh chụp liên tục dưới dạng một ảnh riêng biệt trong album Cuộn Camera, hãy chạm vào vòng tròn ở góc dưới bên phải. Để xóa chùm ảnh chụp liên tục, hãy chạm vào chùm ảnh, sau đó chạm .
- **Áp dụng bộ lọc:** (iPhone 4s trở lên) Chạm  để áp dụng các hiệu ứng màu sắc khác nhau, chẳng hạn như đen & trắng. Để tắt bộ lọc, chạm , sau đó chạm Không. Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc sau, khi bạn sửa ảnh. Xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 78.

Một hình chữ nhật xuất hiện nhanh trong đó độ phơi sáng được đặt. Khi bạn chụp ảnh người, chức năng phát hiện khuôn mặt (iPhone 4s hoặc mới hơn) giúp cân bằng độ phơi sáng trên tới đa 10 khuôn mặt. Hình chữ nhật xuất hiện cho từng khuôn mặt phát hiện được.

Độ phơi sáng được đặt tự động, nhưng bạn có thể đặt độ phơi sáng theo cách thủ công cho ảnh chụp tiếp theo bằng cách chạm vào một đối tượng hoặc một vùng trên màn hình. Với camera iSight, việc chạm vào màn hình sẽ đặt tiêu cự và độ phơi sáng. Chức năng phát hiện khuôn mặt tạm thời bị tắt. Để khóa độ phơi sáng và tiêu cự cho tới khi bạn chạm lại vào màn hình, chạm và giữ cho tới khi hình chữ nhật rung.




**Chụp ảnh toàn cảnh.** (Camera iSight trên iPhone 4s hoặc mới hơn) Chọn Toàn cảnh, chạm vào nút chụp, sau đó di chuyển chậm theo hướng mũi tên. Để di chuyển theo hướng khác, trước hết hãy chạm vào mũi tên. Để di chuyển dọc, trước hết xoay iPhone sang hướng ngang. Bạn cũng có thể đảo ngược hướng của di chuyển dọc.

**Quay video.** Chọn Video, sau đó chạm nút Quay để bắt đầu và dừng quay.

- **Chụp ảnh tĩnh trong khi đang quay:** (iPhone 5 trở lên) Chạm nút chụp ở góc dưới bên trái.
- **Quay chậm:** (iPhone 5s) Chọn Quay chậm để quay video ở tốc độ khung hình cao. Bạn có thể đặt phần nào sẽ phát lại ở chế độ quay chậm khi bạn sửa video.

**Đặt phần quay chậm trong một video.** Chạm vào hình thu nhỏ, sau đó sử dụng các thanh dọc bên dưới trình xem khung hình để đặt phần bạn muốn phát lại ở chế độ quay chậm.



**Phóng to hoặc thu nhỏ.** (Camera iSight) Mở hoặc chạm hai ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh trên màn hình. Đối với iPhone 5 trở lên, chức năng thu phóng hoạt động cả trong chế độ video lẫn chế độ ảnh.

Nếu Dịch vụ Định vị được bật, ảnh và video được gắn thẻ với dữ liệu địa điểm, thông tin đó có thể được dùng bởi các ứng dụng và các trang web chia sẻ ảnh. Xem [Bảo mật](#) ở trang 36.

**Bạn muốn chụp những gì hiển thị trên màn hình của bạn?** Bấm và nhả đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home. Ảnh màn hình được thêm vào album Cuộn Camera của bạn.

Bạn có thể sửa ảnh và cắt video, ngay trên iPhone. Xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 78.

## HDR

*HDR* (“độ lệch tương phản cao”) giúp bạn có được các bức ảnh tuyệt vời, kể cả trong những trường hợp có độ tương phản cao. Các phần đẹp nhất của ba ảnh chụp nhanh, được chụp ở độ phơi sáng khác nhau (lâu, bình thường và ngắn), được kết hợp với nhau thành một bức ảnh.

**Sử dụng HDR.** (Cameras iSight và camera FaceTime trên iPhone 5s) Chạm vào nút HDR ở đầu màn hình. Để có được kết quả tốt nhất, giữ ổn định cả iPhone và đối tượng. (Đèn flash được tắt cho các lần chụp HDR.)

Trên iPhone 5s, bạn có thể chọn HDR Tự động và iPhone sẽ sử dụng HDR khi hiệu ứng này đạt hiệu quả cao nhất.

**Lưu ảnh thông thường cùng với phiên bản HDR.** Truy cập Cài đặt > Ảnh và Camera.


Các phiên bản HDR của ảnh trong album Cuộn Camera của bạn được đánh dấu với “HDR” ở góc.

## Xem, chia sẻ và in

Ảnh và video bạn chụp hoặc quay được lưu trong album Cuộn Camera của bạn. Với Kho Ảnh, các ảnh mới cũng xuất hiện trong kho ảnh trên iPhone, cũng như máy tính và các thiết bị iOS khác của bạn. Xem [Kho Ảnh của tôi](#) ở trang 77.

**Xem album Cuộn Camera của bạn.** Chạm vào hình thu nhỏ, sau đó vuốt sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể xem album Cuộn Camera của mình trong ứng dụng Ảnh.

Chạm vào màn hình để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển.

**Hiển thị các tùy chọn chia sẻ và in.** Chạm . Xem [AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.

**Tải ảnh và video lên máy tính.** Kết nối iPhone với máy tính để tải các ảnh và video lên iPhoto hoặc một ứng dụng được hỗ trợ khác trên máy Mac hoặc PC của bạn. Nếu bạn xóa ảnh hoặc video trong khi quá trình tải đang diễn ra, chúng sẽ bị xóa khỏi album Cuộn Camera của bạn.

**Đồng bộ hóa ảnh và video với iPhone từ máy Mac của bạn.** Sử dụng khung cài đặt Ảnh trong iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

## Cài đặt Camera

Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera để có các tùy chọn dành cho camera, bao gồm:

- kho ảnh
- trình chiếu

- Lưới


Điều chỉnh âm lượng của âm thanh cửa trập bằng cài đặt Chuông và Âm báo trong Cài đặt > Âm thanh. Hoặc tắt tiếng âm thanh này bằng công tắc Chuông/Im lặng. (Ở một số quốc gia, tính năng tắt tiếng bị vô hiệu hóa.)

# Thời tiết

# 13



Nhận thông tin nhiệt độ hiện tại và dự báo sáu ngày cho một hoặc nhiều thành phố trên thế giới, với dự báo hàng giờ cho 12 giờ tiếp theo. Thời tiết sử dụng Dịch vụ Định vị để nhận dự báo cho vị trí hiện tại của bạn.

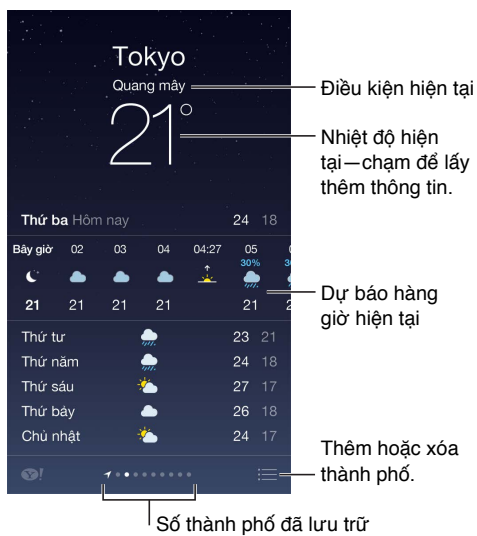

Vuốt sang trái hoặc phải để xem thông tin thời tiết của một thành phố khác hoặc chạm  $\equiv$  và chọn một thành phố từ danh sách. Màn hình ngoài cùng bên trái hiển thị thời tiết địa phương của bạn.

**Thêm thành phố hoặc thực hiện các thay đổi khác.** Chạm  $\equiv$ .

- *Thêm thành phố:* Chạm  $+$ . Nhập thành phố hoặc mã zip, rồi chạm vào Tìm kiếm.
- *Sắp xếp lại thứ tự các thành phố:* Chạm và giữ một thành phố, sau đó kéo thành phố đó lên hoặc xuống.
- *Xóa một thành phố:* Trượt thành phố đó sang bên trái, sau đó chạm Xóa.
- *Chọn độ F hoặc độ C:* Chạm vào °F hoặc °C.

**Xem dự báo theo giờ hiện tại.** Vuốt màn hình hàng giờ sang trái hoặc phải.



**Xem tất cả các thành phố một lúc.** Chạm/mở hai ngón tay trên màn hình hoặc chạm ☰.

**Bật hoặc tắt thời tiết địa phương.** Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị. Xem [Bảo mật](#) ở trang 36.

**Sử dụng iCloud để đẩy danh sách thành phố sang thiết bị iOS khác của bạn.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Tài liệu & Dữ liệu và đảm bảo Tài liệu & Dữ liệu được bật (cài đặt này được bật theo mặc định). Xem [iCloud](#) ở trang 17.

# Đồng hồ

# 14



## Tổng quan về đồng hồ

Đồng hồ đầu tiên hiển thị thời gian dựa trên vị trí của bạn khi bạn thiết lập iPhone. Thêm các đồng hồ khác để hiển thị thời gian ở các thành phố và múi giờ chính khác.

Xóa đồng hồ hoặc thay đổi thứ tự các đồng hồ.



## Báo thức và hẹn giờ

**Bạn muốn iPhone đánh thức bạn?** Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào +. Đặt thời gian báo thức và các tùy chọn khác, sau đó đặt tên cho báo thức (chẳng hạn như “Tập bóng đá”).


Chạm để thay đổi các tùy chọn hoặc xóa báo thức.



Bật hoặc tắt báo thức.

**Không lãng phí thời gian!** Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để lưu thời gian, ghi lại thời gian của các vòng hoặc đặt hẹn giờ để thông báo cho bạn biết khi nào hết thời gian. Nếu bạn đang luộc trứng lòng đào, chỉ cần nói với Siri “Set the timer for 3 minutes”.

**Bạn muốn ngủ trong khi nghe nhạc hoặc podcast?** Chạm Hẹn giờ, sau đó chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát ở cuối.

**Truy cập nhanh vào các tính năng của đồng hồ.** Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Bạn có thể truy cập vào các báo thức trong Trung tâm Kiểm soát ngay cả khi iPhone bị khóa.



# Bản đồ

# 15




## Tim địa điểm

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc điều hướng an toàn và tránh sao lãng khi đang lái xe, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.



**Quan trọng** Bản đồ, chỉ đường, Flyover và các ứng dụng dựa trên vị trí phụ thuộc vào dịch vụ dữ liệu. Những dịch vụ dữ liệu này có thể thay đổi và có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực, do đó bản đồ, hướng, Flyover hoặc thông tin dựa trên vị trí có thể không khả dụng, không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. Một số Bản đồ yêu cầu Dịch vụ Định vị. Xem [Bảo mật](#) ở trang 36.

Di chuyển xung quanh Bản đồ bằng cách kéo màn hình. Để quay sang một hướng khác, xoay bằng hai ngón tay. Để trở về hướng bắc, chạm vào la bàn  ở phía trên bên phải.


**Phóng to hoặc thu nhỏ.** Chạm hai lần bằng một ngón tay để phóng to và chạm bằng hai ngón tay để thu nhỏ—hoặc chỉ cần chạm và mở. Thang đo xuất hiện ở phía trên bên trái trong khi thu phóng. Để thay đổi cách hiển thị khoảng cách (dặm hoặc kilômét), truy cập [Cài đặt > Bản đồ](#).


Bạn có thể tìm kiếm một vị trí theo nhiều cách khác nhau:

- Đường giao (“số 8 và chợ”)
- Khu vực (“làng greenwich”)
- Mốc (“guggenheim”)
- Mã zip
- Doanh nghiệp (“phim”, “nhà hàng tại san francisco ca,” “apple inc new york”)

Hoặc nếu Bản đồ dự đoán nơi bạn hướng đến trong khi nhập tìm kiếm, hãy chạm vào vị trí đó trong danh sách bên dưới trường tìm kiếm.


**Tìm vị trí của một liên hệ hay của tìm kiếm gần đây hoặc tìm kiếm được đánh dấu trang.**

Chạm .

**Chọn chế độ xem của bạn.** Chạm , sau đó chọn Thông thường, Hỗn hợp hoặc Vệ tinh.



**Đánh dấu vị trí theo cách thủ công.** Chạm và giữ bản đồ cho đến khi mốc đã cắm xuất hiện.

## Nhận thêm thông tin

**Nhận thông tin về vị trí.** Chạm vào mốc để hiển thị biểu ngữ, sau đó chạm . Thông tin có thể bao gồm đánh giá và ảnh của Yelp, số điện thoại (chạm để gọi), liên kết trang web, chỉ đường và các thông tin khác.

Chạm Chia sẻ để chia sẻ vị trí. Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và [các cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.

## Xem hướng


**Xem hướng lái xe.** Chạm vào , chạm vào , nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, sau đó chạm vào Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Nếu nhiều lộ trình xuất hiện, hãy chạm vào lộ trình bạn muốn sử dụng. Chạm vào Bắt đầu để bắt đầu.


- *Nghe chỉ đường từng bước:* (iPhone 4s hoặc mới hơn) Chạm Bắt đầu.



Bản đồ đi theo tiến trình của bạn và nói chỉ đường từng bước tới đích đến của bạn. Để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển, hãy chạm vào màn hình.



Nếu iPhone tự động khóa, Bản đồ tiếp tục ở trên màn hình và tiếp tục thông báo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể mở một ứng dụng khác và tiếp tục nhận chỉ đường từng bước. Để trở về Bản đồ, hãy chạm vào biểu ngữ ngang qua đầu màn hình.


Với chỉ đường từng bước, chế độ đêm tối tự động điều chỉnh ảnh màn hình để bạn dễ xem hơn vào buổi tối.


- *Xem chỉ đường từng bước:* (iPhone 4) Chạm Bắt đầu, sau đó vuốt sang trái để xem hướng dẫn tiếp theo.
- *Xem tổng quan về lộ trình:* Chạm vào Tổng quan.
- *Xem tất cả các hướng dưới dạng danh sách:* Chạm .
- *Dừng chỉ đường từng bước:* Chạm vào Kết thúc.

**Nhận chỉ đường từ vị trí hiện tại của bạn.** Chạm  trên biểu ngữ của đích đến. Nếu bạn đi bộ, đặt tùy chọn chỉ đường của bạn thành Đi bộ trong Cài đặt > Bản đồ.



**Xem hướng đi bộ.** Chạm , sau đó chạm . Nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, sau đó chạm Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Chạm vào Bắt đầu, sau đó vuốt sang trái để xem hướng dẫn tiếp theo.

**Xem hướng giao thông công cộng.** Chạm , sau đó chạm . Nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, sau đó chạm Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Tải về và mở ứng dụng tạo lộ trình cho dịch vụ giao thông công cộng bạn muốn sử dụng.

**Tìm hiểu về tình trạng giao thông.** Chạm vào , sau đó chạm vào Hiển thị G.thông. Các dấu chấm màu cam hiển thị giảm tốc độ và các dấu chấm màu đỏ hiển thị giao thông dừng và đi. Để xem báo cáo sự cố, hãy chạm vào nhãn.

**Báo cáo sự cố.** Chạm , sau đó chạm Báo cáo Sự cố.

## 3D và Flyover

Trên iPhone 4s trở lên, bạn có thể xem chế độ ba chiều và thậm chí xem từ trên cao với nhiều thành phố lớn trên thế giới. Phóng to cho tới khi 3D hoặc  xuất hiện, sau đó chạm vào nút này. Hoặc kéo hai ngón tay lên. Để chuyển đổi giữa 3D và Flyover, chạm  và thay đổi các chế độ xem.



Tòa nhà Transamerica Pyramid là nhãn dịch vụ đã đăng ký của Transamerica Corporation.

**Điều chỉnh góc camera.** Kéo hai ngón tay lên hoặc xuống.

## Cài đặt Bản đồ

Truy cập Cài đặt > Bản đồ. Cài đặt bao gồm:

- Âm lượng giọng nói điều hướng (iPhone 4s hoặc mới hơn)
- Khoảng cách tính bằng dặm hoặc kilômét
- Các nhãn bản đồ luôn xuất hiện bằng ngôn ngữ được chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ
- Chỉ đường ưa thích cho lái xe hoặc đi bộ



## Tổng quan về video

Mở ứng dụng Video để xem phim, chương trình TV và video nhạc. Để xem podcast video, hãy cài đặt ứng dụng Podcast miễn phí từ App Store—xem [Tổng quan về Podcast](#) ở trang 127. Để xem các video bạn quay bằng Camera trên iPhone, hãy mở ứng dụng Ảnh.



**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

**Xem một video.** Chạm vào video trong danh sách video.

**Vậy còn các video bạn quay bằng iPhone thì sao?** Mở ứng dụng Ảnh.

**Truyền phát hay tải về?** Nếu ☁ xuất hiện trên hình thu nhỏ của video, bạn có thể xem video mà không cần tải video về iPhone, nếu bạn có kết nối Internet. Để tải video về iPhone sao cho bạn có thể xem mà không cần sử dụng kết nối Wi-Fi hay di động, chạm ☁ trong thông tin chi tiết về video.

**Bạn đang tìm kiếm các podcast hoặc video trong iTunes U?** Tải về ứng dụng Podcasts hoặc ứng dụng iTunes U miễn phí từ App Store.

**Đặt hẹn giờ tắt.** Mở ứng dụng Đồng hồ và chạm vào Hẹn giờ, sau đó vuốt để đặt số giờ và phút. Chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát, chạm Đặt, sau đó chạm Bắt đầu.

## Thêm video vào thư viện của bạn

**Mua hoặc thuê video trên iTunes Store.** Chạm Store trong ứng dụng Video hoặc mở ứng dụng iTunes Store trên iPhone và chạm Video. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 104. Các video bạn mua bằng tài khoản iTunes có sẵn trong Video trên iPhone, bất kể thiết bị iOS hoặc máy tính bạn sử dụng để mua chúng. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.

**Truyền video từ máy tính của bạn.** Kết nối iPhone, sau đó đồng bộ hóa video từ iTunes trên máy tính của bạn. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

**Truyền phát video từ máy tính của bạn.** Bật Home Sharing trong iTunes trên máy tính của bạn. Sau đó, trên iPhone, truy cập Cài đặt > Video và nhập ID Apple và mật khẩu bạn sử dụng để thiết lập Home Sharing trên máy tính. Sau đó, mở Video trên iPhone và chạm Được chia sẻ ở đầu danh sách video.

**Chuyển đổi video để hoạt động với iPhone.** Nếu bạn cố gắng đồng bộ hóa một video từ iTunes với iPhone và thông báo cho biết video không thể phát trên iPhone, bạn có thể chuyển đổi video. Chọn video trong thư viện iTunes của bạn và chọn Tập > Tạo phiên bản mới > “Tạo phiên bản dành cho iPod hoặc iPhone”. Sau đó, đồng bộ hóa video được chuyển đổi với iPhone.

**Xóa một video.** Chạm Sửa ở phía trên bên phải bộ sưu tập của bạn. Để xóa một tập riêng lẻ của một loạt tập, vuốt sang trái trên tập trong danh sách Tập. Việc xóa video (không phải phim đã thuê) khỏi iPhone sẽ không xóa video khỏi thư viện iTunes trên máy tính của bạn và bạn có thể đồng bộ hóa lại video với iPhone sau. Nếu bạn không muốn đồng bộ hóa video trở lại iPhone, hãy đặt iTunes để không đồng bộ hóa video. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

**Quan trọng** Nếu bạn xóa một phim đã thuê khỏi iPhone, phim sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể chuyển lại máy tính của mình.

## Điều khiển phát lại





**Chỉnh video ra toàn màn hình hoặc vừa với màn hình.** Chạm  $\ulcorner$  hoặc  $\llcorner$ . Hoặc, chạm hai lần vào video để chỉnh tỷ lệ mà không hiển thị điều khiển. Nếu bạn không thấy các bộ điều khiển chỉnh tỷ lệ, video của bạn đã hoàn toàn vừa với màn hình.

**Bắt đầu lại từ đầu.** Nếu video gồm nhiều chương, kéo đầu phát dọc thanh tiến trình về hết bên trái. Nếu không có chương nào, hãy chạm  $\lll$ .

**Chuyển đến chương tiếp theo hoặc trước đó.** Chạm  $\ggg$  hoặc  $\lll$ . Bạn cũng có thể bấm nút giữa hoặc nút tương đương trên bộ tai nghe tương thích hai lần (chuyển tới chương tiếp theo) hoặc ba lần (chuyển tới chương trước đó).


**Tua lại hoặc tua đi nhanh.** Chạm và giữ  $\lll$  hoặc  $\ggg$ .

**Chọn một ngôn ngữ âm thanh khác.** Nếu video cung cấp các ngôn ngữ khác, chạm , sau đó chọn một ngôn ngữ từ danh sách Âm thanh.

**Hiển thị phụ đề hoặc chú thích.** Chạm . Không phải tất cả các video đều có phụ đề hoặc chú thích.

**Tùy chỉnh cách hiển thị phụ đề.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích.

**Bạn muốn xem các chú thích hoặc phụ đề dành cho người điếc hoặc khiếm thính?** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích và bật Phụ đề + SDH.

**Xem video trên TV.** Chạm . Để biết thêm thông tin về AirPlay và các cách kết nối khác, xem [AirPlay](#) ở trang 34.

## Cài đặt video

Truy cập Cài đặt > Video, tại đây bạn có thể:

- Chọn vị trí tiếp tục phát lại.
- Chọn chỉ hiển thị các video trên iPhone
- Đăng nhập vào Home Sharing



## Tổng quan về Ghi chú


Nhập ghi chú trên iPhone và iCloud sẽ tự động làm cho chúng xuất hiện trên các thiết bị iOS khác và máy Mac của bạn. Bạn cũng có thể đọc và tạo ghi chú trong các tài khoản khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo!.



**Xem ghi chú của bạn trên các thiết bị khác.** Nếu bạn sử dụng địa chỉ email icloud.com, me.com hoặc mac.com cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > iCloud và bật Ghi chú. Nếu bạn sử dụng Gmail hoặc một tài khoản IMAP khác cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và bật Ghi chú cho tài khoản. Các ghi chú của bạn xuất hiện trên tất cả các thiết bị iOS khác và máy tính Mac của bạn sử dụng cùng ID Apple.

**Xóa một ghi chú.** Vuốt sang trái qua ghi chú trong danh sách ghi chú.

**Tìm kiếm ghi chú.** Cuộn lên đầu danh sách ghi chú (hoặc chạm vào đầu màn hình) để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó chạm vào trường này và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm ghi chú từ Màn hình chính—chỉ cần kéo xuống giữa màn hình.

**Chia sẻ hoặc in.** Chạm vào  ở cuối ghi chú. Bạn có thể chia sẻ qua Tin nhắn, Mail hoặc AirDrop (iPhone 5 trở lên).

## Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản

**Chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác.** Bạn có thể chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác như Google, Yahoo! hoặc AOL. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và bật Ghi chú cho tài khoản. Để tạo ghi chú trong một tài khoản cụ thể, chạm Tài khoản ở đầu danh sách ghi chú, chọn tài khoản, sau đó chạm Mới. Các ghi chú bạn tạo trong tài khoản trên iPhone hiển thị trong thư mục ghi chú của tài khoản.

**Chọn tài khoản mặc định cho các ghi chú mới.** Truy cập Cài đặt > Ghi chú.

**Xem tất cả các ghi chú trong một tài khoản.** Chạm Tài khoản ở đầu danh sách ghi chú, sau đó chọn tài khoản.




# Lời nhắc

# 18



Lời nhắc cho phép bạn theo dõi tất cả những việc cần làm.

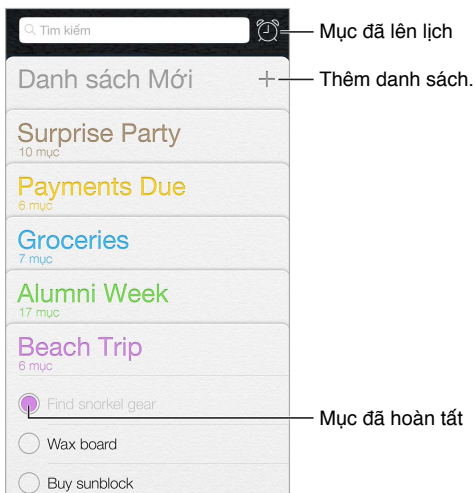

**Thêm nhắc nhở.** Chạm vào một danh sách, sau đó chạm vào một dòng trống.

**Xóa danh sách.** Trong khi xem danh sách, chạm Sửa, sau đó chạm Xóa Danh sách.

**Thay đổi hoặc xóa lời nhắc.** Vuốt lời nhắc sang trái, sau đó chạm Xóa.

**Thay đổi thứ tự các danh sách.** Chạm và giữ tên danh sách, sau đó kéo danh sách tới vị trí mới. Để thay đổi thứ tự của các mục trong danh sách, chạm Sửa.

**Lời nhắc có trong danh sách nào?** Cuộn lên đầu để thấy trường tìm kiếm. Tất cả các danh sách đều được tìm kiếm, theo tên lời nhắc. Bạn cũng có thể sử dụng Siri để tìm lời nhắc. Ví dụ: nói "Find the reminder about milk."

**Đừng làm phiền tôi lúc này.** Bạn có thể tắt các thông báo Lời nhắc trong Cài đặt > Trung tâm Thông báo. Để tạm thời tắt các thông báo, bật Không Làm phiền.

## Lời nhắc được lên lịch


Các lời nhắc được lên lịch thông báo cho bạn khi chúng đến hạn.




**Xem tất cả các lời nhắc được lên lịch.** Chạm  để hiển thị danh sách Lịch dự kiến.

**Đừng làm phiền tôi lúc này.** Bạn có thể tắt các thông báo Lờ nhắc trong Cài đặt > Thông báo. Để tạm thời tắt các thông báo, bật Không Làm phiền.

## Lờ nhắc vị trí

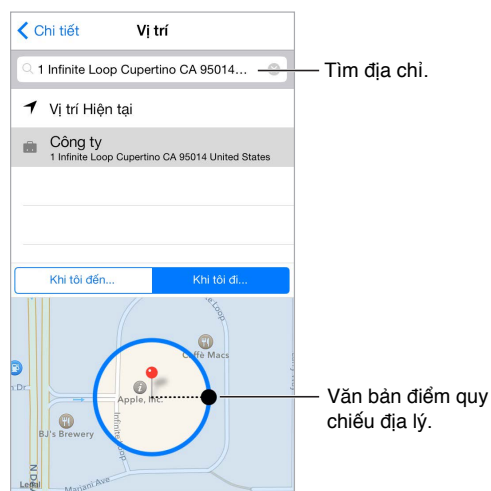

**Được nhắc khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí.** Trong khi sửa lờ nhắc, chạm , sau đó bật “Nhắc tôi tại địa điểm”. Chạm Vị trí, sau đó chọn một vị trí từ danh sách hoặc nhập một địa chỉ. Sau khi xác định vị trí, bạn có thể kéo để thay đổi kích cỡ của điểm quy chiếu địa lý trên bản đồ, đặt khoảng cách xấp xỉ tại đó bạn muốn được nhắc. Bạn không thể lưu lờ nhắc vị trí trong lịch Outlook hoặc Microsoft Exchange.

**Thêm các vị trí thường đến vào thẻ địa chỉ của bạn.** Khi bạn đặt lờ nhắc vị trí, các vị trí trong danh sách bao gồm các địa chỉ từ thẻ thông tin cá nhân của bạn trong Danh bạ. Thêm địa chỉ cơ quan, nhà riêng và các địa chỉ ưa thích khác của bạn vào thẻ để truy cập dễ dàng trong Lờ nhắc.

## Cài đặt lờ nhắc

Truy cập Cài đặt > Lờ nhắc, tại đây bạn có thể:

- Đặt danh sách mặc định cho lờ nhắc mới
- Đồng bộ hóa lờ nhắc đã qua


**Cập nhật lờ nhắc của bạn giữa các thiết bị.** Truy cập Cài đặt > iCloud và bật Lờ nhắc. Để cập nhật Lờ nhắc trên OS X, hãy bật cả iCloud trên máy Mac của bạn. Một số loại tài khoản khác, chẳng hạn như Exchange, cũng hỗ trợ Lờ nhắc. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và bật Lờ nhắc cho các tài khoản bạn muốn sử dụng.

# Chứng khoán

# 19



Theo dõi các tỷ giá hối đoái chính và danh mục chứng khoán của bạn, xem thay đổi trong giá trị theo thời gian và nhận tin tức về các công ty bạn đang theo dõi.

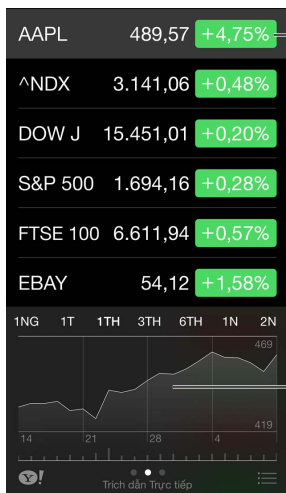

Chạm để xem thay đổi theo phần trăm. Chạm lại để xem tỷ lệ vốn hóa thị trường.

Vuốt sang trái hoặc phải để xem thống kê hoặc các tin bài.

**Quản lý danh sách chứng khoán của bạn.** Chạm

- **Thêm một mục:** Chạm . Nhập biểu tượng, tên công ty, tên quỹ hoặc chỉ số chứng khoán, sau đó chạm Tìm kiếm
- **Xóa một mục:** Chạm
- **Sắp xếp lại thứ tự các mục:** Kéo lên hoặc xuống.

Trong khi xem thông tin chứng khoán, bạn có thể chạm vào bất kỳ giá trị nào dọc bên phải màn hình để chuyển màn hình sang thay đổi giá, vốn hóa thị trường hoặc thay đổi phần trăm. Vuốt thông tin bên dưới danh sách chứng khoán để xem tóm tắt, biểu đồ hoặc tin tức của cổ phiếu đã chọn. Chạm vào tiêu đề tin tức để xem bài viết trong Safari.

Bạn cũng có thể xem các cổ phiếu của bạn trong tab Hôm nay của Trung tâm Thông báo. Xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 31.

**Ghi chú:** Bảng giá có thể bị chậm trễ 20 phút hoặc hơn tùy vào dịch vụ báo cáo.

**Thêm tin bài vào danh sách đọc của bạn.** Chạm và giữ tiêu đề tin tức, sau đó chạm vào Thêm vào Danh sách Đọc.

**Tìm hiểu thêm.** Chạm

**Xem biểu đồ toàn màn hình.** Xoay iPhone sang hướng ngang. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các biểu đồ chứng khoán khác của bạn.

- *Xem giá trị cho ngày hoặc giờ cụ thể.* Chạm vào biểu đồ bằng một ngón tay.



- *Xem sự chênh lệch giá trị theo thời gian:* Chạm vào biểu đồ bằng hai ngón tay.



**Sử dụng iCloud để cập nhật danh sách cổ phiếu trên các thiết bị iOS của bạn.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Tài liệu & Dữ liệu, sau đó bật Tài liệu & Dữ liệu (được bật theo mặc định). Xem [iCloud](#) ở trang 17.

# Game Center


# 20



## Tổng quan về Game Center

Game Center cho phép bạn chơi các trò chơi ưa thích với bạn bè có thiết bị iOS hoặc máy Mac (OS X Mountain Lion trở lên). Bạn phải được kết nối với Internet để sử dụng Game Center.

**CẢNH BÁO** Để biết thông tin quan trọng về việc tránh thương tích do chuyển động lặp lại, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 157.

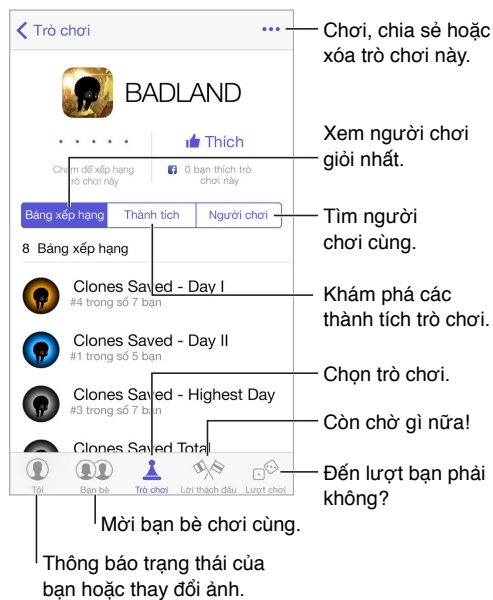

**Bắt đầu.** Mở Game Center. Nếu bạn thấy bí danh của mình ở đầu màn hình, bạn đã đăng nhập. Nếu không, bạn sẽ được hỏi ID Apple và mật khẩu.

**Tải một số trò chơi.** Chạm vào Trò chơi, sau đó chạm vào trò chơi được đề xuất hoặc chạm vào Tìm Trò chơi trong Game Center. Hoặc, tải trò chơi mà một trong số bạn bè của bạn có (xem [Chơi trò chơi với bạn bè](#) ở trang 102).

**Chơi!** Chạm Trò chơi, chọn một trò chơi, chạm \*\*\* ở phía trên bên phải, sau đó chạm Chơi.

**Đăng xuất?** Không cần đăng xuất khi bạn thoát Game Center, nhưng nếu bạn muốn, hãy truy cập Cài đặt > Game Center và chạm vào ID Apple của bạn.

## Chơi trò chơi với bạn bè

**Mời bạn bè tham gia trò chơi nhiều người chơi.** Chạm vào Bạn bè, chọn một người bạn, chọn trò chơi, sau đó chạm vào Chơi. Nếu trò chơi cho phép hoặc yêu cầu thêm người chơi, hãy chọn người chơi, sau đó chạm Tiếp. Gửi lời mời của bạn, sau đó chờ người khác chấp nhận. Khi mọi người đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi. Nếu một người bạn không có mặt hoặc không phản hồi, bạn có thể chạm vào Tự động Ghép để Game Center tìm người chơi khác cho bạn hoặc chạm vào Mời Bạn để mời một người nào đó khác.

**Gửi đề nghị kết bạn.** Chạm Bạn bè, chạm +, sau đó nhập địa chỉ email hoặc biệt danh trên Game Center của bạn bè của bạn. Để duyệt danh bạ của bạn, hãy chạm vào ⊕. (Để thêm một số bạn bè vào một yêu cầu, nhập Trở lại sau từng địa chỉ.) Hoặc, chạm vào bất kỳ người chơi nào bạn thấy trong Game Center.

**Thách đấu người khác đánh bại bạn.** Chạm vào một trong các điểm số và thành tích của bạn, sau đó chạm vào Thách đấu Bạn bè.

**Bạn bè của bạn đang chơi gì và họ chơi như thế nào?** Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm vào bong bóng Trò chơi hoặc Điểm.

**Bạn muốn mua trò chơi mà bạn bè bạn có?** Chạm Bạn bè, sau đó chạm vào tên của bạn bè. Chạm vào trò chơi trong danh sách trò chơi của bạn bè, sau đó chạm \*\*\* ở phía trên bên phải.

**Kết bạn mới.** Để xem danh sách bạn bè của bạn bè bạn, chạm Bạn bè, chạm tên bạn bè của bạn, sau đó chạm vào bong bóng Bạn bè của họ.

**Bỏ kết bạn.** Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm \*\*\* ở phía trên bên phải.

**Giữ địa chỉ email của bạn ở chế độ riêng tư.** Tắt Tiểu sử Công khai trong cài đặt tài khoản Game Center của bạn. Xem [Cài đặt Game Center](#) ở trang 102 bên dưới.

**Tắt hoạt động nhiều người chơi hoặc đề nghị kết bạn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn. Nếu các công tắc có màu xám, trước tiên hãy chạm Bật Giới hạn ở trên cùng.

**Giữ sự thân thiện.** Để báo cáo hành vi vi phạm hoặc không phù hợp, chạm Bạn bè, chạm vào tên của người đó, chạm \*\*\* ở phía trên bên phải, sau đó chạm Báo cáo Sự cố.

## Cài đặt Game Center

Truy cập Cài đặt > Game Center, tại đây bạn có thể:

- Đăng xuất (chạm vào ID Apple của bạn)
- Cho phép lời mời
- Cho phép người chơi ở gần tìm bạn
- Sửa hồ sơ Game Center của bạn (chạm vào bí danh của bạn)
- Lấy gợi ý kết bạn từ Danh bạ hoặc Facebook

**Chỉ rõ thông báo nào bạn muốn cho Game Center.** Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo > Game Center. Nếu Game Center không xuất hiện, hãy bật Thông báo.

**Thay đổi các giới hạn cho Game Center.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

# Quầy báo

# 21



## Tổng quan về Quầy báo

Quầy báo giúp sắp xếp các ứng dụng tạp chí và báo của bạn và tự động cập nhật các ứng dụng này khi được kết nối với Wi-Fi.



**Tìm các ứng dụng trong Quầy báo.** Chạm vào Quầy báo để hiển thị ngăn, sau đó chạm vào Store. Khi bạn mua một ứng dụng trong Quầy báo, ứng dụng đó được thêm vào ngăn của bạn. Sau khi ứng dụng được tải về, mở ứng dụng để xem tùy chọn sản phẩm và đăng ký. Đăng ký là mục đã mua Trong Ứng dụng, được tính vào tài khoản store của bạn.

**Tắt cập nhật tự động.** Các ứng dụng tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Cài đặt > iTunes & App Store > Tải về Tự động.


# iTunes Store

# 22



## Tổng quan về iTunes Store


Sử dụng iTunes Store để thêm nhạc, phim và chương trình TV vào iPhone.

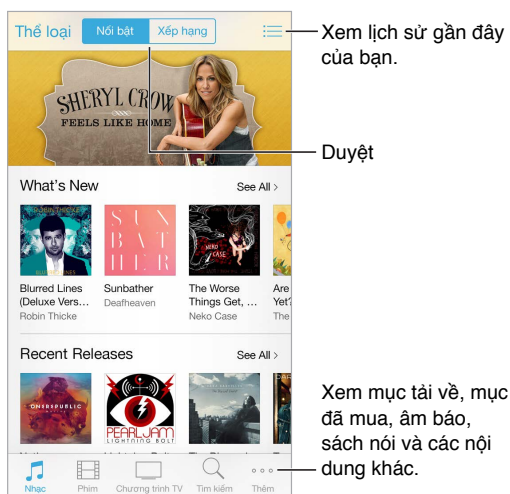

**Ghi chú:** Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng iTunes Store. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.

## Duyệt hoặc tìm kiếm

**Duyệt theo thể loại.** Chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim hoặc Chương trình TV). Chạm Thể loại để lọc danh sách.

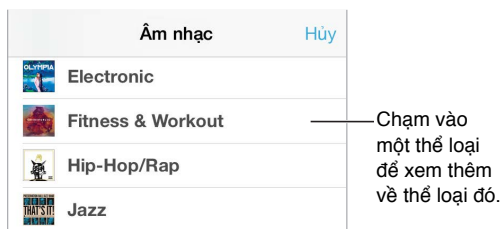


**Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm.** Nhập thông tin vào trường tìm kiếm, sau đó chạm lại vào Tìm kiếm.




**Khám phá các bản nhạc mới tuyệt vời trên iTunes Radio.** Khi bạn nghe iTunes Radio và nghe được bài hát mà bạn yêu thích, bạn có thể kết nối với iTunes Store để mua bài hát đó, thêm vào danh sách mong muốn của bạn hoặc khám phá các bản nhạc tương tự. Xem [iTunes Radio](#) ở trang 61.


**Xem trước một bài hát hoặc video.** Chạm vào bài hát hoặc video.

**Bạn chán phải chạm vào nút Thêm?** Để sắp xếp lại các nút, chạm Thêm, sau đó chạm Sửa. Để thay thế một biểu tượng, kéo biểu tượng khác đè lên biểu tượng bạn muốn thay thế. Sau đó, chạm Xong.

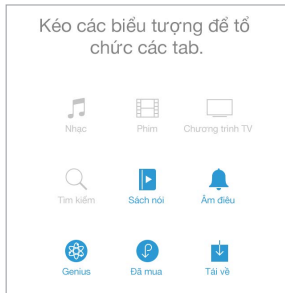

## Mua, thuê hoặc đổi quà

Chạm vào giá tiền của mục (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm lại để mua. Nếu bạn thấy  thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua mục và bạn có thể tải về lại mà không bị tính phí.

**Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng.** Chạm vào một danh mục (như Nhạc), cuộn đến dưới cùng, sau đó chạm Đổi quà. Để gửi quà tặng, xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm  và chạm Quà tặng.

**Xem tiến trình tải về.** Chạm Thêm, sau đó chạm Tải về.

**Bạn đã mua thứ gì đó trên một thiết bị khác?** Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store để thiết lập tải về tự động trên iPhone của bạn. Để xem nhạc, phim và chương trình TV bạn đã mua, trong iTunes Store, chạm Thêm, sau đó chạm Đã mua.

**Theo dõi thời gian của bạn với phim đã thuê.** Tại một số khu vực, bạn có thể thuê phim. Bạn có 30 ngày để bắt đầu xem phim đã thuê. Sau khi bạn bắt đầu xem, bạn có thể phát phim bao nhiêu lần tùy thích trong thời gian được phân bổ (24 giờ đối với iTunes Store Hoa Kỳ; 48 giờ ở những quốc gia khác). Khi thời gian của bạn đã hết, phim sẽ bị xóa. Bạn không thể chuyển các phim đã thuê sang một thiết bị khác; tuy nhiên bạn có thể sử dụng AirPlay và Apple TV để xem phim đã thuê trên TV.

## Cài đặt iTunes Store

Để đặt các tùy chọn cho iTunes Store, truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Bạn có thể:

**Xem hoặc sửa tài khoản của bạn.** Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Xem ID Apple. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple.

**Đăng nhập bằng một ID Apple khác.** Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm Đăng xuất. Sau đó, bạn có thể nhập một ID Apple khác.

**Bật iTunes Match.** Nếu bạn là người đăng ký, chạm iTunes Match để bạn có thể truy cập nhạc của bạn trên iPhone ở bất kỳ đâu.

**Tắt tải về tự động.** Chạm Nhạc, Sách hoặc Cập nhật. Nội dung cập nhật tự động qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Tải về Tự động.

**Tải về các mục đã mua qua mạng di động.** Bật Sử dụng Dữ liệu Di động. Tải về các mục đã mua và sử dụng iTunes Match qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí.

# App Store

# 23



## Tổng quan về App Store


Sử dụng App Store để duyệt, mua và tải các ứng dụng về iPhone.




**Ghi chú:** Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng App Store. App Store không khả dụng ở mọi khu vực.


## Tim ứng dụng

Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm **Tìm kiếm**. Hoặc chạm Danh mục để duyệt theo loại ứng dụng.


**Bạn muốn thông báo cho bạn bè về ứng dụng?** Tìm ứng dụng, chạm , sau đó chọn phương thức. Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và [các cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.


**Sử dụng Danh sách Mong muốn.** Để theo dõi một ứng dụng mà bạn có thể muốn mua sau này, hãy chạm  trên trang ứng dụng, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Mong muốn.

**Những ứng dụng nào đang được sử dụng quanh đây?** Chạm Gần tôi để tìm hiểu các ứng dụng phổ biến nhất mà những người khác xung quanh bạn đang sử dụng. (Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.) Hãy dùng thử tính năng này tại bảo tàng, sự kiện thể thao hoặc khi đang đi du lịch để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

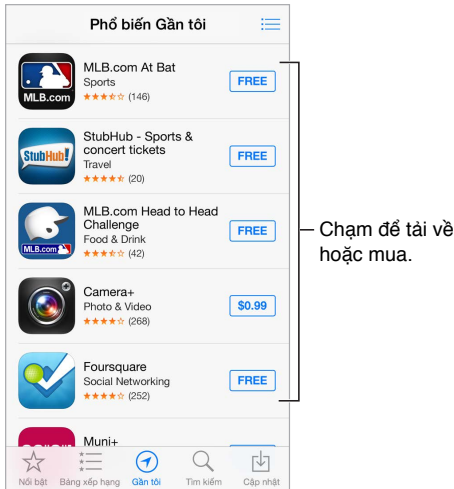

## Mua, đổi quà và tải về


Chạm vào giá của ứng dụng (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm Mua để mua ứng dụng đó. Nếu ứng dụng miễn phí, chạm .

Nếu bạn thấy  thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua ứng dụng và bạn có thể tải về lại mà không bị tính phí. Trong khi tải về hoặc cập nhật ứng dụng, biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trên Màn hình chính cùng với chỉ báo tiến trình.

**Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng.** Chạm vào Nổi bật, cuộn đến dưới cùng, sau đó chạm vào Đổi quà.

**Gửi quà tặng.** Xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm  và Quà tặng.

**Giới hạn các giao dịch mua trong ứng dụng.** Nhiều ứng dụng cung cấp nội dung bổ sung hoặc các cải tiến nâng cao có tính phí. Để giới hạn các giao dịch mua có thể được thực hiện trong ứng dụng, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn (đảm bảo Giới hạn được bật) và tắt Mua Trong Ứng dụng. Xem [Giới hạn](#) ở trang 36.

**Xóa một ứng dụng.** Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính cho tới khi biểu tượng bắt đầu rung lắc, sau đó chạm . Khi bạn hoàn tất, hãy bấm nút Home. Bạn không thể xóa các ứng dụng tích hợp. Thao tác xóa ứng dụng cũng sẽ xóa dữ liệu của ứng dụng. Bạn có thể tải về lại miễn phí bất kỳ ứng dụng nào bạn đã mua trên App Store.

Để biết thông tin về cách xóa tất cả các ứng dụng, dữ liệu và cài đặt của bạn, hãy xem [Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone](#) ở trang 160.

## Cài đặt App Store

Để đặt các tùy chọn cho App Store, truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Bạn có thể:

**Xem hoặc sửa tài khoản của bạn.** Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Xem ID Apple. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple.

**Đăng nhập bằng một ID Apple khác.** Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm Đăng xuất. Sau đó nhập ID Apple khác.


**Tắt tải về tự động.** Chạm Ứng dụng trong Tải về Tự động. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này.

**Tải về ứng dụng bằng mạng di động.** Bật Sử dụng Dữ liệu Di động. Việc tải về các ứng dụng qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí. Ứng dụng Quầy báo chỉ cập nhật qua Wi-Fi.



## Tổng quan về Passbook

Sử dụng Passbook để giữ tất cả các thẻ lên tàu, vé xem phim, phiếu giảm giá, thẻ khách hàng trung thành và nhiều thẻ khác ở cùng một nơi. Quét thẻ trên iPhone để làm thủ tục lên máy bay, vào rạp xem phim hoặc đổi coupon. Các thẻ có thể bao gồm thông tin hữu ích, như số dư trên thẻ uống cà phê của bạn, ngày hết hạn của phiếu giảm giá hoặc số ghế của bạn tại rạp hát.

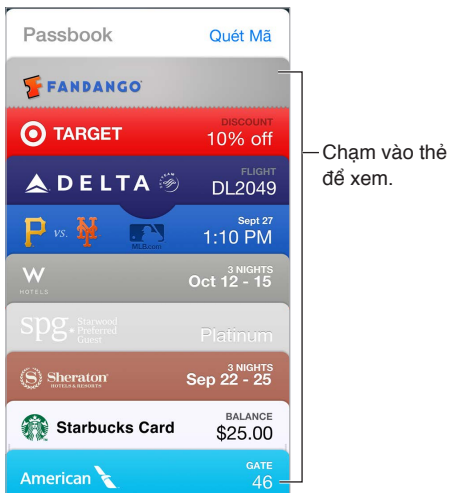

## Passbook khi di chuyển

**Tìm các ứng dụng hỗ trợ Passbook.** Chạm vào “Ứng dụng cho Passbook” trên thẻ Chào mừng. Hoặc, trên máy tính của bạn, xem [www.itunes.com/passbookapps](http://www.itunes.com/passbookapps). Thêm thẻ từ ứng dụng, email hoặc tin nhắn hay trang web khi bạn mua hàng hoặc nhận phiếu giảm giá hay quà tặng. Thông thường, bạn chạm hoặc bấm vào thẻ hoặc liên kết tới thẻ để thêm thẻ vào Passbook. Bạn cũng có thể quét mã từ quảng cáo hoặc biên lai của người bán được tải về Passbook.

**Sử dụng thẻ.** Nếu thông báo dành cho thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa, hãy trượt thông báo để hiển thị thẻ. Hoặc, mở Passbook, chọn thẻ, sau đó đưa mã vạch trên thẻ vào máy quét.

**Chia sẻ thẻ.** Bạn có thể chia sẻ thẻ qua Mail, Tin nhắn hoặc AirDrop (iPhone 5 trở lên). Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và các cách thức chia sẻ khác ở trang 32.

**Hiển thị thẻ dựa trên vị trí.** Thẻ có thể xuất hiện trên Màn hình khóa khi bạn bật iPhone đứng lúc hoặc ở đúng địa điểm—ví dụ: khi bạn đến sân bay để lên chuyến bay của mình. Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.

**Sắp xếp lại thẻ.** Kéo một thẻ trong danh sách để di chuyển thẻ đó đến vị trí mới. Thứ tự thẻ được cập nhật trên tất cả các thiết bị iOS 7 của bạn.

**Làm mới thẻ.** Các thẻ thường được cập nhật tự động. Để làm mới thẻ theo cách thủ công, chạm vào thẻ, chạm ⓘ, sau đó kéo thẻ xuống dưới.

**Sử dụng xong một thẻ?** Chạm vào thẻ đó, chạm ⓘ, sau đó chạm Xóa.

## Cài đặt Passbook

**Ngăn thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa.** Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác), sau đó chạm Bật Mật khẩu. Sau đó, trong Cho phép Truy cập Khi Bị khóa, tắt Passbook. Đối với các thẻ có thông báo, để ngăn một thẻ cụ thể xuất hiện trên Màn hình khóa, chạm vào thẻ đó, chạm ⓘ, sau đó tắt H.thị trên M.hình Khóa.


**Đặt tùy chọn thông báo.** Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo > Passbook.

**Bao gồm thẻ trên các thiết bị iOS khác của bạn.** Truy cập Cài đặt > iCloud và bật Passbook.



## Tổng quan về la bàn

Tìm hướng, xem vĩ độ và kinh độ của bạn, tìm mặt phẳng hoặc đối chiếu dốc.

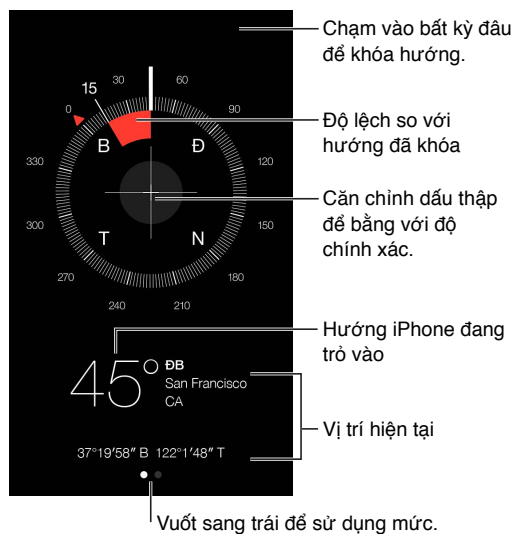

**Xem vị trí của bạn.** Để xem vị trí hiện tại của bạn, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị và bật Dịch vụ Định vị cũng như La bàn. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Định vị, hãy xem [Bảo mật](#) ở trang 36.

**Bảo đảm đúng lộ trình.** Chạm vào màn hình để khóa hướng hiện tại, sau đó theo dõi đường màu đỏ để xem bạn có đi chệch lộ trình không.

**Quan trọng** Độ chính xác của la bàn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ tính hoặc nhiễm môi trường; ngay cả các nam châm trong đệm tai nghe của iPhone có thể gây ra sự sai lệch. Chỉ sử dụng la bàn số cho các hỗ trợ điều hướng cơ bản. Không phụ thuộc vào la bàn để xác định vị trí chính xác, khu vực lân cận, khoảng cách hoặc hướng.



## Trên mặt phẳng



**Hiển thị mặt phẳng.** Vuốt sang trái trên màn hình La bàn.

**Giữ thẳng.** Giữ iPhone hướng về một khung ảnh hoặc vật thể khác, sau đó xoay cả hai cho tới khi bạn nhìn thấy màu lục. Đối với mặt phẳng thực, độ lệch được hiển thị trên nền đen. Nếu nền có màu đỏ (biểu thị dốc tương đối), chạm vào màn hình để thay đổi thành màu đen.

**Cân bằng mặt bàn.** Đặt iPhone nằm trên bàn.

**Đối chiếu dốc đó.** Giữ iPhone so với bề mặt bạn muốn đối chiếu, sau đó chạm vào màn hình để ghi lại dốc. Dốc bạn tìm kiếm được hiển thị bằng màu đen, với độ lệch hiển thị bằng màu đỏ. Chạm lại để trở về mặt phẳng tiêu chuẩn.


# Ghi âm

# 26



## Tổng quan về Ghi âm

Ghi âm cho phép bạn sử dụng iPhone như một thiết bị ghi âm di động. Sử dụng ghi âm với micrô tích hợp, micrô của bộ tai nghe iPhone hoặc Bluetooth hoặc micrô bên ngoài được hỗ trợ.

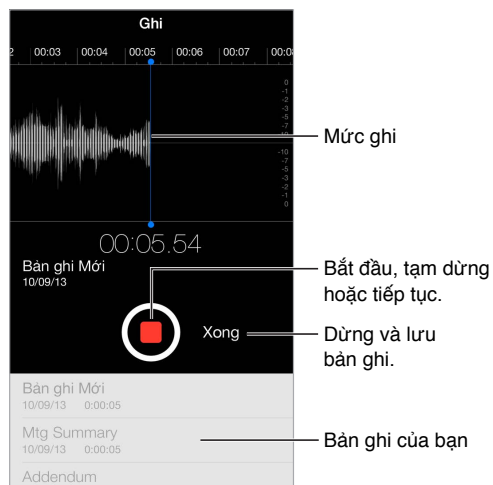

## Ghi

**Ghi âm.** Chạm vào ● hoặc bấm nút giữa trên bộ tai nghe của bạn. Chạm lại ● để tạm dừng hoặc tiếp tục. Để lưu nội dung ghi âm, chạm Xong.

Các bản ghi âm sử dụng micrô tích hợp có dạng mono nhưng bạn có thể ghi âm thanh stereo bằng micrô stereo bên ngoài hoạt động với giắc cắm bộ tai nghe iPhone hoặc với đầu nối Lightning (iPhone 5 trở lên) hoặc để kết nối 30 chân (iPhone 4s hoặc cũ hơn). Tìm kiếm các phụ kiện được đánh dấu bằng logo “Made for iPhone” hoặc “Works with iPhone” của Apple.


**Điều chỉnh mức độ ghi âm.** Di chuyển micrô đến gần hơn nguồn phát thanh bạn muốn ghi âm. Để có chất lượng ghi âm tốt hơn, mức to nhất nên nằm trong khoảng -3 dB và 0 dB.

**Tắt âm khởi động và dừng.** Sử dụng các nút âm lượng của iPhone để giảm âm lượng xuống hết cỡ.

**Đa tác vụ.** Để sử dụng một ứng dụng khác trong khi bạn đang ghi âm, bấm nút Home và mở ứng dụng khác. Để trở về Ghi âm, chạm thanh đỏ ở đầu màn hình.

**Nghe bản ghi âm.** Chạm vào bản ghi âm trong danh sách, sau đó chạm ►. Chạm || để phát.

## Nghe

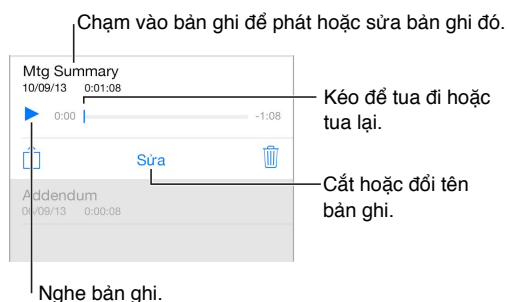

**Cắt bản ghi âm.** Chạm vào bản ghi âm, chạm Sửa, sau đó kéo dấu bắt đầu và dấu kết thúc màu đỏ. Chạm ► để nghe trước. Sau khi thực hiện các điều chỉnh, chạm Cắt để lưu. Phần bạn cắt không thể khôi phục được.

## Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính

Bạn có thể đồng bộ hóa các bản ghi âm với thư viện iTunes trên máy tính, sau đó nghe bản ghi âm trên máy tính hoặc đồng bộ hóa với một iPhone hoặc iPod touch khác.

Khi bạn xóa bản ghi âm đã đồng bộ hóa khỏi iTunes, bản ghi âm vẫn ở trên thiết bị tạo ra bản ghi âm đó nhưng bị xóa khỏi bất kỳ iPhone hoặc iPod touch nào khác mà bạn đã đồng bộ hóa. Nếu bạn xóa bản ghi âm đã đồng bộ hóa trên iPhone, bản ghi âm được sao chép trở lại vào iPhone trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa với iTunes nhưng bạn không thể đồng bộ hóa bản sao đó vào iTunes lần thứ hai.

**Đồng bộ hóa bản ghi âm với iTunes.** Kết nối iPhone vào máy tính, sau đó chọn iPhone trong iTunes. Chọn Nhạc ở đầu màn hình (giữa Ứng dụng và Phim), chọn Đồng bộ hóa Nhạc, chọn "Bao gồm các bản ghi âm" và bấm Áp dụng.

Các bản ghi âm được đồng bộ hóa từ iPhone vào máy tính xuất hiện trong danh sách Nhạc và danh sách phát Bản ghi âm trong iTunes. Các bản ghi âm được đồng bộ hóa từ máy tính của bạn xuất hiện trong ứng dụng Ghi âm trên iPhone nhưng không có trong ứng dụng Nhạc.

# FaceTime


# 27



## Tổng quan về FaceTime



Sử dụng FaceTime để thực hiện cuộc gọi video hoặc âm thanh đến các thiết bị iOS khác hoặc máy tính hỗ trợ FaceTime. Camera FaceTime cho phép bạn nói chuyện trực diện; chuyển sang camera iSight ở mặt sau (không khả dụng trên tất cả các kiểu máy) để chia sẻ những gì bạn thấy xung quanh.

**Ghi chú:** FaceTime có thể không khả dụng ở mọi khu vực.

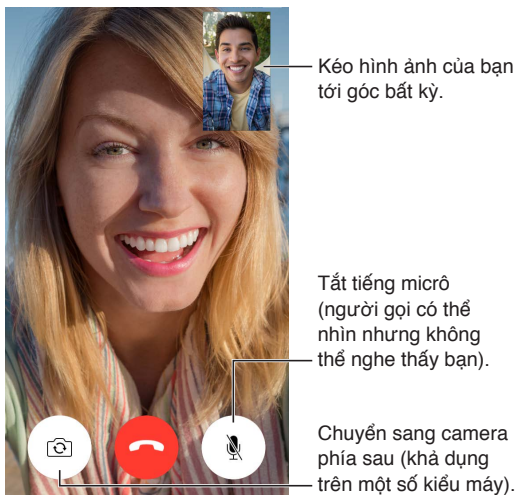

Với kết nối Wi-Fi và ID Apple, bạn có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi FaceTime (trước hết hãy đăng nhập bằng ID Apple của bạn hoặc tạo một tài khoản mới). Trên iPhone 4S hoặc mới hơn, bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime qua kết nối dữ liệu di động, việc này có thể làm phát sinh cước phí bổ sung. Để tắt tính năng này, hãy truy cập Cài đặt > Di động. Để biết thêm thông tin về sử dụng và cài đặt di động, hãy xem [Cài đặt di động](#) ở trang 163.

## Thực hiện và trả lời cuộc gọi


**Thực hiện cuộc gọi FaceTime.** Đảm bảo FaceTime được bật trong Cài đặt > FaceTime. Chạm FaceTime, sau đó chạm Danh bạ và chọn một tên. Chạm  để thực hiện cuộc gọi video hoặc chạm  để thực hiện cuộc gọi thoại.



**Sử dụng giọng nói của bạn để bắt đầu cuộc gọi.** Bấm và giữ nút Home, sau đó nói "FaceTime", tiếp theo là tên của người đó để gọi.

**Bạn muốn gọi lại?** Chạm Gần đây, sau đó chọn một tên hoặc số.

**Không thể nhận cuộc gọi bây giờ?** Khi có cuộc gọi FaceTime đến, bạn có thể trả lời, từ chối hoặc chọn một tùy chọn khác.

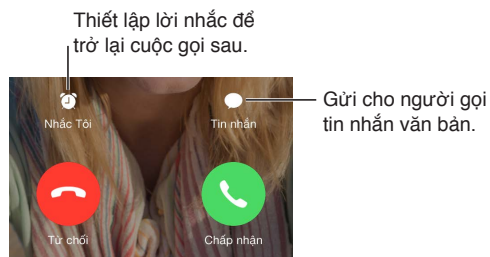

**Xem tất cả.** Xoay iPhone để sử dụng FaceTime theo hướng ngang. Để tránh thay đổi hướng không mong muốn, hãy khóa iPhone theo hướng dọc. Xem [Thay đổi hướng màn hình](#) ở trang 23.

## Quản lý các cuộc gọi

**Đa nhiệm trong cuộc gọi.** Bấm nút Home, sau đó chạm vào biểu tượng ứng dụng. Bạn vẫn có thể nói chuyện với bạn bè, nhưng các bạn không thể nhìn thấy nhau. Để trở lại cuộc gọi video, chạm vào thanh màu xanh ở đầu màn hình.

**Tận dụng Mục ưa thích.** Chạm vào Mục ưa thích. Để thêm một liên hệ ưa thích, chạm +, sau đó chọn một liên hệ và thêm vào Mục ưa thích dưới dạng Âm thanh FaceTime hoặc FaceTime. Để gọi một mục ưa thích, chạm vào tên trong danh sách. Đảm bảo số điện thoại cho các liên hệ ngoài khu vực của bạn bao gồm mã nước và mã vùng.

**Chuyển đổi các cuộc gọi.** Các cuộc gọi FaceTime không được chuyển tiếp. Nếu một cuộc gọi khác đến khi bạn đang trong cuộc gọi FaceTime, bạn có thể kết thúc cuộc gọi FaceTime và trả lời cuộc gọi đến, từ chối cuộc gọi đến hoặc trả lời bằng tin nhắn văn bản.

**Chặn người gọi không mong muốn.** Truy cập Cài đặt > FaceTime > Bị chặn > Thêm Mới. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).


Các tùy chọn khác trong Cài đặt cho phép bạn bật hoặc tắt FaceTime, chỉ định số điện thoại, ID Apple hoặc địa chỉ email sẽ sử dụng với FaceTime và đặt ID người gọi của bạn.

# Danh bạ

# 28



## Tổng quan về danh bạ

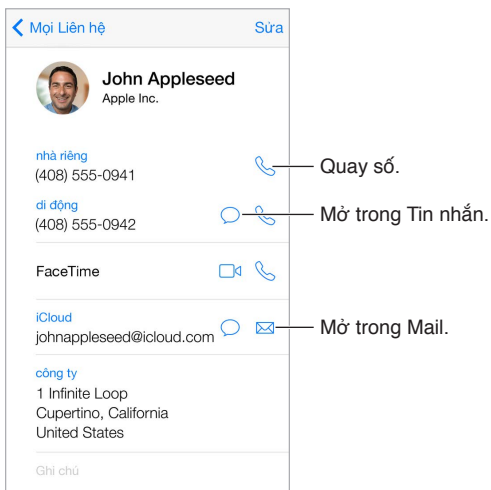

**Đặt thẻ Thông tin của tôi cho Safari, Siri và các ứng dụng khác.** Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào Thông tin của tôi và chọn thẻ liên hệ với tên và thông tin của bạn.

**Cho Siri biết ai là ai.** Trên thẻ liên hệ của bạn, sử dụng các trường của những tên có liên quan để xác định mối quan hệ mà bạn muốn Siri biết, sao cho bạn có thể nói những điều như “send a message to my sister”.

**Tìm một liên hệ.** Chạm vào trường tìm kiếm ở trên đầu danh sách liên hệ và nhập tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các liên hệ của mình với Tìm kiếm trong Spotlight (xem [Tìm kiếm](#) ở trang 29).

**Chia sẻ liên hệ.** Chạm vào liên hệ, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên hệ. Xem [AirDrop](#), [iCloud](#) và các [cách thức chia sẻ khác](#) ở trang 32.



**Thay đổi nhãn.** Nếu một trường có nhãn sai, chẳng hạn như Nhà riêng thay vì Công ty, chạm Sửa. Sau đó chạm vào nhãn và chọn một nhãn từ danh sách hoặc chạm Thêm Nhãn Tùy chỉnh để tạo một nhãn của riêng bạn.

**Xóa một liên hệ.** Truy cập thẻ của liên hệ, sau đó chạm Sửa. Cuộn xuống, sau đó chạm Xóa Liên hệ.


## Sử dụng Danh bạ với Điện thoại

**Ưu tiên các liên hệ của bạn.** Khi bạn thêm một người nào đó vào danh sách Ưu thích, các cuộc gọi của họ sẽ bỏ qua cài đặt Không Làm phiền và được thêm vào danh sách Ưu thích trong Điện thoại để quay số nhanh. Chọn liên hệ, sau đó cuộn xuống và chạm Thêm vào Mục ưa thích.

**Lưu số bạn vừa quay.** Trong Điện thoại, chạm Bàn phím, nhập số, sau đó chạm Thêm vào Danh bạ. Chạm Tạo Liên hệ Mới hoặc chạm "Thêm vào Liên hệ Có sẵn" và chọn một liên hệ.

**Thêm người gọi gần đây vào Danh bạ.** Trong Điện thoại, chạm Gần đây, rồi chạm ⓘ bên cạnh số. Sau đó, chạm vào Tạo Liên hệ Mới hoặc chạm vào "Thêm vào Liên hệ Có sẵn" và chọn một liên hệ.

**Tự động hóa việc quay số nhánh hoặc mã khóa.** Nếu số bạn đang gọi yêu cầu quay số nhánh, iPhone có thể nhập cho bạn. Khi sửa số điện thoại của một liên hệ, chạm + \* # để nhập khoảng dừng trong chuỗi quay số. Chạm Dừng để nhập khoảng dừng hai giây, được biểu thị bằng dấu phẩy. Chạm Chờ để dừng quay số cho tới khi bạn chạm lại vào Quay số, được biểu thị bằng dấu chấm phẩy.



## Thêm liên hệ

Bên cạnh việc nhập các liên hệ, bạn có thể:

- *Sử dụng danh bạ của bạn trên iCloud:* Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Danh bạ.
- *Nhập Bản bè Facebook của bạn:* Truy cập Cài đặt > Facebook, sau đó bật Danh bạ trong danh sách "Cho phép những Ứng dụng này Sử dụng Tài khoản của bạn". Việc này sẽ tạo nhóm Facebook trong Danh bạ.
- *Sử dụng danh bạ Google của bạn:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào tài khoản Google của bạn và bật Danh bạ.
- *Truy cập Danh sách Địa chỉ Chung của Microsoft Exchange:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào tài khoản Exchange và bật Danh bạ.
- *Thiết lập tài khoản LDAP hoặc CardDAV để truy cập thư mục của doanh nghiệp hoặc trường học:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản > Khác. Sau đó, chạm vào "Thêm Tài khoản LDAP" hoặc "Thêm Tài khoản CardDAV" và nhập thông tin tài khoản.
- *Đồng bộ hóa danh bạ từ máy tính hoặc Yahoo! của bạn:* Trong iTunes trên máy tính của bạn, bật đồng bộ hóa liên hệ trong ngăn thông tin thiết bị. Để biết thông tin, hãy xem Trợ giúp iTunes.
- *Nhập danh bạ từ thẻ SIM (GSM):* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Nhập Danh bạ trên SIM.
- *Nhập danh bạ từ thẻ vCard:* Chạm vào tệp đính kèm .vcf trong email hoặc tin nhắn.

**Tim kiếm một thư mục.** Chạm vào Nhóm, chạm vào thư mục GAL, CardDAV hoặc LDAP mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó nhập tìm kiếm của bạn. Để lưu thông tin vào liên hệ của bạn, chạm Thêm Liên hệ.

**Hiển thị hoặc ẩn nhóm.** Chạm vào Nhóm, sau đó chọn các nhóm bạn muốn xem. Nút này chỉ xuất hiện nếu bạn có nhiều nguồn liên hệ.

**Cập nhật danh bạ của bạn với Twitter.** Truy cập Cài đặt > Twitter rồi chạm vào Cập nhật Danh bạ. Twitter đối chiếu các địa chỉ email và số điện thoại để thêm tên người dùng và ảnh Twitter vào thẻ liên hệ của bạn.

Khi bạn có các liên hệ từ nhiều nguồn, bạn có thể có nhiều mục cho cùng một người. Để các liên hệ không cần thiết không xuất hiện trong danh sách Mọi Liên hệ, các liên hệ từ các nguồn khác nhau có cùng tên được liên kết và hiển thị dưới dạng một *liên hệ hợp nhất*. Khi bạn xem một liên hệ hợp nhất, tiêu đề Thông tin Hợp nhất sẽ hiển thị.

**Hợp nhất liên hệ.** Nếu hai mục nhập cho cùng một người không được liên kết tự động, bạn có thể hợp nhất chúng theo cách thủ công. Sửa một trong hai liên hệ đó, chạm Sửa, sau đó chạm Liên kết Liên hệ và chọn mục nhập liên hệ còn lại để liên kết đến.

Các liên hệ đã liên kết không được nhập. Nếu bạn thay đổi hoặc thêm thông tin trong liên hệ hợp nhất, các thay đổi sẽ được sao lưu vào mỗi tài khoản nguồn mà thông tin đã tồn tại ở đó.

Nếu bạn liên kết liên hệ với tên hoặc họ khác, tên trên từng thẻ sẽ không thay đổi, nhưng chỉ một tên xuất hiện trên thẻ hợp nhất. Để chọn tên nào xuất hiện khi bạn xem thẻ hợp nhất, chạm Sửa, chạm vào thẻ được liên kết với tên mà bạn thích, sau đó chạm Sử dụng Tên này cho Thẻ Hợp nhất.

## Cài đặt Danh bạ

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

- Thay đổi cách sắp xếp liên hệ
- Hiển thị các liên hệ theo tên hoặc họ
- Thay đổi mức độ rút gọn tên trong danh sách
- Đặt tài khoản mặc định cho liên hệ mới
- Đặt thẻ Thông tin của tôi



# Máy tính

# 29




Chạm vào các số và hàm trong Máy tính, cũng giống như khi bạn thao tác với một máy tính thông thường.

**Truy cập nhanh vào Máy tính!** Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát.



Để sử dụng máy tính khoa học, xoay iPhone sang hướng ngang.

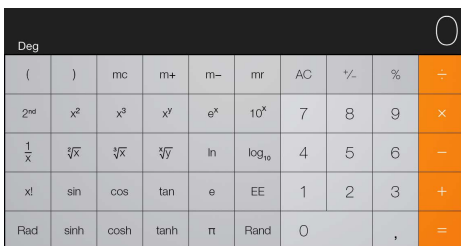




## Tải iBooks

Tải ứng dụng iBooks. Tải về ứng dụng iBooks miễn phí từ App Store.

**Mua sách từ iBooks Store.** Trong iBooks, chạm vào Store. Bạn có thể tìm thấy sách bằng cách duyệt qua hoặc tìm kiếm, xem các sách bán chạy nhất mới nhất, tải mẫu sách và đọc các đánh giá.


## Đọc sách

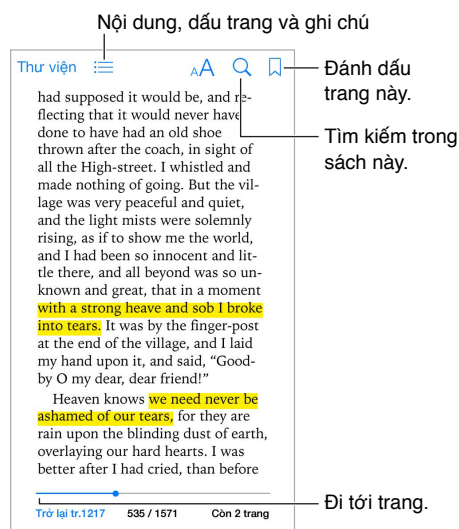



**Mở sách.** Chạm vào sách bạn muốn đọc. Nếu bạn không thấy sách trong Thư viện, hãy vuốt sang trái hoặc phải để xem các bộ sưu tập khác.


**Hiển thị các điều khiển.** Chạm vào gấn giữa trang. Không phải tất cả các sách đều có các điều khiển giống nhau nhưng một số thứ bạn có thể làm bao gồm tìm kiếm, xem mục lục và chia sẻ những gì bạn đang đọc.


**Phóng to hình ảnh.** Chạm hai lần vào hình ảnh. Trong một số sách, chạm và giữ để hiển thị kính phóng đại mà bạn có thể sử dụng để xem hình ảnh.

**Đi tới một trang cụ thể.** Sử dụng các điều khiển điều hướng trang ở dưới cùng của màn hình. Hoặc, chạm vào  và nhập số trang, sau đó nhập số trang vào kết quả tìm kiếm.



**Tải định nghĩa.** Chạm hai lần vào một từ, sau đó chạm Định nghĩa trong menu xuất hiện. Định nghĩa không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.


**Ghi nhớ vị trí của bạn.** Chạm  để thêm dấu trang hoặc chạm lại để xóa dấu trang đó. Bạn không cần thêm dấu trang khi bạn đóng sách vì iBooks sẽ ghi nhớ nơi bạn ngừng lại. Bạn có thể có nhiều dấu trang—để xem tất cả dấu trang, hãy chạm vào , sau đó chạm vào Dấu trang.


**Ghi nhớ các phần hay.** Một số sách cho phép bạn thêm ghi chú và tô sáng. Chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó, di chuyển điểm giữ để điều chỉnh lựa chọn, sau đó chạm vào Tô sáng hoặc Ghi chú trong menu xuất hiện. Để xem tất cả các phần tô sáng và các ghi chú mà bạn đã thực hiện, chạm , sau đó chạm Ghi chú.

**Chia sẻ các phần hay.** Chạm vào phần văn bản được tô sáng, sau đó chạm . Nếu sách đến từ iBooks Store, liên kết tới sách sẽ tự động được bao gồm.




**Chia sẻ liên kết tới sách.** Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, rồi chạm vào . Chạm , sau đó chạm Chia sẻ Sách.

**Thay đổi giao diện sách.** Một số sách cho phép bạn thay đổi phong chữ, cỡ chữ và màu trang. Chạm . Bạn có thể thay đổi căn lề và tách từ trong Cài đặt > iBooks. Các cài đặt này áp dụng cho tất cả những sách hỗ trợ các cài đặt đó.

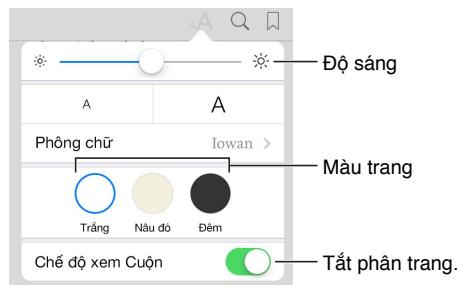



**Thay đổi độ sáng.** Chạm . Nếu bạn không thấy , trước tiên hãy chạm vào .

## Tổ chức các sách

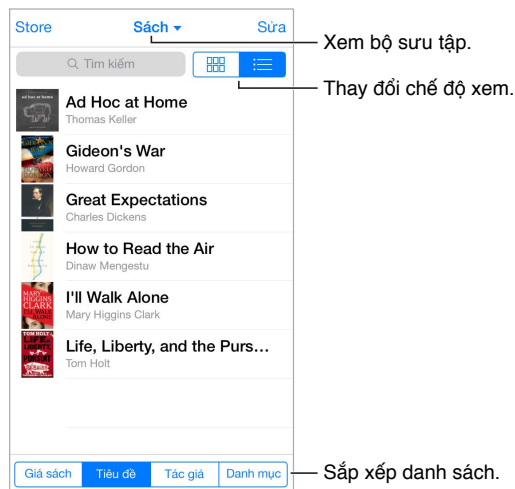

**Tổ chức các sách của bạn theo bộ sưu tập.** Chạm vào Sửa và chọn một số sách để di chuyển chúng vào bộ sưu tập. Để sửa hoặc tạo bộ sưu tập, chạm vào tên của bộ sưu tập hiện tại (ở đầu màn hình). Bạn không thể đổi tên hoặc xóa một số bộ sưu tập có sẵn, chẳng hạn như PDF.

**Xem sách theo tiêu đề hoặc theo bìa.** Kéo xuống trên danh sách sách để hiển thị các điều khiển, sau đó chạm  hoặc .

**Sắp xếp lại sách.** Khi xem sách theo bìa, hãy chạm và giữ sách, sau đó kéo sách đến vị trí mới. Khi xem sách theo tiêu đề, sắp xếp danh sách bằng cách sử dụng các nút ở cuối màn hình.


**Tim kiếm sách.** Kéo xuống để hiển thị trường Tìm kiếm ở đầu màn hình. Tim kiếm sách theo tiêu đề và tên tác giả.

**Ẩn các sách đã mua trước đây.** Để hiển thị hoặc ẩn các sách bạn đã mua nhưng chưa tải về, hãy đi tới Cài đặt > iBooks > Hiển thị tất cả sách đã mua.

## Đọc PDF

**Đồng bộ hóa tài liệu PDF.** Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Tệp > Thêm vào Thư viện và chọn PDF. Sau đó đồng bộ hóa. Xem Trợ giúp iTunes để biết thêm thông tin về cách đồng bộ hóa.

**Thêm tệp PDF đính kèm email vào iBooks.** Mở email, sau đó chạm và giữ tệp PDF đính kèm. Chọn “Mở trong iBooks” từ menu xuất hiện.

**In tài liệu PDF.** Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào , sau đó chọn In. Bạn sẽ cần máy in tương thích với AirPrint. Để biết thêm về AirPrint, hãy xem [AirPrint](#) ở trang 34.

**Gửi tài liệu PDF qua email.** Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào , sau đó chọn Email.

## Cài đặt iBooks

Đi tới Cài đặt > iBooks, tại đây bạn có thể:

- Đồng bộ hóa các bộ sưu tập và dấu trang (bao gồm cả các ghi chú và thông tin trang hiện tại) với các thiết bị khác của bạn.
- Hiển thị nội dung trực tuyến trong sách. Một số sách có thể truy cập video hoặc âm thanh được lưu trên web.
- Thay đổi hướng lật trang khi bạn chạm vào lề trái.




## Tổng quan

Với Bộ cảm biến Nike + iPod (được bán riêng), ứng dụng Nike + iPod cung cấp phản hồi âm thanh về tốc độ, quãng đường, thời gian trôi qua và năng lượng tiêu hao trong khi chạy hoặc đi bộ.

Ứng dụng Nike + iPod không xuất hiện trên Màn hình chính cho đến khi bạn bật.

**Bật Nike + iPod.** Truy cập Cài đặt > Nike + iPod.

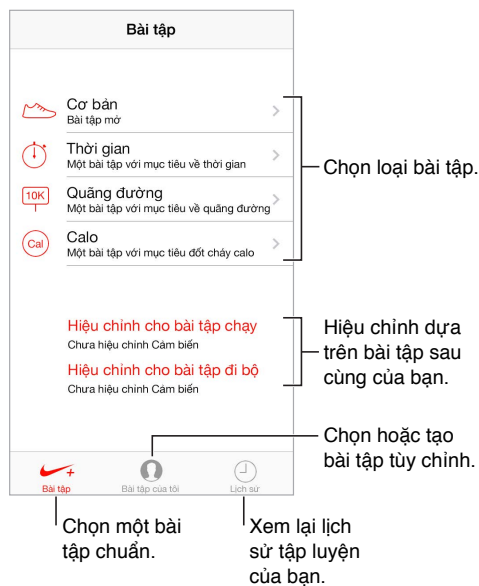

## Liên kết và hiệu chỉnh cảm biến của bạn

Hiệu chỉnh cho bài tập chạy  
Chưa hiệu chỉnh Cảm biến

Hiệu chỉnh cho bài tập đi bộ  
Chưa hiệu chỉnh Cảm biến

Nike + iPod thu thập dữ liệu bài tập từ cảm biến không dây (được bán riêng) mà bạn gắn vào giày của mình. Trước khi bạn sử dụng lần đầu tiên, bạn cần liên kết cảm biến với iPhone.

**Giày, làm quen với iPhone.** Để liên kết cảm biến với iPhone, hãy gắn cảm biến vào giày của bạn, sau đó truy cập Cài đặt > Nike + iPod > Cảm biến.



**Phải chính xác.** Để hiệu chỉnh Nike + iPod, hãy ghi lại bài tập chạy theo quãng đường xác định ít nhất 1/4 dặm (400 mét). Sau đó, sau khi bạn chạm vào Kết thúc Bài tập, chạm Hiệu chỉnh trên màn hình tóm tắt bài tập và nhập đúng quãng đường bạn đã đi được.


**Thử lại.** Để đặt lại hiệu chỉnh mặc định, hãy truy cập Cài đặt > Nike + iPod.

## Bài tập

	Cơ bản Bài tập mới >
	Thời gian Một bài tập với mục tiêu về thời gian >
	Quãng đường Một bài tập với mục tiêu về quãng đường >
	Calo Một bài tập với mục tiêu đốt cháy calo >

**Bắt đầu!** Để bắt đầu bài tập, chạm Bài tập, và chọn một bài tập.

**Nghỉ giải lao.** Nếu bạn cần dừng lại một lát, hãy lấy iPhone ra và chạm  trên Màn hình khóa. Chạm vào  khi bạn sẵn sàng tiếp tục.

**Hoàn tất.** Để kết thúc bài tập, bật iPhone, chạm , sau đó chạm Kết thúc Bài tập.

**Đăng.** Gửi dữ liệu bài tập của bạn đến [nikeplus.com](http://nikeplus.com). Mở Nike + iPod, chạm Lịch sử, sau đó chạm "Gửi đến Nike+". (Bạn cần được kết nối với Internet.)

**Sự tiến bộ!** Đánh giá sự tiến bộ của bạn trên [nikeplus.com](http://nikeplus.com). Mở Safari, đăng nhập vào tài khoản của bạn trên [nikeplus.com](http://nikeplus.com), sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

## Cài đặt Nike + iPod

Truy cập Cài đặt > Nike + iPod, tại đây bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cho:

- Bài hát năng lượng của bạn
- Giọng nói được sử dụng cho phản hồi bằng lời nói
- Đơn vị đo quãng đường
- Trọng lượng của bạn
- Khóa hướng màn hình

# Podcast

# 32



## Tổng quan về Podcast

Tải về ứng dụng Podcast miễn phí từ App Store, sau đó duyệt, đăng ký và phát các podcast âm thanh hoặc video ưa thích của bạn trên iPhone.

Xóa hoặc sắp xếp lại các podcast.

Chạm vào podcast để xem và phát các tập.

Vuốt xuống để cập nhật hoặc tìm kiếm.


Tập mới

Duyệt podcast.

Sắp xếp các tập của bạn.

Xem đăng ký của bạn và các podcast đã tải về.

## Nhận podcast

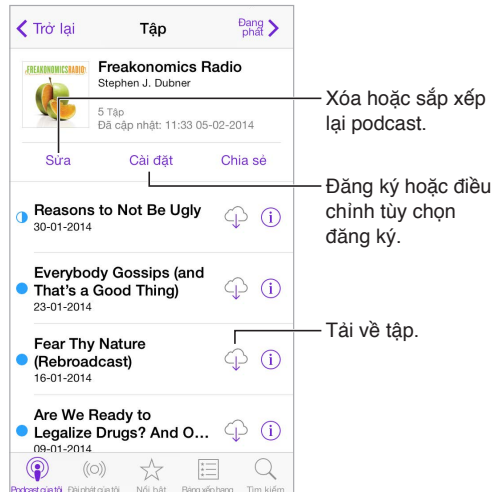


**Duyệt podcast.** Chạm **Nổi bật** hoặc **Bảng xếp hạng** ở dưới cùng của màn hình.

**Xem trước hoặc phát tập.** Chạm vào podcast, sau đó chạm vào một tập.


**Tìm kiếm trên cửa hàng.** Chạm **Tìm kiếm** ở cuối màn hình.

**Tìm kiếm trong thư viện của bạn.** Chạm **Podcast của tôi**, sau đó vuốt xuống từ giữa màn hình để hiển thị trường **Tìm kiếm**.

**Tải tập về iPhone.** Chạm vào  bên cạnh tập.

**Tải các tập mới khi chúng được phát hành.** Đăng ký podcast. Nếu bạn đang duyệt podcast **Nổi bật** hoặc **Bảng xếp hạng**, chạm vào podcast, sau đó chạm **Đăng ký**. Nếu bạn đã tải về các tập mới, chạm **Podcast của tôi**, chạm **Cài đặt** ở trên cùng của danh sách tập, sau đó **Đăng ký**.


## Điều khiển phát lại

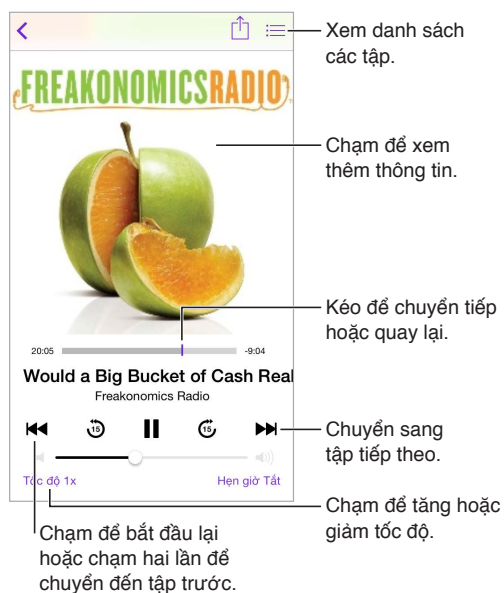

**Xem thông tin podcast trong khi bạn nghe.** Chạm vào hình ảnh podcast trên màn hình **Đang phát**.



## Tổ chức podcast của bạn

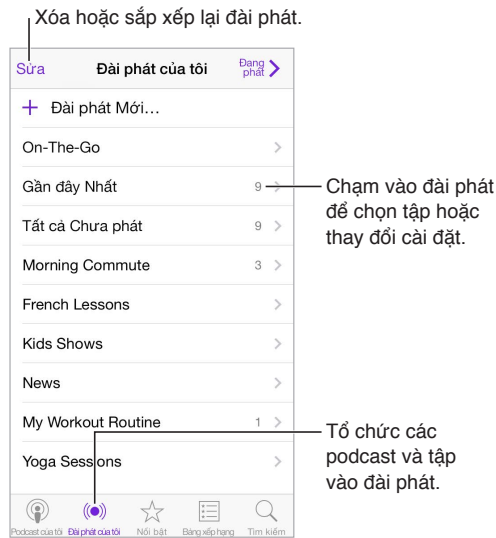

**Kéo các tập cùng nhau từ các podcast khác nhau.** Để thêm các tập vào đài phát On-The-Go của bạn, chạm Đài phát của tôi, chạm On-The-Go, sau đó chạm Thêm. Hoặc chạm ⓘ bên cạnh bất kỳ tập nào trong thư viện của bạn. Bạn cũng có thể chạm và giữ bất kỳ tập nào, sau đó chạm Thêm vào On-The-Go.

**Tạo đài phát.** Chạm Đài phát của tôi, sau đó chạm +.

**Thay đổi thứ tự của danh sách đài phát hoặc các tập trong đài phát.** Chạm Đài phát của tôi, chạm Sửa phía trên danh sách đài phát hoặc danh sách tập, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống.

**Thay đổi thứ tự phát lại cho các tập trong đài phát.** Chạm vào đài phát, sau đó chạm Cài đặt.

**Sắp xếp lại thư viện podcast của bạn.** Chạm Podcast của tôi, chạm vào chế độ xem danh sách ở phía trên bên phải, chạm Sửa, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống.

**Liệt kê các tập cũ nhất trước.** Chạm Podcast của tôi, chạm vào một podcast, sau đó chạm Cài đặt.

## Cài đặt podcast

Truy cập Cài đặt > Podcast, tại đây bạn có thể:

- Chọn để cập nhật các đăng ký podcast trên tất cả các thiết bị của bạn.
- Chọn tần suất Podcast kiểm tra các tập mới cho các đăng ký của bạn.
- Yêu cầu tự động tải về các tập.
- Chọn xem có giữ lại các tập mới sau khi hoàn thành không.

# Trợ năng



## Tính năng trợ năng

iPhone tích hợp các tính năng trợ năng sau:

- VoiceOver
- Hỗ trợ cho màn hình braille
- Siri
- Thu phóng
- Đảo ngược Màu
- Đọc Phần đã chọn
- Đọc Văn bản tự động
- Văn bản Lớn, in đậm và tương phản cao
- Giảm chuyển động trên màn hình
- Nhãn công tắc bật/tắt
- Thiết bị trợ thính
- Phụ đề và chú thích
- Đèn LED để Cảnh báo
- Đơn âm sắc và cân bằng
- Gọi định tuyến âm thanh
- Nhạc chuông và rung có thể gán
- Khử tiếng ồn điện thoại
- T.cập Được h.dẫn
- Điều khiển Công tắc
- AssistiveTouch
- Bàn phím trên màn hình ngang

**Bật tính năng trợ năng.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) bên dưới.

**Sử dụng iTunes để định cấu hình trợ năng.** Bạn có thể chọn một số tùy chọn trợ năng trong iTunes trên máy tính của bạn. Kết nối iPhone vào máy tính của bạn và chọn iPhone từ danh sách thiết bị trong iTunes. Bấm Tóm tắt, sau đó bấm Định cấu hình Trợ năng ở cuối màn hình Tóm tắt.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPhone, hãy xem [www.apple.com/vn/accessibility](http://www.apple.com/vn/accessibility).

## Phím tắt Trợ năng

**Sử dụng Phím tắt Trợ năng.** Bấm nhanh nút Home ba lần để bật hoặc tắt bất kỳ tính năng nào sau đây:

- VoiceOver
- Thu phóng
- Đảo ngược Màu
- Điều khiển Thiết bị Trợ thính (nếu bạn đã ghép nối các thiết bị trợ thính)
- Truy cập Được hướng dẫn (Phím tắt này bắt đầu Truy cập Được hướng dẫn nếu đã được bật. Xem [T.cập Được h.dẫn](#) ở trang 146.)
- Điều khiển Công tắc
- AssistiveTouch

**Chọn tính năng bạn muốn điều khiển.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phím tắt Trợ năng và chọn tính năng trợ năng bạn sử dụng.

**Đừng nhanh như thế.** Để giảm tốc độ bấm ba lần, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Tốc độ bấm nút Home.

## VoiceOver

VoiceOver mô tả bằng lời nói những gì xuất hiện trên màn hình để bạn có thể sử dụng iPhone mà không cần phải nhìn vào màn hình.

VoiceOver cho bạn biết về từng mục trên màn hình khi bạn chọn. Con trỏ VoiceOver (hình chữ nhật) bao xung quanh mục và VoiceOver nói tên hoặc mô tả mục.

Chạm vào màn hình hoặc kéo ngón tay của bạn để nghe các mục trên màn hình. Khi bạn chọn văn bản, VoiceOver đọc văn bản đó. Nếu bạn bật *Đọc Gọi ý*, VoiceOver có thể cho bạn biết tên của mục và cung cấp hướng dẫn—chẳng hạn như "chạm hai lần để mở". Để tương tác với các mục, chẳng hạn như các nút và liên kết, hãy sử dụng các cử chỉ được mô tả trong [Tim hiểu các cử chỉ VoiceOver](#) ở trang 134.

Khi bạn chuyển sang màn hình mới, VoiceOver phát âm thanh, sau đó chọn và đọc mục đầu tiên trên màn hình (thường là mục ở góc phía trên bên trái). VoiceOver cũng cho bạn biết khi màn hình thay đổi sang hướng ngang hoặc dọc và khi màn hình được khóa hoặc mở khóa.

**Ghi chú:** VoiceOver sử dụng ngôn ngữ được chỉ định trong cài đặt Quốc tế, cài đặt này có thể bị ảnh hưởng bởi cài đặt Định dạng Vùng trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế. VoiceOver có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả.

## Khái niệm cơ bản về VoiceOver

**Quan trọng** VoiceOver thay đổi các cử chỉ bạn dùng để điều khiển iPhone. Khi VoiceOver được bật, bạn phải sử dụng các cử chỉ của VoiceOver để điều khiển iPhone—thậm chí cả đối với việc tắt VoiceOver.

**Bật hoặc tắt VoiceOver.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 131.

**Khám phá.** Kéo ngón tay trên toàn màn hình. VoiceOver nói từng mục khi bạn chạm vào. Bỏ ngón tay của bạn ra để một mục được chọn.

- *Chọn một mục:* Chạm vào mục hoặc bỏ ngón tay của bạn ra trong khi kéo qua mục đó.

- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* Vuốt sang phải hoặc trái bằng một ngón tay. Thứ tự của mục là trái sang phải, trên xuống dưới.
- *Chọn mục ở trên hoặc ở dưới:* Đặt rôto thành Điều hướng Dọc, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay. Nếu không tìm thấy Điều hướng Dọc trong rôto, bạn có thể cần phải thêm tính năng này; hãy xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 135.
- *Chọn mục đầu tiên hoặc cuối cùng trên màn hình:* Chạm bằng bốn ngón tay ở đầu hoặc cuối màn hình.
- *Chọn mục theo tên:* Chạm ba lần bằng hai ngón tay vào bất kỳ đâu trên màn hình để mở Trình chọn Mục. Sau đó, nhập tên vào trường tìm kiếm hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển qua danh sách theo thứ tự chữ cái, hay chạm vào chỉ mục bảng ở bên phải danh sách và vuốt lên hoặc xuống để di chuyển nhanh qua danh sách các mục. Hoặc sử dụng chữ viết tay để chọn mục bằng cách viết tên; hãy xem [Viết bằng ngón tay của bạn](#) ở trang 137.
- *Thay đổi tên của mục để dễ tìm mục hơn:* Chọn mục, sau đó chạm và giữ bằng hai ngón tay ở bất cứ đâu trên màn hình.
- *Đọc văn bản của mục được chọn:* Đặt rôto thành ký tự hoặc từ, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.
- *Bật hoặc tắt gợi ý thoại:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc Gợi ý.
- *Sử dụng kiểu đánh vần:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi Ngũ âm.
- *Đọc toàn bộ màn hình, từ trên đầu:* Vuốt lên bằng hai ngón tay.
- *Đọc từ mục hiện tại đến cuối màn hình:* Vuốt xuống bằng hai ngón tay.
- *Tạm dừng đọc:* Chạm một lần bằng hai ngón tay. Chạm lại bằng hai ngón tay để tiếp tục đọc hoặc chọn một mục khác.
- *Tắt tiếng VoiceOver:* Chạm hai lần bằng ba ngón tay. Lặp lại để bật tiếng. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím ngoài, hãy bấm phím Control.
- *Tắt hiệu ứng âm thanh:* Tắt Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Sử dụng Hiệu ứng Âm thanh.

**Sử dụng con trỏ VoiceOver lớn hơn.** Bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Con trỏ Lớn.

**Điều chỉnh giọng nói.** Bạn có thể điều chỉnh các đặc điểm của giọng nói VoiceOver để giúp bạn dễ hiểu hơn:

- *Thay đổi âm lượng đọc:* Sử dụng các nút âm lượng trên iPhone hoặc thêm âm lượng vào rôto, sau đó vuốt lên và xuống để điều chỉnh; xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 135.
- *Thay đổi tốc độ đọc:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver và kéo thanh trượt Tốc độ Đọc. Bạn cũng có thể thêm Tốc độ Đọc vào rôto rồi vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh.
- *Sử dụng thay đổi cao độ:* VoiceOver cũng sử dụng cao độ cao hơn khi nói mục đầu tiên của nhóm (như danh sách bảng) và cao độ thấp hơn khi nói mục cuối cùng của nhóm. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Dùng Thay đổi Pitch.
- *Đọc dấu câu:* Đặt rôto thành Dấu câu, sau đó vuốt lên hoặc xuống để chọn mức độ bạn muốn nghe.
- *Thay đổi ngôn ngữ cho iPhone:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ. Kiểu phát âm của một số ngôn ngữ bị ảnh hưởng bởi Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Định dạng Vùng.
- *Đặt phương ngữ mặc định cho ngôn ngữ iPhone hiện tại:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Ngôn ngữ & Phương ngữ.

- *Thay đổi kiểu phát âm:* Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vuốt lên hoặc xuống. Ngôn ngữ chỉ khả dụng trong rôto nếu bạn chọn nhiều kiểu phát âm trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Ngôn ngữ & Phương ngữ.
- *Chọn kiểu phát âm nào khả dụng trong rôto:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Ngôn ngữ & Phương ngữ. Để điều chỉnh chất lượng giọng nói hoặc tốc độ đọc cho từng ngôn ngữ, chạm vào ⓘ bên cạnh ngôn ngữ đó. Để thay đổi thứ tự của các ngôn ngữ trong danh sách, chạm Sửa, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống. Để xóa một ngôn ngữ, chạm Sửa, sau đó chạm vào nút xóa ở bên trái tên ngôn ngữ.
- *Thay đổi giọng đọc cơ bản:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Sử dụng Giọng Chắc.

## Sử dụng iPhone bằng VoiceOver

**Mở khóa iPhone.** Bấm nút Home hoặc nút Tắt/Bật, vuốt để chọn thanh trượt Mở khóa, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

**Nhập mật khẩu một cách im lặng.** Để tránh mật khẩu của bạn được đọc khi bạn nhập, hãy sử dụng chữ viết tay; xem [Viết bằng ngón tay của bạn](#) ở trang 137.

**Mở một ứng dụng, bật/tắt công tắc hoặc chạm vào một mục.** Chọn mục, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

**Chạm hai lần vào mục đã chọn.** Chạm ba lần vào màn hình.

**Điều chỉnh thanh trượt.** Chọn thanh trượt, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.

**Sử dụng cử chỉ tiêu chuẩn.** Chạm hai lần và giữ ngón tay của bạn trên màn hình cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó thực hiện cử chỉ. Khi bạn nhấc ngón tay lên, các cử chỉ VoiceOver sẽ tiếp tục.

**Cuộn danh sách hoặc vùng trên màn hình.** Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay.

- *Cuộn liên tục qua một danh sách:* Chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.
- *Sử dụng chỉ mục danh sách:* Một số danh sách có chỉ mục theo bảng chữ cái dọc theo cạnh bên phải. Bạn không thể chọn chỉ mục bằng cách vuốt giữa các mục—you phải chạm trực tiếp vào chỉ mục để chọn. Với chỉ mục đã chọn, vuốt lên hoặc xuống để di chuyển qua chỉ mục. Bạn cũng có thể chạm hai lần, sau đó trượt ngón tay lên hoặc xuống.
- *Sắp xếp lại danh sách:* Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mục trong một số danh sách, chẳng hạn như các mục của Rôto trong cài đặt Trợ năng. Chọn ≡ ở bên phải của mục, chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.

**Mở Trung tâm Thông báo.** Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt xuống bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Thông báo, trượt xóa bằng hai ngón tay (di chuyển nhanh hai ngón tay tới và lui ba lần, tạo thành chữ “z”).

**Mở Trung tâm Kiểm soát.** Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt lên bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Kiểm soát, trượt xóa bằng hai ngón tay.

**Chuyển đổi ứng dụng.** Vuốt sang trái hoặc phải ở giữa màn hình. Hoặc vuốt lên bằng bốn ngón tay để xem các ứng dụng nào đang chạy, sau đó vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay để chọn và chạm để mở. Bạn cũng có thể đặt rôto thành Hành động trong khi xem các ứng dụng đang mở và vuốt lên hoặc xuống.

**Sắp xếp lại Màn hình chính của bạn.** Chọn một biểu tượng trên Màn hình chính, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo. Bỏ ngón tay của bạn ra khi biểu tượng nằm ở vị trí mới. Kéo biểu tượng tới cạnh của màn hình để di chuyển biểu tượng sang một Màn hình chính khác. Bạn có thể tiếp tục chọn và di chuyển các mục cho tới khi bạn bấm nút Home.

**Đọc thông tin trạng thái của iPhone.** Chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để nghe thông tin về thời gian, thời lượng pin, cường độ tín hiệu Wi-Fi và các thông tin khác.

**Đọc thông báo.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver và bật Đọc Thông báo. Thông báo, bao gồm nội dung của tin nhắn văn bản đến, được đọc khi xuất hiện, ngay cả khi iPhone được khóa. Thông báo chưa được thừa nhận được lặp lại khi bạn mở khóa iPhone.

**Bật hoặc tắt màn che màn hình.** Chạm ba lần bằng ba ngón tay. Khi chức năng che màn hình được bật, các nội dung trên màn hình vẫn hoạt động mặc dù màn hình được tắt.

## Tim hiểu các cử chỉ VoiceOver

Khi VoiceOver được bật, các cử chỉ chuẩn trên màn hình cảm ứng có các tác dụng khác nhau và các cử chỉ bổ sung cho phép bạn di chuyển quanh màn hình và điều khiển từng mục riêng lẻ. Các cử chỉ VoiceOver bao gồm các cử chỉ chạm và vuốt bằng hai, ba và bốn ngón tay. Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng các cử chỉ dùng nhiều ngón tay, hãy thả lỏng và để ngón tay của bạn chạm vào màn hình sao cho có khoảng cách giữa chúng.

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thực hiện các cử chỉ VoiceOver. Ví dụ: bạn có thể thực hiện chạm bằng hai ngón tay với hai ngón tay trên cùng một bàn tay hoặc mỗi ngón tay trên một bàn tay. Bạn thậm chí còn có thể sử dụng cả các ngón tay cái. Nhiều người sử dụng cử chỉ chạm phân chia: thay vì chọn một mục và chạm hai lần, bạn có thể chạm và giữ một mục bằng một ngón tay, sau đó chạm màn hình bằng ngón tay khác.

Thử các kỹ thuật khác nhau để khám phá kỹ thuật nào phù hợp nhất với bạn. Nếu một cử chỉ không hiệu quả, hãy thử chuyển động nhanh hơn, đặc biệt là với cử chỉ chạm hai lần hoặc vuốt. Để vuốt, hãy thử lướt nhanh qua màn hình bằng một hoặc nhiều ngón tay.

Trong cài đặt VoiceOver, bạn có thể truy cập vào một khu vực đặc biệt, tại đó bạn có thể thực hành các cử chỉ VoiceOver mà không làm ảnh hưởng tới iPhone hoặc các cài đặt của iPhone.

**Thực hành các cử chỉ VoiceOver.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, rồi chạm vào Thực hành VoiceOver. Khi bạn hoàn tất thực hành, hãy chạm vào Xong. Nếu bạn không nhìn thấy nút Thực hành VoiceOver, hãy đảm bảo VoiceOver được bật.

Dưới đây là tóm tắt các cử chỉ VoiceOver chính:

### Điều hướng và đọc

- *Chạm:* Chọn và đọc mục.
- *Vuốt sang phải hoặc trái:* Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó.
- *Vuốt lên hoặc xuống:* Tùy theo cài đặt rôto. Xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 135.
- *Chạm bằng hai ngón tay:* Dừng đọc mục hiện tại.
- *Vuốt lên bằng hai ngón tay:* Đọc tất cả từ đầu màn hình.
- *Vuốt xuống bằng hai ngón tay:* Đọc tất cả từ vị trí hiện tại.
- *Trượt xóa bằng hai ngón tay:* Di chuyển đi đi lại lại hai ngón tay ba lần nhanh (tạo thành chữ "z") để bỏ một thông báo hoặc trở lại màn hình trước.
- *Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay:* Cuộn một trang mỗi lần.
- *Vuốt sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay:* Chuyển đến trang tiếp theo hoặc trang trước (ví dụ: trên Màn hình chính hoặc trong Chúng khoán).
- *Chạm bằng ba ngón tay:* Đọc thêm thông tin, chẳng hạn như vị trí trong danh sách hoặc văn bản đã được chọn chưa.
- *Chạm bằng bốn ngón tay ở đầu màn hình:* Chọn mục đầu tiên trên trang.

- *Chạm bằng bốn ngón tay ở cuối màn hình:* Chọn mục cuối cùng trên trang.

### Kích hoạt

- *Chạm hai lần:* Kích hoạt mục được chọn.
- *Chạm ba lần:* Chạm hai lần vào mục.
- *Chạm rời rạc:* Một cách thay thế cho việc chọn một mục và chạm hai lần để kích hoạt là chạm vào mục bằng một ngón tay và sau đó chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.
- *Chạm hai lần và giữ (1 giây) + cử chỉ tiêu chuẩn:* Sử dụng cử chỉ tiêu chuẩn. Cử chỉ chạm hai lần và giữ yêu cầu iPhone coi cử chỉ tiếp theo là cử chỉ chuẩn. Ví dụ: bạn có thể chạm hai lần và giữ, và sau đó không cần nhấc ngón tay lên, kéo ngón tay của bạn để trượt công tắc.
- *Chạm hai lần bằng hai ngón tay:* Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Phát hoặc dừng trong Nhạc, Video, Ghi âm hoặc Ảnh. Chụp ảnh trong Camera. Bắt đầu hoặc dừng ghi trong Camera hoặc Ghi âm. Bắt đầu hoặc dừng đồng hồ bấm giờ.
- *Chạm hai lần và giữ bằng hai ngón tay:* Thay đổi nhãn của mục để làm cho dễ tìm hơn.
- *Chạm ba lần bằng hai ngón tay:* Mở Trình chọn Mục.
- *Chạm ba lần bằng ba ngón tay:* Tắt hoặc bật tiếng VoiceOver.
- *Chạm bốn lần bằng ba ngón tay:* Bật hoặc tắt màn che màn hình.

### Sử dụng rôto VoiceOver

Sử dụng rôto để chọn điều gì sẽ xảy ra khi bạn vuốt lên hoặc vuốt xuống khi VoiceOver được bật.

**Điều khiển rôto.** Xoay hai ngón tay trên màn hình quanh một điểm giữa chúng.



**Chọn các tùy chọn rôto của bạn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto và chọn tùy chọn bạn muốn khả dụng trong rôto.

Các vị trí khả dụng của rôto và tác dụng của chúng tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện. Ví dụ: nếu đang đọc email, bạn có thể sử dụng rôto để chuyển giữa chế độ nghe văn bản được đọc từng từ hoặc từng ký tự khi bạn vuốt lên hoặc xuống. Nếu bạn đang duyệt một trang web, bạn có thể đặt rôto để đọc tất cả văn bản (từng từ hoặc từng ký tự) hoặc chuyển sang mục tiếp theo của một loại nhất định, chẳng hạn như tiêu đề hoặc liên kết.

Khi bạn sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để điều khiển VoiceOver, rôto cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt như âm lượng, tốc độ đọc, sử dụng cao độ hoặc ngữ âm, phản hồi nhập và đọc dấu câu. Xem [Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 139.

### Sử dụng bàn phím ảo

Khi bạn kích hoạt trường văn bản có thể sửa, bàn phím ảo hiển thị (trừ khi bạn gắn Bàn phím Không dây của Apple).

**Kích hoạt trường văn bản.** Chọn trường văn bản, sau đó chạm hai lần. Điểm chèn và bàn phím ảo xuất hiện.

**Nhập văn bản.** Nhập các ký tự bằng bàn phím ảo:

- **Nhập chuẩn:** Chọn một phím trên bàn phím bằng cách vuốt sang trái hoặc phải, rồi chạm hai lần để nhập ký tự. Hoặc di chuyển ngón tay của bạn quanh bàn phím để chọn phím và, trong khi tiếp tục chạm vào phím đó bằng một ngón tay, chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. VoiceOver đọc phím khi được chọn và đọc lại khi ký tự được nhập.
- **Nhập chạm:** Chạm vào một phím trên bàn phím để chọn rồi nhấc ngón tay lên để nhập ký tự. Nếu bạn chạm vào sai phím, hãy trượt ngón tay đến phím bạn muốn. VoiceOver đọc ký tự cho từng phím khi bạn chạm vào, nhưng không nhập ký tự cho tới khi bạn nhấc ngón tay lên.
- **Chọn nhập chuẩn hoặc nhập chạm:** Khi VoiceOver được bật và một phím được chọn trên bàn phím, hãy sử dụng rôto để chọn Chế độ Nhập, sau đó vuốt lên hoặc xuống.

**Di chuyển điểm chèn.** Vuốt lên hoặc xuống để di chuyển điểm chèn về phía trước hoặc phía sau trong văn bản. Sử dụng rôto để chọn xem bạn muốn di chuyển điểm chèn theo ký tự, theo từ hoặc theo dòng.


VoiceOver tạo ra âm thanh khi điểm chèn di chuyển và đọc ký tự, từ hoặc dòng mà điểm chèn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước theo từ, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó. Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ trước đó, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó.

**Di chuyển điểm chèn qua dấu câu ở cuối từ hoặc câu.** Sử dụng rôto để chuyển lại chế độ ký tự.

Khi di chuyển điểm chèn theo dòng, VoiceOver đọc từng dòng khi bạn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước, điểm chèn được đặt ở đầu của dòng tiếp theo (trừ khi bạn tới dòng cuối cùng của đoạn, khi điểm chèn được di chuyển đến cuối dòng vừa đọc). Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở đầu dòng được đọc.

**Thay đổi phản hồi khi nhập.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi khi Nhập.

**Sử dụng ngữ âm trong phản hồi khi nhập.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Sử dụng Ngữ âm. Văn bản được đọc theo từng ký tự. Đầu tiên, VoiceOver đọc ký tự, sau đó đọc đến phần ngữ âm tương đương—như: “f” rồi đến “foxtrot”.

**Xóa một ký tự.** Sử dụng  bằng các kỹ thuật nhập chuẩn hoặc nhập chạm. VoiceOver đọc từng ký tự khi bị xóa. Nếu bạn đã bật Dừng Thay đổi Pitch, VoiceOver sẽ đọc những ký tự đã xóa với trọng âm thấp hơn.

**Chọn văn bản.** Đặt rôto thành Sửa, vuốt lên hoặc xuống để chọn Chọn hoặc Chọn Tất cả, sau đó chạm hai lần. Nếu bạn chọn chức năng Chọn, từ gần điểm chèn nhất sẽ được chọn khi bạn chạm hai lần. Để tăng hoặc giảm lựa chọn, thực hiện xóa bằng hai ngón tay để bỏ qua menu bật lên, sau đó chạm/mở.

**Cắt, sao chép hoặc dán.** Đặt rôto thành Sửa, chọn văn bản, vuốt lên hoặc xuống để chọn Cắt, Sao chép hoặc Dán, sau đó chạm hai lần.

**Hoàn tác.** Lắc iPhone, vuốt sang trái hoặc phải để chọn hành động sẽ hoàn tác, sau đó chạm hai lần.

**Nhập ký tự có trọng âm.** Trong chế độ nhập chuẩn, chọn ký tự thuận, sau đó chạm hai lần và giữ cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh cho biết các ký tự thay thế đã xuất hiện. Kéo sang trái hoặc phải để chọn và nghe các lựa chọn. Bỏ ngón tay của bạn ra để nhập lựa chọn hiện tại.

**Thay đổi ngôn ngữ bàn phím.** Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vuốt lên hoặc xuống. Chọn "ngôn ngữ mặc định" để sử dụng ngôn ngữ được chỉ định trong cài đặt Quốc tế. Mục rôto Ngôn ngữ chỉ xuất hiện nếu bạn chọn nhiều ngôn ngữ trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto Ngôn ngữ.



## Viết bằng ngón tay của bạn

**Mở chế độ chữ viết tay.** Sử dụng rôto để chọn Chữ viết tay. Nếu tùy chọn Chữ viết tay không có trong rôto, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto và thêm tùy chọn này.

**Chọn loại ký tự.** Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay để chọn chữ thường, số, chữ hoa hoặc dấu câu.

**Nghe loại ký tự hiện được chọn.** Chạm bằng ba ngón tay.

**Nhập một ký tự.** Viết ký tự trên màn hình bằng ngón tay của bạn.

**Nhập dấu cách.** Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

**Đi tới một dòng mới.** Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

**Xóa ký tự trước điểm chèn.** Vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

**Chọn một mục trên Màn hình chính.** Bắt đầu viết tên của mục. Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, tiếp tục viết tên cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chọn đề xuất phù hợp.

**Nhập mật khẩu một cách im lặng.** Đặt rôto thành Chữ viết tay trên màn hình nhập mật khẩu, sau đó viết các ký tự của mật khẩu.

**Chuyển đến một chữ cái trong mục lục.** Chọn chỉ mục ở bên phải của bảng, sau đó viết chữ cái.

**Đặt rôto thành loại phần tử duyệt web.** Viết chữ cái đầu tiên của loại phần tử trang. Ví dụ: viết "l" để các thao tác vuốt lên hoặc xuống sẽ chuyển tới liên kết hoặc "h" để chuyển tới tiêu đề.

**Thoát chế độ chữ viết tay.** Chuyển rôto thành lựa chọn khác.

## Đọc các phương trình toán học

VoiceOver có thể đọc to các phương trình toán học được mã hóa bằng:

- MathML trên web
- MathML hoặc LaTeX trong iBooks Author

**Nghe phương trình.** VoiceOver sẽ đọc văn bản như bình thường. VoiceOver nói "math" trước khi bắt đầu đọc phương trình.

**Khám phá phương trình.** Chạm hai lần vào phương trình đã chọn để hiển thị phương trình ở chế độ toàn màn hình và di chuyển qua từng phần tử của phương trình. Vuốt sang trái hoặc phải để đọc các phần tử của phương trình. Sử dụng rôto để chọn các Ký hiệu, Biểu thức Nhỏ, Biểu thức Trung bình hoặc Biểu thức Lớn, sau đó vuốt lên hoặc xuống để nghe phần tử tiếp theo của kích cỡ đó. Bạn có thể tiếp tục chạm hai lần vào phần tử đã chọn để "xem chi tiết" phương trình nhằm tập trung vào phần tử đã chọn, sau đó vuốt sang trái hoặc phải, lên hoặc xuống để đọc từng phần một.

Các phương trình được đọc bởi VoiceOver cũng có thể được xuất tới thiết bị braille bằng mã Nemeth cũng như các mã được sử dụng cho Braille tiếng Anh Hợp nhất, tiếng Anh Anh, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp. Xem [Hỗ trợ cho màn hình braille](#) ở trang 141.

## Thực hiện cuộc gọi bằng VoiceOver

**Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.** Chạm hai lần vào màn hình bằng hai ngón tay.

Khi cuộc gọi điện được thiết lập và VoiceOver đã bật, màn hình sẽ hiển thị bàn phím số theo mặc định thay vì hiển thị các tùy chọn cuộc gọi.


**Hiển thị các tùy chọn cuộc gọi.** Chọn nút Ấn Bàn phím ở góc phía dưới bên phải và chạm hai lần.

**Hiển thị lại bàn phím số.** Chọn nút Bàn phím gần phần giữa của màn hình và chạm hai lần.

## Sử dụng VoiceOver với Safari

**Tìm kiếm trên web.** Chọn trường tìm kiếm, nhập tìm kiếm của bạn, sau đó vuốt sang phải hoặc sang trái để di chuyển lên hoặc xuống trên danh sách các cụm từ tìm kiếm được gợi ý. Sau đó, chạm hai lần vào màn hình để tìm kiếm trên web bằng cụm từ đã chọn.

**Chuyển đến phần tử trang tiếp theo của một loại cụ thể.** Đặt rôto thành loại phần tử, sau đó vuốt lên hoặc xuống.

**Đặt tùy chọn rôto cho duyệt web.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto. Chạm để chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn hay kéo  lên hoặc xuống để đặt lại vị trí một mục.

**Bỏ qua hình ảnh trong khi điều hướng.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Điều hướng Hình ảnh. Bạn có thể chọn bỏ qua tất cả hình ảnh hoặc chỉ những hình ảnh không có mô tả.

**Giảm xáo trộn trang để đọc và điều hướng dễ dàng hơn.** Chọn mục Trình đọc trong trường địa chỉ của Safari (không khả dụng cho tất cả các trang).

Nếu bạn ghép nối Bàn phím Không dây của Apple với iPhone, bạn có thể sử dụng các lệnh điều hướng nhanh bằng một phím để điều hướng các trang web. Xem [Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 139.

## Sử dụng VoiceOver với Bản đồ

Bạn có thể sử dụng VoiceOver để khám phá một vùng, duyệt các điểm thu hút, theo dõi các con đường, phóng to hoặc thu nhỏ, chọn mốc hoặc nhận thông tin về một vị trí.

**Khám phá bản đồ.** Kéo ngón tay của bạn quanh màn hình hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển đến một mục khác.

**Phóng to hoặc thu nhỏ.** Chọn bản đồ, đặt rôto thành Thu phóng, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.

**Xoay bản đồ.** Vuốt bằng ba ngón tay.

**Duyệt các điểm thu hút hiển thị.** Đặt rôto thành Điểm Thu hút, sau đó vuốt lên trên hoặc xuống dưới bằng một ngón tay.

**Theo dõi một con đường.** Giữ ngón tay của bạn trên con đường, đợi cho tới khi bạn nghe thấy “pause to follow”, sau đó di chuyển ngón tay của bạn dọc theo con đường trong khi nghe âm hướng dẫn. Cao độ tăng lên khi bạn rời xa con đường.

**Chọn mốc.** Chạm vào mốc hoặc vuốt sang trái hoặc phải để chọn mốc.

**Nhận thông tin về vị trí.** Với mốc đã chọn, chạm hai lần để hiển thị cờ thông tin. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn nút Thông tin Khác, sau đó chạm hai lần để hiển thị trang thông tin.

**Nghe chú thích về vị trí khi bạn di chuyển xung quanh.** Bật Theo dõi với hướng để nghe tên phố và các điểm thu hút khi bạn tới gần.

## Sửa video và bản ghi âm với VoiceOver

Bạn có thể sử dụng cử chỉ VoiceOver để cắt các video Camera và bản Ghi âm.

**Cắt video.** Trong khi xem video trong Ảnh, hãy chạm hai lần vào màn hình để hiển thị các điều khiển video, sau đó chọn phần đầu hoặc phần cuối của công cụ cắt. Sau đó, vuốt lên để kéo sang phải hoặc vuốt xuống để kéo sang trái. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Để hoàn tất việc cắt, chọn Cắt và chạm hai lần.

**Cắt một bản ghi âm.** Chọn bản ghi âm trong Ghi âm, chạm Sửa, sau đó chạm Bắt đầu Cắt. Chọn điểm bắt đầu hoặc kết thúc của phần chọn, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo để điều chỉnh. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Chạm Phát để nghe trước bản ghi âm được cắt. Khi bạn đã có bản ghi âm mà bạn muốn, chạm Cắt.

## Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple

Bạn có thể điều khiển VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple được ghép nối với iPhone. Xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 27.

Sử dụng các lệnh trên bàn phím VoiceOver để điều hướng màn hình, chọn mục, đọc nội dung trên màn hình, điều chỉnh rôto và thực hiện các hành động khác của VoiceOver. Hầu hết các lệnh sử dụng tổ hợp phím Control-Option, được viết tắt trong bảng dưới đây là "VO".

Bạn có thể sử dụng Trợ giúp VoiceOver để tìm hiểu bố cục bàn phím và các hành động được liên kết với nhiều tổ hợp phím khác nhau. Trợ giúp VoiceOver đọc các phím và lệnh trên bàn phím khi bạn nhập chúng mà không thực hiện hành động được liên kết.

### Các lệnh trên bàn phím của VoiceOver

VO = Control-Option

- *Bật trợ giúp VoiceOver:* VO-K
- *Tắt trợ giúp VoiceOver:* Escape
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* VO-Mũi tên Phải hoặc VO-Mũi tên Trái
- *Chạm hai lần để kích hoạt mục đã chọn:* VO-Dấu cách
- *Bấm nút Home:* VO-H
- *Chạm và giữ mục được chọn:* VO-Shift-M
- *Di chuyển đến thanh trạng thái:* VO-M
- *Đọc từ vị trí hiện tại:* VO-A
- *Đọc từ trên đầu:* VO-B
- *Tạm dừng hoặc tiếp tục đọc:* Điều khiển
- *Sao chép văn bản được đọc gần đây nhất vào khay nhớ tạm:* VO-Shift-C
- *Tìm kiếm văn bản:* VO-F
- *Tắt hoặc bật tiếng VoiceOver:* VO-S
- *Mở Trung tâm Thông báo:* Fn-VO-Mũi tên lên
- *Mở Trung tâm Kiểm soát:* Fn-VO-Mũi tên xuống
- *Mở Trình chọn Mục:* VO-I
- *Thay đổi nhãn của mục được chọn:* VO-/
- *Chạm hai lần bằng hai ngón tay:* VO-"-"
- *Điều chỉnh rôto:* Sử dụng Điều hướng Nhanh (xem bên dưới)
- *Vuốt lên hoặc xuống:* VO-Mũi tên Lên hoặc VO-Mũi tên Xuống
- *Điều chỉnh rôto lời nhắc:* VO-Command-Mũi tên Trái hoặc VO-Command-Mũi tên Phải
- *Điều chỉnh cài đặt do rôto lời nhắc chỉ định:* VO-Command-Mũi tên Lên hoặc VO-Command-Mũi tên Xuống

- *Bật hoặc tắt màn che màn hình:* VO–Shift–S
- *Quay lại màn hình trước:* Escape

### **Điều hướng Nhanh**

Bật Điều hướng Nhanh để điều khiển VoiceOver bằng các phím mũi tên.

- *Bật hoặc tắt Điều hướng Nhanh:* Mũi tên Bên trái–Mũi tên Phải
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* Mũi tên Phải hoặc Trái
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó do rôto chỉ định:* Mũi tên Lên hoặc Xuống
- *Chọn mục đầu tiên hoặc cuối cùng:* Control–Mũi tên Lên hoặc Control–Mũi tên Xuống
- *Chạm hai lần để kích hoạt mục đã chọn:* Mũi tên Lên–Mũi tên Xuống
- *Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc sang phải:* Option–Mũi tên Lên, Option–Mũi tên Xuống, Option–Mũi tên Trái hoặc Option–Mũi tên Phải
- *Điều chỉnh rôto:* Mũi tên Lên–Mũi tên Trái hoặc Mũi tên Lên–Mũi tên Phải

Bạn cũng có thể dùng các phím số trên Bàn phím Không dây của Apple để quay số điện thoại trong Điện thoại hoặc nhập số trong Máy tính.

### **Điều hướng Nhanh bằng một phím để duyệt web**

Khi bạn xem trang web với Điều hướng Nhanh được bật, bạn có thể sử dụng các phím sau trên bàn phím để điều hướng nhanh đến trang. Gõ phím di chuyển đến mục tiếp theo của loại được hiển thị. Để di chuyển đến mục trước đó, hãy giữ phím Shift khi bạn nhập chữ cái.

- *Tiêu đề:* H
- *Liên kết:* L
- *Trường văn bản:* R
- *Nút:* B
- *Điều khiển hình dạng:* C
- *Hình ảnh:* I
- *Bảng:* Ngàn tỷ
- *Văn bản tính:* S
- *Mốc ARIA:* W
- *Danh sách:* X
- *Mục cùng loại:* Triệu
- *Tiêu đề Mức 1:* 1
- *Tiêu đề Mức 2:* 2
- *Tiêu đề Mức 3:* 3
- *Tiêu đề Mức 4:* 4
- *Tiêu đề Mức 5:* 5
- *Tiêu đề Mức 6:* 6

### **Sửa văn bản**

Sử dụng các lệnh sau (với Điều hướng Nhanh được tắt) để làm việc với văn bản. VoiceOver đọc văn bản khi bạn di chuyển điểm chèn.

- *Tiến lên hoặc lùi lại một ký tự:* Mũi tên Phải hoặc Trái
- *Tiến lên hoặc lùi lại một từ:* Option–Mũi tên Phải hoặc Option–Mũi tên Trái
- *Lên hoặc xuống một dòng:* Mũi tên Lên hoặc Xuống

- *Chuyển tới đầu hoặc cuối dòng:* Command–Mũi tên Trái hoặc Command–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối đoạn:* Option–Mũi tên Lên hoặc Option–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đoạn trước hoặc đoạn tiếp theo:* Option–Mũi tên Lên hoặc Option–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối trường văn bản:* Command–Mũi tên Lên hoặc Command–Mũi tên Xuống
- *Chọn văn bản khi bạn di chuyển:* Shift + bất kỳ lệnh di chuyển điểm chèn nào ở trên
- *Chọn tất cả văn bản:* Command–A
- *Sao chép, cắt hoặc dán văn bản đã chọn:* Command–C, Command–X hoặc Command–V
- *Hoàn tác hoặc làm lại thay đổi cuối cùng:* Command–Z hoặc Shift–Command–Z

## Hỗ trợ cho màn hình braille

Bạn có thể sử dụng màn hình braille Bluetooth để đọc dữ liệu đầu ra VoiceOver và bạn có thể sử dụng màn hình braille với các phím nhập và các bộ điều khiển khác để điều khiển iPhone khi VoiceOver được bật. Để biết danh sách các màn hình braille được hỗ trợ, hãy xem [www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html).

**Kết nối màn hình braille.** Bật màn hình rồi truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth. Sau đó, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille và chọn màn hình.

**Điều chỉnh cài đặt Braille.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille, nơi bạn có thể:

- Bật braille đã rút gọn
- Tắt bản dịch braille tự động
- Tắt braille tám chấm
- Bật ô trạng thái và chọn vị trí của ô
- Bật mã Nemeth cho phương trình
- Hiển thị bàn phím ảo
- Thay đổi bản dịch braille từ tiếng Anh Hợp nhất

Để biết thông tin về các lệnh braille phổ biến cho điều hướng VoiceOver và để biết thông tin cụ thể cho các màn hình nhất định, hãy xem [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

Màn hình braille sử dụng ngôn ngữ được đặt cho Khẩu lệnh. Đây thường là ngôn ngữ được đặt cho iPhone trong Cài đặt > Quốc tế > Ngôn ngữ. Bạn có thể sử dụng cài đặt ngôn ngữ của VoiceOver để đặt ngôn ngữ khác cho VoiceOver và màn hình braille.

**Đặt ngôn ngữ cho VoiceOver.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Khẩu lệnh.

Nếu bạn thay đổi ngôn ngữ cho iPhone, bạn có thể cần đặt lại ngôn ngữ cho VoiceOver và màn hình braille.

Bạn có thể đặt ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải của màn hình braille để cung cấp trạng thái hệ thống và thông tin khác. Ví dụ:

- Lịch sử Thông báo có một tin nhắn chưa đọc
- Tin nhắn hiện tại trong Lịch sử Thông báo chưa được đọc
- Lờ nhắc của VoiceOver đã bị tắt tiếng
- Pin iPhone yếu (còn lại dưới 20% điện tích)
- iPhone đang ở hướng ngang
- Màn hình đã được tắt

- Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên trái
- Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên phải

**Đặt ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải để hiển thị thông tin trạng thái.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille > Ô Trạng thái và chạm vào Trái hoặc Phải.

**Xem mô tả mở rộng của ô trạng thái.** Trên màn hình braille, bấm vào nút định tuyến của ô trạng thái.

## Siri

Với Siri, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như mở ứng dụng, chỉ bằng cách yêu cầu và VoiceOver có thể đọc các phản hồi Siri cho bạn. Xem Chương 4, [Siri](#), ở trang 41.

## Thu phóng

Nhiều ứng dụng cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ các mục cụ thể. Ví dụ: bạn có thể chạm hai lần hoặc mở để mở rộng các cột trang web trong Safari. Cũng có tính năng trợ năng Thu phóng cho phép bạn phóng to toàn bộ màn hình của bất kỳ ứng dụng nào bạn đang sử dụng. Bạn có thể sử dụng Thu phóng cùng với VoiceOver.

**Bật hoặc tắt Thu phóng.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng. Hoặc, sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 131.

**Phóng to hoặc thu nhỏ.** Chạm hai lần vào màn hình bằng ba ngón tay.

**Thay đổi mức phóng đại.** Chạm và kéo lên hoặc xuống bằng ba ngón tay. Cử chỉ chạm và kéo tương tự với chạm hai lần, trừ việc bạn không nhấc ngón tay ở lần chạm thứ hai—thay vào đó, kéo các ngón tay của bạn trên màn hình. Khi bạn bắt đầu kéo, bạn có thể kéo bằng một ngón tay. iPhone trả về mức phóng đại được điều chỉnh khi bạn thu nhỏ và phóng to lại bằng thao tác chạm hai lần bằng ba ngón tay.

**Di chuyển quanh màn hình.** Trong khi đã phóng to, hãy kéo màn hình bằng ba ngón tay. Khi bắt đầu kéo, bạn có thể tiếp tục kéo chỉ bằng một ngón tay. Hoặc giữ một ngón tay gần cạnh của màn hình để di chuyển sang cạnh đó. Di chuyển ngón tay của bạn gần cạnh hơn để di chuyển nhanh hơn. Khi bạn mở màn hình mới, Thu phóng di chuyển đến phần giữa bên trên của màn hình.

Khi sử dụng Thu phóng với Bàn phím Không dây của Apple (xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 27), ảnh trên màn hình sẽ thay đổi theo điểm chèn, để giữ cho điểm chèn luôn ở giữa màn hình.

## Đảo ngược Màu

Đôi khi, đảo ngược các màu trên màn hình iPhone có thể giúp dễ đọc hơn. Khi Đảo ngược Màu được bật, màn hình giống như một bức ảnh âm bản.

**Đảo ngược màu của màn hình.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đảo ngược Màu.

## Đọc Phần đã chọn

Ngay cả khi VoiceOver được tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone đọc to bất kỳ văn bản nào bạn chọn. iPhone phân tích văn bản để xác định ngôn ngữ, sau đó đọc văn bản bằng phát âm phù hợp.

**Bật Đọc Phần đã chọn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Phần đã chọn. Tại đây, bạn cũng có thể:

- Chọn ngôn ngữ, phương ngữ và chất lượng giọng nói
- Điều chỉnh tốc độ đọc
- Chọn để yêu cầu nhấn mạnh các từ riêng lẻ khi được đọc

**Để thiết bị đọc văn bản cho bạn.** Chọn văn bản, sau đó chạm vào Đọc.

## Đọc Văn bản tự động

Đọc Văn bản tự động sẽ đọc phần hiệu chỉnh và gợi ý văn bản mà iPhone đưa ra khi bạn nhập.

**Bật hoặc tắt Đọc Văn bản tự động.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Văn bản tự động.

Đọc Văn bản tự động cũng hoạt động với VoiceOver và Thu phóng.

## Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao

**Hiển thị văn bản lớn hơn trong các ứng dụng như Lịch, Danh bạ, Mail, Tin nhắn và Ghi chú.**

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Văn bản Lớn hơn, nơi bạn có thể bật Kiểu Động Lớn hơn và điều chỉnh kích cỡ phông chữ.

**Hiển thị văn bản đậm hơn trên iPhone.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Chữ Đậm.

**Tăng độ tương phản của văn bản khi có thể.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Tăng Độ tương phản.

## Giảm chuyển động trên màn hình

Bạn có thể dừng chuyển động của một số thành phần trên màn hình, chẳng hạn như hiệu ứng thị sai của hình nền phía sau các biểu tượng trên màn hình chính.

**Giảm chuyển động.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Giảm Chuyển động.

## Nhãn công tắc bật/tắt

Để giúp dễ nhận biết hơn một cài đặt là bật hay tắt, bạn có thể yêu cầu iPhone hiển thị nhãn bổ sung trên các công tắc bật/tắt.

**Thêm nhãn cho cài đặt công tắc.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng và bật Nhãn Bật/Tắt.

## Thiết bị trợ thính

**Thiết bị trợ thính Made for iPhone**


Nếu bạn có thiết bị trợ thính Made for iPhone (khả dụng cho iPhone 4s hoặc mới hơn), bạn có thể sử dụng iPhone để điều chỉnh các cài đặt của iPhone cho phù hợp với nhu cầu nghe của bạn.

**Điều chỉnh cài đặt thiết bị trợ thính và xem trạng thái.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính hoặc đặt Phím tắt Trợ năng để mở Điều khiển Thiết bị Trợ thính. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 131.

Để truy cập phím tắt từ Màn hình khóa, bật Cài đặt > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính > Điều khiển trên Màn hình Khóa. Sử dụng các cài đặt để:

- Kiểm tra trạng thái pin của thiết bị trợ thính.
- Điều chỉnh độ cân bằng và âm lượng của micrô xung quanh.
- Chọn thiết bị trợ thính nào (trái, phải hoặc cả hai) sẽ nhận âm thanh truyền phát.
- Điều khiển Nghe Trực tiếp.

**Sử dụng iPhone làm micrô từ xa.** Bạn có thể sử dụng tính năng Nghe Trực tiếp để truyền phát âm thanh từ micrô trong iPhone tới thiết bị trợ thính của bạn. Tính năng này có thể giúp bạn nghe rõ hơn trong một số trường hợp bằng cách đặt iPhone ở gần nguồn âm thanh hơn. Bấm nút Home ba lần, chọn Thiết bị Trợ thính, sau đó chạm Bắt đầu Nghe Trực tiếp.

**Truyền phát âm thanh tới thiết bị trợ thính của bạn.** Truyền phát âm thanh từ Điện thoại, Siri, Nhạc, Video, v.v. bằng cách chọn thiết bị trợ thính của bạn từ menu AirPlay .

### Chế độ Trợ thính

iPhone có Chế độ Trợ thính có thể giúp giảm nhiễu với một số kiểu thiết bị trợ thính khi được kích hoạt. Chế độ Trợ thính làm giảm công suất truyền phát tín hiệu điện thoại di động ở dải tần GSM 1900 MHz và có thể làm giảm mức phủ sóng dữ liệu di động 2G.

**Kích hoạt Chế độ Trợ thính.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính.

### Khả năng tương thích của thiết bị trợ thính

FCC đã chấp nhận các quy tắc về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính (HAC) cho điện thoại di động kỹ thuật số. Các quy tắc này yêu cầu kiểm tra và xếp hạng các điện thoại nhất định theo tiêu chuẩn về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính của American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007.

Tiêu chuẩn ANSI về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính gồm hai loại xếp hạng:

- Xếp hạng "M" cho nhiễu tần số vô tuyến giảm để cho phép ghép âm với thiết bị trợ thính không hoạt động trong chế độ cuộn dây cảm ứng.
- Xếp hạng "T" cho ghép cảm ứng với thiết bị trợ thính hoạt động trong chế độ cuộn dây cảm ứng

Các xếp hạng này được tính theo mức từ một đến bốn, trong đó bốn là mức tương thích nhất. Điện thoại được coi là tương thích với thiết bị trợ thính theo các quy tắc của FCC nếu nó được xếp hạng M3 hoặc M4 đối với khả năng ghép âm và T3 hoặc T4 đối với khả năng ghép cảm ứng.


Để biết các xếp hạng về khả năng tương thích với thiết bị trợ thính của iPhone, hãy xem [www.apple.com/support/hac](http://www.apple.com/support/hac).

Mức xếp hạng về độ tương thích với thiết bị trợ thính không bảo đảm rằng một thiết bị trợ thính cụ thể sẽ làm việc với một điện thoại cụ thể. Một số thiết bị trợ thính có thể hoạt động tốt với điện thoại không đáp ứng được các xếp hạng cụ thể. Để đảm bảo khả năng tương thích giữa thiết bị trợ thính và điện thoại, hãy thử sử dụng chúng cùng nhau trước khi mua.




Điện thoại này đã được kiểm tra và xếp hạng để sử dụng với thiết bị trợ thính cho một số công nghệ không dây mà nó sử dụng. Tuy nhiên, có thể có một số công nghệ không dây mới hơn được sử dụng trong điện thoại này chưa được kiểm tra để sử dụng với thiết bị trợ thính. Điều quan trọng là hãy thử kỹ các tính năng khác nhau của điện thoại này và tại các địa điểm khác nhau, sử dụng thiết bị trợ thính của bạn hoặc ốc tai cấy ghép để xác định xem bạn có nghe thấy tiếng ồn gây nhiễu nào không. Tham khảo nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc Apple để biết thông tin về khả năng tương thích của thiết bị trợ thính. Nếu bạn có câu hỏi về chính sách trả hàng hoặc đổi hàng, hãy tham khảo nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc nhà bán lẻ điện thoại.

## Phụ đề và chú thích

Ứng dụng Video có nút Bản Khác  mà bạn có thể chạm vào để chọn các phụ đề và chú thích do video bạn đang xem cung cấp. Các phụ đề và chú thích thông thường thường được liệt kê nhưng nếu bạn muốn các phụ đề trợ năng đặc biệt, chẳng hạn như phụ đề dành cho người điếc hoặc khiếm thính (SDH), bạn có thể đặt iPhone để liệt kê chúng khi chúng sẵn có.

**Ưu tiên các chú thích và phụ đề trợ năng dành cho người khiếm thính trong danh sách các phụ đề và chú thích sẵn có.** Bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích > Phụ đề + SDH. Thao tác này cũng bật phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video.

**Chọn từ các phụ đề và chú thích sẵn có.** Chạm  trong khi xem video trong phần Video.

**Tùy chỉnh phụ đề và chú thích của bạn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích > Kiểu, tại đây bạn có thể chọn kiểu phụ đề hiện có hoặc tạo một kiểu mới dựa trên lựa chọn của bạn về:

- Phong chữ, kích cỡ và màu sắc
- Màu nền và độ chắn sáng
- Độ chắn sáng của văn bản, kiểu viền và độ tô sáng

Không phải tất cả các video đều có phụ đề.

## Đèn LED để Cảnh báo

Nếu bạn không thể nghe thấy âm thanh thông báo cuộc gọi đến và các cảnh báo khác, bạn có thể để iPhone nhấp sáng đèn LED (bên cạnh ống kính camera ở sau lưng iPhone). Chức năng này chỉ hoạt động khi iPhone bị khóa hoặc ở chế độ ngủ.

**Bật Đèn LED để Cảnh báo.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đèn LED để Cảnh báo.

## Đơn âm sắc và cân bằng

Chức năng Đơn Âm sắc kết hợp cả kênh stereo bên trái và bên phải thành một tín hiệu đơn âm được phát trên cả hai kênh. Bạn có thể điều chỉnh độ cân bằng của tín hiệu đơn âm để có âm lượng lớn hơn ở kênh bên phải hoặc trái.

**Bật hoặc tắt Đơn Âm sắc và điều chỉnh độ cân bằng.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đơn Âm sắc.

## Gọi định tuyến âm thanh

Bạn có thể tự động định tuyến âm thanh của cuộc gọi đến tai nghe hoặc loa ngoài thay vì ống nghe của iPhone.

**Định tuyến lại âm thanh của cuộc gọi đến.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Cuộc gọi Đến và chọn cách bạn muốn nghe các cuộc gọi của mình.

Bạn cũng có thể định tuyến âm thanh từ các cuộc gọi tới thiết bị trợ thính của bạn; xem [Thiết bị trợ thính](#) ở trang 143.

## Nhạc chuông và rung có thể gán

Bạn có thể gán nhạc chuông riêng cho mọi người trong danh sách liên lạc đối với ID người gọi có thể nghe được. Bạn cũng có thể gán các kiểu rung cho thông báo từ các ứng dụng cụ thể, cho các cuộc gọi điện thoại, cho các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn từ các liên hệ đặc biệt và để cảnh báo cho bạn về nhiều sự kiện khác, bao gồm thư thoại mới, thư mới, thư đã gửi, Tweet, Bài đăng Facebook và lời nhắc. Chọn từ các mẫu hiện có hoặc tạo mẫu mới. Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 32.

Bạn có thể mua nhạc chuông từ iTunes Store trên iPhone. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 104.

## Khử tiếng ồn điện thoại

iPhone sử dụng tính năng khử tiếng ồn môi trường để giảm tạp âm.

**Bật hoặc tắt tính năng khử tiếng ồn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Khử Tiếng ồn Điện thoại.

## T.cập Được h.dẫn

Truy cập Được hướng dẫn giúp người sử dụng iPhone tập trung vào công việc. Truy cập Được hướng dẫn dành iPhone cho một ứng dụng duy nhất và cho phép bạn kiểm soát các tính năng của ứng dụng. Sử dụng Truy cập Được hướng dẫn để:

- Tạm thời giới hạn iPhone đến một ứng dụng cụ thể
- Vô hiệu hóa những khu vực màn hình không liên quan đến công việc hoặc các khu vực của màn hình mà thao tác vô tình có thể gây sao lãng.
- Vô hiệu hóa các nút Tắt/Bật hoặc các nút âm lượng của iPhone

**Bật Truy cập Được hướng dẫn.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Truy cập Được hướng dẫn, tại đây bạn có thể:

- Bật hoặc tắt Truy cập Được hướng dẫn
- Đặt mật khẩu kiểm soát việc sử dụng Truy cập Được hướng dẫn và ngăn người khác rời khỏi phiên
- Đặt liệu các phím tắt trợ năng khác có khả dụng trong phiên hay không

**Bắt đầu phiên Truy cập Được hướng dẫn.** Mở ứng dụng bạn muốn chạy, sau đó bấm nút Home ba lần. Điều chỉnh cài đặt cho phiên, sau đó bấm Bắt đầu.

- *Vô hiệu hóa các điều khiển ứng dụng và khu vực của màn hình ứng dụng:* Khoanh tròn bất kỳ phần nào của màn hình mà bạn muốn vô hiệu hóa. Sử dụng các bộ điều khiển để điều chỉnh khu vực này.
- *Bật các nút Tắt/Bật hoặc các nút Âm lượng:* Chạm Tùy chọn và bật các nút.
- *Bỏ qua tất cả các thao tác chạm vào màn hình:* Tắt Cảm ứng.
- *Ngăn iPhone chuyển từ hướng dọc sang hướng ngang hoặc phản hồi bất kỳ chuyển động nào khác:* Tắt Chuyển động.

**Kết thúc phiên Truy cập Được hướng dẫn.** Bấm nút Home ba lần, nhập mật khẩu Truy cập Được hướng dẫn và chạm Kết thúc.

## Điều khiển Công tắc

Điều khiển Công tắc cho phép bạn điều khiển iPhone bằng một công tắc hoặc bằng nhiều công tắc. Sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để thực hiện các hành động như chọn, chạm, kéo, nhập và thậm chí vẽ mà không cần dùng tay. Kỹ thuật cơ bản là sử dụng một công tắc để chọn mục hoặc vị trí trên màn hình, sau đó sử dụng cùng một công tắc (hoặc công tắc khác) để chọn hành động thực hiện đối với mục hoặc vị trí đó. Ba phương pháp cơ bản là:

- *Quét mục (mặc định):* phương pháp này tô sáng các mục khác nhau trên màn hình cho tới khi bạn chọn một mục.
- *Quét điểm:* phương pháp này cho phép bạn sử dụng các vạch quét chữ thập để chọn một vị trí màn hình.
- *Chọn theo cách thủ công:* phương pháp này cho phép bạn di chuyển từ mục này sang mục khác theo yêu cầu (cần có nhiều công tắc).

Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, khi bạn chọn một mục riêng lẻ (thay vì một nhóm), một menu sẽ xuất hiện để bạn có thể chọn cách xử lý mục đã chọn (ví dụ: chạm, kéo hoặc chạm/mở).

Nếu sử dụng nhiều công tắc, bạn có thể thiết lập để từng công tắc thực hiện một hành động cụ thể và tùy chỉnh phương pháp chọn mục của bạn. Ví dụ: thay vì tự động quét các mục trên màn hình, bạn có thể thiết lập các công tắc để di chuyển tới mục tiếp theo hoặc mục trước theo yêu cầu.

Bạn có thể điều chỉnh hoạt động của Điều khiển Công tắc theo nhiều cách khác nhau, để phù hợp với nhu cầu và phong cách đặc trưng của bạn.

## Thêm một công tắc và bật Điều khiển Công tắc

Bạn có thể sử dụng bất kỳ mục nào sau đây làm công tắc:

- *Công tắc thích ứng bên ngoài.* Chọn từ nhiều công tắc USB hoặc Bluetooth phổ biến khác nhau.
- *Màn hình iPhone.* Chạm vào màn hình để kích hoạt công tắc.
- *Camera FaceTime của iPhone.* Di chuyển đầu của bạn để kích hoạt công tắc. Bạn có thể sử dụng camera làm hai công tắc; một khi bạn di chuyển đầu sang trái và một khi bạn di chuyển đầu sang phải.

**Thêm công tắc và chọn hành động của công tắc.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Công tắc.

**Bật Điều khiển Công tắc.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc.

**Tắt Điều khiển Công tắc.** Sử dụng bất kỳ phương pháp quét nào để chọn Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc.

**Thoát!** Bấm nút Home ba lần bất cứ lúc nào để thoát khỏi Điều khiển Công tắc.

## Kỹ thuật cơ bản

Các kỹ thuật này vẫn có hiệu quả cho dù bạn quét theo mục hay theo điểm.

**Chọn một mục.** Trong khi mục được tô sáng, kích hoạt công tắc bạn đã thiết lập làm công tắc Chọn Mục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một công tắc duy nhất, theo mặc định, công tắc này là công tắc Chọn Mục của bạn.

**Hiển thị các hành động khả dụng.** Chọn mục bằng công tắc Chọn Mục. Các hành động khả dụng hiển thị trên menu điều khiển xuất hiện.

**Chạm vào một mục.** Sử dụng phương thức chọn của bạn để chọn Chạm từ menu điều khiển xuất hiện khi bạn chọn mục. Hoặc bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Tự động Chạm, sau đó chỉ cần chọn một mục và không làm gì trong khoảng thời gian Tự động Chạm (0,75 giây nếu bạn chưa điều chỉnh cài đặt này). Hoặc thiết lập một công tắc riêng để thực hiện cử chỉ chạm tại Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Công tắc.

**Thực hiện các cử chỉ hoặc hành động khác.** Chọn cử chỉ hoặc hành động từ menu điều khiển xuất hiện khi bạn chọn mục. Nếu bạn đã bật Tự động Chạm, hãy kích hoạt công tắc trong khoảng thời gian Tự động Chạm, sau đó chọn cử chỉ. Nếu có nhiều trang chứa các hành động khả dụng, chạm vào các chấm ở cuối menu để chuyển tới một trang khác.

**Đóng menu điều khiển.** Chạm trong khi tắt cả các biểu tượng trong menu bị làm mờ.

**Cuộn màn hình để xem các mục khác.** Chọn bất kỳ mục nào trên màn hình, sau đó chọn Cuộn từ menu điều khiển xuất hiện.

**Thực hiện hành động đối với phản ứng.** Chọn bất kỳ mục nào, sau đó chọn Thiết bị từ menu xuất hiện. Bạn có thể sử dụng menu để thực hiện các hành động sau:

- Bấm nút Home
- Bấm nút Home hai lần để thực hiện đa tác vụ
- Mở Trung tâm Thông báo hoặc Trung tâm Kiểm soát
- Bấm nút Tắt/Bật để khóa iPhone
- Xoay iPhone
- Lật công tắc Tắt tiếng
- Bấm các nút âm lượng
- Giữ nút Home để mở Siri
- Bấm nút Home ba lần
- Lắc iPhone
- Bấm đồng thời nút Home và nút Tắt/Bật để chụp ảnh chụp màn hình

## Quét mục

Phương thức quét mục lần lượt tô sáng từng mục hoặc nhóm mục trên màn hình cho tới khi bạn kích hoạt công tắc Chọn Mục của bạn để chọn mục được tô sáng. Khi bạn chọn một nhóm, các mục trong nhóm tiếp tục được tô sáng. Quá trình quét dừng và menu hành động xuất hiện khi bạn chọn một mục duy nhất. Quét mục là phương thức mặc định khi bạn bật Điều khiển Công tắc lần đầu tiên.

**Chọn một mục hoặc truy cập vào một nhóm.** Theo dõi (hoặc nghe) khi mục được tô sáng. Khi mục bạn muốn điều khiển (hoặc nhóm chứa mục) được tô sáng, hãy kích hoạt công tắc Chọn Mục của bạn. Tiếp tục lần lượt theo thứ bậc của mục cho tới khi bạn chọn được một mục riêng lẻ mà bạn muốn điều khiển.

**Thoát ra khỏi nhóm.** Kích hoạt công tắc của bạn khi viên gạch ngang tô sáng xung quanh nhóm hoặc mục xuất hiện.

**Chạm vào mục được chọn.** Chọn Chạm từ menu xuất hiện khi bạn chọn mục. Hoặc, nếu bạn đã bật Tự động Chạm, chỉ cần không làm gì cả trong ba phần tư giây.

**Thực hiện một hành động khác.** Chọn bất kỳ mục nào, sau đó chọn hành động từ menu xuất hiện. Nếu bạn đã bật Tự động Chạm, thực hiện hành động đối với công tắc của bạn trong vòng ba phần tư giây khi chọn một mục để hiển thị menu các cử chỉ khả dụng.

## Quét điểm

Phương thức quét điểm cho phép bạn chọn một mục trên màn hình bằng cách định vị mục bằng vạch quét chữ thập.

**Bật phương thức quét điểm.** Sử dụng phương thức quét mục để chọn Cài đặt từ menu, sau đó chọn Chế độ Mục để chuyển đổi sang Chế độ Điểm. Dấu thập đứng xuất hiện khi bạn đóng menu.

**Trở lại chế độ quét mục.** Chọn Cài đặt từ menu điều khiển, sau đó chọn Chế độ Điểm để chuyển đổi sang Chế độ Mục.

## Cài đặt và điều chỉnh

**Điều chỉnh các cài đặt cơ bản.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc, tại đây bạn có thể:

- Thêm công tắc
- Tắt tính năng tự động quét (nếu bạn đã thêm công tắc “Di chuyển đến Mục Tiếp theo”)
- Điều chỉnh khoảng nghỉ của quá trình quét
- Đặt để quá trình quét tạm dừng ở mục đầu tiên trong nhóm
- Chọn lượng thời gian để quét tuần tự qua màn hình trước khi ẩn Điều khiển Công tắc
- Bật hoặc tắt Tự động Chạm và đặt khoảng thời gian thực hiện hành động thứ hai của công tắc để hiển thị menu điều khiển
- Đặt liệu hành động chuyển động có lặp lại hay không khi bạn giữ công tắc và bạn cần đợi bao lâu trước khi hành động được lặp lại
- Đặt liệu bạn có cần giữ công tắc hay không và giữ trong bao lâu trước khi hành động này được chấp nhận là hành động của công tắc
- Giúp Điều khiển Công tắc bỏ qua các kích hoạt công tắc bị vô tình lặp lại
- Điều chỉnh tốc độ quét điểm
- Bật hiệu ứng âm thanh hoặc lời nhắc
- Chọn các mục bạn muốn thấy trong menu
- Làm cho con trỏ lựa chọn trở nên lớn hơn hoặc có màu khác
- Đặt liệu các mục có được nhóm trong khi quét mục hay không
- Lưu các cử chỉ tùy chỉnh mà bạn có thể chọn từ phần Hành động của menu điều khiển.

**Tinh chỉnh Điều khiển Công tắc.** Chọn Cài đặt từ menu điều khiển để:

- Điều chỉnh tốc độ quét
- Thay đổi vị trí của menu điều khiển
- Chuyển đổi giữa chế độ quét mục và chế độ quét điểm
- Chọn xem chế độ quét điểm hiển thị các dấu thập hay lưới
- Đảo ngược hướng quét
- Bật hoặc tắt âm thanh hay lời nhắc kèm theo
- Tắt các nhóm để quét từng mục một

## AssistiveTouch

AssistiveTouch giúp bạn sử dụng iPhone nếu bạn gặp khó khăn trong việc chạm vào màn hình hoặc bấm nút. Bạn có thể sử dụng phụ kiện thích ứng (chẳng hạn như cần điều khiển) cùng với AssistiveTouch để điều khiển iPhone. Bạn cũng có thể sử dụng AssistiveTouch mà không cần phụ kiện để thực hiện các cử chỉ khó.

**Bật AssistiveTouch.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 131.

**Điều chỉnh tốc độ theo dõi (đã gắn phụ kiện).** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tốc độ chạm.

**Hiển thị hoặc ẩn menu AssistiveTouch (đã gắn phụ kiện).** Bấm nút phụ trên phụ kiện của bạn.

**Di chuyển nút menu.** Kéo nút đến bất kỳ cạnh nào của màn hình.

**Ẩn nút menu (đã gắn phụ kiện).** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Luôn Hiện Menu.

**Thực hiện vuốt hoặc kéo bằng 2, 3, 4 hoặc 5 ngón tay.** Chạm vào nút menu, chạm Thiết bị > Thêm > Cử chỉ, sau đó chạm vào số lượng chữ số cần thiết cho cử chỉ. Khi các vòng tròn tương ứng xuất hiện trên màn hình, hãy vuốt hoặc kéo theo hướng mà cử chỉ yêu cầu. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

**Thực hiện cử chỉ chụm/mở.** Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, rồi chạm vào Chụm/mở. Khi vòng tròn chụm/mở xuất hiện, kéo đến bất kỳ đâu trên màn hình để di chuyển các vòng tròn chụm/mở rồi kéo các vòng tròn chụm/mở vào trong hoặc ra ngoài để thực hiện cử chỉ chụm/mở. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

**Tạo cử chỉ của riêng bạn.** Bạn có thể thêm cử chỉ ưa thích riêng vào menu điều khiển (ví dụ: chạm và giữ hoặc xoay bằng hai ngón tay). Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào phần giữ chỗ trống cho cử chỉ. Hoặc truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới.

*Ví dụ 1:* Để tạo cử chỉ xoay, truy cập Cài đặt > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới. Trên màn hình ghi lại cử chỉ nhắc bạn chạm để tạo cử chỉ, xoay hai ngón tay trên màn hình iPhone quanh một điểm giữa chúng. Nếu cử chỉ có vẻ chưa phù hợp, chạm Hủy và thử lại. Khi đã phù hợp, chạm Lưu và đặt trên cho cử chỉ—có thể là "Xoay 90". Sau đó, chẳng hạn như để xoay chế độ xem trong Bản đồ, mở Bản đồ, chạm vào nút menu AssistiveTouch và chọn Xoay 90 từ Mục ưa thích. Khi các vòng tròn màu lam biểu thị vị trí bắt đầu của ngón tay xuất hiện, kéo chúng đến điểm quanh vị trí bạn muốn xoay bản đồ, sau đó nhả ra. Bạn có thể muốn tạo một số cử chỉ với góc xoay khác nhau.

*Ví dụ 2:* Hãy tạo cử chỉ chạm và giữ mà bạn sử dụng để bắt đầu sắp xếp lại các biểu tượng trên Màn hình chính. Lần này, trên màn hình ghi lại cử chỉ, giữ ngón tay của bạn tại một điểm cho tới khi thanh tiến trình ghi đi được một nửa, sau đó nhấc ngón tay lên. Cần thận để không di chuyển ngón tay trong quá trình ghi hoặc cử chỉ sẽ được ghi là thao tác kéo. Chạm Lưu và đặt tên cho cử chỉ. Để sử dụng cử chỉ, chạm nút menu AssistiveTouch và chọn cử chỉ của bạn từ Mục ưa thích. Khi vòng tròn màu lam biểu thị thao tác chạm của bạn xuất hiện, kéo qua biểu tượng Màn hình chính và nhả ra.

**Khóa hoặc xoay màn hình, điều chỉnh âm lượng iPhone hoặc mô phỏng hành động lắc iPhone.** Chạm vào nút menu, rồi chạm vào Thiết bị.

**Mô phỏng hành động bấm nút Home.** Chạm vào nút menu, sau đó chạm vào Home.

**Thoát khỏi menu mà không thực hiện cử chỉ.** Chạm vào bất kỳ đâu bên ngoài menu.

## Hỗ trợ TTY

Bạn có thể dùng dây cáp Bộ điều hợp TTY của iPhone (được bán riêng ở nhiều khu vực) để kết nối iPhone với một máy TTY. Truy cập [www.apple.com/vn/store](http://www.apple.com/vn/store) (có thể không khả dụng ở mọi khu vực) hoặc kiểm tra với nhà cung cấp Apple tại địa phương bạn.

**Kết nối iPhone với máy TTY.** Truy cập Cài đặt > Điện thoại và bật TTY, rồi kết nối iPhone với máy TTY của bạn bằng Bộ tiếp hợp TTY của iPhone.

Khi TTY trên iPhone được bật, biểu tượng TTY  xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Để biết thông tin về việc sử dụng máy TTY cụ thể, hãy xem tài liệu đi kèm máy.

## Thư thoại kèm hình ảnh

Điều khiển phát và tạm dừng trong thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn điều khiển việc phát lại thư. Kéo đầu phát trên thanh tiến trình để lặp lại phần thư khó hiểu. Xem [Thư thoại kèm hình ảnh](#) ở trang 47.

## Bàn phím trên màn hình ngang

Nhiều ứng dụng, bao gồm Mail, Safari, Tin nhắn, Ghi chú và Danh bạ, cho phép bạn xoay iPhone khi đang nhập để có thể sử dụng bàn phím lớn hơn.

## Bàn phím lớn trên điện thoại

Thực hiện cuộc gọi điện thoại đơn giản bằng cách chạm vào các mục nhập trong danh bạ và danh sách mục ưa thích của bạn. Khi bạn cần quay một số, bàn phím số lớn của iPhone sẽ giúp thực hiện dễ dàng. Xem [Thực hiện cuộc gọi](#) ở trang 44.

## Khẩu lệnh

Khẩu lệnh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi và điều khiển chức năng phát lại Nhạc bằng các khẩu lệnh. Hãy xem [Thực hiện cuộc gọi](#) ở trang 44 và [Siri và Khẩu lệnh](#) ở trang 66.

## Trợ năng trong OS X

Tận dụng các tính năng trợ năng trong OS X khi bạn sử dụng iTunes để đồng bộ hóa với iPhone. Trong Finder, chọn Help > Help Center, sau đó tìm kiếm “accessibility”.



Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPhone và OS X, hãy xem [www.apple.com/vn/accessibility](http://www.apple.com/vn/accessibility).

# Bàn phím Quốc tế



## Sử dụng bàn phím quốc tế



Bàn phím quốc tế cho phép bạn nhập văn bản ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các ngôn ngữ Châu Á và ngôn ngữ viết từ phải sang trái. Để có danh sách các bàn phím được hỗ trợ, hãy truy cập [www.apple.com/asia/iphone/specs.html](http://www.apple.com/asia/iphone/specs.html).

**Quản lý bàn phím.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Bàn phím.

- *Thêm bàn phím:* Chạm vào Thêm Bàn phím Mới, sau đó chọn bàn phím từ danh sách. Lặp lại để thêm nhiều bàn phím.
- *Xóa bàn phím:* Chạm vào Sửa, chạm vào  bên cạnh bàn phím bạn muốn xóa, sau đó chạm vào Xóa.
- *Sửa danh sách bàn phím:* Chạm vào Sửa, sau đó kéo  bên cạnh bàn phím để di chuyển đến vị trí mới trong danh sách.

Để nhập văn bản ở ngôn ngữ khác, hãy chuyển đổi các bàn phím.

**Chuyển đổi các bàn phím khi nhập liệu.** Chạm và giữ phím Địa cầu  để hiển thị tất cả các bàn phím đã được bật của bạn. Để chọn một bàn phím, hãy trượt ngón tay của bạn đến tên của bàn phím, sau đó thả ra. Phím Địa cầu  chỉ xuất hiện nếu bạn bật nhiều bàn phím.

Bạn cũng có thể chỉ cần chạm vào . Khi bạn chạm vào , tên của bàn phím mới kích hoạt xuất hiện nhanh chóng. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím được kích hoạt khác.

Nhiều bàn phím cung cấp các chữ cái, số và biểu tượng không hiển thị trên bàn phím.

**Nhập ký tự có trọng âm hoặc các ký tự khác.** Chạm và giữ chữ cái, số hoặc biểu tượng liên quan rồi trượt để chọn một biến thể. Ví dụ:

- *Trên bàn phím Tiếng Thái:* Chọn các số bản ngữ bằng cách chạm và giữ số Ả Rập có liên quan.
- *Trên bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Ả Rập:* Các ký tự được gợi ý hoặc các ứng viên xuất hiện ở trên cùng của bàn phím. Chạm vào một ứng viên để nhập hoặc vuốt sang trái để xem thêm các ứng viên khác.

**Sử dụng danh sách ứng viên được đề xuất mở rộng.** Chạm vào mũi tên lên ở bên phải để xem toàn bộ danh sách ứng viên.

- *Cuộn danh sách:* Vuốt lên hoặc xuống.
- *Quay lại danh sách rút gọn:* Chạm vào mũi tên xuống.

Khi sử dụng bàn phím Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật, bạn có thể tạo phím tắt cho các từ và các cặp từ nhập. Phím tắt được thêm vào từ điển cá nhân của bạn. Khi bạn nhập một phím tắt trong khi sử dụng bàn phím được hỗ trợ, từ hoặc cặp từ nhập được ghép đôi được thay thế cho phím tắt đó.

**Bật hoặc tắt phím tắt.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Phím tắt. Phím tắt khả dụng cho:

- *Tiếng Trung Giản thể:* Pinyin



- **Tiếng Trung Phần thể:** Pinyin và Zhuyin
- **Tiếng Nhật:** Romaji và 50 Phím

## Chế độ nhập đặc biệt


Bạn có thể sử dụng các bàn phím để nhập một số ngôn ngữ theo các cách khác nhau. Một số ví dụ gồm Cangjie và Wubihua của Tiếng Trung, Kana của Tiếng Nhật và Ký hiệu khuôn mặt. Bạn cũng có thể sử dụng ngón tay hoặc bút cảm ứng để viết các ký tự Tiếng Trung trên màn hình.

**Tạo các ký tự tiếng Trung từ các phím Cangjie thành phần.** Khi bạn gõ văn bản, các ký tự được gợi ý xuất hiện. Chạm vào một ký tự để chọn hoặc tiếp tục nhập tối đa năm thành phần để xem thêm các tùy chọn.

**Tạo ký tự Wubihua (nét) của Tiếng Trung.** Sử dụng bàn phím để tạo các ký tự tiếng Trung sử dụng tối đa năm nét trong câu viết đúng: ngang, dọc, sổ trái, sổ phải và móc. Ví dụ: ký tự Tiếng Trung 圈 (tròn) phải bắt đầu bằng nét dọc | .

- Khi bạn nhập, các ký tự Tiếng Trung được gợi ý sẽ xuất hiện (các ký tự được sử dụng phổ biến nhất sẽ xuất hiện đầu tiên). Chạm vào một ký tự để chọn.
- Nếu bạn không chắc chắn về nét đúng, hãy nhập dấu hoa thị (\*). Để xem thêm tùy chọn ký tự, nhập nét khác hoặc di chuyển qua toàn bộ danh sách ký tự.
- Chạm vào phím phù hợp (匹配) để chỉ hiển thị những ký tự khớp hoàn toàn với từ bạn nhập.

**Viết các ký tự Tiếng Trung.** Viết ký tự Tiếng Trung trực tiếp trên màn hình bằng ngón tay của bạn khi phương thức nhập Chữ viết tay Tiếng Trung Giản thể hoặc Phần thể được bật. Khi bạn viết các nét ký tự, iPhone sẽ nhận diện chúng và hiển thị các ký tự phù hợp trong một danh sách có ký tự phù hợp nhất ở trên cùng. Khi bạn chọn một ký tự, các ký tự tiếp theo sẽ hiển thị trong danh sách như là các lựa chọn bổ sung.

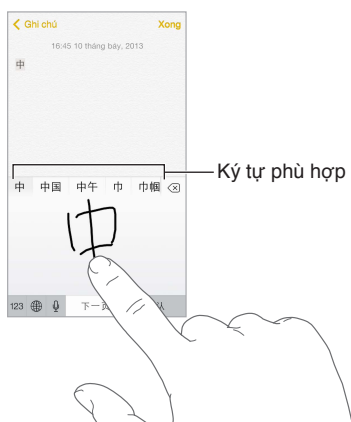

Bạn có thể nhập một số ký tự phức tạp, chẳng hạn như 鯨 (một phần trong tên của Sân bay Quốc tế Hồng Kông), bằng cách viết hai hoặc nhiều ký tự thành phần theo thứ tự. Chạm vào ký tự đó để thay thế các ký tự bạn đã nhập. Các ký tự Roman cũng được nhận dạng.

**Nhập kana trong Tiếng Nhật.** Sử dụng bàn phím Kana để chọn các âm tiết. Để có thêm tùy chọn âm tiết, kéo danh sách sang trái hoặc chạm vào phím mũi tên.

**Nhập romaji trong Tiếng Nhật.** Sử dụng bàn phím Romaji để nhập các âm tiết. Các lựa chọn khác xuất hiện dọc đầu bàn phím; chạm vào để nhập lựa chọn. Để có thêm tùy chọn âm tiết, bấm vào phím mũi tên và chọn âm tiết hoặc từ khác từ cửa sổ.

**Nhập ký hiệu khuôn mặt hoặc biểu tượng cảm xúc.** Sử dụng bàn phím Kana của Tiếng Nhật và chạm vào phím ^^. Hoặc bạn có thể:

- *Sử dụng bàn phím Romaji của Tiếng Nhật (QWERTY-bố cục Tiếng Nhật):* Chạm 123, sau đó chạm phím ^^.
- *Sử dụng bàn phím Tiếng Trung (Giản thể hoặc Phồn thể) Pinyin hoặc (Phồn thể) Zhuyin:* Chạm #+=, sau đó chạm phím ^^.

# iPhone trong Kinh doanh



Với hỗ trợ dành cho truy cập bảo mật vào mạng, thư mục, các ứng dụng tùy chỉnh và Microsoft Exchange của công ty, iPhone sẵn sàng được sử dụng cho công việc. Để biết thông tin chi tiết về sử dụng iPhone trong kinh doanh, hãy truy cập [www.apple.com/asia/iphone/business](http://www.apple.com/asia/iphone/business).

## Mail, Danh bạ và Lịch

Để sử dụng iPhone với các tài khoản công ty, bạn cần biết các cài đặt mà tổ chức của bạn yêu cầu. Nếu bạn nhận được iPhone từ tổ chức của mình, các cài đặt và ứng dụng bạn cần có thể đã được cài sẵn. Nếu đó là iPhone của bạn, quản trị viên hệ thống có thể cung cấp cho bạn các cài đặt để bạn nhập hoặc họ có thể yêu cầu bạn kết nối với máy chủ *quản lý thiết bị di động* để cài các cài đặt và ứng dụng mà bạn phải có.

Các tài khoản và cài đặt của tổ chức thường có trong *hồ sơ cấu hình*. Bạn có thể được yêu cầu cài đặt hồ sơ cấu hình được gửi đến qua email hoặc được tải về từ trang web. Khi bạn mở tệp, iPhone sẽ yêu cầu bạn cho phép cài đặt hồ sơ và hiển thị thông tin về nội dung của hồ sơ.

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn cài đặt hồ sơ cấu hình thiết lập tài khoản cho bạn, có một số cài đặt của iPhone không thể được thay đổi. Ví dụ: tổ chức của bạn có thể bật Tự động Khóa và yêu cầu bạn đặt mật khẩu để bảo vệ thông tin trong các tài khoản bạn truy cập.

Bạn có thể xem các hồ sơ của mình trong Cài đặt > Cài đặt chung > Hồ sơ. Nếu bạn xóa một hồ sơ, tất cả các cài đặt và tài khoản được liên kết với hồ sơ đó cũng bị xóa, bao gồm mọi ứng dụng tùy chỉnh mà tổ chức của bạn đã cung cấp hoặc yêu cầu bạn tải về. Nếu bạn cần mật khẩu để xóa cấu hình, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

## Truy cập mạng

VPN (mạng riêng ảo) cung cấp truy cập bảo mật qua Internet vào các nguồn tài nguyên riêng, chẳng hạn như mạng của tổ chức bạn. Bạn có thể cần cài đặt ứng dụng VPN từ App Store để định cấu hình iPhone của bạn để truy cập một mạng cụ thể. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để biết thông tin về ứng dụng và cài đặt bạn cần.

## Ứng dụng

Ngoài các ứng dụng tích hợp và các ứng dụng bạn tải về từ App Store, tổ chức của bạn có thể muốn bạn có một số ứng dụng nhất định khác. Họ có thể cung cấp cho bạn *mã đổi quà* đã được thanh toán trước cho App Store. Khi bạn tải về một ứng dụng bằng mã đổi quà, bạn sở hữu ứng dụng đó, ngay cả mặc dù tổ chức của bạn đã mua ứng dụng đó cho bạn.

Tổ chức của bạn cũng có thể mua giấy phép ứng dụng của App Store mà họ chỉ định cho bạn trong một khoảng thời gian nhưng tổ chức vẫn giữ quyền sở hữu. Bạn sẽ được mời tham gia chương trình của tổ chức mình để truy cập vào các ứng dụng này. Sau khi được đăng ký bằng tài khoản iTunes của bạn, bạn được nhắc cài đặt các ứng dụng này khi chúng được chỉ định cho bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong danh sách Đã mua của bạn trong App Store. Ứng dụng bạn nhận được theo cách này bị xóa nếu tổ chức chỉ định ứng dụng cho một người khác.

Tổ chức của bạn cũng có thể xóa các ứng dụng tùy chỉnh không có trong App Store. Bạn sẽ cài đặt chúng từ một trang web hoặc, nếu tổ chức của bạn sử dụng quản lý thiết bị di động, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bạn cài đặt chúng qua mạng không dây. Các ứng dụng này thuộc quyền sở hữu của tổ chức của bạn và chúng có thể bị xóa hoặc ngừng hoạt động nếu bạn xóa hồ sơ cấu hình hoặc ngắt kết nối iPhone khỏi máy chủ quản lý thiết bị di động.

## Thông tin an toàn quan trọng



**CẢNH BÁO** Không làm theo những hướng dẫn an toàn này có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc các thương tích khác hay hỏng hóc cho iPhone hoặc tài sản khác. Đọc tất cả thông tin an toàn bên dưới trước khi sử dụng iPhone.

**Sử dụng** Sử dụng iPhone cẩn thận. Điện thoại được làm bằng kim loại, kính và nhựa và có các bộ phận điện tử nhạy cảm bên trong. iPhone có thể bị hỏng nếu bị rơi, cháy, đâm thủng hoặc đè lên hoặc nếu tiếp xúc với chất lỏng. Không sử dụng iPhone đã bị hỏng chẳng hạn như điện thoại có màn hình bị nứt vì có thể gây ra thương tích. Nếu bạn lo ngại làm xước bề mặt iPhone, hãy cân nhắc sử dụng túi hoặc vỏ bọc iPhone.

**Sửa chữa** Không mở iPhone và không cố tự sửa chữa iPhone. Việc tháo rời iPhone có thể làm hỏng iPhone hoặc gây ra thương tích cho bạn. Nếu iPhone bị hỏng, trực tiếp hoặc tiếp xúc với chất lỏng, hãy liên hệ với Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc tiếp nhận dịch vụ tại [www.apple.com/vn/support/iphone/service/faq](http://www.apple.com/vn/support/iphone/service/faq).

**Pin** Không cố gắng tự thay thế pin của iPhone—bạn có thể làm hỏng pin, việc này có thể gây ra quá nhiệt và thương tích. Pin lithium-ion trong iPhone chỉ có thể được thay thế bởi Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple và phải được tái chế hoặc thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Không đốt pin. Để biết thông tin về tái chế và thay thế pin, hãy xem [www.apple.com/vn/batteries](http://www.apple.com/vn/batteries).

**Sao lãng** Sử dụng iPhone trong một số trường hợp có thể làm bạn sao lãng và có thể gây ra tình huống nguy hiểm. Tuân thủ các quy tắc nghiêm cấm hoặc hạn chế việc sử dụng điện thoại di động hoặc tai nghe (chẳng hạn như tránh nhắn tin trong khi lái ô tô hoặc sử dụng tai nghe khi đang đi xe đạp).

**Điều hướng** Bản đồ, hướng, Flyover và các ứng dụng dựa trên vị trí phụ thuộc vào dịch vụ dữ liệu.

**Sạc** Sạc iPhone bằng cáp USB và bộ tiếp hợp nguồn kèm theo hoặc bằng cáp và bộ tiếp hợp nguồn “Made for iPhone” khác của bên thứ ba tương thích với USB 2.0, hoặc các bộ tiếp hợp nguồn tuân theo một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 hoặc một tiêu chuẩn về tính tương thích của bộ tiếp hợp nguồn điện thoại di động. Bạn có thể cần sử dụng Bộ tiếp hợp Micro USB của iPhone (được bán riêng tại một số khu vực) hoặc bộ tiếp hợp khác để kết nối iPhone với một số bộ tiếp hợp nguồn tương thích. Sử dụng cáp hoặc bộ sạc bị hỏng hay sạc khi có hơi ẩm có thể gây điện giật. Khi bạn sử dụng Bộ tiếp hợp Nguồn USB của Apple để sạc iPhone, đảm bảo rằng phích cắm AC hoặc dây điện AC được cắm hết cỡ vào bộ tiếp hợp trước khi cắm vào ổ điện.

**Ghi chú:** Chỉ những bộ tiếp hợp nguồn micro USB tại các khu vực nhất định tuân thủ tiêu chuẩn về tính tương thích với bộ tiếp hợp nguồn của điện thoại di động thích hợp mới tương thích. Hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ tiếp hợp nguồn để tìm hiểu xem bộ tiếp hợp nguồn micro USB của bạn có tuân thủ những tiêu chuẩn này không.

**Tiếp xúc với nguồn nhiệt trong thời gian dài** iPhone và bộ tiếp hợp nguồn tuân theo các tiêu chuẩn và giới hạn nhiệt độ bề mặt. Tuy nhiên, mặc dù trong các giới hạn này, việc tiếp xúc liên tục với các bề mặt ấm trong thời gian dài có thể gây khó chịu hoặc thương tích. Sử dụng trực giác và giác quan để tránh các trường hợp mà da của bạn tiếp xúc với thiết bị hoặc bộ tiếp hợp nguồn khi đang hoặc động hoặc được cắm vào nguồn điện trong thời gian dài. Ví dụ: không ngủ hoặc đặt thiết bị hay bộ tiếp hợp nguồn dưới chăn, gối hoặc cơ thể bạn khi được cắm vào nguồn điện. Điều quan trọng là giữ iPhone và bộ tiếp hợp nguồn ở khu vực được thông gió tốt khi sử dụng hoặc sạc. Đặc biệt cẩn thận nếu bạn đang ở trong trạng thái làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện nhiệt tác động đến cơ thể.

**Suy giảm thính lực** Nghe âm thanh ở âm lượng cao có thể làm hỏng thính giác của bạn. Tiếng ồn môi trường cũng như việc tiếp xúc liên tục với mức âm lượng cao có thể làm cho âm thanh có vẻ nhỏ hơn thực tế. Chỉ sử dụng thiết bị thu, các loại tai nghe, loa ngoài tương thích với thiết bị của bạn. Bật âm thanh và kiểm tra âm lượng trước khi gắn bất kỳ thứ gì vào tai bạn. Để biết thêm thông tin về suy giảm thính lực, hãy xem [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). Để biết thông tin về cách đặt giới hạn âm lượng tối đa trên iPhone, hãy xem [Cài đặt nhạc](#) ở trang 67.



**CẢNH BÁO** Để tránh khả năng tổn thương thính giác, không nghe với mức âm lượng cao trong thời gian dài.

**Bộ tai nghe của Apple** Bộ tai nghe được bán cùng iPhone 4s hoặc mới hơn tại Trung Quốc (có thể nhận dạng bằng vòng cách điện màu tối trên nút tai nghe) được thiết kế để tuân thủ các tiêu chuẩn của Trung Quốc và tương thích với iPhone 4s hoặc mới hơn, iPad 2 hoặc mới hơn và iPod touch thế hệ thứ 5. Chỉ sử dụng bộ tai nghe tương thích với thiết bị của bạn.

**Tín hiệu vô tuyến** iPhone sử dụng tín hiệu vô tuyến để kết nối mạng không dây. Để biết thông tin về mức năng lượng được sử dụng để truyền phát những tín hiệu này và các bước bạn có thể thực hiện để giảm thiểu việc tiếp xúc, hãy xem [Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Tiếp xúc RF](#).

**Nhiều tần số vô tuyến** Tuân thủ các biển báo và thông báo cấm hoặc hạn chế việc sử dụng điện thoại di động (ví dụ: tại cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc khu vực nổ mìn). Mặc dù iPhone được thiết kế, thử nghiệm và sản xuất tuân theo các quy định về bức xạ tần số vô tuyến, các bức xạ như vậy từ iPhone có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thiết bị điện tử khác, khiến chúng bị trục trặc. Tắt iPhone hoặc sử dụng Chế độ trên Máy bay để tắt bộ truyền phát không dây của iPhone khi bị cấm sử dụng, chẳng hạn như khi đang trên máy bay hoặc khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

**Thiết bị y tế** iPhone chứa các radio phát ra từ trường và có các nam châm ở gần cạnh dưới. Bộ tai nghe đi kèm cũng có nam châm trong tai nghe. Những trường điện từ và nam châm này có thể gây nhiễu máy trợ tim, máy khử rung hoặc các thiết bị y tế khác. Duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 inch (15 cm) giữa máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung của bạn với iPhone hoặc nút tai nghe. Nếu bạn nghi ngờ rằng iPhone gây nhiễu máy trợ tim hoặc bất kỳ thiết bị y tế nào khác, hãy ngừng sử dụng iPhone và hỏi ý kiến bác sĩ để biết thông tin cụ thể về thiết bị y tế của bạn.

**Tình trạng sức khỏe** Nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác mà bạn cho rằng có thể bị ảnh hưởng bởi iPhone (ví dụ: co giật, hoa mắt, mờ mắt hoặc đau đầu), hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng iPhone.

**Môi trường dễ nổ** Không sạc hoặc sử dụng iPhone tại bất kỳ khu vực nào có môi trường dễ nổ, chẳng hạn như khu vực nạp nhiên liệu hoặc tại các khu vực có hóa chất hoặc hạt (chẳng hạn như ngũ cốc, bụi hoặc bột kim loại). Tuân thủ tất cả biển báo và chỉ dẫn.

**Chuyển động lặp lại** Khi bạn thực hiện các hoạt động lặp lại như gõ văn bản hoặc chơi trò chơi trên iPhone, thỉnh thoảng bạn có thể thấy không thoải mái ở bàn tay, cánh tay, cổ tay, vai, cổ hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu bạn thấy không thoải mái, hãy ngừng sử dụng iPhone và hỏi ý kiến bác sĩ.

**Hoạt động gây ra hậu quả nghiêm trọng** Thiết bị này không nhằm để sử dụng trong trường hợp sự cố của thiết bị có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường nghiêm trọng.

**Nguy cơ ngạt thở** Một số phụ kiện của iPhone có thể gây nguy cơ ngạt thở cho trẻ nhỏ. cất giữ những phụ kiện này ở xa tầm tay của trẻ nhỏ.

## Thông tin sử dụng quan trọng

**Làm sạch** Làm sạch iPhone ngay lập tức nếu tiếp xúc với bất kỳ thứ gì có thể gây ra vết bẩn—chẳng hạn như bụi, mực, đồ trang điểm hoặc mỹ phẩm. Để làm sạch:

- Rút tất cả các cáp và tắt iPhone (nhấn và giữ nút Tắt/Bật, sau đó trượt thanh trượt trên màn hình).
- Sử dụng miếng vải mềm, không có xơ.
- Tránh làm các chỗ hở dính ẩm.
- Không sử dụng các sản phẩm làm sạch hoặc khí nén.

Mặt trước và mặt sau của iPhone có thể được làm bằng kính có lớp phủ kháng dầu chống vân tay. Lớp phủ này mất dần đi theo thời gian sử dụng bình thường. Các sản phẩm làm sạch và vật liệu ráp sẽ làm lớp phủ này biến mất nhanh hơn và có thể làm xước kính.

**Sử dụng các đầu nối, cổng và nút** Không dùng lực mạnh để cắm đầu nối vào cổng hoặc tác dụng lực quá mạnh vào nút, vì việc này có thể gây ra hỏng hóc không được bảo hành. Nếu đầu nối hoặc cổng không kết nối dễ dàng, có thể chúng không phù hợp với nhau. Kiểm tra vật cản và đảm bảo rằng đầu nối phù hợp với cổng và bạn đã định vị đầu nối đúng cách so với cổng.

**Cáp Lightning** Hiện tượng bạc màu của chốt Lightning sau quá trình sử dụng thông thường là bình thường. Bụi bẩn, mảnh vụn và tiếp xúc với chất lỏng có thể gây bạc màu. Để tránh bị bạc màu hoặc nếu cáp nóng lên trong khi sử dụng bình thường hay khi không sạc hoặc đồng bộ hóa iPhone, hãy rút cáp Lightning khỏi máy tính hoặc bộ tiếp hợp nguồn và lau sạch bằng vải mềm, khô, không có xơ. Không sử dụng chất lỏng hoặc các sản phẩm làm sạch khi làm sạch đầu nối Lightning.

**Nhiệt độ hoạt động** iPhone được thiết kế để hoạt động trong nhiệt độ môi trường từ 32° và 95° F (0° và 35° C) và cất giữ trong nhiệt độ từ -4° và 113° F (-20° và 45° C). iPhone có thể bị hỏng và tuổi thọ pin bị rút ngắn nếu được cất giữ hoặc sử dụng ngoài các phạm vi nhiệt độ này. Tránh để iPhone tiếp xúc những thay đổi lớn về nhiệt độ hoặc độ ẩm. Khi bạn đang sử dụng iPhone hoặc sạc pin, iPhone ấm lên là hiện tượng bình thường.

Nếu nhiệt độ bên trong của iPhone vượt quá nhiệt độ hoạt động bình thường (ví dụ: trong ô tô nóng hoặc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp trong thời gian dài), bạn có thể gặp phải các hiện tượng sau vì điện thoại cố gắng điều chỉnh nhiệt độ:

- iPhone dừng sạc.
- Màn hình tối.
- Màn hình cảnh báo nhiệt độ xuất hiện.
- Một số ứng dụng có thể đóng.

**Quan trọng** Bạn không thể sử dụng iPhone khi màn hình cảnh báo nhiệt độ được hiển thị. Nếu iPhone không thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong của máy, máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ sâu cho đến khi máy nguội. Để iPhone ở nơi thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và đợi vài phút trước khi cố gắng sử dụng lại iPhone.

Để biết thêm thông tin, hãy xem [support.apple.com/kb/HT2101](https://support.apple.com/kb/HT2101).

## Trang web Hỗ trợ của iPhone

Thông tin hỗ trợ toàn diện có tại [www.apple.com/vn/support/iphone](https://www.apple.com/vn/support/iphone). Để liên hệ với Apple để được hỗ trợ cá nhân (không khả dụng ở tất cả các khu vực), hãy xem [www.apple.com/vn/support/contact](https://www.apple.com/vn/support/contact).

## Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone

Nếu có sự cố, hãy thử khởi động lại iPhone, buộc ứng dụng thoát hoặc đặt lại iPhone.

**Khởi động lại iPhone.** Giữ nút Tắt/Bật cho đến khi thanh trượt đỏ xuất hiện. Trượt ngón tay của bạn trên thanh trượt để tắt iPhone. Để bật lại iPhone, hãy giữ nút Tắt/Bật cho tới khi logo Apple xuất hiện.

**Buộc thoát ứng dụng.** Từ Màn hình chính, bấm nút Home hai lần và vuốt lên trên màn hình ứng dụng.

Nếu bạn không thể tắt iPhone hoặc nếu vẫn có sự cố thì bạn có thể cần phải đặt lại iPhone. Chỉ thực hiện việc này nếu bạn không thể khởi động lại iPhone của bạn.

**Đặt lại iPhone.** Giữ đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home trong ít nhất 10 giây, cho đến khi logo Apple xuất hiện.

Bạn có thể đặt lại từ điển, cài đặt mạng, bố cục màn hình chính và cảnh báo vị trí. Bạn cũng có thể xóa tất cả nội dung và cài đặt của mình.

## Đặt lại các cài đặt iPhone

**Đặt lại các cài đặt iPhone.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chọn một tùy chọn:

- *Đặt lại Tất cả Cài đặt:* Tất cả các tùy chọn và cài đặt của bạn được đặt lại.
- *Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt:* Thông tin và cài đặt của bạn bị xóa. Bạn không thể sử dụng iPhone cho tới khi được thiết lập lại.



- **Đặt lại Cài đặt Mạng:** Khi bạn đặt lại cài đặt mạng, các mạng đã sử dụng trước đây của bạn và cài đặt VPN không được cài đặt bởi hồ sơ cấu hình bị xóa. (Để xóa cài đặt VPN do hồ sơ cấu hình cài đặt, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cấu hình, sau đó chọn cấu hình và chạm Xóa. Thao tác này cũng sẽ xóa các cài đặt hoặc tài khoản khác do hồ sơ cung cấp.) Tắt Wi-Fi rồi bật lại, ngắt kết nối mạng bất kỳ mà bạn đang sử dụng. Cài đặt Wi-Fi và “Yêu cầu Kết nối Mạng” vẫn được để là bật.
- **Đặt lại Từ điển Bàn phím:** Bạn thêm từ vào từ điển trên bàn phím bằng cách từ chối các từ mà iPhone gợi ý khi bạn nhập. Đặt lại từ điển bàn phím sẽ xóa tất cả các từ mà bạn đã thêm.
- **Đặt lại Bố cục Màn hình Chính:** Đưa các ứng dụng tích hợp về bố cục ban đầu trên Màn hình chính.
- **Đặt lại Vị trí & Bảo mật:** Đặt lại dịch vụ định vị và cài đặt bảo mật về các mặc định khi xuất xưởng.

## Nhận thông tin về iPhone của bạn

**Xem thông tin về iPhone.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Các mục bạn có thể xem bao gồm:

- Địa chỉ mạng
- Số lượng bài hát, video, ảnh và ứng dụng
- Dung lượng và dung lượng khả dụng
- Phiên bản iOS
- Nhà cung cấp
- Số máy
- Số sê ri
- Địa chỉ Wi-Fi và Bluetooth
- IMEI (Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế)
- ICCID (Số nhận dạng Thẻ Mạch Tích hợp hoặc Thẻ Thông minh) cho mạng GSM
- MEID (Số nhận dạng Thiết bị Di động) cho mạng CDMA
- Vi chương trình modem
- Chẩn đoán & Sử dụng và Pháp lý (bao gồm các thông báo pháp lý, giấy phép, bảo hành, các dấu quy định và thông tin về độ phơi nhiễm RF)

Để sao chép số sê ri và các số nhận dạng khác, hãy chạm và giữ số nhận dạng cho tới khi Sao chép xuất hiện.

Để giúp Apple cải tiến sản phẩm và dịch vụ, iPhone gửi dữ liệu chẩn đoán và sử dụng. Dữ liệu này không nhận dạng cá nhân bạn nhưng có thể bao gồm thông tin vị trí.

**Xem hoặc tắt thông tin chẩn đoán.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Chẩn đoán & Sử dụng.

## Thông tin sử dụng

**Xem thông tin về mức sử dụng di động.** Truy cập Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 163.

**Xem thông tin về sử dụng khác.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng để:

- Xem dung lượng của từng ứng dụng
- Xem và quản lý dung lượng iCloud

- Hiển thị mức pin dưới dạng phần trăm
- Xem thời gian đã trôi qua từ khi iPhone được sạc

## iPhone bị vô hiệu hóa

Nếu iPhone bị vô hiệu hóa do bạn quên mật khẩu hoặc nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, bạn có thể khôi phục iPhone từ bản sao lưu trên iTunes hoặc iCloud và đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Khôi phục iPhone](#) ở trang 163.

Nếu bạn nhận được thông báo trong iTunes cho biết iPhone của bạn bị khóa và bạn phải nhập mật khẩu, hãy xem [support.apple.com/kb/HT1212](http://support.apple.com/kb/HT1212).

## Sao lưu iPhone

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để tự động sao lưu iPhone. Nếu bạn chọn sao lưu bằng iCloud, bạn không thể đồng thời sử dụng iTunes để tự động sao lưu vào máy tính, nhưng bạn có thể sử dụng iTunes để sao lưu vào máy tính theo cách thủ công. iCloud sao lưu iPhone hàng ngày qua Wi-Fi, khi iPhone được kết nối với nguồn điện và được khóa. Ngày và giờ sao lưu cuối cùng được liệt kê ở cuối màn hình Dung lượng & Sao lưu.

iCloud sao lưu:

- Nhạc, phim, chương trình TV, ứng dụng và sách đã mua
- Ảnh và video trong Cuộn Camera của bạn
- Cài đặt iPhone
- Dữ liệu ứng dụng
- Bố cục Màn hình chính, thư mục và ứng dụng
- Tin nhắn (iMessage, SMS và MMS)
- Nhạc chuông

**Ghi chú:** Nội dung đã mua không được sao lưu ở tất cả các khu vực.

**Bật sao lưu iCloud.** Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó đăng nhập bằng ID Apple và mật khẩu nếu được yêu cầu. Truy cập Dung lượng & Sao lưu rồi bật Sao lưu iCloud. Để bật sao lưu trong iTunes, truy cập Tệp > Thiết bị > Sao lưu.

**Sao lưu ngay lập tức.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó chạm Sao lưu Bây giờ.

**Mã hóa bản sao lưu của bạn.** Các bản sao lưu của iCloud được mã hóa tự động để dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, cả trong quá trình truyền tới thiết bị lẫn khi được lưu trữ trong iCloud. Nếu bạn sử dụng iTunes để sao lưu, chọn “Mã hóa bản sao lưu iPhone” trong khung Tóm tắt của iTunes.

**Quản lý bản sao lưu của bạn.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó chạm vào Quản lý Dung lượng. Chạm vào tên của iPhone. Bạn có thể quản lý những ứng dụng nào được sao lưu vào iCloud và xóa các bản sao lưu hiện có. Trong iTunes, xóa các bản sao lưu trong Tùy chọn của iTunes.

**Bật hoặc tắt sao lưu Cuộn Camera.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó chạm vào Quản lý Dung lượng. Chạm vào tên của iPhone, sau đó bật hoặc tắt Cuộn Camera.

**Xem các thiết bị đang được sao lưu.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu > Quản lý Dung lượng.

**Dừng sao lưu iCloud.** Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng & Sao lưu, sau đó tắt Sao lưu iCloud.

Nhạc không mua trong iTunes không được sao lưu trong iCloud. Sử dụng iTunes để sao lưu và khôi phục nội dung đó. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

**Quan trọng** Các bản sao lưu của nhạc, phim hoặc chương trình TV không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Các nội dung đã mua trước đây có thể không khôi phục được nếu không còn trong iTunes Store, App Store hoặc iBookstore nữa.

Nội dung đã mua cũng như nội dung Chia sẻ Ảnh không được tính vào 5 GB dung lượng iCloud miễn phí của bạn.

Để biết thêm thông tin về sao lưu iPhone, hãy xem [support.apple.com/kb/HT5262](http://support.apple.com/kb/HT5262).

## Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone

### Giới thiệu về cập nhật và khôi phục

Bạn có thể cập nhật phần mềm của iPhone trong Cài đặt, hoặc bằng cách sử dụng iTunes. Bạn cũng có thể xóa hoặc khôi phục iPhone, rồi sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục từ bản sao lưu.

### Cập nhật iPhone

Bạn có thể cập nhật phần mềm trong Cài đặt của iPhone hoặc bằng cách sử dụng iTunes.

**Cập nhật qua mạng không dây trên iPhone.** Đi đến Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật Phần mềm. iPhone kiểm tra các bản cập nhật phần mềm sẵn có.

**Cập nhật phần mềm trong iTunes.** iTunes kiểm tra các bản cập nhật phần mềm khả dụng mỗi khi bạn đồng bộ hóa iPhone bằng iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 19.

Để biết thêm thông tin về cập nhật phần mềm của iPhone, hãy xem [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

### Khôi phục iPhone

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục iPhone từ bản sao lưu.

**Khôi phục từ bản sao lưu iCloud.** Đặt lại iPhone để xóa tất cả các cài đặt và thông tin, sau đó đăng nhập vào iCloud và chọn “Khôi phục từ Bản sao lưu” trong Trợ giúp Thiết lập. Xem [Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone](#) ở trang 160.

**Khôi phục từ bản sao lưu iTunes.** Kết nối iPhone với máy tính mà bạn thường đồng bộ hóa, chọn iPhone trong cửa sổ iTunes, sau đó bấm Khôi phục trong khung Tóm tắt.

Khi phần mềm của iPhone được khôi phục, bạn có thể thiết lập là iPhone mới hoặc khôi phục nhạc, video, dữ liệu ứng dụng và nội dung khác từ bản sao lưu.

Để biết thêm thông tin về khôi phục phần mềm của iPhone, hãy xem [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## Cài đặt di động

Sử dụng cài đặt Di động để bật hoặc tắt dữ liệu di động và chuyển vùng, đặt các ứng dụng và dịch vụ nào sử dụng dữ liệu, xem thời gian gọi và việc sử dụng dữ liệu di động, cũng như đặt các tùy chọn di động khác.

Nếu iPhone được kết nối Internet thông qua mạng dữ liệu di động, biểu tượng LTE, 4G, 3G, E hoặc GPRS xuất hiện trên thanh trạng thái.

Dịch vụ LTE, 4G và 3G trên các mạng di động GSM hỗ trợ đồng thời liên lạc thoại và dữ liệu. Đối với tất cả các kết nối di động khác, bạn không thể sử dụng dịch vụ Internet trong khi đang nói chuyện trên điện thoại trừ khi iPhone cũng có kết nối Wi-Fi với Internet. Tùy thuộc vào kết nối mạng của bạn, bạn có thể không nhận được cuộc gọi trong khi iPhone truyền dữ liệu qua mạng di động—ví dụ: khi tải về một trang web.

- *Mạng GSM*: Trên kết nối EDGE hoặc GPRS, cuộc gọi đến có thể đi thẳng tới thư thoại trong khi truyền dữ liệu. Đối với các cuộc gọi đến mà bạn trả lời, truyền dữ liệu bị tạm dừng.
- *Mạng CDMA*: Trên kết nối EV-DO, truyền dữ liệu bị tạm dừng khi bạn trả lời các cuộc gọi đến. Trên kết nối 1xRTT, cuộc gọi đến có thể đi thẳng tới thư thoại trong khi truyền dữ liệu. Đối với các cuộc gọi đến mà bạn trả lời, truyền dữ liệu bị tạm dừng.

Truyền dữ liệu tiếp tục khi bạn kết thúc cuộc gọi.

Nếu Dữ liệu Di động được tắt, tất cả dịch vụ dữ liệu chỉ sử dụng Wi-Fi—bao gồm email, duyệt web, thông báo đẩy và các dịch vụ khác. Nếu Dữ liệu Di động được bật, phí của nhà cung cấp có thể áp dụng. Ví dụ: sử dụng các tính năng và dịch vụ truyền dữ liệu nhất định, như Siri và Tin nhắn, có thể làm phát sinh cước phí cho gói dữ liệu của bạn.

**Bật hoặc tắt Dữ liệu Di động.** Truy cập Cài đặt > Di động. Các tùy chọn sau cũng có thể khả dụng:

- *Bật hoặc tắt Chuyển vùng Thoại (CDMA)*: Tắt Chuyển vùng Thoại để tránh khoản phí từ việc sử dụng mạng của nhà cung cấp khác. Khi mạng của nhà cung cấp của bạn không khả dụng, iPhone sẽ không có dịch vụ di động (dữ liệu hoặc thoại).
- *Bật hoặc tắt Chuyển vùng Dữ liệu*: Chuyển vùng Dữ liệu cho phép quyền truy cập Internet qua mạng dữ liệu di động khi bạn đang ở khu vực mà mạng của nhà cung cấp không phủ sóng. Khi bạn đi du lịch, bạn có thể tắt Chuyển vùng Dữ liệu để không phải trả phí chuyển vùng. Xem [Cài đặt điện thoại](#) ở trang 49.
- *Bật hoặc tắt 3G*: Sử dụng 3G tải dữ liệu Internet nhanh hơn trong một số trường hợp, nhưng có thể làm giảm hiệu suất pin. Nếu bạn đang thực hiện nhiều cuộc gọi, bạn có thể muốn tắt 3G để kéo dài tuổi thọ pin. Tùy chọn này không khả dụng ở mọi khu vực.

**Đặt lại dữ liệu di động có được sử dụng cho ứng dụng và dịch vụ hay không.** Truy cập Cài đặt > Di động, sau đó bật hoặc tắt dữ liệu di động cho bất kỳ ứng dụng nào có thể sử dụng dữ liệu di động. Nếu cài đặt được tắt, iPhone sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi cho dịch vụ đó. Cài đặt iTunes bao gồm cả iTunes Match và tự động tải về từ iTunes Store và App Store.

## Bạn bán hoặc cho iPhone?

Trước khi bạn bán hoặc cho iPhone, hãy nhớ xóa tất cả nội dung và thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đã bật Tìm iPhone (xem [Tìm iPhone](#) ở trang 39), Khóa Kích hoạt được bật. Bạn cần tắt Khóa Kích hoạt trước khi chủ sở hữu mới có thể kích hoạt iPhone trong tài khoản của họ.

**Xóa iPhone và xóa Khóa Kích hoạt.** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt.

Xem [support.apple.com/kb/HT5661](http://support.apple.com/kb/HT5661).

## Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ

Tham khảo các tài nguyên sau để tìm hiểu thêm thông tin về an toàn, phần mềm và dịch vụ liên quan đến iPhone.

Để tìm hiểu về	Làm như sau
Sử dụng iPhone an toàn	Xem <a href="#">Thông tin an toàn quan trọng</a> ở trang 157.
Dịch vụ và hỗ trợ dành cho iPhone, mẹo, diễn đàn và tải về phần mềm của Apple	Truy cập <a href="http://www.apple.com/vn/support/iphone">www.apple.com/vn/support/iphone</a> .
Dịch vụ và hỗ trợ từ nhà cung cấp của bạn	Liên hệ với nhà cung cấp hoặc truy cập trang web của nhà cung cấp.
Thông tin mới nhất về iPhone	Truy cập <a href="http://www.apple.com/vn/iphone">www.apple.com/vn/iphone</a> .
Quản lý tài khoản ID Apple của bạn	Truy cập <a href="http://appleid.apple.com/en_VN">appleid.apple.com/en_VN</a> .
Sử dụng iCloud	Truy cập <a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
Sử dụng iTunes	Mở iTunes và chọn Trợ giúp > Trợ giúp iTunes. Để có hướng dẫn trực tuyến về iTunes (có thể không sẵn có ở tất cả các khu vực), hãy truy cập <a href="http://www.apple.com/asia/support/itunes">www.apple.com/asia/support/itunes</a> .
Sử dụng các ứng dụng iOS khác của Apple	Truy cập <a href="http://www.apple.com/asia/support/ios">www.apple.com/asia/support/ios</a> .
Tìm số sê ri, IMEI, ICCID hoặc MEID của iPhone của bạn	Bạn có thể tìm số sê ri, Số nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế (IMEI), ICCID hoặc Số nhận dạng Thiết bị Di động (MEID) của iPhone trên bao bì iPhone của bạn. Hoặc, trên iPhone, chọn Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập <a href="http://support.apple.com/kb/ht4061">support.apple.com/kb/ht4061</a> .
Để nhận được dịch vụ bảo hành	Trước tiên, làm theo lời khuyên trong hướng dẫn này. Sau đó, truy cập <a href="http://www.apple.com/vn/support/iphone">www.apple.com/vn/support/iphone</a> .
Xem thông tin quy định của iPhone	Trên iPhone, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Quy định.
Dịch vụ thay pin	Truy cập <a href="http://www.apple.com/batteries/replacements.html">www.apple.com/batteries/replacements.html</a> .
Sử dụng iPhone trong môi trường doanh nghiệp	Truy cập <a href="http://www.apple.com/asia/iphone/business">www.apple.com/asia/iphone/business</a> để tìm hiểu thêm về các tính năng dành cho doanh nghiệp của iPhone, bao gồm Microsoft Exchange, iMAP, CalDAV, CardDAV, VPN và nhiều tính năng khác.

## Tuyên bố tuân thủ FCC

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của các quy tắc FCC. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

**Ghi chú:** Thiết bị này đã được kiểm tra và chứng nhận tuân thủ với các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Nhóm B, tuân theo phần 15 của quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại gây ra bởi cài đặt của dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số radio cũng như, nếu không được cài đặt và sử dụng tuân theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có bảo đảm nào rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây ra nhiễu có hại đối với việc nhận tín hiệu của radio hoặc TV, tình trạng này có thể được xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong số các phương pháp sau:

- Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của ăng-ten thu tín hiệu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ điện trên một mạch khác với mạch có máy thu.
- Hỏi ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

**Quan trọng** Các thay đổi hoặc sửa đổi đối với sản phẩm này không được phép của Apple có thể làm vô hiệu hóa khả năng tương thích điện từ (EMC) và tuân thủ dành cho thiết bị không dây và chấm dứt quyền sử dụng sản phẩm của bạn. Sản phẩm này đã chứng minh được khả năng tuân thủ EMC dưới các điều kiện gồm có sử dụng thiết bị ngoại vi phù hợp và cấp được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp và cấp phải được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống để giảm khả năng gây nhiễu cho radio, TV và các thiết bị điện tử khác.

## Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada

Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn trừ giấy phép ngành của Canada. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn của thiết bị.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Thông tin về thải bỏ và tái chế

**Chương trình Tái chế của Apple (áp dụng ở một số khu vực):** Để tái chế miễn phí điện thoại di động cũ của bạn, nhận nhãn gửi hàng trả trước và hướng dẫn, hãy xem [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

**Thải bỏ và tái chế iPhone:** Bạn phải thải bỏ iPhone đúng cách theo quy định và luật pháp của địa phương. Do iPhone chứa các cấu phần điện tử và pin nên không được thải bỏ iPhone cùng với rác thải sinh hoạt. Khi iPhone đã hết tuổi thọ, hãy liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu về các tùy chọn thải bỏ và tái chế hoặc chỉ cần giao điện thoại cho cửa hàng bán lẻ của Apple tại địa phương bạn hoặc trả lại điện thoại cho Apple. Pin sẽ được tháo ra và tái chế theo phương pháp thân thiện với môi trường. Để biết thêm thông tin, hãy xem [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

**Thay pin** Pin lithium-ion trong iPhone chỉ có thể được thay thế bởi Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple và phải được tái chế hoặc thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ thay pin, truy cập <http://www.apple.com/vn/batteries>.

### Hiệu suất Bộ sạc Pin



## Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

## Tuyên bố về pin của Đài Loan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## Tuyên bố về pin của Trung Quốc

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

## Liên minh Châu Âu—Thông tin Thải bỏ



Biểu tượng này có nghĩa là theo luật pháp và quy định của địa phương, sản phẩm và/hoặc pin của bạn phải được thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Khi sản phẩm này hết tuổi thọ, hãy đem sản phẩm tới điểm thu gom được chính quyền địa phương chỉ định. Việc thu gom và tái chế riêng biệt sản phẩm và/hoặc pin của bạn tại thời điểm thải bỏ sẽ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo rằng sản phẩm được tái chế theo cách bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

## Apple và môi trường

Tại Apple, chúng tôi ghi nhận trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu các tác động đối với môi trường do các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [www.apple.com/vn/environment](http://www.apple.com/vn/environment).



🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Chuỗi khóa, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule và các Sản phẩm có logo iPhone là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, logo Made for iPhone, Multi-Touch và Touch ID là các thương hiệu của Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U và logo Podcast là các nhãn dịch vụ của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

App Store, iBooks Store, iTunes Match và iTunes Radio là các nhãn dịch vụ của Apple Inc.

iOS là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cisco tại Mỹ và các quốc gia khác và được sử dụng theo giấy phép.

NIKE và Swoosh Design là các thương hiệu của NIKE, Inc. và các chi nhánh của NIKE, Inc. và được sử dụng theo giấy phép.

Logo và nhãn từ Bluetooth® là các thương hiệu đã đăng ký được sử hữu bởi Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nhãn nào như vậy của Apple Inc. đều tuân theo giấy phép.

Adobe và Photoshop là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.

Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong này có thể là thương hiệu của các công ty tương ứng.

Việc đề cập các sản phẩm của bên thứ ba chỉ nhằm mục đích thông tin và không tạo thành sự xác nhận hoặc đề xuất. Apple không chịu trách nhiệm đối với hoạt động hoặc việc sử dụng những sản phẩm này. Tất cả các thỏa thuận, hợp đồng hoặc bảo hành, nếu có, đều diễn ra trực tiếp giữa nhà cung cấp và người sử dụng tiềm năng. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trong sách hướng dẫn này là chính xác. Apple không chịu trách nhiệm đối với các lỗi về ghi chép hoặc in ấn.

VN019-2617/2014-03